


User manual

Mill set

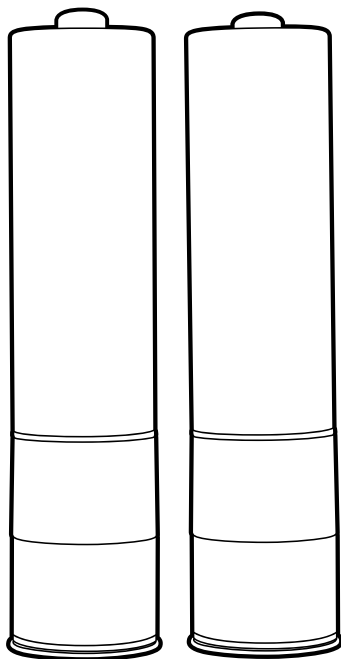

SAFETY INSTRUCTIONS



BATTERY WARNING: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

- This product contains no user serviceable parts. Only a qualified electrician should attempt repairs. Do not place, store or use the product near direct sunlight or direct heat sources or in a damp/high humidity environment.
- This product is intended for domestic use only.

BATTERY SAFETY

- This product requires 8 x AA batteries (not included). Only batteries of the same or equivalent type as those recommended should be used with this product.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries should be removed from the product to avoid leakage.

Care and maintenance

Wipe the mill set with a soft, damp cloth and allow to dry thoroughly. Do not immerse the mill set in water or any other liquid. Never use harsh or abrasive cleaning detergents or scourers to clean the mill set, as this could cause damage.



NOTE: Not suitable for dishwasher use.



Do not expose the mill set to extremely high or low temperatures.
Do not drop the mill set.
Do not attempt to disassemble the mill set.

Installing the batteries

- STEP 1:** To install or replace the batteries, remove the upper cap by turning it in an anticlockwise direction and lifting up and away from the mill set.
- STEP 2:** Lift off the battery retaining ring.
- STEP 3:** Carefully remove the exhausted batteries (if applicable). Insert 4 x AA batteries into the battery compartment, observing the correct polarity.
- STEP 4:** Replace the battery retaining ring.
- STEP 5:** Replace the upper cap and twist it in a clockwise direction until secure.

Filling the mill set

- STEP 1:** To fill the mill set, remove the upper cap by turning it in an anticlockwise direction and lifting up and away from the mill set.
- STEP 2:** Fill each spice chamber with dry coarse sea salt (not flakes or rock salt) or standard sized dried peppercorns.
- STEP 3:** Reassemble the mill set by locating the pins on the bottom of the motor unit and align with the holes at the top of the spice chambers.

Using the mill set

Press the dispensing button at the top of the mill set. Ground seasoning will come out and the LED light will illuminate.

Adjusting for fine or coarse grinding

STEP 1: Turn the mill set upside down.

STEP 2: To adjust the coarseness of the grind, loosen or tighten the grind adjust knobs. Turn them clockwise for a finer grind or anticlockwise for a coarser grind.



CAUTION: Take care not to overtighten the grind adjust knob, as this could cause damage to the mechanism. Residue may build up around the dispensing mechanism, which can prevent the finest grind setting from working. If this happens, turn the mill set upside down and begin grinding to release the trapped residue. The finest grind setting can now be used.

Storage

Check that the mill set is clean and dry before storing in a cool, dry place.

Specifications

Product code: 7522

Batteries required: 8 x AA (not included)

FR | Veuillez conserver les instructions pour toute référence ultérieure.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT SUR LES PILES : TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Seul un électricien qualifié devrait tenter des réparations. Ne placez, ne stockez ou n'utilisez pas le produit près de la lumière directe du soleil ou de sources de chaleur directe ou dans un environnement humide/à forte humidité.
- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.

SÉCURITÉ DES PILES

- Ce produit nécessite 8 piles AA (non incluses). Seules des piles du même type ou de type équivalent à celles recommandées doivent être utilisées avec ce produit.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du produit pour éviter les fuites.

Entretien et maintenance

Essuyez l'ensemble du moulin avec un chiffon doux et humide, puis laissez sécher complètement. N'immergez pas l'ensemble du moulin dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez jamais de détergents de nettoyage agressifs ou abrasifs ni de tampons à récurer pour nettoyer l'ensemble du moulin, car cela pourrait causer des dommages.



REMARQUE : Ne convient pas pour une utilisation au lave-vaisselle.



Ne pas exposer l'ensemble de moulins à des températures extrêmement élevées ou basses. Ne laissez pas tomber l'ensemble du moulin. N'essayez pas de démonter l'ensemble du moulin.

Installation des piles

ÉTAPE 1 : pour installer ou remplacer les piles, retirez le capuchon supérieur en le tournant dans le sens antihoraire puis soulevez-le vers le haut et éloignez-le de l'ensemble de moulins.

ÉTAPE 2 : soulevez l'anneau de retenue de la pile.

ÉTAPE 3 : retirez soigneusement les piles usées (le cas échéant). Insérez 4 piles AA dans le compartiment à piles, en respectant la polarité correcte.

ÉTAPE 4 : remplacez l'anneau de retenue des piles.

ÉTAPE 5 : remplacez le capuchon supérieur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Remplissage de l'ensemble de moulins

ÉTAPE 1 : pour remplir l'ensemble de moulins, retirez le capuchon supérieur en le tournant dans le sens antihoraire et en le soulevant et en l'éloignant de l'ensemble de moulins.

ÉTAPE 2 : remplissez chaque compartiment à épices avec du sel de mer sec et grossier (pas de flocons ou de sel gemme) ou des grains de poivre séchés de taille standard.

ÉTAPE 3 : réassemblez l'ensemble de moulins en localisant les ergots situés au bas de l'unité moteur et alignez-les avec les trous en haut des compartiments à épices.

Utilisation de l'ensemble du moulin

Appuyez sur le bouton de distribution situé en haut de l'ensemble du moulin. L'assaisonnement moulu sortira et la lumière LED s'illuminera.

Ajustement pour un broyage fin ou grossier

ÉTAPE 1 : retournez le moulin à l'envers.

ÉTAPE 2 : pour ajuster la grosseur de la mouture, desserrez ou serrez les boutons d'ajustement de la mouture. Tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre pour une mouture plus fine ou dans le sens inverse pour une mouture plus grosse.



ATTENTION : Veillez à ne pas trop serrer le bouton d'ajustement de la mouture, car cela pourrait endommager le mécanisme. Des résidus peuvent s'accumuler autour du mécanisme de distribution, ce qui peut empêcher le fonctionnement du réglage de mouture le plus fin. Si cela se produit, retournez l'ensemble de moulin à l'envers et commencez à moudre pour libérer les résidus emprisonnés. Le réglage de mouture le plus fin peut maintenant être utilisé.

Stockage

Vérifiez que l'ensemble de moulins est propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

Caractéristiques techniques

Code produit : 7522

Piles requises : 8 x AA (non incluses)

NL | Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES



BATTERIJWAARSCHUWING: BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Plaats, bewaarf of gebruik het product niet in de buurt van direct zonlicht, directe warmtebronnen of in een vochtige/omgeving met hoge luchtvochtigheid.
- Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

VEILIGHEID VAN BATTERIJEN

- Dit product vereist 8 x AA-batterijen (niet inbegrepen). Alleen batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type als aanbevolen mogen worden gebruikt met dit product.
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
- Lege batterijen moeten uit het product worden verwijderd om lekkage te voorkomen.

Verzorging en onderhoud

Maak de molenset schoon met een zachte, vochtige doek en laat hem volledig drogen.

Dompel de molenset niet onder in water of een andere vloeistof. Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen of schuursponsjes om de molenset schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.



OPMERKING: Niet geschikt voor gebruik in de vaatwasser.



Stel de molenset niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Laat de molenset niet vallen. Probeer de molenset niet uit elkaar te halen.

Batterijen plaatsen

STAP 1 : Om de batterijen te plaatsen of te vervangen, verwijdert u de bovenkap door deze tegen de klok in te draaien en vervolgens omhoog te tillen en van de molen af te nemen.

STAP 2 : Tilt de batterijbevestigingsring op.

STAP 3 : Verwijder voorzichtig de lege batterijen (indien van toepassing). Plaats 4 x AA-batterijen in het batterijvak, waarbij op de juiste polariteit wordt gelet.

STAP 4 : Plaats de batterijklemring terug.

STAP 5 : Plaats de bovenste kap terug en draai deze rechtsom vast tot hij stevig zit.

Het vullen van de molenset

STAP 1 : Om de molenset te vullen, verwijder de bovenste dop door deze tegen de klok in te draaien en omhoog van de molenset af te tillen.

STAP 2 : Vul elke kruidenkamer met droog grof zeezout (geen vlokken of steenzout) of gedroogde peperkorrels van standaardformaat.

STAP 3 : Zet de molenset weer in elkaar door de pinnen aan de onderkant van de motorunit te plaatsen en uit te lijnen met de gaten aan de bovenkant van de specerijkamers.

De molenset gebruiken

Druk op de doseerknop aan de bovenkant van de molenset. Gemalen kruiden zullen eruit komen en het LED-licht zal oplichten.

Aanpassen voor fijn of grof malen

STAP 1: Draai de molenset ondersteboven.

STAP 2: Om de grofheid van de maling aan te passen, draai de knop voor het aanpassen van de maling los of vast. Draai ze met de klok mee voor een fijnere maling of tegen de klok in voor een grovere maling.



LET OP: Zorg ervoor dat u de knop voor het aanpassen van de maling niet te strak aandraait, want dit kan schade aan het mechanisme veroorzaken. Er kan residu ophopen rond het doseermechanisme, waardoor de fijnste maalgraad niet werkt. Als dit gebeurt, draai de molenset ondersteboven en begin te malen om het vastzittende residu los te maken. De fijnste maalgraad kan nu worden gebruikt.

Opslag

Controleer of de molenset schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Specificaties

Productcode: 7522

Batterijen vereist: 8 x AA (niet inbegrepen)

DE! Bitte bewahren Sie die Anleitung für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

SICHERHEITSHINWEISE



BATTERIEWARNUNG:
VON KINDERN FERNHALTEN.

- Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Nur ein qualifizierter Elektriker sollte Reparaturen durchführen. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von direktem Sonnenlicht oder direkten Wärmequellen auf, lagern oder verwenden Sie es nicht in einer feuchten/hochfeuchten Umgebung.
- Dieses Produkt ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt.

BATTERIESICHERHEIT

- Dieses Produkt benötigt 8 x AA-Batterien (nicht enthalten). Es sollten nur Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs wie die empfohlenen Batterien mit diesem Produkt verwendet werden.
- Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
- Erschöpfte Batterien sollten aus dem Produkt entfernt werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Pflege und Wartung

Wischen Sie das Mühlenset mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie es vollständig trocknen. Tauchen Sie das Mühlenset nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie niemals starke oder scheuernde Reinigungsmittel oder Scheuermittel, um das Mühlenset zu reinigen, da dies Schäden verursachen könnte.



HINWEIS: Nicht spülmaschinengeeignet.



Setzen Sie das Mühlenset keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Lassen Sie das Mühlenset nicht fallen. Versuchen Sie nicht, das Mühlenset zu zerlegen.

Einsetzen der Batterien

SCHRITT 1: Um die Batterien einzusetzen oder zu ersetzen, entfernen Sie die obere Kappe, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben und weg vom Mühlenset abheben.

SCHRITT 2: Heben Sie den Batteriehalter-Ring ab.

SCHRITT 3: Entfernen Sie vorsichtig die entladenen Batterien (falls zutreffend). Setzen Sie 4 x AA Batterien in das Batteriefach ein und achten Sie auf die richtige Polarität.

SCHRITT 4: Ersetzen Sie den Batteriehalter.

SCHRITT 5: Setzen Sie die obere Kappe wieder auf und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.

Befüllen des Mühlensets

SCHRITT 1: Um das Mühlenset zu befüllen, entfernen Sie die obere Kappe, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben und weg vom Mühlenset abheben.

SCHRITT 2: Füllen Sie jede Gewürzkammer mit trockenem grobem Meersalz (kein Flocken- oder Steinsalz) oder standardgroßen getrockneten Pfefferkörnern.

SCHRITT 3: Setzen Sie das Mühlenset wieder zusammen, indem Sie die Stifte an der Unterseite des Motorgehäuses auffinden und mit den Löchern an der Oberseite der Gewürzkammern ausrichten.

Benutzung des Mühlensets

Drücken Sie die Ausgabetaste am oberen Teil des Mühlensets. Gemahlenes Gewürz wird herauskommen und die LED-Leuchte wird aufleuchten.

Einstellung für feines oder grobes Mahlen

SCHRITT 1: Drehen Sie das Mühlenset auf den Kopf.

SCHRITT 2: Um den Mahlgrad anzupassen, lockern oder ziehen Sie die Mahlgrad-Einstellknöpfe an. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn für einen feineren Mahlgrad oder gegen den Uhrzeigersinn für einen gröberen Mahlgrad.



VORSICHT: Achten Sie darauf, den Mahlgrad-Einstellknopf nicht zu fest anzuziehen, da dies den Mechanismus beschädigen könnte. Es kann sich Rückstand um den Abgabemechanismus bilden, der das Funktionieren der feinsten Mahlgradeinstellung verhindern kann. Sollte dies geschehen, drehen Sie das Mühlenset auf den Kopf und beginnen Sie zu mahlen, um den festsitzenden Rückstand zu lösen. Die feinste Mahlgradeinstellung kann jetzt verwendet werden.

Lagerung

Überprüfen Sie, ob das Mühlenset sauber und trocken ist, bevor Sie es an einem kühlen, trockenen Ort lagern.

Technische Daten

Produktcode: 7522

Batterien erforderlich: 8 x AA (nicht enthalten)

ES | Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

ISTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA:
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS.

- Este producto no contiene piezas reparables por el usuario. Solo un electricista cualificado debe intentar realizar reparaciones. No coloque, almacene ni utilice el producto cerca de la luz solar directa, fuentes de calor directo o en un entorno húmedo o con alta humedad.
- Este producto está destinado únicamente para uso doméstico.

SEGURIDAD DE LAS BATERÍAS

- Este producto requiere 8 pilas AA (no incluidas). Solo se deben usar pilas del mismo tipo o equivalente a las recomendadas con este producto.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas deben ser retiradas del producto para evitar fugas.

Cuidado y mantenimiento

Limpia el juego de molinillos con un paño suave y húmedo y deja que se seque completamente.

No sumerjas el juego de molinillos en agua o cualquier otro líquido. Nunca utilices detergentes de limpieza agresivos o abrasivos ni estropajos para limpiar el juego de molinillos, ya que esto podría causar daños.



NOTA: No apto para el uso en lavavajillas.



No exponga el juego de molinillos a temperaturas extremadamente altas o bajas.
No deje caer el juego de molinillos.
No intente desmontar el juego de molinillos.

Instalación de las pilas

PASO 1: Para instalar o reemplazar las pilas, quite la tapa superior girándola en sentido antihorario y levantándola hacia arriba y alejándola del juego de molinillos.

PASO 2: Retire el anillo de retención de la batería.

PASO 3: Retire cuidadosamente las baterías agotadas (si aplica). Inserte 4 baterías AA en el compartimento de las baterías, observando la polaridad correcta.

PASO 4: Vuelva a colocar el anillo de retención de la batería.

PASO 5: Vuelva a colocar la tapa superior y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede segura.

Llenado del juego de molinillos

PASO 1: Para llenar el juego de molinillos, retire la tapa superior girándola en dirección contraria a las agujas del reloj y levantándola hacia arriba y lejos del juego de molinillos.

PASO 2: Llene cada cámara de especias con sal marina seca gruesa (no en escamas ni sal de roca) o granos de pimienta seca de tamaño estándar.

PASO 3: Vuelva a montar el juego de molinillos localizando las clavijas en la parte inferior de la unidad del motor y alineándolas con los agujeros en la parte superior de las cámaras de especias.

Uso del conjunto de molinillos

Presione el botón dispensador en la parte superior del conjunto de molinillos. El condimento molido saldrá y la luz LED se iluminará.

Ajuste para una molienda fina o gruesa

PASO 1: Gire el molinillo boca abajo.

PASO 2: Para ajustar la grosura de la molienda, afloje o apriete las perillas de ajuste de la molienda. Gírelas en el sentido de las agujas del reloj para una molienda más fina o en sentido contrario para una molienda más gruesa.



PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no apretar demasiado la perilla de ajuste de la molienda, ya que esto podría dañar el mecanismo. Puede acumularse residuo alrededor del mecanismo dispensador, lo que puede impedir que funcione la configuración de molienda más fina. Si esto ocurre, voltee el juego de molinillos boca abajo y comience a moler para liberar el residuo atrapado. Ahora se puede utilizar la configuración de molienda más fina.

Almacenamiento

Verifique que el juego de molinillos esté limpio y seco antes de almacenarlo en un lugar fresco y seco.

Especificaciones

Código de producto: 7522

Baterías requeridas: 8 x AA (no incluidas)

IT | Conservare le istruzioni per future consultazioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



AVVERTENZA SULLA BATTERIA: TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

- Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Solo un elettricista qualificato dovrebbe tentare riparazioni. Non posizionare, conservare o utilizzare il prodotto vicino alla luce solare diretta, fonti di calore diretto o in un ambiente umido/di alta umidità.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.

SICUREZZA DELLE BATTERIE

- Questo prodotto richiede 8 batterie AA (non incluse). Devono essere utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle consigliate con questo prodotto.
- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.

- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal prodotto per evitare perdite.

Cura e manutenzione

Pulire il set di mulino con un panno morbido e umido e lasciare asciugare completamente.

Non immergere il set di mulino in acqua o in qualsiasi altro liquido. Non utilizzare mai detersivi o materiali di pulizia aggressivi o abrasivi per pulire il set di mulino, poiché ciò potrebbe causare danni.



NOTA: Non adatto per l'uso in lavastoviglie.



Non esporre il set di mulino a temperature estremamente alte o basse.

Non far cadere il set di mulino.

Non tentare di smontare il set di mulino.

Installazione delle batterie

PASSO 1: Per installare o sostituire le batterie, rimuovere il cappuccio superiore ruotandolo in senso antiorario e sollevandolo verso l'alto e lontano dal set di macine.

PASSO 2: Sollevare l'anello di ritenzione della batteria.

PASSO 3: Rimuovere con attenzione le batterie esaurite (se applicabile). Inserire 4 batterie AA nel vano batteria, rispettando la polarità corretta.

PASSO 4: Sostituire l'anello di ritenuta della batteria.

PASSO 5: Sostituire il tappo superiore e ruotarlo in senso orario fino a quando non è fissato saldamente.

Riempire il set di mulino

PASSO 1: Per riempire il set di mulino, rimuovere il tappo superiore ruotandolo in senso antiorario e sollevandolo lontano dal set di mulino.

PASSO 2: Riempire ciascun comparto delle spezie con sale marino grosso asciutto (non a scaglie o sale in pietra) o grani di pepe essiccati di dimensione standard.

PASSO 3: Rimontare il set di macine individuando i perni sul fondo dell'unità motore e allineandoli con i fori sulla parte superiore dei comparti delle spezie.

Usare il set di mulino

Premere il pulsante di erogazione nella parte superiore del set di mulino. Il condimento macinato uscirà e la luce LED si illuminerà.

Regolazione per macinatura fine o grossolana

PASSO 1: Posizionare il set di mulino a testa in giù.

PASSO 2: Per regolare la grana della macinatura, allentare o stringere le manopole di regolazione della macinatura. Girarle in senso orario per una macinatura più fine o in senso antiorario per una macinatura più grossa.



ATTENZIONE: Fare attenzione a non stringere eccessivamente la manopola di regolazione della macinatura, poiché questo potrebbe danneggiare il meccanismo. I residui possono accumularsi intorno al meccanismo di erogazione, impedendo il funzionamento dell'impostazione di macinatura più fine. Se ciò accade, capovolgere il set di mulino e iniziare a macinare per rilasciare i residui intrappolati. Ora è possibile utilizzare l'impostazione di macinatura più fine.

Stoccaggio

Controllare che il set di mulino sia pulito e asciutto prima di riportarlo in un luogo fresco e asciutto.

Caratteristiche

Codice prodotto: 7522

Batterie richieste: 8 x AA (non incluse)

PL Prosimy zachować instrukcję do późniejszego wglądu.

ISTRUKCJE BEZPIECZENSTWA



OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII:
TRYMAĆ Z DALA OD DZIECI.

- Produkt ten nie zawiera części nadających się do naprawy przez użytkownika. Naprawy powinien podejmować się wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Nie umieszczaj, przechowuj ani nie używaj produktu w pobliżu bezpośredniego światła słonecznego, bezpośrednich źródeł ciepła ani w wilgotnym/środowisku o wysokiej wilgotności.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

BEZPIECZEŃSTWO BATERII

- Ten produkt wymaga 8 baterii AA (nie dołączonych). Należy stosować wyłącznie baterie tego samego lub równoważnego typu, jak te zalecane.
- Baterie należy wkładać z właściwą polaryzacją.
- Zużyte baterie należy usunąć z urządzenia, aby uniknąć wycieku.

Pielegnacja i konserwacja

Wytrzyj zestaw młynków miękką, wilgotną ściereczką i pozwól mu dokładnie wyschnąć.

Nie zanurzaj zestawu młynków w wodzie ani żadnym innym płynie. Nigdy nie używaj silnych ani ściernych detergentów czyszczących ani szorujących gąbek do czyszczenia zestawu młynków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.



UWAGA: Nie nadaje się do użycia w zmywarce.



Nie wystawiaj zestawu młynków na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury.
Nie upuszczaj zestawu młynków.
Nie próbuj demontować zestawu młynków.

Instalacja baterii

KROK 1: Aby zainstalować lub wymienić baterie, zdejmij górną pokrywę, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i unosząc ją do góry, z dala od młynka.

KROK 2: Zdejmij pierścieni utrzymujący baterię.

KROK 3: Ostrożnie usuń zużyte baterie (jeśli dotyczy). Włóż 4 x AA baterie do komory baterii, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację.

KROK 4: Wymień pierścieni mocujący baterię.

KROK 5: Wymień górną pokrywę i przekręć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż będzie bezpieczna.

Napełnianie zestawu młynka

KROK 1: Aby napełnić zestaw młynka, zdejmij górną pokrywkę, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i unosząc do góry, z dala od zestawu młynka.

KROK 2: Napełnij każdą komorę przypraw suchą, gruboziarnistą solą morską (nie płatkami ani solą kamienną) lub standardowej wielkości suszonymi ziarnami pieprzu.

KROK 3: Złóż zestaw młynka, lokalizując kołki na dole jednostki silnikowej i dopasowując je do otworów na górze komór przypraw.

Korzystanie z zestawu młynków

Naciśnij przycisk dozownika na górze zestawu młynków. Zmielone przyprawy wyjdą, a dioda LED się zapali.

Dostosowanie do drobnego lub grubego mielenia

KROK 1: Odwróć zestaw młynków do góry nogami.

KROK 2: Aby dostosować grubość mielenia, poluzuj lub dokręć pokrętła regulacji mielenia. Obróć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uzyskać drobniejsze mielenie, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać grubsze mielenie.



OSTROŻNIE: Uważaj, aby nie przekręcić nadmiernie pokrętła regulacji mielenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu. Resztki mogą gromadzić się wokół mechanizmu dozującego, co może uniemożliwić działanie najdrobniejszego ustawienia mielenia. Jeśli tak się stanie, odwróć zestaw młynków do góry nogami i rozpocznij mielenie, aby uwolnić zablokowane resztki. Najdrobniejsze ustawienie mielenia jest teraz możliwe do użycia.

Przechowywanie

Upewnij się, że zestaw młynków jest czysty i suchy przed przechowywaniem w chłodnym, suchym miejscu.

Specyfikacje

Kod produktu: 7522

Baterie potrzebne: 8 x AA (nie dołączone)

**EN | Disposal of Waste Batteries and Electrical and Electronic Equipment**

This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

FR | Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

NL | Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

DE | Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes

möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

ES | Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este producto está etiquetado con el símbolo de un cubo de basura tachado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC para indicar que no puede desecharse junto con los demás residuos domésticos. Debido a su contenido en sustancias, mezclas o componentes peligrosos, los aparatos eléctricos y electrónicos que no se clasifican de forma selectiva para su reciclado son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. Consulte a su Ayuntamiento o a su servicio de recogida de residuos local para la devolución y el reciclaje del producto.

IT | Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. I dispositivi elettronici ed elettrici non inclusi in un processo di riciclo sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di smaltire l'apparecchiatura in modo responsabile presso centri idonei di raccolta differenziata o di consegnarla al rivenditore seguendo una delle seguenti modalità:

- nel caso di apparecchiature di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm), consegna gratuita senza obbligo di acquisto nei negozi con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche superiori ai 400 mq (modalità "uno contro zero"). Per i negozi con superficie inferiore tale modalità è facoltativa.

- nel caso di apparecchiature di dimensioni esterne superiori a 25 cm, consegna gratuita al rivenditore all'atto dell'acquisto di un prodotto equivalente (modalità "uno contro uno").

PL | Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EC, co oznacza, że nie można go wyrzucić wraz z innymi odpadami domowymi. Ze względu na obecność niebezpiecznych substancji, mieszanin lub części składowych, urządzenia elektryczne i elektroniczne, które nie są selektywnie sortowane, stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Informacje na temat zwrotu i recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub w firmie zajmującej się utylizacją odpadów.

UK
CA



FR
Cet appareil
et sa batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Manufactured by:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. ROI.

MADE IN CHINA.

©Salter trademark. All rights reserved.

CD050122/MD300725/V5