


Model x48641 LED Grill Light Instructions

- The Grill Light use 3 AA batteries.
- Use a screwdriver to remove the screw on bottom.
- Remove the cover and insert the batteries and align the battery with + and – mark.
- Close the battery cover
- Do not mix old and new batteries

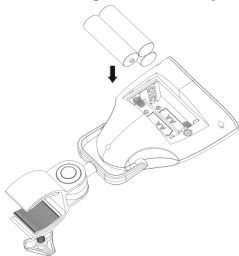

- Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc) or rechargeable (Nickel-Cadmium) batteries
- Remove batteries when storing product for extended periods of time
- Avoid contact with water as moisture can damage your LED Grill Light

MOUNTING THE GRILL LIGHT:


1. Allow the grill to cool completely prior to mounting the grill light
2. Raise the grill lid to the fully open position.
3. Position the light along the handle at a location where it will not interfere with normal operation. And allows you to close the lid without hitting the front of the grill.
4. Tighten the thumb screw finger tight. Do not over tighten. Close the lid slowly to make sure it will not interfere.
5. Turn On or Turn Off the unit by pressing the on/off button on the top of the light.

USE AND CARE:

1. Store grill light indoors when not in use.
2. Grill light can be cleaned by gently wiping with a damp towel. **DO NOT IMMERSE IN WATER.**
3. Remove batteries if LED Grill Light is to be unused for two months or more, since batteries could leak and damage the grill light.
4. Do not incinerate, compact, or disassemble batteries.
5. Recycle old batteries whenever possible. If recycling is unavailable in your area, dispose of old batteries in accordance with local regulations.

Modelo LED x48641 Instrucciones Grill Luz

- La Luz Grill usar 3 pilas AA.
- Utilice un destornillador para quitar el tornillo en la parte inferior.
- Retire la tapa e inserte las pilas y alinee la batería con + y - marca.
- Cierre la tapa de la batería
- No mezcle pilas viejas y nuevas

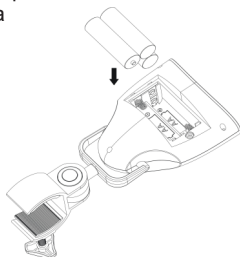

- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio)
- Retire las baterías cuando almacene el producto por períodos prolongados de tiempo
- Evite el contacto con el agua ya que la humedad puede dañar su Luz Grill LED

MONTAJE DE LA LUZ DE LA PARRILLA:


1. Deje que la parrilla se enfríe por completo antes de montar la luz de la parrilla
2. Levante la tapa de la parrilla a la posición totalmente abierta.
3. Coloque la luz a lo largo del mango en un lugar donde no interfiera con el funcionamiento normal. Y le permite cerrar la tapa sin chocar con la parte delantera de la parrilla.
4. Apriete el pulgar dedo apretado el tornillo. No apriete en exceso. Cierre la tapa lentamente para asegurarse de que no interfiera.
5. Activar o Desactivar la unidad pulsando el botón de encendido / apagado en la parte superior de la luz.

USO Y CUIDADO:

1. Almacene en interiores luz parrilla cuando no esté en uso.
2. Grill luz puede limpiarse frotando suavemente con una toalla húmeda. HACER Lo sumerja en agua.
3. Retire las pilas si el LED Grill Luz es a utilizarla durante dos meses o más, ya que las baterías podrían tener fugas y dañar la luz parrilla.
4. No incinere, compacto, o desmonte las pilas.
5. reciclar las baterías viejas cuando sea posible. Si el reciclaje no está disponible en su área, deseche las baterías viejas de conformidad con las ordenanzas locales reglamentos.

Modèle x48641 LED Instructions Grill lumière

- Le Grill Lumière utiliser 3 piles AA.
- Utilisez un tournevis pour enlever la vis sur le fond.
- Retirer le couvercle et insérer les piles et aligner la batterie + et - marque.
- Fermez le couvercle de la batterie
- Ne pas mélanger piles neuves et anciennes

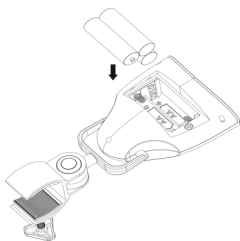

- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium)
- Retirez les piles lors du stockage de produits pour des périodes de temps prolongées
- Éviter tout contact avec l'eau, car l'humidité peut endommager votre LED Grill lumière

MONTAGE DE LA LUMIÈRE DE GRILL:


1. Laisser le gril refroidir complètement avant de monter la lumière de gril
2. Soulevez le couvercle du barbecue à la position complètement ouverte.
3. Placez la lumière le long du manche à un endroit où il ne sera pas interférer avec le fonctionnement normal. Et vous permet de fermer le couvercle sans toucher l'avant de la grille.
4. Serrer la vis de pousse serré doigt. Ne pas trop serrer. Fermez le couvercle lentement pour vous assurer qu'il ne sera pas interférer.
5. allumer ou éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton marche / arrêt sur le haut de la lumière.

UTILISATION ET ENTRETIEN:

1. entreposer à l'intérieur de la lumière de gril lorsqu'il ne sert pas.
2. Grill lumière peut être nettoyé en essuyant doucement avec une serviette humide. FAIRE PAS plonger dans l'eau.
3. Retirez les piles si LED Grill lumière doit être utilisé pendant deux mois ou De plus, depuis les piles pourraient fuir et endommager la lumière de gril.
4. Ne pas incinérer, compact, ou démonter les piles.
5. recyclage des anciennes batteries chaque fois que possible. Si le recyclage est indisponible dans votre région, éliminer les piles usagées conformément aux réglementations locales règlements.

Modell x48641 LED-Grill-Licht Bedienungsanleitung

- Für das Grill-Licht benötigen Sie 3 AA-Batterien.
- Entfernen Sie die Schraube an der Unterseite mit einem Schraubendreher.
- Nehmen Sie die Abdeckung ab und legen Sie die Batterien ein; achten Sie auf die Zeichen + und –.
- Schließen Sie die Batterieabdeckung
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien
- Mischen Sie keine Alkali-, normale (Zink-Kohle) und wiederaufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien

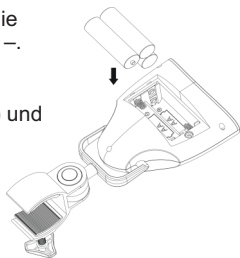

- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser; Feuchtigkeit kann Ihr LED-Grill-Licht beschädigen

DAS GRILL-LICHT MONTIEREN:


1. Lassen Sie den Grill vor der Montage des Grill-Lichts komplett abkühlen
2. Öffnen Sie den Grilldeckel vollständig.
3. Platzieren Sie das Licht entlang des Griffs an einer Position, wo es den normalen Grillbetrieb nicht stört. Achten Sie auch darauf, dass sich der Grilldeckel schließen lässt, ohne dass das Licht gegen den Grill stößt.
4. Ziehen Sie die Rändelschraube manuell fest. Nicht zu stark festziehen. Schließen Sie den Deckel vorsichtig, um sicherzustellen, dass das Licht korrekt sitzt.
5. Sie können das Licht mit dem Ein/Aus-Schalter oben am Licht ein- bzw. ausschalten.

VERWENDUNG UND PFLEGE:

1. Lagern Sie das Grill-Licht in Innenräumen, wenn es nicht in Gebrauch ist.
2. Das Grill-Licht kann durch sanftes Abwischen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. **NICHT IN WASSER EINTAUCHEN.**
3. Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie das LED-Grill-Licht zwei Monate oder länger nicht verwenden, da die Batterien sonst auslaufen und das Grill-Licht beschädigen könnten.
4. Batterien nicht verbrennen, pressen oder zerlegen.
5. Batterien sollten wann immer möglich wiederverwertet werden. Wenn es in Ihrer Nähe keine Rückgabestelle gibt, entsorgen Sie alte Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Istruzioni per la luce a LED della griglia modello x48641

- La luce della griglia utilizza 3 batterie AA.
- Utilizzare un cacciavite per rimuovere la vite sul fondo.
- Togliere il coperchio e inserire le batterie, allineandole secondo il segno + e il segno -.
- Chiudere il coperchio dell'alloggiamento delle batterie
- Non mescolare batterie vecchie e nuove
- Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbonio) o ricaricabili (nichel-cadmio)

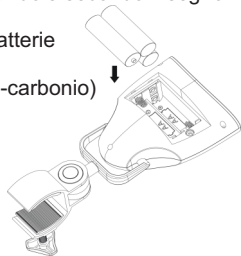

- Rimuovere le batterie prima di riporre il prodotto per lunghi periodi di tempo
- Evitare il contatto con l'acqua, onde evitare che l'umidità danneggi la luce a LED della griglia

MONTAGGIO DELLA LUCE DELLA GRIGLIA:


1. Lasciare che la griglia si sia completamente raffreddata prima di montare la luce della griglia
2. Sollevare il coperchio della griglia in posizione completamente aperta.
3. Posizionare la luce lungo la maniglia in una posizione in cui non interferisca con il normale funzionamento e permetta di chiudere il coperchio senza colpire la parte anteriore della griglia.
4. Serrare bene la vite a mano. Non stringere eccessivamente. Chiudere il coperchio lentamente per accertarsi che non entri a contatto.
5. Accendere o spegnere l'unità premendo il pulsante di accensione/spegnimento (ON/OFF) posto sulla parte superiore della luce.

USO E MANUTENZIONE:

1. Riporre la luce della griglia in ambiente chiuso quando non in uso.
2. La luce della griglia può essere pulita strofinando delicatamente le superfici con un panno umido. **NON IMMERGERE IN ACQUA.**
3. Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare la luce a LED della griglia per più di due mesi, poiché le batterie potrebbero perdere liquido e danneggiare la luce della griglia.
4. Non bruciare, compattare o smontare le batterie.
5. Riciclare le batterie vecchie, quando possibile. Se nella vostra zona non è disponibile un servizio di riciclaggio delle batterie, gettare le batterie vecchie in conformità alla normativa vigente.

Anvisninger for modell x48641 LED-grilllampe

- Grill Light drives av 3 AA-batterier.
- Bruk en skrutrekker til å fjerne skruen nederst.
- Ta av dekselet og sett inn batteriene. Rett dem inn mot +- og —merket.
- Lukk batteridekselet
- Ikke bland gamle og nye batterier

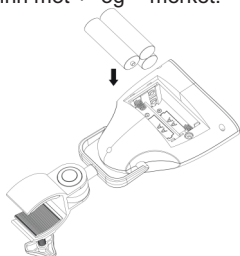

- Ikke bland alkaliske, vanlige (karbonsink) og oppladbare (nikkel-kadmium) batterier
- Ta ut batteriene når du oppbevarer produktet over lengre tid
- Unngå kontakt med vann, da fukt kan skade LED-grillampen

SLIK MONTERER DU GRILLAMPEN

1. La grillen avkjøles helt før du monterer grillampen
2. Løft grillampen til helt åpen posisjon.
3. Posisjoner lyset langs håndtaket, slik at det ikke forstyrrer normal betjening, og slik at du kan lukke lokket uten at det treffer fremsiden av grillen.
4. Stram til tommeskruen. Ikke stram for hardt. Lukk lokket sakte, slik at du er sikker på at det ikke kommer i veien.
5. Slå enheten av eller på ved å trykke på av/på-knappen øverst på lampen.

BRUK OG VEDLIKEHOLD:


1. Oppbevar grillampen innendørs når den ikke er i bruk.
2. Grillampen kan rengjøres ved å tørke den forsiktig med en fuktig klut.

MÅ IKKE SENKES I VANN.

3. Ta ut batteriene hvis LED-grillampen ikke skal brukes i to måneder eller lengre, da batteriene kan kanlekke og skade grillampen.
4. Batteriene må ikke brennes, komprimeres eller demonteres.
5. Resirkuler gamle batterier hvis mulig. Hvis resirkulering ikke er tilgjengelig der du bor, må du avhende gamle batterier i henhold til lokale forskrifter.

Malli x48641 LED-grillivalaisimen ohjeet

- Grillivalaisimessa käytetään 3 AA-paristoa.
- Irrota pohjaruuvi ruuvitaltalla.
- Poista kansi ja aseta paristot ja kohdista paristot +- ja - -merkkien mukaan.
- Sulje paristokansi
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja

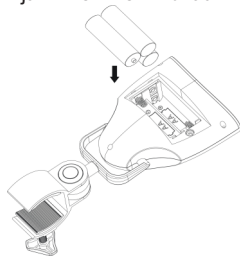

- Älä käytä sekaisin alkaliparistoja, tavallisia (hiili-sinkki-) tai ladattavia (nikkeli-kadmium-) paristoja
- Poista paristot, kun säilytät tuotetta käyttämättömänä pitkiä aikoja
- Vältä kosketusta veden kanssa, sillä kosteus voi vahingoittaa LED-grillivalaisinta

GRILLIVALAISIMEN ASENTAMINEN:

1. Anna grillin jäähtyä täysin ennen grillivalaisimen asentamista
2. Nosta grillin kansi täysin avoimeen asentoon.
3. Aseta valaisin kädensijaan kohtaan, jossa se ei häiritse normaalia toimintaa. Ja voit sulkea kannen osumatta grillin etuosaan.
4. Kiristä sormiruuvi sormitiukkuuteen. Älä kiristä liian tiukkaan. Sulje kansi hitaasti varmistaaksesi ettei se häiritse toimintaa.
5. Käännä päälle tai sammuta laite painamalla on/off (päälle/pois) -painiketta valaisimen päällä.

KÄYTTÖ JA HOITO:


1. Säilytä grillivalaisinta sisällä, kun sitä ei käytetä.
2. Grillivalaisin voidaan puhdistaa pyyhkimällä kevyesti kostealla pyyhkeellä.

ÄLÄ UPOTA VETEEN.

3. Poista paristot, jos LED-grillivalaisin on käyttämättä kaksi kuukautta tai pidempään, koska paristot saattavat vuotaa ja vahingoittaa grillivalaisinta.
4. Älä polta, purista kokoon, tai pura paristoja.
5. Kierrätä paristot mahdollisuuksien mukaan. Jos kierrätystä ei ole saatavilla alueellasi, hävitä vanhat akut paikallisten määräysten mukaisesti.

Malli x48641 Grillin LED-lamppua koskevat ohjeet

- Grillin lampussa käytetään kolmea AA-paristoa.
- Käytä ruuvimeisseliä pohjaruuvien irrottamiseen.
- Irrota kansi ja aseta paristot paikoilleen +- ja - -merkkien mukaisesti.
- Sulje paristokotelon kansi.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja samanaikaisesti

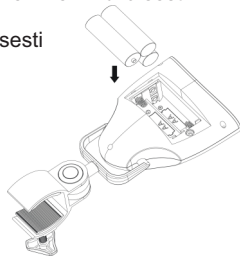

- Älä käytä alkali- ja vakioparistoja (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkeli-kadmium) akkuja samanaikaisesti
- Poista paristot, kun tuote on pidempiä aikoja käyttämättömänä
- Vältä kosketusta veden kanssa, sillä kosteus voi vahingoittaa grillin LED-lamppua

GRILLIN LAMPUN ASENTAMINEN:


1. Anna grillin jäähtyä kokonaan ennen lampun asentamista
2. Nosta grillin kansi kokonaan auki.
3. Sijoita lamppu kahvaan kohtaan, jossa se ei häiritse normaalitoimintoja. Oikeassa kohdassa oleva lamppu ei osu grillin etuosaan kantta suljettaessa.
4. Kiristä ruuvi käsin. Älä kiristä liikaa. Sulje kansi hitaasti ja varmista, ettei lamppu osu siihen.
5. Kytke lampun valo päälle tai pois päältä painamalla lampun yläosassa sijaitsevaa ON/OFF-painiketta.

KÄYTTÖ JA HUOLTO:

1. Säilytä grillin lampua sisätiloissa, kun se ei ole käytössä.
2. Grillin lamppu voidaan puhdistaa pyyhkimällä varoen kostealla liinalla. **EI SAA UPOTTA VETEEN.**
3. Poista grillin LED-lampusta paristot, jos se on käyttämättömänä vähintään kaksi kuukautta, sillä paristot voivat vuotaa ja vahingoittaa lampua.
4. Älä polta, purista tai pura paristoja.
5. Kierrätä vanhat paristot mahdollisuuksien mukaan. Jos alueellasi ei ole kierrätysmahdollisuutta, hävitä vanhat paristot paikallisten säädösten mukaan.

Instruções da luz LED de grelhador, modelo x48641

- A luz do grelhador utiliza 3 pilhas AA.
- Utilize uma chave de parafusos para remover o parafuso da parte inferior.
- Remova a tampa, insira as pilhas e alinhe-as com as marcas + e -.
- Feche a tampa das pilhas
- Não misture pilhas usadas com novas
- Não misture pilhas alcalinas, normais (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio)
- Remova as pilhas quando armazenar o produto durante períodos prolongados de tempo

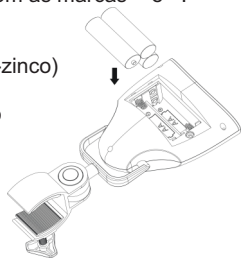

- Evite o contacto com água, uma vez que a humidade pode danificar a sua luz LED de grelhador

INSTALAR A LUZ DE GRELHADOR:


1. Aguarde até que o grelhador arrefeça totalmente antes de instalar a luz de grelhador
2. Levante a tampa do grelhador para a posição totalmente aberta.
3. Posicione a luz ao longo da pega num local onde não interfira com a utilização normal e lhe permita fechar a tampa sem bater na parte dianteira do grelhador.
4. Aperte o parafuso de orelhas com a força dos dedos. Não aperte em demasia. Feche a tampa lentamente para se certificar de que não haverão interferências.
5. Ligue ou desligue o aparelho premindo o botão de ligar/desligar na parte superior da luz.

UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO:

1. Armazene a luz do grelhador num espaço fechado quando não estiver a ser utilizada.
2. A luz de grelhador pode ser limpa suavemente com um pano humedecido. **NÃO SUBMERJA EM ÁGUA.**
3. Remova as pilhas se a luz LED de grelhador não for utilizada durante dois ou mais meses, uma vez que as pilhas podem verter e danificar a luz de grelhador.
4. Não queime, esmague ou abra as pilhas.
5. Recicle as pilhas usadas sempre que possível. Se não houver reciclagem disponível na sua zona, elimine as pilhas usadas em conformidade com os regulamentos locais.

Model x48641 LED Grill Light instruktioner

- Lyset på grillen anvender 3 AA batterier.
- Bruge en skruetrækker til at fjerne skruen på bunden.
- Fjern dækslet og isæt batterierne og tilpas batteriet i forhold til + og - mærket.
- Luk batteridækslet
- Bland ikke gamle og nye batterier

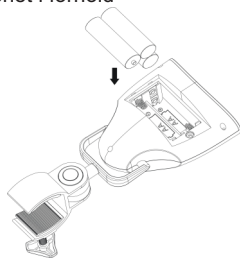

- Bland ikke alkaliske batterier, standard (carbon-zink) eller genopladelige (nikkel-cadmium) batterier
- Fjern batterierne når produktet skal opbevares i længere tid.
- Undgå kontakt med vand, da fugt kan beskadige din LED Grill Light

SAMLING AF GRILL-LYSET:

1. Tillad grillen at køle helt af, før du samler lyset på grillen
2. Åben grilllåget helt op.
3. Placer lyset langs håndtaget på en placering, hvor det ikke vil forstyrre den normale drift. Og tillader dig at lukke låget uden at ramme forsiden af grillen.
4. Spænd fingerskruen med fingrene. Overspænd ikke. Luk låget langsomt for at være sikker på at det ikke støder sammen.
5. Tænd eller sluk enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen på toppen af lyset.

BRUG OG PLEJE


1. Opbevar grill-lyset indendørs, når den ikke er i brug.
2. Grill-lyset kan rengøres ved forsigtig afføring med en fugtig klud.

NEDSÆNK IKKE I VAND.

3. Fjern batterierne, hvis LED Grill Light ikke skal anvendes i to eller flere måneder, da batterier kan lække og beskadige grill-lyset.
4. Brænd, komprimer eller adskil ikke batterier.
5. Genbrug gamle batterier, når det er muligt. Hvis genbrug ikke er muligt i dit område, skal du bortskaffe gamle batterier i henhold til lokale regler.

Model x48641 LED Grill Lampje Instructies

- Het Grill Lampje gebruikt 3 AA batterijen.
- Gebruik een schroevendraaier om de schroef aan de onderkant te verwijderen.
- Verwijder de batterijdeksel en plaats de batterijen in lijn met de + en - tekens.
- Sluit de batterijdeksel
- Combineer nooit nieuwe met oude batterijen
- Gebruik nooit samen met alkaline, standaard (zink-koolstof) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen

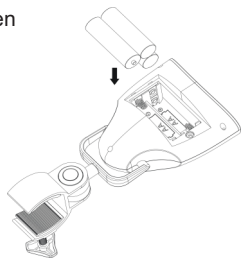

- Verwijder de batterijen om het product voor langere tijd op te slaan
- Vermijd contact met water aangezien uw LED Grill Lampje kan beschadigen

MONTAGE VAN DE GRILL LAMP:


1. Laat de grill volledig afkoelen voordat met de montage van het grill lampje begonnen wordt
2. Til de grill deksel op totdat deze volledig open is.
3. Plaats het lampje langs de handgreep op een plaats waar het normaal gebruik van de grill niet kan hinderen. U dient de grill deksel te kunnen sluiten zonder de voorzijde van de grill te raken.
4. Draai de duimschroef stevig aan, maar niet te strak. Sluit de grill deksel langzaam om er zeker van te zijn dat het niet hindert.
5. Schakel het apparaat Aan en Uit door op de aan/uit knop aan de bovenkant van het lampje te drukken.

GEBRUIK EN ONDERHOUD:

1. Sla het grill lampje binnenshuis op wanneer niet in gebruik.
2. Het grill lampje reinigen door deze voorzichtig af te vegen met een vochtig doekje. **HET GRILL LAMPJE NOOIT IN WATER ONDERDOMPELEN.**
3. Verwijder de batterijen wanneer het LED Grill Lampje gedurende twee of meer maanden niet gebruikt wordt, aangezien de batterijen kunnen lekken en zo het grill lampje kunnen beschadigen.
4. Batterijen nooit verbranden, pletten of uit elkaar halen.
5. Recycle oude batterijen indien mogelijk. Als recycling niet beschikbaar is in uw regio, gooi dan de oude batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Leiðbeiningar fyrir LED-grillljós fyrir Módel x48641

- Grillljósið þarf 3 AA-rafhlöður.
- Notaðu skrufjárn til að fjarlægja skrufuna neðst.
- Fjarlægðu hlífina og komdu rafhlöðum fyrir. Láttu þau snúa rétt eftir + og – merkinu.
- Lokaðu rafhlöðuhlífinni
- Ekki blanda saman gömlum og nýjum rafhlöðum

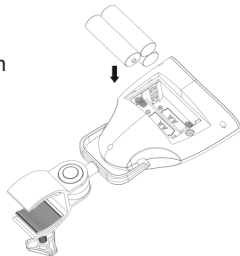

- Ekki blanda saman alkalín, hefðbundnum (kolefni-sink) eða endurhlaðanlegum (nikkel-kadmíum) rafhlöðum
- Fjarlægðu rafhlöður þegar varan er geymd í lengri tíma
- Forðastu snertingu við vatn þar sem raki getur skemmt LED-grillljósið þitt

UPPSETNING GRILLJÓSSINS:


1. Láttu grillið kólna að fullu áður en grillljósið er uppsett
2. Opnaðu lok grillsins að fullu.
3. Staðsettu ljósið á handfangið á stað þar sem það truflar ekki hefðbundna notkun. Og gerir þér kleift að loka lokinu án þess að það rekist í grillið.
4. Hertu þumalskrúfuna vel. Ekki herða of mikið. Settu lokið á hægt til að tryggja að það sé ekki fyrir.
5. Kveiktu eða slökktu á einingunni með því að þrýsta á on/off hnappinn efst á ljósinu.

NOTKUN OG VIÐHALD:

1. Geymdu grillljósið innandyra þegar það er ekki í notkun.
2. Grillljósið má þrifa varlega með rökum klút. **EEKKI SETJA ÞAÐ Í VATN.**
3. Fjarlægðu rafhlöður ef LED-grillljósið hefur ekki verið notað í tvo mánuði eða lengur þar sem rafhlöður geta lekið og skemmt það.
4. Ekki brenna til ósku, þjappa saman eða taka rafhlöður í sundur.
5. Endurvinnna skal gamlar rafhlöður þegar hægt er. Ef endurvinnsla er ekki í boði á þínu svæði skaltu farga gömlum rafhlöðum í samræmi við staðbundnar reglugerðir.

Instrucțiuni Lampă LED pentru Grill Model x48641

- Lampa pentru Grill folosește 3 baterii AA.
- Folosiți o șurubelniță pentru îndepărtarea șurubului din partea de jos.
- Scoateți capacul și introduceți bateriile, potrivindu-le la semnul + și -.
- Închideți capacul bateriilor
- Nu combinați baterii vechi și noi
- Nu combinați bateriile alcaline, standard (Carbon-Zinc) sau reîncărcabile (Nichel-Cadmiu)

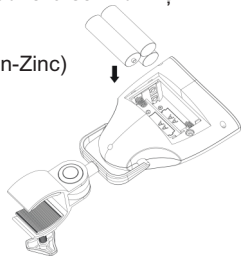

- Scoateți bateriile când depozitați produsul pentru perioade prelungite de timp
- Evitați contactul cu apa, deoarece umezeala poate deteriora Lampa LED pentru Grill.

MONTAREA LĂMPII PENTRU GRILL:


1. Lăsați grillul să se răcească total înainte de montarea lămpii.
2. Ridicați capacul grillului în poziția deschis complet.
3. Poziționați lampa pe mâner într-un loc unde nu va împiedica manipularea normală. Și vă permite să închideți capacul fără să loviți fața grillului.
4. Strângeți bine știftul șurubului de presiune. Însă nu strângeți prea tare. Închideți capacul încet pentru a vă asigura că acesta nu va interacționa.
5. Porniți sau Opriți apăsând butonul pornit/oprit de pe capacul lămpii.

UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE:

1. Depozitați lampa pentru grill în interior dacă nu se utilizează.
2. Lampa pentru grill poate fi curățată prin ștergerea ușoară cu un prosop umez. **NU SCUFUNDAȚI ÎN APĂ.**
3. Îndepărtați bateriile dacă Lampa LED pentru Grill nu se va utiliza timp de două luni sau mai mult, deoarece bateriile pot curge și deteriora lampa pentru grill.
4. Nu ardeți, concașați sau demontați bateriile.
5. Reciclați bateriile vechi oricând este posibil. Dacă reciclarea nu este disponibilă în zona dv, aruncați bateriile vechi în conformitate cu regulamentul local.

LED světlo grilu, model x48641 – pokyny

- Ve světle grilu se používají tři baterie AA.
- Pomocí šroubováku vyjměte šroub umístěný vespodu.
- Sejměte kryt a vložte baterie tak, aby odpovídaly symbolům + (plus) a – (minus).
- Zavřete kryt baterií.
- Nepoužívejte staré baterie současně s novými.

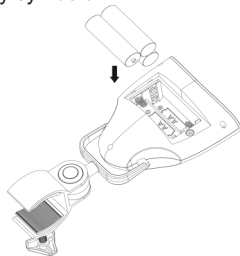

- Nepoužívejte současně alkalické, běžné (uhlíko-zinkové) a nabíjecí (niklokadmiové) baterie.
- Když produkt po delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Zamezte kontaktu s vodou, neboť vlhkost může vaše LED světlo grilu poškodit.

MONTÁŽ SVĚTLA GRILU:

1. Než nainstalujete světlo grilu, nechte gril úplně vychladnout.
2. Zvedněte víko grilu do plně otevřené pozice.
3. Umístěte světlo podél rukojeti v místě, kde nebude bránit normálnímu provozu. Musí umožňovat zavření víka, aniž by se dotýkalo přední části grilu.
4. Utáhněte pevně šroub s vysokou hlavou. Ne však příliš pevně. Pomalu zavřete víko a sledujte, jestli světlo nebrání úplnému zavření.
5. Zapněte nebo vypněte jednotku stisknutím tlačítka zapnout/vypnout na horní části světla.

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE:


1. Světlo grilu, které nepoužíváte, skladujte uvnitř.
2. Světlo grilu je možné jemně otřít vlhkým hadříkem.

NEVKLÁDEJTE DO VODY.

3. Pokud se LED světlo grilu nebude po dobu dvou měsíců nebo déle používat, vyjměte baterie, protože by mohly vytéct a světlo grilu poškodit.
4. Baterie nepalte, nekompostujte ani nerozebírejte.
5. Pokud je to možné, staré baterie recyklujte. Pokud se ve vaší oblasti recyklace nenabízí, zlikvidujte staré baterie v souladu s místními předpisy.

Instrukcje instalacji lampki model x48641 do grilla

- W oświetleniu grilla zastosowano 3 baterie AA.
- Należy użyć śrubokręta do odkręcenia śrubki z dolnej części.
- Zdjąć pokrywę i włożyć baterie w ustawieniu odpowiadającym oznaczeniom baterii znakiem „+” i „-”.
- Zamknąć pokrywę baterii.
- Nie należy mieszać starych i nowych baterii.
- Nie należy łączyć baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub ładowalnych (niklowo-kadmowych)
- Wyjąć baterie w przypadku przechowywania produktu przez dłuższe okresy czasu

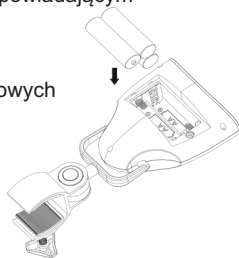

- Unikać kontaktu z wodą z uwagi na fakt, że wilgoć może doprowadzić do uszkodzenia oświetlenia LED-owego grilla.

MONTAŻ OŚWIETLENIA GRILLA:


1. Przed rozpoczęciem montażu oświetlenia grilla należy go całkowicie schłodzić.
2. Unieść pokrywę grilla do pozycji pełnego otwarcia.
3. Umieścić lampkę obok uchwytu w miejscu, w którym nie będzie przeszkadzać w normalnej eksploatacji. Dzięki temu można zamknąć pokrywę bez uderzania przednią częścią grilla.
4. Dokręcić mocno śrubę. Nie należy jej „przekręcić”. Zamknąć powoli pokrywę, aby upewnić się, czy nie przeszkadza.
5. Włączyć i wyłączyć urządzenie przyciskając przycisk on/off znajdujący się na oświetleniu.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA:

1. Lampkę do grilla należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym w przypadku, gdy nie są użytkowane.
2. Lampkę do grilla można czyścić delikatnie przecierając ją wilgotnym ręcznikiem. **NIE ZANURZAĆ W WODZIE.**
3. Wyjąć baterie w przypadku, gdy lampka LED-owa do grilla ma być nieużywana przez okres przynajmniej dwóch miesięcy z uwagi na fakt, że baterie mogą się „rozlać” i uszkodzić lampkę do grilla.
4. Nie spalać, miażdżyć ani demontować baterii.
5. Jeśli występuje taka możliwość zużyte baterie należy poddawać recyklingowi. W przypadku, gdy nie ma dostępu do recyklingu w Państwa lokalizacji, zużyte baterie należy składować zgodnie z miejscowymi przepisami.

הוראות לתאורת גריל מבוססת LED דגם x48641

- תאורת הגריל פועלת באמצעות 3 סוללות בגודל **AA**.
- השתמש במברג להסרת הבורג בחלק התחתון.
- הסר את המכסה והכנס את הסוללות למקומן. הקפד על הכיוון בהתאם לסימנים + ו-.
- סגור את מכסה בית הסוללות
- אין לערבב סוללות ישנות וחדשות

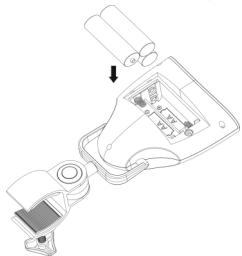

- אין לערבב בין סוללות אלקליות, סוללות רגילות (פחם אבץ) או סוללות נטענות (ניקל קדמיום)
- הוצא את הסוללות בעת אחסון המוצר לתקופות ממושכות
- מנע מגע במים מחשש לנזק לתאורת הגריל

הרכבת תאורת הגריל:


1. המתן שהגריל יתקרר לחלוטין לפני התקנת תאורת הגריל
2. הרם את מכסה הגריל למצב פתוח לגמרי.
3. הצב את התאורה לאורך הידית כך שלא תפריע להפעלה השוטפת ותאפשר לסגור את המכסה בלי לפגוע בחלק הקדמי של הגריל.
4. הדק היטב את בורג ההברגה הידנית. הימנע מהידוק יתר. סגור את המכסה באטיות כדי לוודא שאין הפרעה לסגירה.
5. הפעל או כבה את יחידת התאורה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי בחלק העליון של הפנס.

שימוש וטיפול:

1. כאשר תאורת הגריל אינה בשימוש, אחסן אותה בתוך המבנה.
 2. ניתן לנקות את תאורת הגריל על ידי ניגוב עדין במגבת לחה.
- אין להשרות במים.**
3. במקרה שיש כוונה להשבית את תאורת הגריל במשך חודשיים או יותר, הוצא ממנה את הסוללות. הסוללות עלולות לדלוף ולגרום נזק ליחידת התאורה.
 4. אסור לשרוף, למעוך או לפרק סוללות.
 5. יש למחזר סוללות ישנות ככל שהדבר אפשרי. אם אין אפשרות למחזר סוללות באזור שלך, סלק סוללות ישנות בהתאם לתקנות המקומיות.

Návod na používanie svietidla na osvetlenie grilu, model x48641 LED

- V svietidle na osvetlenie grilu sa používajú 3 batérie veľkosti AA.
- Skrutku na spodnej časti odskrutkujte pomocou skrutkovača.
- Odstráňte kryt a batérie vložte so značkami + a - v správnom smere.
- Zatvorte kryt priehradky pre batérie.
- Nemiešajte staré batérie s novými.

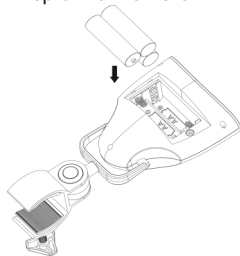

- Nemiešajte spolu alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) alebo obijacie batérie (nikel-kadmiové).
- Pri skladovaní výrobku na dlhšiu dobu batérie vyberte.
- Zabráňte kontaktu s vodou, pretože vlhkosť môže poškodiť svietidlo LED na osvetlenie grilu.

MONTÁŽ SVIETIDLA NA OSVETLENIE GRILU:

1. Pred namontovaním svietidla gril nechajte úplne vychladnúť.
2. Veko grilu zodvihnite do polohy úplného otvorenia.
3. Svietidlo umiestnite vedľa rukoväte v mieste, kde nebude prekážať pri normálnej prevádzke. Veko sa musí zatvárať bez narážania do prednej časti grilu.
4. Skrutku s krídlovou hlavou pevne utiahnite rukou. Neutahujte príliš silno. Veko pomaly zatvorte a uistite sa, že nebude do ničoho narážať.
5. Svietidlo zapnite alebo vypnite stlačením vypínača v jeho hornej časti.

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ:

1. Keď svietidlo na osvetlenie grilu nepoužívate, uložte ho vnútri.
2. Svietidlo na osvetlenie grilu možno čistiť tak, že ho zľahka utriete vlhkou utierkou. **NEPONÁRAJTE DO VODY.**
3. Ak svietidlo LED na osvetlenie grilu nebudete používať dva a viac mesiacov, vyberte z neho batérie, pretože by mohli vytiecť a poškodiť svietidlo na osvetlenie grilu.
4. Batérie nehádzte do ohňa, nestláčajte ani ich nerozoberajte.
5. Staré batérie vždy, ak je to možné, odovzdajte na recykláciu. Ak vo vašej oblasti nie je k dispozícii recyklácia, staré batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.



Kriswell A/S
Knudstrupvej 10C
DK- 8870 Langaa
Tel. +45 8773 6000
info@dancook.dk
© 2016 Char-Broil, LLC
Columbus, GA 31902, U.S.A.
charbroil.com | charbroil.de