



INSTALLATION INSTRUCTIONS

**Side by Side Refrigerators
With Design Guide**

**Stainless Steel
Standard Built-In Installation**

**Stainless steel models can only be installed as a Standard built-in application ONLY.
Flush inset application is for Panel ready models ONLY.**

ENGLISH/FRANÇAIS/ESPAÑOL

Elevate Everything™

MONOGRAM.COM

Safety Information

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT** – Save these instructions for local inspector's use. Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** – Keep these instructions with your Owner's Manual for future reference.

If you received a damaged unit, you should immediately contact your dealer or builder.

Skill Level – Installation of this unit requires basic mechanical, carpentry and plumbing skills. Proper installation is the responsibility of the installer. Product failure due to improper installation is not covered under the Monogram Warranty. See the Owner's Manual for warranty information.

⚠ WARNING Electrical Shock Hazard.

Plug into a grounded 3-prong outlet.

Do not remove the ground prong.

Do not use an adapter.

Immediately discontinue use of a damaged supply cord. If the supply cord is damaged it must be replaced by a qualified service professional with an authorized service part from the manufacturer.

Do not use an extension cord with this appliance.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Follow the instructions in the section Grounding the unit. This appliance must be installed with a means in the fixed house wiring or circuit breaker for disconnecting the appliance from the electrical supply after installation.

⚠ WARNING Tip Over Hazard.

These appliances are top heavy, especially with any doors open, and must be secured to prevent tipping forward which could result in death or serious injury. Read and follow the entire installation instructions for securing the appliance with the anti-tip system.

⚠ WARNING Fire or Explosion Hazard.

Keep flammable materials and vapors away from appliance. Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

⚠ WARNING To reduce the risk associated with choking, do not allow children under 3 years of age to have access to small parts during the installation of this product.

⚠ CAUTION Lifting Hazard

This refrigerator is very heavy. To reduce the risk of person injury during maneuvering and installing this refrigerator, 3 people are required for proper installation of 36" wide model and 4 people are required for proper installation of a 42" or 48" wide model.

⚠ CAUTION Keep fingers out of the "pinch point" areas; clearances between the doors and between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful closing doors when children are in the area.

For Monogram local service in your area, visit monogram.com or call 800.444.1845.

For Monogram service in Canada, visit monogram.ca or call 800.561.3344.

For Monogram Parts and Accessories, visit monogram.com/use-and-care/parts or call 800.444.1845. In Canada, call 800.661.1616.

Consignes de Sécurité

AVANT DE COMMENCER

Veuillez lire toutes ces instructions attentivement.

- **IMPORTANT** – Conservez ces instructions à l'usage de l'inspecteur local. Observez tous les codes et décrets en vigueur.
- **Note à l'installateur** – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
- **Note au consommateur** - Conservez ces instructions avec votre manuel d'utilisation pour consultation ultérieure.

Si vous avez reçu un appareil endommagé, veuillez communiquer immédiatement avec votre revendeur ou votre entrepreneur.

Niveau de compétence – L'installation de cet appareil exige des compétences de base en mécanique, menuiserie et plomberie. La responsabilité d'une installation adéquate relève de l'installateur. La garantie Monogram ne couvre pas les défauts du produit causés par une installation inadéquate. Consultez le manuel d'utilisation pour des renseignements sur la garantie.

AVERTISSEMENT



Risque d'électrocution.

Branchez l'appareil dans une prise à 3 broches mise à la terre. N'enlevez pas la broche de mise à la terre. N'utilisez pas un adaptateur.

Cessez immédiatement l'utilisation d'un cordon électrique endommagé. Si le cordon électrique est endommagé, son remplacement doit être exécuté par un technicien en réparation qualifié au moyen d'un cordon de rechange autorisé par le fabricant.

N'utilisez pas un cordon de rallonge avec cet électroménager.

Le non-respect de ces instructions peut occasionner un décès, un incendie ou un choc électrique.

Suivez les instructions de la section Mise à la terre de l'appareil.

Le circuit électrique auquel cet électroménager sera raccordé doit comporter un disjoncteur ou un autre dispositif permettant de couper l'alimentation électrique à l'appareil après l'installation.

AVERTISSEMENT



Risque de basculement.

Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort. Lisez et observez la totalité des instructions d'installation pour connaître la façon de fixer l'électroménager sur le dispositif antibasculement.

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie ou d'explosion

Gardez les matériaux et les vapeurs inflammables à l'écart de l'appareil. L'omission de prendre cette précaution peut entraîner un incendie, une explosion ou la mort.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'étouffement pendant l'installation de ce produit, ne pas laisser les petites pièces à la portée des enfants âgés de moins de 3 ans.

ATTENTION

Risque lié à la manipulation d'un objet lourd

Ce réfrigérateur est très lourd. Pour réduire le risque de blessure lors de la manutention de ce réfrigérateur, trois (3) personnes sont nécessaires pour procéder à l'installation appropriée du modèle 36 pouces, quatre (4) pour l'installation des modèles 42 ou 48 pouces.

ATTENTION

Gardez vos doigts éloignés des points de pincement. Les espaces entre les portes et ceux entre les portes et l'armoire sont particulièrement restreints. Soyez prudent lorsque vous fermez les portes en présence d'enfants.

Pour joindre le service Monogram de votre région, visitez monogram.com

Pour le service Monogram au Canada, visitez monogram.ca

Pour le service des Pièces et accessoires Monogram, visitez monogram.com/use-and-care/parts.

Información sobre Seguridad

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones en su totalidad y atentamente.

- **IMPORTANTE** – Conserve estas instrucciones para uso del inspector local. Cumpla con todos los códigos y ordenanzas gubernamentales.
- **Nota para el Instalador** – Asegúrese de entregarle estas instrucciones al Comprador.
- **Nota para el Consumidor** – Guarde estas instrucciones con su Manual del Propietario para referencia futura.

Si la unidad que recibió está dañada, se deberá comunicar de inmediato con su vendedor o fabricante.

Nivel de habilidad – La instalación de esta unidad requiere un nivel básico de habilidades mecánicas, de carpintería y plomería. La correcta instalación del producto es responsabilidad del instalador. Si se producen fallas en el producto debido a una instalación inadecuada, la Garantía de Monogram no cubrirá las mismas. Para obtener información sobre la garantía, consulte el Manual del Propietario.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Descarga Eléctrica

Enchufe en un tomacorriente con conexión a tierra de 3 cables.

No elimine el cable de conexión a tierra.

No use un adaptador.

Inmediatamente interrumpa el uso de un cable de suministro de corriente dañado. Si el cable de corriente se encuentra dañado, su reemplazo deberá ser realizado por un profesional calificado del servicio técnico, utilizando una pieza del servicio técnico autorizada por el fabricante.

No use prolongadores con este electrodoméstico.

Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendios o descargas eléctricas.

Siga las instrucciones que figuran en la sección de Conexión de Tierra de la unidad.

Este electrodoméstico deberá ser instalado por algún medio en el cableado fijo del hogar o en un disyuntor para desconectar el electrodoméstico del suministro eléctrico luego de la instalación.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Caídas

Estos electrodomésticos son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deben estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el electrodoméstico con el sistema anti volcaduras.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Explosión

Mantenga cualquier material y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados del electrodoméstico. Si no se cumple con esto, se podrá producir una explosión, un incendio o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

A fin de reducir el riesgo asociado con descargas, no permita que los niños menores de 3 años de edad tengan acceso a las partes pequeñas durante la instalación de este producto.

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo al levantar la puerta

Este refrigerador es muy pesado. A fin de reducir el riesgo de lesiones personales durante la maniobra e instalación de este refrigerador, se requiere contar con 3 personas para una correcta instalación del modelo de 36" de ancho y con 4 personas para una correcta instalación del modelo de 42" o 48".

⚠ PRECAUCIÓN

Mantenga los dedos fuera de los espacios de "riesgo de lastimaduras"; los espacios entre las puertas y entre las puertas y el gabinete son necesariamente pequeños. Tenga el cuidado de cerrar las puertas cuando se encuentren niños en el área.

Para acceder al servicio local de Monogram en su área, visite monogram.com

Para acceder al servicio de Monogram en Canadá, visite monogram.ca


Para acceder a Piezas y Accesorios de Monogram, visite monogram.com/use-and-care/parts

Contents

Safety	2
Instructions for Stainless Steel Installation	
Planning Guide	
Dimensions	6
Installation Enclosure	7
90° degree door swing	8
115° and 130° degree door swing	9
Spacer requirements	10
Handle and location information	11
Refrigerator Location	11
Installation Instructions	
Tools, Hardware, Materials	12
Grounding the Unit	12
Step 1. Remove Packaging	13
Step 2. Moving the Refrigerator into the House	13
Step 3. Install Water Line	14
Step 4. Installation with Water Filtration System	15
Step 5. Install Side Panels	15
Step 6. Anti-Tip Procedure	15
Step 7. Level Refrigerator	16
Step 8, Alternate Anti-Tip Procedure	16
Step 9. Adjust Door Swing	17
Step 10. Connect Water Supply	17
Step 11. Connect Power, Close Grille Panel	18
Step 12. Start Icemaker	18
Step 13. Install Toekick	19
Inspect Final Installation	19

Design Guide - Stainless Steel Installation

MAXIMUM TILT HEIGHT

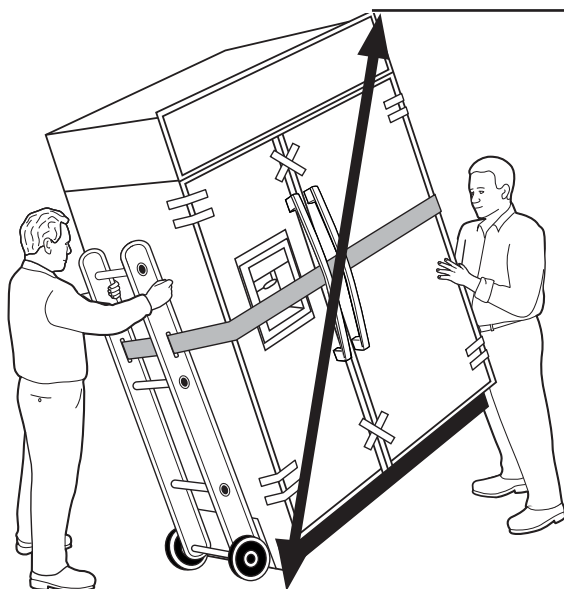


36" Side by Side 92"

42" Side by Side 95"

48" Side by Side 98"

DIMENSIONS

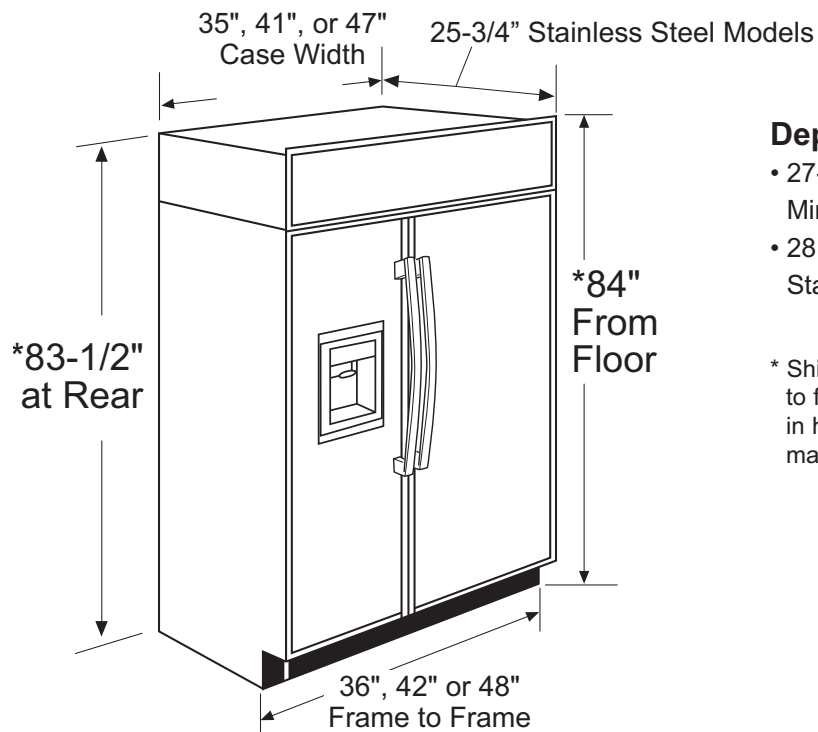


Depth Including Handles:

- 27-7/8" Stainless Steel Models with optional Minimalist Handle (ZKSS2H2CNSS)
- 28 3/8" Stainless Steel Models with optional Statement Handles (ZKSS2H2PNSS)

* Shipping height. The refrigerator can be adjusted to fit into a cutout that is 84-1/2" (214.63 cm) in height. Use leveling legs and wheels for a maximum 1" (2.54 cm) (height adjustment).

Design Guide - Stainless Steel Installation

INSTALLATION ENCLOSURE REQUIREMENTS

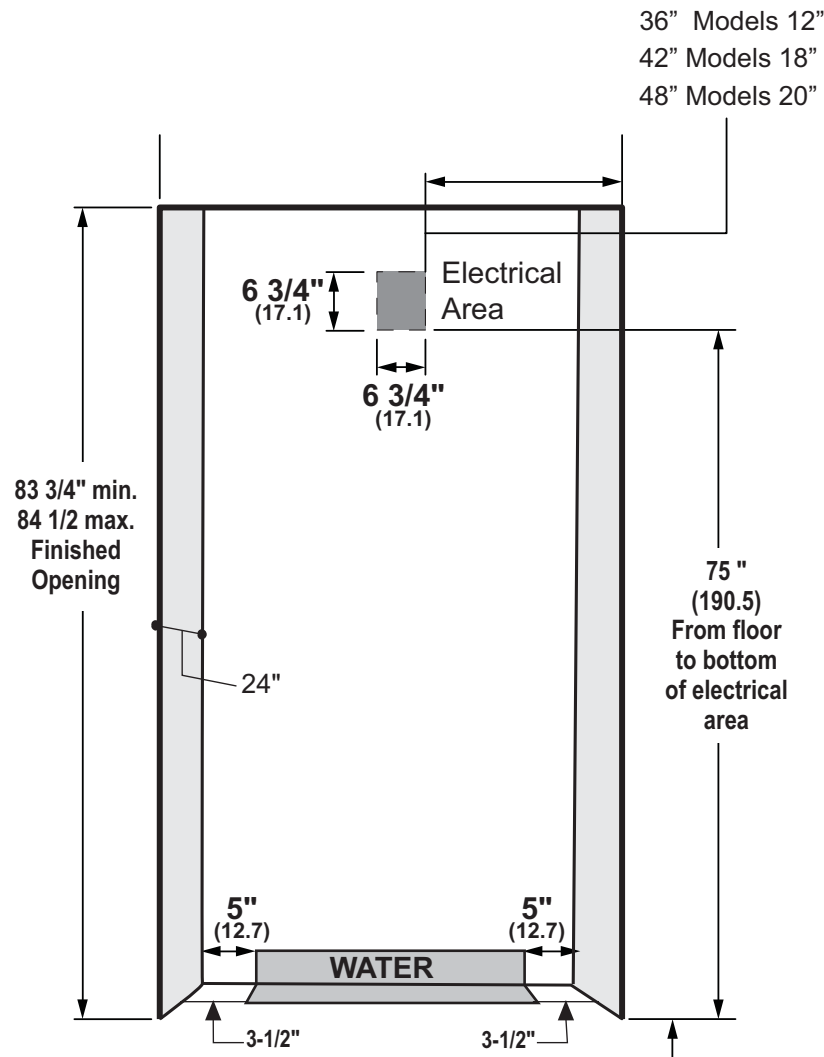

*The finished cutout width must be:
35-1/2" (90.17 cm) for 36" models
41-1/2" (105.41 cm) for 42" models
47-1/2" (120.65 cm) for 48" models

Water And Electrical Locations

The opening must be prepared with the electrical and the cold water supply located as shown.

The Cutout Depth Must Be 24" (60.96 cm)

The refrigerator will project forward, slightly beyond adjacent cabinetry for standard installation.

Additional Specifications

- A 115 volt 60Hz., 15 or 20 amp power supply is required. An individual properly grounded branch circuit or circuit breaker is recommended. Install a properly grounded 3-prong electrical receptacle recessed into the back wall. Electrical must be located on the rear wall as shown.
- The water line can enter the opening through the floor or back wall. The water line should be 1/4" O.D. copper tubing or SmartConnect™ kit between the cold water line and water connection location, long enough to extend to the front of the refrigerator. Installation of an easily accessible shut-off valve in the water line is required.

Design Guide - Stainless Steel Installation

DIMENSIONS


Product Clearances

These refrigerators are equipped with a 3-position door stop. The factory-set 115° door swing can be adjusted to 90° if clearance to adjacent cabinets or walls is restricted. Only standard installation can be adjusted to 130°

Allow minimum clearances for the freezer door (Dimension A) and fresh food door (Dimension B) for a full 115° door swing and to allow for pan removal.

For a 90° door swing, allow 4 5/8" (11.75 cm) min. clearance to a wall, for framed and stainless steel models. **If the 90° door stop position is used, drawer access is maintained but drawer cannot be removed for cleaning or service.**

See the illustration on page 10 to determine door swing interaction with adjacent cabinets or countertops.

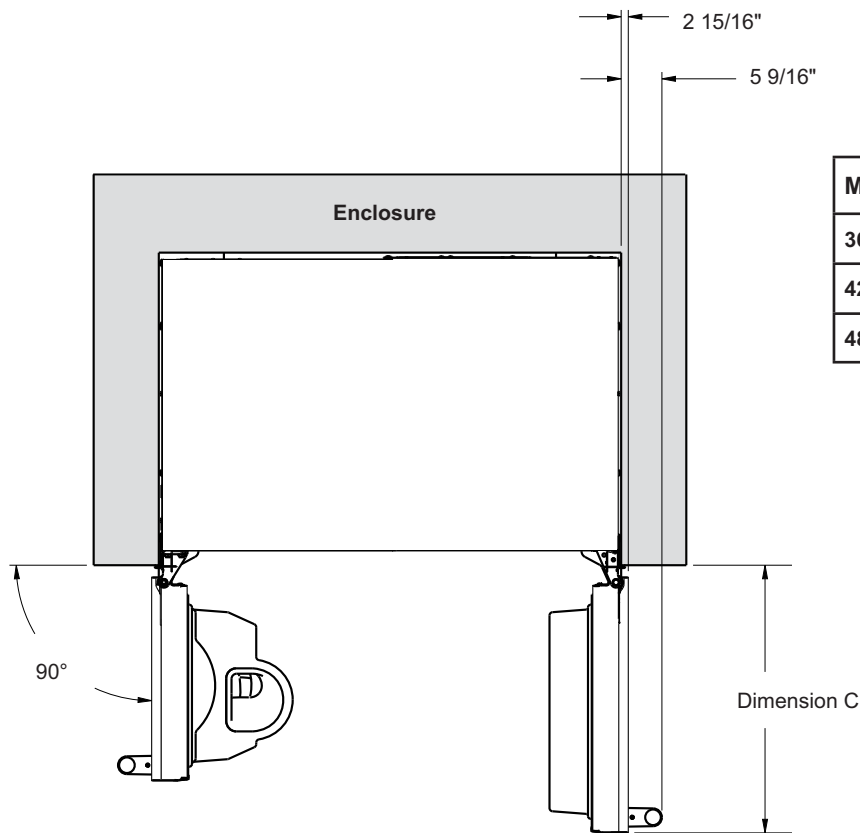


Model	Dimension C
36" model	22 9/16"
42" model	28 9/16"
48" Model	30 9/16"

Dimensions based on 2" hand clearance.

Design Guide - Stainless Steel Installation

DIMENSIONS

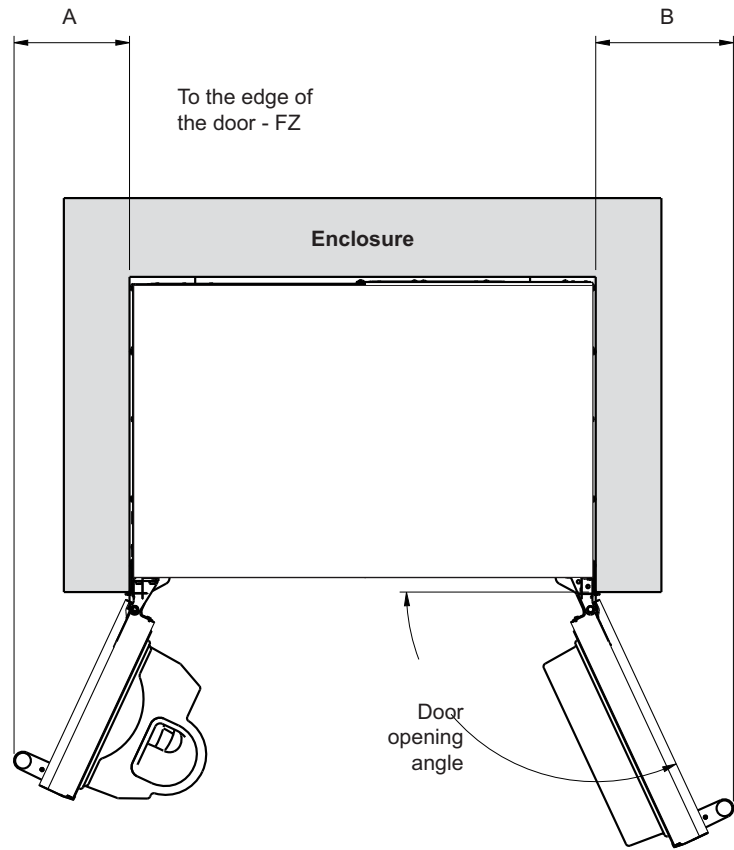

Model	Angle	To the Handle	
		A	B
ZISS360	115°	10 13/16"	12 8/16"
	130°	13 8/16"	16 1/16"
ZISS420	115°	10 13/16"	15"
	130°	13 8/16"	19 15/16"
ZISS480	115°	12 8/16"	15 14/16"
	130°	16 1/16"	21 3/16"


Dim A and B = Clearance needed to wall or adjacent appliance. Dimensions based on Monogram Statement handle height of 2 9/16" (6.5 cm) and a hand clearance of 2" (5.1 cm)

Design Guide - Stainless Steel Installation

INSTALLATION ENCLOSURE REQUIREMENTS

Spacer Requirements Needed

115° and 130° door swing information.

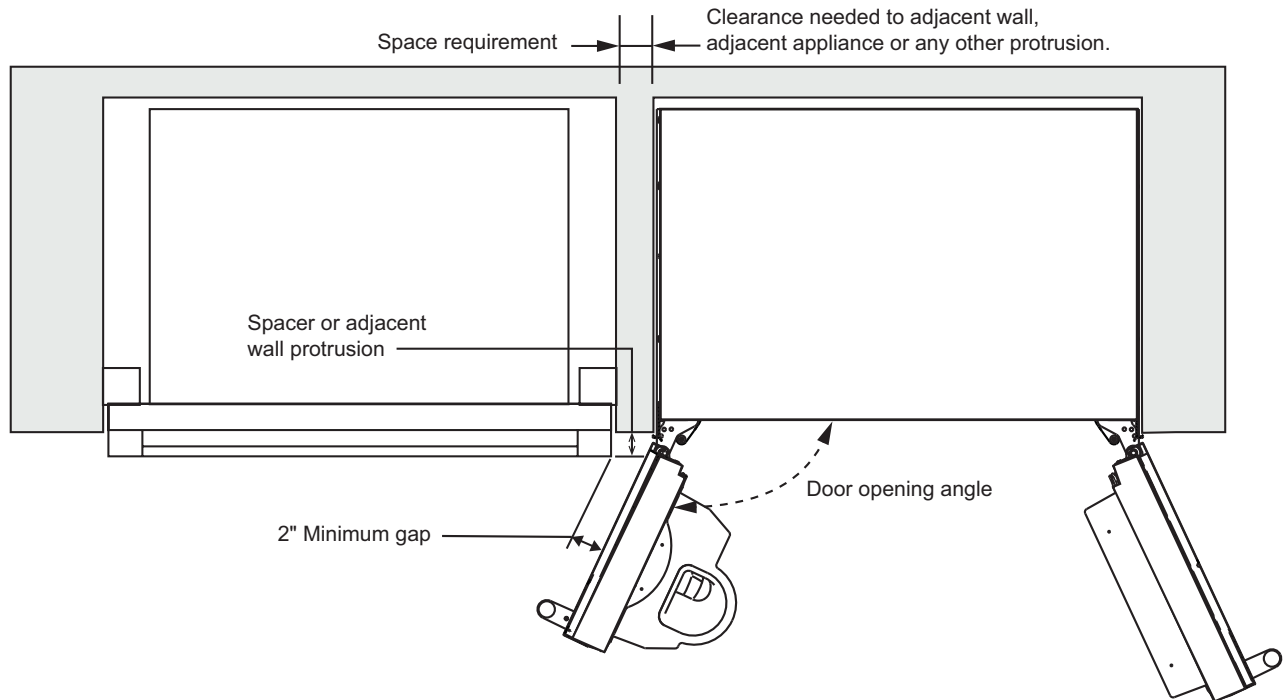

Wall / Adjacent unit protrusion	Door opening angle	Space Requirement
1"	115 Degree	3 5/16"
2"		3 3/4"
3"		4 1/4"
4"		4 11/16"
5"		5 3/16"
6"		5 5/8"
7"		6 1/8"
8"		6 9/16"
9"		7"
10"		7 1/2"

Wall / Adjacent unit protrusion	Door opening angle	Space Requirement
1"	130 Degree	5 15/16"
2"		6 9/16"
3"		7 3/16"
4"		7 13/16"
5"		8 7/16"
6"		9 1/16"
7"		9 11/16"
***8"		10 1/4"
***9"		10 7/8"
***10"		11 9/16"

Dimensions based on 2" hand clearance.

*** 36" SxS and 42" SxS units the maximum protrusion allowed on the Freezer side is 7" when the door opening angle is set to 130 Degrees.

Due to the degree of arc, the clearance measurements will not be incremental.

Design Guide - Stainless Steel Installation

CUSTOMIZATION BASICS:

Stainless Steel Wrapped Refrigerators

Stainless Steel wrapped refrigerators have wrapped doors and grille panel, beveled edges, and stainless steel handles that coordinate with other Monogram appliances. These models are shipped ready for installation. These models do not include handles.



Statement Handle
ZKSS2H2PNSS



Minimalist Handle
ZKSS2H2CNSS

*Optional Handles - When ordering this product, be sure to use the model number associated with the chosen handle.

REFRIGERATOR LOCATION

- Do not install the refrigerator where the temperature will go below 55°F (13°C). It will not run often enough to maintain proper temperatures.
- Do not install the refrigerator where temperatures will go above 100°F (37°C). It will not perform properly.
- Do not install the refrigerator in a location exposed to water (rain, etc.) or direct sunlight.
- Install it on a floor strong enough to support it fully loaded.

Installation Instruction - Stainless Steel Installation

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

- Tinsnips to cut banding
- Stepladder
- 1" Bit extension
- Tape measure
- Gloves
- 1/4" Drywall screws
- 5-Gal. Bucket with cover
- 6" Spirit level
- Appliance hand truck
- Tubing cutter
- 7/16" open-end wrench
- #2 Phillips screwdriver
- Drill and appropriate bits
- 5/16", 7/16" socket
- Safety glasses
- 1-1/8" open end wrench
- Pliers
- 1/4", 5/16" Combo Ratchet
- 35" long 2x4 for Anti-Tip support
- 1/4" copper water line tubing or SmartConnect™ Refrigerator Tubing kits
- Water shut-off valve
- Screws to secure refrigerator to cabinetry

HARDWARE SUPPLIED

- Water filter bypass plug (on some models)
- Toekick
- 1/4" nut and ferrule

FLOORING

For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is at the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator, or approximately 1,500 lbs.(680.39 kg).

NOTE: Protect the finish of the flooring. Cut a large section of the cardboard carton and place under the refrigerator where you are working.

GROUNDING THE REFRIGERATOR

⚠ WARNING  **Electrical Shock Hazard.**

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.


The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall receptacle to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.

Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded. Where a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, CUT OR REMOVE THE THIRD (GROUND) PRONG FROM THE POWER CORD.

DO NOT USE AN ADAPTER PLUG TO CONNECT THE REFRIGERATOR TO A 2-PRONG OUTLET.

DO NOT USE AN EXTENSION CORD WITH THIS APPLIANCE.

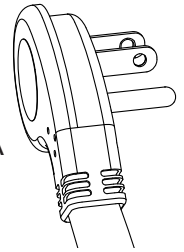

MISE À LA TERRE DU RÉFRIGÉRATEUR

⚠ AVERTISSEMENT  **Risque de choc électrique.**

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des risques d'incendies, des chocs électriques ou la mort.

Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches (pour une mise à la terre) qui s'adapte à la prise de courant standard à 3 broches (pour une mise à la terre) pour minimiser les risques de chocs électriques par cet appareil.


Faites vérifier la prise murale et le circuit électrique par un électricien qualifié pour s'assurer que le système est correctement mis à la terre.

Dans le cas d'une prise biphasée, l'installateur a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise triphasée correctement mise à la terre.

NE COUPEZ PAS OU N'ENLEVEZ PAS, SOUS AUCUN PRÉTEXTE, LA TROISIÈME BROCHE DE MISE À LA TERRE DU CORDON D'ALIMENTATION.

N'UTILISEZ PAS D'ADAPTATEUR POUR BRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR À UNE PRISE BIPHASÉE.

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.

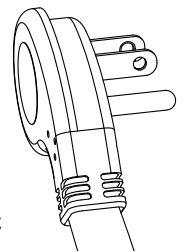

Installation Instruction - Stainless Steel Installation

CONEXIÓN A TIERRA DEL REFRIGERADOR

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Descarga

Eléctrica

Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendios o descargas eléctricas.

El cable de corriente de este electrodoméstico cuenta con un enchufe de 3 cables (conexión a tierra) que se conecta a un tomacorriente de pared estándar de 3 cables (conexión a tierra) para minimizar el riesgo de posibles descargas eléctricas por parte del mismo.


Contrate a un electricista calificado para que controle el tomacorriente y el circuito eléctrico, a fin de asegurar que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.

En caso de contar con un tomacorriente de pared de 2 cables, es su responsabilidad y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 cables correctamente conectado a tierra.

NUNCA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, CORTE NI ELIMINE EL TERCER CABLE (TIERRA) DEL CABLE DE CORRIENTE.

NO USE UN ENCHUFE ADAPTADOR PARA CONECTAR EL REFRIGERADOR A UN TOMACORRIENTE DE 2 PATAS.

NO USE UN PROLONGADOR CON ESTE ELECTRODOMÉSTICO.

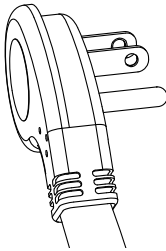

STEP 1 REMOVE PACKAGING

⚠ WARNING



Tip Over Hazard.

The refrigerator is much heavier at the top than at the bottom—be careful when moving. When using a hand truck, handle from the side only.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement Le réfrigérateur est beaucoup plus lourd en haut qu'en bas. Il faut être prudent lors des déplacements. Si un diable est utilisé, il faut soulever le réfrigérateur sur le côté seulement.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Caídas

El refrigerador es mucho más pesado en su parte superior que en su parte inferior – tenga cuidado al moverlo. Al usar un carro manual, sosténgalo de costado únicamente.

- Carefully cut banding at the top and bottom, remove the outer carton.
- Slide out the back corner posts (2).
- Slide the carton off the top of the cabinet.


NOTE: IT IS NOT NECESSARY TO LAY THE CABINET DOWN IN ORDER TO REMOVE THE SKID!

STEP 1 REMOVE PACKAGING (Cont.)

- The unit is secured to the skid with 4 slotted tie-down straps. Remove the six 7/16" bolts from the base channels in the tie-downs.
- Remove the six 7/16" bolts securing the straps to the skid.

NOTE: DO NOT ATTEMPT TO ROLL UNIT OFF SKID.

- The support blocks on the bottom of the refrigeration case must be removed before the refrigerator is taken off the skid or damage will occur. Carefully tilt the refrigerator and slide the blocks out from beneath.
- Remove the toekick and set aside for final installation.
- Lift the refrigerator off the skid with an appliance dolly. Handle from the sides.

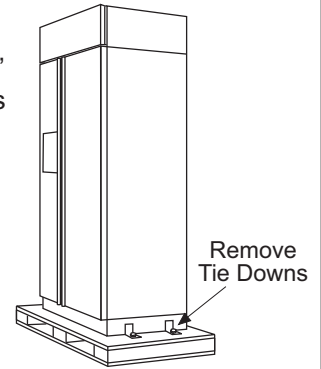

STEP 2 MOVE THE REFRIGERATOR INTO THE HOUSE

- Re-use the corner posts from the packaging to protect stainless steel models. Run the appliance dolly straps over the posts and under the handles.
- Leave the protective film on the refrigerator until installation is complete. **IMPORTANT:** Never lift the refrigerator by the handle or push against the grille panel; this could cause damage or misalignment.
- Avoid laying the unit on its back or side to prevent sealed system restrictions.

Installation Instruction - Stainless Steel Installation

STEP 3 INSTALL WATER LINE

⚠ WARNING

Connect to potable water supply only. A cold water supply is required for automatic icemaker operation. The water pressure must be between 40 and 120 psi (275-827 kilopascals).

⚠ WARNING



ELECTRIC SHOCK HAZARD

Attach tubing clamp using existing hole only. DO NOT drill into the refrigerator.

⚠ AVERTISSEMENT

Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement. Une alimentation d'eau froide est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons et le pichet à remplissage automatique. La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi. (275 à 827 kPa).

⚠ AVERTISSEMENT



RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Fixez le collier de serrage dans le trou présent seulement. NE PERCEZ PAS dans le réfrigérateur.

⚠ ADVERTENCIA

Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente. Se requiere un suministro de agua fría para el funcionamiento de la máquina de hielos automática y de la jarra de llenado automático. La presión del agua deberá estar entre 40 y 120 p.s.i. (275 – 827 kPa).


⚠ ADVERTENCIA



PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Adhiera la abrazadera de la tubería usando el agujero existente únicamente. NO perforo el refrigerador.

- The tubing should be long enough to extend to the front of the refrigerator. Allow enough tubing to accommodate the bend leading into the water line connection.

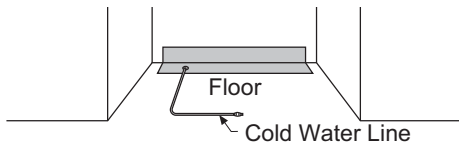

NOTE: The only Monogram approved plastic tubing is supplied in the SmartConnect™ Refrigerator Tubing kits. Do not use any other plastic water supply line because the line is under pressure at all times. Other types of plastic may crack or rupture with age and cause water damage to your home.

SmartConnect™ Refrigerator Tubing Kits are available in the following lengths:

2' (.6 m) WX08X10002

8' (2.4 m) WX08X10006

15' (4.6 m) WX08X10015

25' (7.6 m) WX08X10025

Shut off the main water supply.

Turn on the nearest faucet long enough to clear the line of water.

- Install a shut-off valve between the icemaker water valve and cold water pipe in a basement or cabinet. The shut-off valve should be located where it will be easily accessible.
- Turn on the main water supply and flush debris. Run about a quart of water through the tubing into a bucket. Shut off the water supply at the shut-off valve.

NOTE: Saddle type shut-off valves are included in many water supply kits. Before purchasing, make sure a saddle type valve complies with your local plumbing codes.

NOTE: Commonwealth of Massachusetts Plumbing Codes 248CMR shall be adhered to. Saddle valves are illegal and use is not permitted in Massachusetts. Consult with your licensed plumber.

Installation Instruction - Stainless Steel Installation

STEP 4 WATER LINE

INSTALLATION WITH A REVERSE OSMOSIS SYSTEM OR OTHER HOUSEHOLD FILTRATION SYSTEM

Skip this step when not using an RO System or other household filtration system.

If the water supply to the refrigerator is from a household filtration system, use the refrigerator's filter bypass plug. Using the refrigerator's water filtration cartridge with the RO filter can result in hollow ice cubes.



Rotate Counterclockwise to Remove



Filter Bypass Plug 1000450


To obtain a free bypass plug, visit monogram.com or call 800.444.1845. In Canada, visit monogram.ca or call 800.661.1616. The bypass plug is installed in the same way as a filter cartridge.

The icemaker will not operate without the filter or filter bypass plug.


STEP 5 INSTALL SIDE PANELS

Skip this step when not using side panels.

Side panels must be used whenever the sides of the refrigerator will be exposed. The 1/4" (0.63 cm) side panels will slip into the side case trim. Secure the panels to the back of the kitchen wall with fasteners. Order the side panels from the cabinet manufacturer. Cut a notch in the top front corner as shown to allow clearance for corner keys in the front side trim.

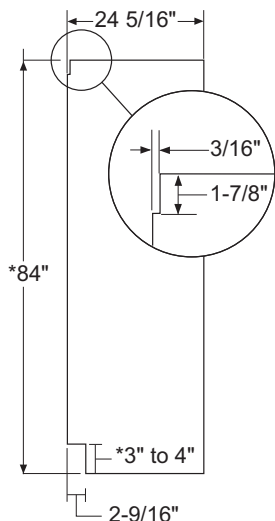

* Depending on installation height.

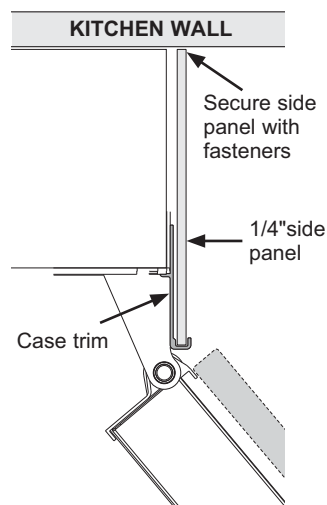

STEP 6 ANTI-TIP PROCEDURE

⚠ WARNING



Tip Over Hazard.

These refrigerators are top heavy, especially with any doors open, and must be secured to prevent tipping forward which could result in death or serious injury. Read and follow the entire installation instructions for securing the refrigerator with the anti-tip system.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement

Ces réfrigérateurs présentent une partie supérieure lourde, en particulier avec une porte ouverte; ils doivent donc être fixés pour prévenir le basculement vers l'avant et le risque concomitant de blessure grave ou fatale. Lisez et suivez les instructions d'installation complètes pour l'installation du système anti-basculement.

⚠ ADVERTENCIA




Riesgo de Caídas

Estos refrigeradores son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deberán estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el refrigerador con el sistema anti volcaduras.


Installation Instruction - Stainless Steel Installation

STEP 6 ANTI-TIP PROCEDURE (Cont.)

- Cut a 2" x 4" block, 35" (88.9 cm) long and secure the block to the mounting brackets provided using #12 or #14 wood screws.
- Secure the bracket with wood block to the back wall so that it is 84" (213.36 cm) from the finished floor. Use #12 or #14 wood screws. See the illustration.
- The screws must penetrate at least one inch into the vertical wall studs.
- If metal wall studs, use self-tapping sheet metal screws in place of wood screws.

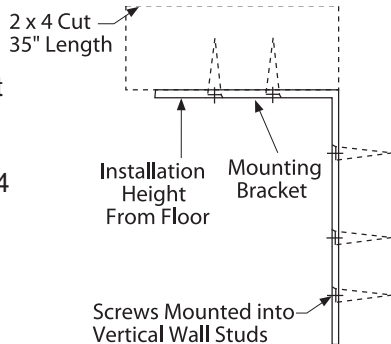

IMPORTANT: When the refrigerator is installed under a soffit or if there is not enough height for this method of security, brackets cannot be used. Proceed to step 7 to level the refrigerator and then to step 8 to secure refrigerator to cabinets. The refrigerator must be secured to prevent tipping.

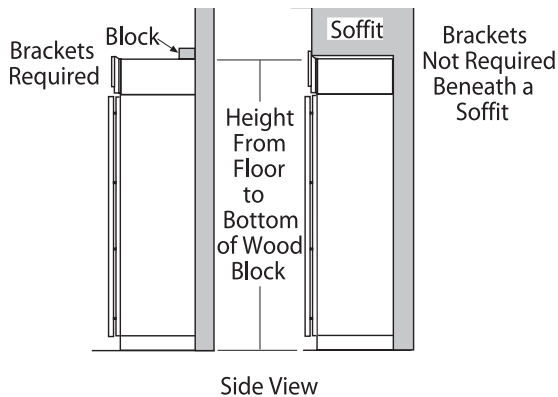


Connect power cord:

- Before pushing the refrigerator into the opening, plug the power cord into the receptacle. The water filter guard will need to be removed for access (some models). Remove the 3 screws holding it in place. If access is still too tight, remove the 2 screws holding the water filter bracket and move aside. Open the grille panel and reach into the opening at the back to grasp the power cord. Pull the power cord into the opening as you push the refrigerator back. Secure the bracket and guard with the original screws.
- Gently push refrigerator into the opening with hands against front corners.

STEP 7 LEVEL REFRIGERATOR

All models have 4-point leveling. The front is supported by leveling legs, the rear is supported by adjustable wheels. Both are accessible from the front of the refrigerator.

- To level the back of the refrigerator, turn the 7/16" hex nut located above the front wheels. Turn clockwise to raise or counterclockwise to lower the refrigerator.
- For front leveling, use a 1-1/4" open-end wrench.
- Adjust height of refrigerator to match installation cutout opening 84-1/2" (214.63 cm). The refrigerator should be level and plumb with cabinetry.

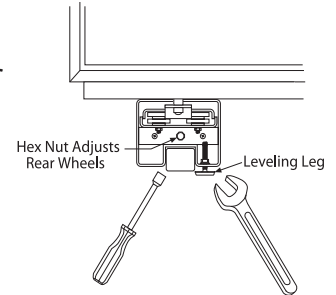


NOTICE: The rear leveling wheels and front leveling legs are limited to a maximum height adjustment of 1" (2.54cm). If the installation requires more than 84-1/2" (214.63 cm) height, the installer should elevate the refrigerator on a sheet of plywood or runners. Cabinetry trim could also be added across the top of the opening to shorten the opening. **If you attempt to raise the refrigerator more than 1" (2.54 cm), you will damage the front leveling legs and the rear leveling wheels. Make adjustments in small increments.**

STEP 8 ALTERNATE ANTI-TIP PROCEDURE

The refrigerator must be secured to prevent tipping.

- Raise the grille panel to access case trim.

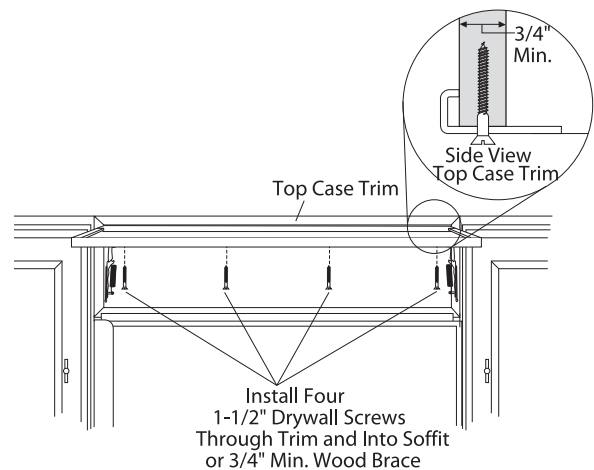


- Use a 3/16" bit to drill four evenly spaced clearance holes through the metal top case trim.

Installation Instruction - Stainless Steel Installation

STEP 8 ALTERNATE ANTI-TIP PROCEDURE


- Use a 1/16" bit to drill to pilot holes through the metal clearance holes and into the wood soffit. The holes should be centered in the soffit or a 3/4" (1.91 cm) min. wood brace. The brace spanning the enclosure must be securely fastened to cabinets on both sides.
- Install four, 1-1/2" drywall screws into the pilot holes.
- Drill screws into adjacent cabinets through side case trim.

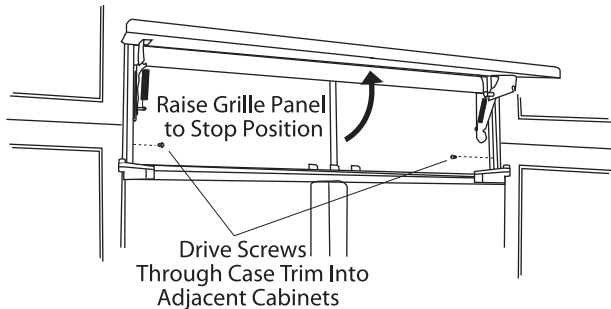

STEP 9 ADJUST DOOR SWING

NOTE: This refrigerator has a 3-position door stop. When space does not allow the door to swing open fully to 115°, you may change the door swing to a 90° opening. A 130° door swing option is available for standard installation only. **Skip this step if door opening is satisfactory for your installation situation.**

- Open the door to view the bottom hinge. Note the door stop pin locations. The pin is factory installed in the 115° position.
- Close the door. From below, use pliers to unscrew the door stop and reinstall into the 90° or 130° position.

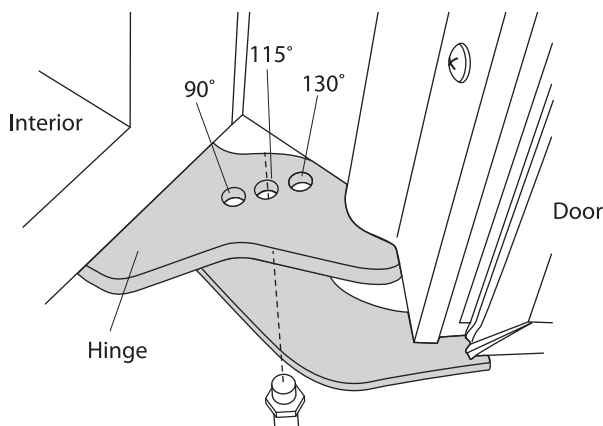

STEP 10 CONNECT WATER SUPPLY

⚠ WARNING

Connect to potable water supply only. A cold water supply is required for automatic icemaker operation. The water pressure must be between 40 and 120 psi (275-827 kilopascals).

⚠ WARNING



ELECTRIC SHOCK HAZARD

Attach tubing clamp using existing hole only. DO NOT drill into the refrigerator.

⚠ AVERTISSEMENT

Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement. Une alimentation d'eau froide est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons et le pichet à remplissage automatique. La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi. (275 à 827 kPa).

⚠ AVERTISSEMENT



RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Fixez le collier de serrage dans le trou présent seulement. NE PERCEZ PAS dans le réfrigérateur.

⚠ ADVERTENCIA


Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente. Se requiere un suministro de agua fría para el funcionamiento de la máquina de hielos automática y de la jarra de llenado automático. La presión del agua deberá estar entre 40 y 120 p.s.i. (275 – 827 kPa).

⚠ ADVERTENCIA



PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Adhiera la abrazadera de la tubería usando el agujero existente únicamente. NO perforo el refrigerador.

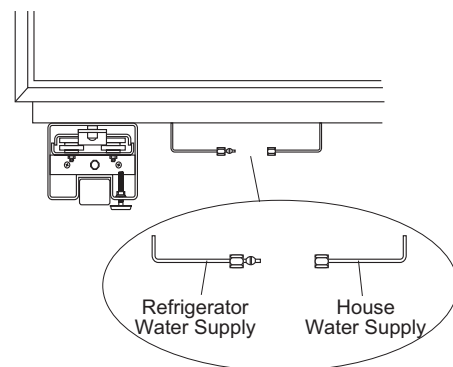

- Locate and bring the tubing to the front of the cabinet.
- Turn the water on to flush debris from the line. Run about a quart of water through the tubing into a bucket, then shut off the water.

Copper Tubing:

- Slip a 1/4" nut and ferrule (provided) over both ends of the copper tubing. Insert the tube into the union fitting on the unit and tighten the nut to the union.
- Turn on the water to check for leaks.

Installation Instruction - Stainless Steel Installation

STEP 10 CONNECT WATER SUPPLY (Cont.)

SmartConnect™ Tubing:

NOTE: The only Monogram-approved plastic tubing is supplied in the SmartConnect™ Refrigerator Tubing kits. Do not use any other plastic water supply line because the line is under pressure at all times. Other types of plastic may crack or rupture with age and cause water damage to your home.

SmartConnect™ Refrigerator Tubing Kits are available in the following lengths:


- 2' (.6 m) WX08X10002
- 8' (2.4 m) WX08X10006
- 15' (4.6 m) WX08X10015
- 25' (7.6 m) WX08X10025

- Insert the molded end of the tubing into the refrigerator connection. Tighten the compression nut until it is just hand tight.
- Tighten one additional turn with a wrench. Overtightening can cause leaks!
- Turn on the water to check for leaks.
- Run dispenser, if available, for 2 minutes or 1 gallon of water. It is normal for the dispenser to sputter for the first few cups

NOTE: Make sure excess tubing length does not interfere with the toe kick installation.

STEP 11 CONNECT POWER, CLOSE GRILLE PANEL

- Open the grille panel.
- Plug in the power cord (if necessary) by reaching into the opening next to the water filter. The water filter guard will need to be removed for access (some models). Remove the 3 screws holding it in place. If access is still too tight, remove the 2 screws holding the water filter bracket and move aside. Plug in the power cord. Secure the bracket and guard with the original screws.
- Check to make sure power to refrigerator is on by opening refrigerator door to see if interior lights are on.
- The temperature controls are preset at 37°F (3°C) for the fresh food section and 0°F (-18°C) for the freezer.
- Allow 24 hours to stabilize before making adjustments.

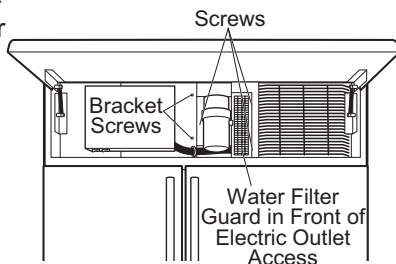

STEP 12 START ICEMAKER

⚠ CAUTION

To minimize the risk of personal injury, avoid contact with the moving parts of the ejector mechanism, or with the heating element that releases the cubes. Do not place fingers or hands on the automatic ice making mechanism while the appliance is plugged in.

⚠ ATTENTION

Afin de réduire le risque de blessure, évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection ou l'élément chauffant qui libère les cubes. Ne placez pas les doigts ou les mains sur le mécanisme de production de glace automatique lorsque l'électroménager est branché dans la prise électrique.

⚠ PRECAUCIÓN


Para minimizar el riesgo de lesiones personales, evite el contacto con las partes móviles del mecanismo eyector o con el elemento de calefacción que libera los cubos. No coloque los dedos ni las manos en el mecanismo de la máquina de hielo automática mientras el electrodoméstico se encuentre enchufado.

- The icemaker will be ON when unit is plugged in.
- The icemaker will begin operation automatically.
- Be sure nothing interferes with the sweep of the feeler arm.
- Discard the first full bucket of ice cubes.
- To turn the icemaker off, depress the – and + refrigerator in the Fresh Food controls for 5 seconds. The display will show ICE OFF.
- To turn the icemaker back on, depress the – and + refrigerator in the Fresh Food controls for 5 seconds.

Installation Instruction - Stainless Steel Installation

STEP 13 INSTALL TOEKICKS

- Locate the supplied toekicks (shipped taped to the side of the refrigerator).
- Attach the LARGER toekick to the refrigerator using ONLY the top center hole (1).
- Attach the toekick skirt to the refrigerator using the three lower slots (2).

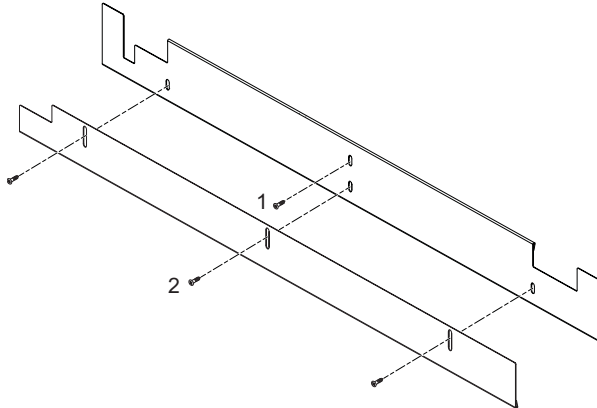


- A custom toekick can be installed to match or complement the surrounding cabinetry. Use the supplied toekick as a template to cut the shape.


INSPECT FINAL INSTALLATION

Check door alignment. Stand back away from the refrigerator to inspect the final installation.

- Check to be sure the handles are evenly aligned with each other at the top. To adjust, loosen the handle screws and slide up or down. Tighten the screws.
- Shipping or the addition of heavy door panels may have caused the doors to move slightly out of alignment.

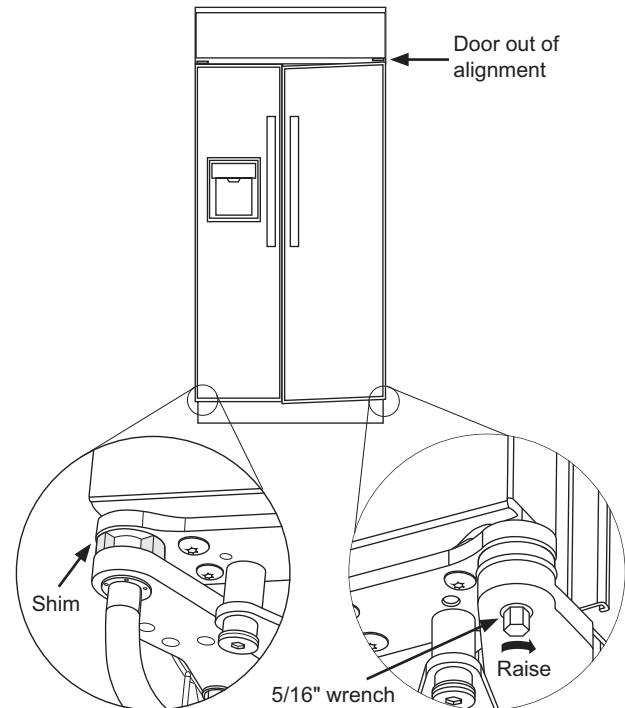

- If necessary, the fresh food door may be adjusted up or down to align with the freezer door.
- Use a 5/16" wrench to adjust the hinge pin as shown.
- If necessary, the freezer door may be adjusted up by adding shims which ship along with the unit.

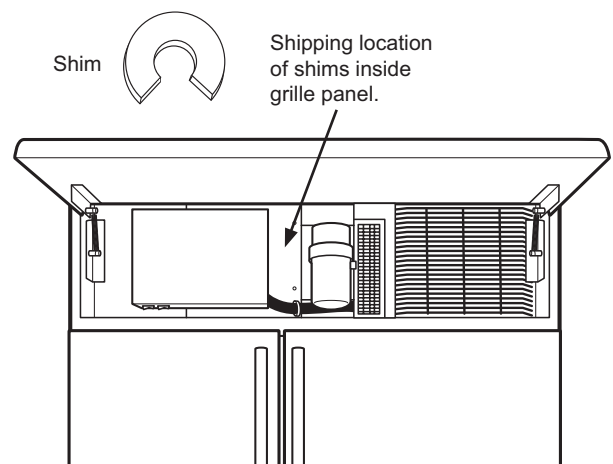

NOTE: While performing installations described in this book, safety glasses or goggles should be worn.

NOTE: Product improvement is a continuing endeavor at Monogram. Therefore, materials, appearance and specifications are subject to change without notice.



31-1000825 Rev. 0
08-26
Printed in the United States



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

**Réfrigérateurs côte-à-côte
avec guide de conception**

**Acier Inoxydable
Installation Encastrée Standard**

Les modèles en acier inoxydable peuvent **UNIQUEMENT** être installés en tant qu'application encastrée standard.

L'application à affleurement encastré s'applique **UNIQUEMENT** aux modèles prêts pour panneau.

FRANÇAIS

Elevate Everything™

MONOGRAM.COM

Consignes de Sécurité

AVANT DE COMMENCER

Veuillez lire toutes ces instructions attentivement.

- **IMPORTANT** – Conservez ces instructions à l'usage de l'inspecteur local. Observez tous les codes et décrets en vigueur.
- **Note à l'installateur** – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
- **Note au consommateur** - Conservez ces instructions avec votre manuel d'utilisation pour consultation ultérieure.

Si vous avez reçu un appareil endommagé, veuillez communiquer immédiatement avec votre revendeur ou votre entrepreneur.

Niveau de compétence – L'installation de cet appareil exige des compétences de base en mécanique, menuiserie et plomberie. La responsabilité d'une installation adéquate relève de l'installateur. La garantie Monogram ne couvre pas les défauts du produit causés par une installation inadéquate. Consultez le manuel d'utilisation pour des renseignements sur la garantie.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'électrocution.

Branchez l'appareil dans une prise à 3 broches mise à la terre. N'enlevez pas la broche de mise à la terre.

N'utilisez pas un adaptateur.

Cessez immédiatement l'utilisation d'un cordon électrique endommagé. Si le cordon électrique est endommagé, son remplacement doit être exécuté par un technicien en réparation qualifié au moyen d'un cordon de rechange autorisé par le fabricant.

N'utilisez pas un cordon de rallonge avec cet électroménager. Le non-respect de ces instructions peut occasionner un décès, un incendie ou un choc électrique.

Suivez les instructions de la section Mise à la terre de l'appareil.

Le circuit électrique auquel cet électroménager sera raccordé doit comporter un disjoncteur ou un autre dispositif permettant de couper l'alimentation électrique à l'appareil après l'installation.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de basculement.

Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort. Lisez et observez la totalité des instructions d'installation pour connaître la façon de fixer l'électroménager sur le dispositif antibasculement.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie ou d'explosion.

Gardez les matériaux et les vapeurs inflammables à l'écart de l'appareil. L'omission de prendre cette précaution peut entraîner un incendie, une explosion ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'étouffement pendant l'installation de ce produit, ne pas laisser les petites pièces à la portée des enfants âgés de moins de 3 ans.

⚠ ATTENTION

Risque lié à la manipulation d'un objet lourd

Ce réfrigérateur est très lourd. Pour réduire le risque de blessure lors de la manutention de ce réfrigérateur, trois (3) personnes sont nécessaires pour procéder à l'installation appropriée du modèle 36 pouces, quatre (4) pour l'installation des modèles 42 ou 48 pouces.

⚠ ATTENTION

Gardez vos doigts éloignés des points de pincement. Les espaces entre les portes et ceux entre les portes et l'armoire sont particulièrement restreints. Soyez prudent lorsque vous fermez les portes en présence d'enfants.

Pour joindre le service Monogram de votre région, visitez monogram.com ou 800.444.1845.

Pour le service Monogram au Canada, visitez monogram.ca ou 800.561.3344.


Pour le service des Pièces et accessoires Monogram, visitez monogram.com/use-and-care/parts ou 800.444.1845. Au Canada, 800.661.1616.

Table des matières

Sécurité	2
Instructions pour une installation en acier inoxydable	
Guide de planification	
Dimensions	4
Enceinte d'installation	5
Ouverture de porte à 90°	6
Ouverture de porte à 115° et 130°	7
Exigences relatives aux entretoises	8
Information sur la poignée et l'emplacement	9
Emplacement du réfrigérateur	9
Instructions d'installation	
Outils, quincaillerie, matériaux	9
Mise à la terre de l'appareil	9
Étape 1. Retirer l'emballage	10
Étape 2. Déplacer le réfrigérateur dans le domicile	10
Étape 3. Installer la conduite d'eau	11
Étape 4. Installation avec système de filtration	11
Étape 5. Installer les panneaux latéraux	11
Étape 6. Dispositifs antibasculement	12
Étape 7. Mettre le réfrigérateur de niveau	12
Étape 8. Autres dispositifs antibasculement	12
Étape 9. Ajustement de l'ouverture de porte	13
Étape 10. Raccorder l'alimentation d'eau	13
Étape 11. Brancher l'alimentation électrique, fermer le panneau de grille	14
Étape 12. Démarrer la machine à glaçons	14
Étape 13. Installer le coup-de-pied	14
Inspection finale de l'installation	15

Guide de conception – Installation en acier inoxydable

HAUTEUR D'INCLINAISON MAXIMALE

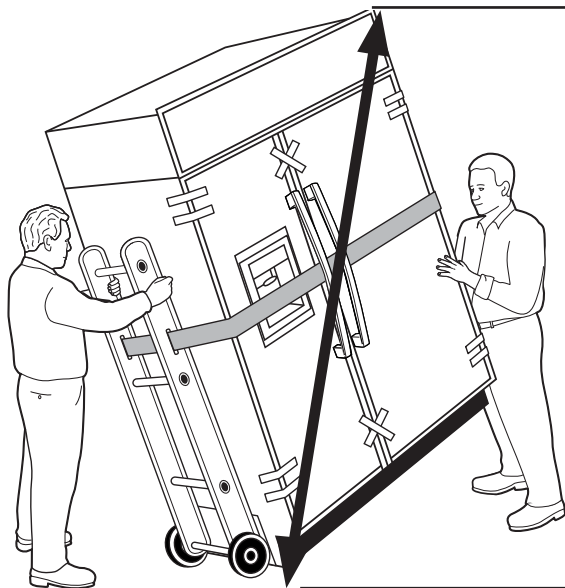


36 po côte à côte 92 po (233,68 cm)

42 po côte à côte 95 po (241,3 cm)

48 po côte à côte 98 po (248,92 cm)

DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS

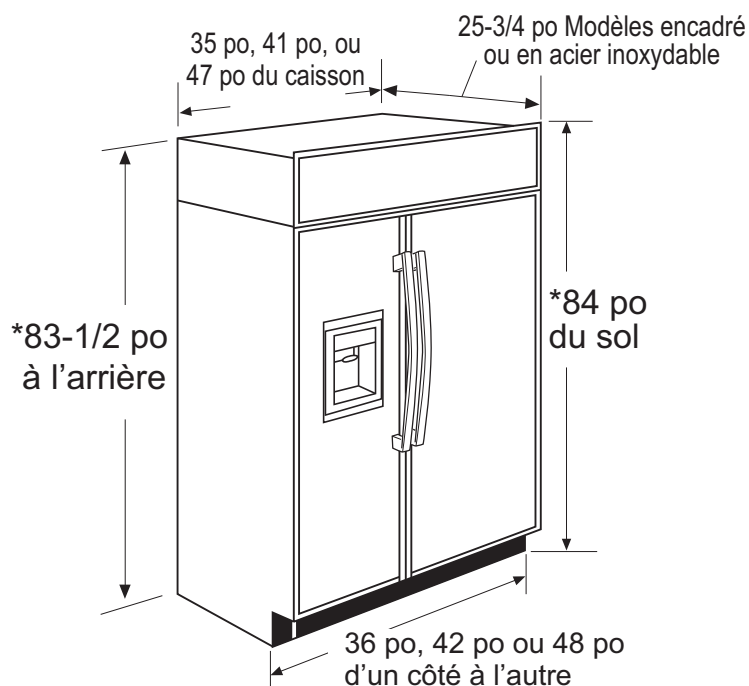


Profondeur plus poignées :

- 27-7/8 po – Modèles en acier inoxydable avec poignée Minimalist en option (ZKSS2H2CNSS)
- 28-3/8 po Modèles en acier inoxydable avec poignée Statement en option (ZKSS2H2PNSS)

* Hauteur à la livraison. On peut ajuster le réfrigérateur pour le placer dans une ouverture de 84-1/2 po (214,63 cm) de hauteur. Utilisez les pieds de nivellement et les roulettes pour un ajustement en hauteur maximal de 1 po (2,54 cm).

Guide de conception – Installation en acier inoxydable

INSTALLATION EXIGENCES RELATIVES À L'ENCEINTE

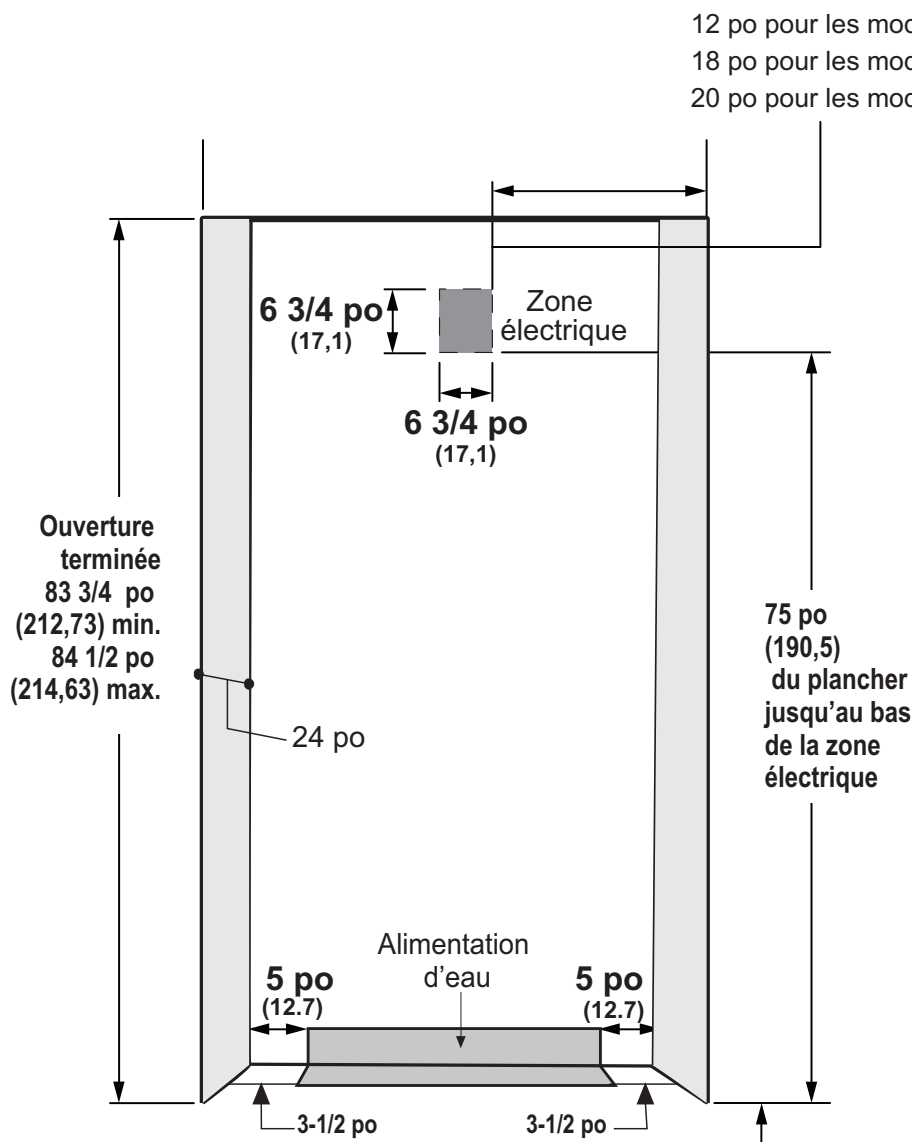

* La largeur de l'ouverture finie doit être de
35-1/2 po (90.17 cm) pour les modèles 36 po
41-1/2 po (105.41 cm) pour les modèles 42 po
47-1/2 po (120.65 cm) pour les modèles 48 po

Emplacements des alimentations d'eau et électrique

L'ouverture doit être préparée avec les alimentations électriques et d'eau froide situées selon l'illustration.

La profondeur de l'ouverture doit mesurer 24 po (60,96 cm)

Le réfrigérateur se projettera vers l'avant, légèrement au-delà des armoires adjacentes, selon le type de votre installation.

Spécifications supplémentaires

- Une alimentation électrique de 115 volts, 60Hz, 15 ou 20 ampères est requise. Un circuit de dérivation ou un disjoncteur distinct correctement mis à la terre sont recommandés. Installez une prise électrique à trois alvéoles correctement mise à la terre encastrée dans le mur arrière. Le câblage électrique doit se situer sur le mur arrière comme illustré.
- La conduite d'eau peut pénétrer dans l'ouverture à travers le plancher ou le mur arrière. Acheminez la trousse SmartConnect™ ou un tuyau de cuivre de 1/4 po (D.E.) entre la conduite d'eau froide et le lieu du raccord d'eau. Le tuyau doit être suffisamment long pour atteindre le devant de l'appareil. L'installation d'un robinet de sectionnement aisément accessible est requise.

Guide de conception – Installation en acier inoxydable


DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS

Dégagements du produit

Ces réfrigérateurs sont dotés d'une butée à 3 positions. L'ouverture de porte à 115° réglée à l'usine peut être ramenée à 90° si le dégagement aux armoires ou murs adjacents est restreint. Seule une installation standard peut se régler à 130°. Allouez des dégagements minimaux pour la porte congélateur (Dimension A) et la porte réfrigérateur (Dimension B) pour une ouverture de porte complète à 115° et permettre le retrait du plateau.

Pour une ouverture de porte à 90°, prévoyez un dégagement minimal de 4 5/8 po (11,75 cm) par rapport au mur, pour les modèles à cadre et en acier inoxydable. **Si la butée de porte à 90° est utilisée, l'accès au tiroir est maintenu, mais le tiroir ne peut pas être retiré pour le nettoyage ou l'entretien.**

Voyez l'illustrations à la page 8 pour déterminer l'impact de l'ouverture de porte sur les armoires ou les comptoirs adjacents.

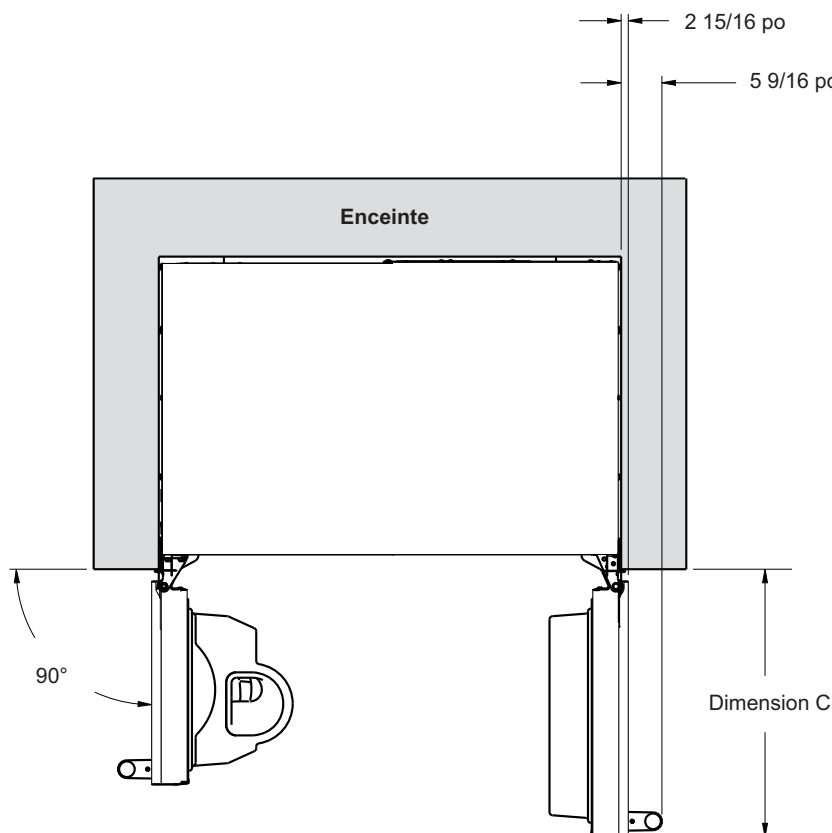


Modèle	Dimension C
Modèle 36 po	22 9/16 po
Modèle 42 po	28 9/16 po
Modèle 48 po	30 9/16 po

Dimensions basées sur un dégagement de 2 po (50,8 mm) pour la main.

Guide de conception – Installation en acier inoxydable

DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS

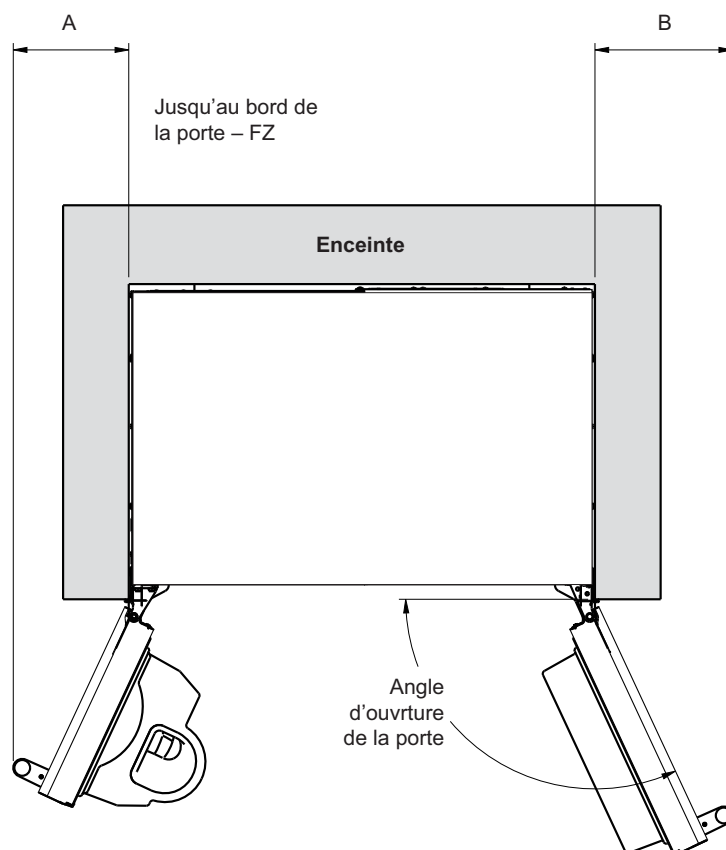

Modèle	Angle	À la poignée	
		A	B
ZISS360	115°	10 13/16 po	12 8/16 po
	130°	13 8/16 po	16 1/16 po
ZISS420	115°	10 13/16 po	15 po
	130°	13 8/16 po	19 15/16 po
ZISS480	115°	12 8/16 po	15 14/16 po
	130°	16 1/16 po	21 3/16 po


Dim. A et B = Dégagement requis par rapport au mur ou à l'appareil adjacent.
Dimensions basées sur la hauteur de la poignée Statement Monogram de 2 9/16 po (6,5 cm) et un dégagement pour la main de 2 po (5,1 cm)

Guide de conception – Installation en acier inoxydable

DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS

Exigences relatives aux entretoises requises

Informations sur l'ouverture de porte à 115° et 130°.

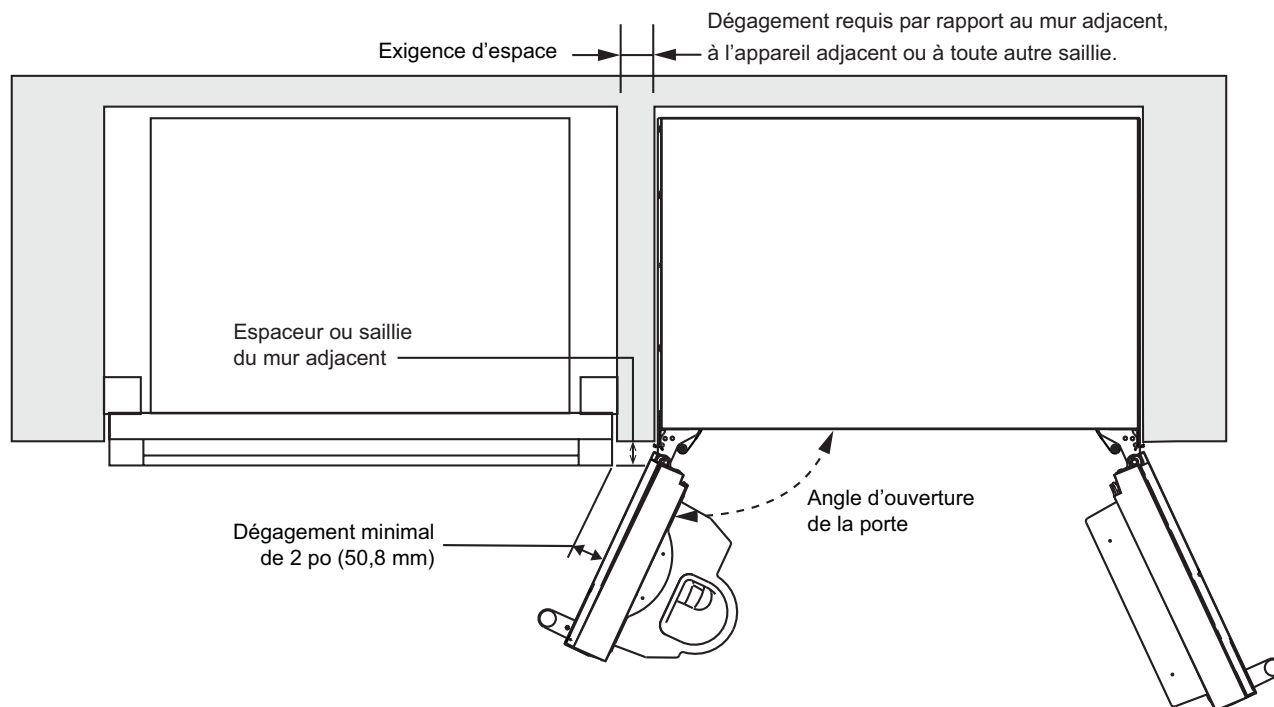

Saillie du mur / de l'unité adjacente	Angle d'ouverture de la porte	Exigences d'espace
1 po	115 Degree	3 5/16 po
2 po		3 3/4 po
3 po		4 1/4 po
4 po		4 11/16 po
5 po		5 3/16 po
6 po		5 5/8 po
7 po		6 1/8 po
8 po		6 9/16 po
9 po		7 po
10 po		7 1/2 po

Saillie du mur / de l'unité adjacente	Door opening angle	Exigences d'espace
1 po	130 Degree	5 15/16 po
2 po		6 9/16 po
3 po		7 3/16 po
4 po		7 13/16 po
5 po		8 7/16 po
6 po		9 1/16 po
7 po		9 11/16 po
***8 po		10 1/4 po
***9 po		10 7/8 po
***10 po		11 9/16 po

Dimensions basées sur un dégagement de 2 po (50,8 mm) pour la main.

*** Pour les modèles SxS de 36 po et 42 po, la saillie maximale permise du côté congélateur est de 7 po lorsque l'angle d'ouverture de la porte est réglé à 130 degrés.

En raison du degré d'arc, les mesures de dégagement ne seront pas progressives.

Guide de conception – Installation en acier inoxydable

RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNALISATION :

Réfrigérateurs enveloppés d'acier inoxydable

Ces réfrigérateurs sont dotés de portes, d'un panneau de grille, de bords biseautés et de poignées tubulaires en acier inoxydable qui s'agencent avec les autres électroménagers Monogram. Ces modèles sont prêts pour l'installation à la livraison. Ces modèles ne comprennent pas les poignées.



Statement Handle
ZKSS2H2PNSS



Minimalist Handle
ZKSS2H2CNSS

*Poignées en option – Lors de la commande de ce produit, assurez-vous d'utiliser le numéro de modèle associé à la poignée choisie.

EMPLACEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR

- N'installez pas le réfrigérateur à un endroit où la température peut descendre en dessous de 55 °F (13 °C). L'appareil ne fonctionnera pas suffisamment souvent pour maintenir les températures appropriées.
- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur à un endroit où la température monter au-delà de 100 °F (37 °C). L'appareil ne fonctionnera pas correctement.
- N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit exposé à l'eau (pluie, etc.) ou aux rayons directs du soleil.
- À cet endroit, le plancher doit pouvoir supporter le poids du réfrigérateur pleinement chargé.

Instructions d'installation - Installation en acier inoxydable

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS

- Cisaille pour couper le cerclage
- Escabeau
- Rallonge de foret 1 po
- Ruban à mesurer
- Gants
- Vis autoforeuses 1/4 po
- Seau 5 gallons avec couvercle
- Niveau 6 po
- Diable pour électroménagers
- Coupe-tuyau
- Clé ouverte 7/16 po
- Tournevis à tête cruciforme no 2
- Perceuse et forets appropriés
- Douille 5/16, 7/16 po
- Lunettes de protection
- Clé ouverte 1 1/8 po
- Pince
- Clé à douille combinée 1/4, 5/16 po
- Support antibasculement 2x4, 35 po long
- Tuyau de cuivre 1/4 po pour conduite d'eau ou trousse SmartConnect™ pour réfrigérateur
- Robinet de sectionnement
- Vis pour fixer le réfrigérateur aux armoires

QUINCAILLERIE FOURNIE

- Bouchon de dérivation de filtre (sur certains modèles)
- Coup-de-pied
- 1/4" nut and ferrule

PLANCHER

Une installation correcte exige que le réfrigérateur soit placé sur la surface d'un matériau dur de niveau et de la même hauteur que le reste du plancher. Cette surface doit être suffisamment robuste pour supporter un réfrigérateur pleinement chargé, ou environ 1500 lb (680,39 kg).

REMARQUE : Protégez la fini du plancher. Découpez une grande section de carton et placez-la sous le réfrigérateur à l'endroit où vous travaillez.

MISE À LA TERRE DU RÉFRIGÉRATEUR

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des risques d'incendies, des chocs électriques ou la mort.

Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches (pour une mise à la terre) qui s'adapte à la prise de courant standard à 3 broches (pour une mise à la terre) pour minimiser les risques de chocs électriques par cet appareil.

Faites vérifier la prise murale et le circuit électrique par un électricien qualifié pour s'assurer que le système est correctement mis à la terre.


Dans le cas d'une prise biphasée, l'installateur a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise triphasée correctement mise à la terre.

MISE À LA TERRE DU RÉFRIGÉRATEUR (suite)

NE COUPEZ PAS OU N'ENLEVEZ PAS, SOUS AUCUN PRÉTEXTE, LA TROISIÈME BROCHE DE MISE À LA TERRE DU CORDON D'ALIMENTATION.

N'UTILISEZ PAS D'ADAPTATEUR POUR BRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR À UNE PRISE BIPHASÉE.

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.

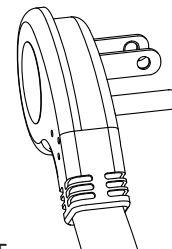

ÉTAPE 1 RETIRER L'EMBALLAGE

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement Le réfrigérateur est beaucoup plus lourd en haut qu'en bas. Il faut être prudent lors des déplacements. Si un diable est utilisé, il faut soulever le réfrigérateur sur le côté seulement.


- Couper avec précaution le cerclage dans le haut et le bas, retirez le carton extérieur.
- Retirez les montants d'angle arrière (2) en les glissant.
- En le glissant, retirez le carton du haut de l'appareil.

REMARQUE : IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE DÉPOSER L'APPAREIL POUR RETIRER LE PATIN!

- L'appareil est fixé sur le patin à l'aide de 4 brides d'arrimage à fente. Retirez les six boulons 7/16 po des profilés de base dans les brides.
- Retirez les six boulons 7/16 po qui fixent les brides sur le patin.

REMARQUE : NE TENTEZ PAS DE ROULER L'APPAREIL HORS DU PATIN.

- Les blocs de support dans le bas du compartiment de réfrigération doivent être retirés avant que le réfrigérateur puisse être dégagé du patin, sinon il y a risque d'endommagement. Penchez avec précaution le réfrigérateur et glissez les blocs vers l'extérieur depuis le dessous.
- Retirez le coup-de-pied et mettez-le de côté pour l'installation finale.
- Soulevez le réfrigérateur du patin à l'aide d'un diable pour électroménager. Manipulez depuis les côtés.

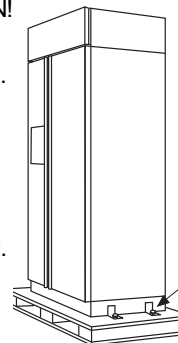

Retirer les attaches

ÉTAPE 2 DÉPLACER LE RÉFRIGÉRATEUR DANS LE DOMICILE

- Réutilisez les montants d'angle de l'emballage afin de protéger les modèles en acier inoxydable. Placez les sangles de chariot pour électroménager par-dessus les montants et sous les poignées.
- Laissez la pellicule protectrice sur le réfrigérateur tant que l'installation n'est pas terminée. **IMPORTANT :** Ne soulevez jamais le réfrigérateur par la poignée et ne le poussez pas contre le panneau de grille car cela pourrait causer des dommages ou désalignement.
- Évitez de déposer l'appareil sur sa face arrière ou ses côtés pour ne pas nuire à l'étanchéité du système.

Instructions d'installation - Installation en acier inoxydable


ÉTAPE 3 INSTALLER LA CONDUITE D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement. Une alimentation d'eau froide est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons et le pichet à remplissage automatique. La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi. (275 à 827 kPa).

⚠ AVERTISSEMENT  **RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE**

Fixez le collier de serrage dans le trou présent seulement. **NE PERCEZ PAS** dans le réfrigérateur.

- Une alimentation d'eau froide est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons automatique. La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi (275 à 827 kPa).
- Acheminez le tuyau de cuivre 1/4 po (D.E.) ou le tuyau plastique SmartConnect™ entre la conduite d'eau froide du domicile et le raccord d'eau.



- Le tuyau doit être suffisamment long pour atteindre le devant de l'appareil. Prévoyez une longueur de tuyau suffisante pour la courbe menant au raccord de la conduite d'eau.

REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile.

Les trousse de tuyau pour réfrigérateur SmartConnect™ sont offertes dans les longueurs suivantes :

2' (.6 m)	WX08X10002	15' (4.6 m)	WX08X10015
8' (2.4 m)	WX08X10006	25' (7.6 m)	WX08X10025

Fermez l'alimentation d'eau principale.

Ouvrez le robinet le plus près suffisamment longtemps pour nettoyer la conduite d'eau.

- Installez un robinet de sectionnement entre le robinet d'eau de la machine à glaçons et le tuyau d'eau froide dans le sous-sol ou une armoire. Le robinet de sectionnement doit être situé à un endroit aisément accessible.
- Ouvrez l'alimentation d'eau principale et rincez les débris. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau. Coupez l'alimentation d'eau au robinet de sectionnement.

REMARQUE : Des robinet de sectionnement à étrier sont inclus dans plusieurs trousse d'alimentation d'eau, mais ils ne sont pas recommandés pour cette application.

REMARQUE : Les codes de plomberie 248CMR du Commonwealth du Massachusetts doivent être satisfaits. Les robinets à étrier sont illégaux et leur utilisation prohibée dans le Massachusetts. Consultez votre plombier agréé.

ÉTAPE 4 INSTALLATION DE LA CONDUITE D'EAU AVEC SYSTÈME D'OSMOSE INVERSE OU AUTRE SYSTÈME DE FILTRATION DOMESTIQUE

Passez cette étape si vous n'utilisez pas de système d'osmose inverse ou de système de filtration domestique.

Si l'alimentation en eau de votre réfrigérateur provient du système de filtration domestique, utilisez le bouchon de dérivation de filtre du réfrigérateur. L'utilisation de la cartouche de filtrage d'eau du réfrigérateur avec un système d'osmose inverse peut produire des glaçons creux.



Tourner dans le sens contraire des aiguilles pour retirer



Bouchon de dérivation de filtre

Pour obtenir un bouchon de dérivation sans frais, visitez monogram.com ou composez le 800.444.1845. Au Canada, visitez monogram.ca ou composez le 800.661.1616. Le bouchon de dérivation est installé de la même façon que le filtre en cartouche.


La machine à glaçons ne fonctionnera pas sans filtre ou bouchon de dérivation.

Instructions d'installation - Installation en acier inoxydable

ÉTAPE 5 INSTALLER LES PANNEAUX LATÉRAUX

Sautez cette étape si vous n'utilisez pas de panneaux latéraux.

Les panneaux latéraux doivent être utilisés chaque fois que les côtés du réfrigérateur seront exposés. Les panneaux latéraux de 1/4 po (0,63 cm) s'insèrent dans la garniture latérale du caisson. Fixez les panneaux à l'arrière du mur de la cuisine à l'aide de fixations. Commandez les panneaux latéraux auprès du fabricant d'armoires. Découpez une encoche dans le coin supérieur avant, comme illustré, afin de permettre le dégagement pour les clés d'angle dans la garniture latérale avant.

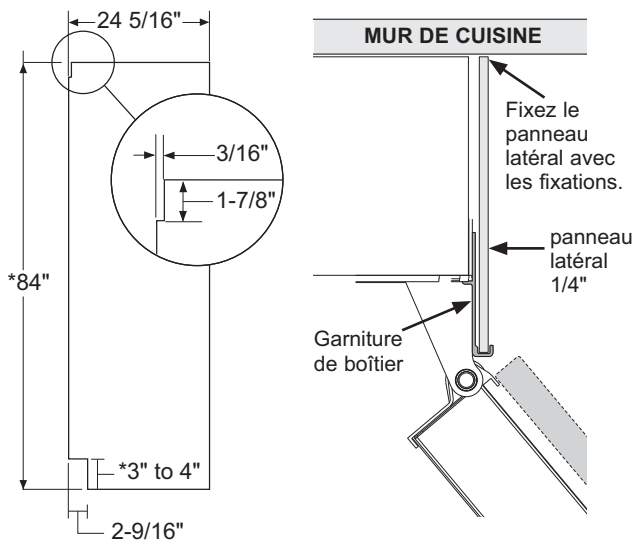

* Selon la hauteur de l'installation.

ÉTAPE 6 DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT

⚠ AVERTISSEMENT




Risque de


basculement

Ces réfrigérateurs présentent une partie supérieure lourde, en particulier avec une porte ouverte; ils doivent donc être fixés pour prévenir le basculement vers l'avant et le risque concomitant de blessure grave ou fatale. Lisez et suivez les instructions d'installation complètes pour l'installation du système anti-basculement.

- Découpez un bloc de 2 x 4 po, 2 x 4 Cut sur 35 po (88,9 cm) de long et fixez le bloc sur les supports de montage fournis à l'aide de vis à bois nos12 ou 14.
- Fixez le support avec le bloc de bois sur le mur arrière de façon qu'il soit à 84 po (213,36 cm) du plancher fini. Utilisez des vis à bois nos12 ou 14. Voir l'illustration.
- Les vis doivent pénétrer les montants muraux sur au moins 1 pouce.
- En présence de montants métalliques, utilisez des vis à métal autotaraudeuses plutôt que des vis à bois.

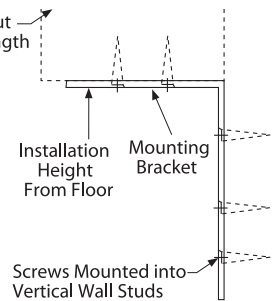

IMPORTANT : Lorsque le réfrigérateur est installé en-dessous d'un soffite, ou si la hauteur n'est pas suffisante pour cette méthode de sécurité, on ne peut pas utiliser de supports. Allez à l'étape 7 pour mettre le réfrigérateur de niveau puis à l'étape 8 pour le fixer aux armoires. Voyez l'étape 8 en présence de montants muraux métalliques. Le réfrigérateur doit être fixé afin de prévenir le basculement.

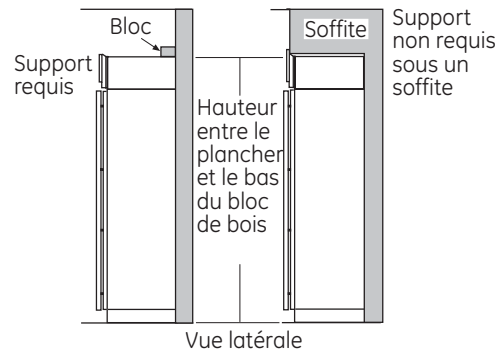

Brancher le cordon d'alimentation :

- Avant de pousser le réfrigérateur dans l'ouverture, branchez le cordon électrique dans la prise. Le protecteur de filtre à eau devra être enlevé pour permettre l'accès (certains modèles). Retirez les 3 vis qui le fixent en place. Si l'accès est trop restreint, retirez les 2 vis qui fixent le support de filtre à eau et mettez-le de côté. Ouvrez le panneau de grille et prenez le cordon électrique à l'arrière de l'ouverture. Tirez le cordon dans l'ouverture à mesure que vous repoussez le réfrigérateur. Fixez le support et le protecteur à l'aide des vis d'origine.
- Poussez avec soin le réfrigérateur dans l'ouverture avec les mains sur les coins frontaux.

Instructions d'installation - Installation en acier inoxydable


ÉTAPE 7 METTRE LE RÉFRIGÉRATEUR DE NIVEAU

Tous les modèles sont dotés de 4 points de nivellement. Le devant est supporté par des pieds de nivellement; l'arrière par des roulettes réglables. Les deux types sont accessibles depuis le devant du réfrigérateur.

- Pour niveler l'arrière du réfrigérateur, tournez l'écrou hexagonal 7/16 po situé au dessus des roulettes avant. Tournez dans le sens des aiguilles pour lever l'appareil, dans le sens inverse pour le baisser.

- Pour niveler le devant, utilisez une clé ouverte 1 1/4 po (3,175 cm).

- Ajustez la hauteur du réfrigérateur pour l'adapter à l'ouverture de 84 1/2 po (214,63 cm). Le réfrigérateur doit être de niveau et aplombé aux armoires.

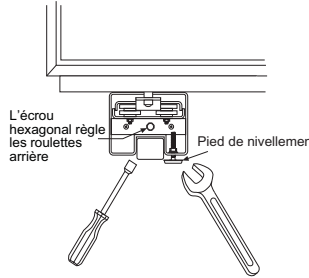


NOTICE: Les roulettes de nivellement arrière et les pieds de nivellement avant sont limités à une hauteur de réglage maximale de 1 po. Si l'installation exige une hauteur supérieure à 84 1/2 po, l'installateur doit surélever l'appareil sur une feuille de contreplaqué ou des rails. On peut aussi ajouter une garniture d'armoire dans le haut de l'ouverture pour raccourcir celle-ci. **Une tentative de lever le réfrigérateur de plus de 1 po (2,54 cm) endommagera les pieds de nivellement avant et les roulettes de nivellement arrière. Procédez aux ajustements graduellement.**

ÉTAPE 8 AUTRES DISPOSITIFS ANTIBASCULEMENT

Le réfrigérateur doit être fixé afin de prévenir le basculement.


- Soulevez le panneau de grille pour accéder à la garniture de caisson.

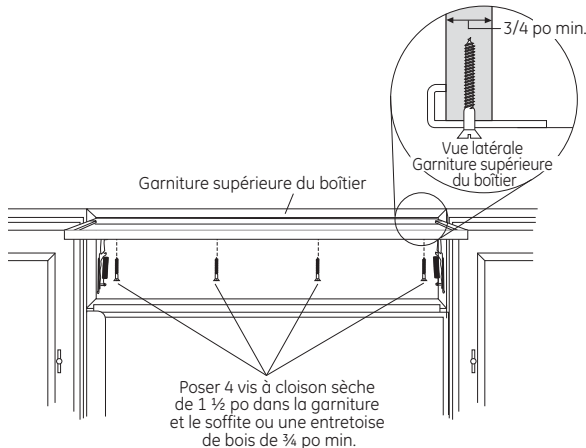

- Utilisez un foret 3/16 po pour percer quatre trous de dégagement uniformément espacés à travers la garniture de caisson supérieure.

ÉTAPE 8 AUTRES DISPOSITIFS ANTIBASCULEMENT (suite)


- Utilisez un foret 1/16 po pour percer des trous de guidage à travers les trous de dégagement métalliques, dans le soffite en bois. Les trous doivent être centrés dans le soffite ou un renfort en bois d'un minimum de 3/4 po. Le renfort sur la largeur de l'ouverture doit être fixé solidement dans les armoires des deux côtés.
- Posez quatre vis pour cloison sèche de 1 1/2 po (3,81 cm) dans les trous de guidage.
- En l'absence de soffite au dessus de l'appareil, vissez des vis dans les armoires adjacentes, à travers la garniture de caisson latérale.

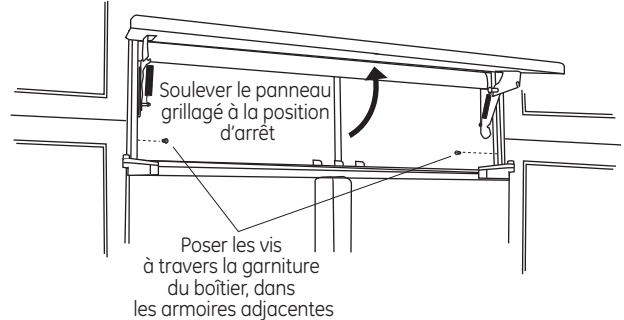

ÉTAPE 9 AJUSTER L'OUVERTURE DE PORTE

REMARQUE : Ce réfrigérateur est doté d'une butée de porte à 3 positions. Lorsque l'espace est insuffisant pour une ouverture de porte complète à 115°, on peut ramener l'ouverture à 90°. Une ouverture à 130° est offerte pour l'installation standard seulement. **Sautez cette étape si l'ouverture de porte est satisfaisante pour votre installation.**

- Ouvrez la porte pour voir la charnière inférieure. Repérez les positions pour la tige de butée de porte. La tige est placée à 115° à l'usine.
- Fermez la porte. Depuis le dessous, utilisez une pince pour dévisser la butée de porte puis réinstallez à la position 130° ou 90°.

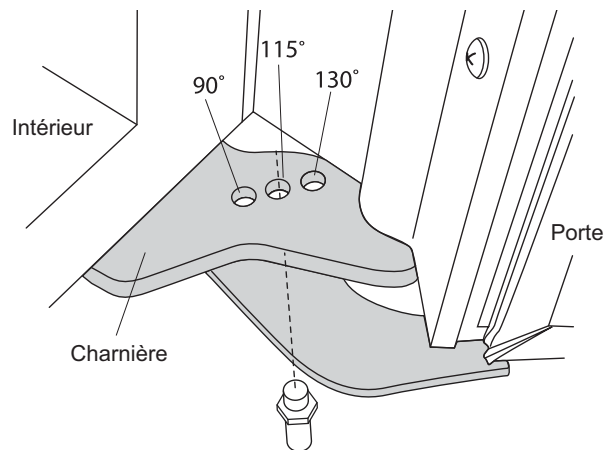

Instructions d'installation - Installation en acier inoxydable

ÉTAPE 10 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement. Une alimentation d'eau froide est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons et le pichet à remplissage automatique. La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi. (275 à 827 kPa).


⚠ AVERTISSEMENT  RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Fixez le collier de serrage dans le trou présent seulement. NE PERCEZ PAS dans le réfrigérateur.

- Repérez et acheminez le tuyau à l'avant de l'armoire.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour rincer les débris de la conduite. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau, puis fermez l'alimentation d'eau.

Tuyau de cuivre :

- Enfilez un écrou 1/4 po et une bague d'extrémité (fournis) aux deux bouts du tuyau de cuivre. Insérez le tuyau dans le raccord union sur l'appareil et serrez l'écrou sur le raccord union.

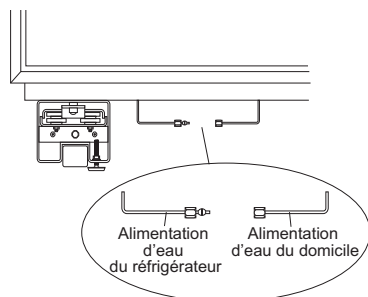

- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

Tuyau SmartConnect™ :

REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile.

Les trousse de tuyau pour réfrigérateur SmartConnect™ sont offertes dans les longueurs suivantes :


2' (.6 m) WX08X10002
8' (2.4 m) WX08X10006
15' (4.6 m) WX08X10015
25' (7.6 m) WX08X10025

- Insérez l'extrémité moulée du tube dans le raccord du réfrigérateur. Serrez l'écrou à compression à la main.
- Serrez ensuite d'un tour supplémentaire avec une clé. Un serrage excessif peut causer des fuites!
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.
- Faites fonctionner le distributeur, si équipé, pendant 2 minutes ou pour obtenir 1 litre d'eau. La projection d'eau du distributeur est normale pendant la distribution des premières tasses.

REMARQUE : Assurez-vous que la longueur de tuyau excédentaire ne gêne pas la fermeture du tiroir ou l'installation du coup-de-pied.

ÉTAPE 11 BRANCHER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, FERMER LE PANNEAU DE GRILLE

- Ouvrez le panneau de grille.
- Branchez le cordon électrique (si nécessaire) se trouvant dans l'ouverture près du filtre à eau. Il faut enlever le protecteur du filtre à eau pour permettre l'accès (certains modèles). Retirez les 3 vis qui le fixent. Si l'accès est trop restreint, retirez les 2 qui fixent le support de filtre à eau et mettez-le de côté. Branchez le cordon électrique. Fixez le support et le protecteur à l'aide des vis d'origine.
- La machine à glaçons commencera à fonctionner automatiquement. Assurez-vous que rien ne gêne le mouvement du bras palpeur.
- Jetez le premier seau plein de glaçons.
- Pour mettre la machine à glaçons hors tension, glissez l'interrupteur à la position O (OFF).

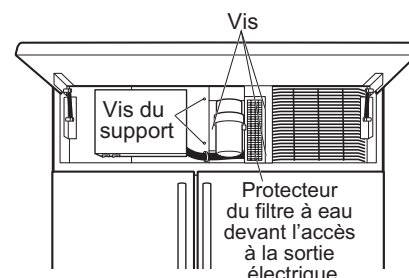

ÉTAPE 12 DÉMARRER LA MACHINE À GLAÇONS

⚠ ATTENTION


Afin de réduire le risque de blessure, évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection ou l'élément chauffant qui libère les cubes. Ne placez pas les doigts ou les mains sur le mécanisme de production de glace automatique lorsque l'électroménager est branché dans la prise électrique.

- La machine à glaçons se mettra en marche lors du branchement de l'appareil.
- La machine à glaçons se mettra automatiquement en marche.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne nuit au balayage du bras palpeur.
- Jetez le premier bac plein de glaçons.
- Pour éteindre la machine à glaçons, appuyez sur les touches - et + des commandes du réfrigérateur pendant 5 secondes. L'afficheur indiquera ICE OFF (machine à glaçons éteinte).
- Pour remettre la machine à glaçons en marche, appuyez sur les touches - et + des commandes du réfrigérateur pendant 5 secondes.

Instructions d'installation - Installation en acier inoxydable

ÉTAPE 13 INSTALLER LE COUP-DE-PIED

- Repérez les coups-de-pied fournis (fixés au côté du réfrigérateur à la livraison).
- Attachez le coup-de-pied le plus large au réfrigérateur en utilisant SEULEMENT le trou central supérieur (1).
- Attachez la jupe du coup-de-pied au réfrigérateur à l'aide des trois fentes inférieures (2).

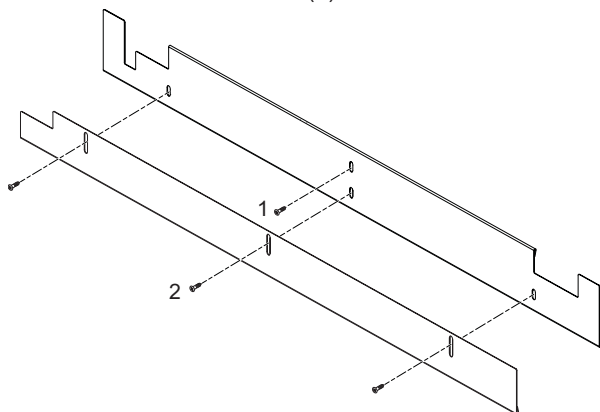


- On peut installer un coup-de-pied personnalisé pour apparier ou compléter les armoires environnantes. Utilisez le coup-de-pied fourni comme gabarit pour découper la forme.



INSPECTER L'INSTALLATION FINALE

Vérifiez l'alignement de la porte. Tenez-vous à distance du réfrigérateur pour inspecter l'installation finale.

- Assurez-vous que les poignées sont alignées uniformément les unes avec les autres dans le haut. Pour ajuster, desserrez les vis de poignées et glissez vers le haut ou le bas. Serrez les vis.
- La livraison ou l'ajout de panneaux de portes lourds peut désaligner les portes légèrement.

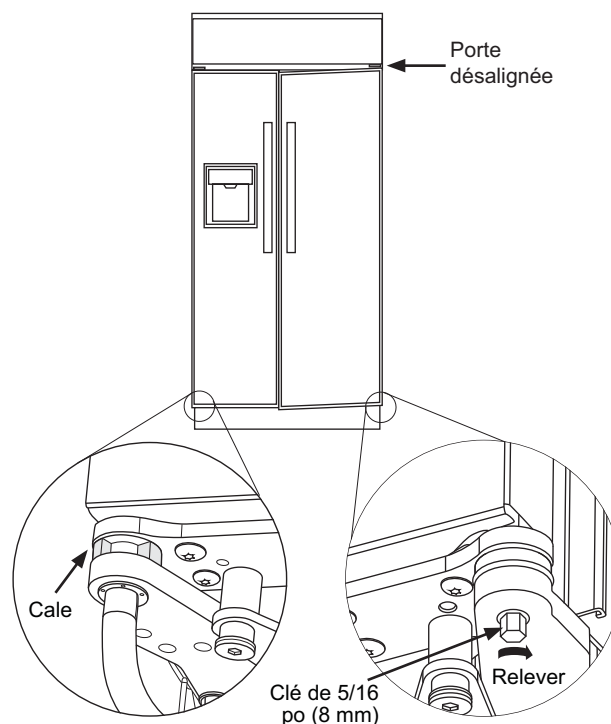

- Si nécessaire, on peut ajuster la porte du réfrigérateur vers le haut ou le bas pour l'aligner avec la porte du congélateur.
- Utilisez une clé 5/16 po pour ajuster la tige de charnière comme illustré.
- Au besoin, la porte du congélateur peut être relevée en ajoutant des cales fournies avec l'appareil.

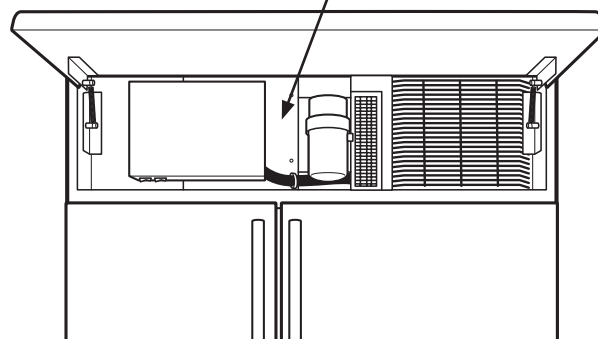

REMARQUE : Veuillez porter des lunettes de protection en procédant aux installations décrites dans ce manuel.

REMARQUE : L'amélioration des produits constitue un effort constant chez Monogram. Par conséquent, les matières, l'apparence et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.



MONOGRAM

31-1000825 Rev. 0

08-26

Imprimé aux États-Unis



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Refrigeradores Lado a Lado con Guía de Diseño

Acero Inoxidable Instalación Empotrada Estándar

Los modelos de acero inoxidable solo pueden instalarse
como una aplicación empotrada estándar ÚNICAMENTE.

La aplicación de empotramiento a ras es SOLO para modelos listos para panel.

ESPAÑOL.

Elevate Everything™

MONOGRAM.COM

Información sobre Seguridad

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones en su totalidad y atentamente.

- **IMPORTANTE** – Conserve estas instrucciones para uso del inspector local. Cumpla con todos los códigos y ordenanzas gubernamentales.
- **Nota para el Instalador** – Asegúrese de entregarle estas instrucciones al Comprador.
- **Nota para el Consumidor** – Guarde estas instrucciones con su Manual del Propietario para referencia futura.

Si la unidad que recibió está dañada, se deberá comunicar de inmediato con su vendedor o fabricante.

Nivel de habilidad – La instalación de esta unidad requiere un nivel básico de habilidades mecánicas, de carpintería y plomería. La correcta instalación del producto es responsabilidad del instalador. Si se producen fallas en el producto debido a una instalación inadecuada, la Garantía de Monogram no cubrirá las mismas. Para obtener información sobre la garantía, consulte el Manual del Propietario.

ADVERTENCIA **Riesgo de Descarga Eléctrica**

Enchufe en un tomacorriente con conexión a tierra de 3 cables.

No elimine el cable de conexión a tierra.

No use un adaptador.

Inmediatamente interrumpa el uso de un cable de suministro de corriente dañado. Si el cable de corriente se encuentra dañado, su reemplazo deberá ser realizado por un profesional calificado del servicio técnico, utilizando una pieza del servicio técnico autorizada por el fabricante.

No use prolongadores con este electrodoméstico.

Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendios o descargas eléctricas.

Siga las instrucciones que figuran en la sección de Conexión de Tierra de la unidad.

Este electrodoméstico deberá ser instalado por algún medio en el cableado fijo del hogar o en un disyuntor para desconectar el electrodoméstico del suministro eléctrico luego de la instalación.

ADVERTENCIA **Riesgo de Caídas**

Estos electrodomésticos son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deben estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el electrodoméstico con el sistema anti volcaduras.

ADVERTENCIA **Peligro de Incendio o Explosión**

Mantenga cualquier material y vapores inflamables alejados del electrodoméstico. Si no se cumple con esto, se podrá producir una explosión, un incendio o la muerte.

 **ADVERTENCIA** A fin de reducir el riesgo asociado con descargas, no permita que los niños menores de 3 años de edad tengan acceso a las partes pequeñas durante la instalación de este producto.

PRECAUCIÓN **Riesgo al levantar la puerta**

Este refrigerador es muy pesado. A fin de reducir el riesgo de lesiones personales durante la maniobra e instalación de este refrigerador, se requiere contar con 3 personas para una correcta instalación del modelo de 36" de ancho y con 4 personas para una correcta instalación del modelo de 42" o 48".

 **PRECAUCIÓN** Mantenga los dedos fuera de los espacios de "riesgo de lastimaduras"; los espacios entre las puertas y entre las puertas y el gabinete son necesariamente pequeños. Tenga el cuidado de cerrar las puertas cuando se encuentren niños en el área.

Para acceder al servicio local de Monogram en su área, visite monogram.com o 800.444.1845.

Para acceder al servicio de Monogram en Canadá, visite monogram.ca o 800.561.3344.


Para acceder a Piezas y Accesorios de Monogram, visite monogram.com/use-and-care/parts o 800.444.1845. En Canadá, 800.661.1616.

Contenidos

Seguridad	2
Instrucciones para la Instalación de Acero Inoxidable	
Guía de Planificación	
Dimensiones	4
Recinto de instalación	5
Giro de puerta de 90°	6
Giro de la puerta de 115° y 130°	7
Requisitos de separadores	8
Información sobre la manija y la ubicación	9
Ubicación del Refrigerador	9
Instrucciones de Instalación	
Herramientas y Materiales Necesarios	9
Conexión a Tierra de la Unidad	9
Paso 1. Retire el Embalaje	10
Paso 2. Transporte el Refrigerador a su Hogar	10
Paso 3. Instale la Tubería de Agua	11
Paso 4. Instalación con el Sistema de Filtrado de Agua	11
Paso 5. Instale los Paneles Laterales	11
Paso 6. Procedimiento Anti Volcaduras	12
Paso 7. Nivele el Refrigerador	12
Paso 8. Procedimiento Anti Volcaduras Alternativo	12
Paso 9. Ajuste el Giro de la Puerta	13
Paso 10. Conecte el Suministro de Agua	13
Paso 11. Conecte la Corriente, Cierre el Panel con Rejilla	14
Paso 12. Inicie la Máquina de Hielo	14
Paso 13. Instale el Zócalo	14
Inspeccione la Instalación Final	15

Guía de Diseño - Instalación de Acero Inoxidable

ALTURA MÁXIMA DE INCLINACIÓN

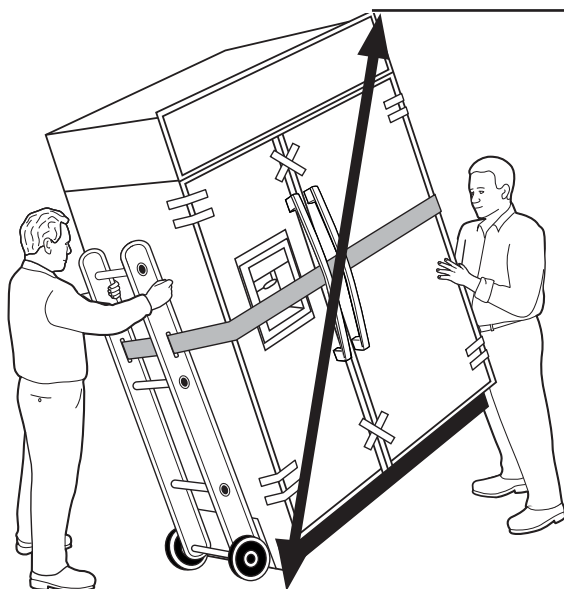


36" Lado a Lado 92"

42" Lado a Lado 95"

48" Lado a Lado 98"

DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS

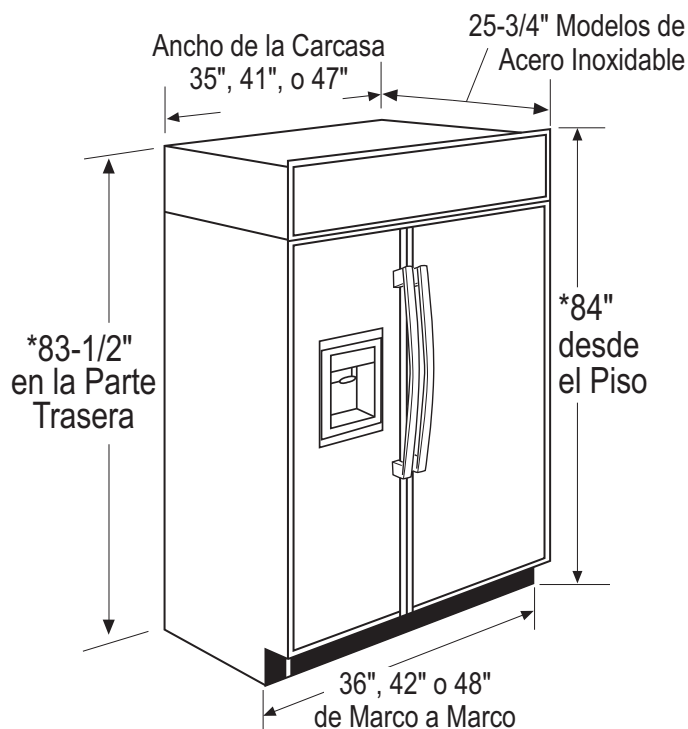


Profundidad Incluyendo las Manijas:

- Modelos de Acero Inoxidable de 27-7/8" con Manija Minimalista opcional (ZKSS2H2CNSS)
- Modelos de Acero Inoxidable de 28 3/8" con Manijas Statement opcionales (ZKSS2H2PNSS)

* Altura del embalaje. El refrigerador puede ser ajustado para hacerlo caber en un espacio libre de 84-1/2" (214.63 cm) de altura. Use las patas niveladoras y las ruedas para un ajuste de altura máxima de 1" (2.54 cm).

INSTALACIÓN REQUISITOS DEL ESPACIO DE PROTECCIÓN

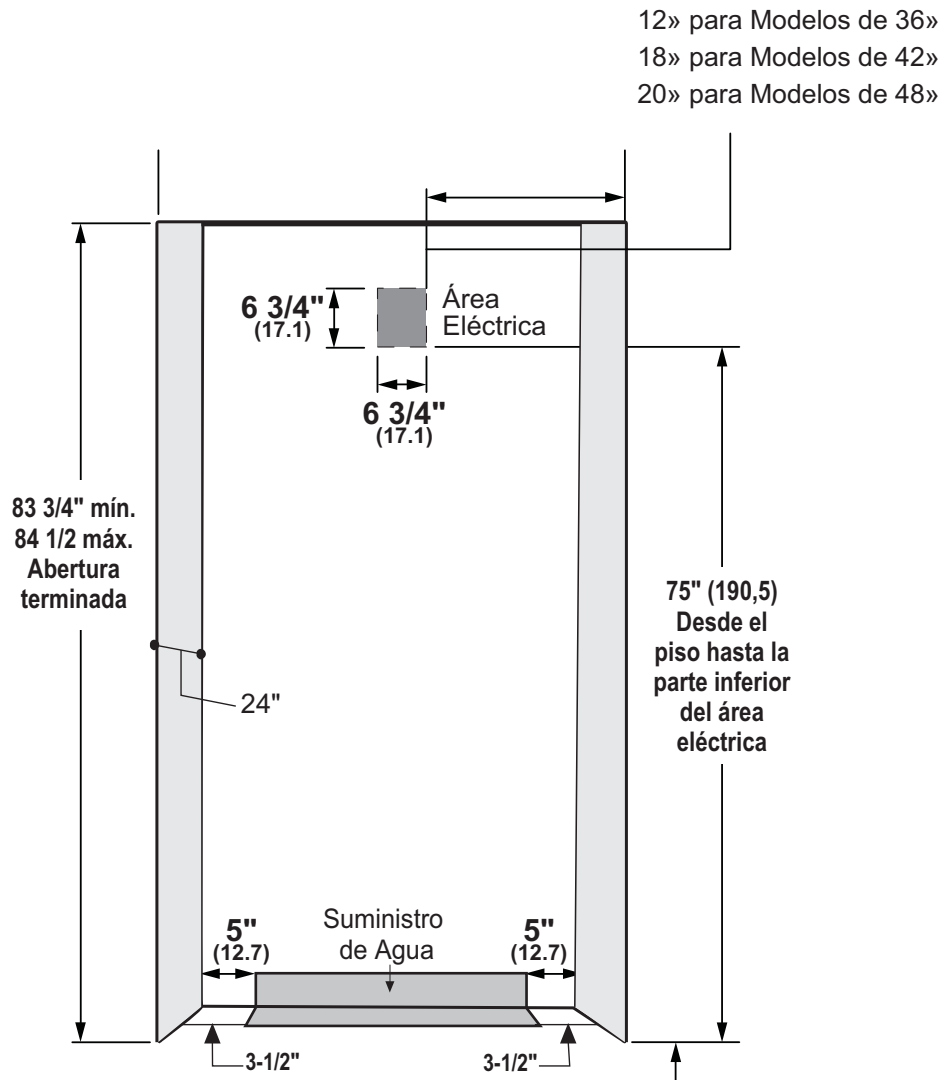

* El ancho del espacio libre final deberá ser de:
35-1/2" (90.17 cm) para modelos de 36"
41-1/2" (105.41 cm) para modelos de 42"
47-1/2" (120.65 cm) para modelos de 48"

Ubicaciones de Agua y Electricidad

La abertura deberá estar preparada con el suministro de electricidad y de agua ubicados como se muestra.

La Profundidad del Espacio Libre Deberá Ser de un Mínimo de 24" (60.96 cm)

El refrigerador se proyectará hacia adelante, levemente más allá del gabinete adyacente para la instalación estándar.

Especificaciones adicionales

- Se requiere un suministro de corriente de 115 voltios, 60Hz., y 15 o 20 amperes. Se recomienda el uso de un circuito individual derivado o un disyuntor correctamente

conectado a tierra. Instale un receptáculo eléctrico de 3 patas correctamente conectado a tierra en la pared trasera. El receptáculo eléctrico deberá estar ubicado en la pared trasera como se muestra.

- El suministro de agua puede ingresar a la abertura a través del piso o la pared trasera. Haga circular el kit de SmartConnect™ o una tubería de cobre con un diámetro externo de 1/4" entre la tubería de agua fría y la ubicación de la conexión de agua. La tubería deberá poseer una extensión suficiente como para llegar hasta el frente del refrigerador. Se requiere la instalación de una válvula de cierre fácilmente accesible en la tubería de agua.

DIMENSIONES Y ESPACIOS LIBRES


Espacios Libres del Producto

Estos refrigeradores están equipados con un dispositivo de detención de la puerta de 3 posiciones. El giro de la puerta de 115° original de fábrica se podrá ajustar a 90° si el espacio libre hasta los gabinetes adyacentes o paredes es restringido. Sólo la instalación estándar podrá ser ajustada a 130°.

Deje un espacio libre mínimo para la puerta del freezer (Dimensión A) y para la puerta de comidas frescas (Dimensión B) para un giro de puerta de 115° y para permitir el retiro de la bandeja.

Para un giro de puerta de 90°, deje un espacio libre mínimo de 4 5/8" (11,75 cm) hasta una pared, para modelos enmarcados y de acero inoxidable. **Si se utiliza la posición de detención de puerta a 90°, se mantiene el acceso al cajón, pero no se puede retirar el cajón para limpieza o servicio.**

Consulte la ilustración en la página 8 para determinar la interacción del giro de la puerta con los gabinetes o mesadas adyacentes.

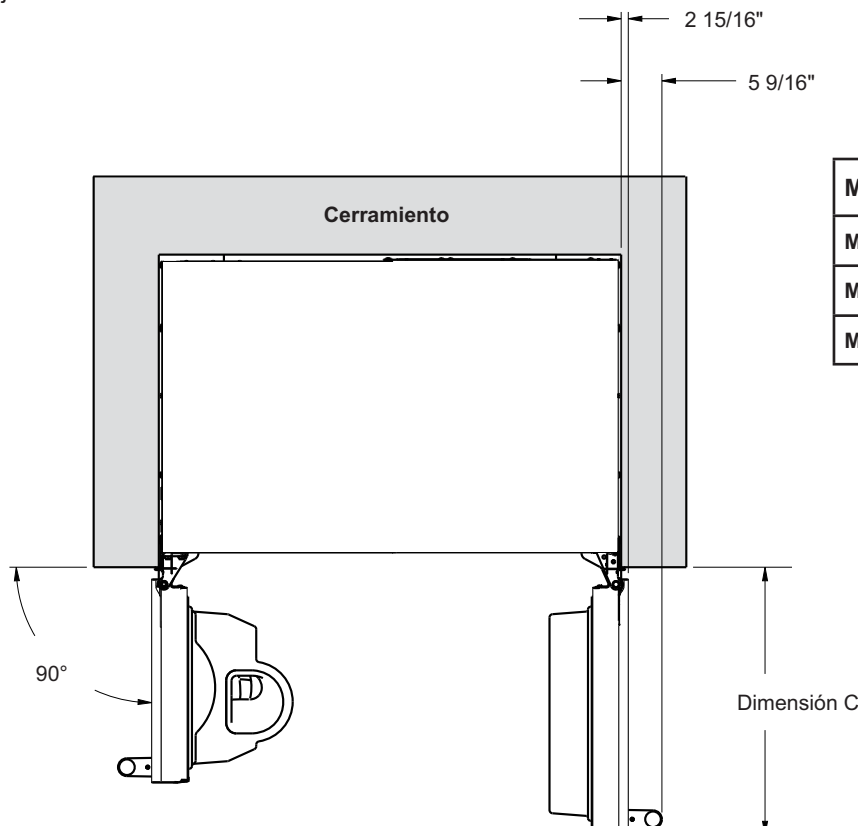


Modelo	Dimensión C
Modelo 36"	22 9/16"
Modelo 42"	28 9/16"
Modelo 48"	30 9/16"

Dimensiones basadas en un espacio libre de 2" para la mano.

Guía de Diseño - Instalación de Acero Inoxidable

DIMENSIONS

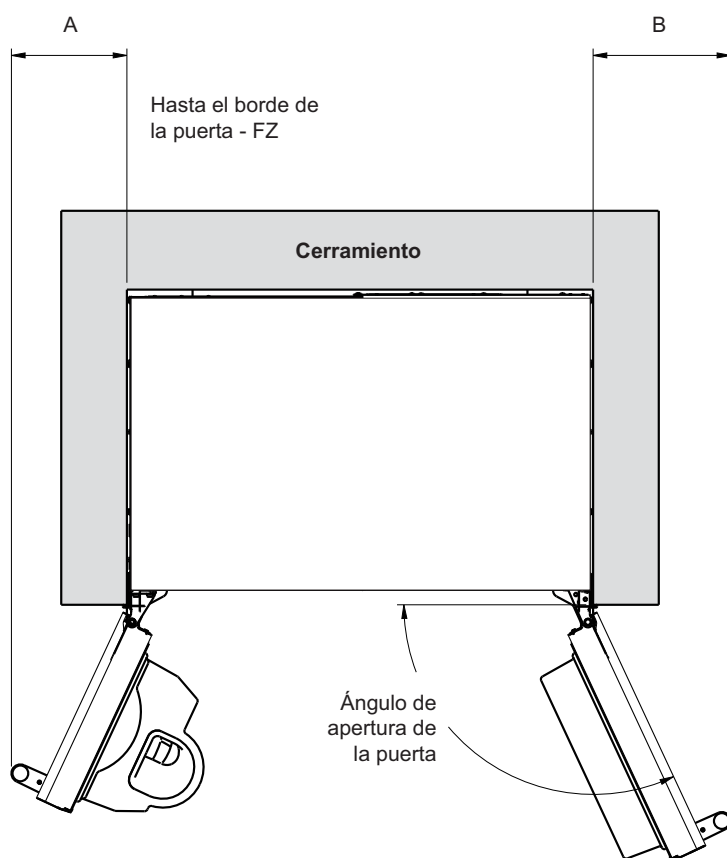

Modelo	Ángulo	A la manija	
		A	B
ZISS360	115°	10 13/16"	12 8/16"
	130°	13 8/16"	16 1/16"
ZISS420	115°	10 13/16"	15"
	130°	13 8/16"	19 15/16"
ZISS480	115°	12 8/16"	15 14/16"
	130°	16 1/16"	21 3/16"


Dim. A y B = Espacio libre necesario hacia la pared o el electrodoméstico adyacente. Las dimensiones se basan en la altura de la manija Statement de Monogram de 2 9/16" (6,5 cm) y un espacio libre para la mano de 2" (5,1 cm).

Guía de Diseño - Instalación de Acero Inoxidable

DIMENSIONES Y ESPACIOS LIBRES

Requisitos Necesarios para los Espaciadores

Información sobre el giro de la puerta de 115° y 130°.

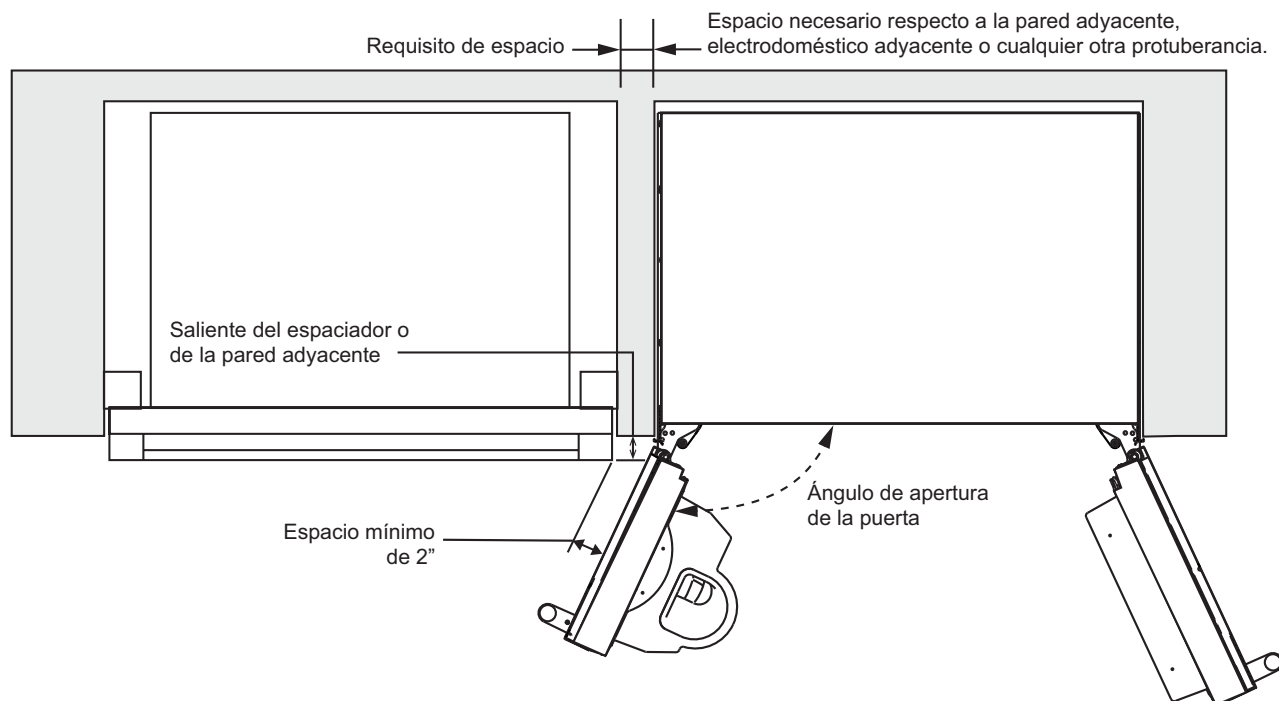

Protrusión de la pared / unidad adyacente	Ángulo de apertura de la puerta	Requisito de espacio
1"	Ángulo de 115 grados	3 5/16"
2"		3 3/4"
3"		4 1/4"
4"		4 11/16"
5"		5 3/16"
6"		5 5/8"
7"		6 1/8"
8"		6 9/16"
9"		7"
10"		7 1/2"

Protrusión de la pared / unidad adyacente	Ángulo de apertura de la puerta	Requisito de espacio
1"	Ángulo de 130 grados	5 15/16"
2"		6 9/16"
3"		7 3/16"
4"		7 13/16"
5"		8 7/16"
6"		9 1/16"
7"		9 11/16"
***8"		10 1/4"
***9"		10 7/8"
***10"		11 9/16"

Dimensiones basadas en un espacio libre de 2" para la mano.

*** En las unidades lado a lado de 36" y lado a lado de 42", la máxima protrusión permitida en el lado del congelador es de 7" cuando el ángulo de apertura de la puerta está ajustado a 130 grados.

Debido al grado de arco, las medidas de espacio libre no serán incrementales.

Guía de Diseño - Instalación de Acero Inoxidable

INSTRUCCIONES BÁSICAS DE PERSONALIZACIÓN:

Refrigeradores recubiertos de Acero Inoxidable

Los refrigeradores recubiertos de acero inoxidable cuentan con puertas recubiertas y un panel con rejilla, extremos biselados, y manijas tubulares de acero inoxidable que se coordinan con otros electrodomésticos de Monogram. Estos modelos son enviados ya listos para su instalación. Estos modelos no incluyen manijas.



Statement Handle
ZKSS2H2PNSS



Minimalist Handle
ZKSS2H2CNSS

*Manijas Opcionales – Al ordenar este producto, asegúrese de usar el número de modelo asociado con la manija elegida.

UBICACIÓN DEL REFRIGERADOR

- No instale el refrigerador en lugares donde la temperatura sea inferior a los 55°F (13°C). Éste no funcionará con la frecuencia suficiente como para mantener las temperaturas apropiadas.
- No instale el refrigerador en lugares donde la temperatura sea superior a los 100°F (37°C). Éste no funcionará correctamente.
- No instale el refrigerador en una ubicación expuesta al agua (lluvia, etc.) o en contacto directo con la luz solar.
- Instale el mismo en un piso lo suficientemente fuerte como para soportarlo completamente cargado.

Instrucciones de instalación - Instalación de Acero Inoxidable

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIAS

- Tijeras cortachapa para cortar bandas
- Escalera de dos hojas
- Extensión de broca de 1"
- Cinta métrica
- Guantes
- Tornillos para Panel de Yeso de 1/4"
- Balde de 5 galones con tapa
- Nivel de agua de 6"
- Carro Manual para Electrodomésticos
- Cortatubos
- Llave de tuercas de 7/16"
- Destornillador Phillips nº2
- Taladro y brocas apropiadas
- Enchufe de 5/16", 7/16"
- Gafas de seguridad
- Llave de tuercas de 1 1/4"
- Pinzas
- Combo de Llave de Tubo de 1/4", 5/16"
- Soporte Anti Volcaduras de 2 x 4 de 35" de longitud
- Tubería de cobre para suministro de agua de 1/4" o kits de Tuberías para Refrigerador SmartConnect™
- Válvula de cierre de agua
- Tornillos para asegurar el refrigerador a los gabinetes

MATERIALES SUMINISTRADOS

- Tapón del bypass del filtro de agua (en algunos modelos)
- Zócalo
- Tuerca y abrazadera de refuerzo de 1/4"

PISO

Para una instalación correcta, el refrigerador se deberá ubicar en una superficie nivelada de material duro que posea la misma altura en el resto del piso. Esta superficie deberá ser lo suficientemente fuerte como para resistir el peso de un refrigerador totalmente cargado, o aproximadamente 1500 libras (680.39 kg.).

NOTA: Proteja el acabado del piso. Corte una sección amplia de cartón y coloque la misma debajo del refrigerador donde se encuentra trabajando.

CONEXIÓN A TIERRA DEL REFRIGERADOR

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Descarga

Eléctrica

Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendios o descargas eléctricas.

El cable de corriente de este electrodoméstico cuenta con un enchufe de 3 cables (conexión a tierra) que se conecta a un tomacorriente de pared estándar de 3 cables (conexión a tierra) para minimizar el riesgo de posibles descargas eléctricas por parte del mismo.


Contrate a un electricista calificado para que controle el tomacorriente y el circuito eléctrico, a fin de asegurar que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.

En caso de contar con un tomacorriente de pared de 2 cables, es su responsabilidad y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 cables correctamente conectado a tierra.

NUNCA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, CORTE NI ELIMINE EL TERCER CABLE (TIERRA) DEL CABLE DE CORRIENTE.

NO USE UN ENCHUFE ADAPTADOR PARA CONECTAR EL REFRIGERADOR A UN TOMACORRIENTE DE 2 PATAS.

NO USE UN PROLONGADOR CON ESTE ELECTRODOMÉSTICO.

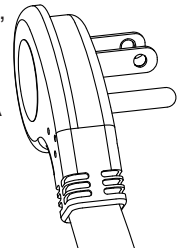

PASO 1 RETIRE EL EMBALAJE

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Caídas


El refrigerador es mucho más pesado en su parte superior que en su parte inferior – tenga cuidado al moverlo. Al usar un carro manual, sosténgalo de costado únicamente.

- De forma cuidadosa, corte las bandas en la parte superior e inferior, y retire el cartón externo.
- Deslice hacia afuera los postes de las esquinas traseras (2).
- Deslice el cartón fuera de la parte superior del gabinete.

NOTA: ¡NO ES NECESARIO APOYAR EL GABINETE PARA RETIRAR EL ANTIDESLIZANTE!

- La unidad se encuentra asegurada al antideslizante por 4 cintas de amarre ranuradas. Retire los seis tornillos de 7/16" de los canales de la base en los amarres.
- Retire los seis tornillos de 7/16" que aseguran las cintas al antideslizante.

NOTA: NO INTENTE HACER RODAR LA UNIDAD FUERA DEL ANTIDESLIZANTE.

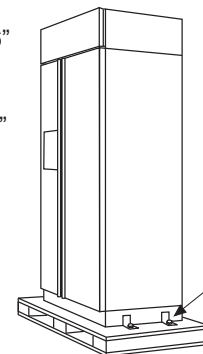

Eliminar amarres

Instrucciones de instalación - Instalación de Acero Inoxidable

PASO 2 TRANSPORTE EL REFRIGERADOR A SU HOGAR

- Vuelva a usar los postes de las esquinas del embalaje para proteger los modelos de acero inoxidable. Haga pasar las cintas del carro para electrodoméstico sobre los postes y debajo de las manijas.
- Deje cualquier película protectora sobre el refrigerador hasta que la instalación sea completada. **IMPORTANTE:** Nunca levante el refrigerador tomando la manija del mismo ni presione contra el panel de la rejilla; esto podría ocasionar daños o desalineaciones.
- Evite apoyar la unidad sobre su parte trasera o lateral, a fin de evitar restricciones sobre el sistema sellado.


PASO 3 INSTALE EL SUMINISTRO DE AGUA

⚠ ADVERTENCIA Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente. Se requiere un suministro de agua fría para el funcionamiento de la máquina de hielos automática y de la jarra de llenado automático. La presión del agua deberá estar entre 40 y 120 p.s.i. (275 – 827 kPa).

⚠ ADVERTENCIA  PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Adhiera la abrazadera de la tubería usando el agujero existente únicamente. NO perforo el refrigerador.

- Se requiere un suministro de agua fría para el funcionamiento de la máquina de hielo automática. La presión del agua deberá ser de entre 40 y 120 p.s.i. (275-827 kPa).
- Haga circular una tubería de cobre con un diámetro externo de 1/4" o una tubería de plástico SmartConnect™ entre la tubería de agua fría del hogar y la ubicación de la conexión de agua.



- La tubería deberá ser de una extensión suficiente como para llegar hasta el frente del refrigerador. Deje una cantidad de tubería suficiente como para hacer una inclinación que llegue hasta la conexión de la tubería de agua.

NOTA: La única tubería de plástico aprobada por Monogram es suministrada en los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™. No use ninguna otra tubería de suministro de agua plástica, ya que la tubería se encuentra bajo presión en todo momento. Otros tipos de plásticos podrán sufrir fisuras o roturas con el paso del tiempo y ocasionar problemas con el agua en su hogar.

Los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™ están disponibles en las siguientes longitudes:

2' (.6 m)	WX08X10002	8' (2.4 m)	WX08X10006
15' (4.6 m)	WX08X10015	25' (7.6 m)	WX08X10025

PASO 3 INSTALE EL SUMINISTRO DE AGUA

Cierre el suministro principal de agua.

Abra el grifo más cercano durante un tiempo suficiente como para despejar la tubería de agua.

- Instale una válvula de cierre entre la válvula de agua de la máquina de hielo y la tubería de agua fría en un punto bajo o en un gabinete. La válvula de cierre deberá ser ubicada donde sea de fácil acceso.
- Abra el suministro de agua principal y deje correr la suciedad. Deje correr aproximadamente un cuarto de galón de agua a través de la tubería a un balde. Cierre el suministro de agua desde la válvula de cierre.

NOTA: Muchos kits de suministro de agua incluyen válvulas de cierre tipo montura, pero no se recomiendan para esta aplicación.

NOTA: Se deberá cumplir con los Códigos de Plomería del Commonwealth de Massachusetts 248CMR. Las válvulas tipo montura son ilegales y su uso está prohibido en Massachusetts. Consulte a un plomero matriculado.

PASO 4 INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE AGUA CON SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA U OTRO SISTEMA DE FILTRACIÓN HOGAREÑOS

Saltee este paso si no usará un sistema RO u otro sistema de filtración hogareño.

Si el suministro de agua al refrigerador es desde un sistema de filtración hogareño, utilice el tapón del bypass del filtro del refrigerador. El uso del cartucho de filtración de agua del refrigerador junto con el filtro RO podrá producir cubos de hielo huecos.



Gire en Dirección Antihoraria para Retirar



Tapón de Bypass del Filtro

Para acceder a un tapón del bypass gratuito, visite monogram.com o llame al 800.444.1845. En Canadá, visite monogram.ca o llame al 800.661.1616. El tapón del bypass se debe instalar de la misma forma que el cartucho del filtro.


La máquina de hielo no funcionará sin el filtro o el tapón del bypass del filtro.

Instrucciones de instalación - Instalación de Acero Inoxidable

PASO 5 INSTALE LOS PANELES LATERALES

Omita este paso cuando no utilice paneles laterales.

Se deben usar paneles laterales siempre que los laterales del refrigerador queden expuestos. Los paneles laterales de 1/4" (0,63 cm) se deslizarán en el marco lateral de la carcasa. Fije los paneles a la parte posterior de la pared de la cocina con sujetadores. Solicite los paneles laterales al fabricante del gabinete. Corte una muesca en la esquina superior frontal como se muestra para permitir el espacio libre para las llaves de esquina en el marco lateral frontal.

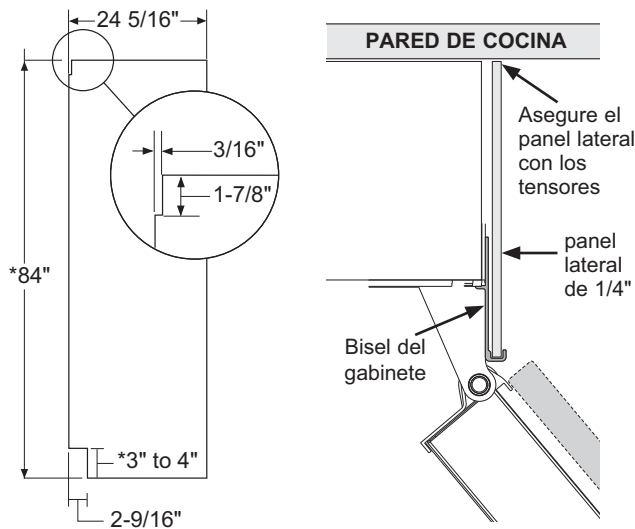

* Dependiendo de la altura de la instalación.

PASO 6 PROCEDIMIENTO ANTI-VOLCADURAS


⚠ ADVERTENCIA




Riesgo de Caídas

Estos refrigeradores son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deberán estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el refrigerador con el sistema anti volcaduras.

- Corte un bloque de 2" x 4", de 35" (88.9 cm) de longitud y asegure dicho bloque a los soportes de montaje provistos usando tornillos de madera n° 12 y n° 14.
- Asegure el soporte con un bloque de madera sobre la pared trasera, de modo que posea 84" (213.36 cm) desde el piso terminado. Use tornillos de madera n° 12 y n° 14. Lea la ilustración.
- Los tornillos deberán penetrar por lo menos una pulgada en los montantes de pared.
- Si se utilizan montantes de pared metálicos, use tornillos autorroscantes para lámina metálica en lugar de tornillos de madera.

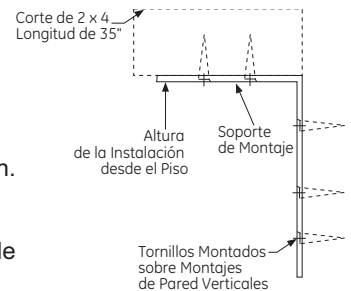

IMPORTANTE: Cuando el refrigerador sea instalado debajo de un sofito o si no se cuenta con suficiente altura para este método de seguridad, no se podrán usar soportes. Proceda al paso 7 para nivelar el refrigerador y luego al paso 8 para asegurar el refrigerador a los gabinetes. El refrigerador deberá quedar asegurado a fin de evitar volcaduras.

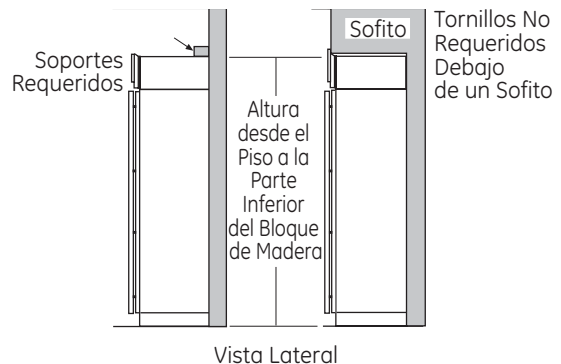

Conecte el Cable de Corriente:


- Antes de empujar el refrigerador hasta la abertura, enchufe el cable de corriente en el receptáculo. Abra el panel con la rejilla sobre la izquierda y alcance la abertura en la parte trasera para tomar el cable de corriente. Empuje el cable de corriente sobre la abertura a medida que empuja el refrigerador hacia atrás.
- De forma suave, empuje el refrigerador sobre la abertura con las manos contra las esquinas frontales.

Instrucciones de instalación - Instalación de Acero Inoxidable

PASO 7 NIVELE EL REFRIGERADOR

Todos los modelos cuentan con 4 puntos de nivelación. La parte frontal está apoyada sobre patas niveladoras; la parte trasera está apoyada sobre ruedas ajustables. Es posible acceder a ambas desde la parte frontal del refrigerador.


- A fin de nivelar la parte trasera del refrigerador, gire la tuerca hexagonal de 7/16" que se encuentra ubicada sobre las ruedas frontales. Gire en dirección horaria para elevar el refrigerador, y en dirección antihoraria para bajar el mismo.
- Para nivelar la parte frontal, use una llave de boca de 1 1/4" (3.175 cm).
- Ajuste la altura del refrigerador para que coincida con la abertura del espacio libre de la instalación de 84 1/2" (214.63 cm). El refrigerador deberá estar nivelado y correctamente instalado entre los muebles de cocina.

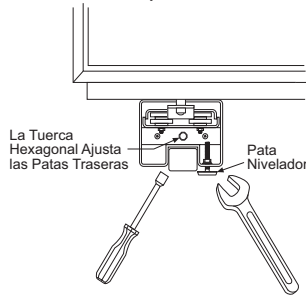

AVISO : Las ruedas niveladoras traseras y las patas niveladoras frontales cuentan con un límite de ajuste de altura máxima de 1". Si en la instalación se requiere una altura superior a 84 1/2" (214.63 cm), el instalador deberá elevar el refrigerador sobre una lámina de contrachapado o correderas. También se podrá agregar un marco para gabinetes a través de la parte superior de la abertura, a fin de acortar esta última. **Si intenta elevar el refrigerador más de 1" (2.54 cm), dañará las patas niveladoras frontales y las ruedas niveladoras traseras. Realice ajustes por incrementos pequeños.**

PASO 8 PROCEDIMIENTO ANTI-VOLCADURAS ALTERNATIVO


El refrigerador deberá quedar asegurado a fin de evitar volcaduras.

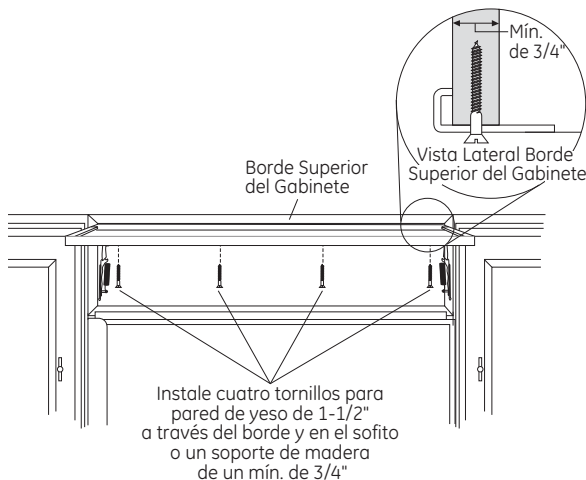

- Eleve el panel de rejilla para acceder al marco de la carcasa.
- Use una broca de 3/16" para perforar cuatro agujeros en el espacio libre espaciado de forma pareja a través del marco de la carcasa metálica superior.

PASO 8 PROCEDIMIENTO ANTI-VOLCADURAS ALTERNATIVO (Cont.)


- Use una broca de 1/16" para perforar agujeros piloto a través de los agujeros metálicos en el espacio libre y en el soffito de madera. Los agujeros deberán estar centrados en el soffito o en un soporte de madera de un mínimo de 3/4". El soporte que abarca el cercado deberá estar ajustado de forma segura a los gabinetes sobre ambos lados.
- Instale cuatro tornillos para panel de yeso de 1 1/2" (3.81 cm) en los agujeros piloto.
- Coloque los tornillos a través del marco de la carcasa hasta los gabinetes adyacentes.

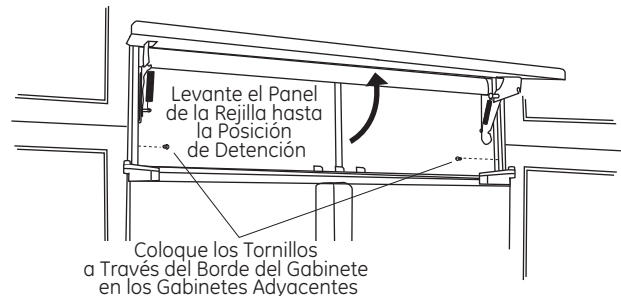

PASO 9 AJUSTE EL GIRO DE LA PUERTA

NOTA: El refrigerador cuenta con una detención de la puerta de 3 posiciones. Cuando el espacio no permita que la puerta gire completamente hasta los 115°, podrá cambiar el giro de puerta a una apertura de 90°. Un giro de puerta de 130° está disponible para la instalación estándar únicamente. Si se usa para una instalación nivelada, se dañarán los paneles de madera. **Si la apertura de la puerta es satisfactoria para su situación durante la instalación, saltee este paso.**

- Abra la puerta para visualizar la bisagra inferior. Observe las ubicaciones de los pernos de detención de la puerta. El perno fue instalado de fábrica en la posición de 115°.
- Cierre la puerta. Desde abajo, use una pinza para desenroscar la detención de la puerta y vuelva a instalar la misma en la posición de 130° o 90°.

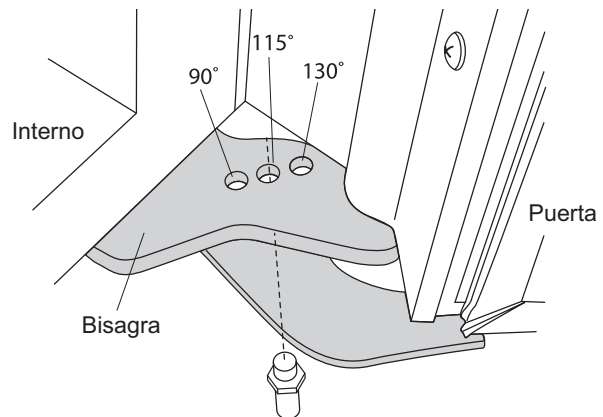

Instrucciones de instalación - Instalación de Acero Inoxidable

PASO 10 REALICE LA CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA

⚠ ADVERTENCIA Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente. Se requiere un suministro de agua fría para el funcionamiento de la máquina de hielos automática y de la jarra de llenado automático. La presión del agua deberá estar entre 40 y 120 p.s.i. (275 – 827 kPa).


⚠ ADVERTENCIA  PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Adhiera la abrazadera de la tubería usando el agujero existente únicamente. NO perforo el refrigerador.

- Encuentre y traiga la tubería al frente del gabinete.
- Abra y deje correr el agua a fin de eliminar desechos del suministro. Deje correr alrededor de un cuarto de galón de agua por la tubería a un balde; luego cierre el suministro de agua.

Tubería de Cobre:

- Coloque una tuerca de 1/4" y una abrazadera de refuerzo (provista) sobre ambos extremos de la tubería de cobre. Inserte la tubería en la unión con la unidad y ajuste la tuerca a la unión.
- Abra el suministro de agua para controlar que no haya pérdidas.

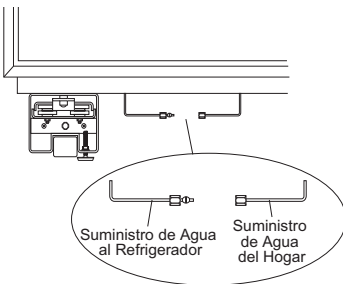

Tubería SmartConnect™:

NOTA: La única tubería de plástico aprobada por Monogram es suministrada en los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™. No use ninguna otra tubería de suministro de agua plástica, ya que la tubería se encuentra bajo presión en todo momento. Otros tipos de plásticos podrán sufrir fisuras o roturas con el paso del tiempo y ocasionar problemas con el agua en su hogar.

Los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™ están disponibles en las siguientes longitudes:

2' (.6 m) WX08X10002

8' (2.4 m) WX08X10006

15' (4.6 m) WX08X10015

25' (7.6 m) WX08X10025

- Inserte el extremo moldeado de la tubería en la conexión del refrigerador. Ajuste la tuerca de compresión hasta que quede fijada sólo con la presión manual.
- Realice un ajuste adicional con un giro de llave. ¡Un ajuste excesivo podrá ocasionar pérdidas!
- Abra el suministro de agua para controlar que no haya pérdidas.
- Haga funcionar el dispensador, si está disponible, durante 2 minutos o deje correr 1 galón de agua. Es normal que el dispensador produzca chorros durante las primeras pocas tazas.

NOTA: Asegúrese de que un exceso de la longitud de la tubería no interfiera con la instalación del zócalo.


PASO 11 CONECTE LA CORRIENTE, CIERRE EL PANEL DE LA REJILLA

- Abra el panel de la rejilla.
- Enchufe el cable de corriente (de ser necesario) llegando hasta la abertura próxima al filtro de agua. Será necesario retirar el protector del filtro de agua para tener acceso (en algunos modelos). Retire los 3 tornillos sosteniendo el mismo en su posición. Si el acceso aún se encuentra demasiado ajustado, retire los 2 tornillos que sostienen el soporte del filtro de agua y mueva éste hacia un lado. Enchufe el cable de corriente. Asegure el soporte y el protector con los tornillos originales.

- Realice un control para asegurar que la corriente que va al refrigerador está activada, abriendo la puerta del refrigerador para ver si las luces interiores están encendidas.

- Los controles de temperatura están preconfigurados en 37°F (3° C) para la sección de comidas frescas y en 0°F (-18°C) para el freezer.

- Permita que se establezca durante 24 horas antes de realizar ajustes.

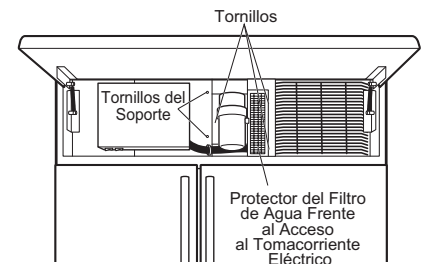

PASO 12 ENCIENDA LA MÁQUINA DE HIELO

⚠ PRECAUCIÓN


Para minimizar el riesgo de lesiones personales, evite el contacto con las partes móviles del mecanismo eyector o con el elemento de calefacción que libera los cubos. No coloque los dedos ni las manos en el mecanismo de la máquina de hielo automática mientras el electrodoméstico se encuentre enchufado.

- La máquina de hielos estará en ON (Encendido) cuando la unidad se enchufe.
- La máquina de hielos comenzará a funcionar automáticamente.
- Asegúrese de que nada interfiera con la extensión del interruptor de energía.
- Descarte el primer balde lleno de cubos de hielo.
- Para apagar la máquina de hielos, presione las teclas – y + del refrigerador en los controles de Fresh Food (Comida Fresca) durante 5 segundos. La pantalla mostrará ICE OFF (Hielo Apagado).
- Para volver a encender la máquina de hielos, presione las teclas – y + del refrigerador en los controles de Fresh Food (Comida Fresca) durante 5 segundos.

Instrucciones de instalación - Instalación de Acero Inoxidable

PASO 13 INSTALE EL ZÓCALO

- Ubique los zócalos suministrados (encintados en el embalaje al costado del refrigerador).
- Adhiera el zócalo MÁS GRANDE al refrigerador usando ÚNICAMENTE el agujero superior central (1).
- Adhiera la falda del zócalo al refrigerador usando las tres ranuras inferiores (2).

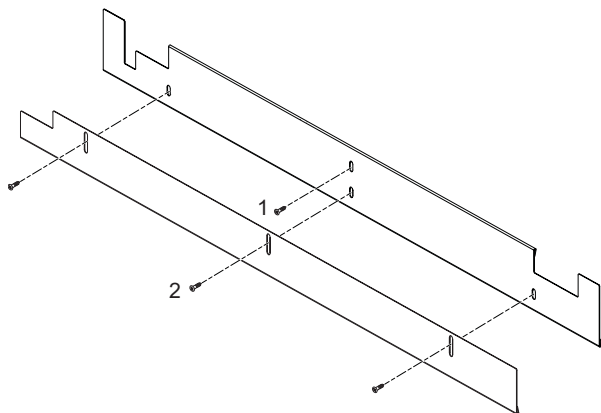


- Se podrá instalar un zócalo a medida que coincida o se complemente con los muebles que estén alrededor. Use el zócalo suministrado como plantilla para realizar el corte de acuerdo a su forma.


INSPECCIONE LA INSTALACIÓN FINAL

Controle la alineación de la puerta. Aléjese del refrigerador para inspeccionar la instalación final.

- Realice un control para asegurarse de que las manijas estén niveladas una con otra en la parte superior. Para ajustar, afloje los tornillos de la manija y deslice la misma hacia arriba o abajo. Ajuste los tornillos.
- Es posible que el envío o la adición de paneles de puerta pesados hayan ocasionado que las puertas se muevan levemente fuera de su alineación.

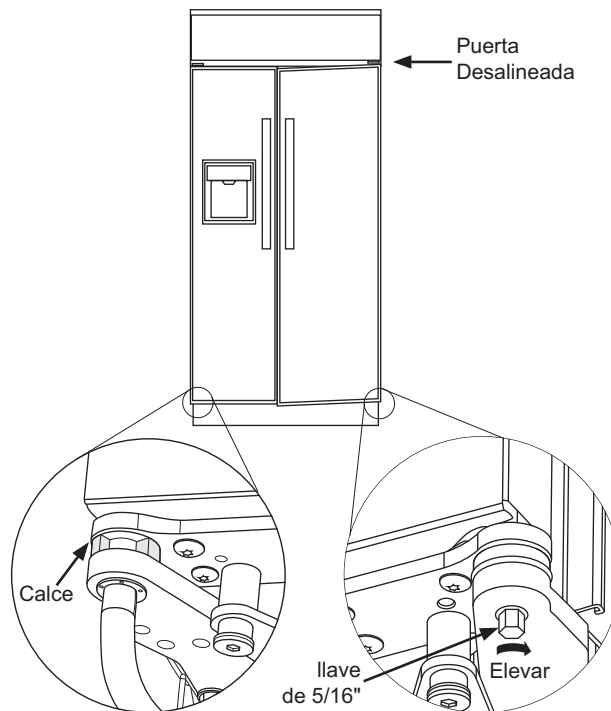

- De ser necesario, la puerta de comidas frescas podrá ser ajustada hacia arriba o abajo a fin de alinear la misma con la puerta del freezer.
- Use una llave de 5/16\" para ajustar el perno de la bisagra como se muestra.
- Si es necesario, la puerta del congelador puede ajustarse hacia arriba agregando las cuñas que se envían junto con la unidad.

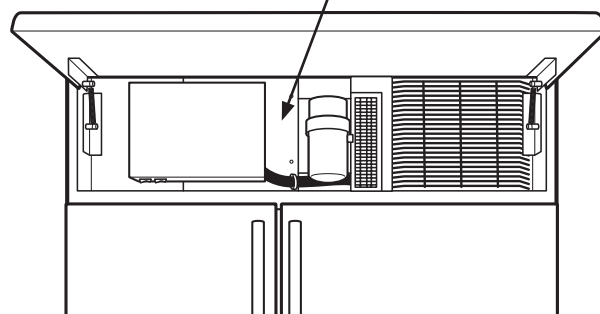

NOTA: Al realizar las instalaciones descritas en este libro, se deberán usar anteojos o gafas de seguridad.

NOTA: Monogram se esfuerza de forma constante para mejorar sus productos. Por lo tanto, los materiales, el aspecto y las especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo.



31-1000825 Rev. 0
08-26
Impreso en Estados Unidos