


ASSEMBLY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

H0325

WARNING: TO AVOID RISK OF ELECTRICAL SHOCK, BE SURE TO SHUT OFF POWER WHILE INSTALLING OR SERVICING THIS FIXTURE.

NOTE: 1. Before installing, consult local electrical codes for wiring and grounding requirements.
2. Read and save this instructions.


Hardware Package (included):

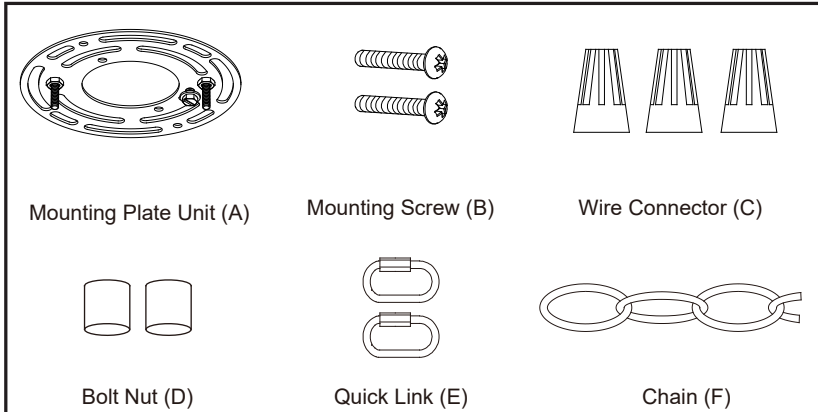

Installation Steps

Turn off the power at fuse or circuit box

1. Unscrew the two bolt nuts (D), remove the mounting plate unit (A) from the canopy.
2. Attach mounting plate unit (A) to the outlet box using two mounting screws (B). Adjust the length of the preinstalled fixture mounting screws if necessary.
3. Adjust the arms of the fixture according to the picture on the package. Secure the fixture loop onto the rod, attach the rod onto the fixture by using the threaded pipe. Determine length of chain (F) needed to achieve desired fixture height. (To remove excess chain section, use pliers to bend link open.) Weave the fixture wires through the chain (F) and canopy. Connect the chain (F) to the canopy and fixture loop with two quick links (E).
4. Pull out the source wires from the outlet box, make wire connections using wire connectors (C) as follows:
 - Connect the smooth-coated (marked) wire from the fixture to the black (hot) wire from the power source.
 - Connect the ribbed-coated (unmarked) wire from the fixture to the white (neutral) wire from the power source.
 - Attach the fixture ground wire (bare wire) to the mounting plate unit (A) with the green ground screw, then connect the fixture ground wire to the house ground wire with a wire connector (C).Carefully put all of the wires back into the outlet box.
5. Secure the canopy to the mounting plate unit (A) by inserting the fixture mounting screws, then secure it with two bolt nuts (D).

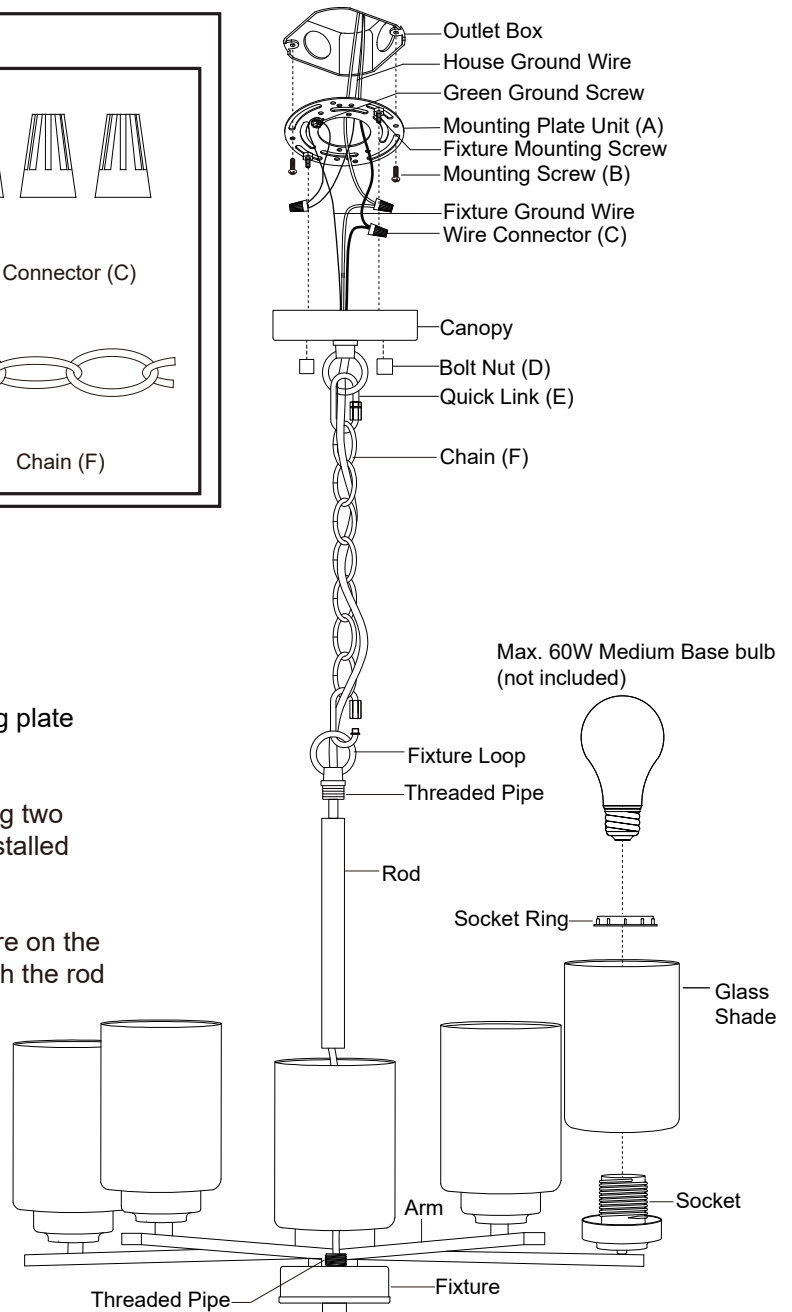

 **VAXCEL**

250415

6. Attach the glass shades to sockets, then secure them with the socket rings.



7. Install 5 X 60W Max. medium base bulbs (not included).

See relamping label at socket area or packaging for maximum wattage allowed.

Turn on the power at fuse or circuit box

The following parts are available for reorder if damaged or missing.

Spare Parts List:

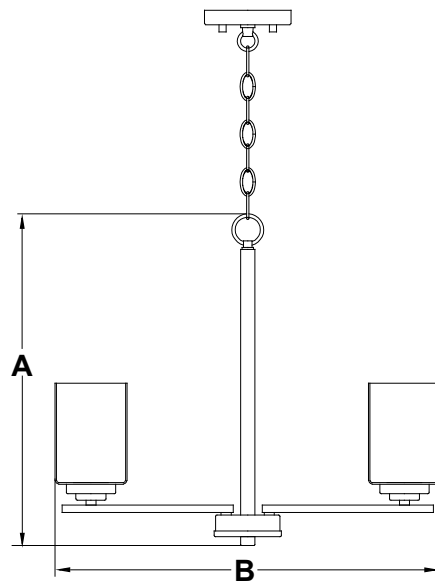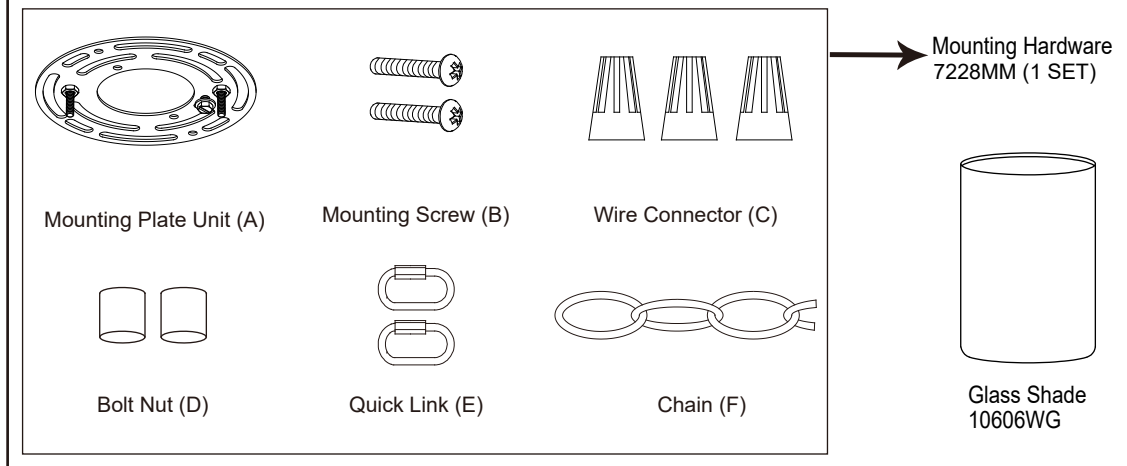

A: 18"

B: 21"

1 Year Warranty

Vaxcel warrants all of our products against defects in workmanship and finishes for one year following the date of shipment.

Exclusions: This warranty does not include the failure of products from extreme acts of nature; environmental conditions not suited for the products intended use; operation in temperatures outside of the range specified in the instruction manual; usage with improper power supply, power surges or dips. For coastal locations, some corrosion is considered normal for the environment.

Vaxcel reserves the right to repair, replace or issue a credit for any properly installed product, provided it is returned per RMA instruction. This warranty is limited to the cost of the product only and does not extend to transportation, installation or replacement costs.

How can warranty service be obtained?

info@vaxcel.com

1-800-482-9235

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN


H0325

ADVERTENCIA:

PARA EVITAR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, ASEGÚRESE DE APAGAR LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR O HACER EL MANTENIMIENTO DE ESTE ARTEFACTO.

NOTA: 1. Antes de instalar, consulte los códigos de electricidad locales para ver los requisitos de cableado y conexión a tierra.
2. Lea y guarde estas instrucciones.


Paquete de ferretería (incluido):

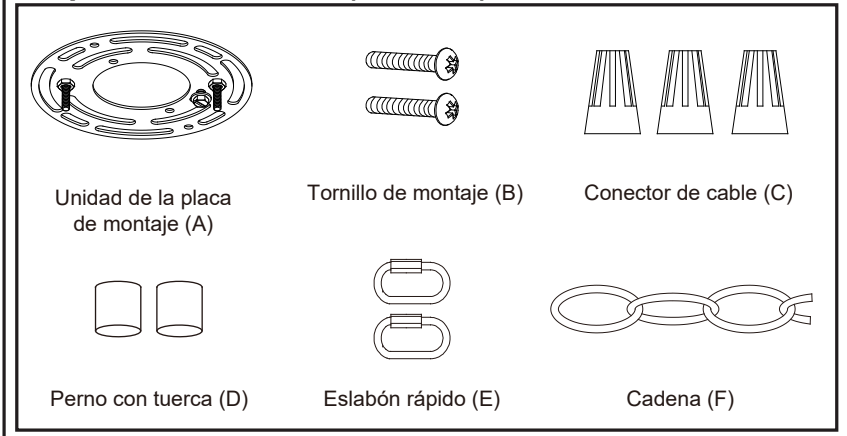

Pasos de la instalación

Apague la corriente en la caja de fusibles o caja de circuitos.

- Desenrosque los dos pernos con tuerca (D), retire la unidad de la placa de montaje (A) de la placa de techo.
- Conecte la unidad de la placa de montaje (A) a la caja de toma de corriente utilizando dos tornillos de montaje (B). Si es necesario, ajuste la longitud de los tornillos de montaje del artefacto preinstalados.
- Ajuste los brazos del artefacto según la imagen que se muestra en el paquete. Fije la argolla del artefacto a la varilla y conecte la varilla al artefacto utilizando el tubo roscado. Determine la longitud de la cadena (F) necesaria para lograr la altura deseada del artefacto. (Para quitar el exceso de cadena, use pinzas para abrir el eslabón). Pase los cables del artefacto a través de la cadena (F) y la placa de techo. Conecte la cadena (F) a la placa de techo y a la argolla del artefacto utilizando dos eslabones rápidos (E).
- Tire hacia afuera los cables de alimentación de la caja de toma de corriente y haga las conexiones de cables usando conectores de cables (C) de la siguiente manera:
 - Conecte el cable con revestimiento liso (marcado) del artefacto al cable (vivo) de color negro de la fuente de alimentación.
 - Conecte el cable recubierto estriado (sin marcar) del artefacto al cable (neutro) de color blanco de la fuente de alimentación.
 - Conecte el cable de descarga a tierra del artefacto (cable pelado) a la unidad de la placa de montaje (A) con el tornillo de tierra verde y, luego, conéctelo al cable de descarga a tierra de la casa con un conector de cable (C).Vuelva a colocar con cuidado todos los cables en la caja de toma de corriente.
- Fije la placa de techo a la unidad de la placa de montaje (A) insertando los tornillos de montaje del artefacto. Luego, asegúrela con dos pernos con tuerca (D).

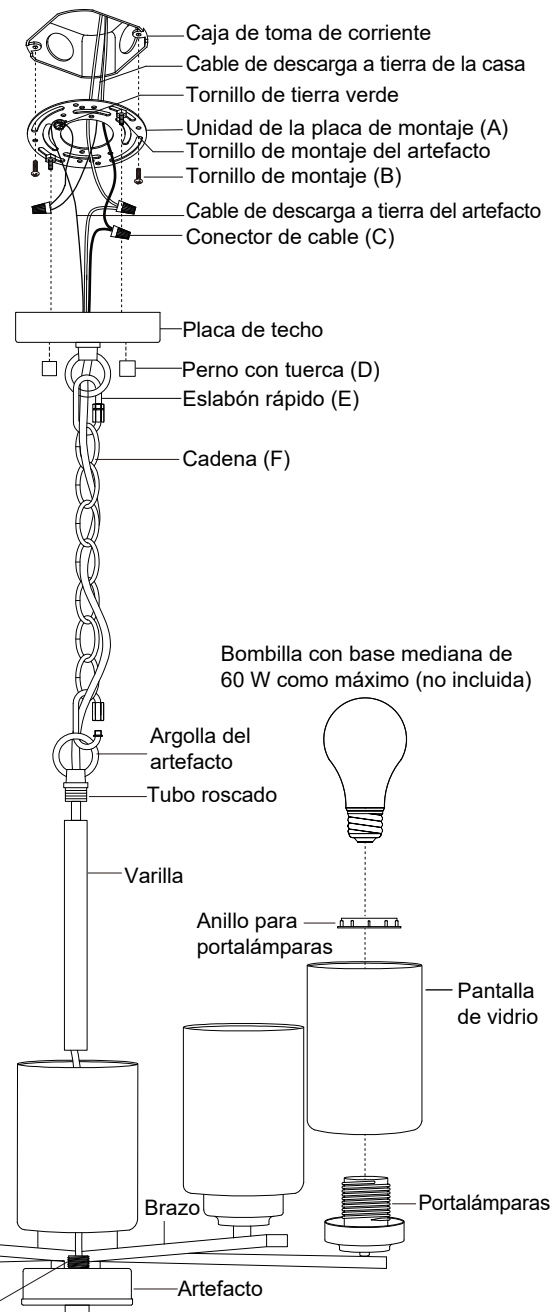

 **VAXCEL**



250415

6. Acople las pantallas de vidrio al portalámparas y asegúrelas con los anillos para portalámparas.
7. Instale 5 bombillas con base mediana de 60 W como máximo (no incluidas).
Consulte la etiqueta de reposición de lámparas en la zona del portalámparas o empaque para ver el vataje máximo permitido.

Apague la corriente en la caja de fusibles o caja de circuitos.

Las siguientes piezas están disponibles para pedido si están dañadas o faltan.

Lista de piezas de repuesto:

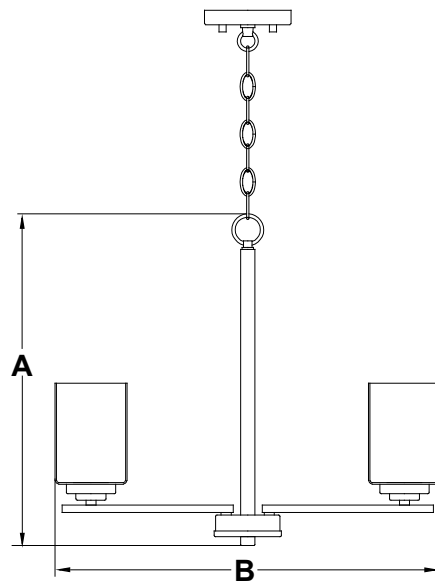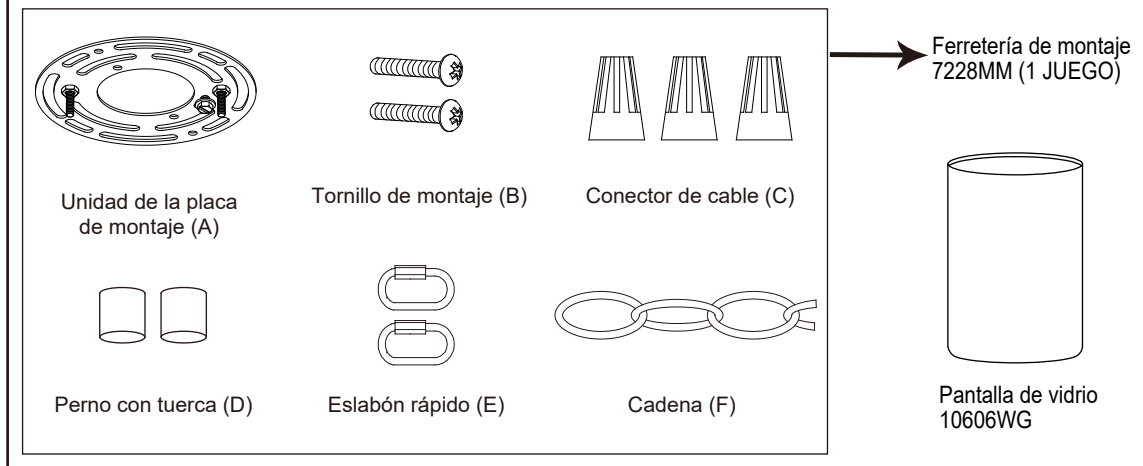

A: 18"

B: 21"

Garantía de 1 año

Vaxcel ofrece una garantía de un año en todos sus productos contra defectos de fabricación y acabado a partir de la fecha de envío.

Exclusiones: Esta garantía no incluye el fallo de los productos debido a sucesos extremos de la naturaleza; condiciones ambientales no adecuadas para el uso previsto de los productos; funcionamiento a temperaturas fuera del rango especificado en el manual de instrucciones; uso con suministro de corriente inadecuado, sobretensiones o caídas de energía. En las zonas costeras, una cierta corrosión se considera normal para el medio ambiente.

Vaxcel se reserva el derecho de reparar, reemplazar o emitir un crédito por cualquier producto instalado correctamente, siempre que se devuelva según las instrucciones de RMA. Esta garantía se limita únicamente al costo del producto y no cubre los gastos de transporte, instalación o reemplazo.

¿Cómo se puede obtener el servicio de garantía?

info@vaxcel.com

1-800-482-9235

 **VAXCEL**

250415

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'INSTALLATION

H0325


AVERTISSEMENT :

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, VEILLEZ À COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT L'INSTALLATION OU L'ENTRETIEN DE CE LUMINAIRE.

REMARQUE : 1. Avant l'installation, consultez les codes électriques locaux pour connaître les exigences en matière de câblage et de mise à la terre.

2. Lisez et conservez ces instructions.




Matériel (inclus) :

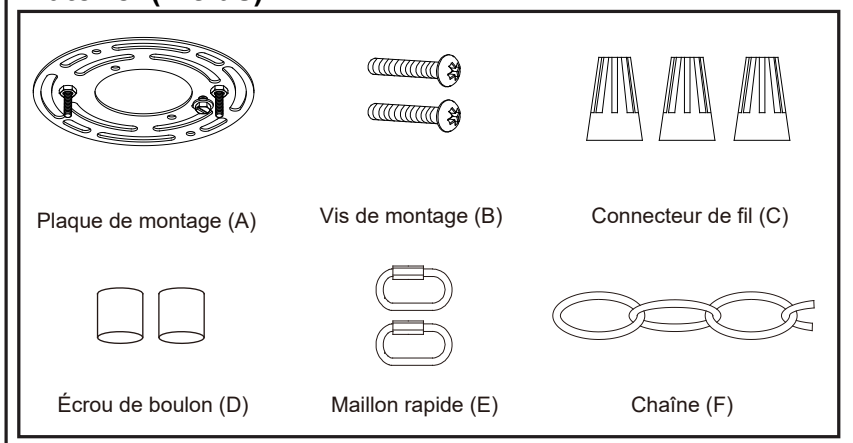

Étapes d'installation

Coupez le courant au niveau du coffret de fusibles ou du boîtier de disjoncteurs.

- Dévissez les deux écrous de boulon (D), retirez la plaque de montage (A) de la monture.
- Fixez la plaque de montage (A) à la boîte de sortie à l'aide des deux vis de montage (B). Ajustez la longueur des vis de montage préinstallées du luminaire si nécessaire.
- Ajustez les bras du luminaire en fonction de l'image sur le paquet. Fixez la boucle du luminaire sur la tige, fixez la tige sur le luminaire à l'aide du tuyau fileté.
Déterminez la longueur de chaîne (F) nécessaire pour atteindre la hauteur du luminaire désirée. (Pour enlever la section de chaîne excédentaire, utilisez des pinces pour courber le maillon en position ouverte.)
Enroulez les fils du luminaire à travers la chaîne (F) et la monture.
Connectez la chaîne (F) à la monture et à la boucle du luminaire à l'aide de deux maillons rapides (E).
- Sortez les fils d'alimentation de la boîte de sortie, connectez les fils à l'aide des connecteurs de fils (C) comme suit :
 - Connectez le fil à revêtement lisse (marqué) du luminaire au fil noir (chaud) de la source d'alimentation.
 - Connectez le fil à revêtement côtelé (non marqué) du luminaire au fil blanc (neutre) de la source d'alimentation.
 - Fixez le fil de terre du luminaire (fil nu) à la plaque de montage (A) à l'aide de la vis de mise à la terre verte, puis connectez-le au fil de terre de la maison à l'aide d'un connecteur de fil (C).Remettez soigneusement tous les fils dans la boîte de sortie.
- Fixez la monture à la plaque de montage (A) en insérant les vis de montage du luminaire, puis fixez-la avec deux écrous de boulon (D).

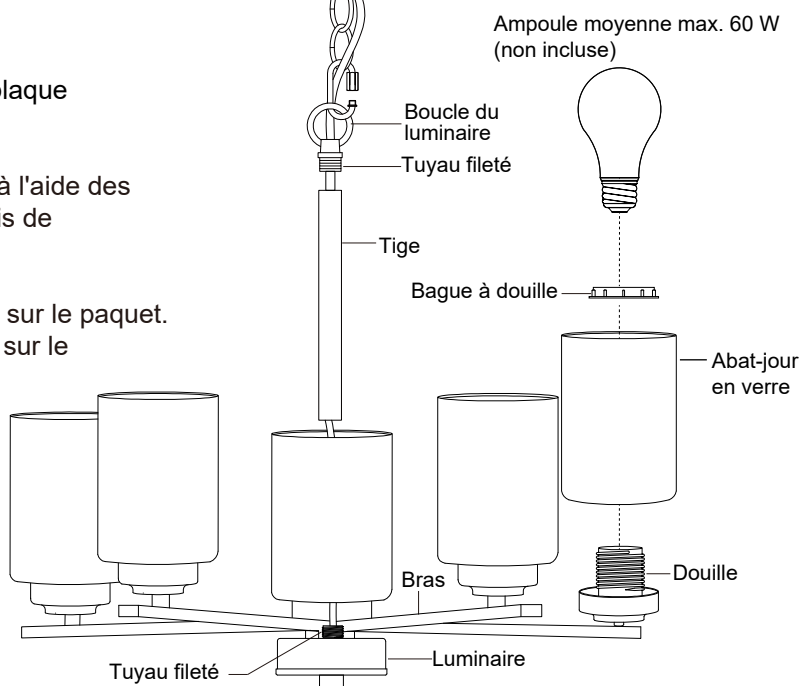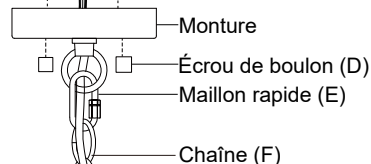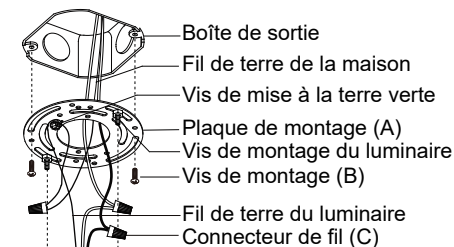

Ampoule moyenne max. 60 W
(non incluse)

VAXCEL

250415

6. Fixez les abat-jour en verre aux douilles et fixez-les à l'aide des bagues à douille.



7. Installez 5 ampoules moyennes max. 60 W (non incluses).

Consultez l'étiquette de remplacement des ampoules au niveau de la douille ou de l'emballage pour connaître la puissance maximale autorisée.

Mettez l'appareil sous tension au niveau du coffret de fusibles ou du boîtier de disjoncteurs.

Les pièces suivantes peuvent être commandées si elles sont endommagées ou manquantes.

Liste des pièces de rechange :

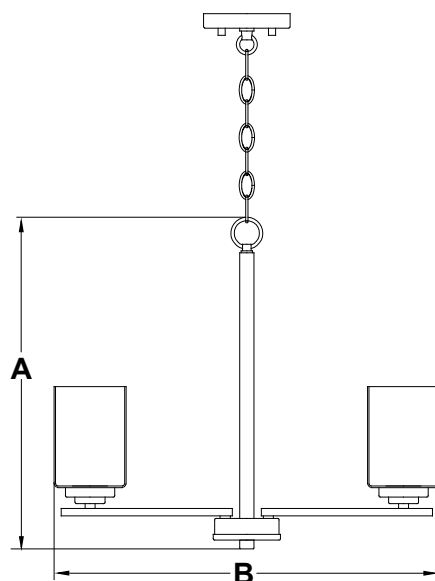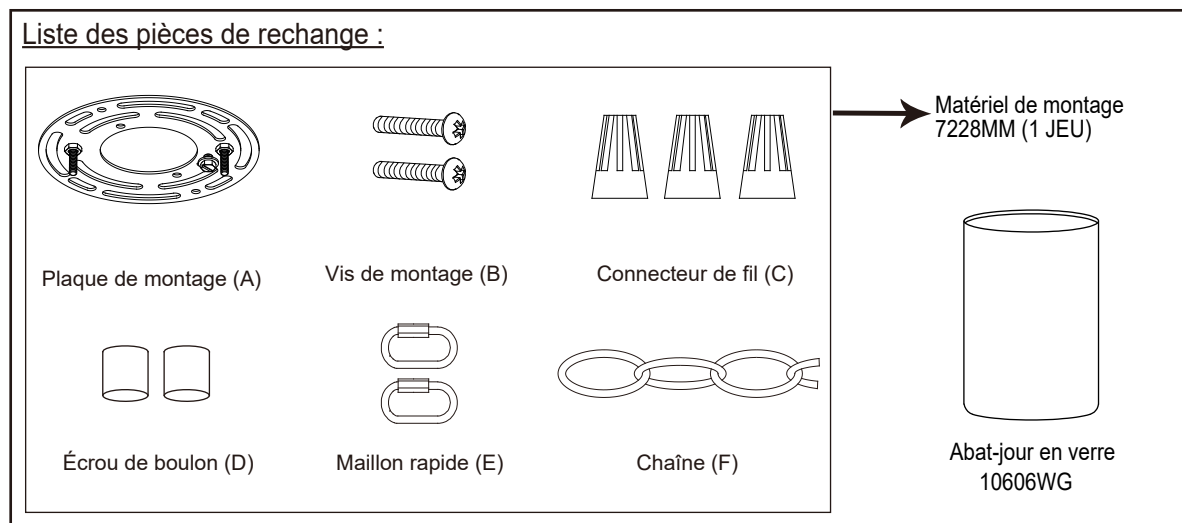

A : 45,7 cm (18 po)

B : 53,3 cm (21 po)

Garantie de 1 an

Vaxcel garantit tous ses produits contre les défauts de fabrication et de finition pendant un an à compter de la date d'expédition.

Exclusions : Cette garantie ne couvre pas les défaillances des produits dues à des actes naturels extrêmes, à des conditions environnementales non adaptées à l'utilisation prévue des produits, à un fonctionnement à des températures en dehors de la plage spécifiée dans le manuel d'instructions, à une utilisation avec une alimentation électrique inappropriée, à des surtensions ou à des baisses de tension. Dans les régions côtières, une certaine corrosion est considérée comme normale pour l'environnement.

Vaxcel se réserve le droit de réparer, de remplacer ou d'accorder un crédit pour tout produit correctement installé, à condition qu'il soit renvoyé conformément aux instructions de l'autorisation de retour d'article. Cette garantie est limitée au coût du produit uniquement et ne s'étend pas aux coûts de transport, d'installation ou de remplacement.

Comment obtenir le service de garantie?

info@vaxcel.com

1-800-482-9235