

Pioneer

VREC-H120SC

DASH CAMERA
CAMÉRA EMBARQUÉE
CÁMARA DEL SALPICADERO

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía rápida

PIONEER CORPORATION
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. Box 1720, Long Beach, CA 90801-1720, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

© 2025 PIONEER CORPORATION

English

If you wish to use the audio recording function, you can visit

<https://usa.pioneer/PUSA/arn> to print out a notice to post in your vehicle, or you can find a notice you prefer at retail. **Your use of this product, including how you provide notice to passengers, is your responsibility as the operator of the product.**

This Quick Start Guide is intended to guide you through the basic functions of this unit. For more detailed information, please refer to the Owner's Manual, which you can find by visiting our website, entering the model number in the search box to locate the product page, and clicking on the "Manuals/Warranty" tab.

<https://usa.pioneer>

in Canada

<https://ca.pioneer>

Français

Si vous souhaitez utiliser la fonction d'enregistrement audio, vous pouvez visiter

<https://usa.pioneer/PUSA/arn> pour imprimer un avis à afficher dans votre véhicule, ou vous pouvez aussi trouver une affiche tierce offerte au détail selon vos préférences. **Votre utilisation de ce produit, y compris la façon dont vous avisez les passagers, est de votre responsabilité en tant qu'opérateur du produit.**

Ce guide de démarrage rapide est destiné à vous aider à utiliser les fonctions de base de cet appareil. Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter le mode d'emploi, que vous pouvez trouver en visitant notre site Web, en entrant le numéro du modèle dans la boîte de recherche pour trouver la page du produit, et en cliquant sur l'onglet « Manuels/Garantie ».

<https://usa.pioneer>

au Canada

<https://ca.pioneer>

Español

Si desea utilizar la función de grabación de audio, puede visitar

<https://usa.pioneer/PUSA/arn> para imprimir un aviso que se pueda colocar en su vehículo, o también puede optar por un cartel de terceros disponible en el mercado según sus preferencias. **El uso de este producto, incluyendo la forma en que informa a los pasajeros, es su responsabilidad como operador del producto.**

Esta guía de inicio rápido está diseñada para ayudarle a utilizar las funciones básicas de este dispositivo. Para obtener información más detallada, consulte el manual del usuario, que puede encontrar visitando nuestro sitio web, ingresando el número de modelo en el cuadro de búsqueda para acceder a la página del producto y haciendo clic en la pestaña "Manuales/Garantía".

<https://usa.pioneer>

en Canadá

<https://ca.pioneer>

Information to User

Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

PRODUCT NAME: DASH CAMERA
MODEL NUMBER: VREC-H120SC
RESPONSIBLE PARTY NAME: PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
 SERVICE SUPPORT DIVISION
ADDRESS: 970 W. 190th Street, Suite 360, Torrance, CA 90502, U.S.A.
Phone: (800) 421-1404
URL: <https://usa.pioneer>

This transmitter must not be installed or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules.

This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that complies with Part 15 of FCC Rules and Innovation, Science, and Economic Development Canada licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

CAN ICES (B) / NMB (B)

After Sales Service for Pioneer products

Please contact the authorized Pioneer dealer from which you purchased this unit or an authorized Pioneer service company for aftersales service or questions you may have about the product. You may contact Pioneer directly as follows:

Do not ship your unit in for repair without contacting Pioneer first. Units sent without a return authorization number will be refused.

USA & CANADA

Pioneer Electronics (USA) Inc.
 CUSTOMER SUPPORT DIVISION
 P.O. Box 1760
 Long Beach, CA 90801-1760 U.S.A.
 800-421-1404

For warranty information, please see the Limited Warranty sheet included with this unit.

Visit our website

U.S.: <https://usa.pioneer>

Canada: <https://ca.pioneer>

- Learn about product updates (such as firmware updates) for your product.
- Register your product.
- Access owner's manuals, spare parts information, service information, and much more.

Listening Safety

Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes so that what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.


- Set your volume control at a low setting, then slowly increase the volume until you can hear it comfortably and clearly, without distortion. Once you have established a comfortable sound level, leave it there.
- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.

Precautions

WARNING

- Do not allow the battery to be exposed to fire or excessive heat or to become crushed or cut, or dispose of the battery in a fire or hot oven, which could result in an explosion.
- Do not expose a battery to high or low extreme temperatures during storage or transportation.

CAUTION

- The graphical symbol  placed on the product means direct current.
- When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public institution's rules that apply in your country / area.
- Your location may require you to post a notice to passengers that conversations are being recorded if you use the product's audio recording function. It is your responsibility to learn and comply with the requirements of your location, including notice and consent for recording audio and/or video.

Safety Precautions

Certain country and state laws may prohibit or restrict the placement and use of this product in your vehicle. Please comply with all applicable laws and regulations regarding the use, installation and operation of this product. It is the user's responsibility in compliance with all applicable laws and ordinance.

WARNING

- Do not install this product in your vehicle if its location or use would obstruct the driver's clear view of the road or the operation of any vehicle airbag. It is also the driver's responsibility to know and comply with the laws, rules, and regulations of the driving location, including, for example, passenger privacy rights, and not to use the device in any location where its installation or use is prohibited.

WARNING

- Do not allow this product to come into contact with liquids. Electrical shock could result. Also, damage to the product, smoke, and overheating could result from contact with liquids.
- Before using this product, be sure to read and fully understand the following safety information:
- Do not operate this product if doing so will divert your attention in any way from the safe operation of your vehicle. Always observe safe driving rules and follow all existing traffic regulations. If you experience difficulty in operating this product or reading the display, park your vehicle in a safe location and apply the handbrake before making the necessary adjustments.
- Certain functions (such as viewing of screen and certain button operations) offered by this product could be dangerous (possibly resulting in serious injury or death) and/or unlawful if used while driving.

Precautions before connecting the system

CAUTION

- Firmly install this product so it does not fall off the windscreen. If this product is not firmly installed, it may fall off the windscreen while driving and cause an accident. Periodically inspect this product.
- Secure all wiring with cable clamps or electrical tape. Do not allow any bare wiring to remain exposed.
- Pioneer recommends that only authorized service company personnel, who have special training and experience in mobile electronics, set up and install this product.
- It is extremely dangerous to allow cables to become wound around the steering column or shift lever. Be sure to install this product, its cables, and wiring away in such so that they will not obstruct or hinder driving.
- Make sure that the cables and wires will not interfere with or become caught in any of the vehicle's moving parts, especially the steering wheel, shift lever, parking brake, sliding seat tracks, doors, or any of the vehicle's controls.
- Do not route wires where they will be exposed to high temperatures. If the insulation heats up, wires may become damaged, resulting in a short circuit or malfunction and permanent damage to the product.
- Do not shorten any cables. If you do, the protection circuit (fuse holder, fuse resistor or filter, etc.) may fail to work properly.
- Never feed power to other electronic products by cutting the insulation of the power supply cable of this product and tapping into the cable. The current capacity of the cable will be exceeded, causing overheating.

Precautions before installation

WARNING

- Do not install this product where it may
 - (i) obstruct the driver's vision,
 - (ii) impair the performance of any of the vehicle's operating systems or safety features, including airbags, hazard lamp buttons or impair the driver's ability to safely operate the vehicle.
- Never install this product in front of or next to the place in the dashboard, door, or pillar from which one of your vehicle's airbags would deploy.

Please refer to your vehicle's owner's manual for reference to the deployment area of the frontal airbags.


CAUTION

- To ensure proper installation, be sure to use the supplied parts in the manner specified. If parts other than those supplied are used, they may damage internal parts of the product or come loose and the product may become detached, which could injure the driver or passengers if the vehicle stops suddenly.
- Do not install this product in places subject to
 - Places close to a heater, vent or air conditioner.
 - Places that may be exposed to rain, such as close to the door.

Package Contents

1 x Main Unit [VREC-H120SC] with mount and double-sided adhesive, 1 x Power Adapter [5V; 1.5A], 1 x Power Cable [3.5m], 1 x Electrostatic Film, 1 x Quick Start Guide, 1 x Warranty Card

Product Appearance

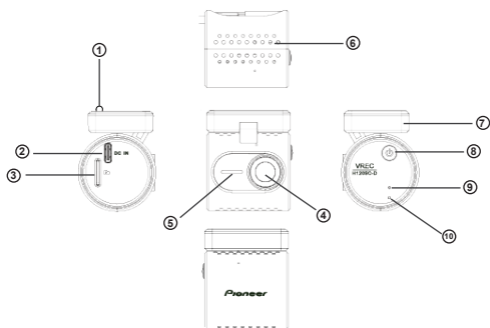

1. Peel-OFF adhesive layer	6. Air vents for heat dissipation
2. Power Port	7. Mounting Bracket
3. microSD™ card slot	8. Function button
4. Lens	9. Microphone
5. Speaker	10. System Indicator

Technical Specifications

Resolution: 1.5K (~ 1296P) @ 25fps / 1080p @ 30fps / 720p @ 30fps

Wi-Fi: In-built (2.4 GHz)

G-sensor: Supported

Storage: microSD Card (Class 10 or above; up to 128 GB)

Power Supply: 5 V, 1.5 A (via Vehicle Accessory Socket or via Hardwire Kit)

Power Connector: USB Type-C®


Power Back-up: Super Capacitor

Installation

Installing the microSD™ card

Note:


1. Use a Class 10 or above microSD card for proper functionality. Due to continuous recording, we strongly recommend using a high-performance, endurance-grade microSD card. These cards are designed to withstand frequent read/write cycles, ensuring reliable performance and minimizing the risk of missed recordings—especially during crucial moments such as accidents.
2. You will not be able to record videos without microSD card.
3. You shall be prompted to format the microSD card after inserting it first time into the dash camera.

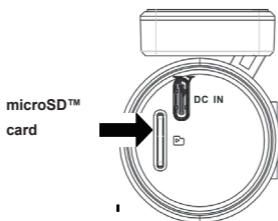

Specified Installation Position on Front Windshield

When installing this product in your vehicle, please be mindful of the position on the front windshield. Install in a way that satisfies any prescribed or applicable laws at your location and also following conditions:

- Install in a 7-inch/17.8 cm square in the lower corner of the windshield farthest from the driver, a 5-inch/12.7 cm square in the lower corner of the windshield nearest to the driver and outside of any airbag deployment zone, or in a 5-inch/12.7 cm square mounted to the center uppermost portion of the interior of the windshield. The ideal location is behind the rearview mirror out of the driver's view as shown below.
- A position where this entire product is within 20% of the top edge of the height of the front windshield or are in the shadow of the rear-view mirror as viewed from the driver's seat. Note that "20%" as described above is a rough estimate. Please install the product in accordance with your location's laws and regulations.
- A position where the lens part of this product is within the wiping range of the wiper.
- A position where the lens part of this product does not hang over the sunshade and black ceramic lines/black ceramic pattern.
- A position where this product faces in the horizontal direction to the front and side to side.
- A position where the cigarette lighter USB power cable can be routed without unnecessary force.

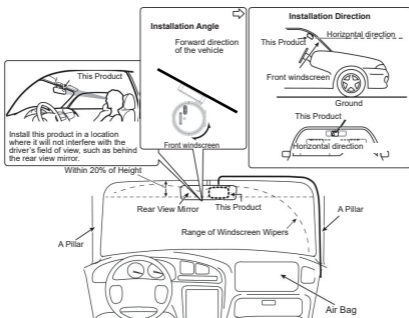

Always install this product in the specified installation position to ensure a safe field of view while driving and to achieve full performance from the product. Pioneer is not liable for any damages due to faulty or improper installation or use of the product.

- For vehicles equipped with driver-assistance systems, there may be areas where the installation of accessory items is prohibited. For details, please refer to the instruction manual of your vehicle.
- Installing the Dash Camera main unit or cables near the film antenna element may affect the TV reception sensitivity.

Installing the Dash Camera

1. Clean the installation area of dirt and oil using a cleaning cloth.



2. Install this product.
Peel off the double-sided tape release paper from the dash camera mount.


Mounting Bracket



Note

- You can use the app to display the camera's image horizontally to support installation.

Install at the specified position of the front windshield.

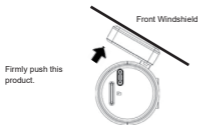

Firmly push this product.

CAUTION


- Make sure that the surface of the front windshield is clean and dry, before attaching the dash camera mount.
- Use extreme care as the double-sided tape on the dash camera mount is extremely strong, and should not be reapplied once it has been applied.
- To ensure the installation strength of the adhesive tape, leave this product for 24 hours after application before using it.

Note

- A protective film is applied to the lens when the product is purchased. Peel off this film.

3. Connecting the cables

- Connect the power cable to the power adapter and main unit.

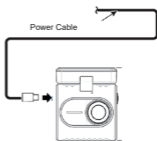

- Connect the Cigarette charger USB power adapter to the vehicle accessory socket. Fully insert this into the vehicle accessory socket to make a good connection. (The location of the accessory socket will differ depending on the vehicle.)

WARNING

User is requested to connect the power adapter supplied with the product, only to the Vehicle's original factory-installed socket, which maintains proper polarity, meets OEM safety standards and avoid any malfunction.

CAUTION

The accessory socket may be extremely hot immediately after connecting the adapter into the accessory socket. The tip of the power cable may melt or short circuit if it is plugged in while the socket is hot. Wait for the socket to cool before plugging in the cigarette lighter power cable.

- Adjust the angles of this product so that video outside the vehicle is properly displayed.



Parking Mode

Parking Mode provides added security by monitoring your vehicle when it is parked, and the engine is turned OFF. This mode is especially useful for capturing video footage of incidents such as theft, vandalism, or collisions that may occur while your vehicle is unattended.

When activated, the dash camera enters a state of low power consumption and starts recording if vibration (detected by the G-sensor) or motion is detected.

Button function

You can press/click the power button and follow the instructions below to achieve the following functions:

Status	Operation	Function
Power-OFF (the power supply is connected)	Press the power button for 1Sec	Turn ON the dash camera
Power-On	Press and hold the power button for 3Sec	Turn OFF the dash camera
	Click the power button	Turn ON/OFF Wi-Fi
	Double click the power button	Turn ON/OFF audio recording
	Click the power button 3 times	Format the microSD™ card
	Click the power button 5 times	Reset to factory settings
	Press and hold the power button for 8Sec	Reset and restart the dash camera
When an authorization request is received	Click the power button	To grant authorization

System Indicator Display

Scene	LED Behavior
Device is ready	Blinking Green (2 sec rate)
Starting without microSD™ Card	Blinking Red (2 sec rate)
In parking mode (Timelapse on, Parking On)	Solid Green
In Parking mode (Timelapse off, Parking On)	In sleep mode, LED is off Emergency video recording solid Green
While capturing impact event	Fast Blinking Green (1 sec rate)

Connecting to Dash Camera App

1. Scan the code to download the App from Google Play or App Store



Google Play



App Store

2. Download the App
3. Sign up and follow pairing instructions.
4. Default Wi-Fi Name (SSID): Pioneer_H120SC_XXXX
5. Default password: 12345678

Note

- * XXXX shall be a unique alphanumeric entity.
- Supports Android™ OS version 11 & above, iOS version 13 & above.

Radiation information

Wireless Lan:

Output power: + 19 dBm Max.

Frequency band(s): 2412 MHZ to 2462 MHZ

Trademarks and Copyrights

- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
- Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

- microSD, microSDHC and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC.



- The Wi-Fi CERTIFIED[®] Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance[®].



Information à l'utilisateur

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles des radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux la partie 15 des règles de la FCC et CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Pour le Canada: La stabilité de fréquence de toutes les fréquences de transmission U-NII-1 et U-NII-3 répond aux exigences de la norme CNR-Gen, édition 5, section 6.11, et le fabricant déclare que leurs transmissions restent dans les bandes U-NII-1 et U-NII-3.

CAN ICES (B) / NMB (B)

Service après-vente des appareils Pioneer

Veillez contacter le revendeur Pioneer agréé auprès duquel vous avez acheté cet appareil ou une société de service Pioneer agréée pour toute demande de service après-vente ou renseignement sur le produit. Vous pouvez également contacter Pioneer directement comme suit :

N'expédiez pas votre appareil pour réparation sans avoir contacté Pioneer. Les appareils envoyés sans numéro de retour seront refusés

ÉTATS-UNIS ET CANADA

Pioneer Electronics (États-Unis) Inc.
CUSTOMER SUPPORT DIVISION
P.O. Box 1760
Long Beach, CA 90801-1760 États-Unis
800-421-1404

Pour obtenir plus d'informations sur la garantie, veuillez consulter la carte de garantie limitée incluse avec.

Consultez notre site Web

États-Unis :

<https://usa.pioneer>

Canada:

<https://ca.pioneer>

- Apprenez-en plus sur la mise à jours (telle que les mises à jour du micrologiciel ou nouveautés).
- Enregistrez votre appareil.
- Accédez directement aux FAQ, aux informations sur les pièces de rechange, aux informations sur le service et plus encore.

Sécurité auditive

Au fil du temps, votre << niveau de confort >> auditif s'adapte à des volumes sonores plus élevés, de sorte que ce qui peut sembler << normal >> peut, en fait, être fort et nocif pour votre audition. Protégez-vous contre ceci en réglant votre équipement à un niveau adéquat AVANT que votre audition ne s'adapte


- Réglez le volume sur un niveau faible, puis augmentez lentement le volume jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre confortablement, clairement et sans distorsion. Une fois que vous avez établi un niveau sonore confortable, laissez-le à ce niveau.
- N'augmentez pas le volume au point de ne plus pouvoir entendre ce qui se passe autour de vous.
- Soyez prudent ou arrêtez temporairement l'utilisation lors de situations potentiellement dangereuses.

Précaution

AVERTISSEMENT

- N'exposez pas la batterie au feu ou à une chaleur excessive, ne l'écrasez pas ou ne la coupez pas, ou ne la jetez dans un feu ou un four chaud, ce qui pourrait entraîner une explosion.
- N'exposez pas une batterie à des températures extrêmement élevées ou basses pendant le stockage ou le transport.

ATTENTION

- Le symbole graphique  placé sur le produit signifie courant continu.
- Lors de l'élimination des batteries usagées, veuillez respecter les réglementations gouvernementales ou les règles des organismes environnementaux applicables dans votre pays/région.
- Votre localisation peut vous obliger à informer les passagers que les conversations sont enregistrées si vous utilisez la fonction d'enregistrement audio du produit. Il vous incombe de connaître et de respecter les exigences de votre lieu, y compris l'avis et le consentement pour l'enregistrement audio et/ou vidéo.

Précautions de sécurité

Les lois de certains pays et provinces peuvent interdire ou restreindre le placement et l'utilisation de ce produit dans votre véhicule. Veuillez vous conformer à toutes les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation, l'installation et le fonctionnement de ce produit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'assurer la conformité à toutes les lois et ordonnances en vigueur.

AVERTISSEMENT

- N'installez pas ce produit dans votre véhicule si son emplacement ou son utilisation risque de gêner la visibilité du conducteur sur la route ou le fonctionnement des airbags du véhicule. Il est également de la responsabilité du conducteur de connaître et de respecter les lois, les règles et les réglementations du lieu de conduite, y compris le droit à la vie privée des passagers par exemple, et de ne pas utiliser l'appareil dans un endroit ou son installation ou son utilisation est interdite.

AVERTISSEMENT

- Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides. Cela pourrait provoquer un choc électrique. En outre, tout contact avec des liquides pourrait provoquer des dommages, de la fumée et une surchauffe du produit.
- Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire et de bien comprendre les informations de sécurité suivantes.
- N'utilisez pas ce produit si cela peut de quelque manière que ce soit détourner votre attention d'une conduite en toute sécurité de votre véhicule. Observez toujours les règles de conduite et respectez toutes les réglementations routières en vigueur. Si l'utilisation de ce produit ou la lecture de l'écran vous pose des difficultés, garez votre véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein à main avant d'effectuer les réglages nécessaires.
- Certaines fonctions (telles que l'affichage de l'écran et le fonctionnement de certains boutons) proposées par ce produit peuvent être dangereuses (pouvant entraîner des blessures graves ou la mort) et/ou illégales si elles sont utilisées pendant la conduite.

Précautions avant la connexion du système

ATTENTION

- Installez fermement ce produit afin qu'il ne tombe pas du pare-brise. Si ce produit n'est pas bien installé, il peut tomber du pare-brise pendant la conduite et provoquer un accident. Inspectez-le régulièrement.
- Fixez tout le câblage avec des serre-câbles ou du ruban électrique. Ne laissez aucun fil dénudé exposé.
- Pioneer recommande que seuls des techniciens de service agréés, ayant une formation et une expérience spécialisées en électronique mobile, procèdent à la configuration et à l'installation de ce produit.
- Il est extrêmement dangereux de laisser les câbles s'enrouler autour de la colonne de direction ou du levier de vitesses. Veillez à installer ce produit, ainsi que ses câbles et câblages, de manière à ce qu'ils n'obstruent ni ne gênent la conduite.
- Assurez-vous que les câbles et fils n'interfèrent pas avec les pièces mobiles du véhicule et ne puissent pas s'y coincer, en particulier avec le volant, le levier de vitesses, le frein de stationnement, les rails du siège coulissant, les portes ou toute commande du véhicule.
- Ne faites pas passer les fils aux endroits exposés à de fortes températures. Si l'isolant chauffe, les fils peuvent s'endommager, entraînant un court-circuit, un dysfonctionnement ou un dommage permanent du produit.
- Ne raccourcissez aucun câble. En cas de raccourcissement, le circuit de protection (porte-fusible, résistance fusible ou filtre, etc.) pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Ne jamais alimenter d'autres appareils électroniques en coupant l'isolant du câble d'alimentation de ce produit et en y prélevant du courant. La capacité nominale du câble serait dépassée, provoquant une surchauffe.

Précautions avant l'installation

AVERTISSEMENT

- N'installez pas ce produit là où il peut
(i) obstruer la vision du conducteur,
(ii) nuire aux performances de l'un des systèmes de fonctionnement ou dispositifs de sécurité du véhicule, y compris les y compris les coussins gonflables, le bouton des feux de détresse, ou entraver la capacité du conducteur à conduire en toute sécurité.
- N'installez jamais ce produit devant ou à côté de l'emplacement du tableau de bord, de la porte ou du montant d'où l'un des coussins gonflables de votre véhicule serait déployé.

Veillez vous référer au manuel du propriétaire de votre véhicule pour connaître la zone de déploiement des coussins gonflables frontaux.


ATTENTION

- Pour garantir une installation correcte, veillez à utiliser les pièces fournies selon les modalités spécifiées. Si des pièces autres que celles fournies sont employées, elles risquent d'endommager les composants internes du produit ou de se desserrer, provoquant le détachement du produit et pouvant blesser le conducteur ou les passagers en cas d'arrêt brusque du véhicule.
- N'installez pas ce produit dans des endroits exposés à des températures ou à une humidité élevées, tels que :
 - Proximité d'un chauffage, d'une bouche d'aération ou d'un climatiseur
 - Zones susceptibles d'être mouillées, comme près d'une porte

Contenu de la boîte

1 x Unité Principale [VREC-H120SC] avec Support et Adhésif Double Face, 1 x Adaptateur d'Alimentation [5V; 1.5A], 1 x Câble d'Alimentation [3.5m], 1 x Film Électrostatique, 1 x Guide de Démarrage Rapide, 1 x Carte de Garantie

Aspect visuel du produit

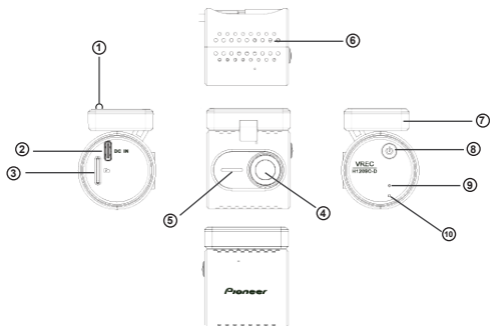

1. Film adhésif détachable	6. Aérations pour dissipation thermique
2. Entrée d'alimentation	7. Support de Caméra Embarquée
3. Emplacement pour carte microSD™	8. Touche de fonctions
4. Objectif de la Caméra	9. Microphone
5. Haut-parleur	10. Témoin à DEL

Spécifications Techniques

Résolution : 1.5K (~1296P) à 25 fps / 1080p à 30 fps / 720p à 30 fps

Wi-Fi : Intégré (2,4 GHz)

Capteur G : Pris en charge

Stockage : Carte microSD (Classe 10 ou supérieure ; jusqu'à 128 Go)

Alimentation : 5 V, 1.5 A (via la prise d'allume-cigare du véhicule ou une trousse de câblage permanent offerte en option)

Connecteur d'Alimentation : USB Type-C®


Alimentation de Secours : Supercondensateur

Installation

Installation de la carte microSD™

Remarque :


1. Utilisez une carte microSD de classe 10 ou supérieure pour un bon fonctionnement. Pour garantir un enregistrement continu optimal, nous recommandons fortement l'utilisation d'une carte microSD haute performance et endurante. Ces cartes sont conçues pour résister à des cycles de lecture et d'écriture intensifs, assurant une performance fiable et réduisant le risque de perte de vidéos, notamment lors d'événements critiques comme les accidents.
2. Vous ne pourrez pas enregistrer de vidéos sans carte microSD.
3. Un message vous demandera de formater la carte microSD lors de sa première insertion dans le caméra embarquée.

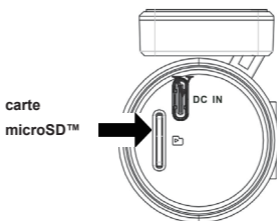

Emplacement d'installation défini sur le pare-brise avant

Lorsque vous installez ce produit dans votre véhicule, sélectionnez soigneusement son emplacement pour l'installation à l'intérieur du pare-brise avant. Installez-le de manière à respecter toutes les lois prescrites ou applicables dans votre pays et suivez également les conditions suivantes :

- Installez le produit à un endroit où il n'obstrue pas la zone de déploiement du coussin gonflable. L'emplacement idéal se situe derrière le rétroviseur, hors du champ de vision du conducteur, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.
- Un endroit où tout le produit sera positionné à l'intérieur des 20% de la bande supérieure du pare-brise et où la caméra embarquée se situera hors du champ de vision du conducteur derrière le rétroviseur du véhicule. Notez que "20%" tel que décrit ci-dessus est une approximation. Veuillez installer le produit conformément aux lois et règlements de votre pays.
- Une position où l'objectif de ce produit reste dans la zone couverte par le balai d'essuie-glace.
- Une position où la partie de l'objectif de ce produit ne dépasse pas du pare-soleil et des lignes/patrons céramiques noirs.
- Une position où ce produit fait face dans la direction horizontale vers l'avant et latéralement.
- Un emplacement permettant d'acheminer le câble d'alimentation USB depuis l'allume-cigare sans contrainte.

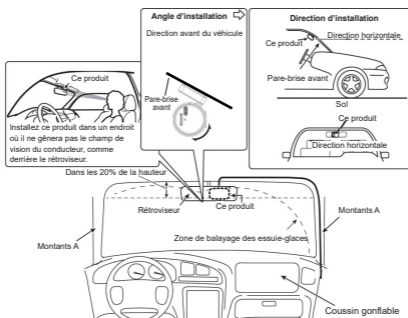

Installez toujours ce produit à la position spécifiée pour garantir un champ de vision sûr pendant la conduite et obtenir des performances optimales du produit. Pioneer n'est pas responsable des dommages dus à une installation ou une utilisation incorrecte ou défectueuse du produit.

Installation de la caméra embarquée

1. Nettoyez la zone d'installation avec un chiffon pour éliminer la saleté et les résidus d'huile.




2. Installez ce produit.

Décolliez la pellicule de protection du ruban adhésif double face du support de la caméra embarquée.



Installez à la position spécifiée sur le pare-brise avant.

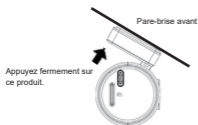

⚠ ATTENTION


- Assurez-vous que la surface du pare-brise avant est propre et sèche avant de fixer le support de la Dash cam.
- Soyez particulièrement vigilant, car le ruban adhésif double face du support de la caméra est très puissant et ne peut être réappliqué une fois posé.
- Pour garantir la solidité de l'installation du ruban adhésif, ne pas toucher le produit dans les 24 heures suivant son installation.

Remarque

- Une pellicule de protection est appliquée sur l'objectif lorsque le produit est neuf. Retirez ce film.

3. Connexion des câbles

- Insérez le câble d'alimentation à l'adaptateur secteur et à l'unité principale (Caméra embarquée).

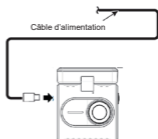

- Branchez l'adaptateur USB du chargeur allume cigare dans la prise d'accessoires du véhicule. Assurez-vous de l'insérer complètement pour garantir une connexion correcte. (L'emplacement de la prise peut varier selon le modèle de véhicule.)

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisateur est invité à connecter l'adaptateur secteur fourni uniquement à la prise d'origine installée en usine du véhicule, afin de garantir la polarité correcte, de respecter les normes de sécurité du constructeur (OEM) et d'éviter tout dysfonctionnement.

⚠ ATTENTION

La prise d'accessoire peut être très chaude immédiatement après avoir connecté l'adaptateur à la prise d'accessoire. L'extrémité du câble d'alimentation peut fondre ou provoquer un court-circuit si elle est branchée lorsque la prise est chaude. Attendez que la prise refroidisse avant de brancher l'adaptateur d'alimentation USB dans la prise de l'allume cigare.

- Ajustez les angles de ce produit pour que la vidéo à l'extérieur du véhicule soit correctement affichée.



Mode sécurité 24/7

Le mode de sécurité 24/7 assure une surveillance continue de votre véhicule, même lorsqu'il est à l'arrêt et que le moteur est éteint. Ce mode est idéal pour saisir des vidéos en cas d'incidents comme des vols, du vandalisme ou des collisions, survenant pendant que votre véhicule est stationné.

Lorsqu'il est activé, la caméra embarquée passe en mode de faible consommation d'énergie et commence à enregistrer dès qu'un choc (détecté par le capteur G) ou une vibration est détectée.

Fonctions de la touche d'alimentation

Vous pouvez appuyer/cliquez sur la touche d'alimentation pendant les durées suivantes pour obtenir les fonctions suivantes :

État	Opération	Fonction
À l'arrêt (avec l'appareil alimenté)	Appuyez sur le touche d'alimentation pendant 1 seconde	Activer la caméra embarquée
Caméra embarquée active	Appuyez longuement sur le touche d'alimentation pendant 3 secondes	Désactiver la caméra embarquée
	1x Pression rapide sur la touche d'alimentation	Activer/désactiver le Wi-Fi
	2x Pression rapide sur la touche d'alimentation	Activer/Désactiver l'enregistrement audio
	3x Pression rapide sur la touche d'alimentation	Formater la carte microSD™
	5x Pression rapide sur la touche d'alimentation	Réinitialiser aux paramètres d'usine
	Appuyez longuement sur la touche d'alimentation pendant 8 secondes	Réinitialiser et redémarrer la caméra embarquée.
Lorsqu'une demande d'autorisation est reçue	1x Pression rapide sur la touche d'alimentation	Pour accorder l'autorisation

Affichage du témoin à DEL

Situation	Comportement du DEL
L'appareil est prêt	Clignotement vert (tous les 2 secondes)
Mise en service sans carte microSD™	Clignotement rouge (tous les 2 secondes)
En mode sécurité 24/7 (Timelapse activé, Stationnement)	Vert constant
En mode sécurité 24/7 (Timelapse désactivé, Stationnement)	En veille, le DEL est éteint Enregistrement vidéo d'urgence vert constant.
Lors de la capture d'un événement d'impact	Clignotement rapide vert (Intervalle de 1 seconde)

Connexion à l'application de la caméra embarquée

1. Balayez le code pour télécharger l'application depuis Google Play ou App Store



Google Play



App Store

2. Téléchargez l'application
3. Inscrivez-vous et suivez les instructions de jumelage.
4. Nom Wi-Fi par défaut (SSID) : Pioneer_H120SC_XXXX
5. Mot de passe par défaut : 12345678

Remarque

- * XXXX sera une entité alphanumérique unique
- Compatible avec Android™ OS version 11 et supérieur, iOS version 13 et supérieur.

Informations sur les rayonnements

Réseau local sans fil

Puissance de sortie: + 19 dBm max.

Bande de fréquence: 2412 MHz à 2462 MHz

Marques commerciales et droits d'auteur

- USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.
- Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
- App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- iOS est une marque de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
- Android et Google Play sont des marques de Google LLC.

- microSD, microSDHC et microSDXC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.



- Le logo Wi-Fi CERTIFIED® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.



Información para el usuario Proteja su audición

Las alteraciones o modificaciones realizadas sin la debida autorización pueden invalidar el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC.
Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado

Nota

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

NOMBRE DEL PRODUCTO: CÁMARA DE TABLERO
NÚMERO DE MODELO: VREC-H120SC
NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE: PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
SERVICE SUPPORT DIVISION
DIRECCIÓN: 970 W. 190th Street, Suite 360, Torrance, CA 90502, U.S.A.
Teléfono: (800) 421-1404
URL: <https://usa.pioneer>

Este transmisor no debe colocarse ni operarse en conjunto con ninguna otra antena o transmisor

Este equipo cumple con los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos para un entorno no controlado y respeta las directrices de exposición de la FCC (EE. UU.) y de ISDE (Canadá). Este equipo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia de al menos 20 cm entre la antena transmisora y el cuerpo humano.

Este dispositivo contiene transmisor(es)/ receptor(es) exento(s) de licencia que cumple(n) con la Parte 15 de las normas de la FCC y RSS exento(s) de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no debe causar interferencias, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado de este dispositivo.

CAN ICES (B) / NMB (B)

Servicio posventa de productos Pioneer

Por favor, póngase en contacto con el distribuidor autorizado de Pioneer donde adquirió esta unidad o con una empresa de servicio autorizada de Pioneer para el servicio posventa o cualquier consulta que tenga sobre el producto. También puede contactar directamente con Pioneer de la siguiente manera:

No envíe su unidad a reparar sin antes ponerse en contacto con Pioneer. Las unidades enviadas sin un número de autorización de devolución serán rechazadas.

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Pioneer Electronics (USA) Inc.
CUSTOMER SUPPORT DIVISION
P.O. Box 1760
Long Beach, CA 90801-1760 U.S.A.
800-421-1404

Para obtener más información sobre la garantía, consulte la tarjeta de garantía limitada incluida con este producto.

Visite nuestro sitio web:

U.S.: <https://usa.pioneer>

Canada: <https://ca.pioneer>

- Descargue actualizaciones de software y firmware.
- Registre su producto.
- Acceda a preguntas frecuentes, información de repuestos y soporte técnico.

Seguridad auditiva

Con el tiempo, tu "nivel de confort" auditivo se adapta a volúmenes más altos, de modo que lo que suena "normal" puede resultar en realidad fuerte y perjudicial para tu audición. Protégelo ajustando tu equipo a un nivel seguro ANTES de que tu oído se adapte.


- Ajusta el control de volumen en un nivel bajo y, a continuación, aumenta lentamente el volumen hasta que lo escuches de manera cómoda y clara, sin distorsión. Una vez que hayas establecido un nivel de sonido confortable, déjalo ahí.
- No subas el volumen tan alto que no puedas oír lo que te rodea.
- Ten precaución o suspende temporalmente el uso en situaciones potencialmente peligrosas.

Precaución

ADVERTENCIA

- No permita que la batería se exponga al fuego o al calor excesivo, ni que se aplaste o corte, ni la deseche en el fuego o en un horno caliente, ya que se podría provocar una explosión.
- No exponga la batería a temperaturas extremas altas o bajas durante su almacenamiento o transporte.

PRECAUCIÓN

- El símbolo gráfico  colocado en el producto significa corriente directa.
- Al desechar baterías usadas, cumpla con las normativas gubernamentales o las reglas de las instituciones públicas medioambientales aplicables en su país o área.
- Es posible que su ubicación le exija publicar un aviso a los pasajeros de que están siendo grabadas las conversaciones si utiliza la función de grabación de audio del producto. Es su responsabilidad conocer y cumplir los requisitos de su ubicación, incluido el aviso y el consentimiento para grabar audio y/o video.

Precauciones de seguridad

Ciertas leyes nacionales y estatales pueden prohibir o restringir la colocación y el uso de este producto en su vehículo. Cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables en relación con el uso, la instalación y el funcionamiento de este producto. El cumplimiento de todas las leyes y ordenanzas aplicables es responsabilidad del usuario.

ADVERTENCIA

- No instale este producto en su vehículo si su ubicación en o su uso pudieran obstruir la visión del conductor de la carretera o el funcionamiento de cualquier bolsa de aire del vehículo. También es la responsabilidad del conductor conocer y cumplir las leyes, normas y reglamentos del lugar de conducción, incluidos, por ejemplo, los derechos de privacidad de los pasajeros, y no utilizar el dispositivo en ningún lugar donde su instalación o uso estén prohibidos.

ADVERTENCIA

- No permita que este producto entre en contacto con líquidos. Podría producirse una descarga eléctrica. Además, el contacto con líquidos podría dañar el producto y provocar humo y sobrecalentamiento.
- Antes de utilizar este producto, asegúrese de leer y comprender en su totalidad la siguiente información de seguridad:
- No utilice este producto si al hacerlo va a desviar su atención de alguna manera del uso seguro de su vehículo. Observe siempre las normas para una circulación segura y respete todas las normas de tráfico existentes. Si tiene dificultades para manejar este producto o para leer la pantalla, estacione su vehículo en un lugar seguro y aplique el freno de estacionamiento antes de realizar los ajustes necesarios.
- Ciertas funciones (como la visualización de la pantalla y ciertas operaciones de los botones) ofrecidas por este producto podrían ser peligrosas (podrían provocar lesiones graves o la muerte) y/o ilegales si se utilizan mientras se conduce.

Precauciones antes de conectar el sistema

PRECAUCIÓN

- Instale firmemente este producto de forma que no se caiga del parabrisas. Si este producto no está instalado firmemente, puede caerse del parabrisas mientras se conduce y causar un accidente. Inspeccione periódicamente este producto.
- Asegure todos los cables con abrazaderas de cable o cinta aislante. No permita que ningún cable quede expuesto.
- Pioneer recomienda que solo el personal autorizado de la empresa de servicio, que cuente con formación y experiencia especializadas en electrónica móvil, configure e instale este producto.
- Es extremadamente peligroso permitir que los cables se enreden alrededor de la columna de dirección o de la palanca de cambios. Asegúrese de instalar este producto, sus cables y su cableado de manera que no obstruyan ni dificulten la conducción.
- Asegúrese de que los cables y conductores no interfieran ni queden atrapados en ninguna de las piezas móviles del vehículo, especialmente el volante, la palanca de cambios, el freno de estacionamiento, las guías del asiento deslizante, las puertas o cualquiera de los controles del vehículo.
- No coloque los cables en zonas expuestas a altas temperaturas. Si el aislamiento se calienta, los cables pueden dañarse, provocando un cortocircuito, un mal funcionamiento o daños permanentes al producto.
- No recorte ningún cable. De hacerlo, el circuito de protección (portafusibles, resistencia fusible o filtro, etc.) podría dejar de funcionar correctamente.
- Nunca alimente otros dispositivos electrónicos cortando el aislamiento del cable de alimentación de este producto e insertando derivaciones en él. Se excedería la capacidad de corriente del cable, provocando sobrecalentamiento.

Precauciones antes de la instalación

ADVERTENCIA

- No instale este producto en lugares donde pueda (i) obstruir la visión del conductor, (ii) afectar el rendimiento de cualquiera de los sistemas de funcionamiento o dispositivos de seguridad del vehículo, incluidos los bolsos de aire, los botones de las luces de emergencia, o dificultar la capacidad del conductor para operar el vehículo con seguridad.
- Nunca instale este producto delante o junto al área del tablero, la puerta o el pilar desde donde se desplegaría uno de las bolsas de aire de su vehículo.

Consulte el manual de su vehículo para conocer la zona de despliegue de los bolsos de aire frontales.


PRECAUCIÓN

- Para garantizar una instalación adecuada, asegúrese de utilizar las piezas suministradas según las indicaciones. Si se utilizan piezas distintas de las suministradas, pueden dañar los componentes internos del producto o alojarse, haciendo que el producto se desprenda y pueda lesionar al conductor o a los pasajeros en caso de una parada brusca del vehículo. Nunca instale este producto delante o junto al área del tablero, la puerta o el pilar desde donde se desplegaría uno de las bolsas de aire de su vehículo.
- No instale este producto en lugares expuestos a altas temperaturas o humedad, tales como:
 - Zonas cercanas a un calefactor, una ventilación o un aire acondicionado.
 - Lugares donde pueda mojarse, como cerca de una puerta.

Contenidos del Paquete

1 x Unidad Principal [VREC-H120SC] con Soporte y Adhesivo de Doble Cara, 1 x Adaptador de Corriente [5V; 1.5A], 1 x Cable de Corriente [3.5m], 1 x Lámina Electrostática, 1 x Guía de Inicio Rápido, 1 x Tarjeta de Garantía

Apariencia del Producto

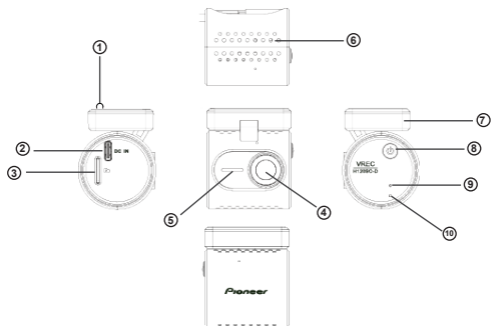

1. Retire la capa adhesiva protectora	6. Ventilaciones para disipación de calor
2. Entrada de Corriente	7. Soporte de Cámara de Tablero
3. Ranura para tarjeta microSD™	8. Botón de función
4. Lente de la Cámara	9. Micrófono
5. Bocina	10. LED

Especificaciones Técnicas

Resolución: 1.5K (~1296P) a 25 fps / 1080p a 30 fps / 720p a 30 fps

Wi-Fi : Integrado (2,4 GHz)

Sensor G: Compatible

Almacenamiento: Tarjeta microSD (Clase 10 o superior; hasta 128 GB)

Fuente de alimentación: 5 V, 1.5 A (a través de la toma de accesorios del vehículo o del kit de cableado)

Conector de Alimentación: USB Type-C®


Alimentación de Respaldo: Súper Condensador

Instalación

Instalación de la tarjeta microSD™

Nota:


1. Utilice una tarjeta microSD de clase 10 o superior para un funcionamiento adecuado. Debido a la grabación continua, recomendamos encarecidamente el uso de una tarjeta microSD de alto rendimiento y grado de resistencia. Estas tarjetas están diseñadas para soportar ciclos frecuentes de lectura/escritura, asegurando un rendimiento confiable y minimizando el riesgo de grabaciones perdidas, especialmente durante momentos cruciales como accidentes.
2. No podrá grabar videos sin la tarjeta microSD.
3. Se le pedirá que formatee la tarjeta microSD después de insertarla por primera vez en la cámara de a bordo.

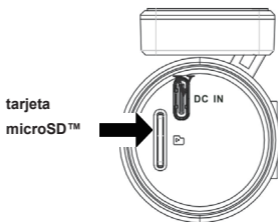

Posición de instalación especificada en el parabrisas delantero

Al instalar este producto en su vehículo, tenga en cuenta la posición en el parabrisas delantero. Instale de manera que cumpla con las leyes prescritas o aplicables en su ubicación y también con las siguientes condiciones:

- Instálelo en un cuadrado de 17.8 cm (7 pulgadas) en la esquina inferior del parabrisas más alejada del conductor, en un cuadrado de 12.7 cm (5 pulgadas) en la esquina inferior del parabrisas más cercana al conductor y fuera de cualquier zona de despliegue de la bolsa de aire, o en un cuadrado de 12.7 cm (5 pulgadas) montado en la parte superior central del interior del parabrisas. La ubicación ideal es detrás del espejo retrovisor, fuera de la vista del conductor, como se muestra a continuación.
- Una posición donde todo el producto esté dentro del 20% del borde superior de la altura del parabrisas delantero. O estén a la sombra del espejo retrovisor visto desde el asiento del conductor. Tenga en cuenta que el "20%" descrito anteriormente es solo una estimación aproximada. Instale el producto de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Una posición donde la parte de el lente de este producto esté dentro del rango de barrido del limpiaparabrisas.
- Una posición donde la parte de el lente de este producto no sobresalga del solárium y las líneas cerámicas negras/patrón cerámico negro.
- Una posición donde este producto esté orientado en dirección horizontal hacia el frente y de lado a lado.
- Una posición en la que el cable de corriente USB del encendedor de cigarrillos pueda pasarse sin forzarlo innecesariamente.

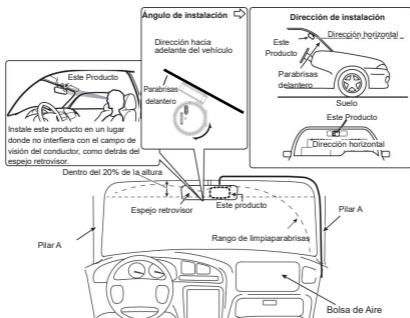

Siempre instale este producto en la posición de instalación especificada para garantizar un campo de visión seguro mientras conduce y obtener el máximo rendimiento del producto. Pioneer no se hace responsable de ningún daño debido a una instalación o uso defectuoso o incorrecto del producto.

- En los vehículos equipados con sistemas de asistencia a la conducción, puede haber zonas en las que esté prohibida la instalación de accesorios. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de su vehículo.
- La instalación de la unidad principal de la cámara de tablero o de cables cerca de la lámina de antena puede afectar a la sensibilidad de recepción de TV.

Instalación de la Cámara del Tablero

1. Limpie el área de instalación de suciedad y aceite usando un paño de limpieza.



2. Instale este producto.

Despegue la cinta adhesiva de doble cara del soporte de la cámara.



Instale en la posición especificada del parabrisas delantero.

Nota

Puede utilizar la aplicación para mostrar la imagen de la cámara en horizontal para facilitar la instalación.



⚠ CUIDADO


- Asegúrese de que la superficie del parabrisas delantero esté limpia y seca antes de colocar el soporte de la cámara del salpicadero.
- Tenga mucho cuidado, ya que la cinta de doble cara en el soporte de la cámara del tablero es extremadamente fuerte y no debe volver a aplicarse una vez que haya sido aplicada.
- Para garantizar la fuerza de instalación de la cinta adhesiva, deje este producto durante 24 horas después de su aplicación antes de usarlo.

Nota

- Se aplica una lámina protectora en la lente cuando se compra el producto. Retire esta lámina.

3. Conectando los cables

- Conecte el cable de corriente al adaptador de corriente y a la unidad principal.

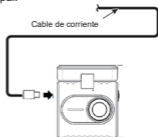

- Conecte el adaptador de corriente USB del cargador para el encendedor al enchufe de accesorios del vehículo. Insértelo completamente en el enchufe de accesorios para garantizar una buena conexión. (La ubicación del enchufe de accesorios puede variar según el vehículo.)

⚠ ADVERTENCIA

Se recomienda al usuario conectar el adaptador de corriente suministrado únicamente al enchufe original del vehículo instalado de fábrica, ya que este mantiene la polaridad correcta, cumple con los estándares de seguridad OEM y evita posibles fallos de funcionamiento.

⚠ CUIDADO

El enchufe de accesorios puede estar extremadamente caliente inmediatamente después de conectar el adaptador. La punta del cable de corriente podría derretirse o provocar un cortocircuito si se conecta mientras el enchufe está caliente. Espere a que el enchufe se enfríe antes de conectar el cable de corriente del encendedor.

- Ajuste los ángulos de este producto para que el video fuera del vehículo se muestre correctamente.



Modo de Estacionamiento

El Modo de Estacionamiento proporciona seguridad adicional al monitorear su vehículo cuando está estacionado y el motor está apagado. Este modo es especialmente útil para capturar imágenes de video de incidentes como robos, vandalismo o colisiones que puedan ocurrir mientras su vehículo está desatendido.

Cuando se activa, la cámara de tablero entra en un estado de bajo consumo de energía y comienza a grabar si se detecta vibración (detectada por el sensor G) o movimiento.

Función del botón

Puedes pulsar el botón de encendido y seguir las siguientes instrucciones para conseguir las siguientes funciones:

Estado	Operación	Función
Apagado (la fuente de alimentación está conectada)	Mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo	Enciende la cámara de tablero
Encendido	Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos	Apaga la cámara de tablero
	Haga clic en el botón de encendido	Enciende/Apaga Wi-Fi
	Haga doble clic en el botón de encendido	Enciende/Apaga grabación de audio
	Haga clic en el botón de encendido 3 veces	Formatea la tarjeta microSD™
	Haga clic en el botón de encendido 5 veces	Restablece los ajustes de fábrica
	Mantenga presionado el botón de encendido durante 8 segundos	Restablece y reinicia la cámara de tablero
Cuando se recibe una solicitud de autorización	Haga clic en el botón de encendido	Para conceder autorización

Indicador del sistema

Situación	Comportamiento del LED
El dispositivo está listo	Parpadeo verde (tasa de 2 seg.)
Inicio sin tarjeta microSD™	Parpadeo rojo (tasa de 2 seg.)
En modo estacionamiento (Lapso de Tiempo activado, Estacionamiento activado)	Verde sólido
En modo estacionamiento (Lapso de Tiempo desactivado, Estacionamiento activado)	En modo reposo, el LED está apagado Grabación de video de emergencia verde sólida
Mientras se captura el evento de impacto	Parpadeo rápido verde (tasa de 1 seg.)

Conectando a la Aplicación de la Cámara de Tablero

1. Escanee el código para descargar la aplicación desde Google Play o App Store



Google Play



App Store

2. Descargue la aplicación
3. Regístrese y siga las instrucciones de emparejamiento.
4. Nombre Wi-Fi predeterminado (SSID): Pioneer_H120SC_XXXX
5. Contraseña predeterminada: 12345678

Nota

- * XXXX será una entidad alfanumérica única
- Compatible con la versión 11 o superior de Android™ OS, versión 13 o superior de iOS.

Información sobre radiación

Lan inalámbrica:

Potencia de salida: + 19 dBm máximo.

Banda de frecuencias: De 2412 MHz a 2462 MHz

Marcas comerciales y Copyrights

- USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.
- Apple y el logotipo de Apple son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países y regiones.
- App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países.
- iOS es una marca de Cisco en EE. UU. y en otros países y se utiliza bajo licencia.
- Android y Google Play son marcas de Google LLC.

- microSD, microSDHC y microSDXC son marcas comerciales de SD-3C LLC.



- El logotipo de Wi-Fi CERTIFIED® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.







