



Français
Ce guide est destiné à vous guider dans les fonctions de base de cet appareil.
Pour les détails, veuillez vous reporter au Mode d'emploi disponible sur le site Web.
<https://www.pioneer-electronics.com/PUSA/>



Español
Este guía tiene como fin explicar las funciones básicas de esta unidad.
Para obtener más información, consulte el manual de operaciones que se encuentra en el sitio web.
<https://www.pioneer-electronics.com/PUSA/>



DMH-WT8600NEX
DMH-WT7600NEX
DMH-WT86NEX
DMH-WT76NEX
DMH-WC6600NEX
DMH-WC5700NEX
DMH-W4660NEX
DMH-W4600NEX

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido


CAN ICES-3 B/NMB-3 B

<CRD5213-B>


Notepad / Bloc-notes / Bloc de notas

Blank notepad area for user notes.

English



What's What
• DMH-WT8600NEX/DMH-WT7600NEX/DMH-WT86NEX/DMH-WT76NEX/DMH-WC6600NEX

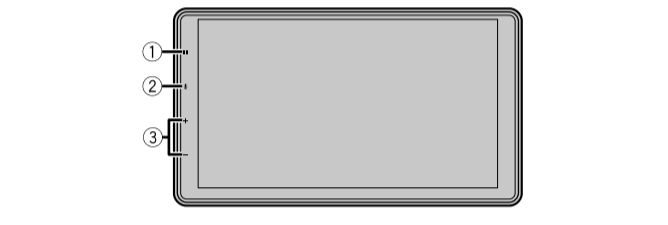

• DMH-W4660NEX/DMH-W4600NEX/DMH-WC5700NEX



- 1 Display the top menu screen
- 2 Power off
- 3 Activate the voice recognition mode
- 4 Display mobile device search or select screen

Starting up the unit

- 1 Language → [Standard Mode] or [Network Mode]
- 2 [OK] → [OK]

Wi-Fi connection

- 1 [Screen] → [Screen]
- 2 [Wi-Fi Settings] → [Access point setting] → [Q]


Bluetooth® connection

- 1 [Screen] → [Screen]
- 2 [Bluetooth] → [Connection] → [Q]

NOTE: The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Pioneer Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

CarAVAssist

Using CarAVAssist anytime, anywhere, optimize and expand your in-car and daily life.

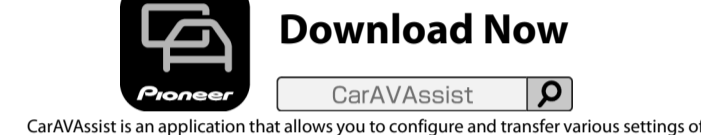

CarAVAssist is an application that allows you to configure and transfer various settings of this unit and register URLs as favorites so that you can browse them using this unit's web browser.

Selecting the source/application




- 1 Display the source/application selection screen and select a source/application




- 1 Display the source/application list and select a source/application

Tuner operation

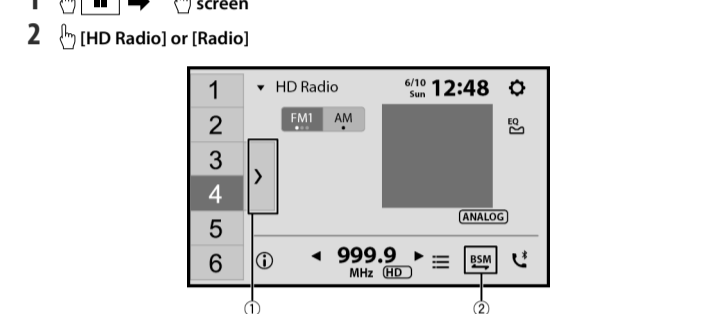

- 1 Display the preset channel list
- 2 Store the strongest broadcast frequencies

Audio operation

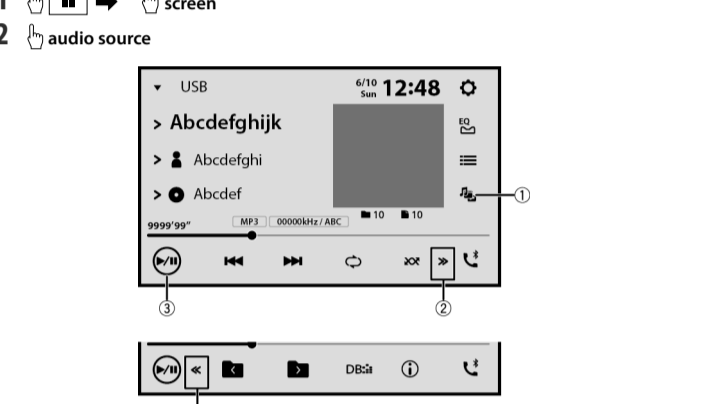


- 1 Switch between media file types
- 2 Display the hidden function bar
- 3 Pause and start playback

Video operation




- 1 Display the playlist screen
- 2 Select a list title that you want to play
- 3 Scroll the list title or category name

Bluetooth telephone operation

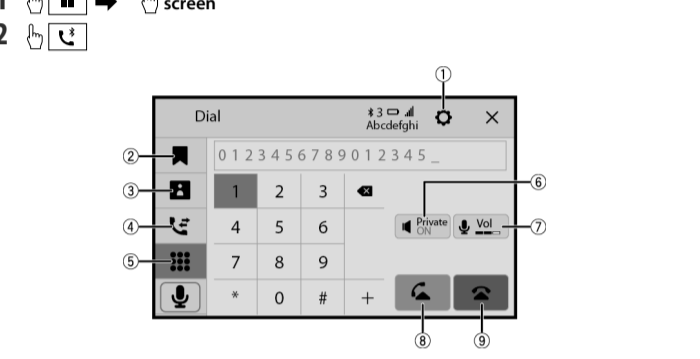

- 1 Display the Bluetooth connection menu
- 2 Display the preset dial screen
- 3 Switch to the phone book mode
- 4 Switch to the call history list
- 5 Enter the phone number directly
- 6 Turn private mode on and off
- 7 Adjust the talking volume
- 8 Make an outgoing call
- 9 End a call

Français



Description de l'appareil
• DMH-WT8600NEX/DMH-WT7600NEX/DMH-WT86NEX/DMH-WT76NEX/DMH-WC6600NEX



• DMH-W4660NEX/DMH-W4600NEX/DMH-WC5700NEX



- 1 Afficher l'écran de menu supérieur
- 2 Éteindre
- 3 Activer le mode de reconnaissance vocale
- 4 Afficher l'écran de recherche ou sélection d'appareil mobile

Démarrer l'appareil

- 1 Langue → [Mode standard] ou [Mode réseau]
- 2 [OK] → [OK]

Connexion Wi-Fi

- 1 [Écran] → [Écran]
- 2 [Paramètres Wi-Fi] → [Paramètre du point d'accès] → [Q]

Connexion Bluetooth®

- 1 [Écran] → [Écran]
- 2 [Bluetooth] → [Connexion] → [Q]

REMARQUE: La marque de mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Pioneer Corporation est faite sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartenant à leurs propriétaires respectifs.

CarAVAssist

Utilisez CarAVAssist partout et en tout temps, pour optimiser et rehausser vos déplacements en voiture et votre quotidien.



CarAVAssist est une application vous permettant de configurer et transférer divers réglages de cet appareil et d'enregistrer des adresses URL comme favoris afin de pouvoir les parcourir au moyen du navigateur Web de cet appareil.

Sélection de la source/l'application




- 1 Afficher l'écran de sélection de source/d'application et sélectionner une source/application




- 1 Afficher la liste des sources/applications et sélectionner une source/application

Utilisation du sintoniseur

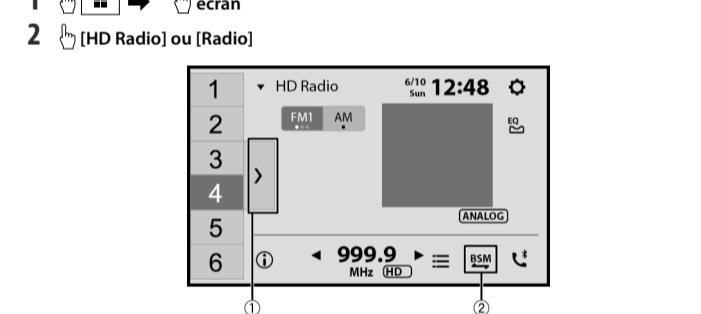

- 1 Afficher la liste des canaux prédéfinis
- 2 Mettre en mémoire les fréquences de radiodiffusion les plus puissantes

Utilisation des fonctions audio

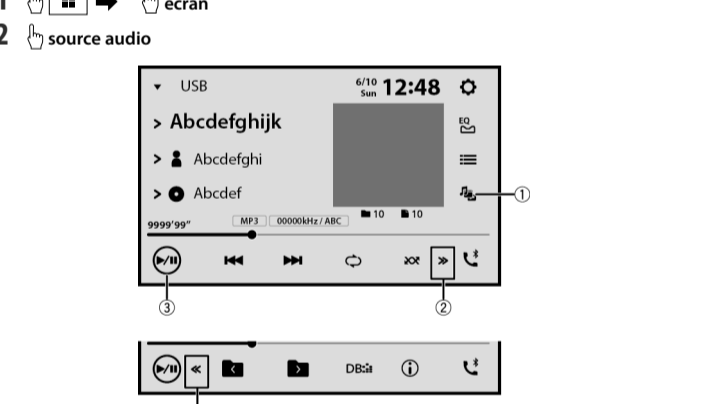


- 1 Permuter entre les types de fichier multimédia
- 2 Afficher la barre de fonction masquée
- 3 Mettre en pause et démarrer la lecture

Opération vidéo




- 1 Afficher l'écran de liste de lecture
- 2 Sélectionner un titre de la liste pour en faire la lecture
- 3 Faire défiler le titre de la liste ou le nom de catégorie

Utilisation d'un téléphone Bluetooth

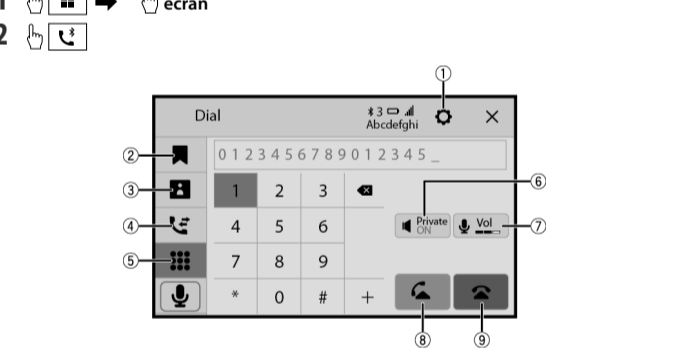


- 1 Afficher le menu de connexion Bluetooth
- 2 Afficher l'écran de numérotation prédéfinie
- 3 Permuter au mode d'annuaire téléphonique
- 4 Permuter à la liste d'historique des appels
- 5 Entrer le numéro de téléphone directement
- 6 Activer et désactiver le mode confidentiel
- 7 Régler le volume de conversation
- 8 Effectuer un appel sortant
- 9 Terminer un appel

Español



Qué es que
• DMH-WT8600NEX/DMH-WT7600NEX/DMH-WT86NEX/DMH-WT76NEX/DMH-WC6600NEX

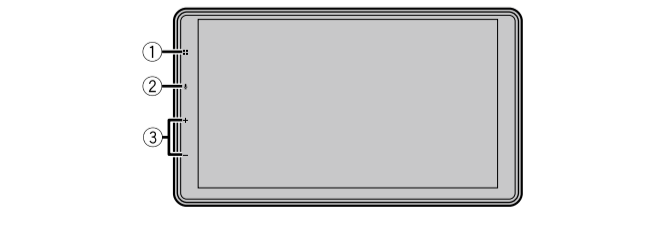

• DMH-W4660NEX/DMH-W4600NEX/DMH-WC5700NEX



- 1 Mostrar la pantalla del menú superior
- 2 Apagar
- 3 Activar el modo de reconocimiento de voz
- 4 Mostrar búsqueda de dispositivo móvil o pantalla de selección

Encendido de la unidad

- 1 Idioma → [Modo estándar] o [Modo red]
- 2 [OK] → [OK]

Conexión Wi-Fi

- 1 [Pantalla] → [Pantalla]
- 2 [Configuración de Wi-Fi] → [Configuración de punto de acceso] → [Q]

Conexión Bluetooth®

- 1 [Pantalla] → [Pantalla]
- 2 [Bluetooth] → [Conexión] → [Q]

NOTA: La marca literal y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Pioneer Corporation se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

CarAVAssist

Al usar CarAVAssist en cualquier momento o en cualquier lugar, optimizará y ampliará su vida diaria y en el coche.



CarAVAssist debe estar conectado a esta unidad a fin de sincronizar los cambios.

Seleccionar el origen/aplicación




- 1 Mostrar la pantalla de selección de fuente/aplicación y seleccionar una fuente/aplicación




- 1 Mostrar la lista de fuente/aplicación y seleccionar una fuente/aplicación

Uso del sintonizador

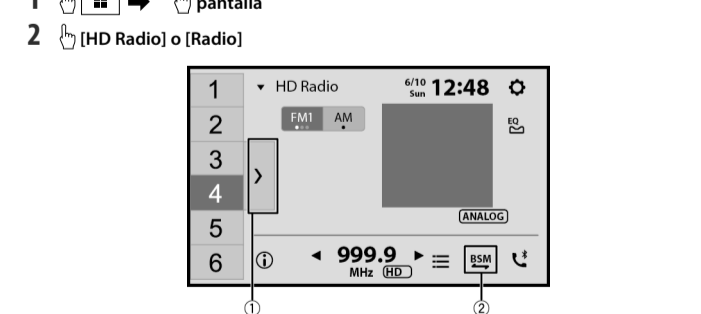

- 1 Mostrar la lista de canales preestablecidos
- 2 Almacenar las frecuencias de las emisiones más fuertes

Uso de audio

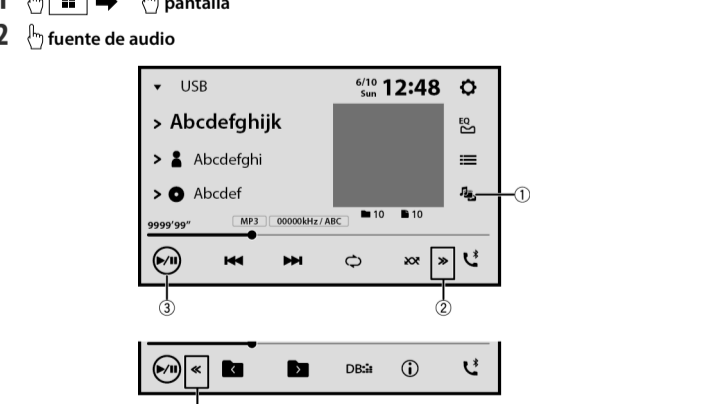


- 1 Cambiar de tipo de archivo de medios
- 2 Mostrar la barra de función oculta
- 3 Pausar e iniciar reproducción

Funcionamiento de vídeo



- 1 Mostrar la pantalla de la lista de reproducción
- 2 Seleccionar un título de la lista que desea reproducir
- 3 Desplazar por el título de lista o nombre de categoría

Uso de teléfono Bluetooth

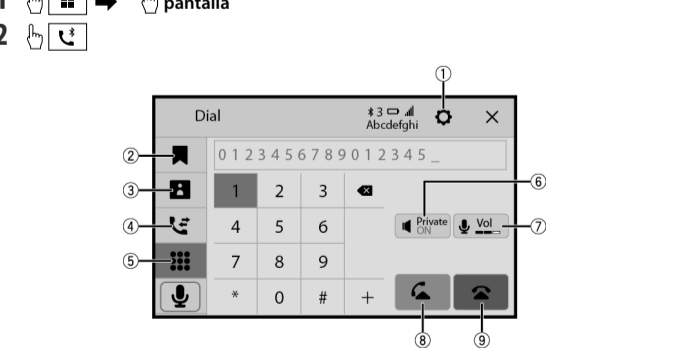

- 1 Mostrar el menú de conexión Bluetooth
- 2 Mostrar la pantalla de dial predeterminado
- 3 Cambiar al modo de directorio telefónico
- 4 Cambiar a la lista del historial de llamadas
- 5 Escribir el número telefónico directamente
- 6 Activar y desactivar el modo privado
- 7 Ajustar el volumen de habla
- 8 Hacer una llamada saliente
- 9 Terminar una llamada