

Albeo® de Luminarios LED


Redondos de Alto Montaje IP65

PRC Series



ANTES DE EMPEZAR

Lea estas instrucciones en su totalidad y con mucho cuidado.

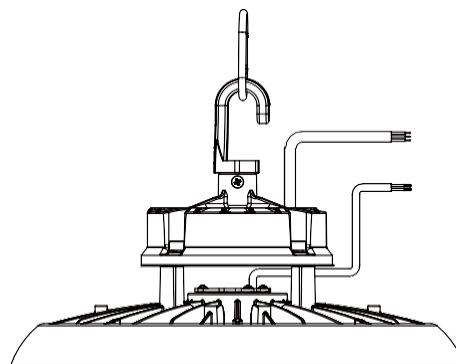

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Desconecte la energía eléctrica antes de la inspección, la instalación o la remoción.
- Conecte correctamente la caja de protección eléctrica a tierra.

RIESGO DE INCENDIO

- Siga todos los códigos NEC y locales.
- Use solo cables aprobados por UL para conexiones de entrada/salida. Tamaño mínimo de cable 18 AWG.

Guarde estas instrucciones

Use el equipo únicamente en la forma en la que el fabricante pretende que se use. Si tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con el fabricante en LightingProdInfo@gecurrent.com

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación se encuentra sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo la interferencia que pudiera causar una operación indeseada. CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha concluido que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencia dañina cuando el equipo sea operado en un ambiente comercial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia y, de no ser instalado y usado de conformidad con el manual de instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las radio comunicaciones. La operación de este equipo en un área residencial probablemente provocará interferencia dañina, en cuyo caso al usuario se le solicitará que corrija la interferencia, corriendo los costos por su cuenta.

Clasificación IP: IP65, puede ser usado en ubicaciones húmedas.

No use el luminario en ningún ambiente corrosivo. No lo opere fuera del voltaje clasificado para el luminario.

Preparación del cableado eléctrico



Requerimientos eléctricos


- El luminario LED debe estar conectado a la corriente principal principal de acuerdo con sus clasificaciones en la etiqueta del producto.
- El cableado de clase 1 debería ser hecho de conformidad con las NEC




Instrucciones de conexión a tierra del NEC.

- El aterrizado y vinculación de todo el sistema debe hacerse de conformidad con el código eléctrico del país en donde se instala el luminario.


- 1 Escoja la potencia y el TCC moviendo los interruptores.

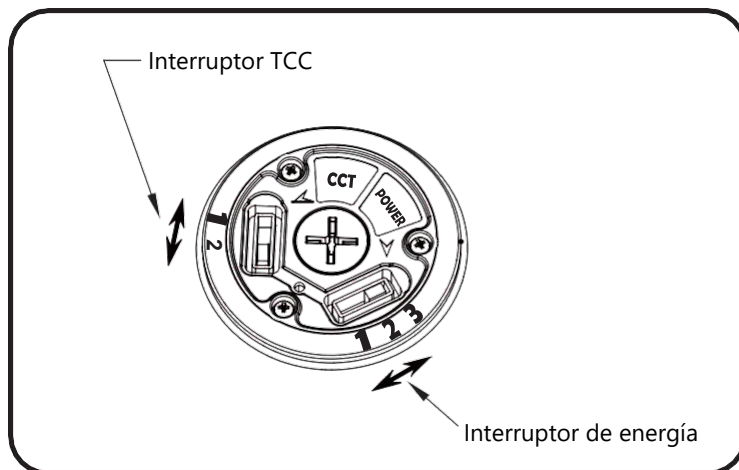

- 2 Opción: Sensor o atenuación de 0-10V.

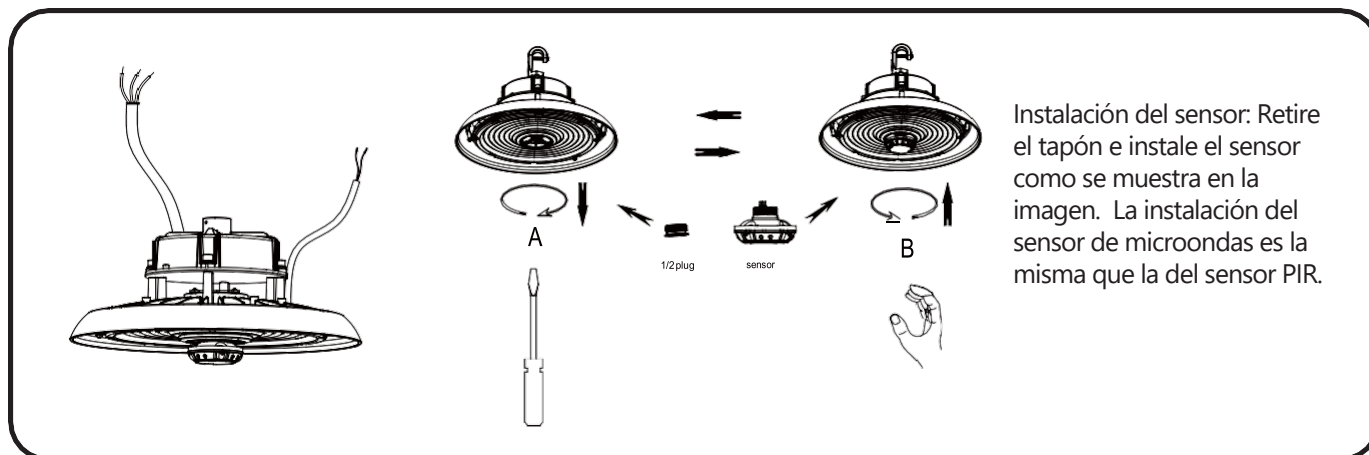


Opción A: Uso del sensor.

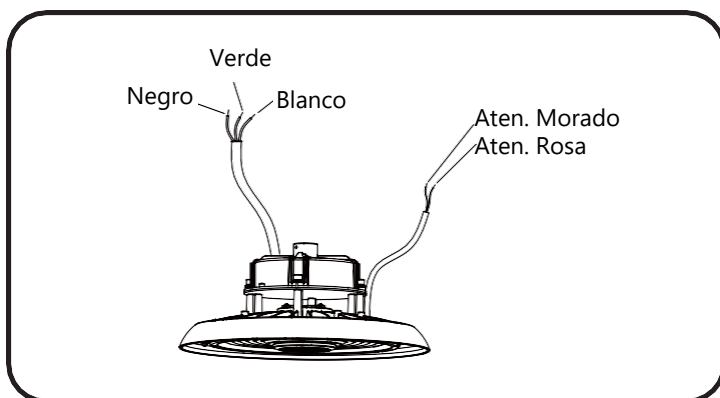


Opción B: Atenuación de 0-10V retire la cubierta de aislamiento en los cables de atenuación (morado y rosa). **Advertencia: No instale cualquier sensor.**


- 3 Instale el luminario usando uno de los tres métodos que se muestran a continuación.

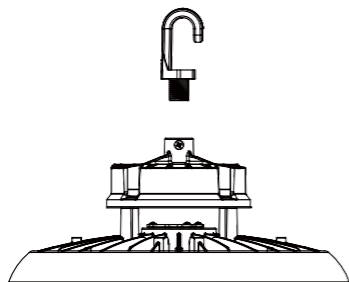


Atornille el gancho y apriete el tornillo de bloqueo. La base es NPT de 1/2"

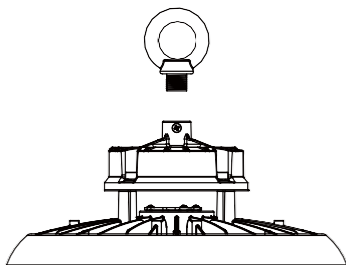

Atornille el aro y bloquee el tornillo La base es NPT de 1/2"

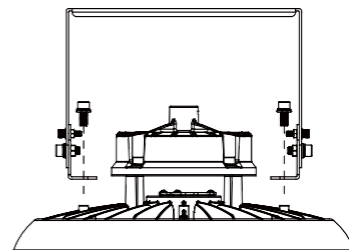


Apriete el tornillo en el luminario

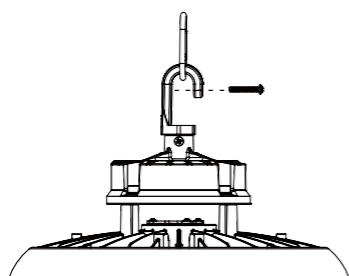


Cuelgue el luminario y asegure el tornillo del gancho para asegurarlo

A

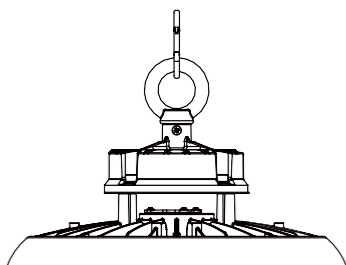

Cuelgue el luminario

B

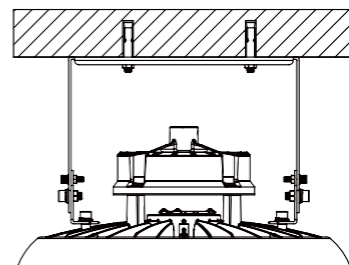


Cuelgue el luminario en el muro y apriete el tornillo.


C


- 4 Conecte los cables como se muestran a continuación en el diagrama.

Sin atenuación




Atenuación de 0/1-10V

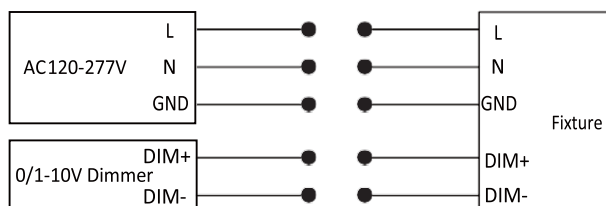


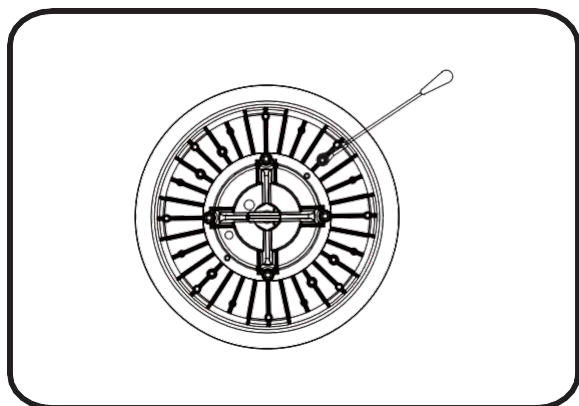

- 5** Opcional: Asegure un amarre al luminario.
Advertencia: ¡El amarre de seguridad solo se puede usar una vez!

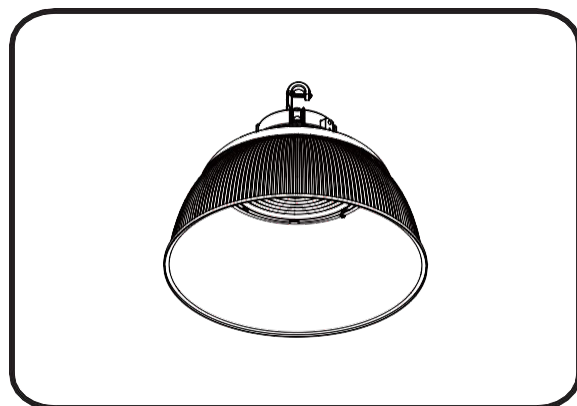


- 6** Opcional: Asegure el refractor de PC al luminario.

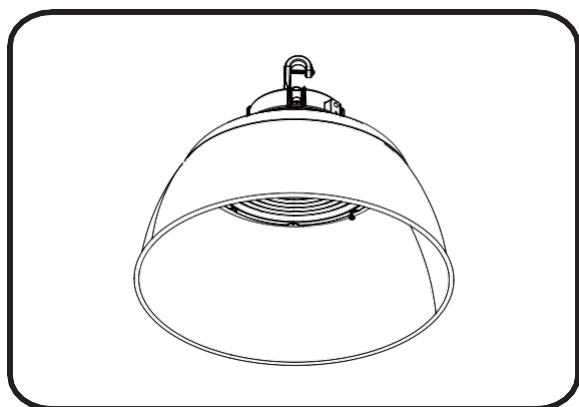


- 7** Opcional: Asegure el refractor de aluminio al luminario.






- 8** Opcional: Asegure el protector de cable al luminario.

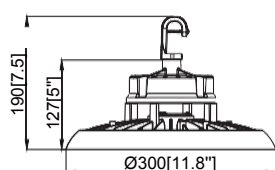

100W-150W

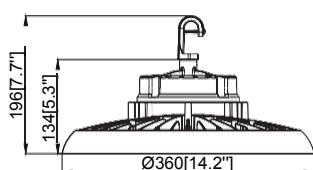

200W-240W, 100W-240W 100W-150W

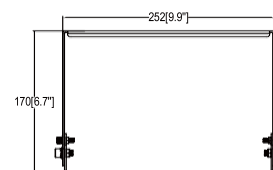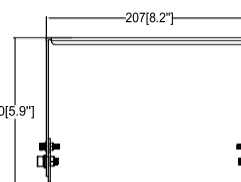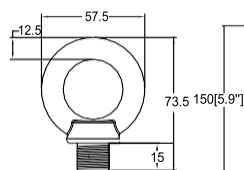

200W-240W