
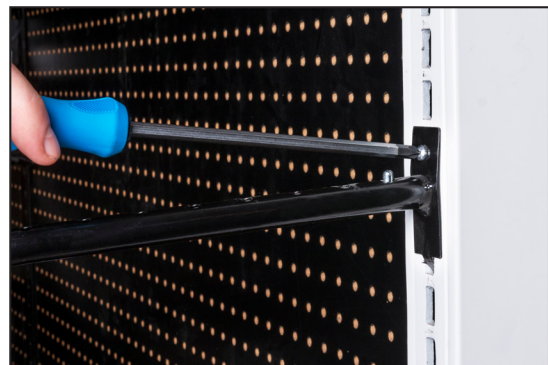
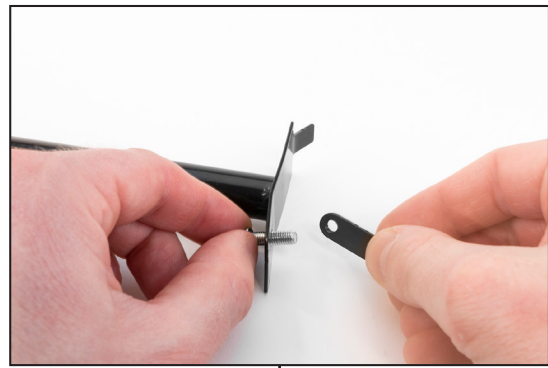


W59300 INSTRUCTIONS

1. Insert the screw (B) through the hole at the base of the bracket (Top) and then slightly screw on the flip nut (C).
2. Once connected, slide the screw and flip nut (C) side of the fixture into the upright slot at a slight angle.
3. Slowly lower the fixture, so the bottom tab slides into the upright slot and the base is flush with the upright.
4. Tighten the screw (B) until the fixture is locked in place.
5. Peel the paper from the back side of the blade holder (D) to expose the adhesive backing, press firmly, and hold onto the flat panel of the fixture facing the aisle.
6. Repeat steps 1-5 for second fixture.
Use 2 fixtures per sign.

Parts:

- Telescoping Sign Holder (A)
- Screw (B)
- Flip Nut (C)
- Blade Holder (D)

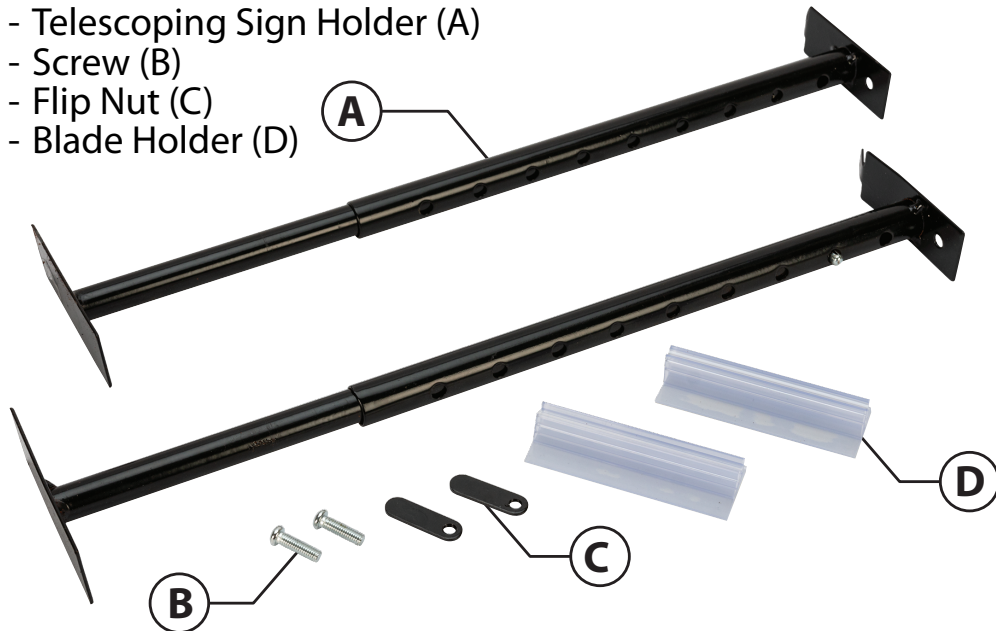

W59300 INSTRUCCIONES

1. Introduzca el tornillo (B) por el orificio de la base del soporte (Arriba) y, a continuación, enrosque ligeramente la tuerca (C)
2. Una vez conectado, deslice el lado del tornillo y la tuerca (C) del accesorio en la ranura del montante con un ligero ángulo.
3. Baje lentamente el accesorio, de modo que la lengüeta inferior se deslice en la ranura del montante y la base quede enrasada con el montante.
4. Apriete el tornillo (B) hasta que el accesorio quede fijo.
5. Despegue el papel de la parte posterior del soporte de la cuchilla (D) para exponer el reverso adhesivo, presione firmemente y sujételo en el panel plano del accesorio orientado hacia el pasillo.
6. Repita los pasos 1-5 para el segundo accesorio. Utilice 2 accesorios por cartel.

Piezas:

- Portacarteles telescópico (A)
- Tornillo (B)
- Tuerca (C)
- Soporte de la cuchilla (D)

