


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

60W L Desk

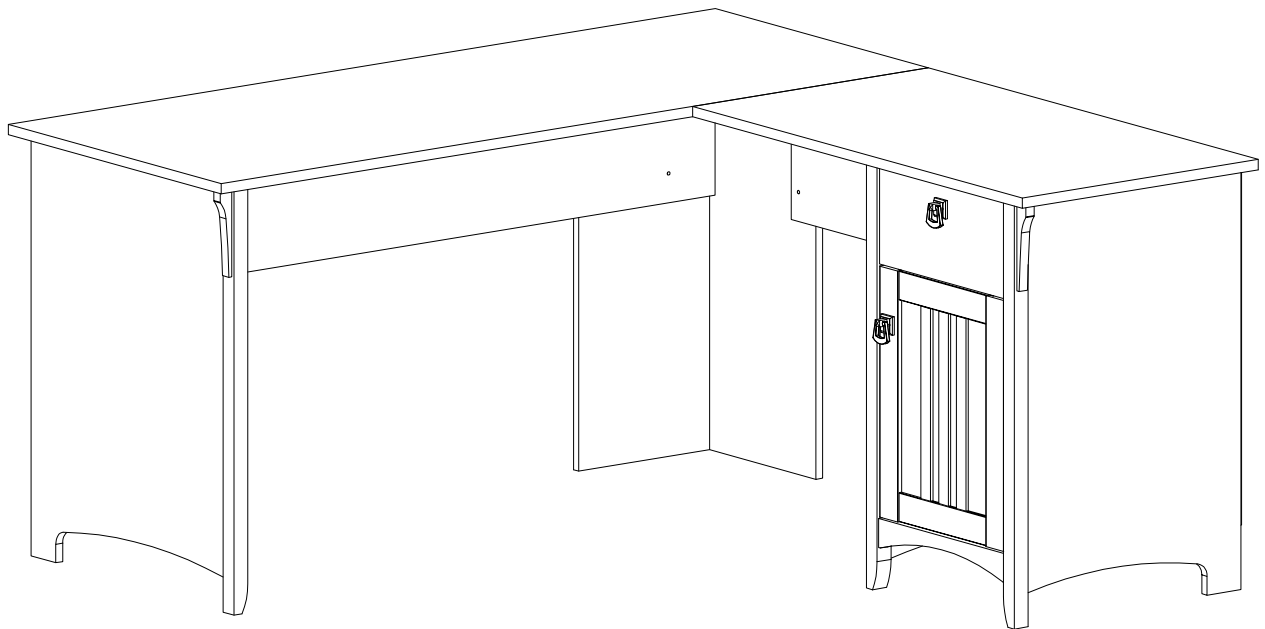

NEED HELP?
Call 1-800-950-4782
www.bushfurniture.com

Lot Code #



Thank you for purchasing this Bush Furniture product. We trust that you will be completely satisfied with your product for many years to come. Bush Furniture products are backed by a 1-year warranty and crafted with today's styles in mind for the way you work. **Do not return product to store — contact us first at 1-800-950-4782.**

Merci d'avoir acheté ce produit Bush Furniture. Nous sommes sûr que vous serez complètement satisfait de votre meuble pendant de nombreuses années. Les produits Bush Furniture sont garantis pendant 1 ans et sont conçus dans les styles actuels tout en gardant à l'esprit votre façon de travailler. **Ne renvoyez pas le produit au magasin, contactez-nous d'abord au 1-800-950-4782.**

Gracias por comprar este producto de Bush Furniture. Confiamos que usted estará completamente satisfecho con su mueble por muchos años. Los productos de Bush Furniture tienen 1 años de garantía y son diseñados con los estilos de hoy en mente para la manera que usted vive. **No devuelva el producto a la tienda, primero comuníquese con nosotros al 1-800-950-4782.**

CONTACT US

Monday – Friday
8:30 a.m. – 7:30 p.m. ET
(Except Holidays)

Bush Consumer Services
One Mason Drive, P.O. Box 460
Jamestown, NY 14701
ConsumerService@Bushindustries.com

1-800-950-4782 USA/CANADA
001-800-950-4782 MEXICO

Se habla español
Outside USA/CANADA/MEXICO
001-716-665-2510 Ext. 4514

IT'S AS EASY AS 1,2,3

Assembly tips:

1. Read the instructions and become familiar with the parts.
2. Ensure this carton contains all parts, fasteners and hardware.
3. To protect floors, assemble the furniture on the carton.
4. An assistant may be helpful.
5. Use of power tools is not recommended.

Conseils d'assemblage:

1. Lisez les instructions et familiarisez-vous avec les pièces.
2. Assurez-vous que le carton contient toutes les pièces, toutes les pièces de fixation et toute la quincaillerie.
3. Pour protéger vos sols, assemblez le meuble sur le carton.
4. Il peut être utile de vous faire aider.
5. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée.

Consejos de Ensamblaje:

1. Lea las instrucciones y familiarícese con las partes.
2. Asegúrese de que esta caja contenga todas las piezas, los sujetadores y el equipo.
3. Para proteger el piso, ensamble el mueble en el carton.
4. Un asistente puede serle útil.
5. El uso de herramientas eléctricas no se recomienda.



CONSUMER
SERVICE

YOU CAN DEPEND ON

Questions? Operators are standing by at our TOLL-FREE help line to assist you with assembly; and, if necessary, to quickly replace damaged/missing parts. Assistance is available 5 days a week. Simply have your store receipt, instruction manual, and part number/description ready when you call our TOLL-FREE help line. It's that easy.

UN SERVICE CLIENTELE SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER

Des questions? Des opérateurs sont prêts sur notre ligne d'assistance GRATUITE pour vous aider à l'assemblage et, si nécessaire, remplacer rapidement les pièces endommagées/manquantes. L'assistance est disponible 5 jours par semaine. Ayez simplement votre reçu de magasin, votre manuel d'instruction et le numéro de pièces/description à votre disposition lorsque vous appelez notre ligne d'assistance GRATUITE. C'est aussi simple que ça.

SERVICIO AL CONSUMIDOR CON EL QUE PUEDE CONTAR

¿Preguntas? Los operadores están listos para ayudarlo con el ensamblaje a través de una línea de ayuda GRATUITA, y en caso de ser necesario, reemplazar de inmediato las piezas dañadas o faltantes. La asistencia está disponible los 5 días de la semana. Solamente tenga listos su recibo de compra, manual de indicaciones y número/descripción de la pieza al momento de llamarnos a la línea de ayuda GRATUITA. Es así de sencillo.

www.bushfurniture.com



WARNING

This product is designed and intended for use with computer, fax, and printer equipment only. Improper loading with television or other heavy equipment could cause instability, tip over, and/or serious injury.

Este producto esta diseñado solamente para el uso con computadores, faxes, e impresoras. Inapropiado uso al poner televisores u otro equipo pesado puede causar inestabilidad, rodamiento, y/o herida (golpes) serios.

Ce produit est uniquement conçu pour une utilisation avec un ordinateur, un télécopieur, ou une imprimante. Un chargement incorrect avec une télévision ou autre matériel lourd peut le rendre instable ou le renverser, et peut vous causer des endommagements sérieux.



WARNING

Units must be assembled with the instructions, parts and hardware provided. Improper assembly or use could cause structural failure, instability, tip over, and/or serious injury.

Las unidades deben ser ensambladas de acuerdo a las instrucciones y usando el herraje incluido. El ensamblado incorrecto puede causar un fallo estructural, inestabilidad, o que la unidad se derrumbe, causando posibles heridas personales.

Les unités doivent être assemblées avec les instructions et les matériels donnés. Si vous ne le construisez pas correctement ceci pourrait causer des dommages structuraux, instabilité, se renverser et blesser quelqu'un.



WARNING

Do not move unit when loaded. Doing so could cause instability, product collapse, tip over, and/or serious injury.

No mueva la unidad cuando esté cargada. Hacerlo puede causar inestabilidad, que el producto se derrumbe, que se la caiga encima y/o heridas (golpes) serias.

Ne pas déplacer l'unité lorsqu'elle est chargée. Faire ainsi peut causer l'instabilité, l'effondrement ou le renversement du meuble et/ou des endommagements sérieux.



WARNING

Do not load unit without properly attaching back panel. Doing so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.

No cargue esta unidad sin el panel de atrás. Hacerlo puede causar inestabilidad, que el producto se derrumbe, y/o heridas (golpes) serias.

Ne pas charger le produit sans attacher correctement le panneau arrière. Faire ainsi peut causer l'instabilité ou l'effondrement du produit et peut vous causer des endommagements sérieux.

MAXIMUM WEIGHT: 200 LBS (90.72 KG)


PESO MÁXIMO: 200 LIBRAS (90.72 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 200 LIVRES (90.72 KILOGRAMME)

MAXIMUM WEIGHT: 15 LBS (6.75 KG)

PESO MÁXIMO: 15 LIBRAS (6.75 KILOGRAMO)



POIDS MAXIMUM: 15 LIVRES (6.75 KILOGRAMME)

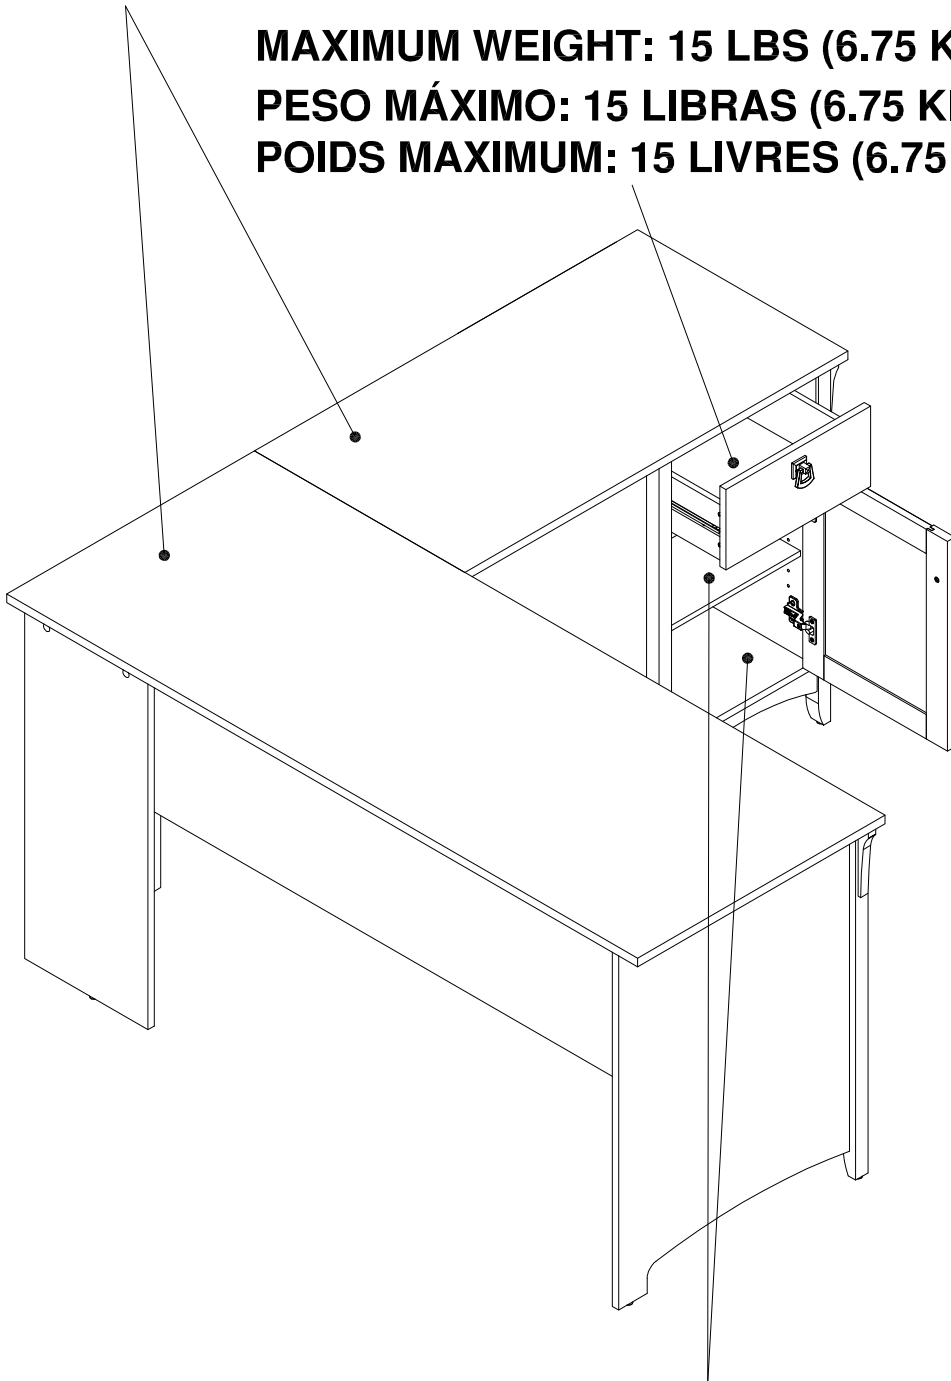

MAXIMUM WEIGHT: 25 LBS (11.25 KG)

PESO MÁXIMO: 25 LIBRAS (11.25 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 25 LIVRES (11.25 KILOGRAMME)

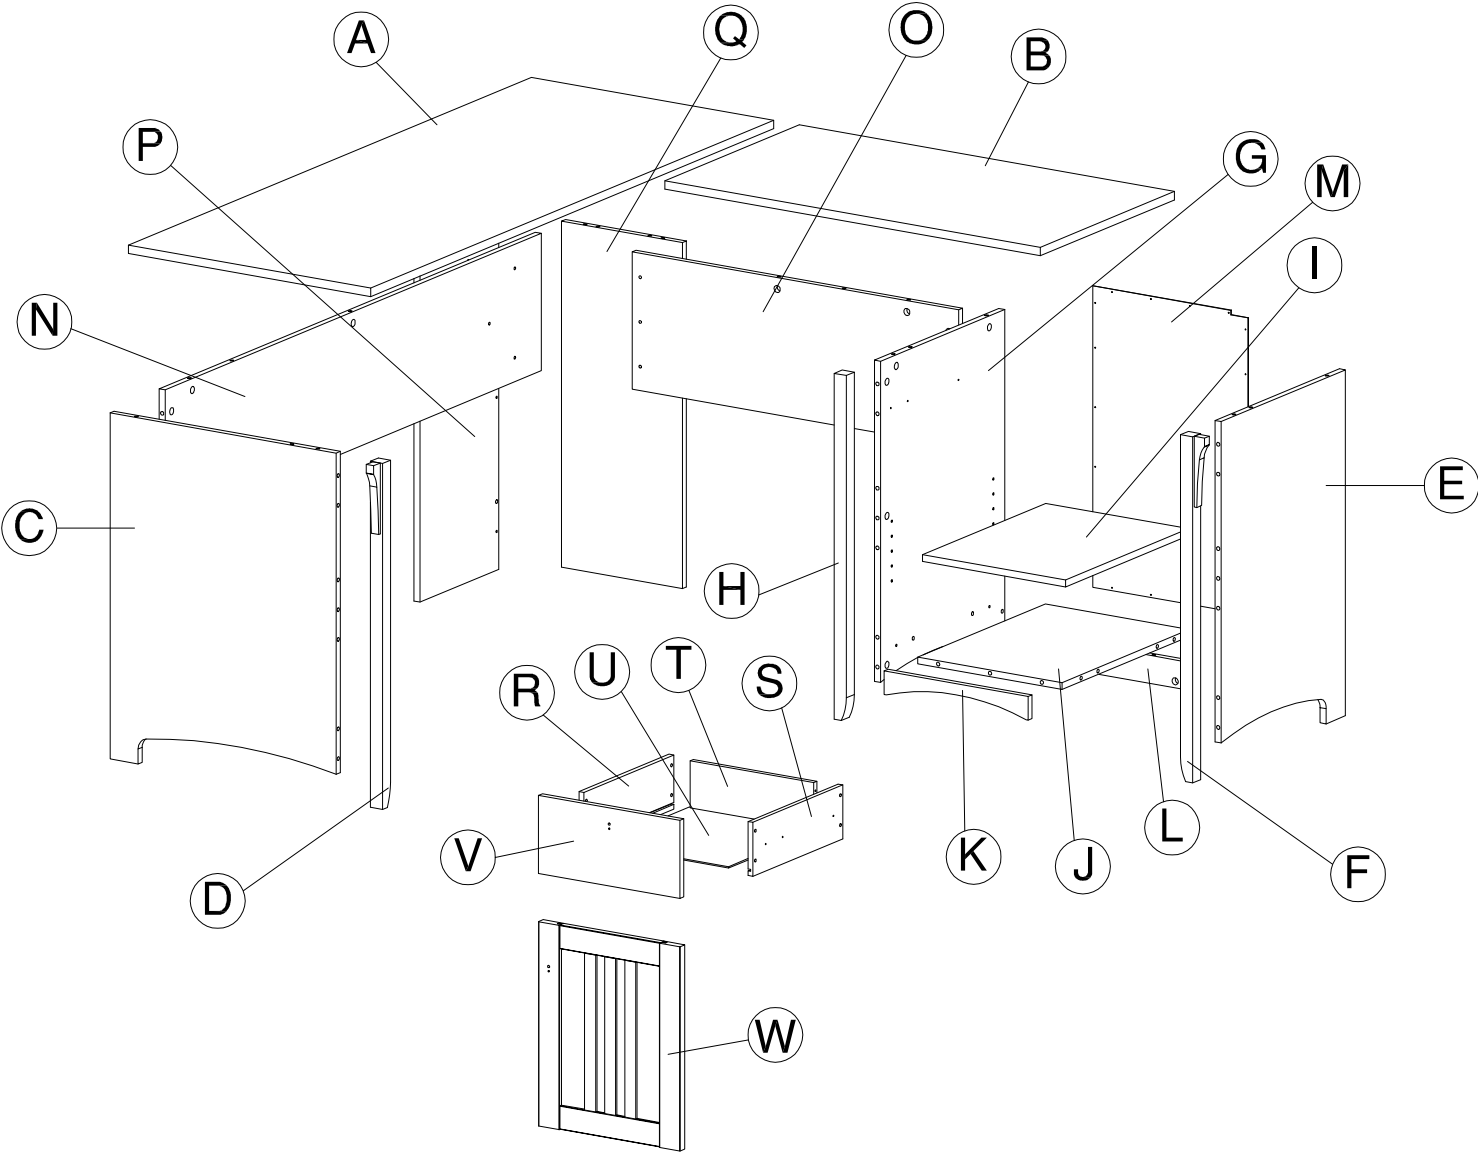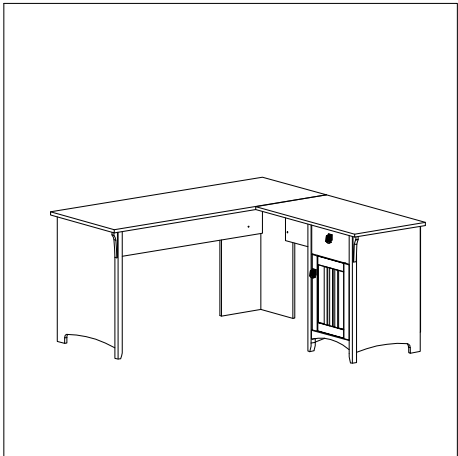

MODEL SAD160AW

A	[1]	W182684	M	[1]	W188659
B	[1]	W182685	N	[1]	W182697
C	[1]	W182686	O	[1]	W182698
D	[1]	S182687	P	[1]	W182699
E	[1]	W182688	Q	[1]	W182700
F	[1]	S182689	R	[1]	W182701
G	[1]	W182690	S	[1]	W182702
H	[1]	W182691	T	[1]	W182703
I	[1]	W182692	U	[1]	W182704
J	[1]	W182693	V	[1]	W182705
K	[1]	W182694	W	[1]	S182706
L	[1]	W182695			

MODEL SAD160VB

A	[1]	W183158	M	[1]	W188660
B	[1]	W183159	N	[1]	W185243
C	[1]	W183160	O	[1]	W185244
D	[1]	S183155	P	[1]	W185245
E	[1]	W183161	Q	[1]	W185246
F	[1]	S183156	R	[1]	W185247
G	[1]	W183182	S	[1]	W185248
H	[1]	W183183	T	[1]	W185249
I	[1]	W183184	U	[1]	W185250
J	[1]	W183185	V	[1]	W185251
K	[1]	W183186	W	[1]	S183157
L	[1]	W183187			

MODEL SAD160CG


A	[1]	W188600	M	[1]	W188661
B	[1]	W188601	N	[1]	W188613
C	[1]	W188602	O	[1]	W188614
D	[1]	S188603	P	[1]	W188615
E	[1]	W188604	Q	[1]	W188616
F	[1]	S188605	R	[1]	W188617
G	[1]	W188606	S	[1]	W188618
H	[1]	W188607	T	[1]	W188619
I	[1]	W188608	U	[1]	W188620
J	[1]	W188609	V	[1]	W188621
K	[1]	W188610	W	[1]	S188622
L	[1]	W188611			

Fasteners are shown in actual size.

Los fijadores son demostrados en su tamaño actual.

Les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.


H181468

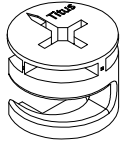

KD Cam

[38]


H180604



KD Bolt

[38]


H38169



Wood Dowel 8 x 30mm

[34]

H35251



#10 x 1/2"

[4]


H149996



#6 x 1/2" Zinc

[4]


H127839



M4 x 22MM

[2]


H26053



#10 x 1-1/4"

[4]


H83978



#8 x 1"

[6]


H101725



#6 x 1/2"

[6]


H23119



#10 x 5/8"

[8]

H124395



#6 x 1/2"


[12]

Fasteners are shown in actual size.

Los fijadores son demostrados en su tamaño actual.

Les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.

MODEL SAD160VB

H34174  [20]

#3 x 3/4" BLACK

MODEL SAD160AW

H186067  [20]


#3 x 3/4" NICKEL

MODEL SAD160CG

H186067  [20]

#3 x 3/4" NICKEL


H170611

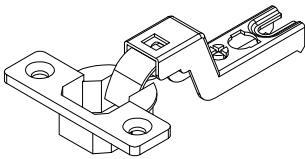

[2]

Hinge Arm


H170612

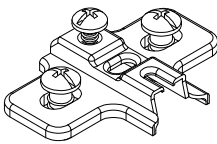

[2]

Mounting Plate


H23604

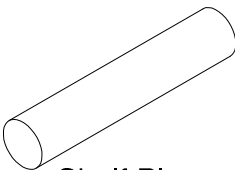

[4]

Shelf Pin


H126396

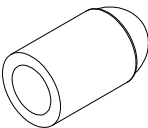

[4]

Shelf Pin Sleeve


H159990



[2]

Pull


H100445

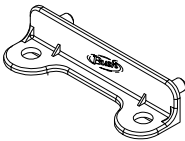

[2]

Drawer Bracket


H39922

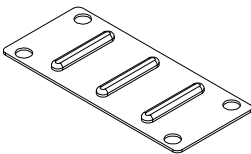

[2]

Strap


H149989



[1]

Bumper


H149994

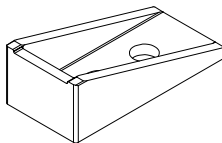

[1]

Rubber Stop


Z89893

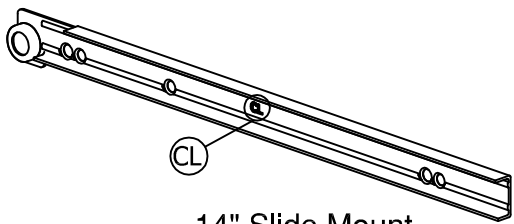

14" Slide Mount

[1]


Z89894

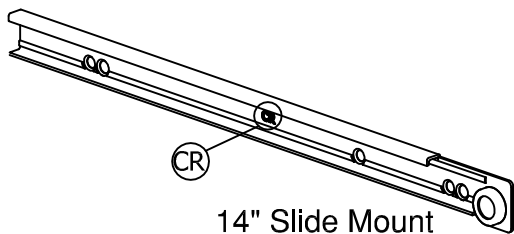

14" Slide Mount

[1]


Z89895

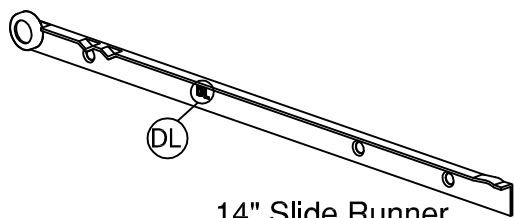

14" Slide Runner

[1]

Z89896

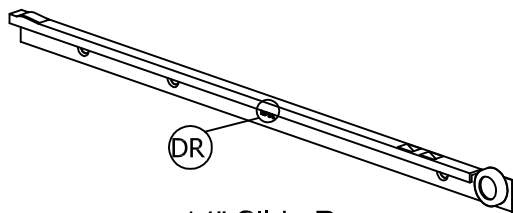


14" Slide Runner

[1]

MODEL SAD160AW

H174677




[22]

Cover Cap

MODEL SAD160VB

H160399




[22]

Cover Cap

MODEL SAD160CG


H186180



[22]

Cover Cap


H180604



KD Bolt


[5]

H38169




Wood Dowel 8 x 30mm

[5]

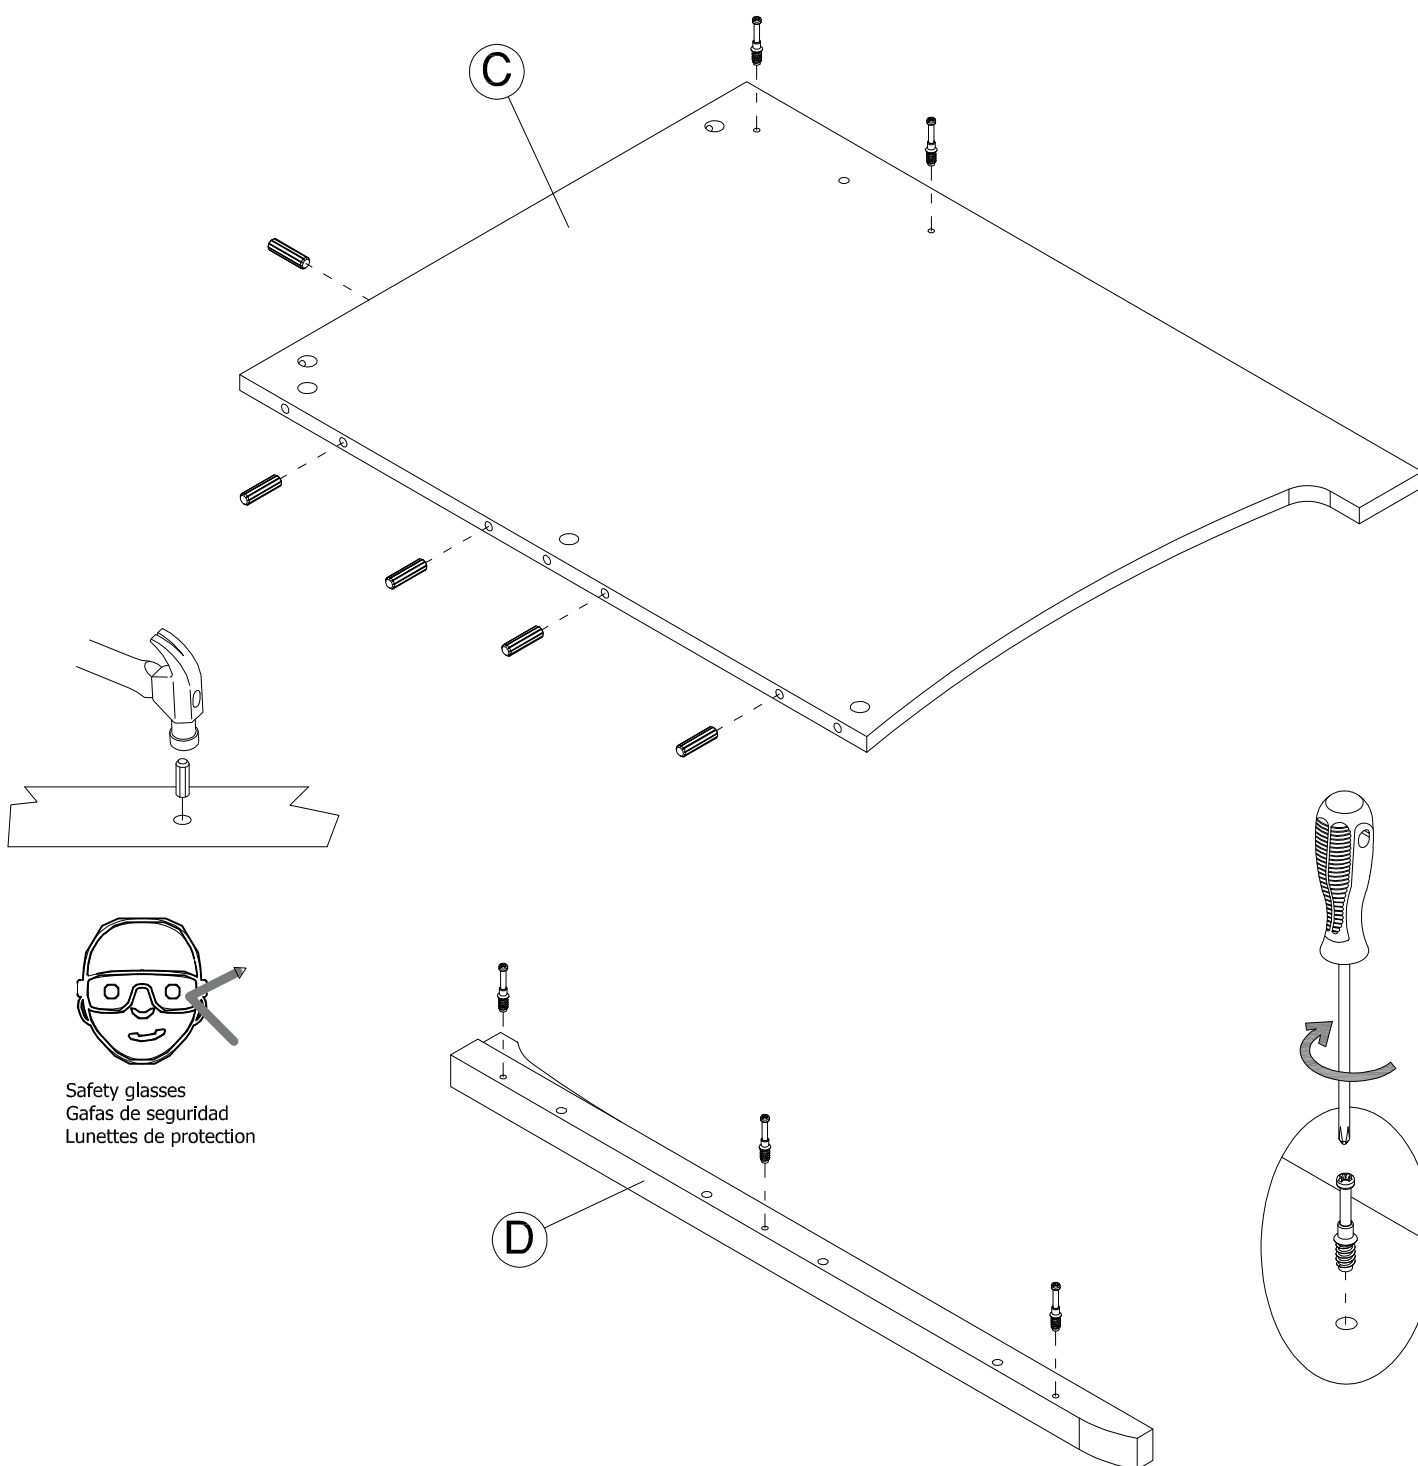

H181468

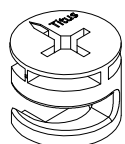

KD Cam

[3]

H174677


H160399

H186180




Cover Cap


[3]

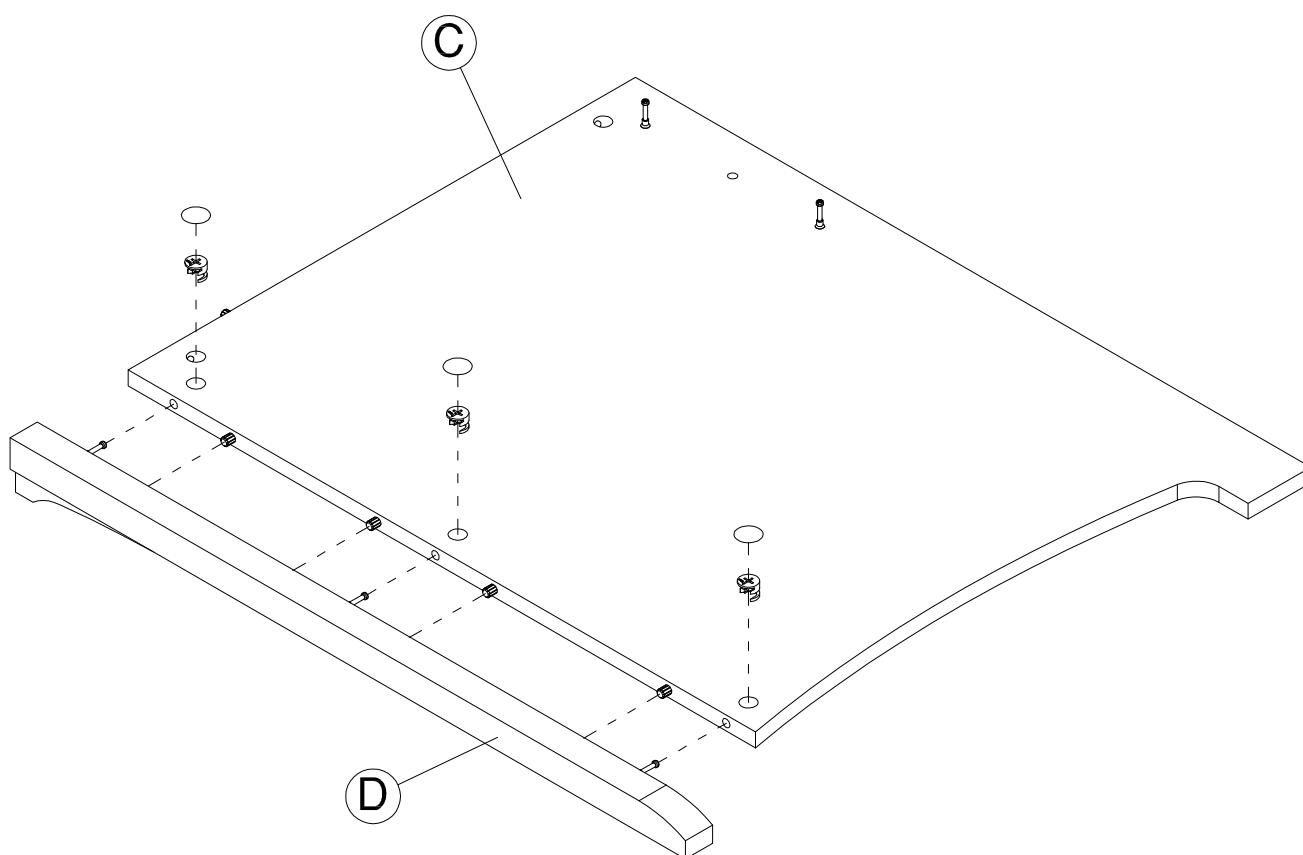

Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
 Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
 Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

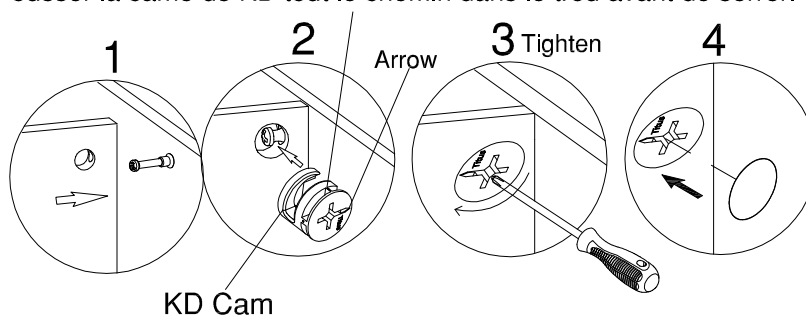


H180604



[3]



KD Bolt

H38169




[4]


Wood Dowel 8 x 30mm

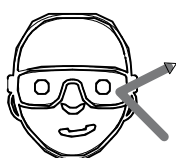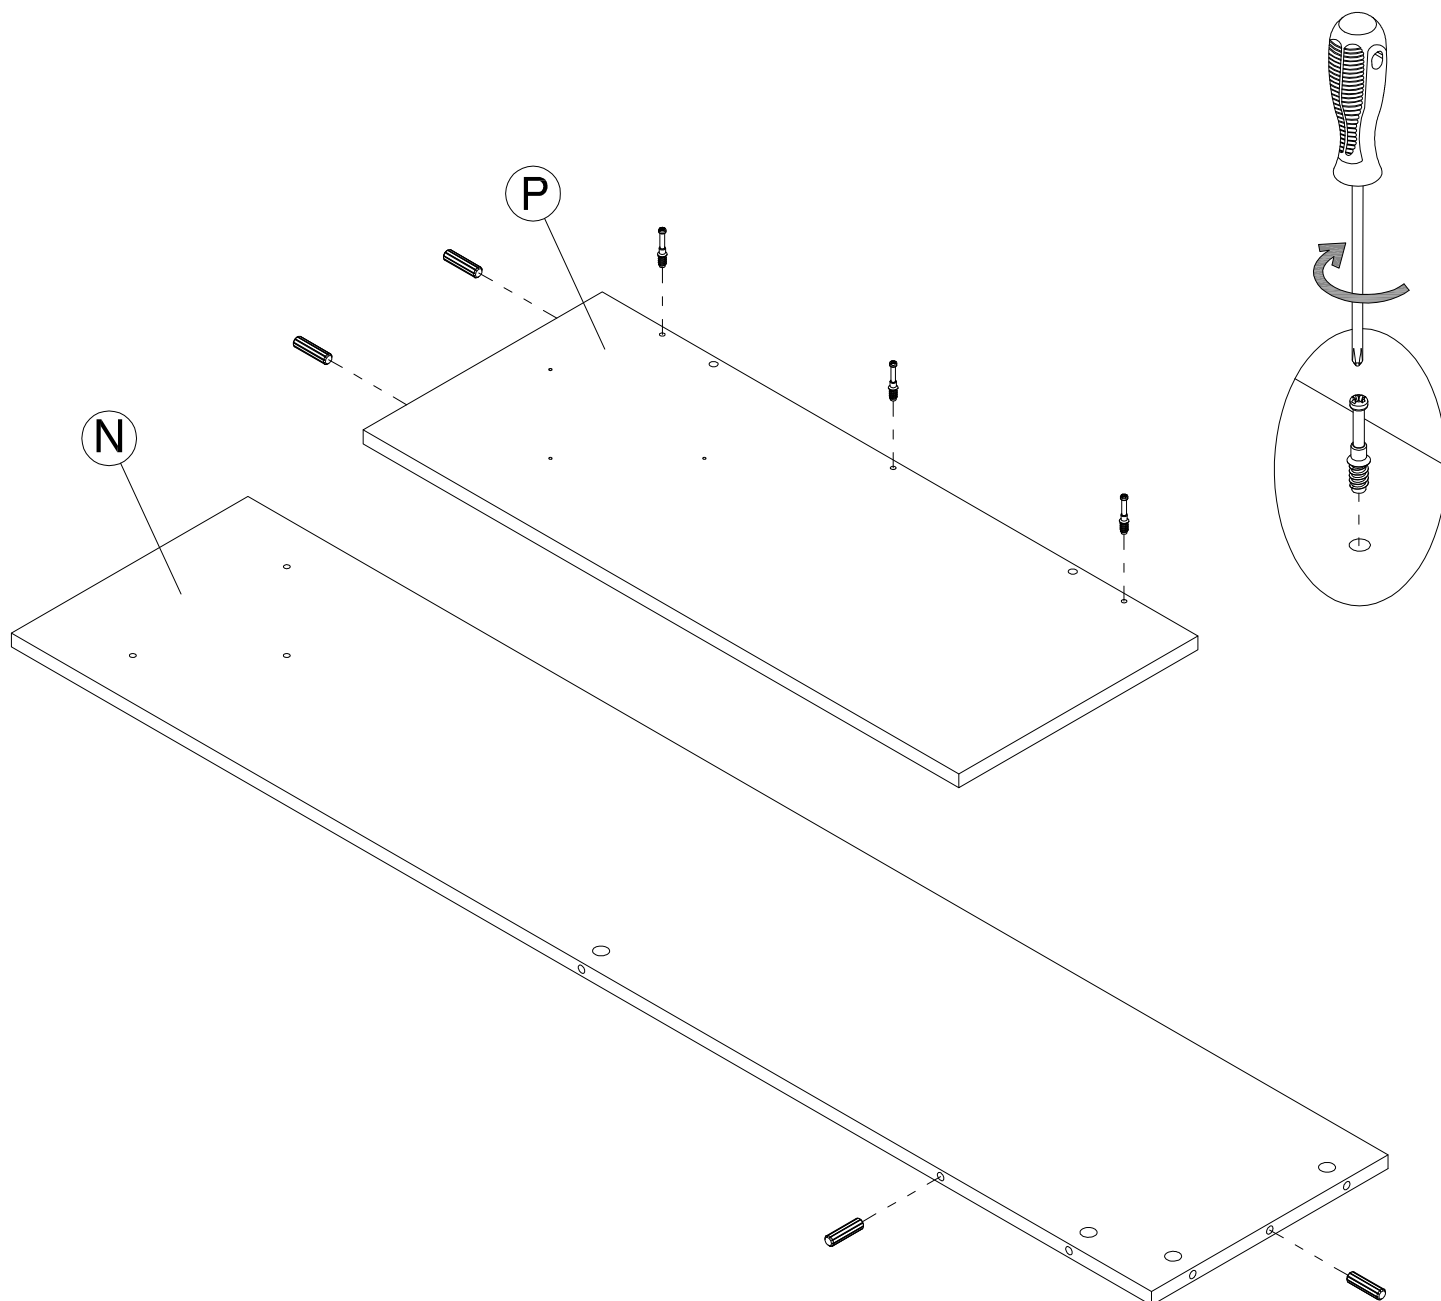

Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection


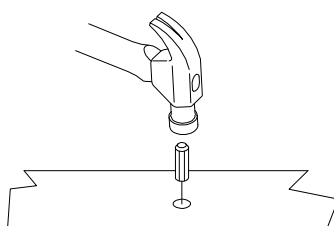


H83978




#8 x 1"

[3]

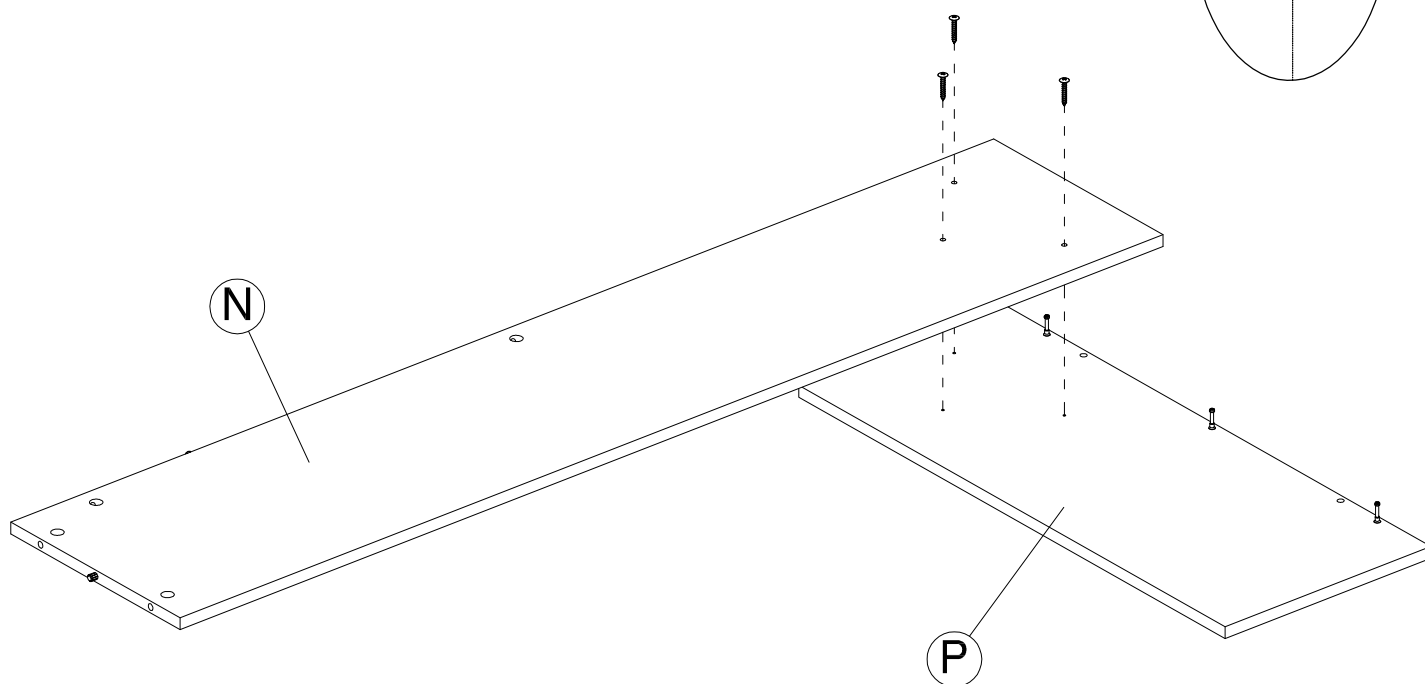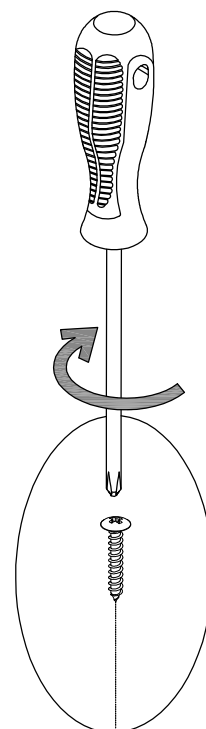

H181468

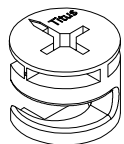

KD Cam

[2]

H174677

H160399



H186180



Cover Cap


[2]

Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

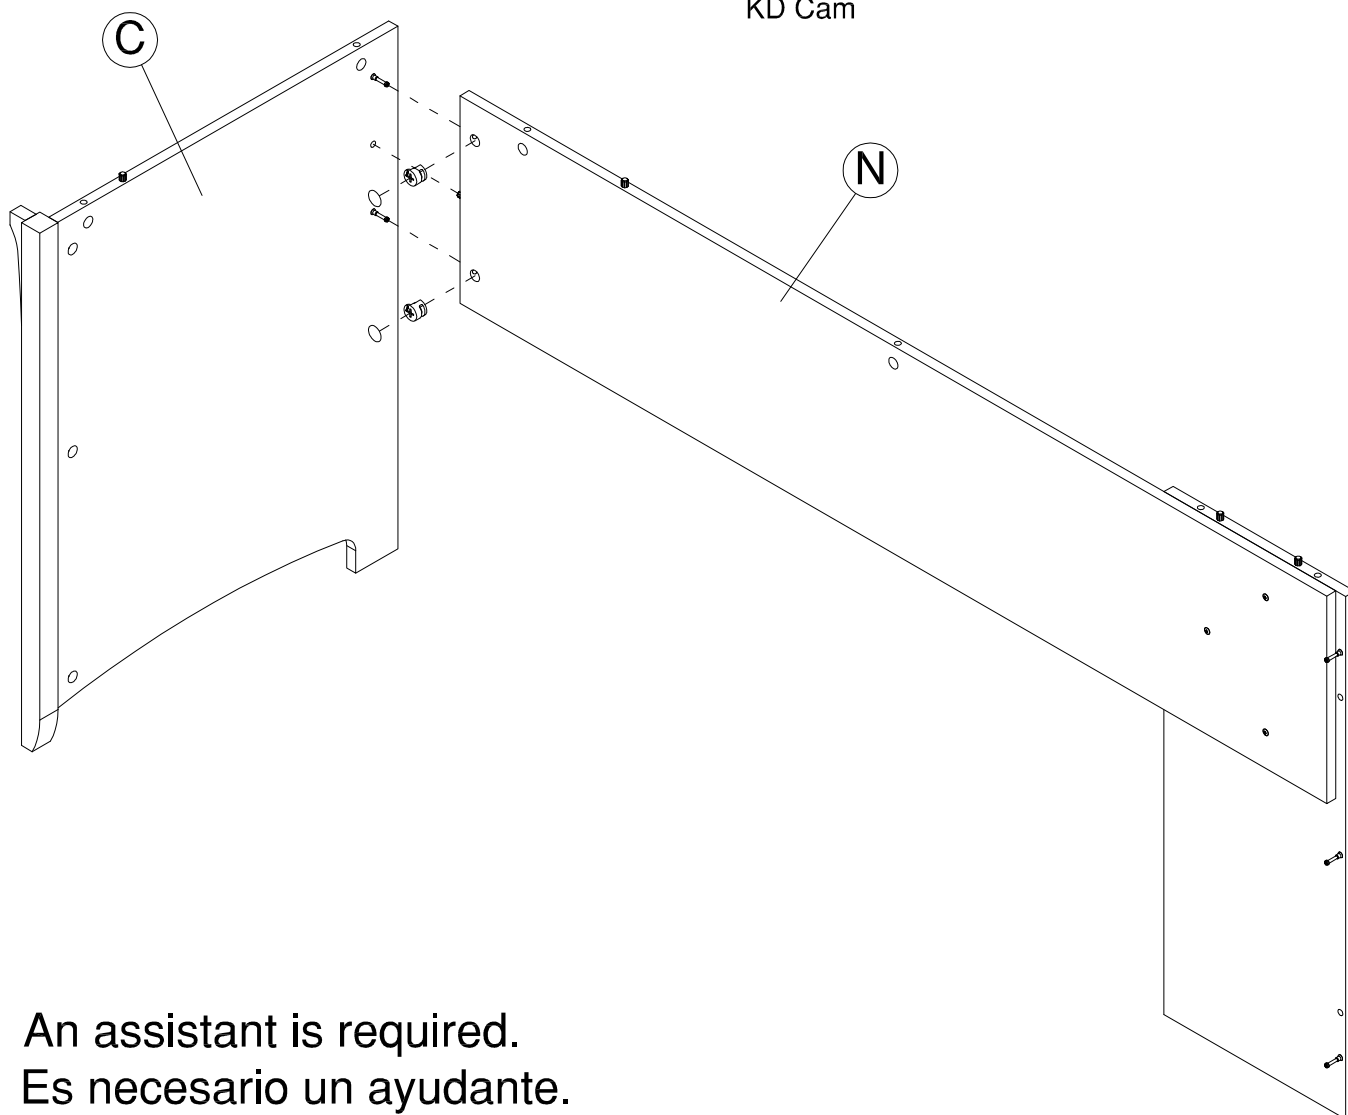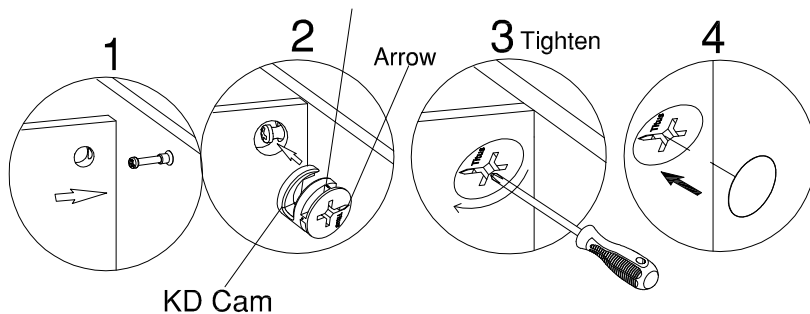



An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

H38169




[4]


Wood Dowel 8 x 30mm

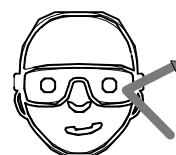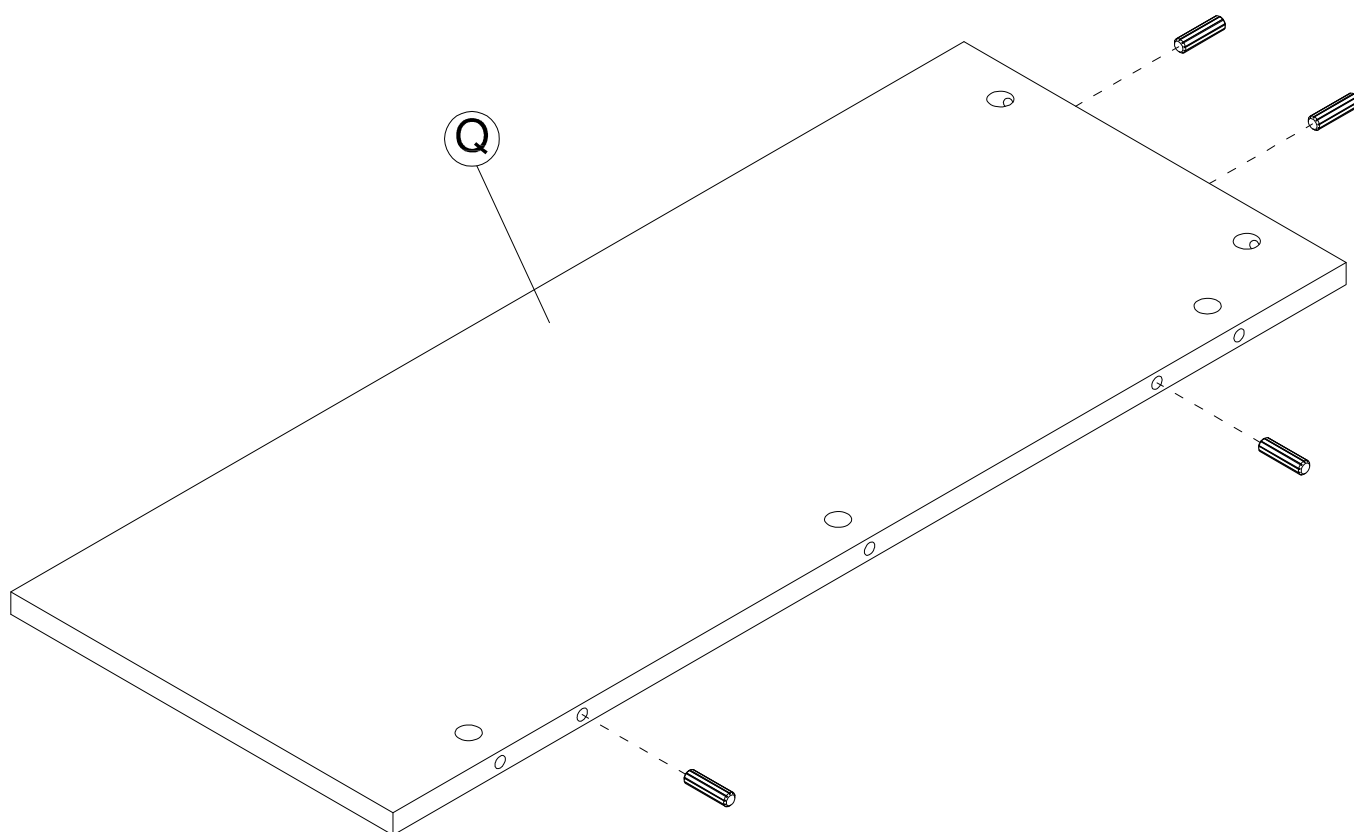

Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

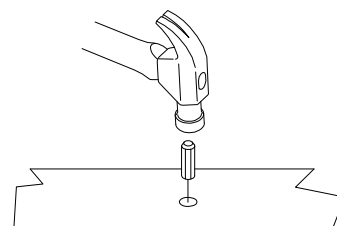

H181468

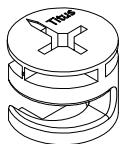

[3]

KD Cam

H174677

H160399



H186180



Cover Cap


[3]

Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
 Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
 Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

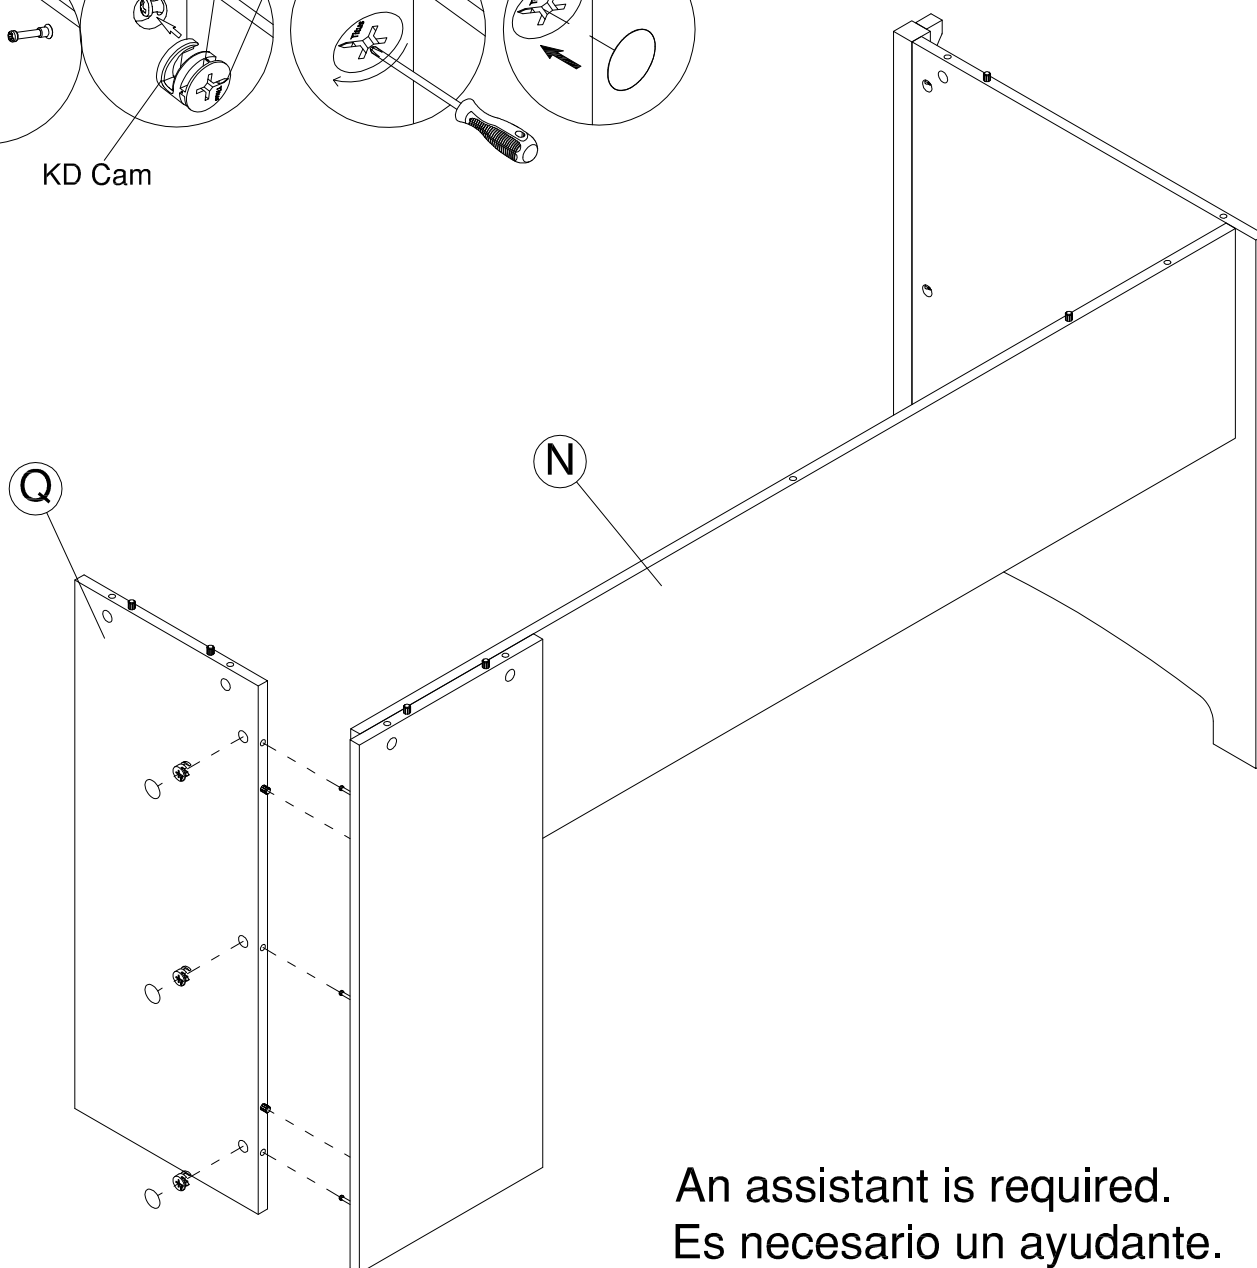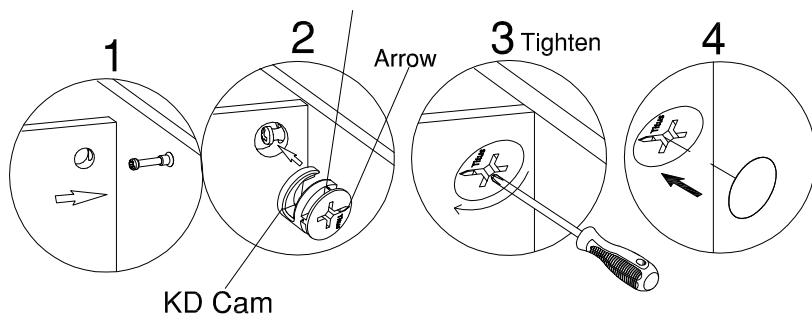

An assistant is required.
 Es necesario un ayudante.
 Un assistant est nécessaire.


H180604



[6]




KD Bolt

H38169





[5]


Wood Dowel 8 x 30mm

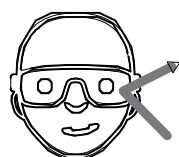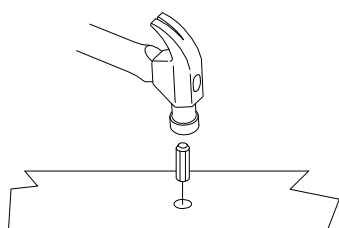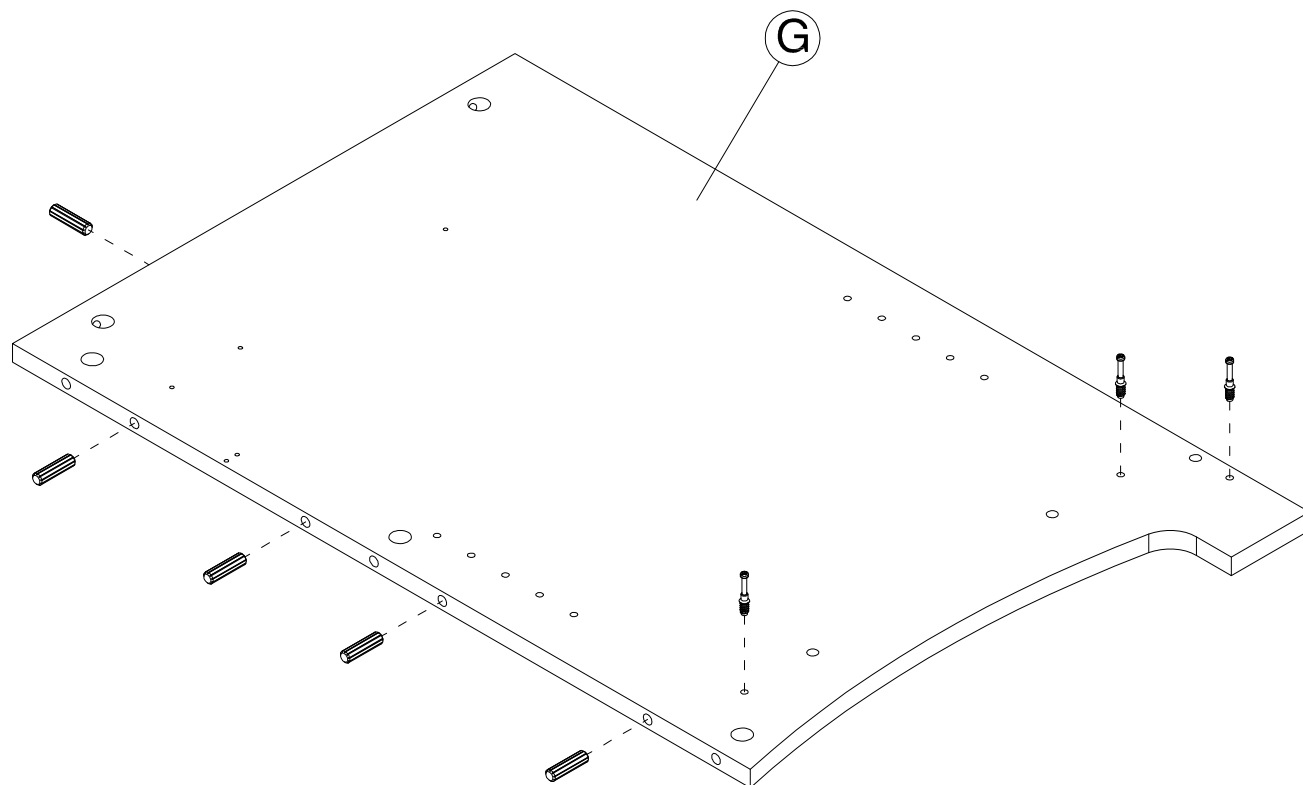

Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

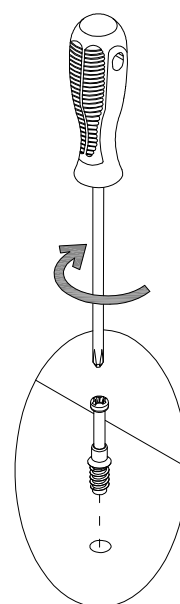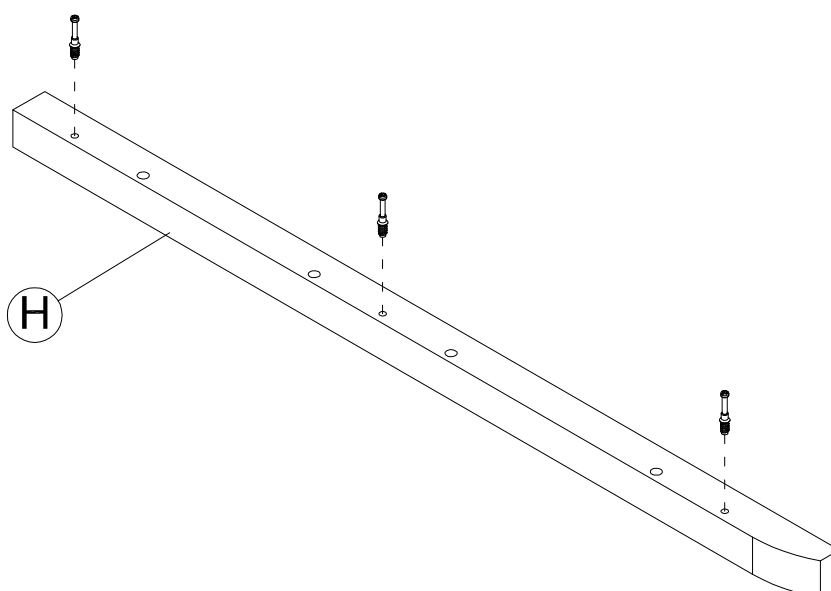

H181468

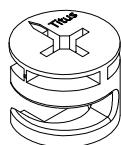

KD Cam

[3]

H174677


H160399

H186180




Cover Cap


[1]

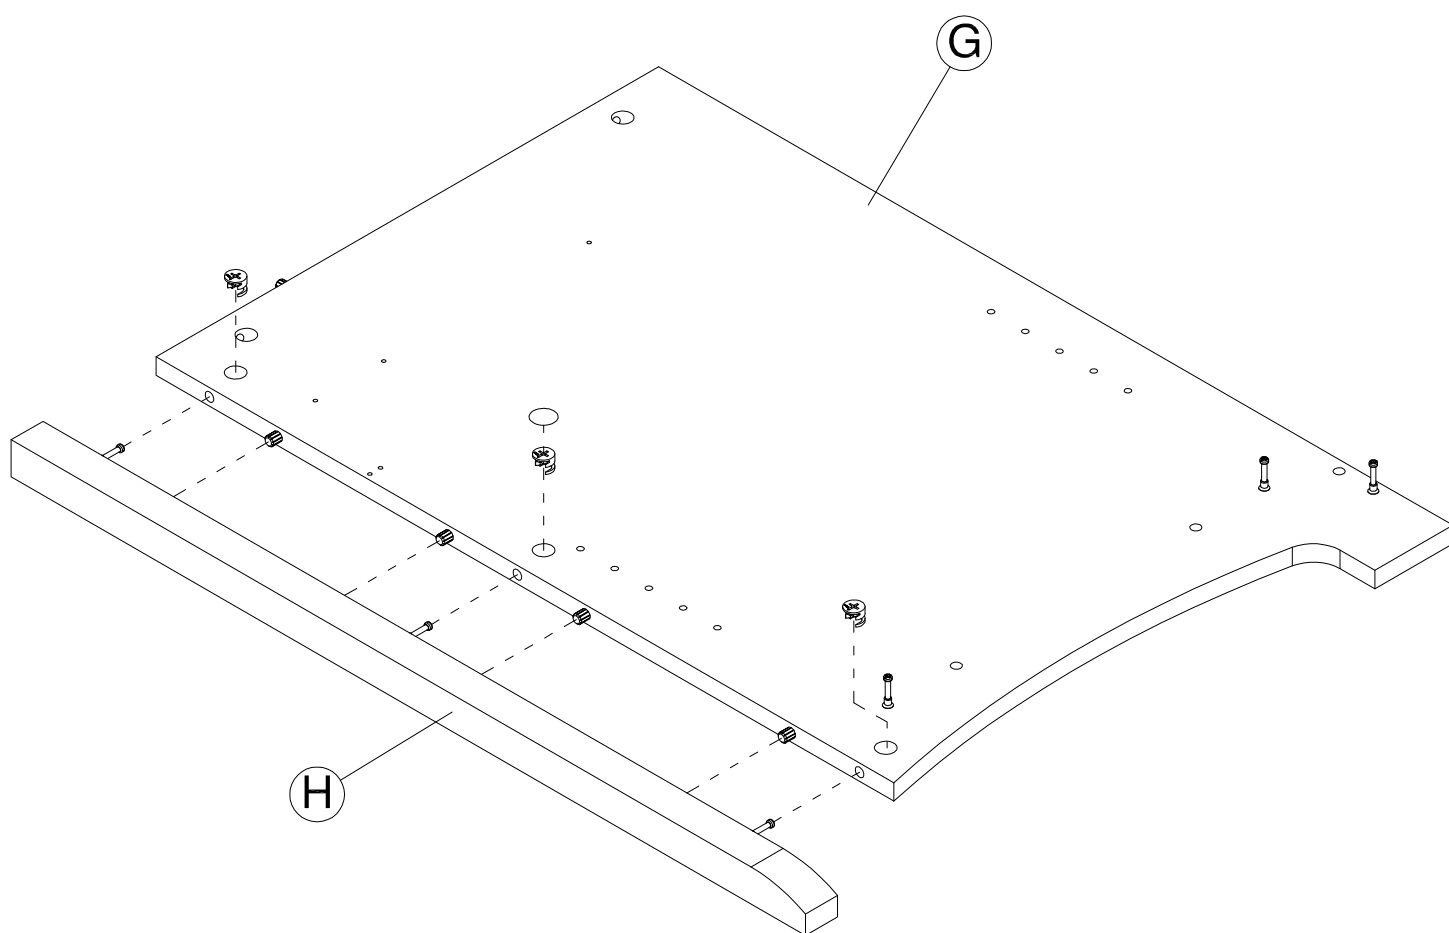

Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
 Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
 Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

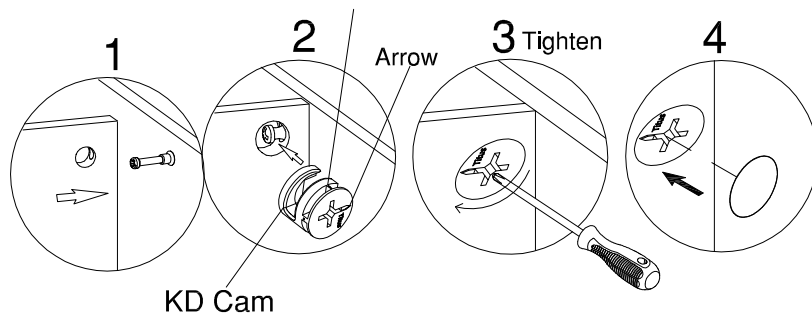

H101725




[2]

H124395




[3]

Z89893

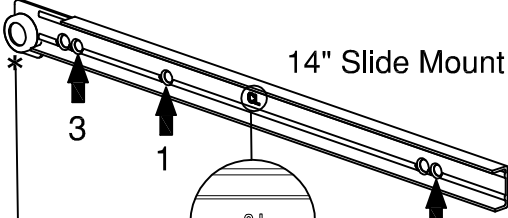


[1]

H149989



[1]

H149994

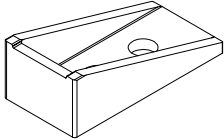

[1]

#6 x 1/2"

#6 x 1/2"


Orientation
Orientación
L'orientation

CL


14" Slide Mount

Bumper

Rubber Stop

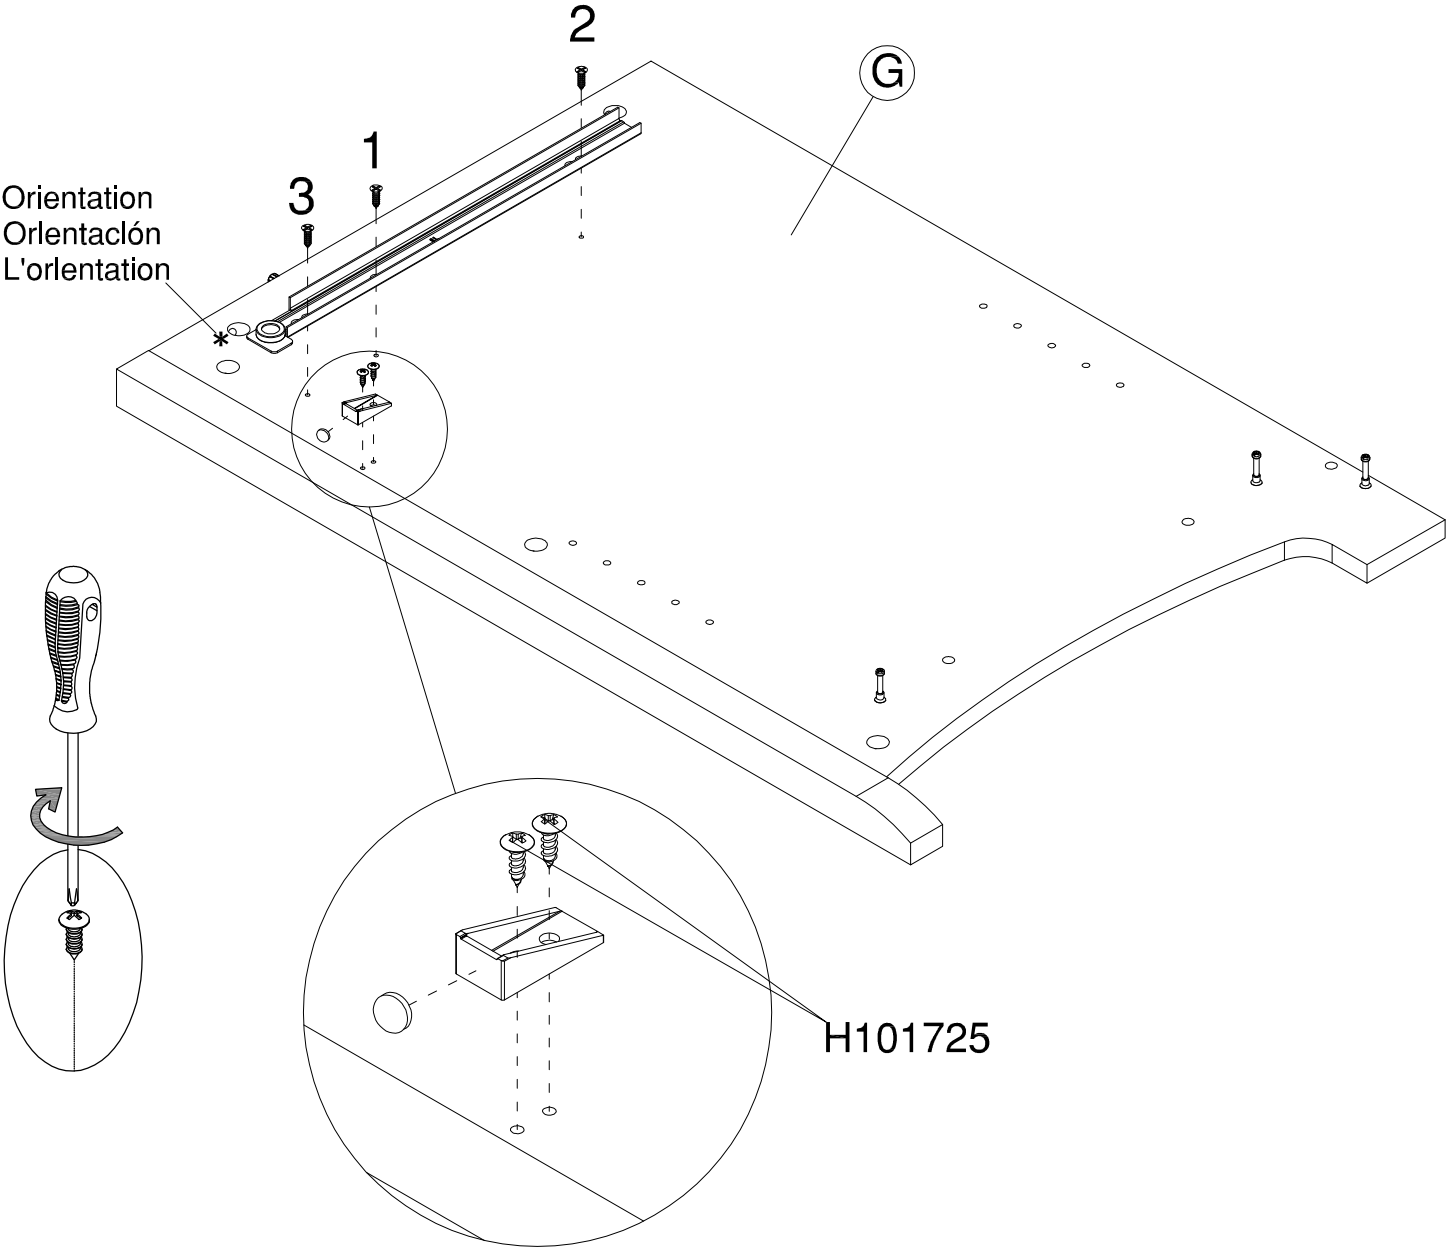

H180604




KD Bolt

[6]


H38169

Wood Dowel
8 x 30mm

[5]

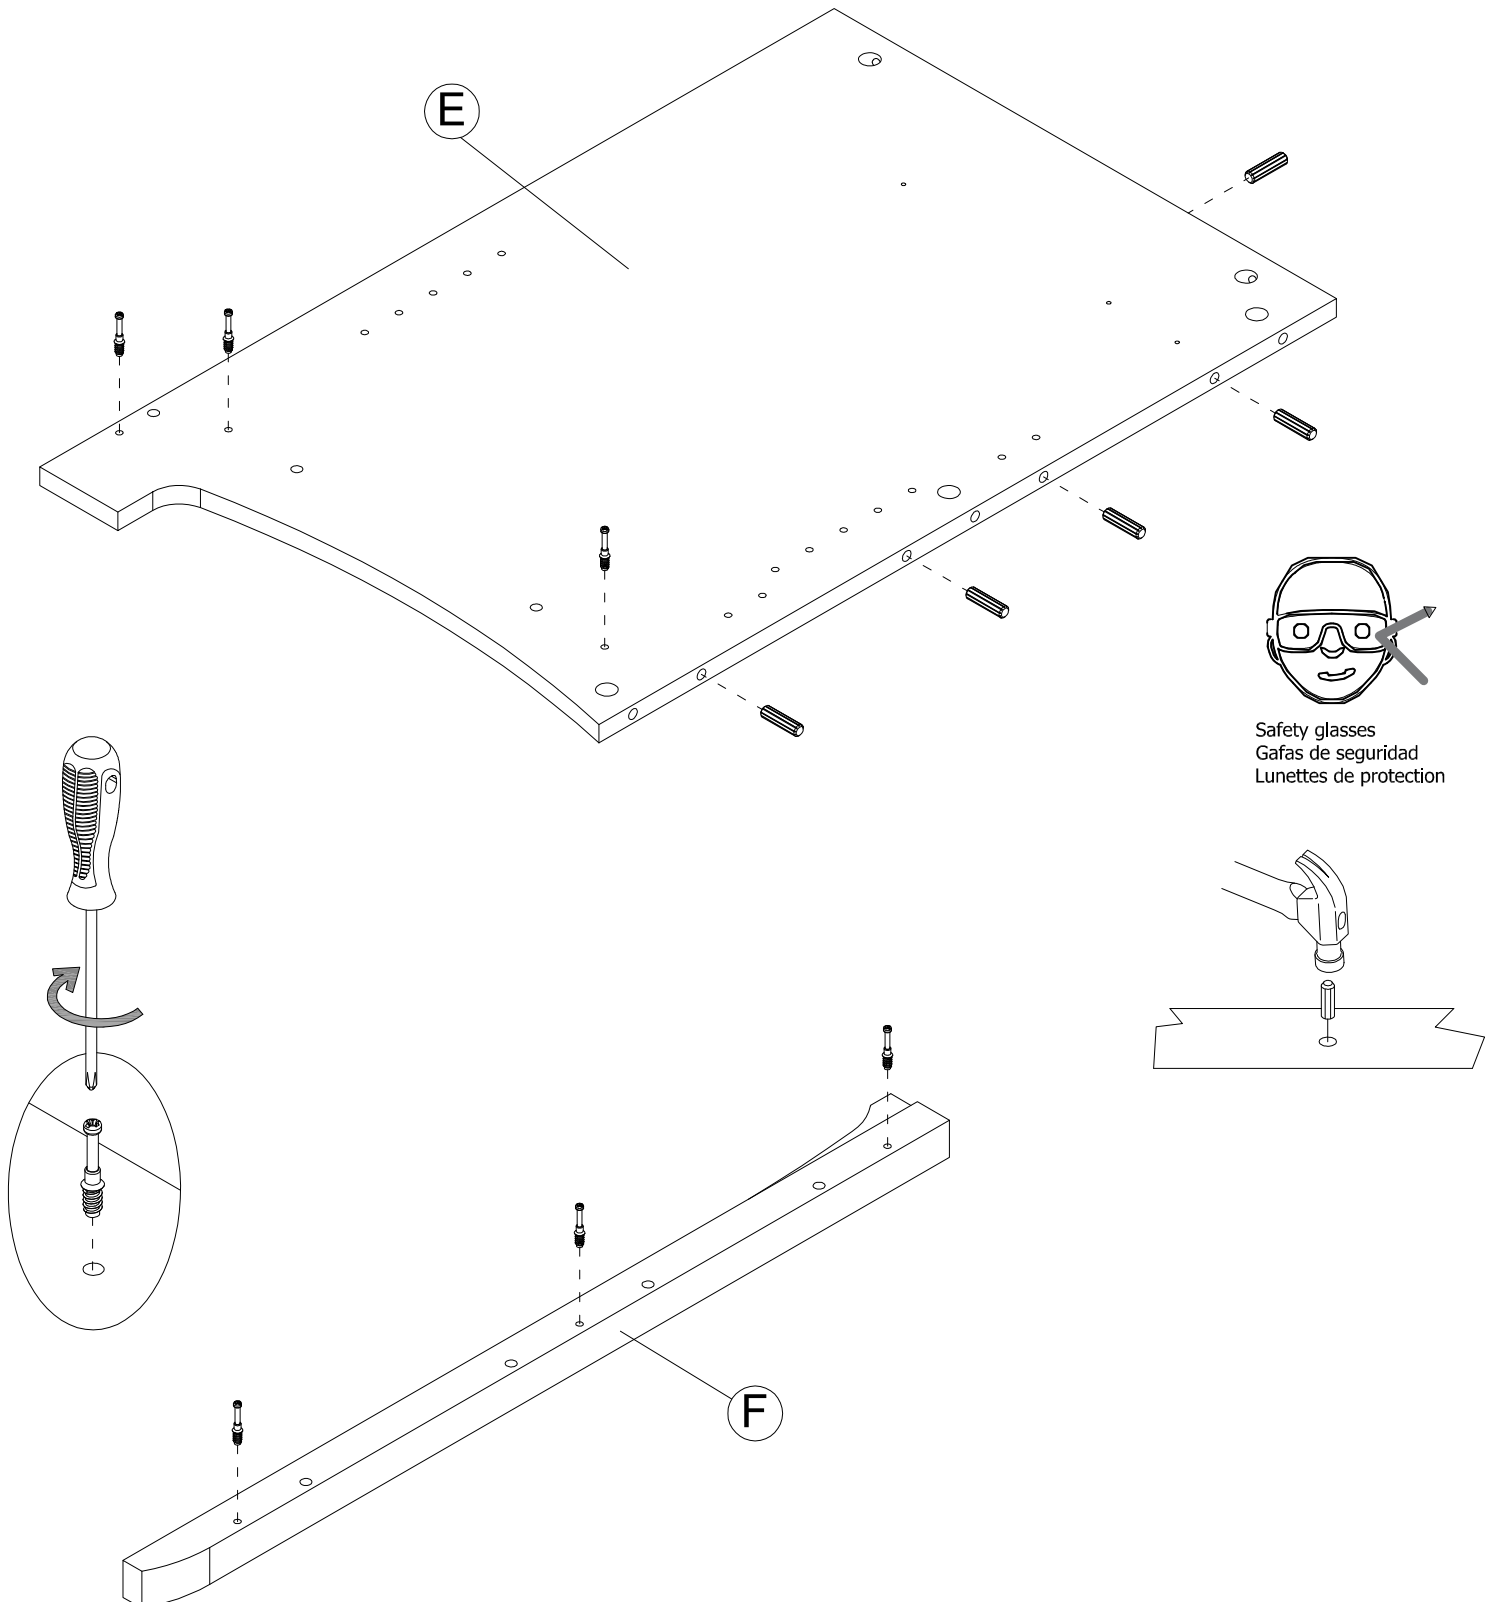

H181468

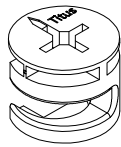

KD Cam

[3]

H174677


H160399

H186180





Cover Cap

[1]

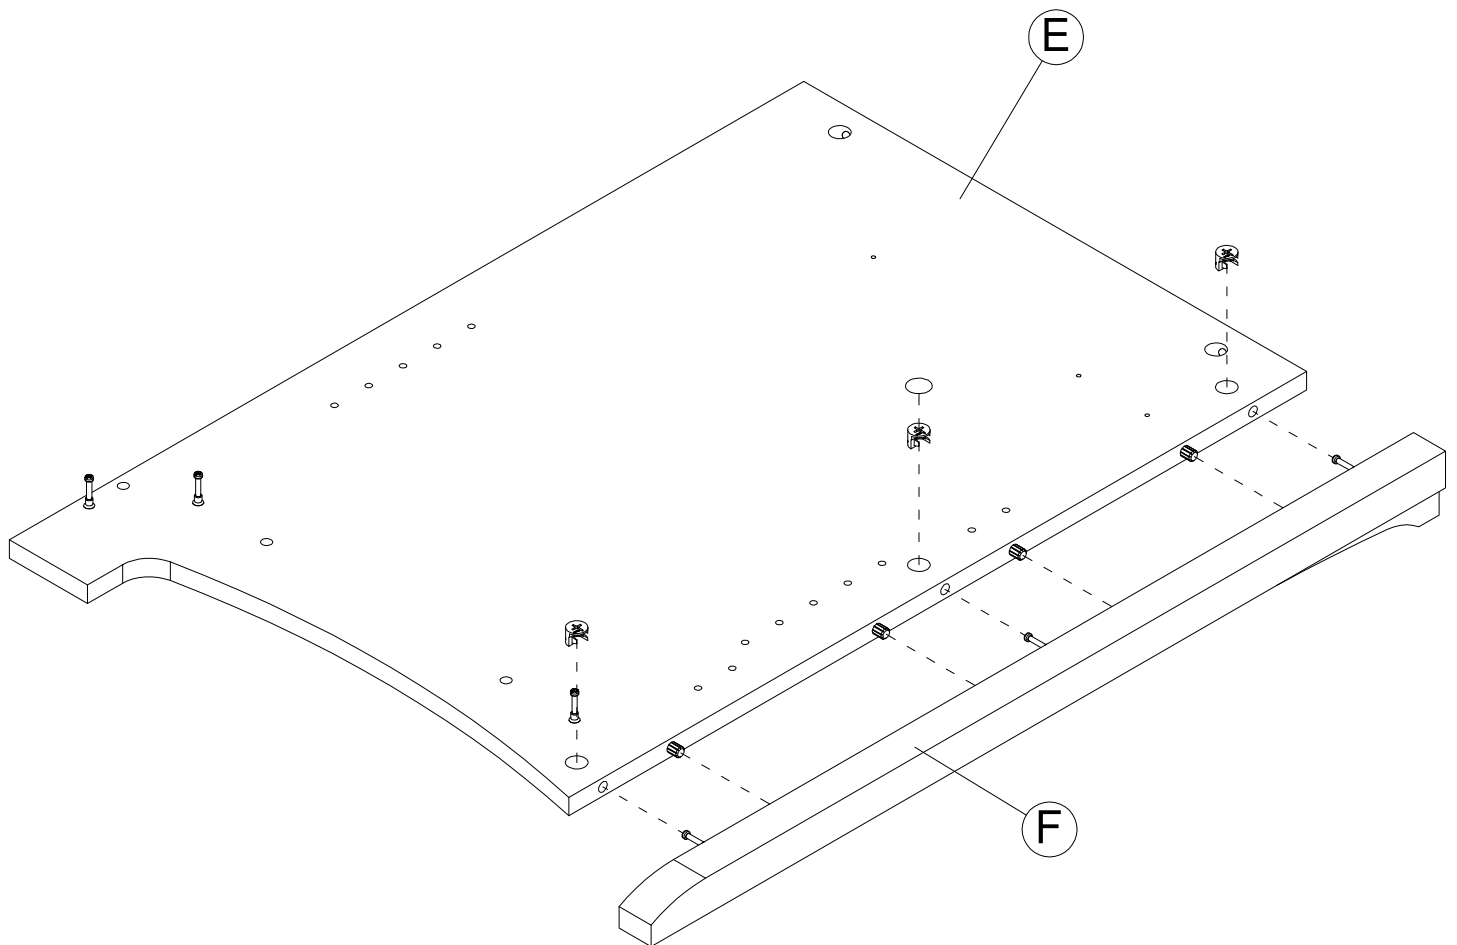


Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
 Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
 Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

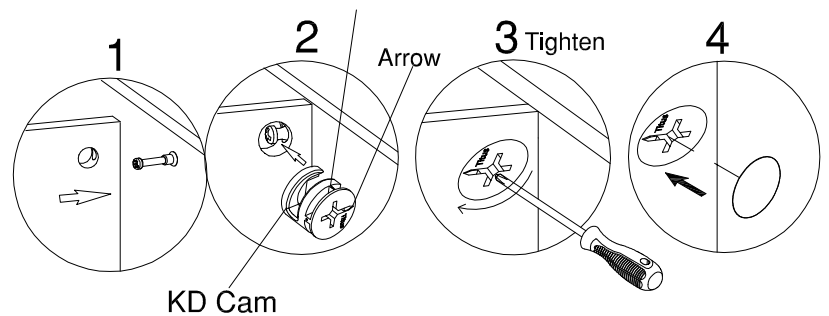

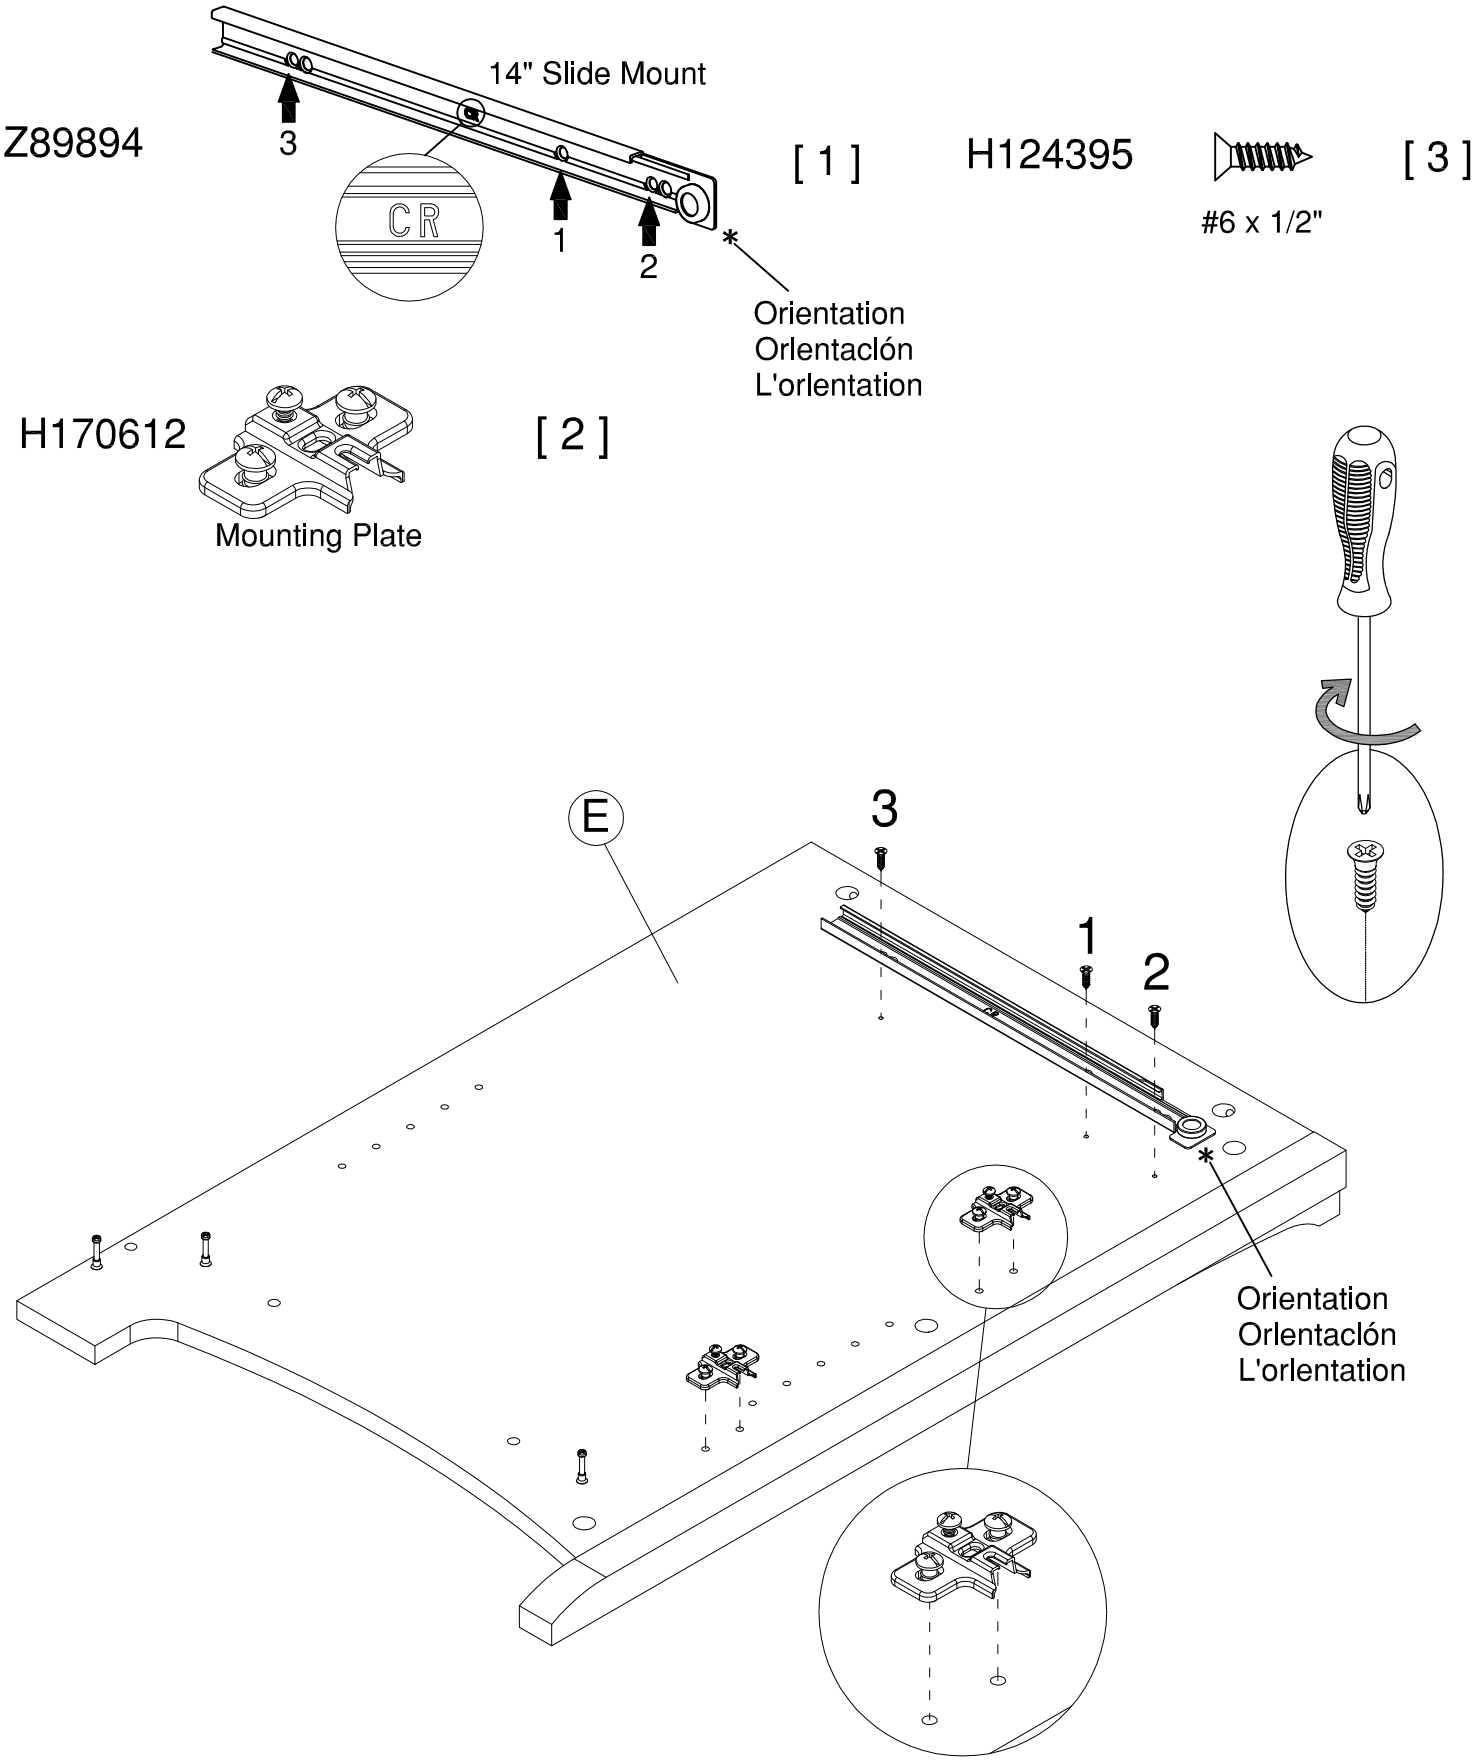


H180604



[2]



KD Bolt

H38169






[9]


Wood Dowel 8 x 30mm

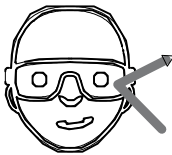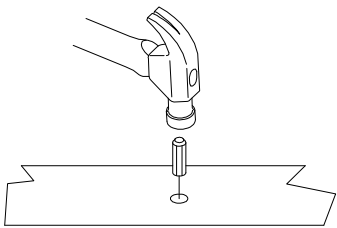

Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

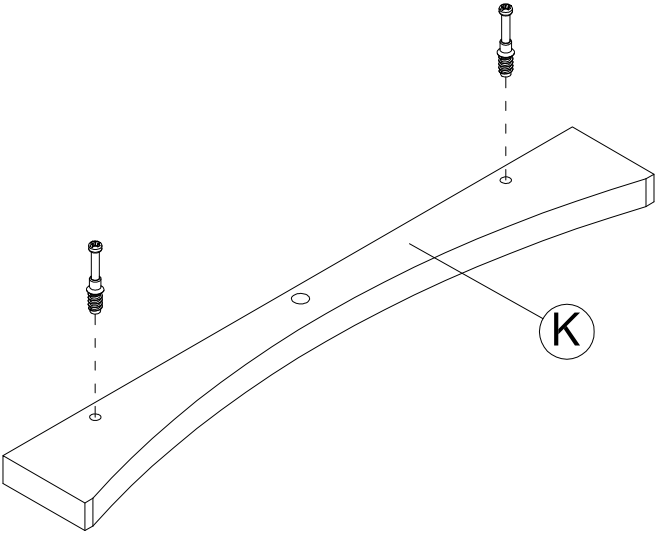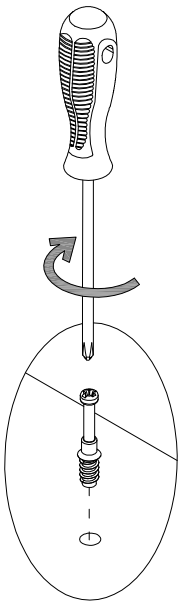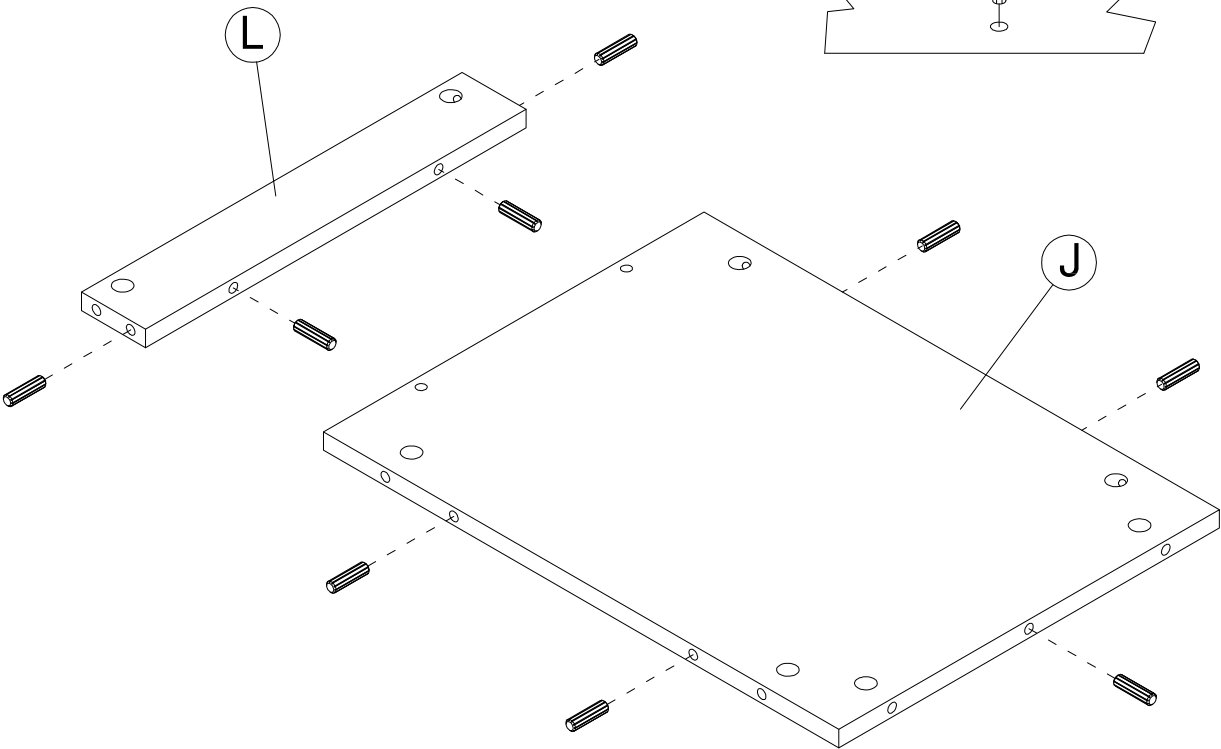


H181468

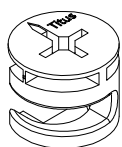


KD Cam


[2]

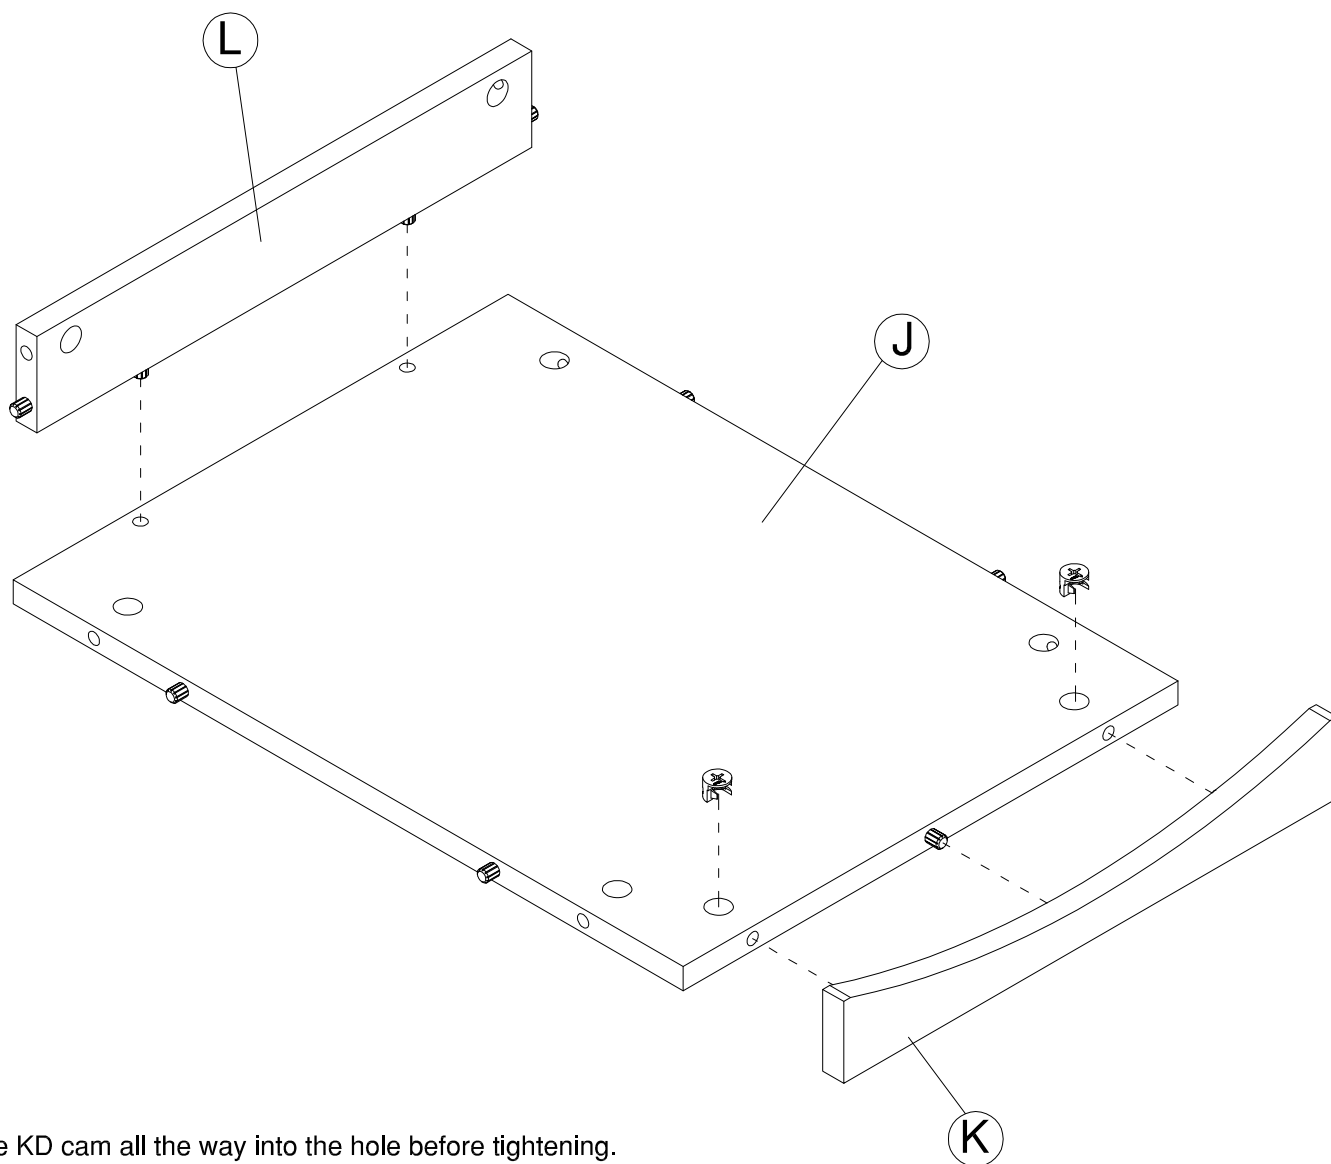

Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

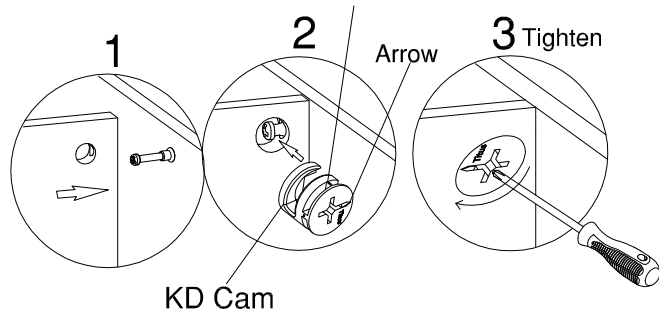


H181468

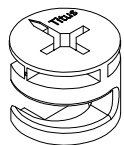


KD Cam

[3]

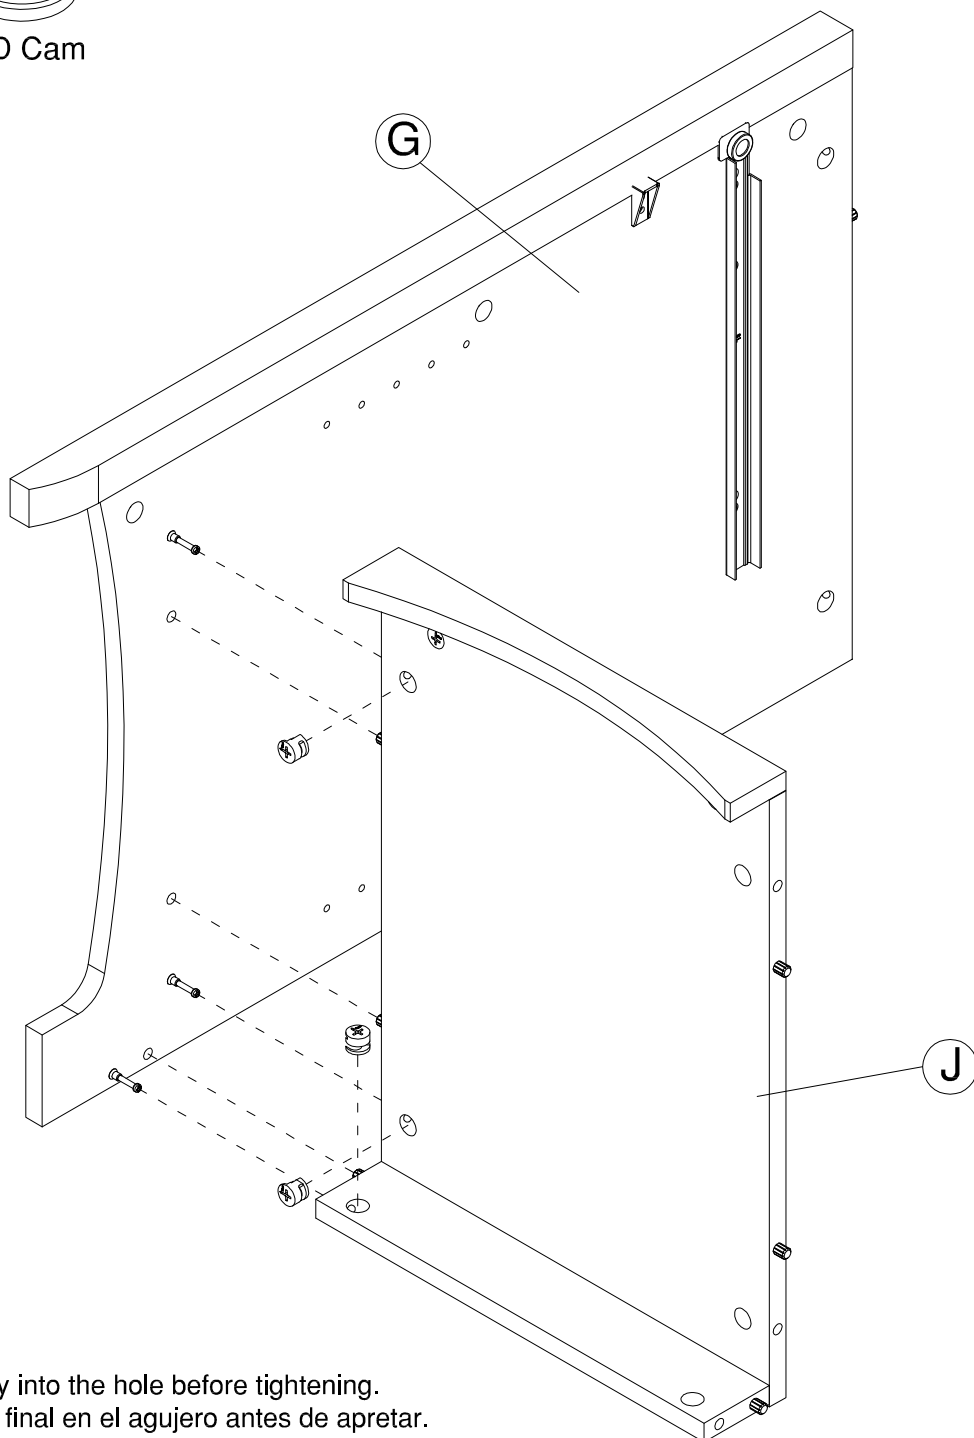


Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
 Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
 Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

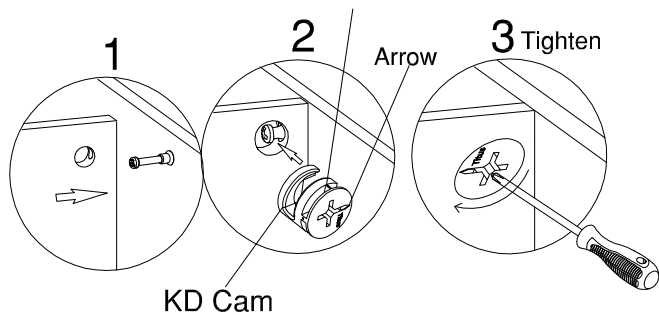

An assistant is required.
 Es necesario un ayudante.
 Un assistant est nécessaire.


H180604



[2]


KD Bolt

H181468

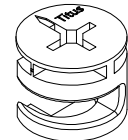


[3]

KD Cam

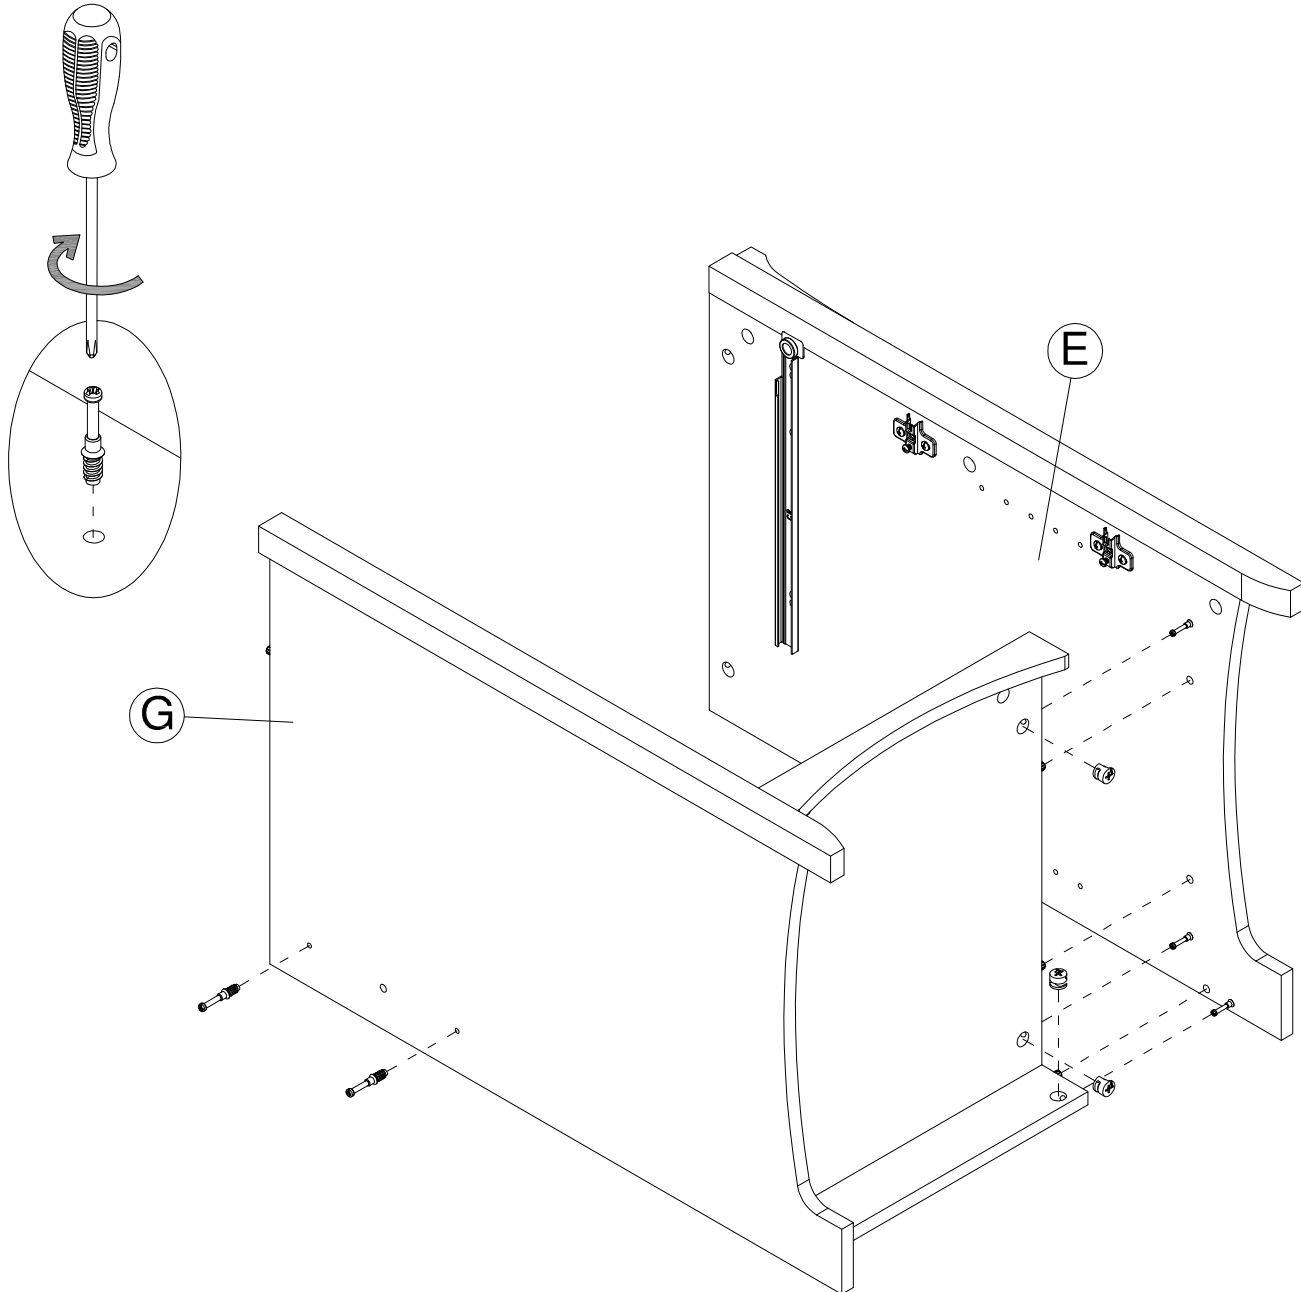


Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
 Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
 Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

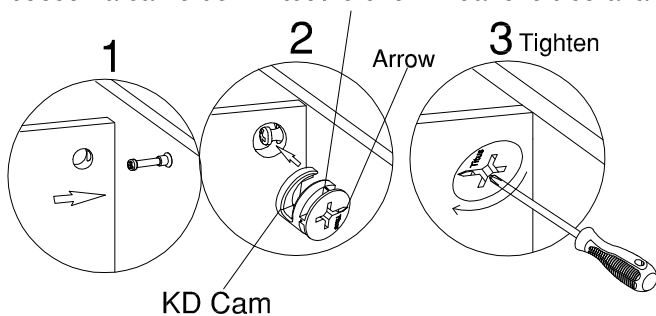




An assistant is required.
 Es necesario un ayudante.
 Un assistant est nécessaire.

H38169




[2]

Wood Dowel 8 x 30mm

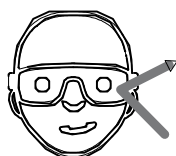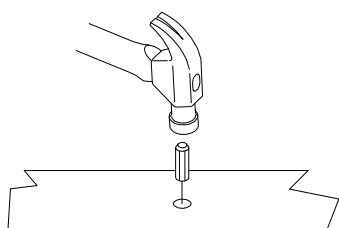
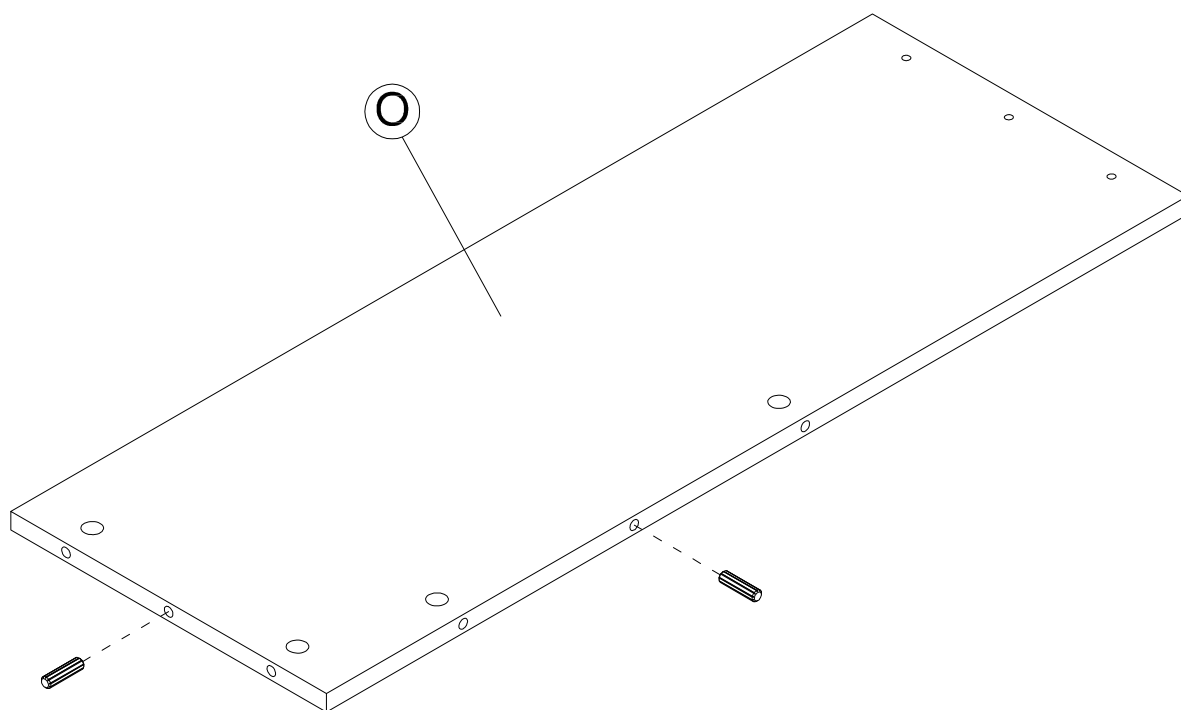


Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

H83978




[3]

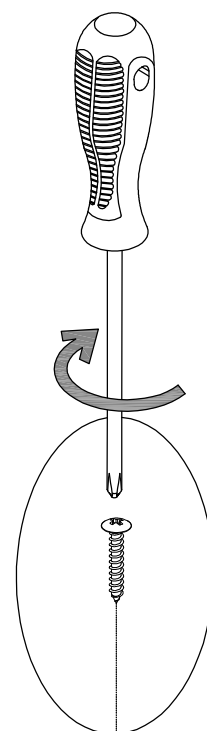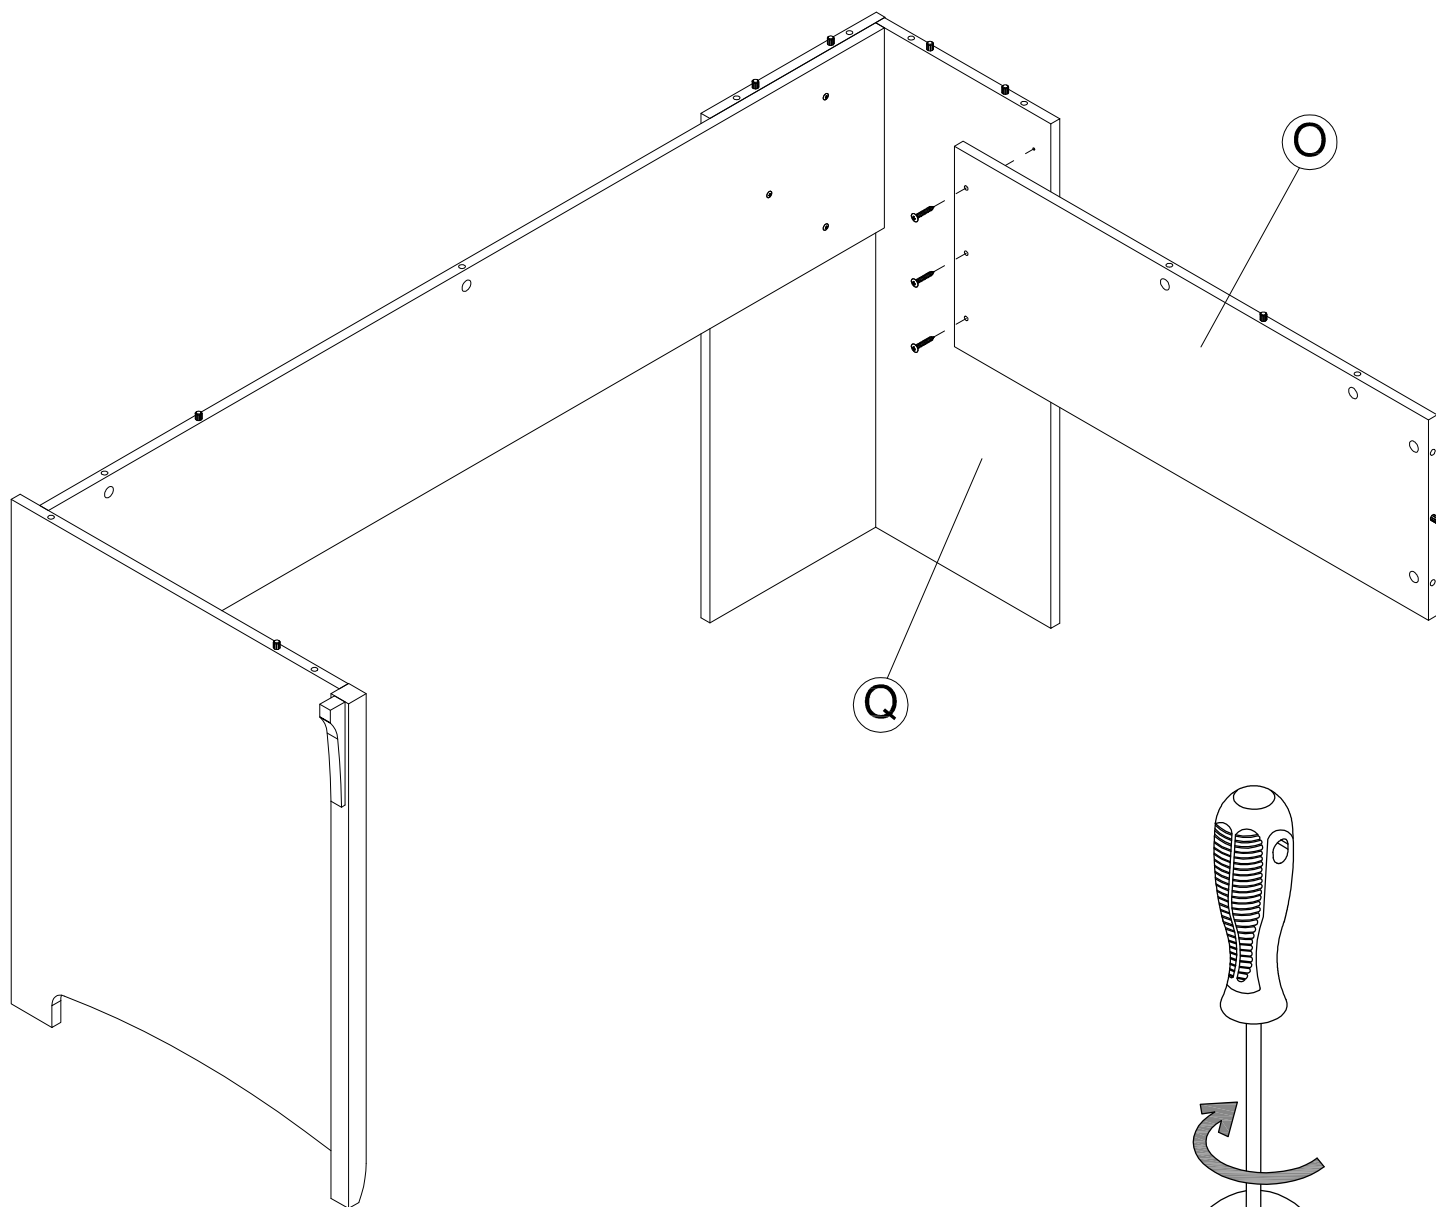

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.


H181468

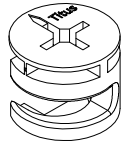

KD Cam


[2]

H174677
H160399
H186180




Cover Cap

[2]

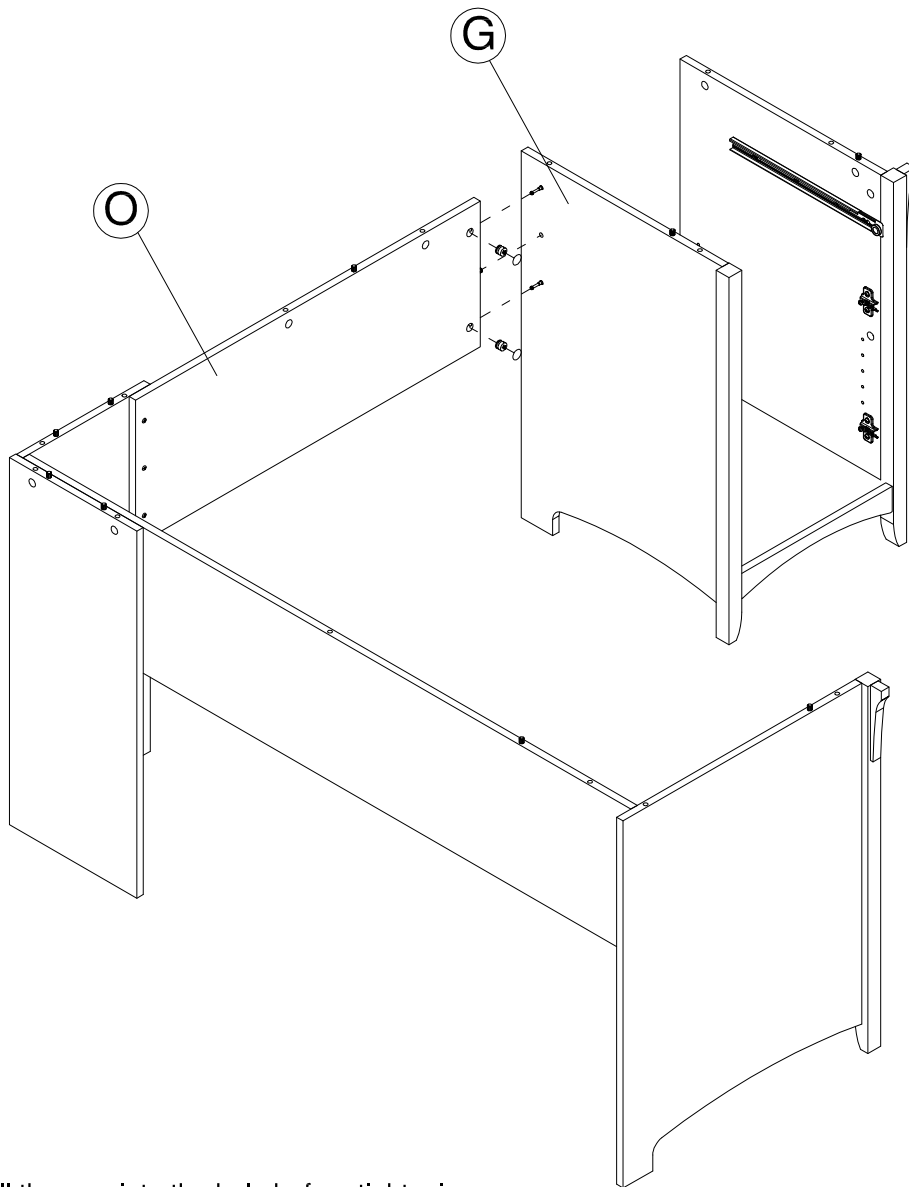


Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

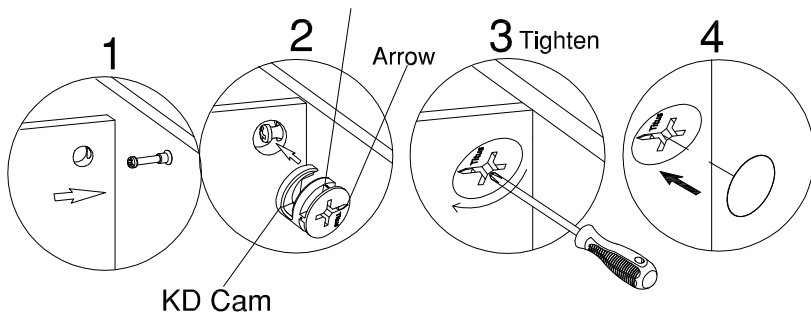

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.


H180604



KD Bolt

[6]


H39922

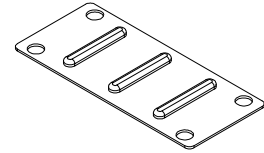

Strap




[2]

H23119




#10 x 5/8"

[4]

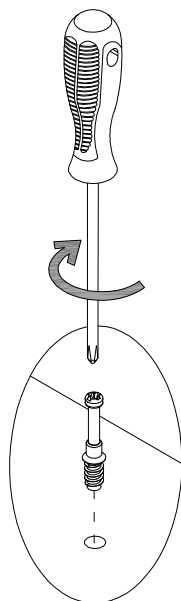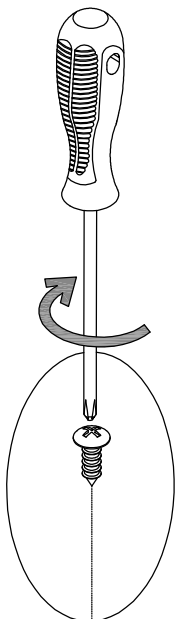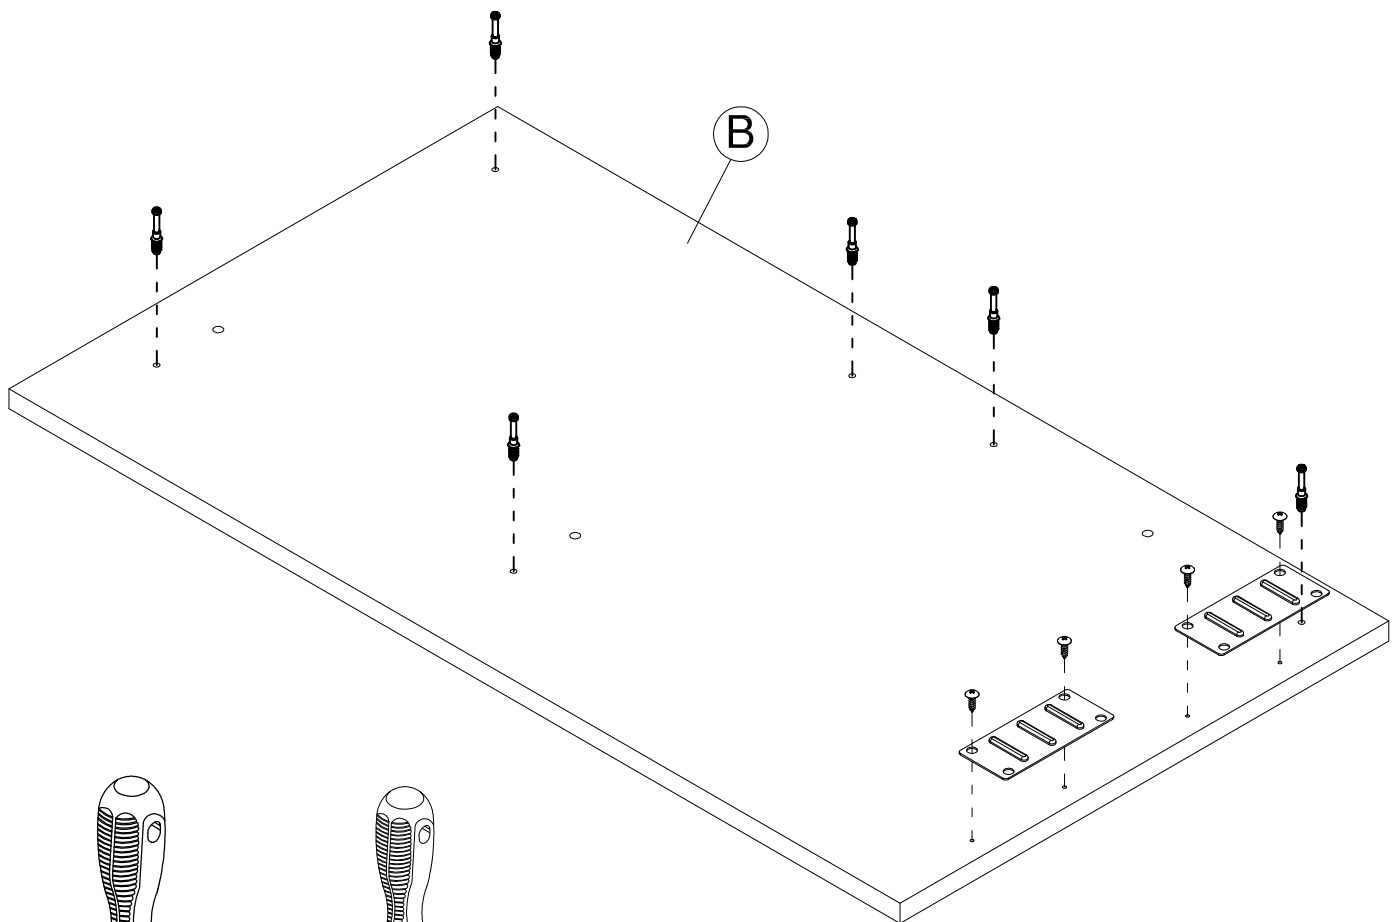

H181468

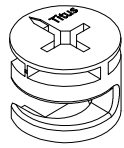

KD Cam

[6]

H174677


H160399

H186180




Cover Cap

[2]

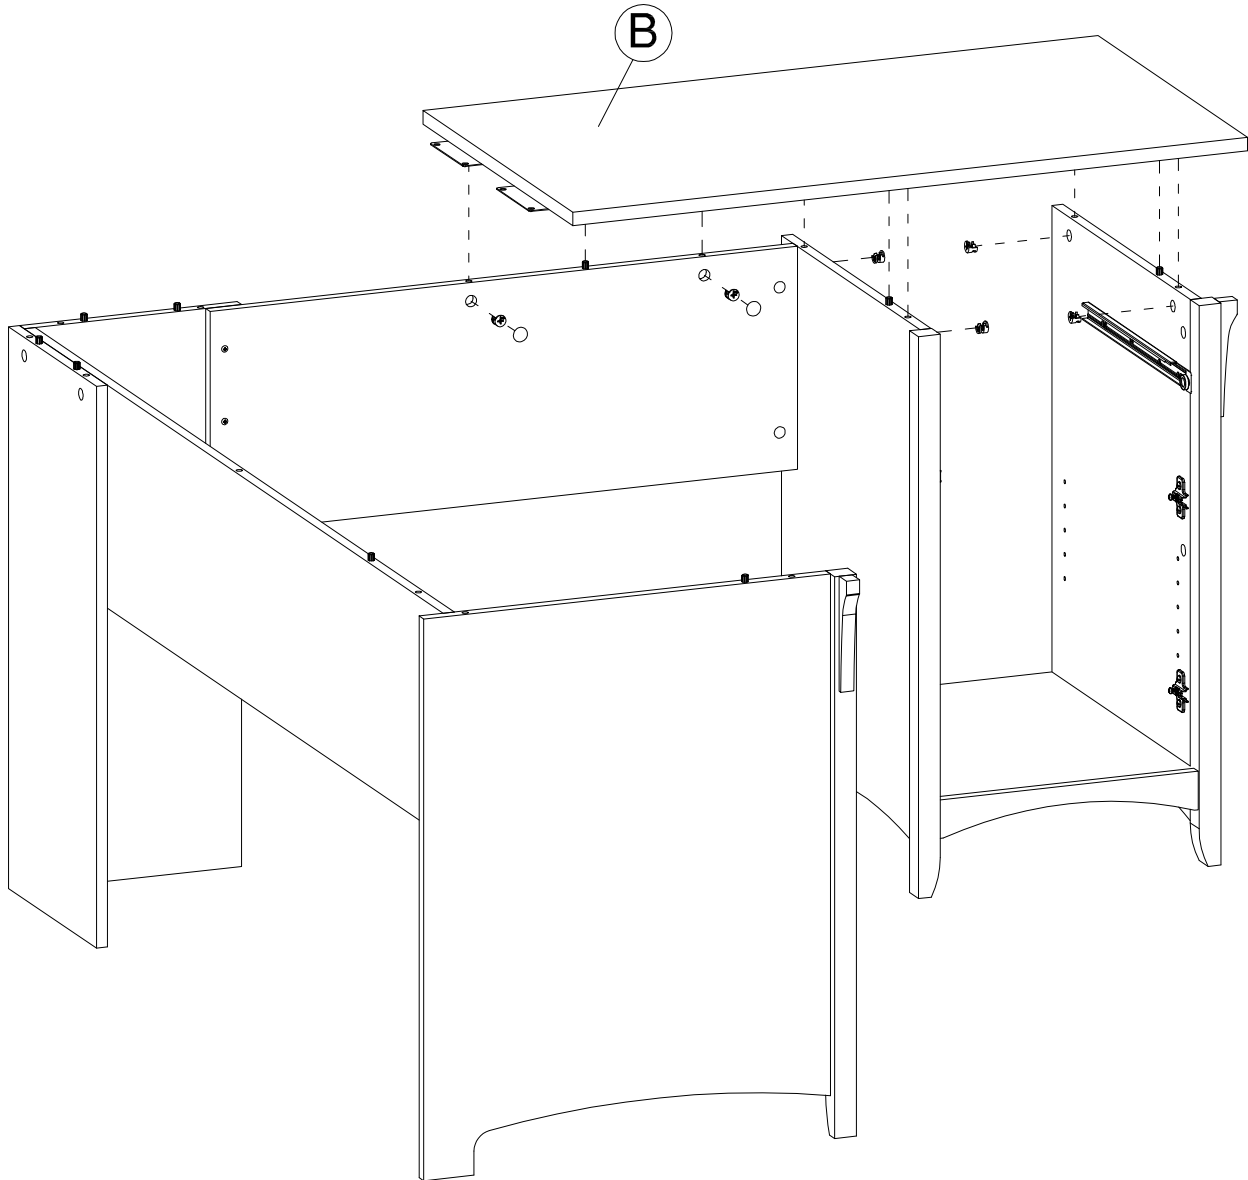


Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
 Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
 Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

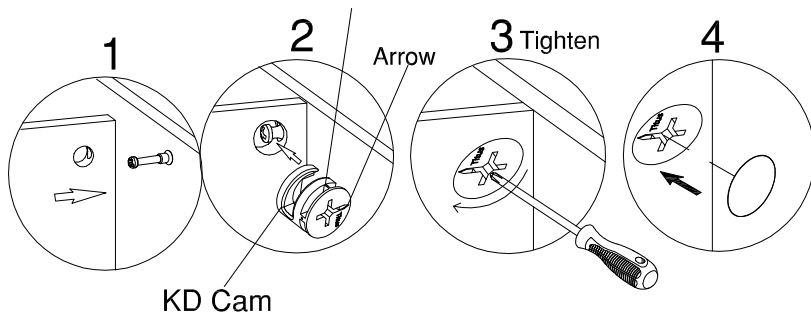


An assistant is required.
 Es necesario un ayudante.
 Un assistant est nécessaire.

H180604




[8]

KD Bolt

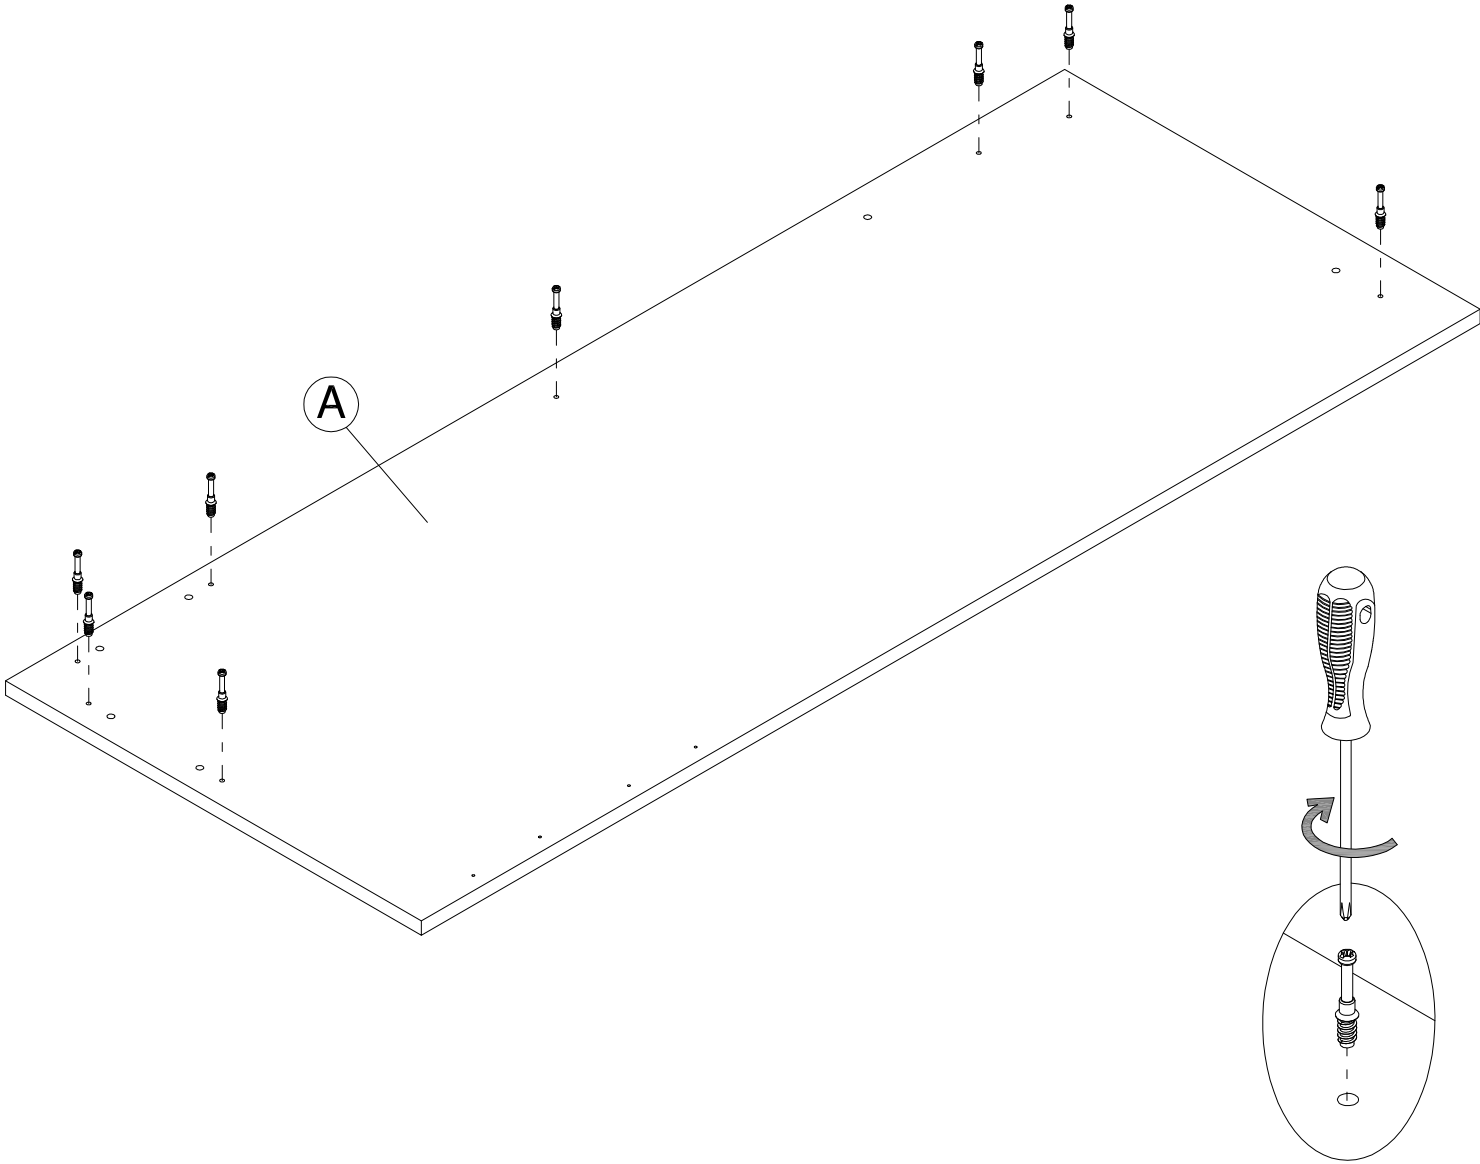

H181468

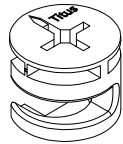

KD Cam

[4]

H174677


H160399

H186180




Cover Cap

[4]

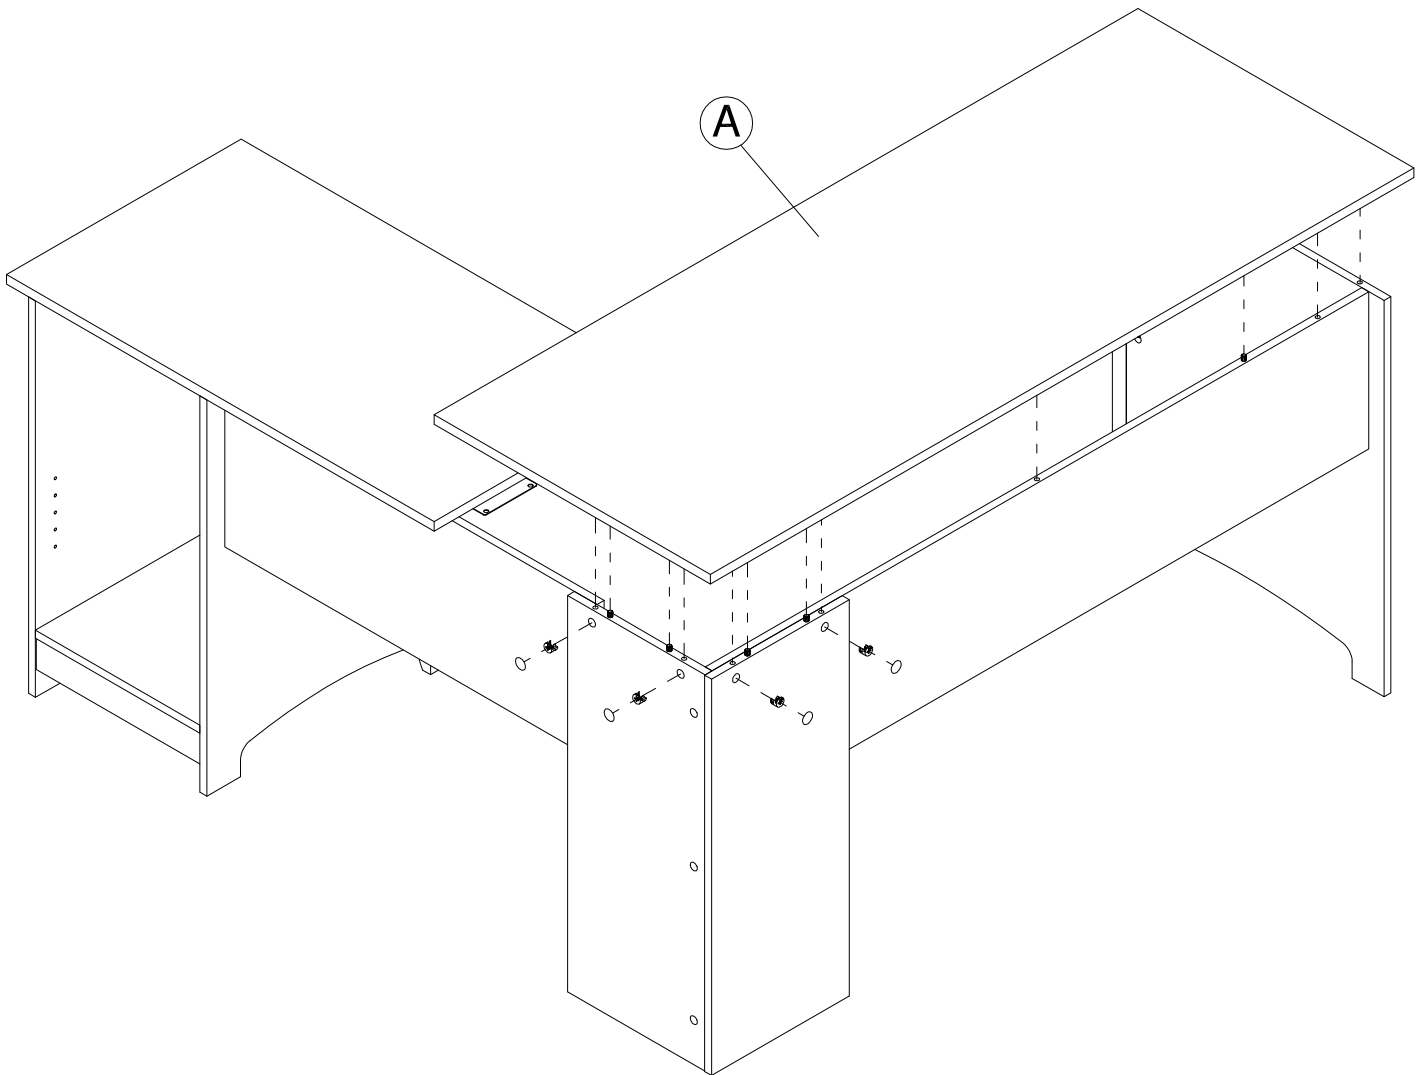


Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
 Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
 Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

An assistant is required.
 Es necesario un ayudante.
 Un assistant est nécessaire.

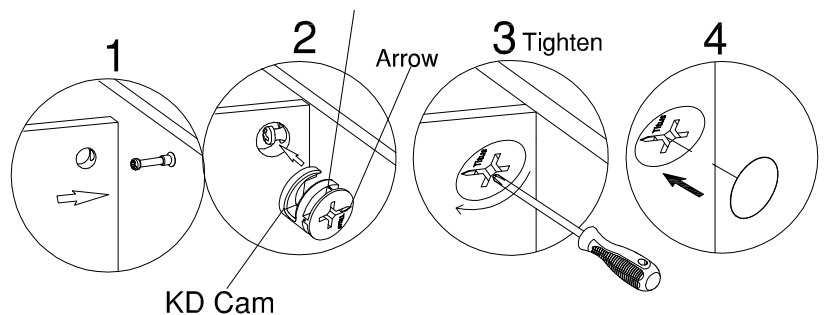


H181468

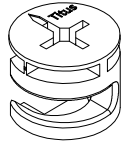

KD Cam

[4]

H23119




#10 x 5/8"

[4]

H174677





H160399

H186180




Cover Cap

[4]

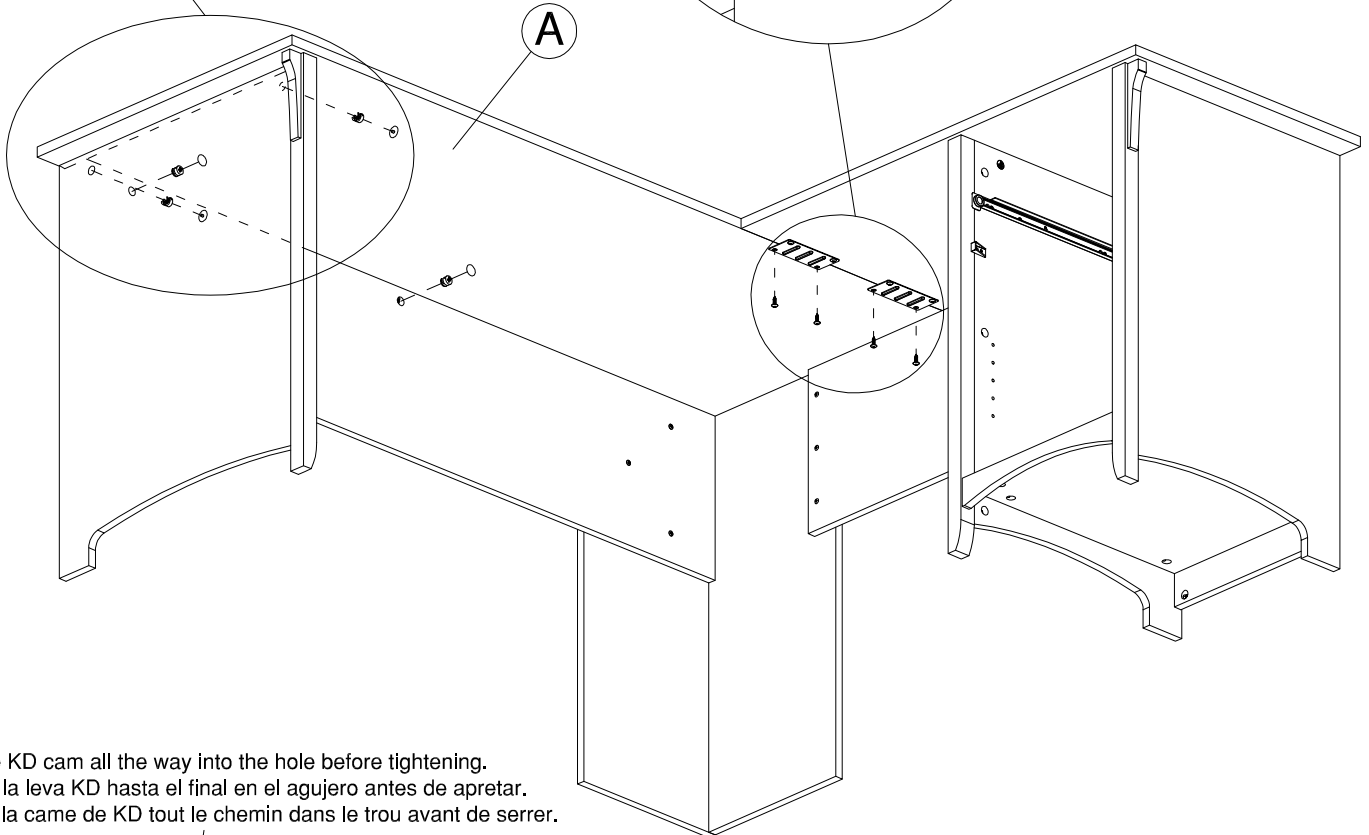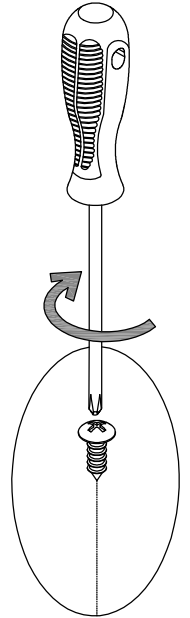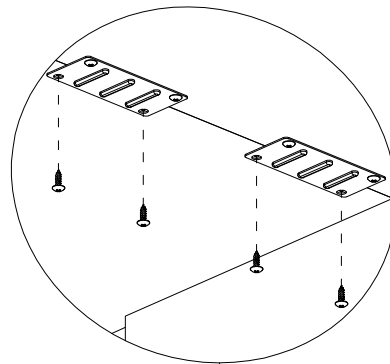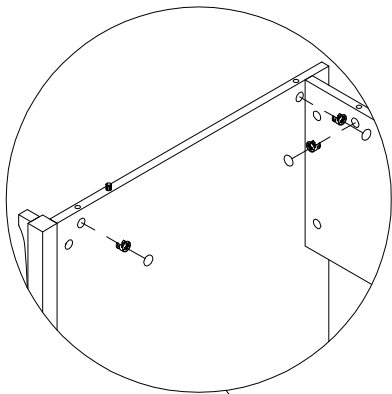


Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
 Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
 Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

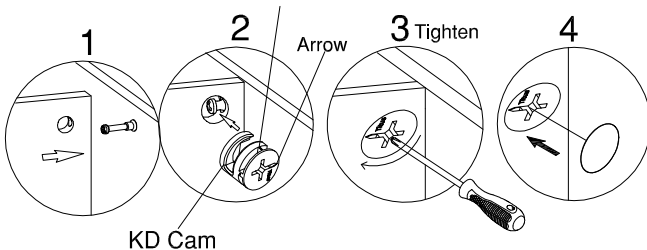


An assistant is required.
 Es necesario un ayudante.
 Un assistant est nécessaire.


H186067
H34174



[20]

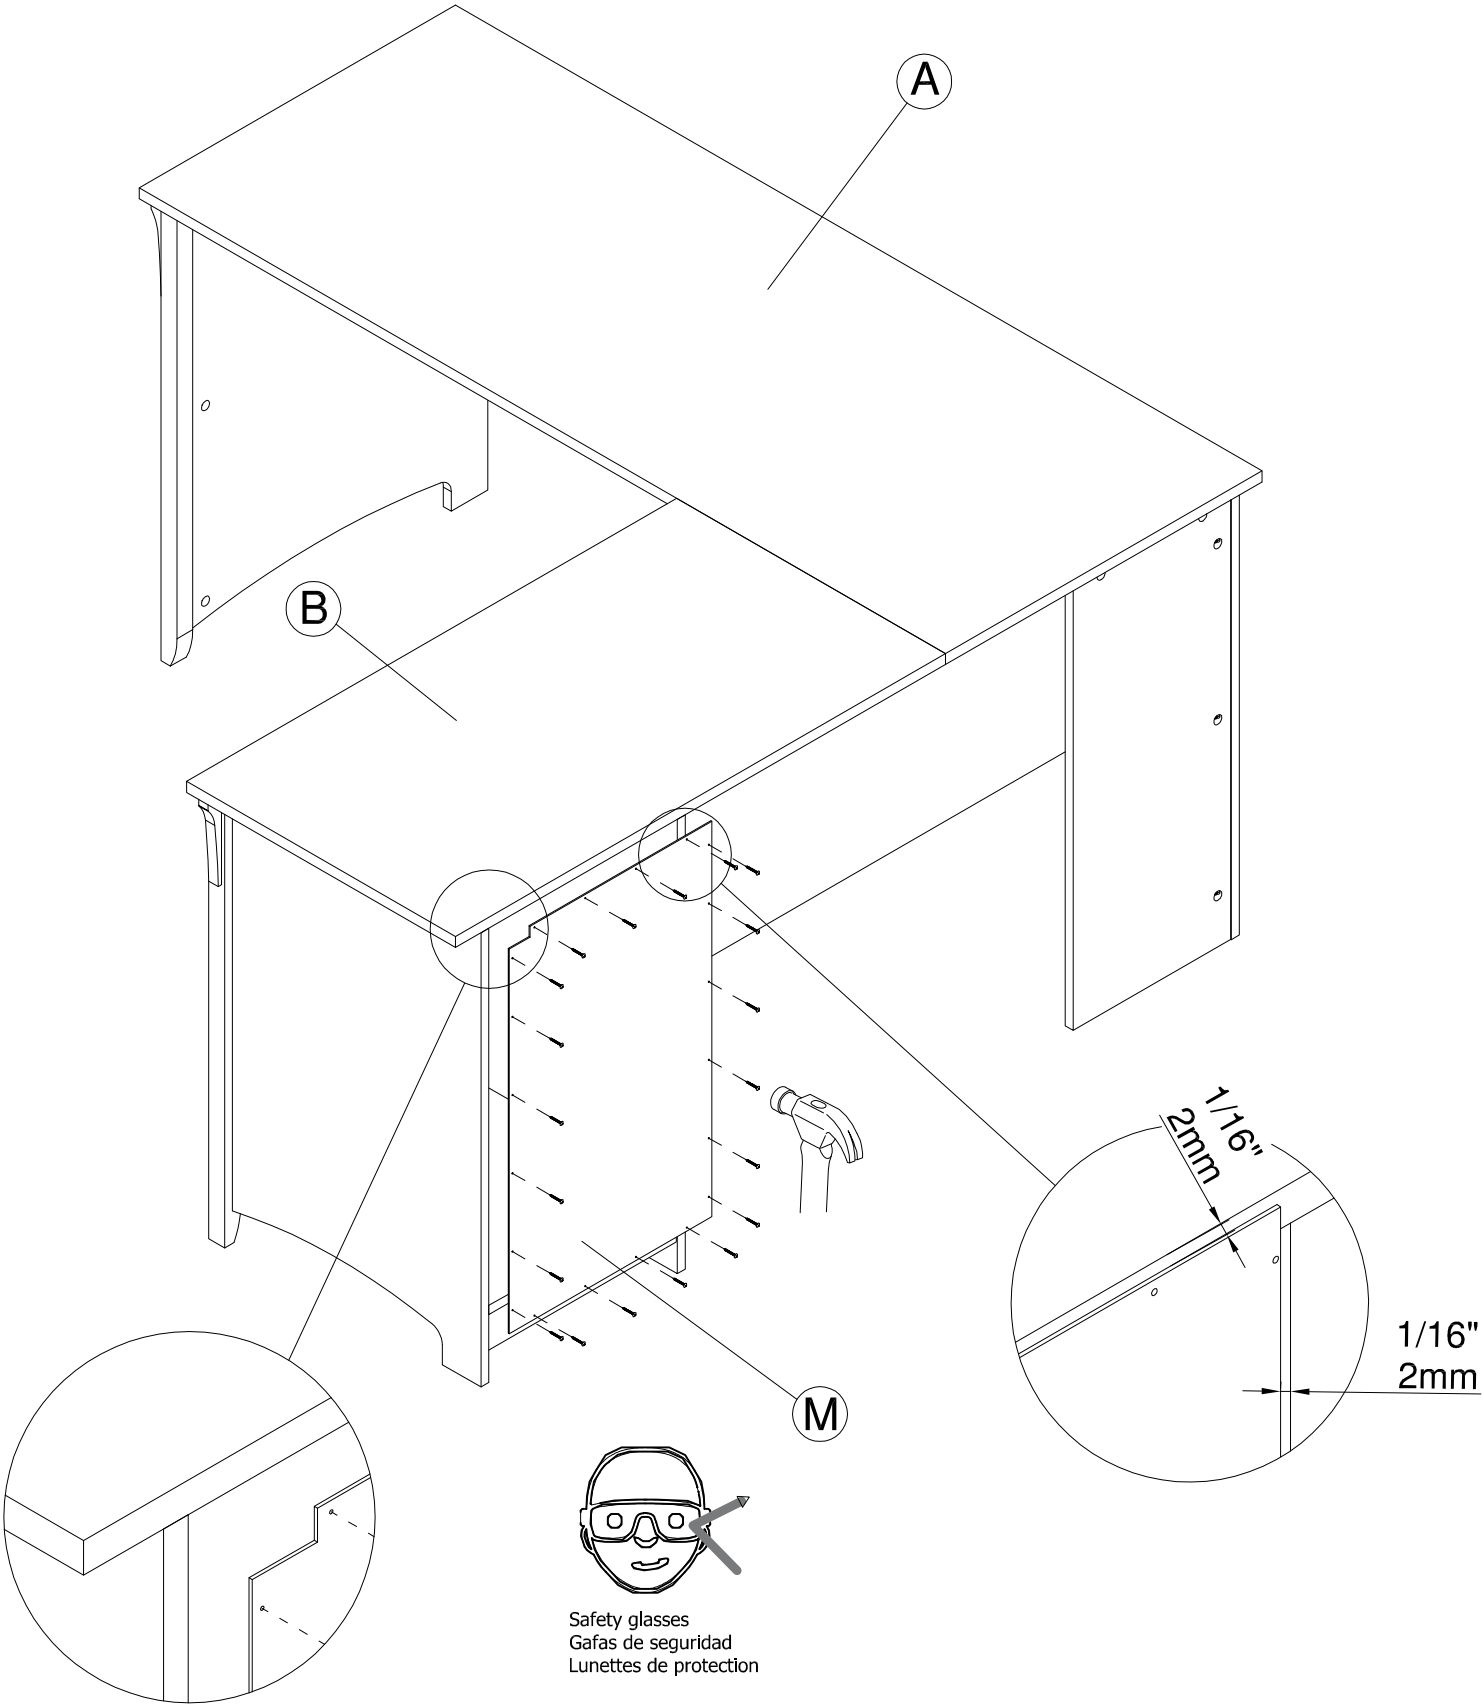


H35251



[4]


#10 x 1/2"




H100445

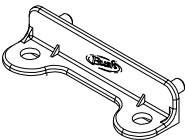



[2]


Drawer Bracket

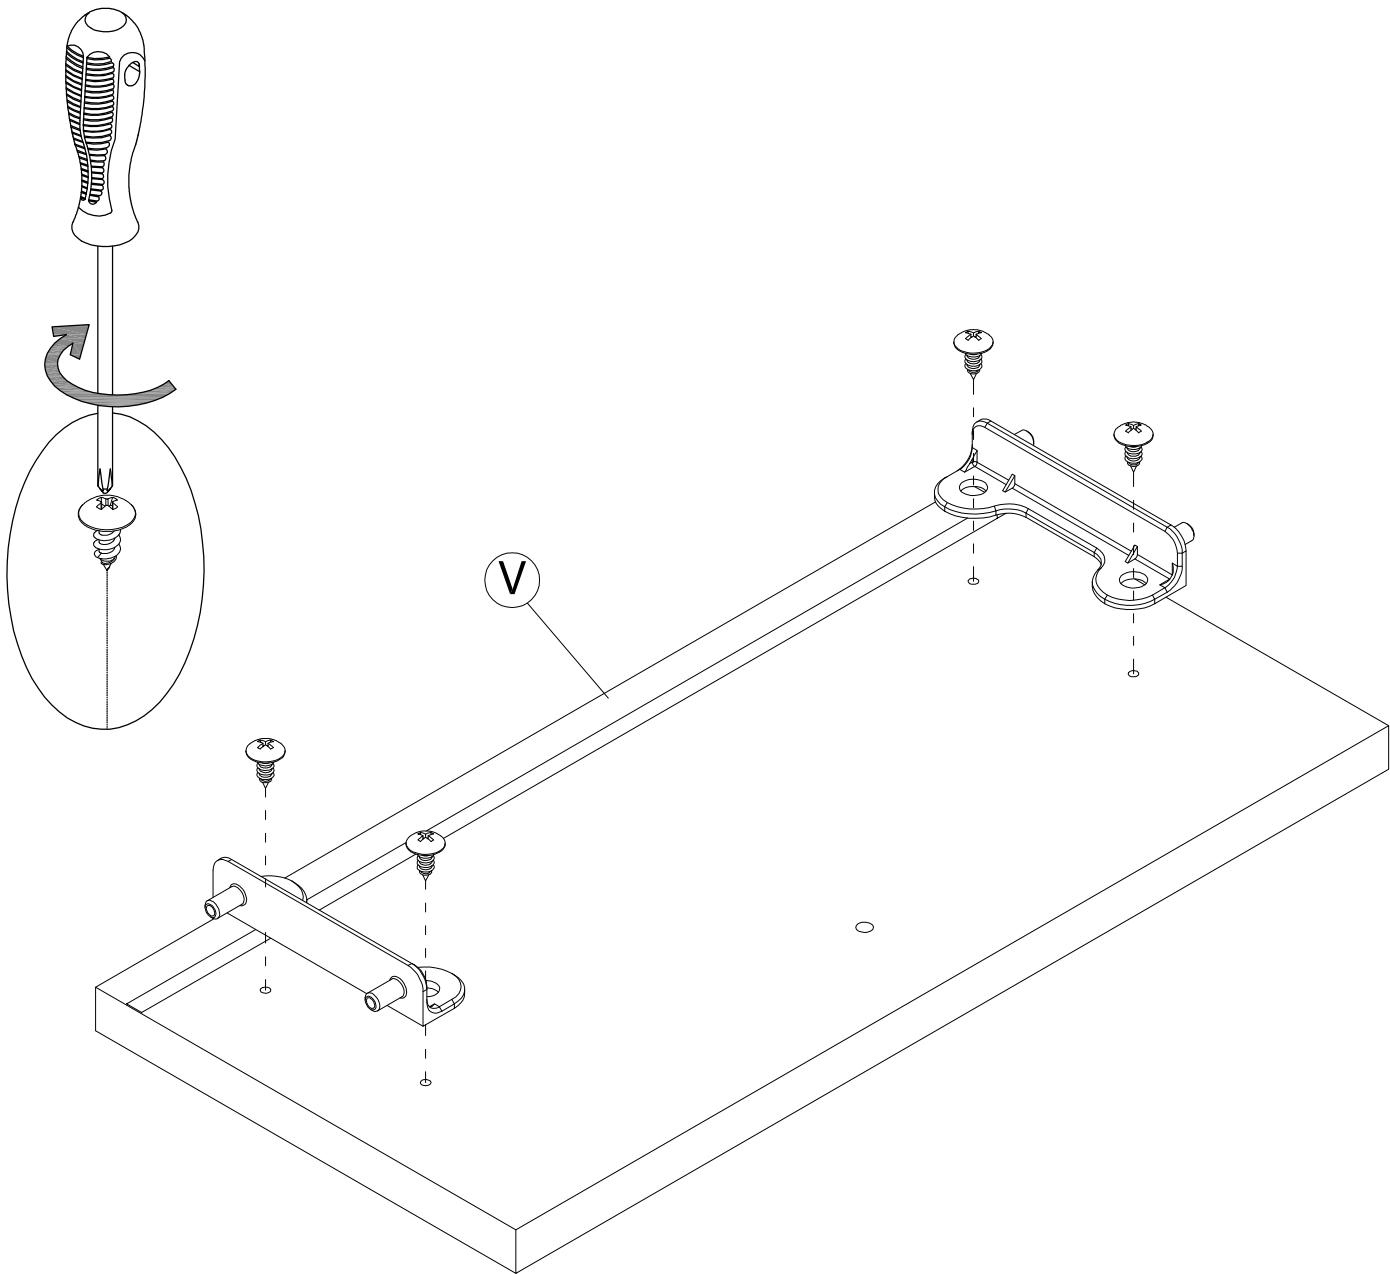

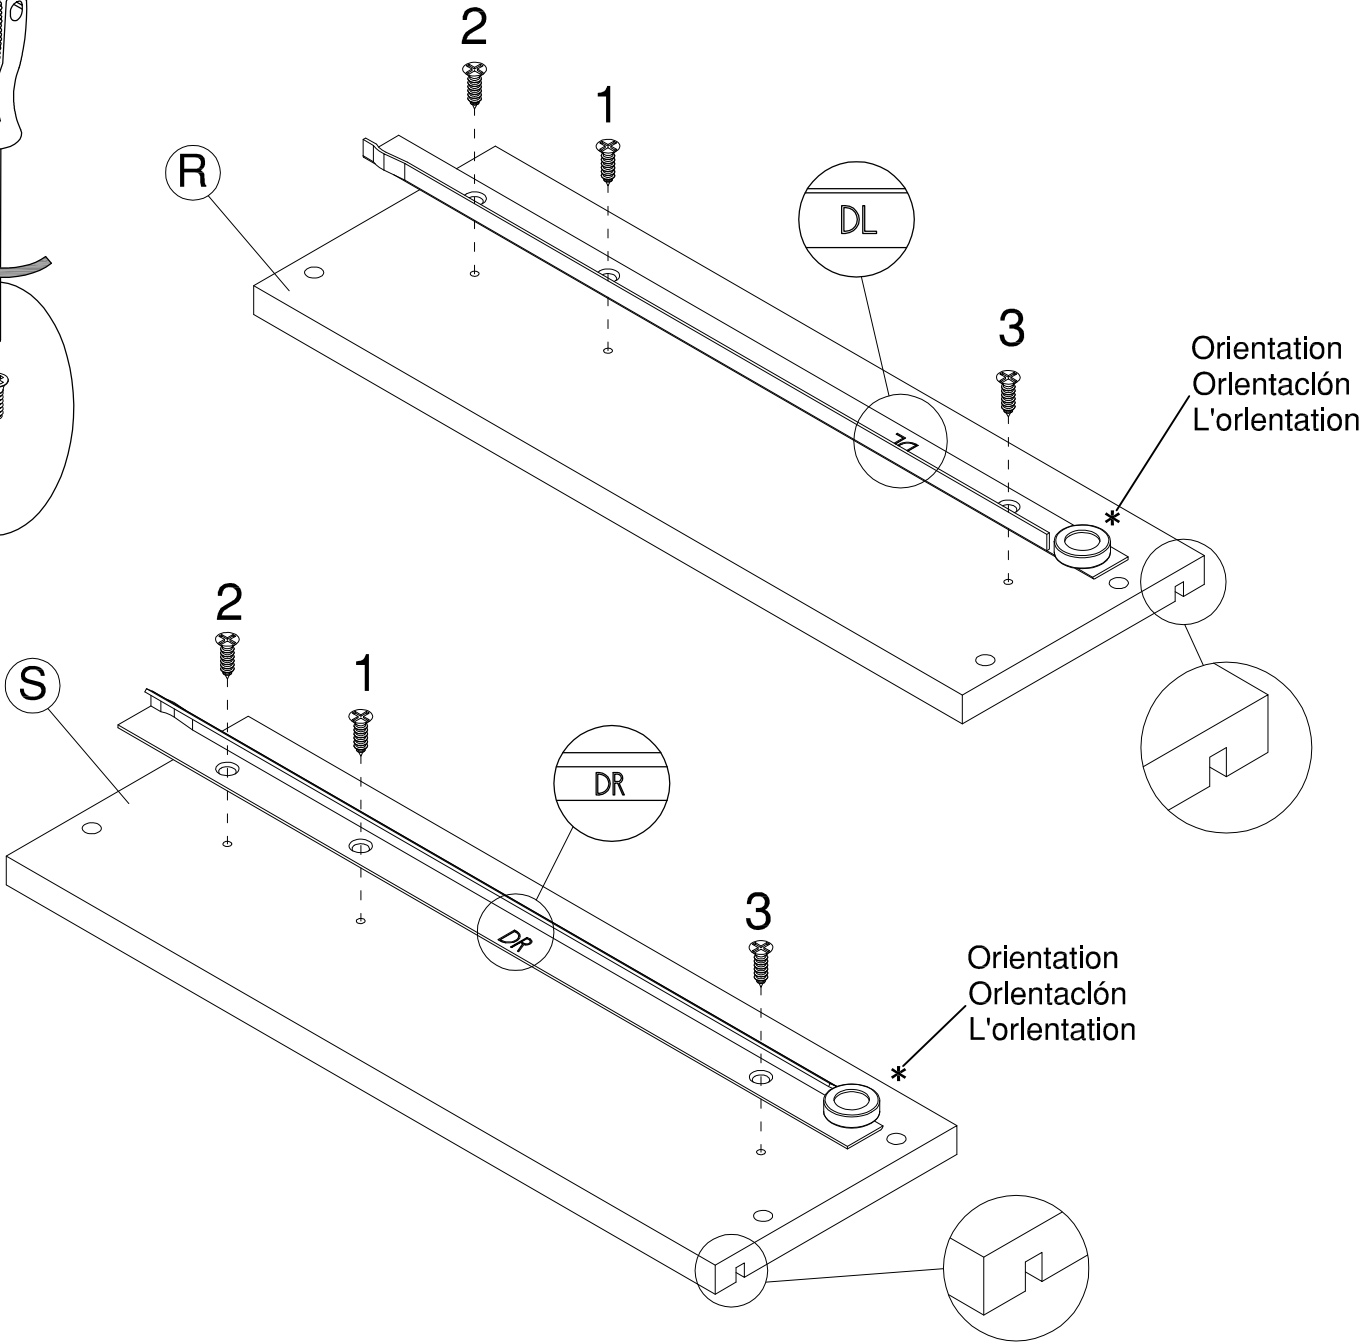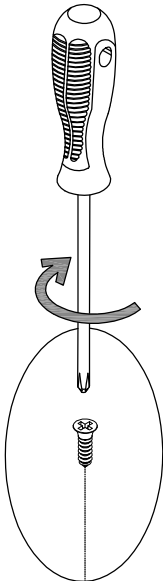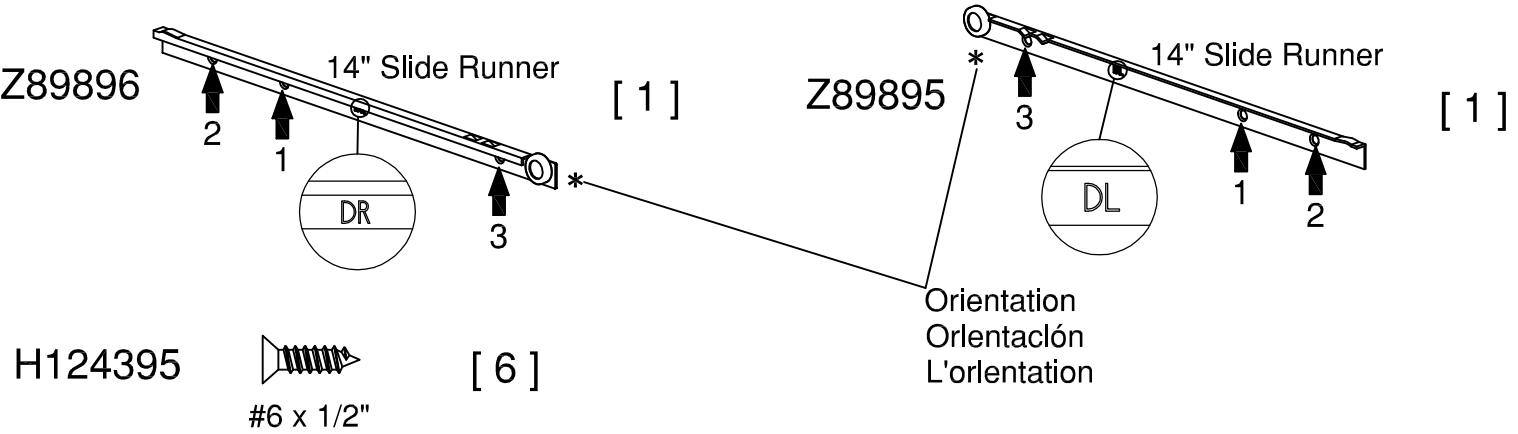


H101725  [4]
#6 x 1/2"

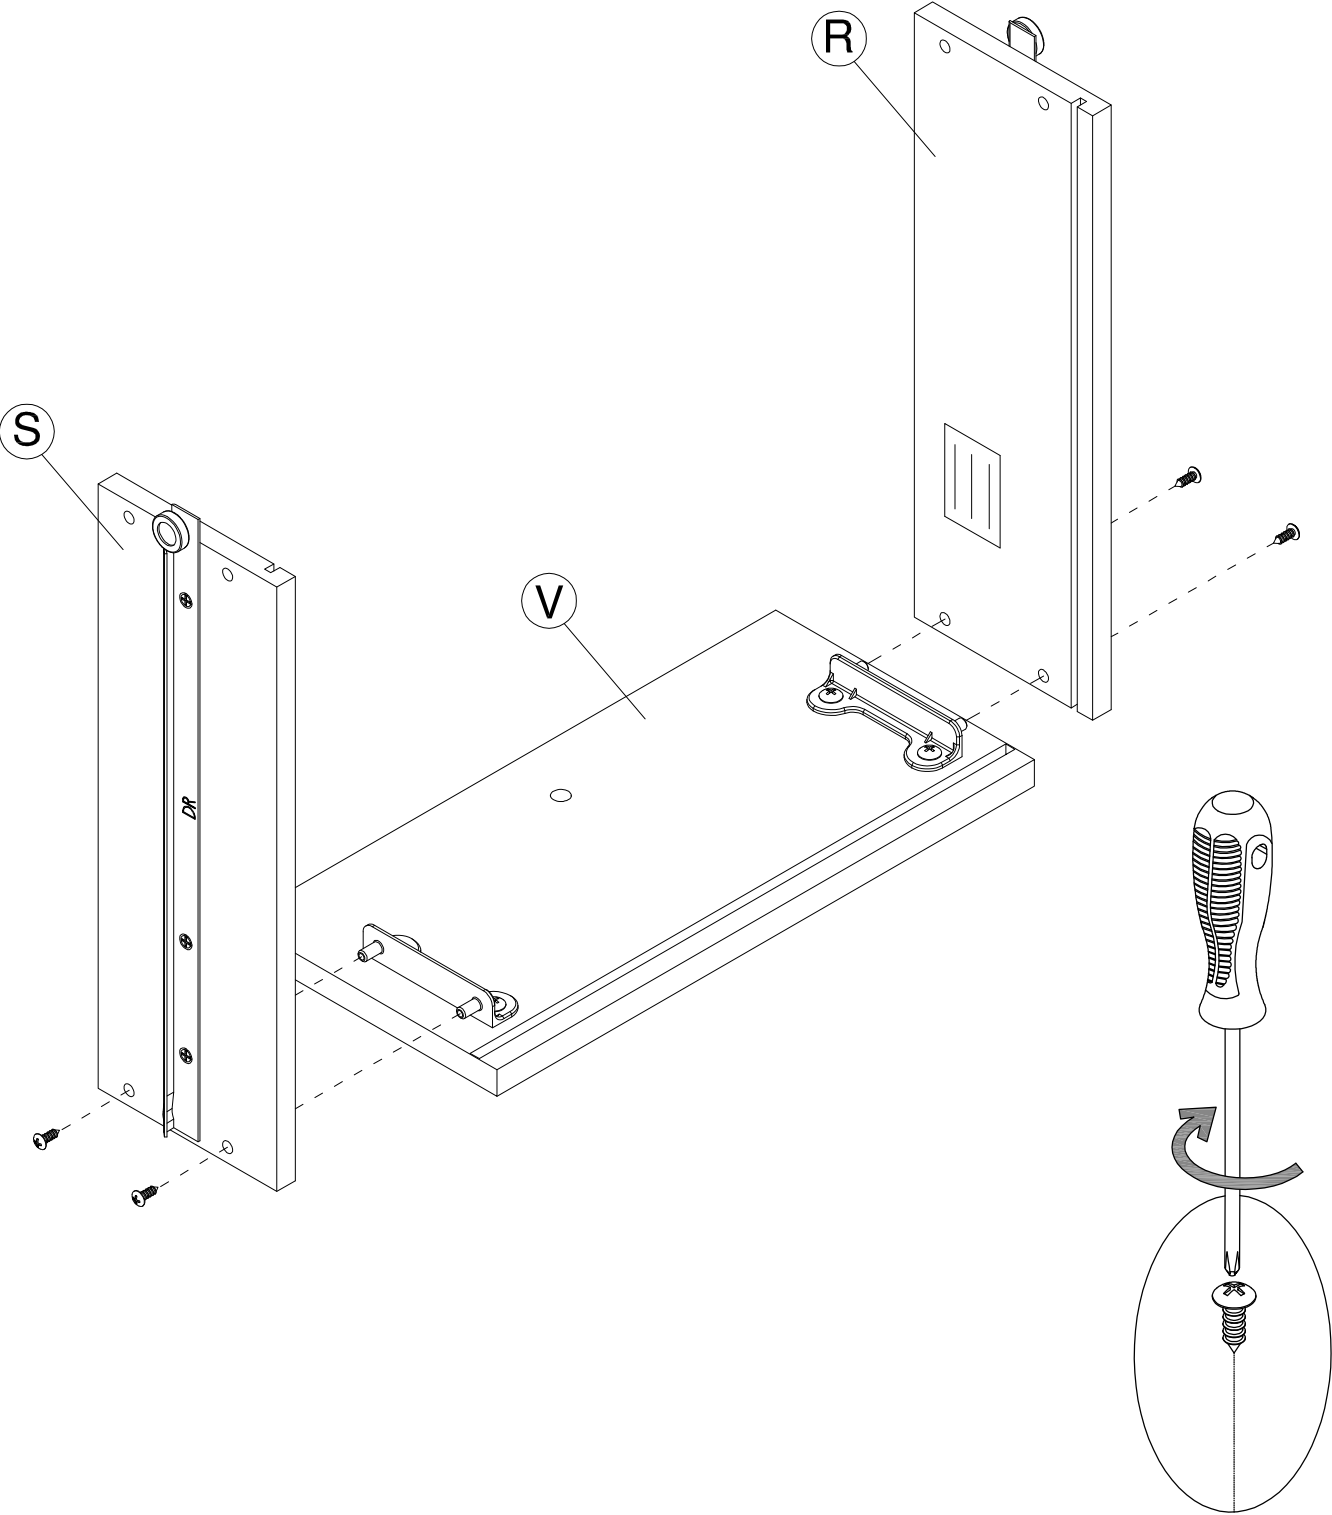


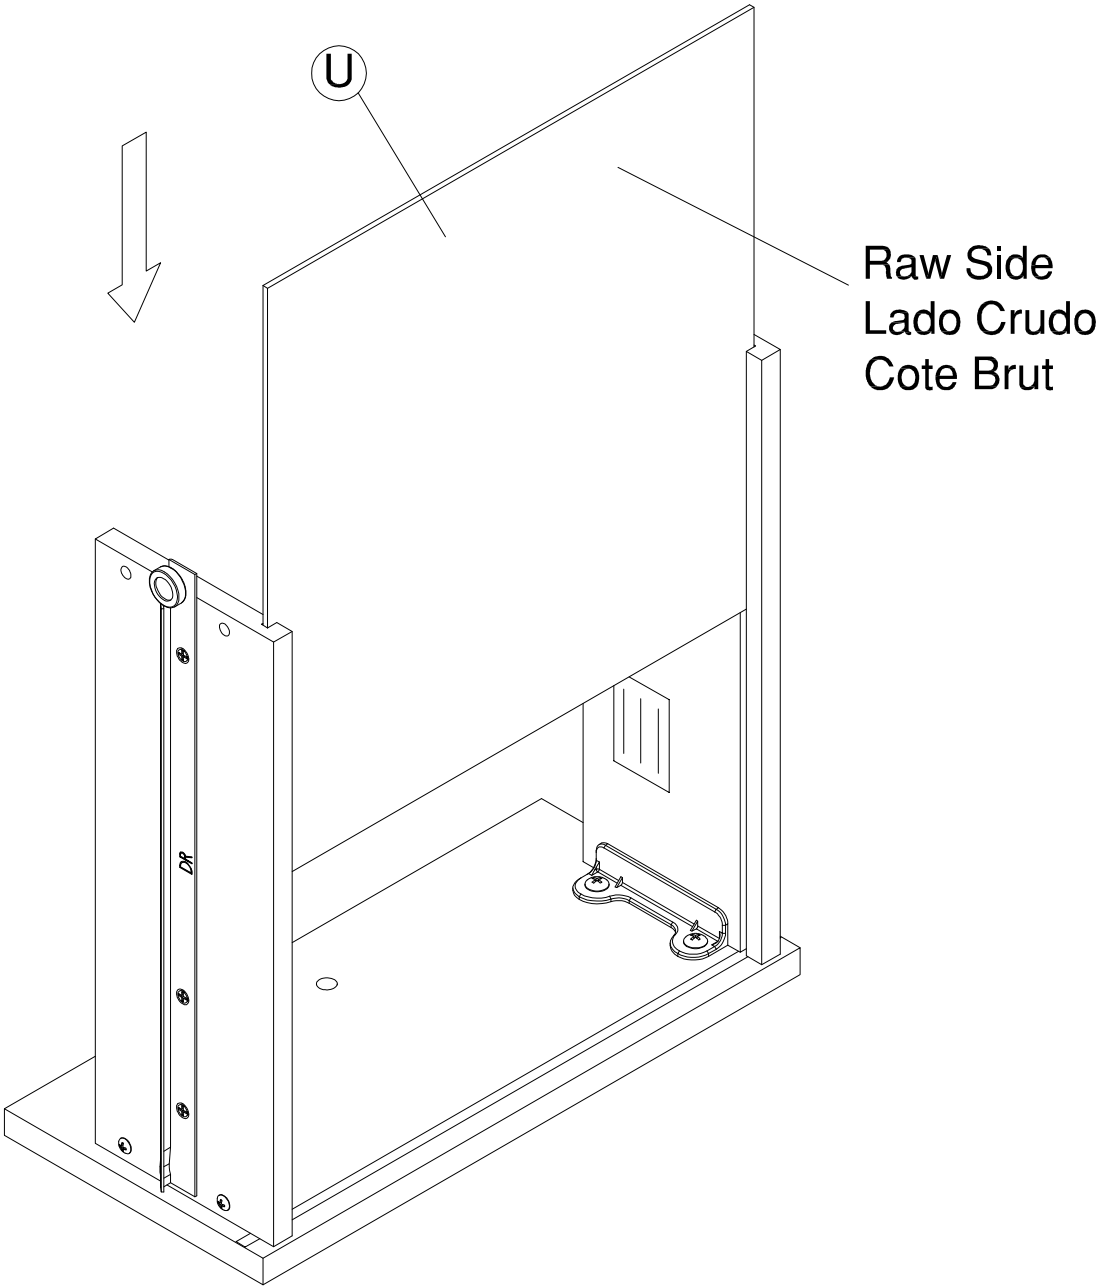


H26053




[4]

#10 x 1-1/4"

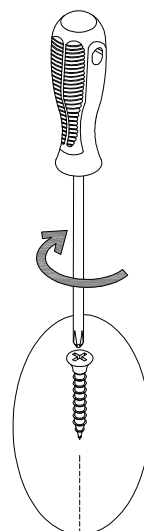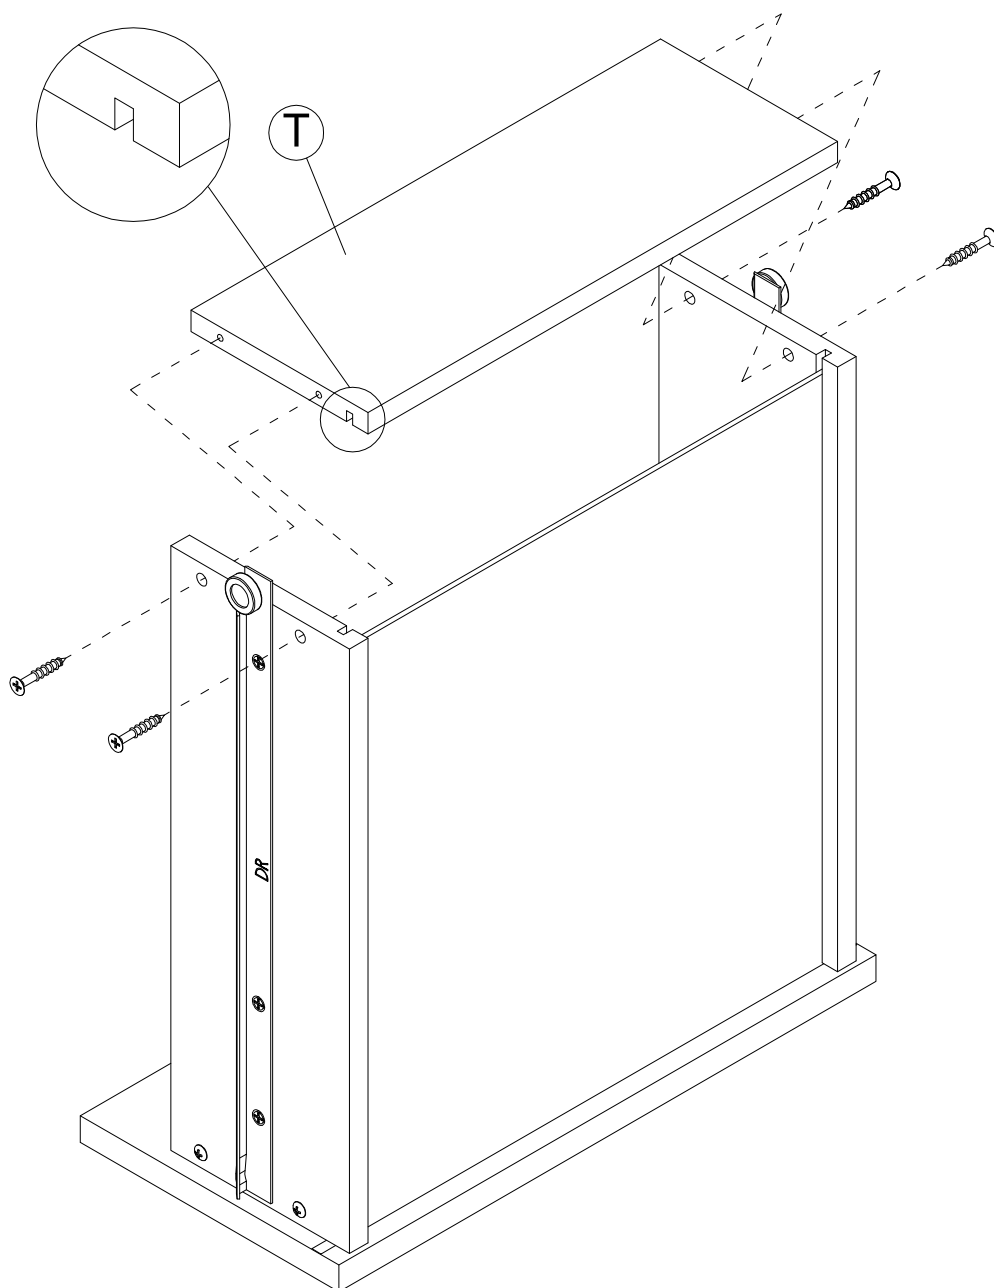


H159990

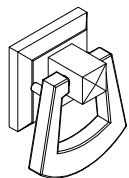

[1]


Pull


H127839



[1]

M4 x 22MM

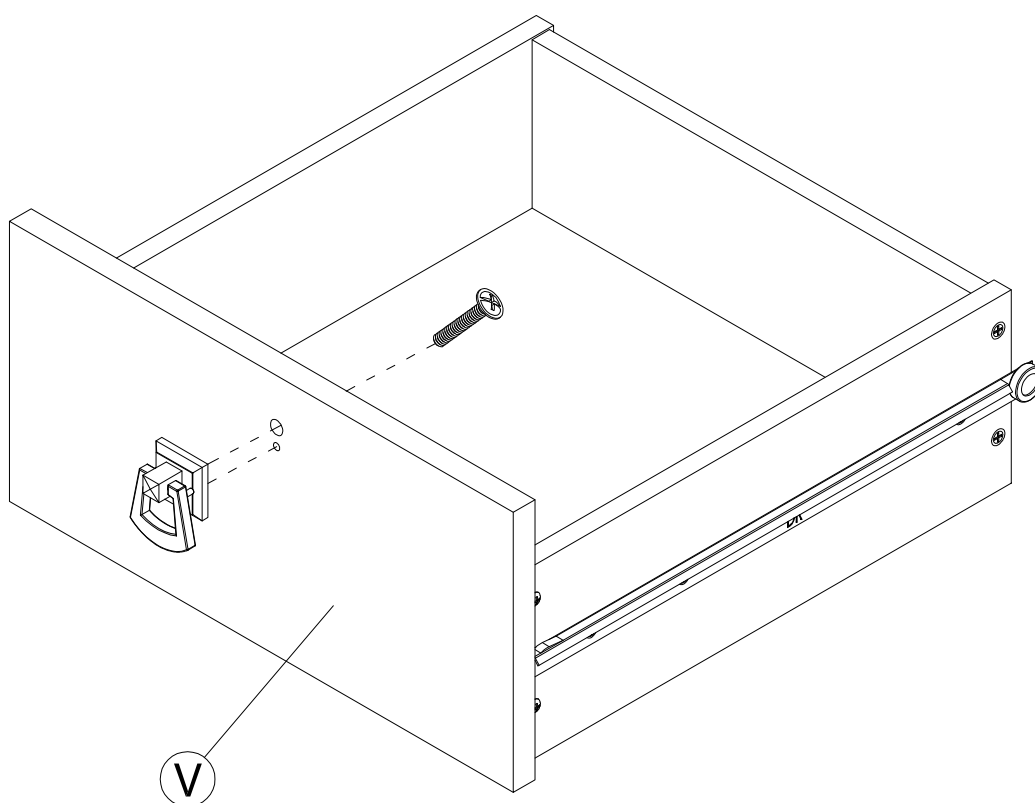


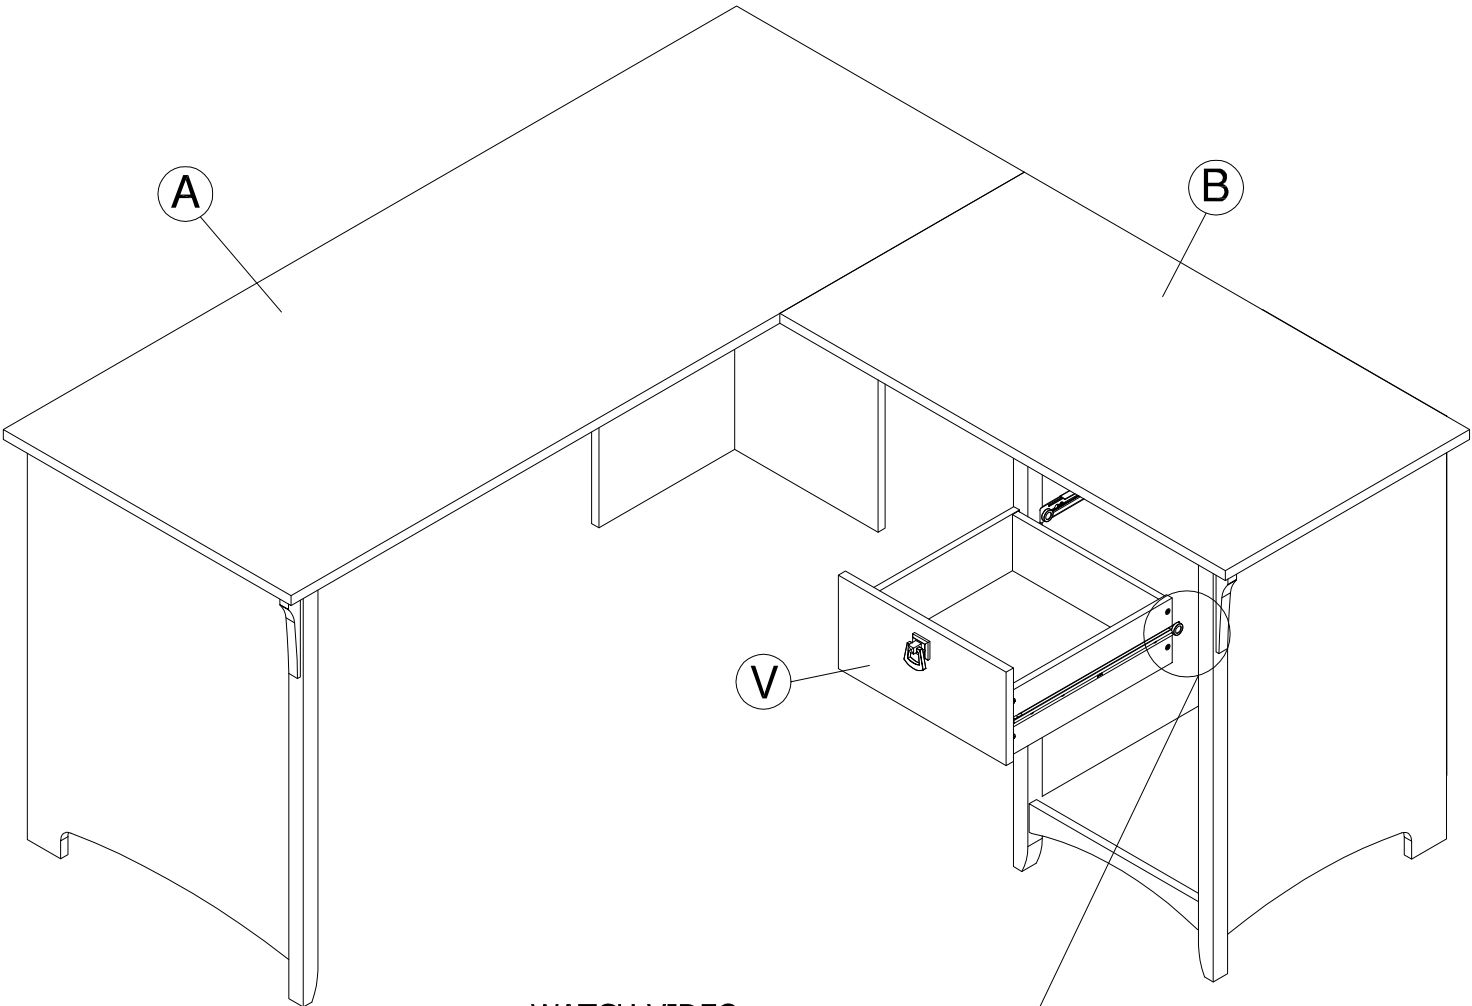

WATCH VIDEO



Separate and Install
Drawer Slides

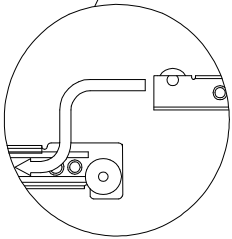


- H149996




[4]

#6 x 1/2" Zinc
- H127839




[1]

M4 x 22MM
- H170611




[2]

Hinge
- H159990



[1]

Pull

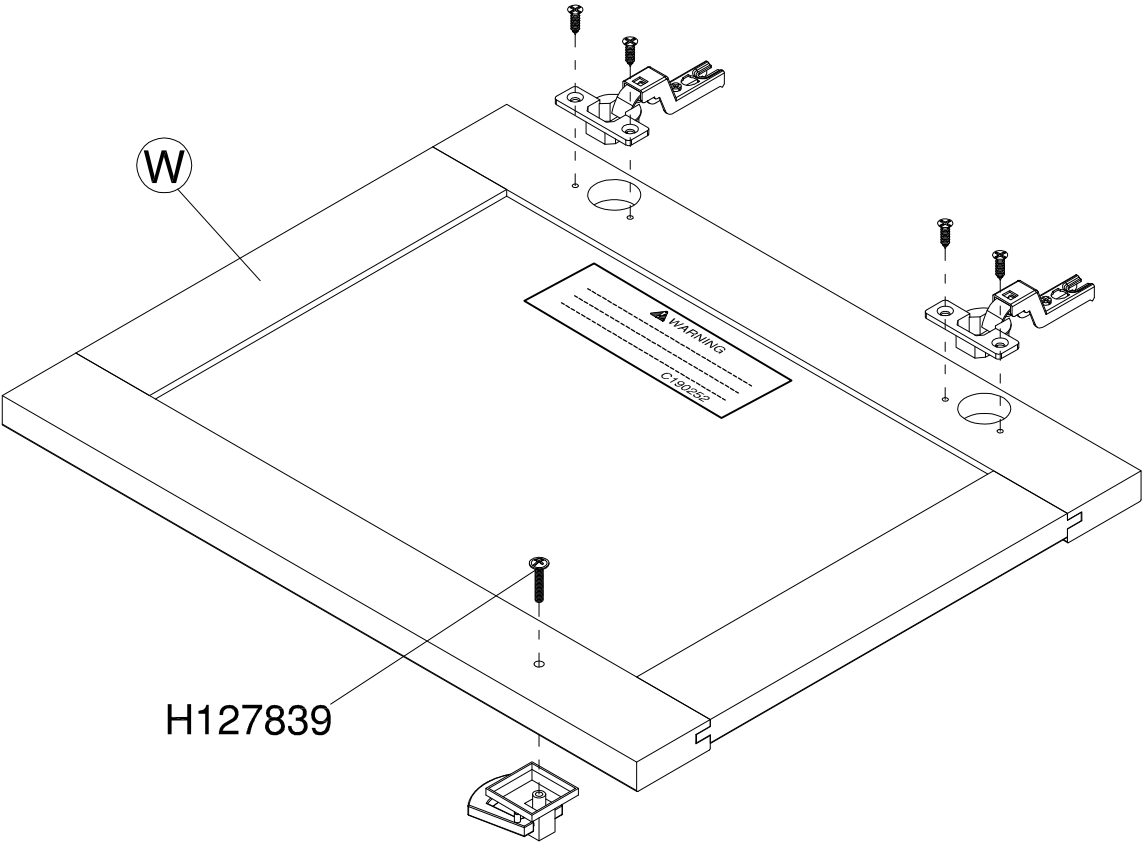

WARNING

Caution, Storing electronic equipment may result in equipment overheating.

Shelves located behind doors are not intended for storing electronic equipment. Placing electronic equipment in this area may result in equipment overheating


Precaución, el almacenamiento de equipos electrónicos puede provocar el sobrecalentamiento del equipo.

Los estantes ubicados detrás de las puertas no están diseñados para almacenar equipos electrónicos. La colocación de equipos electrónicos en esta área puede resultar en un sobrecalentamiento del equipo.

Attention, le stockage de l'équipement électronique peut entraîner une surchauffe de l'équipement.

Les étagères situées derrière les portes ne sont pas conçues pour stocker du matériel électronique. L'installation d'équipements électroniques dans cette zone peut entraîner une surchauffe de l'équipement


H23604



Shelf Pin


[4]

H126396





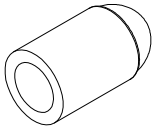



Shelf Pin Sleeve

[4]

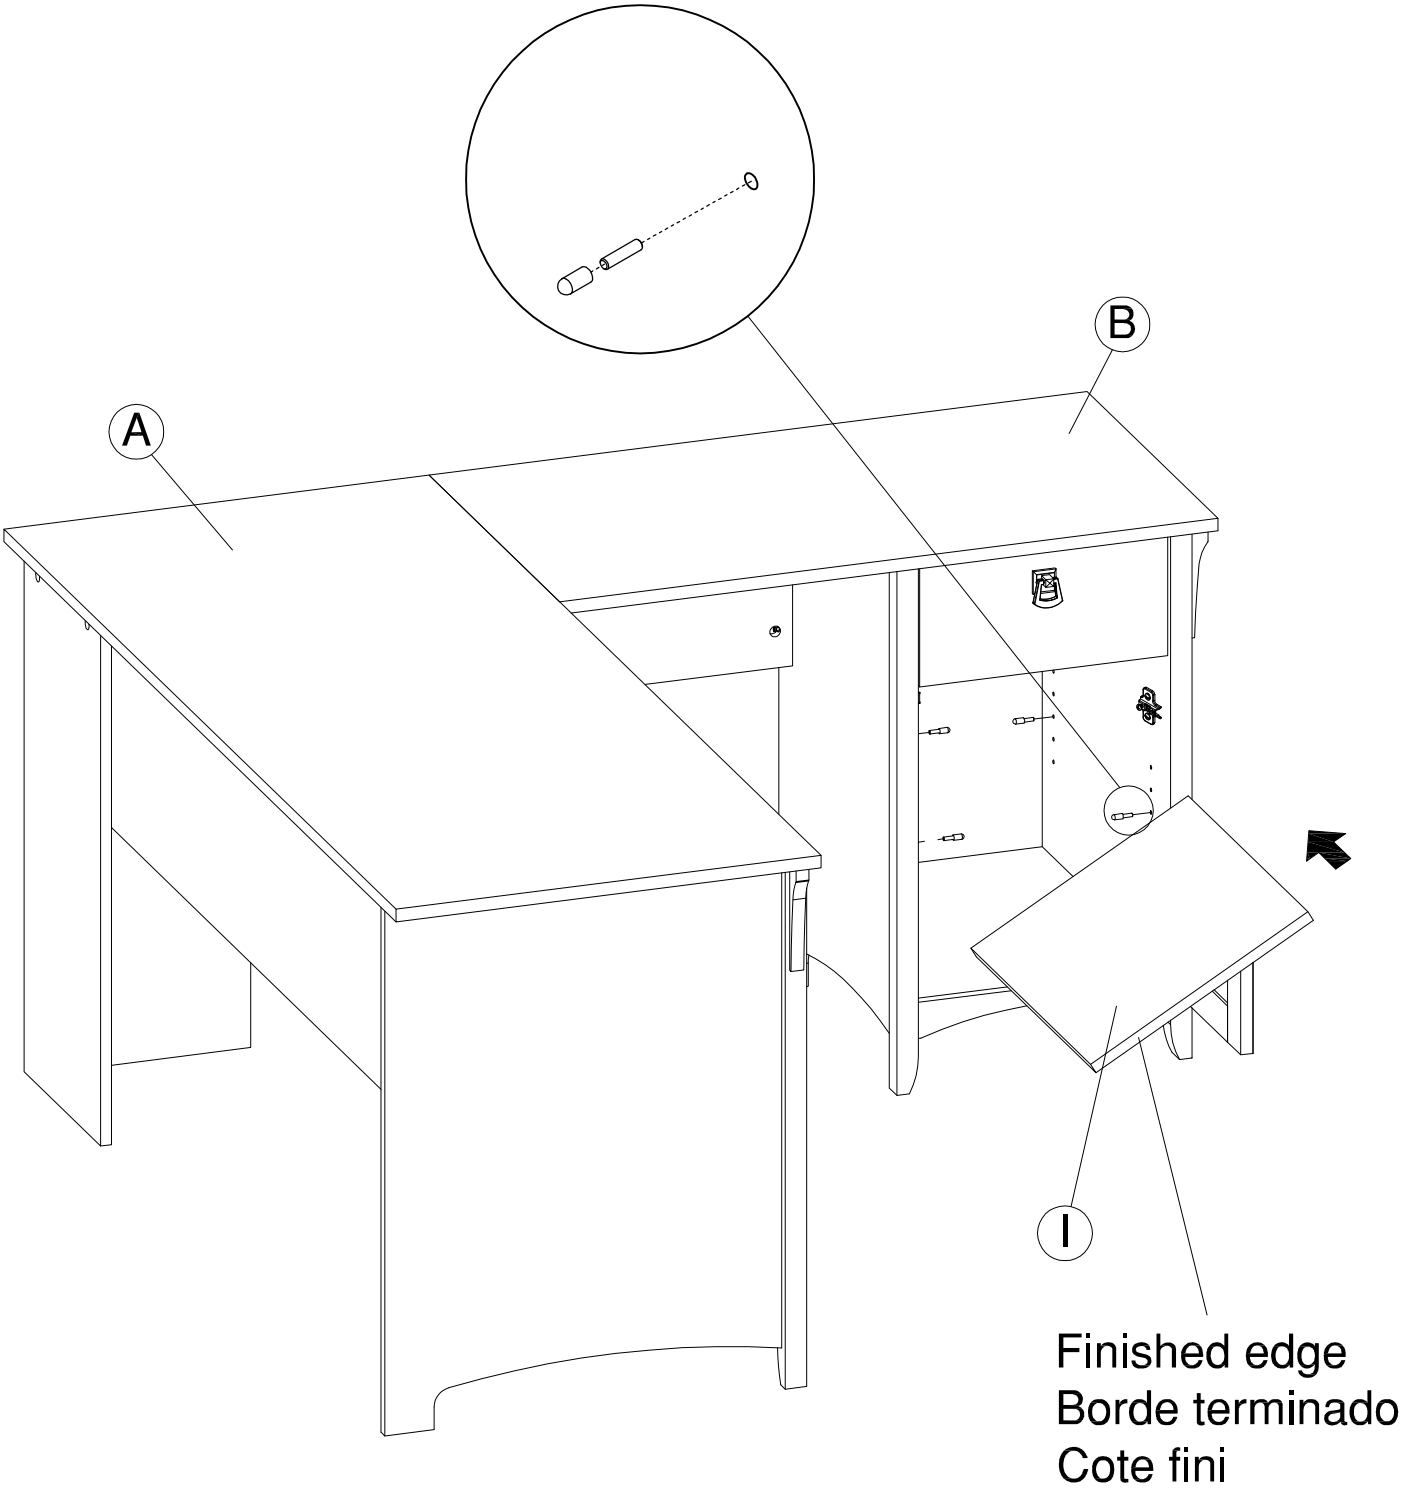


WATCH VIDEO

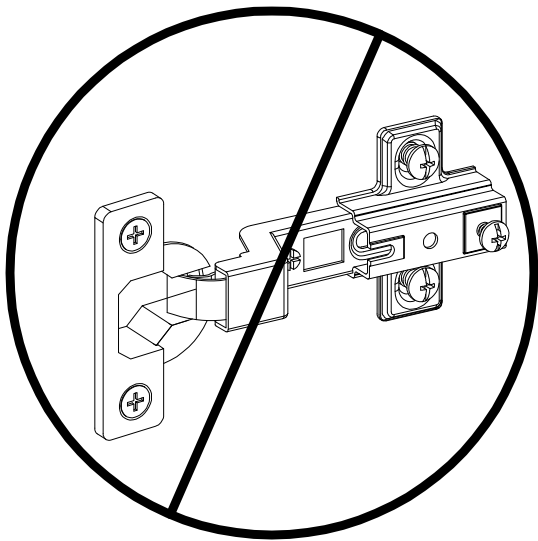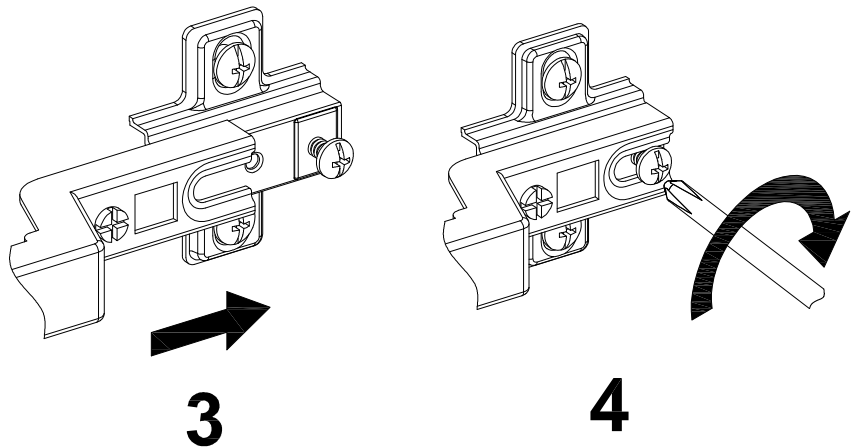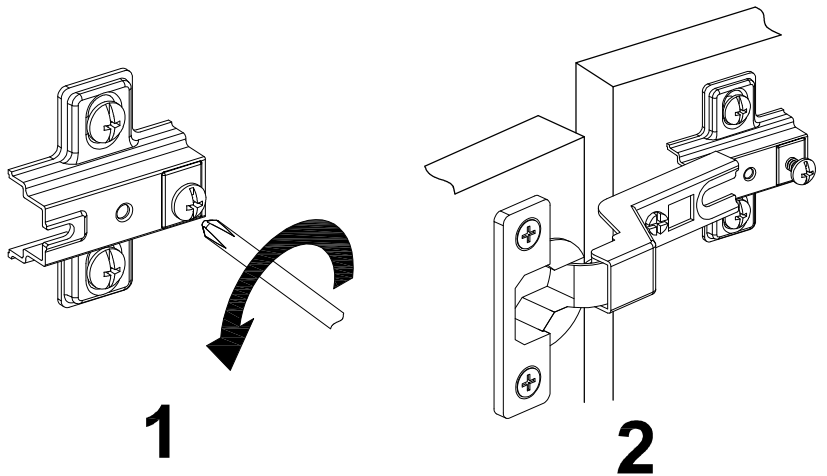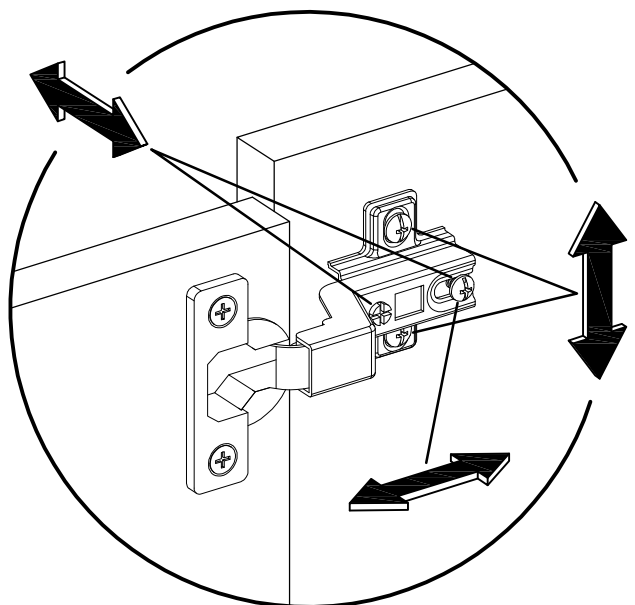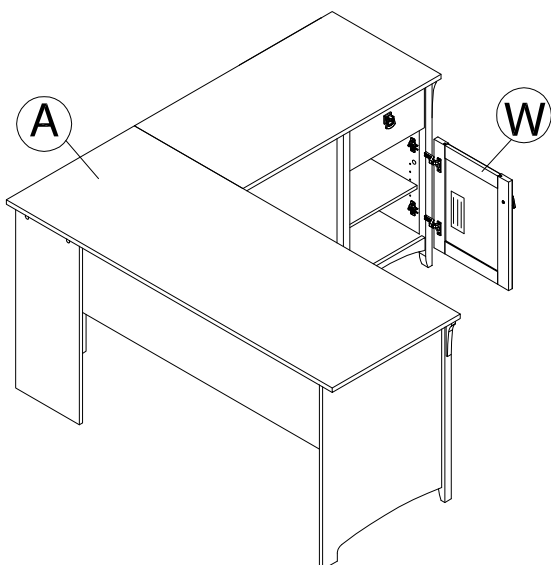Install and adjust
hinges**DO NOT Insert
Hinge beneath mount****Installation / instalación / installation****Adjustment / ajuste / ajustement**

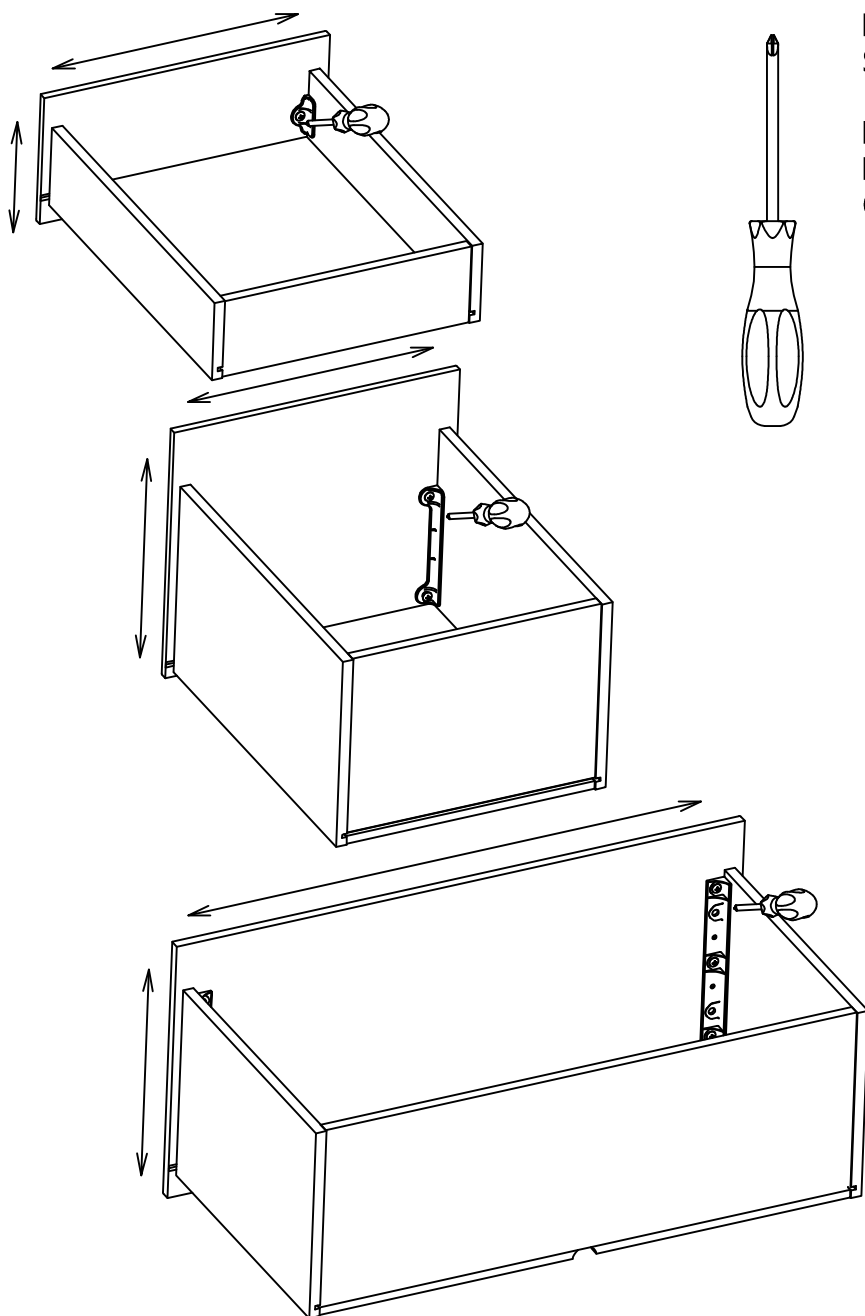

REQUIRED TOOL: PHILLIPS
SCREWDRIVER

HERRAMIENTA REQUERIDA:
DESTORNILLADOR PHILLIPS
OUTIL REQUIS: TOURNEVIS CRUCIFORME



1. LOOSEN SCREWS.
2. ADJUST DRAWER FRONTS.
3. TIGHTEN SCREWS.

1. Afloje los tornillos
2. Ajustar frentes de cajón
3. Apriete los tornillos




1. Desserrer les vis
2. Ajuster les façades des tiroirs
3. Serrer les vis

Adjust Drawer Fronts
WATCH VIDEO



[bushfurniture.com/
CustomerService/HowToAssemble](https://bushfurniture.com/CustomerService/HowToAssemble)

DRAWER FRONT VIEW

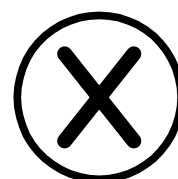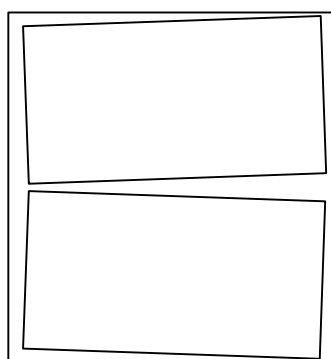

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

WARRANTY INFORMATION/INFORMATIONS POUR LA GARANTIE/INFORMACIÓN DE GARANTÍA

BUSH FURNITURE'S WRITTEN WARRANTY TO YOU

In order to provide you with timely assistance, please thoroughly inspect your furniture for missing or defective parts immediately after opening the carton. To receive replacement or missing parts under this warranty, call our Consumer Service Department TOLL-FREE at 1-800-950-4782. Please have the Model, Part, and Lot Numbers found in the instruction manual available for your reference. You will also need your sales receipt or other proof of purchase. Replacement part(s) will be shipped to you at no charge with Bush Industries assuming all shipping and handling charges.

This Bush Furniture product is warranted to the original purchaser at the time of purchase and for a period of one year thereafter.

We warrant to you, the original purchaser, that our furniture and all its parts and components are free of defects in material or workmanship. "Defects," as used in this warranty, is defined as any imperfection which impairs the use of the furniture product.

Our warranty is expressly limited to the replacement of furniture parts and components. For one year after the date of purchase, Bush will replace any parts that are defective in material or workmanship.

This warranty applies under conditions of normal use. Our Bush Furniture products are not intended for outdoor use. This warranty does not cover: 1) defects caused by improper assembly or disassembly; 2) defects occurring after purchase due to product modification, intentional damage, accident, misuse, abuse, negligence or exposure to the elements; and 3) labor or assembly costs.

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE WRITTEN WARRANTY STATED ABOVE, AND IN NO EVENT SHALL BUSH BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM USE OF THE PRODUCT. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

VOTRE GARANTIE BUSH FURNITURE

Afin de vous assister rapidement, veuillez inspecter votre mobilier en détail immédiatement après l'ouverture du carton en cas de pièces manquantes ou défectueuses. Pour recevoir une pièce de rechange ou manquante couverte par cette garantie, appelez notre département de service clientèle GRATUITEMENT au 1-800-950-4782. Veuillez tenir à disposition les numéros de modèle, de pièce et de lot qui se trouvent dans le manuel d'instruction pour votre référence. Vous aurez également besoin de votre reçu ou d'une autre preuve d'achat. La (les) pièce(s) de rechange vous sera (seront) envoyée(s) sans frais, Bush Industries se chargeant de tous les frais d'expédition.

Tout le produit Bush Furniture est garanti à l'acheteur original à partir de la date d'achat pour une période d'un an.

Nous vous garantissons, à vous l'acheteur original, que notre mobilier et toutes ses pièces et composants sont sans défaut de matériau ou de fabrication. Le terme "défauts" utilisé dans cette garantie, est défini comme étant toutes les imperfections qui compromettent l'utilisation du meuble.

Notre garantie est expressément limitée au remplacement des pièces et des composants du mobilier. Pendant un an après la date d'achat, Bush remplacera toute pièce défectueuse dans le matériau ou sa fabrication.

Cette garantie d'applique sous des conditions d'utilisation normale. Nos produits ne sont pas destinés à être utilisés en plein air. Cette garantie ne couvre pas: 1) les défauts causés par un mauvais assemblage ou démontage; 2) les défauts ayant lieu après l'achat et dus à la modification du produit, des dommages intentionnels, des accidents, une mauvaise utilisation, un mauvais traitement, la négligence ou l'exposition aux éléments, et 3) les frais de main d'œuvre ou d'assemblage.

LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE, NE S'ETENDRONT PAS AU-DELA DE LA DUREE ECRITE CITEE CI-DESSUS, ET BUSH NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT. Certains états ne permettent pas d'appliquer une limite à la durée de la garantie tacite, ni une exclusion ou limitation des dommages accessoires ou indirects; dans ce cas les limitations ou exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il se peut que vous ayez également d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre.

GARANTIA ESCRITA DE BUSH FURNITURE PARA USTED

Para brindarle asistencia oportuna, por favor, verifique detalladamente que a su mueble no le falte o tenga piezas defectuosas inmediatamente después de abrir la caja. Para recibir un reemplazo o la parte faltante bajo esta garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Consumidor GRATIS al 1-800-950-4782. Sírvase traer los números de modelo, parte y lote que se encuentran en el manual de instrucciones disponible para su referencia. Además, necesitará el recibo de su compra u otra prueba de compra. La(s) pieza(s) de reemplazo le será(n) enviada(s) sin recargo por Bush Industries asumiendo los gastos de envío y manipuleo.

Todo mueble de Bush Furniture es garantizado al comprador original al momento de la compra y por un periodo de uno año en adelante.

Le garantizamos a usted, el comprador original, que nuestros muebles sus partes y componentes están libres de defectos en materiales o trabajo. "Defectos", según se usa en esta garantía, se define como una imperfección que perjudica el uso del producto mobiliario.

Nuestra garantía se limita expresamente al reemplazo de partes y componentes mobiliarios. Durante uno año después de la fecha de compra, Bush reemplazará cualquier parte defectuosa en material o trabajo.

Esta garantía se aplica bajo condiciones de uso normal. Nuestros productos de Bush Furniture no son para uso en exteriores. Esta garantía no cubre: 1) defectos causados por un ensamblaje o desensamblaje inadecuado; 2) defectos que ocurran después de la compra debido a modificación del producto, daño intencional, accidente, mal uso, abuso, negligencia o exposición a los elementos; y 3) costos de trabajo o ensamblaje.

LAS GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, NO SE EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA ESCRITA MENCIONADA, Y EN NINGÚN CASO BUSH SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES COMO RESULTADO DEL USO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten una limitación sobre el tiempo de duración de la garantía implicada o la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, de manera que la limitación y exclusión mencionadas pueden no aplicarse para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede también tener otros derechos que pueden variar según los estados.

1-Year
Manufacturer's
Warranty

Register your product online at

Scan the QR Code or go to
<http://www.bushfurniture.com/ProductRegistration.aspx>



Assembly tips & how to videos

Scan the QR Code to access our video guides <https://www.bushfurniture.com/CustomerService/HowToAssemble.aspx>

