


**STEAM & CLEAN PLAY KITCHEN**  
**CUISINE AVEC VAPEUR POUR ENFANTS**  
**COCINA DE JUGUETE PARA**  
**COCINAR Y LIMPIAR**

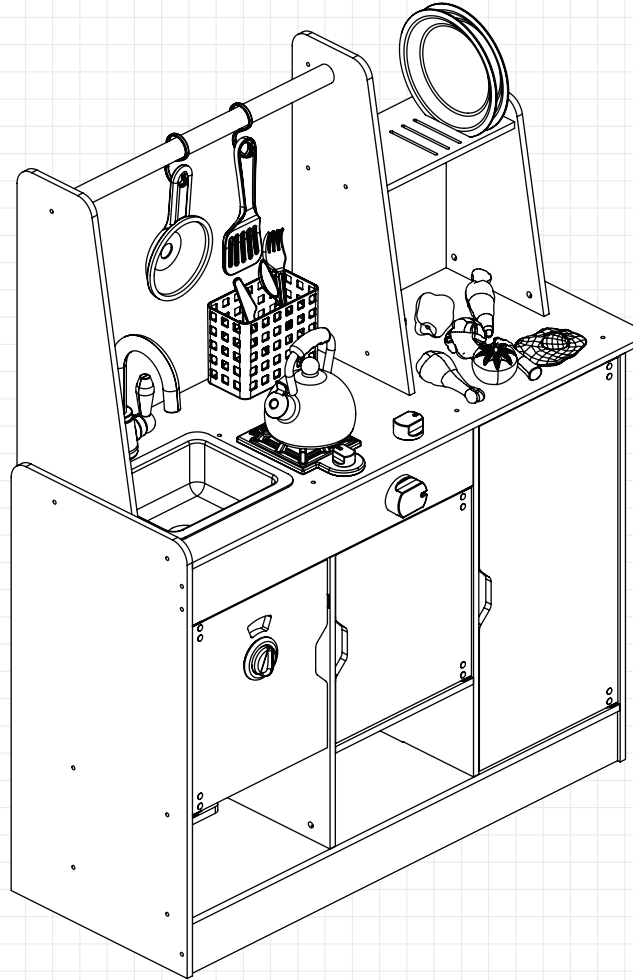

CALL US OR GO ONLINE  
APPELEZ-NOUS OU ALLEZ EN LIGNE  
LLÁMENOS O VISITE NUESTRO SITIO WEB



REV 05/05/2022

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE / INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**FOR 24/7 ONLINE PARTS REPLACEMENT / POUR LE  
REPLACEMENT 24/7 DES PIÈCES EN LIGNE / PARA SOLICITUDES  
ONLINE DE PIEZAS DE REPUESTO DE MANERA ININTERRUMPIDA**

**parts.kidkraft.com**

KidKraft, Inc.  
4630 Olin Road  
Dallas, Texas 75244  
USA

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771  
972.385.0100


**parts.kidkraft.eu**

KidKraft Netherlands BV  
Olympisch Stadion 8  
1076 DE Amsterdam  
The Netherlands

europecustomerservice@kidkraft.com

+31 20 305 8620  
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


**BATCH CODE / CODE DE LOT / CÓDIGO DE LOTE**










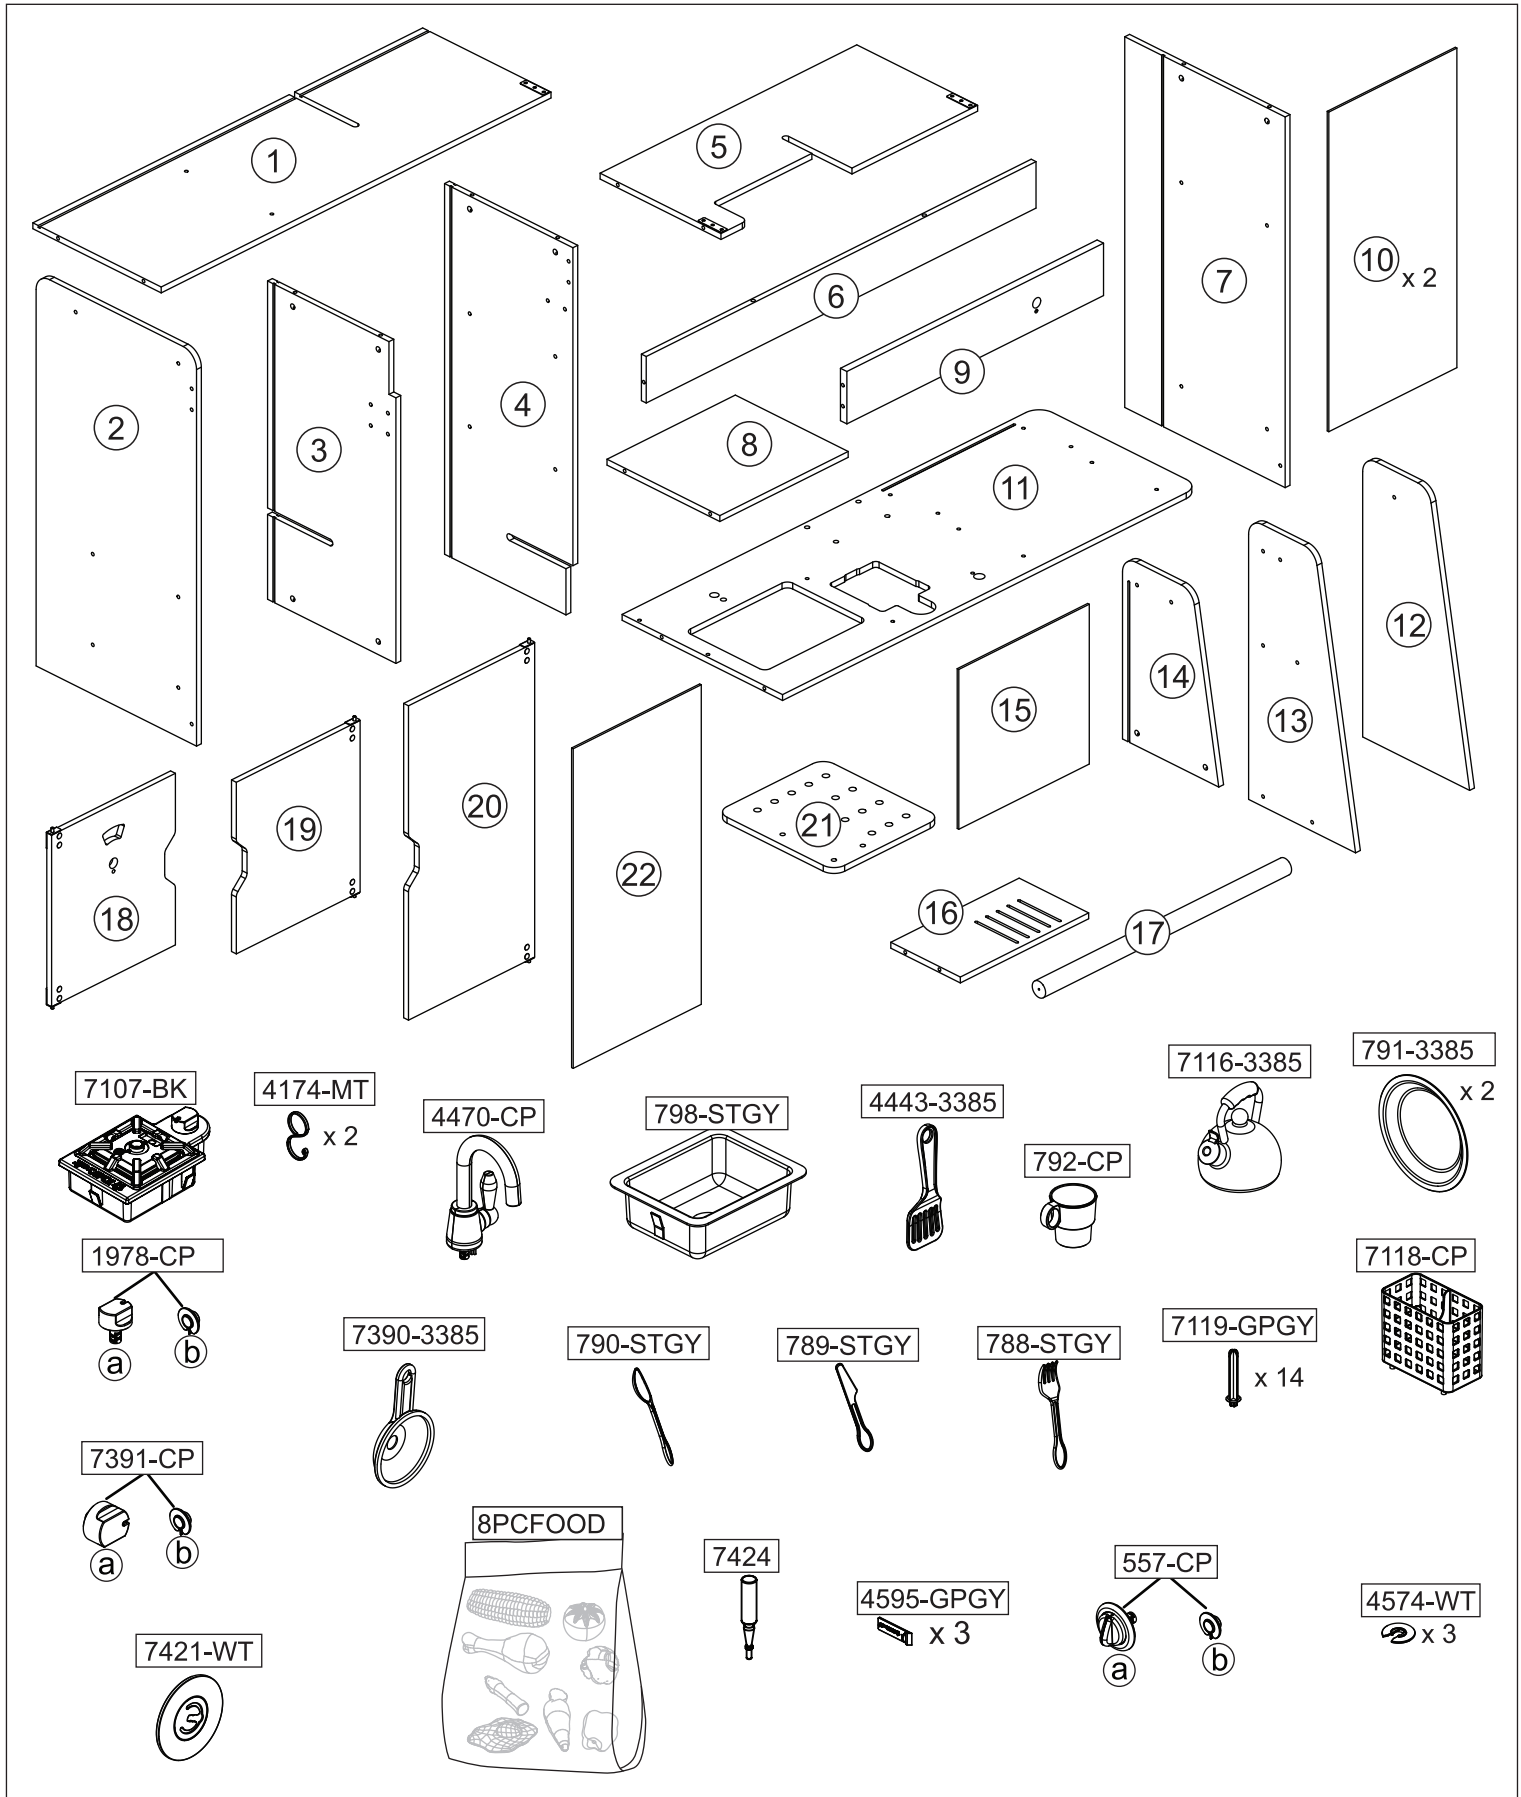



We do our very best to ensure accuracy in every order, but occasionally we miss something. That's why our warranty covers every single part of your new product for 90 days after purchase.

Nous faisons de notre mieux pour assurer l'exactitude dans chaque commande, mais parfois nous manquons quelque chose. C'est pourquoi notre garantie couvre chaque partie de votre nouveau produit pendant 90 jours après l'achat.

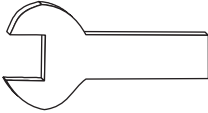
Hacemos nuestro mejor esfuerzo para asegurar la precisión en cada orden, pero a veces se nos olvida algo. Por este motivo, nuestra garantía cubre cada parte de su nuevo producto por los próximos 90 días después de su compra.



**Parts and Hardware**  
**Pièces et matériel**  
**Partes y Piezas Para Instalación**  
**Teile und Befestigungsmaterial**  
**Parti e componenti meccanici**

<b>A</b>	<b>x 40</b>	<b>D</b>	<b>x 1</b>	<b>G</b>	<b>x 1</b>		<b>x 1</b>	<b>Tool required:</b> <b>Outils requis :</b> <b>Herramientas necesarias:</b> <b>Benötigtes Werkzeug:</b> <b>Attrezzi necessari:</b>    <b>Phillips® screwdriver</b> <b>Tournevis Phillips®</b> <b>Destornillador Phillips®</b> <b>Kreuzschraubenzieher</b> <b>Cacciavite Phillips®</b>
	<b>40 mm</b>							
<b>B</b>	<b>x 2</b>	<b>E</b>	<b>x 2</b>	<b>H</b>	<b>x 1</b>			
					<b>20 mm</b>			
<b>C</b>	<b>x 1</b>	<b>F</b>	<b>x 1</b>	<b>I</b>	<b>x 1</b>			
	<b>35 mm</b>							

**1**

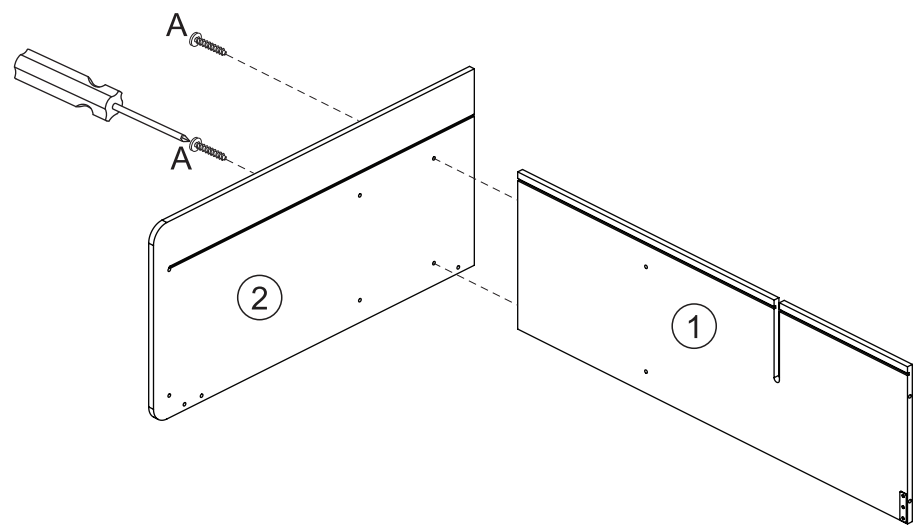

**Parts and Hardware**  
**Pièces et matériel**  
**Partes y Piezas Para Instalación**  
**Teile und Befestigungsmaterial**  
**Parti e componenti meccanici**


**All hardware dimensions are approximate.**  
**Toutes les dimensions du matériel**  
**sont approximatives.**  
**Todas las dimensiones de las herramientas**  
**son aproximaciones.**

europcustomerservice@kidkraft.com  
+31 20 305 8620  
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu




2

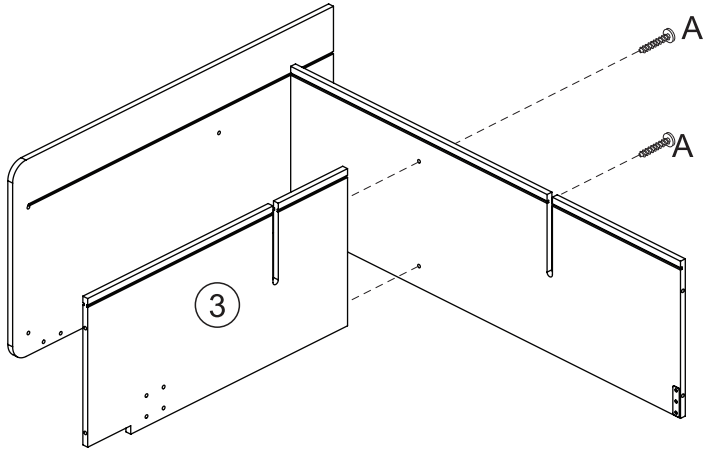


3

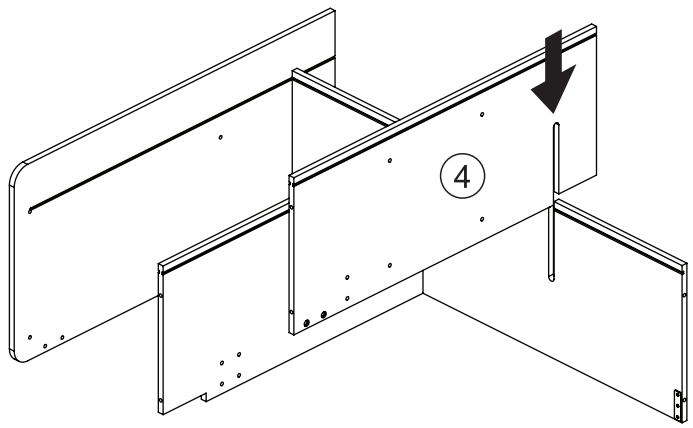


4

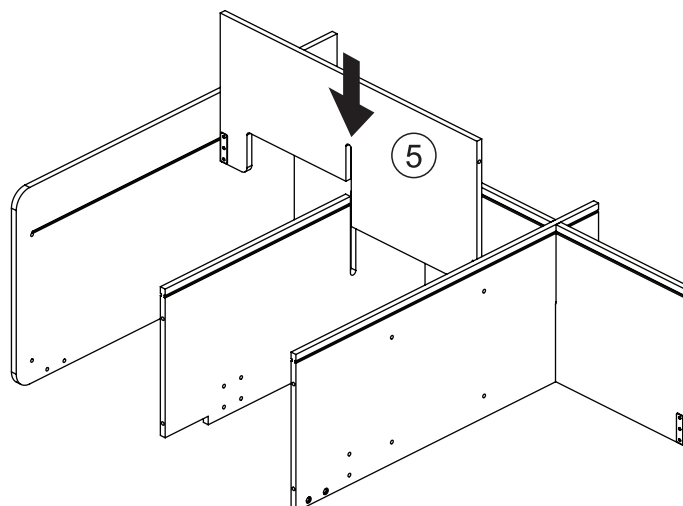


5

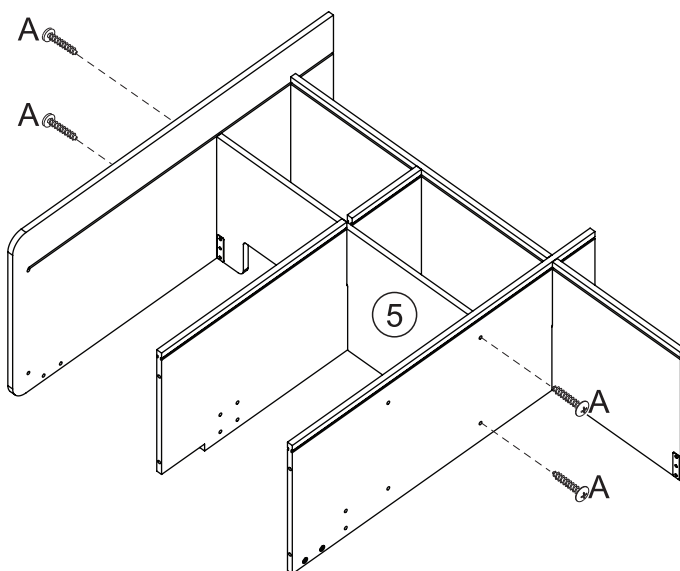

6

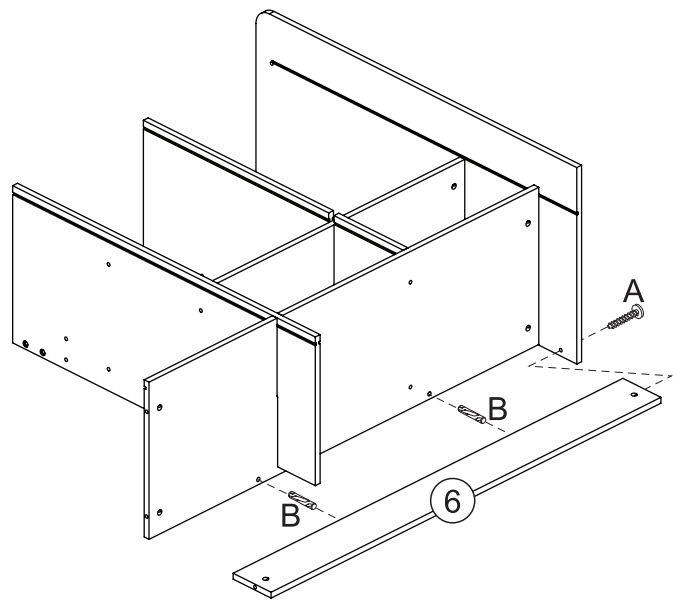


7

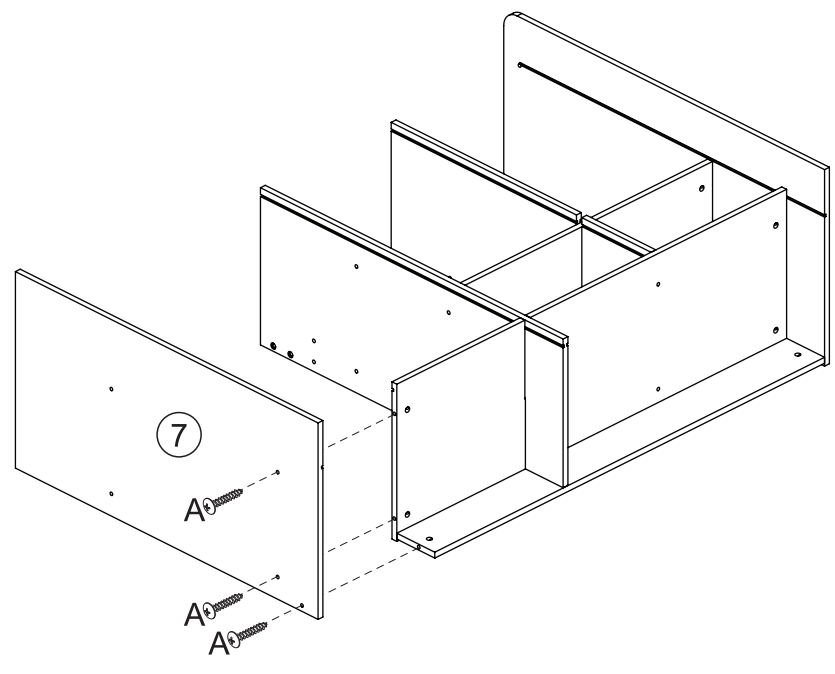


8


Notice hole orientation  
Faites attention à l'orientation des trous  
Tenga en cuenta la orientación de los orificios  
Ausrichtung der Bohrungen beachten  
Prestare attenzione all'orientamento dei fori

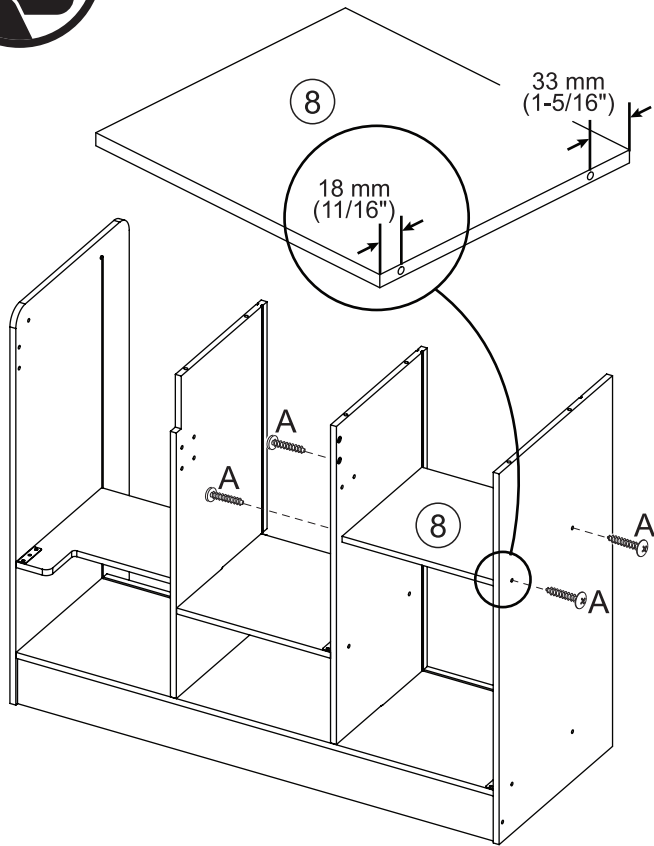

9

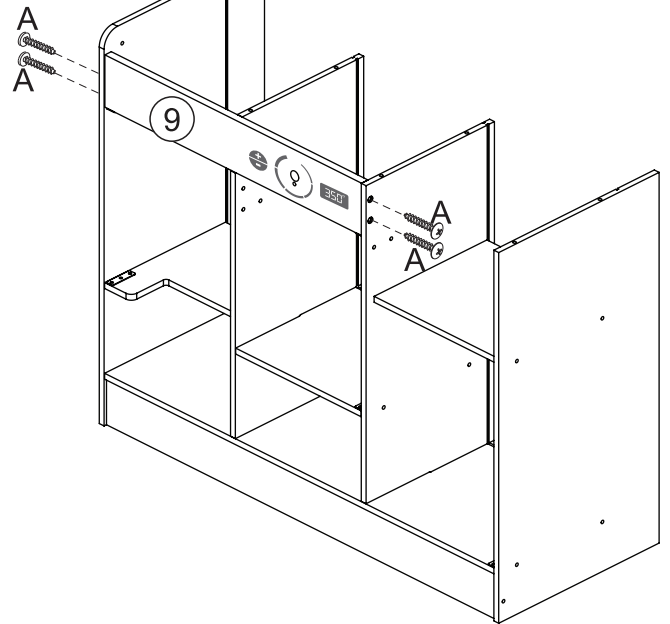

10

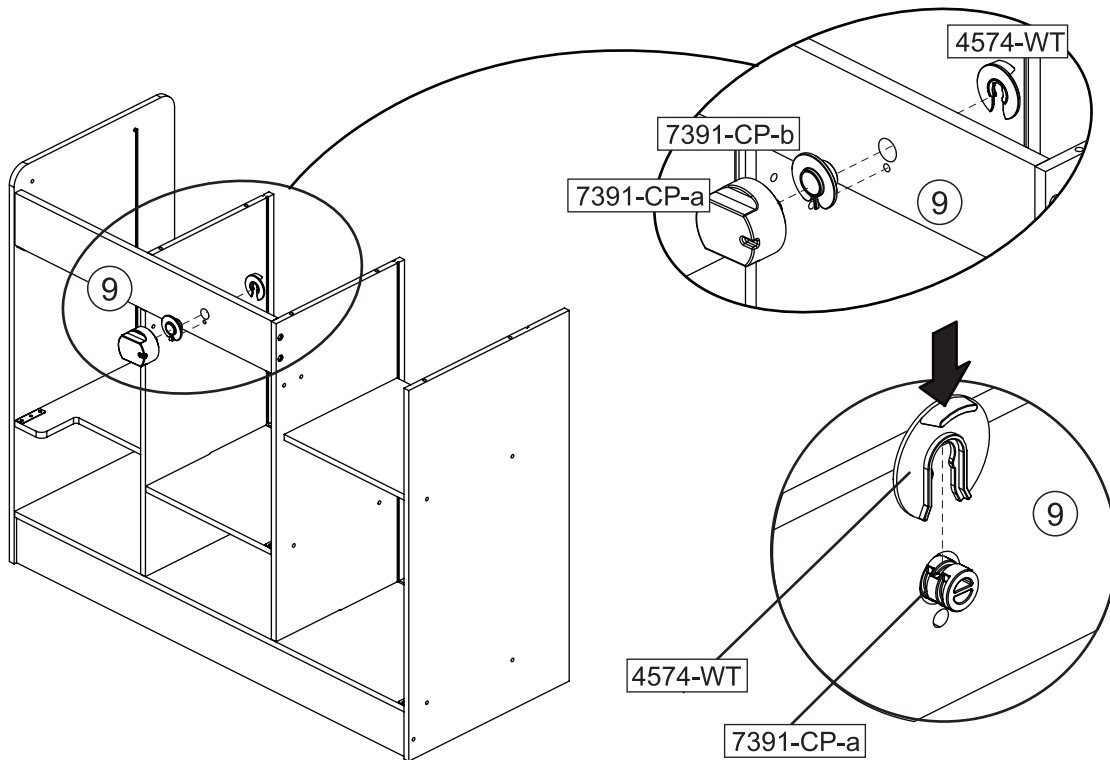


europcustomerservice@kidkraft.com  
+31 20 305 8620  
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu



11

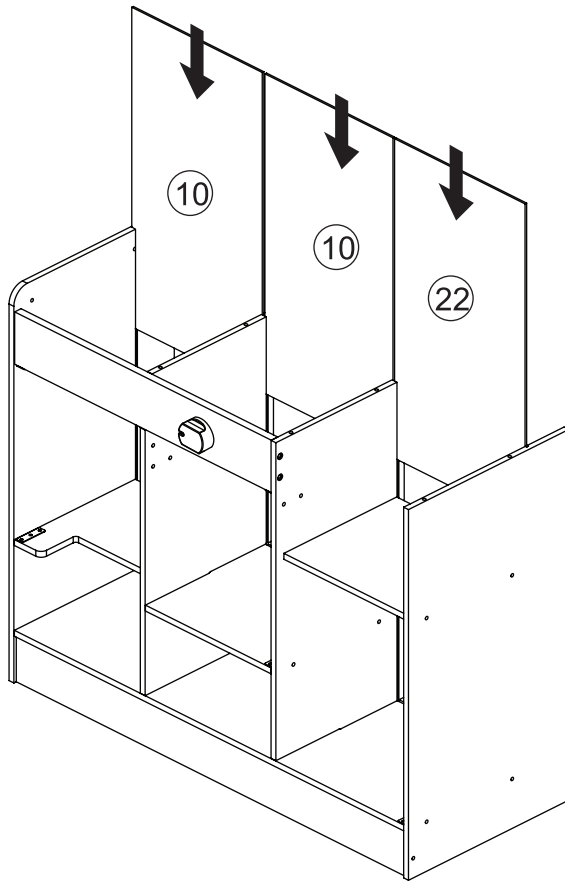


12

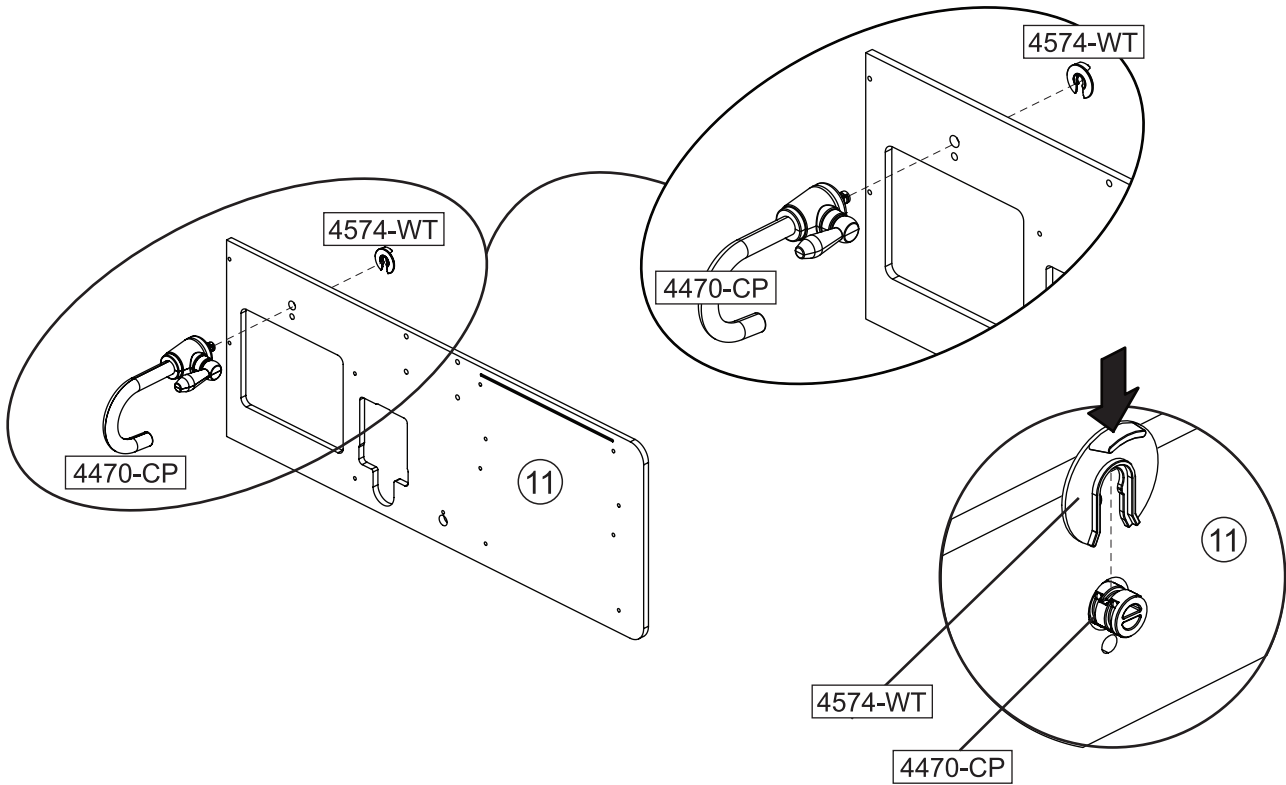





13

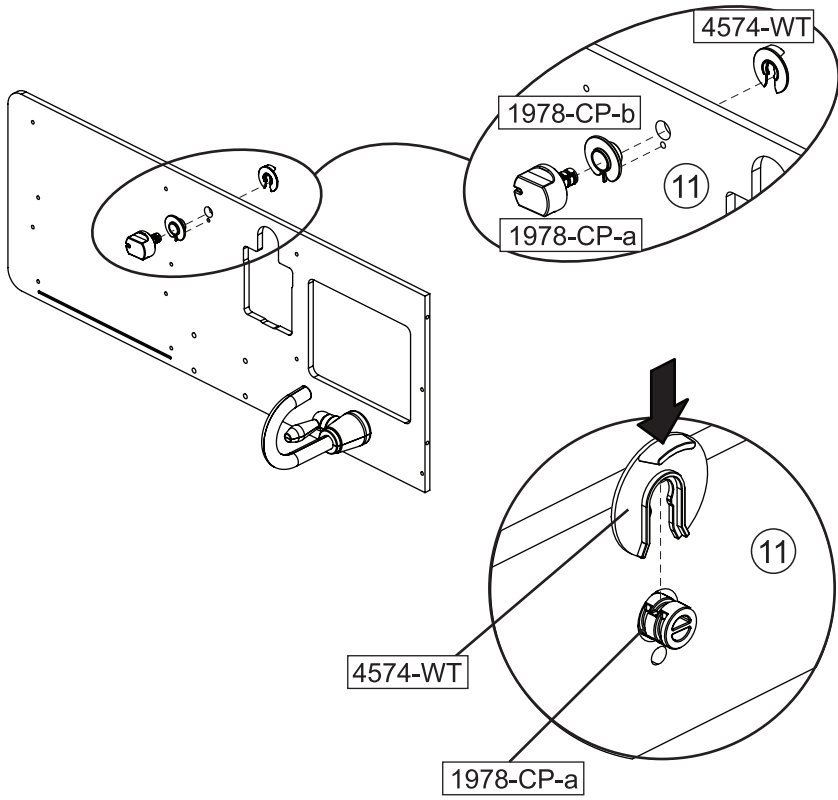


14

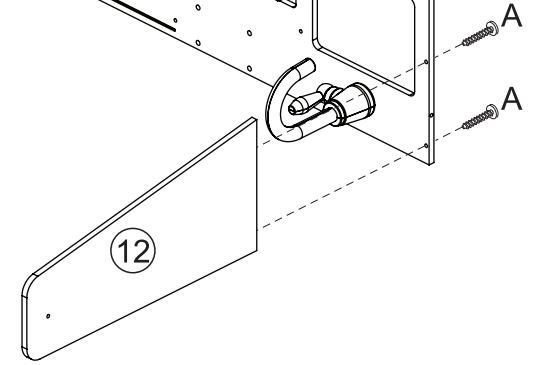


15

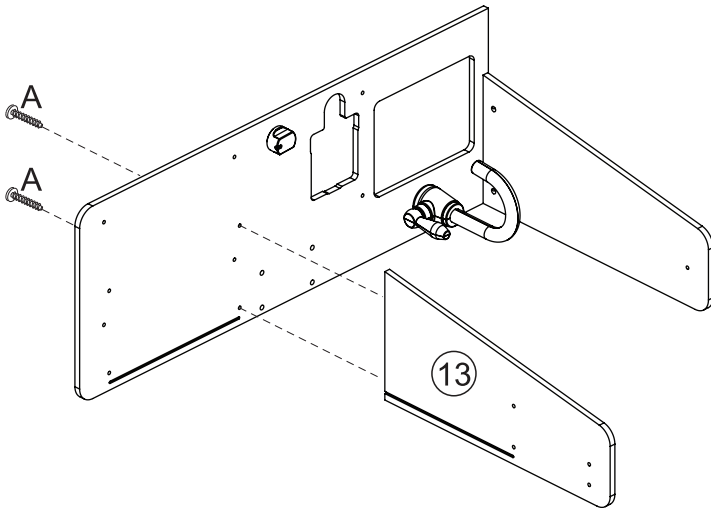


16

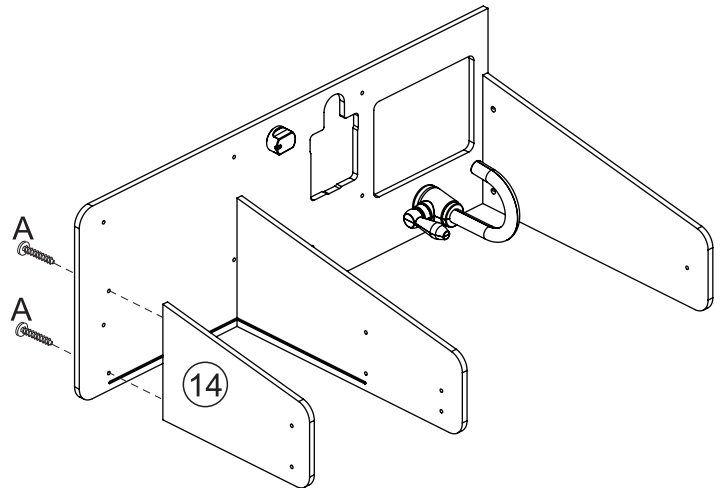


17

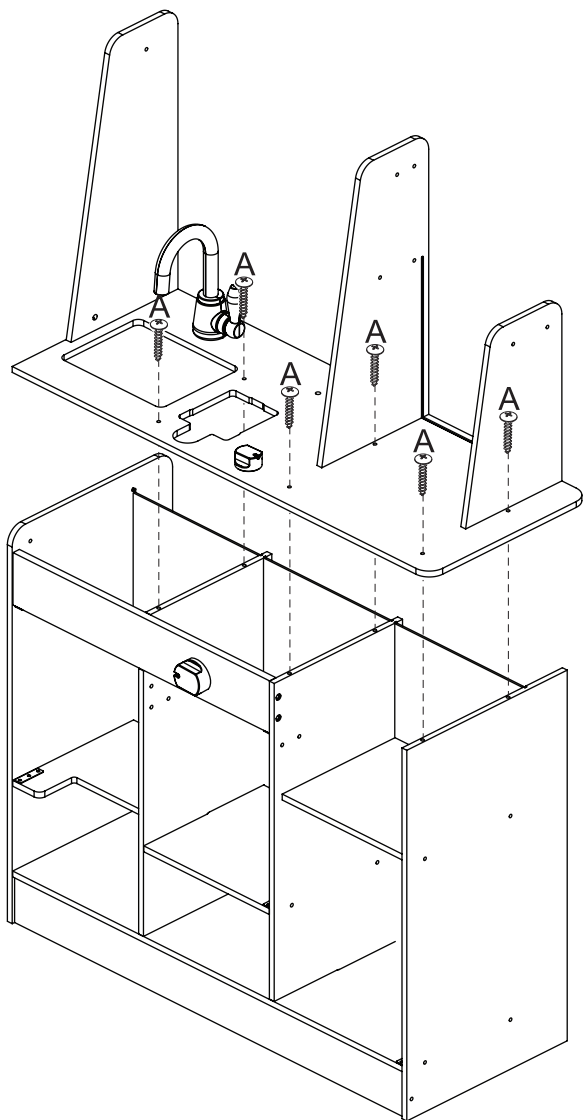


18

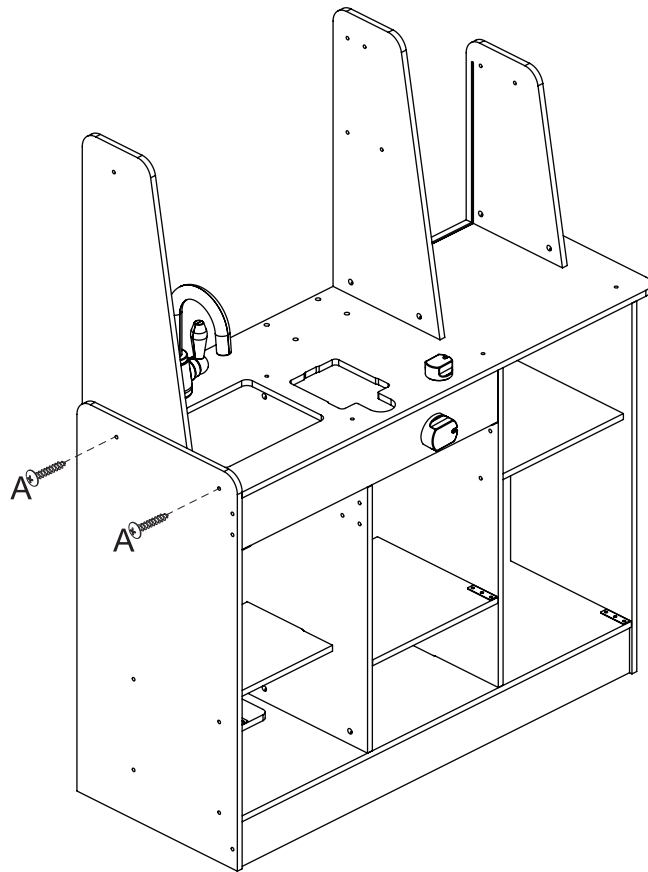


19

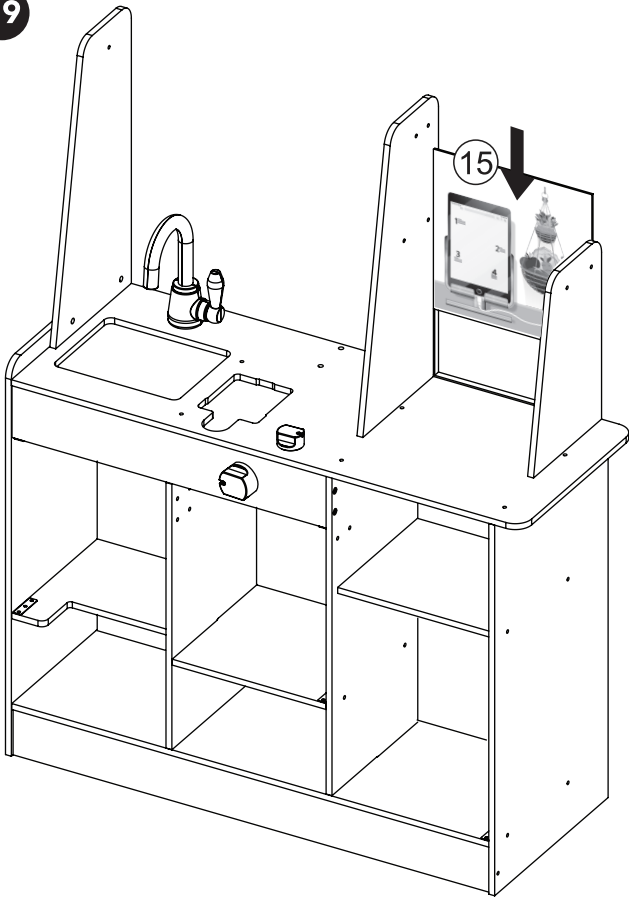


20

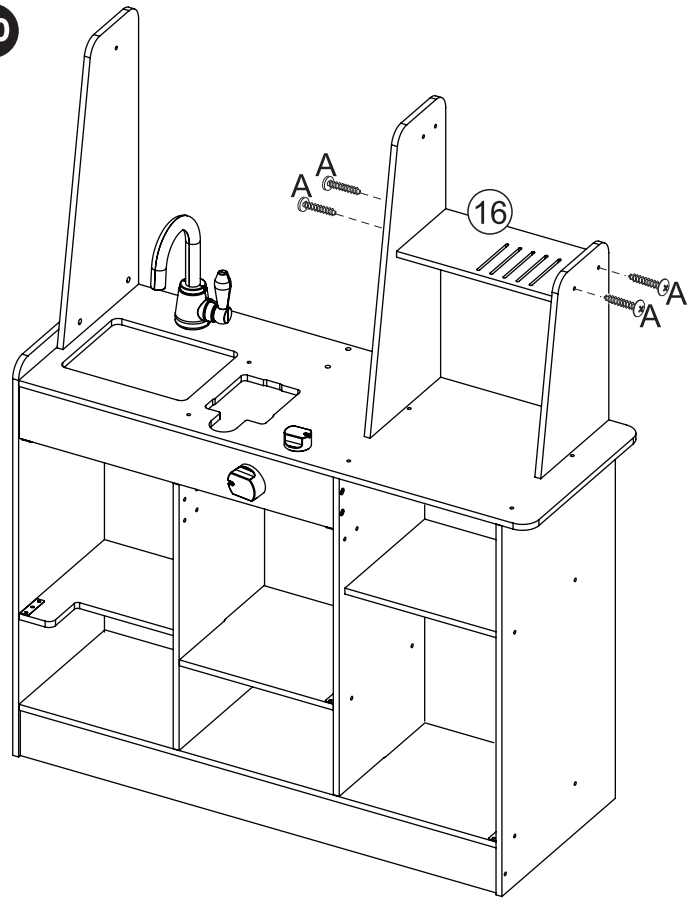


21

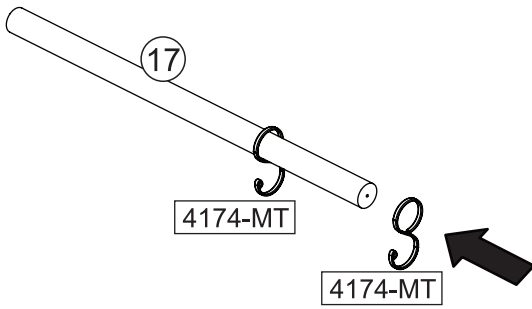


22

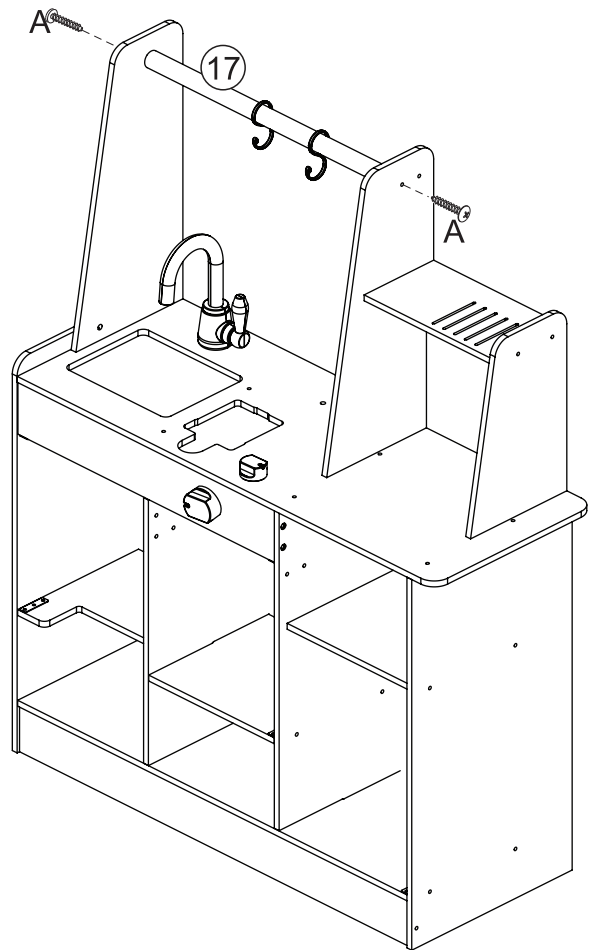



23

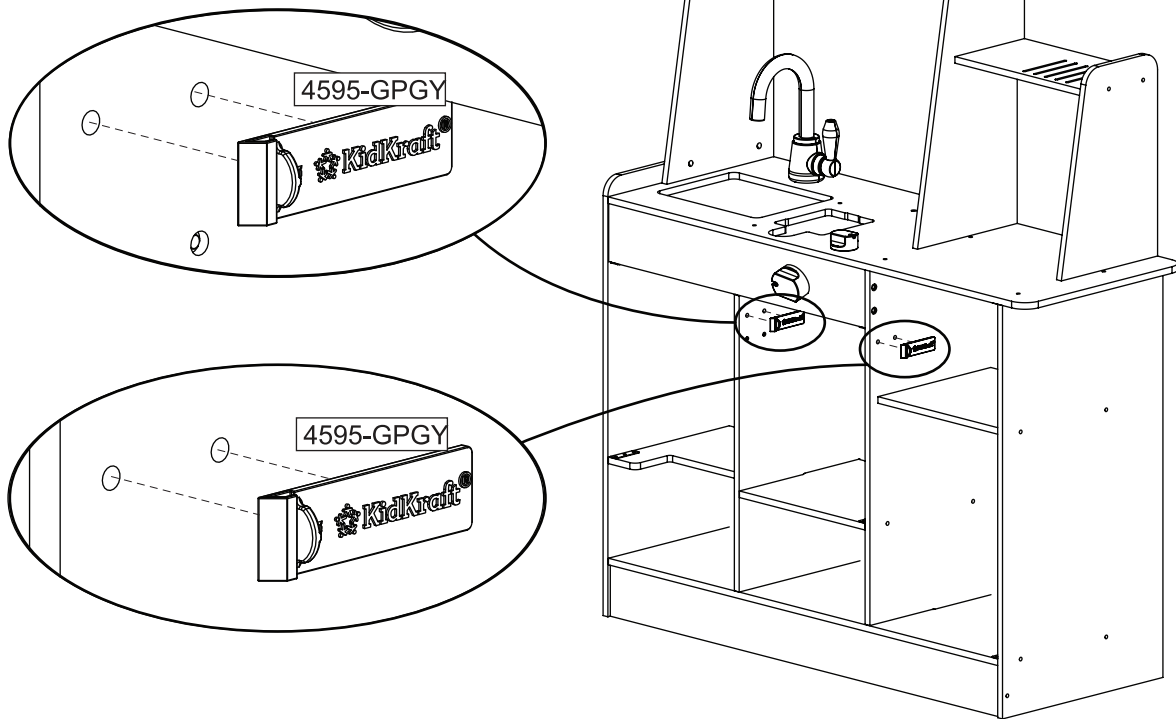

24

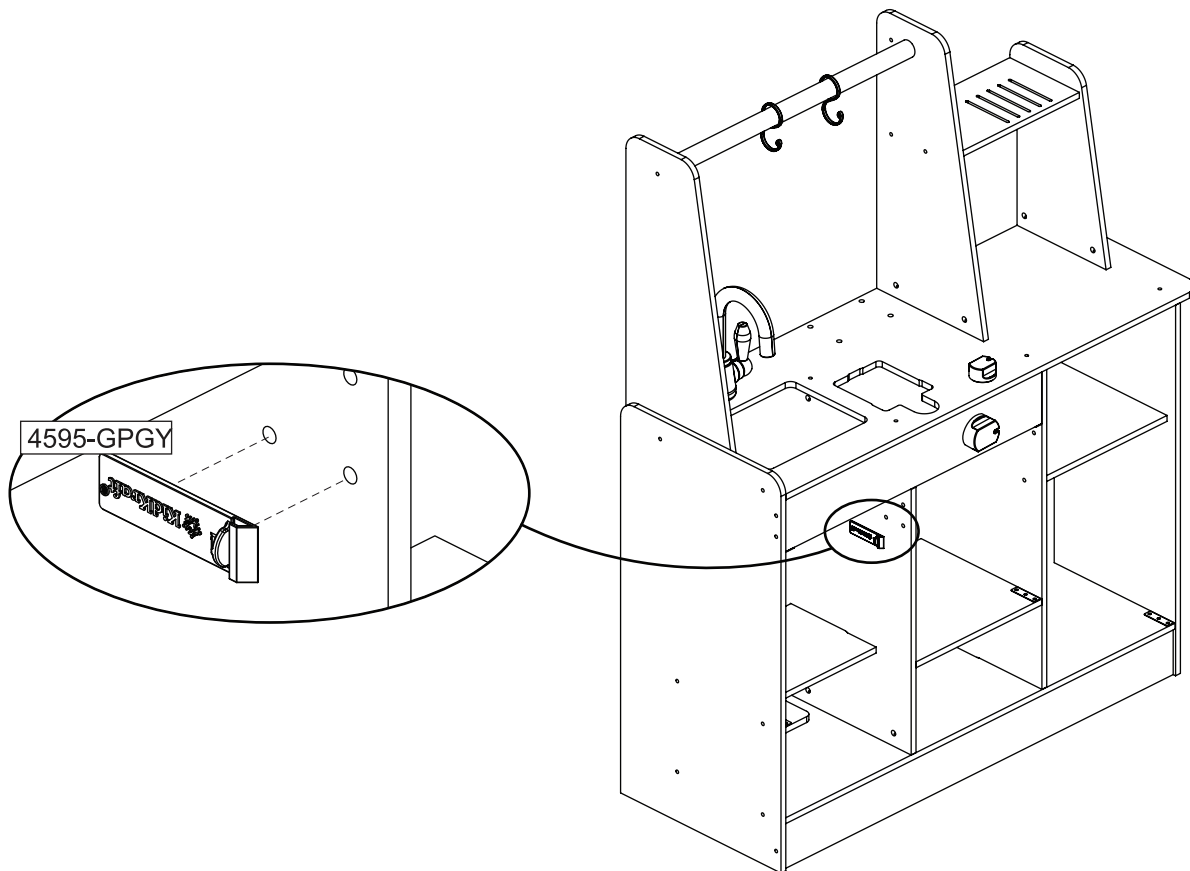


25

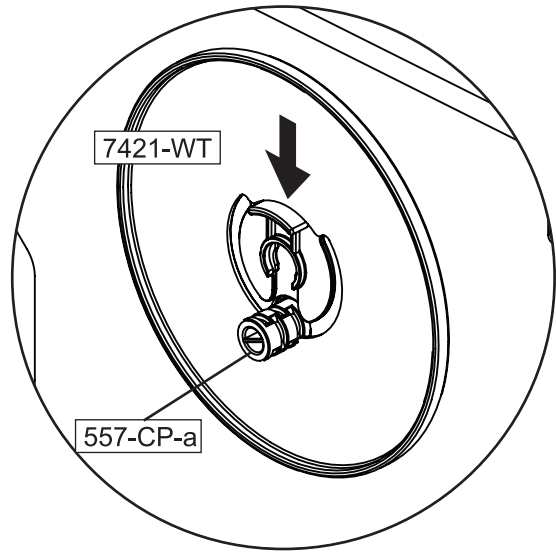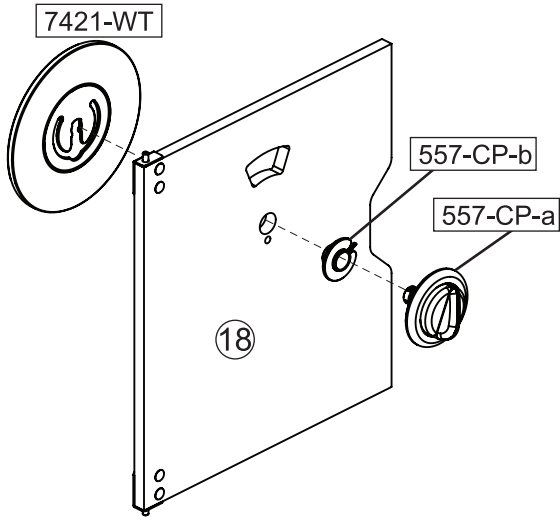


Back View  
 vue arrière  
 vista posterior  
 Rückansicht  
 vista posteriore


26

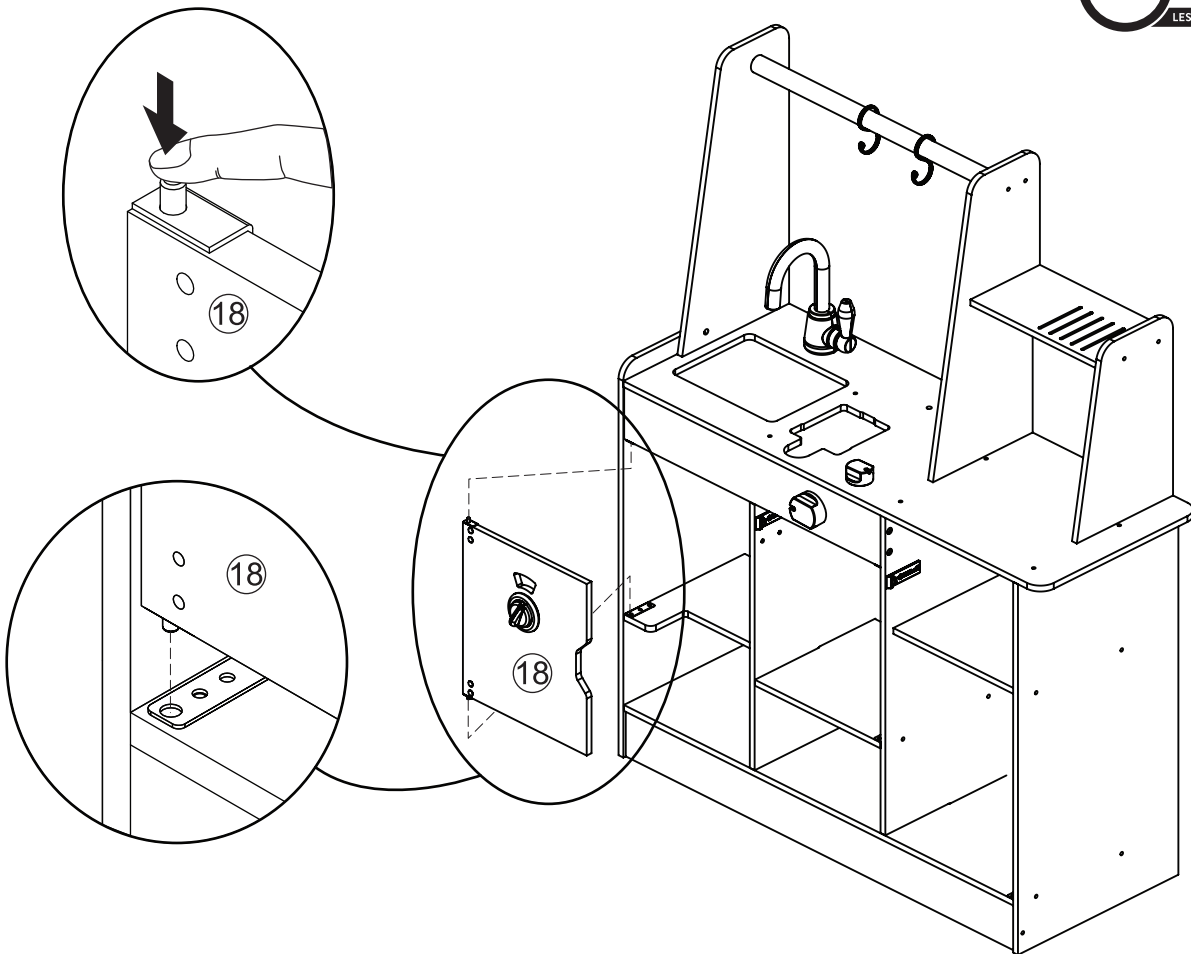

27

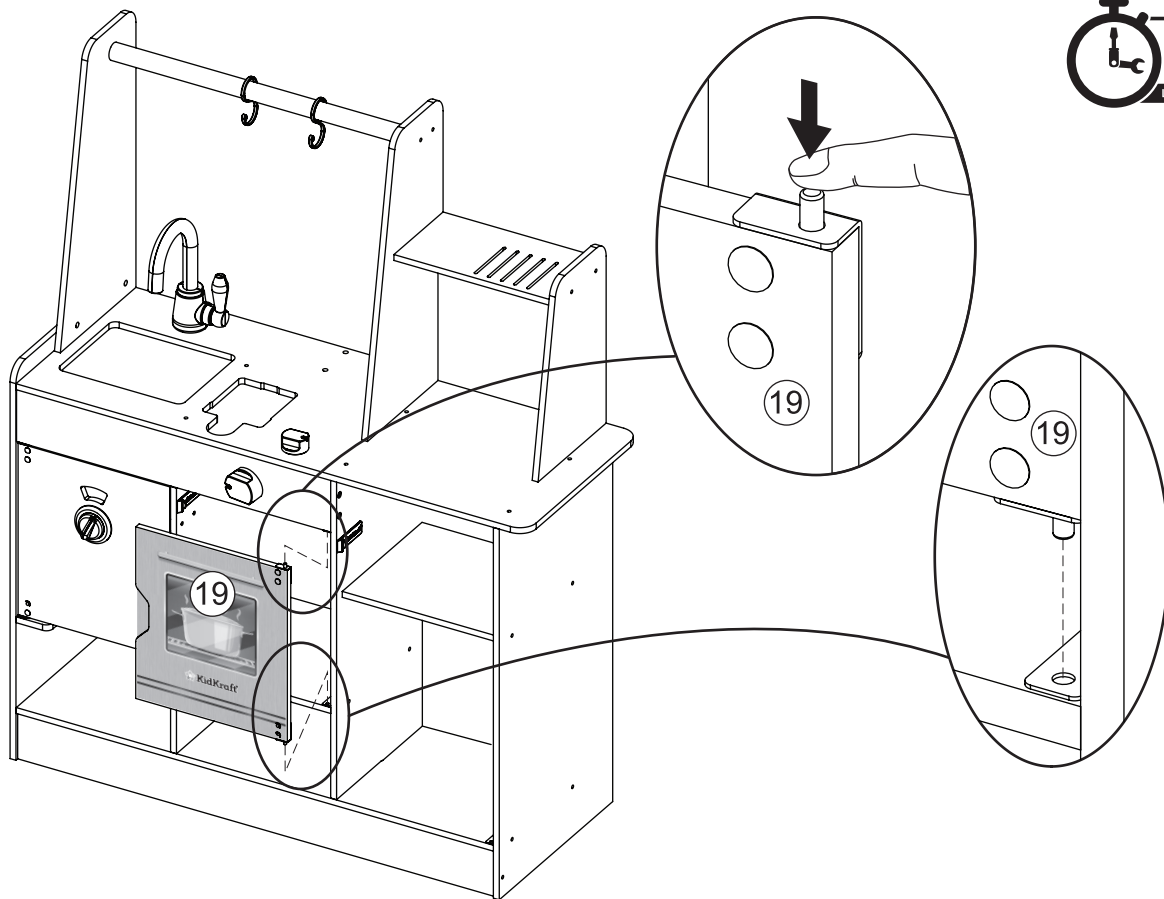


28

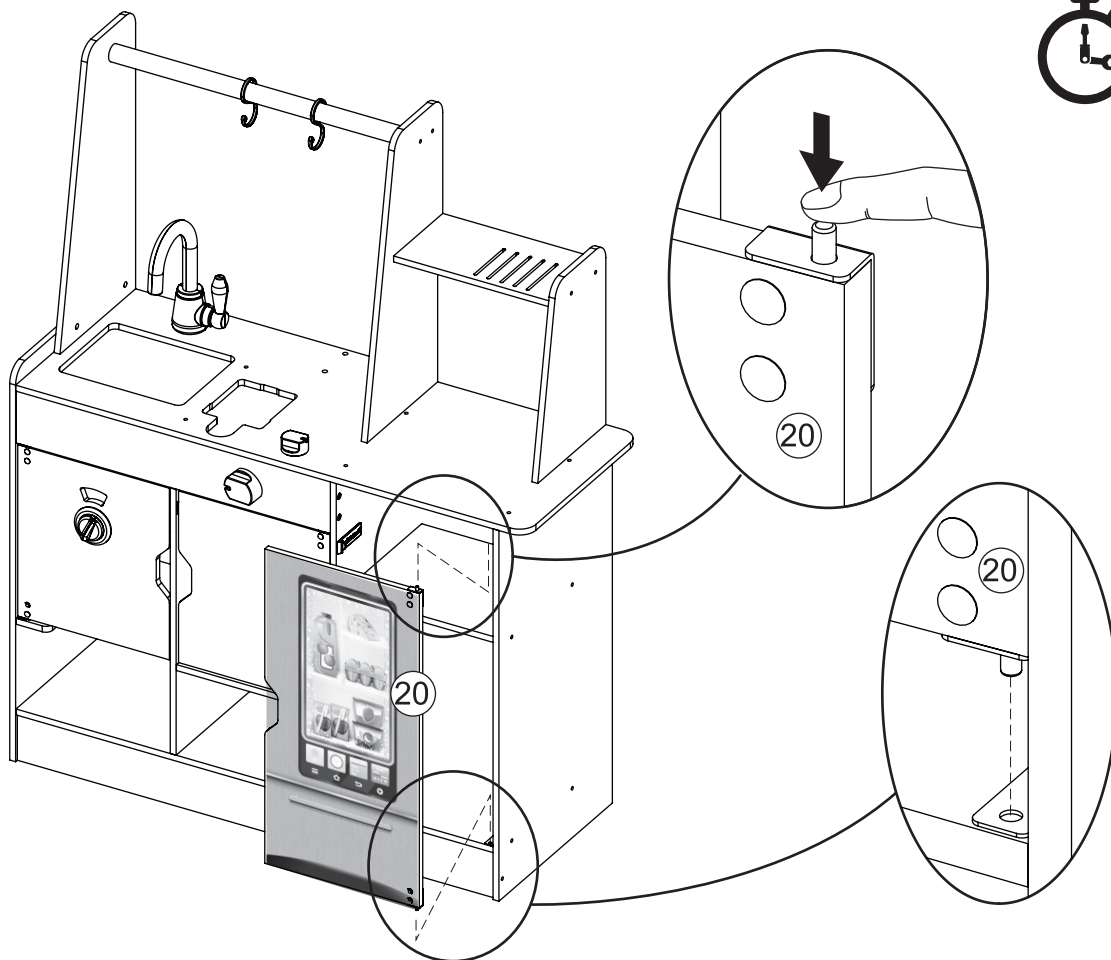


29

Requires 3 AAA batteries (not included)  
 Nécessite 3 AAA piles (non inclus)  
 Requiere 3 AAA baterías (no se incluyen)  
 Erfordert 3 AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)  
 Richiede 3 batterie AAA (non incluse)

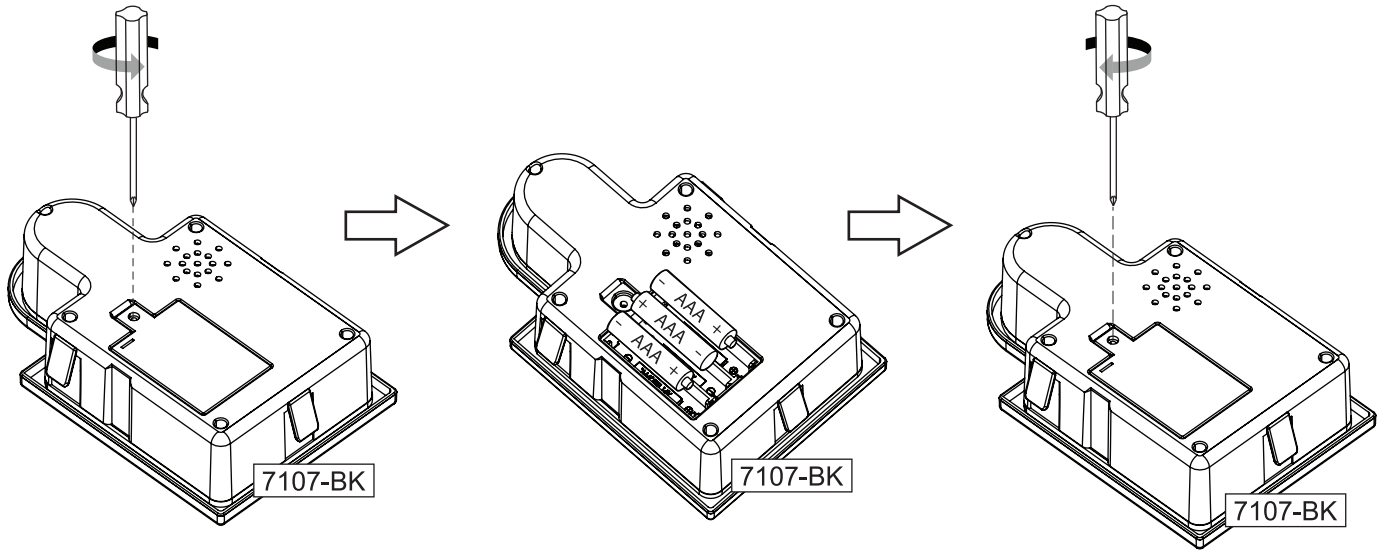


30


Test the electronics before proceeding with assembly. If you have any issues, please contact customer service.  
 Tester les pièces électroniques avant de procéder à l'assemblage. Pour tout problème, veuillez contacter le service client.  
 Prueba los dispositivos electrónicos antes de empezar el montaje. Si tienes algún problema, ponte en contacto con Atención al cliente.  
 Testen Sie die Elektronik, bevor Sie mit der Montage fortfahren.  
 Kontaktieren Sie bei Problemen bitte den Kundenservice.  
 Testare le parti elettroniche prima di procedere con il montaggio. In caso di problemi, contattare il servizio clienti.

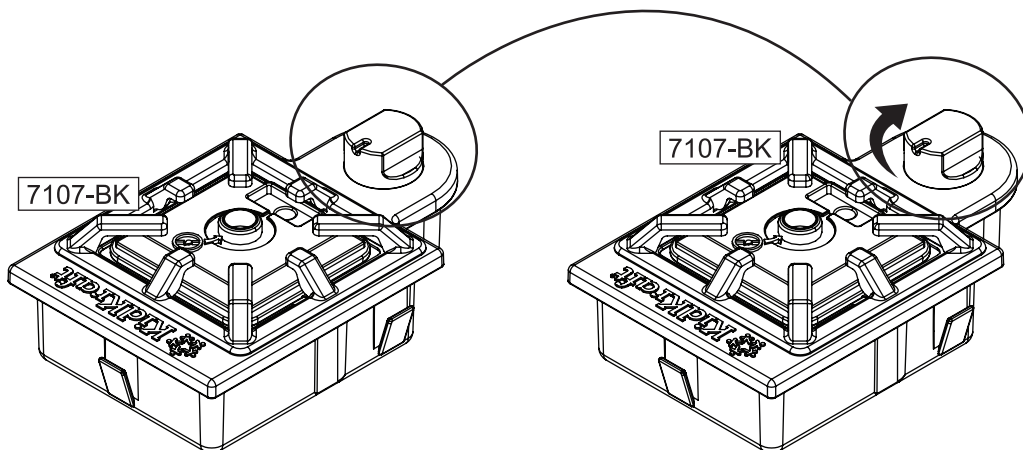


31

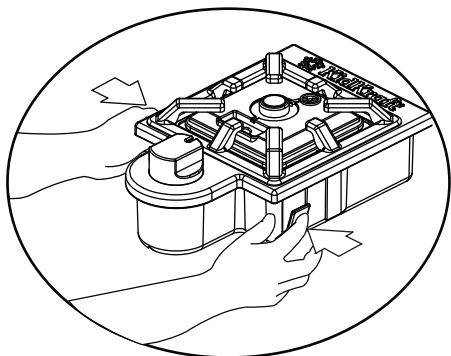



7107-BK

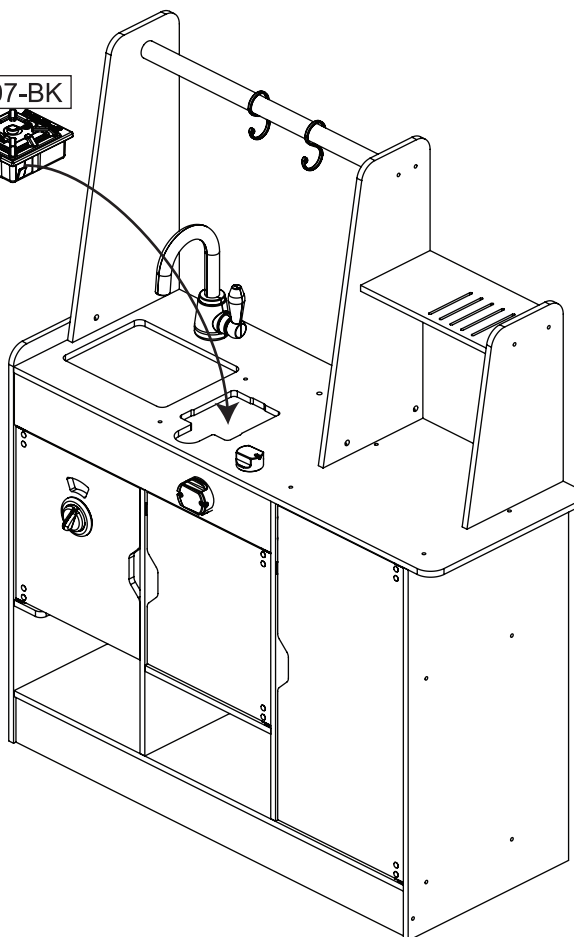


32

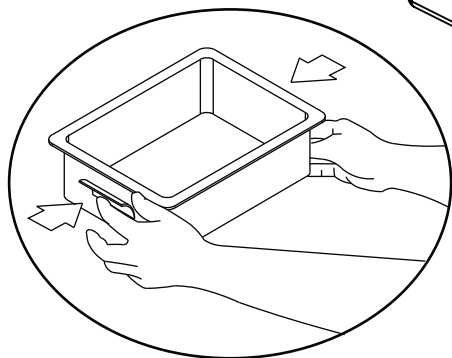

798-STGY

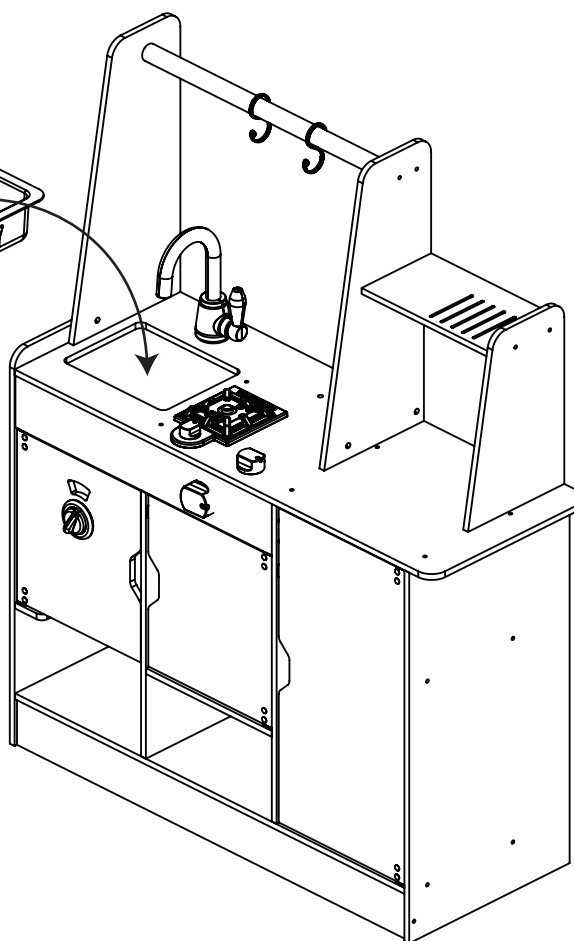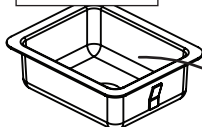




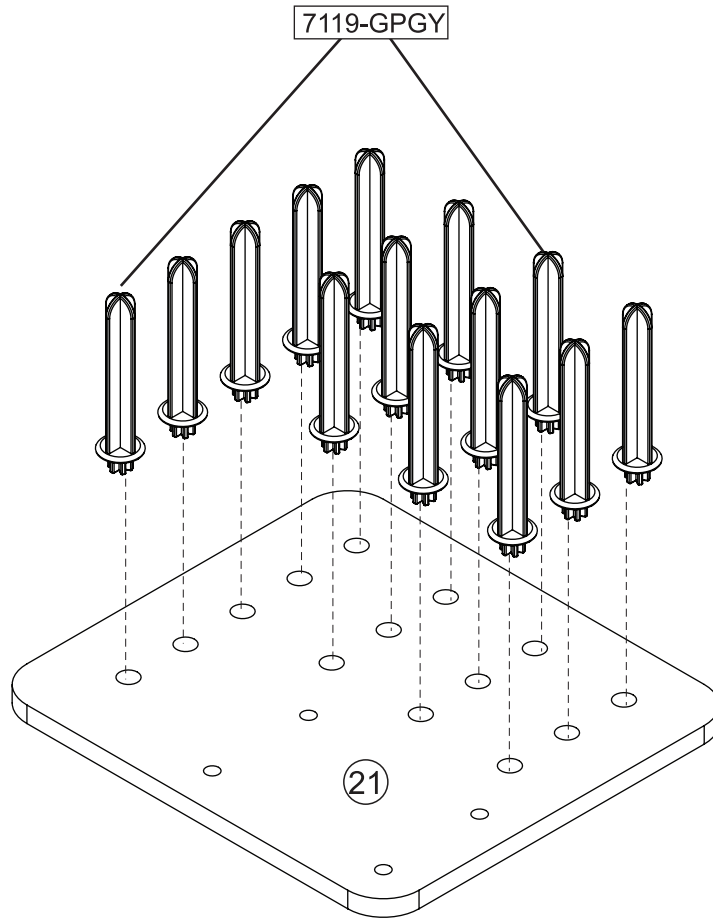


**34** Dishwasher utensil holder assembly  
Ensemble panier à ustensiles pour lave-vaisselle  
Conjunto de soporte para utensilios de lavavajillas  
Utensilienhalter für Geschirrspüler  
Gruppo portautensili per lavastoviglie

Option 1  
Option 1  
Opción 1  
Option 1  
Opzione 1




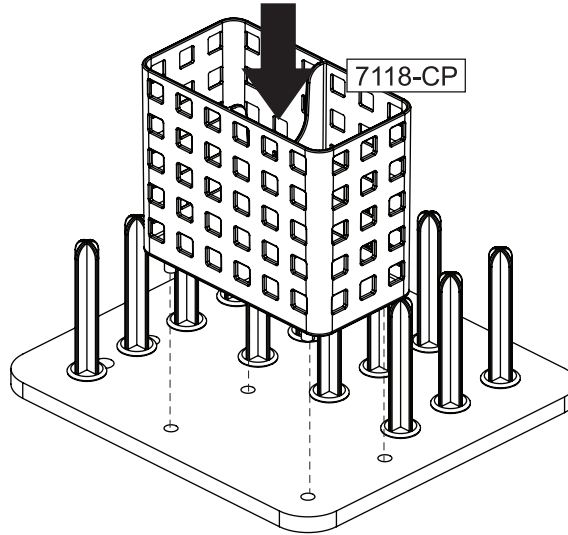


Option 1  
Option 1  
Opción 1  
Option 1  
Opzione 1

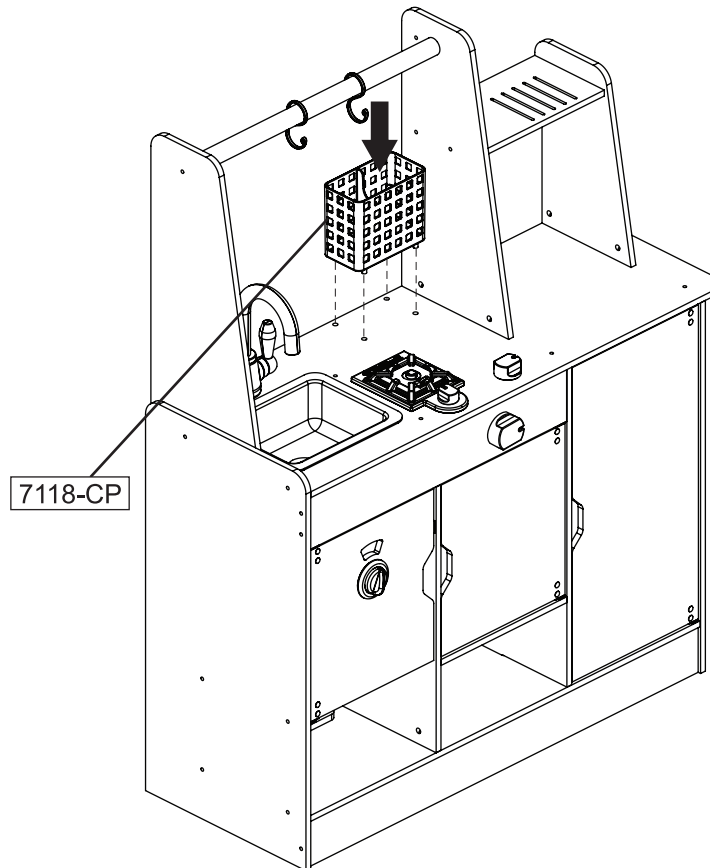


**35**

**Use the steaming device**  
**Utilisation de l'appareil à vapeur**  
**Utiliza la vaporera**  
**Benutzung der Dampfvorrichtung**  
**Utilizzare il dispositivo per il vapore**

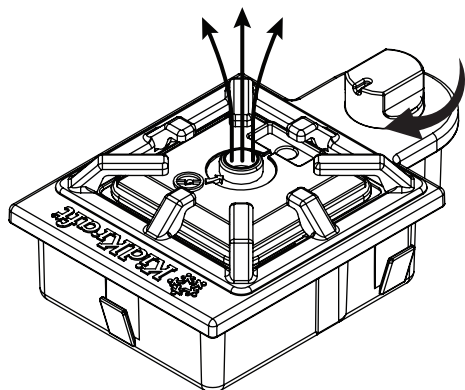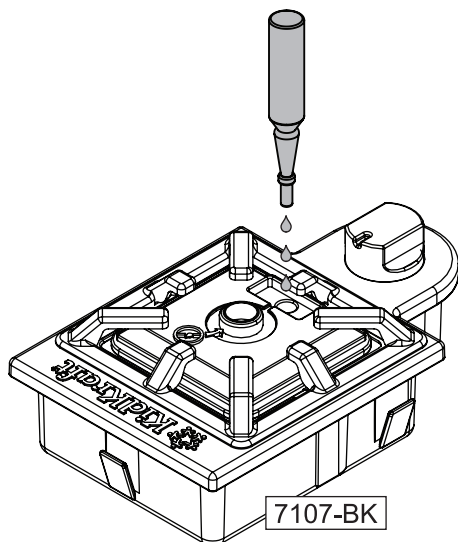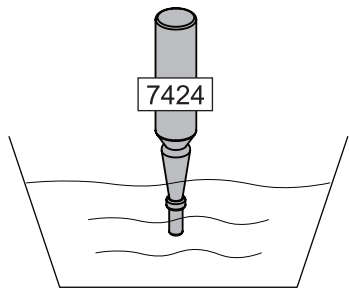

Fill bottle with water.  
 Remplir la bouteille d'eau.  
 Llena la botella con agua.  
 Die Flasche mit Wasser befüllen.  
 Riempire la bottiglia con acqua.

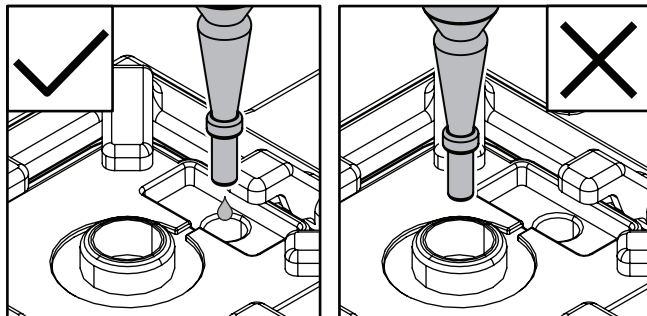


Remove the lid and drop all the water into the water inlet.  
 Retirer le couvercle et verser toute l'eau dans l'entrée d'eau.  
 Retira la tapa y deja caer todo el agua en la entrada de agua.  
 Den Deckel entfernen und das gesamte Wasser durch den Wassereinlass laufen lassen.  
 Rimuovere il coperchio e far cadere tutta l'acqua nel passaggio dell'acqua.


Close the lid and turn on the switch.  
 Steam will come out from the device.  
 Refermer le couvercle et appuyer sur l'interrupteur.  
 De la vapeur va alors sortir de l'appareil.  
 Cierra la tapa y enciende el interruptor.  
 Saldrá vapor del dispositivo.  
 Den Deckel schließen und den Schalter betätigen.  
 Dampf tritt aus dem Gerät aus.  
 Chiudere il coperchio e accendere l'interruttore.  
 Il vapore uscirà dal dispositivo

Wall Anchor  
 Dispositif d'ancrage au mur  
 Anclaje de Pared  
 Wandanker  
 Fissaggio a parete

36

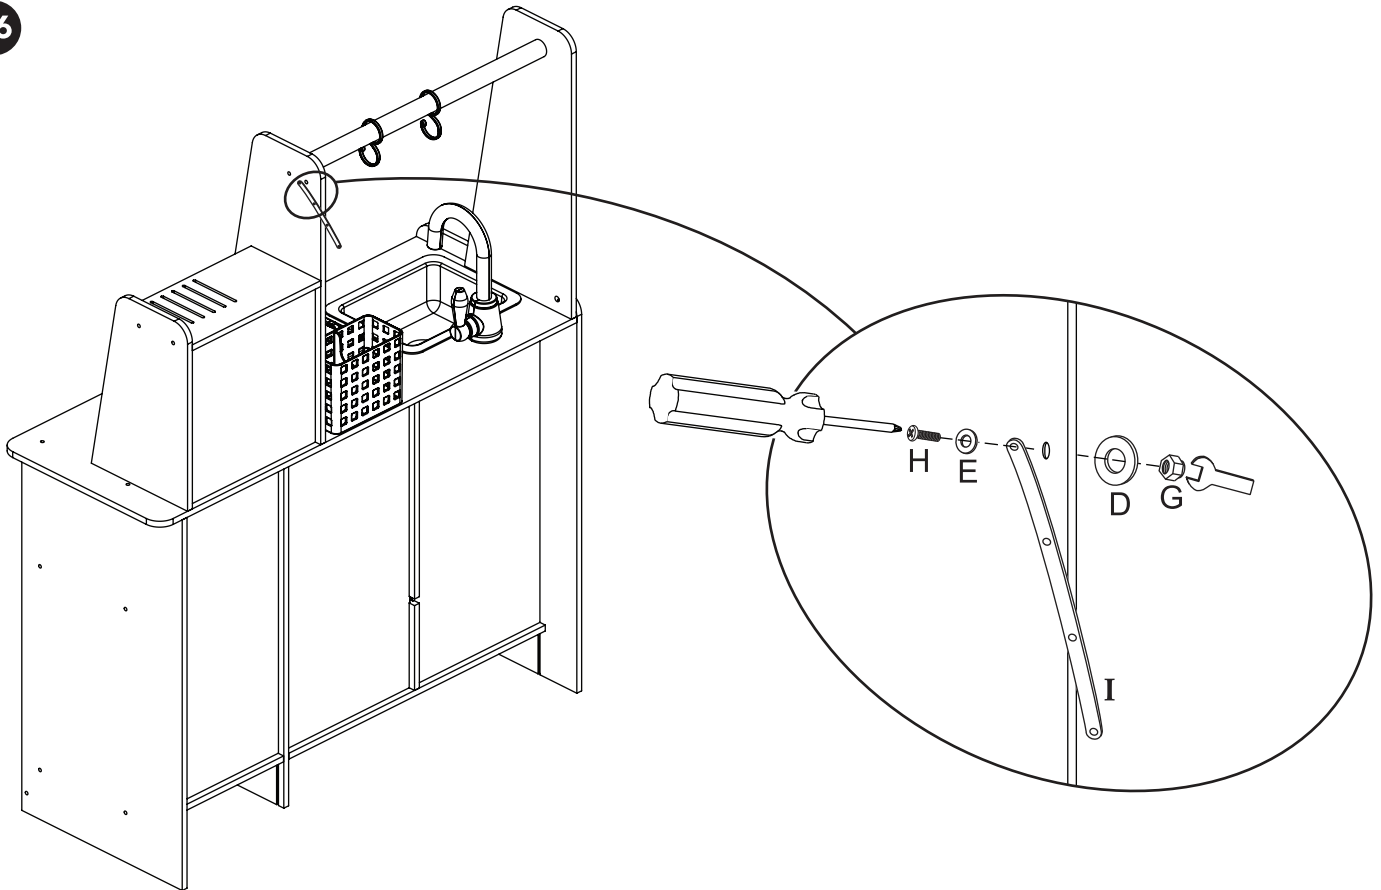

37

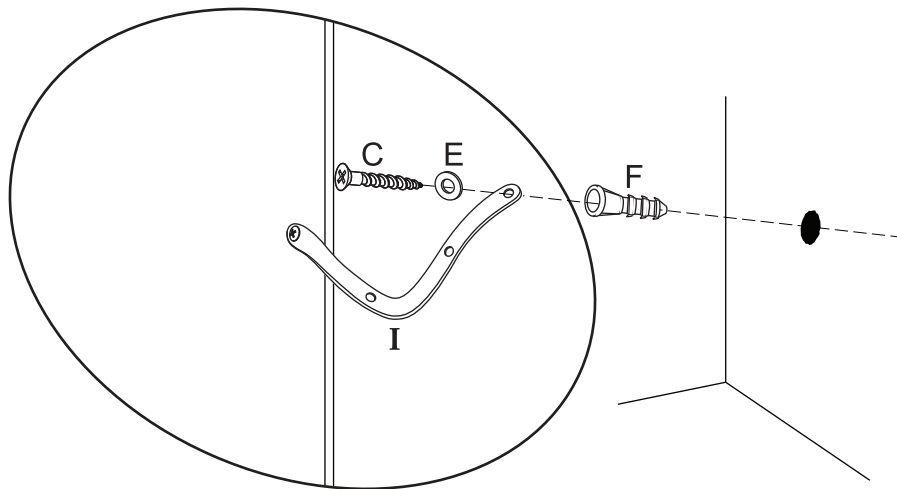

**⚠ WARNING:**  
 Do not install on a wall where items can fall off and injure a child.

**⚠ AVERTISSEMENT:**  
 Ne pas installer sur un mur duquel d'autres objets risquent de tomber et blesser un enfant. A monter par un adulte.

**⚠ ADVERTENCIA:**  
 No instale en una pared donde otros artículos se puedan caer y lastimar a un niño.

**⚠ VORSICHT:**  
 Bitte nicht an einer Wand anbringen, wo Dinge herunterfallen und Kinder verletzen könnten.

**⚠ AVVERTENZA:**  
 Non installare su un muro da cui gli articoli possono cadere e ferire il bambino.