






Essentials
BY OFM


ESS-3013

PART Pièce Pieza		Qty. Qte. Ctd
A		1
B		1
C		1
D		2
E		1
F		5
G		1
H	 ØM6x25mm	8
I	 ØM6x20mm	4
J	 6*18*1.2mm	4
K		8
L		1


1

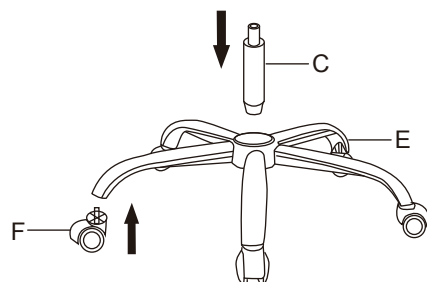


2

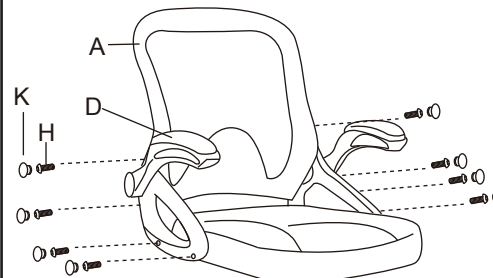

3

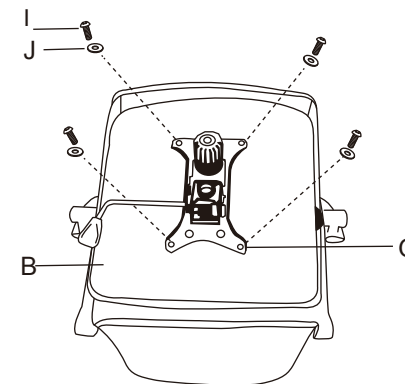

4

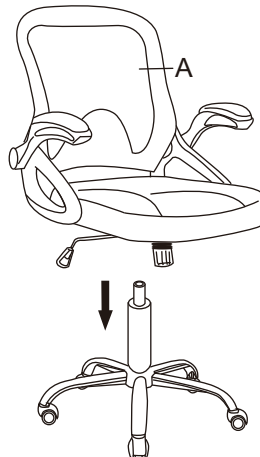

5



ATTENTION / ATTENTION / ATENCION

Make sure all bolts and screws are fully tightened before using chair. Lubricate all moving parts and tighten all bolts/screws every 6 month or whenever needed.

S'assurer que tous les boulons et vis sont serrés à fond avant d'utiliser la chaise. Lubrifier toutes les pièces mobiles et serrer tous les boulons/vis tous les 6 mois ou selon le besoin.

Asegúrese que todos los pernos y tornillos estén completamente apretados antes de usar la silla. Lubrique todas las piezas móviles y apriete todos los pernos/tornillos cada 6 meses o como sea necesario.

⚠WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

To ensure proper assembly, follow all steps and use all parts. Failure to follow this warning can result in serious injury to yourself or others.

Effectuer toutes les opérations et utiliser toutes les pièces pour être sûr que l'assemblage est correct. L'inobservation de cet avertissement peut entraîner des blessures graves pour soi ou pour les autres.

Para asegurar un armado correcto, siga todos los pasos indicados y utilice todas las piezas. Si no se observa esta advertencia, se pueden causar lesiones graves a su persona o a los demás.



Essentials
BY OFM

CONTROL INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DEL CONTROL
INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE

ESS-3013

ARMREST FLIP UP AND DOWN
ACCOUDOIR FLIP HAUT ET BAS
REPOSABRAZOS FLIP UP

ARMREST FLIP UP AND DOWN
ACCOUDOIR FLIP HAUT ET BAS
REPOSABRAZOS FLIP UP

SEAT HEIGHT


Lift the lever to adjust the seat height.
Release the lever to lock the seat height.

INCLINAISON DU SIÈGE

Soulever ce levier pour permettre au siège de basculer vers l'avant et à l'arrière. Abaisser ce levier pour bloquer l'inclinaison du siège.

INCLINACIÓ DEL ASIENTO

Levante la palanca para permitir que el asiento inclinar hacia adelante y atrás. Beje la palanca para bloquear el ángulo del asiento.

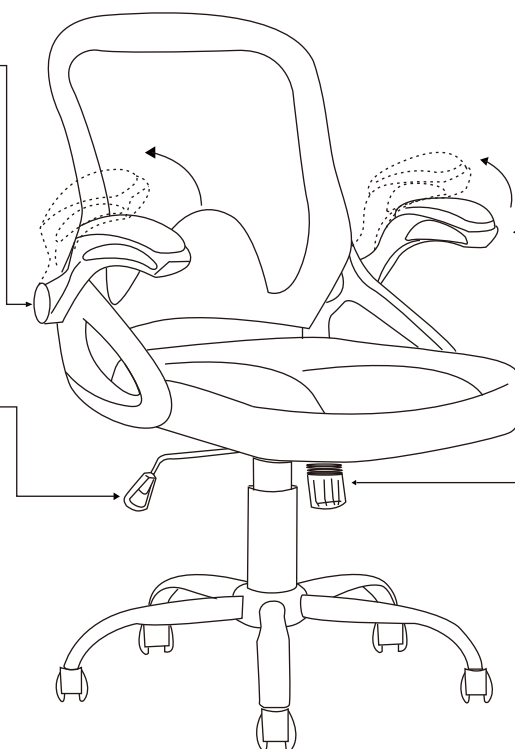

TILT TENSION

Turn knob clockwise to increase tilt tension.
Turn counterclockwise to loosen.

TENSION D'INCLINAISON

Tourner le bouton vers la droite pour augmenter la tension du basculement.

Tourner dans le sens antihoraire pour desserrer.

TENSIÓN DE INCLINACION

Gire la perilla en sentido horario para aumentar la tensión de inclinación.

Gire a la izquierda para aflojar.