



60" Play n' Stow Air Powered Hockey



Please keep this instruction manual for future reference

If you have any problems with your new product, please visit our website www.triumphsportsusa.com for the fastest expedited service possible for your replacement part ordering needs. Please have a copy of your receipt of purchase. For any technical support or warranty issues, please contact Triumph Sports USA at 1-866-815-4173 or email us at csr@triumphsportsusa.com

Limited 90-Day Triumph Sports USA, Inc. Warranty

All Triumph Sports USA, Inc. (TSU) games have a limited 90-day from date of purchase warranty. This warrants the retail purchaser for any TSU game purchased to be free from any defect in materials and construction for 90 days from the date of purchase. The only exceptions to the warranty include main frames, tabletops, playing surfaces, batteries or tools. Damaged main frames, tabletops, playing surfaces need to be returned to the store as we are unable to replace these parts. Normal play wear and usage is not covered under the warranty, nor is wear or damage due to improper use of the TSU game. This will void any and all TSU warranties.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase date) will be required before any warranty service is initiated. All requests for warranty service can be submitted by email, in writing or by contacting our Customer Service Department at: 1-866-815-4173 or email us at csr@triumphsportsusa.com.

IMPORTANT NOTICE! Please contact us before returning the product to the store.

Warnings



WARNING: Choking Hazard—Product contains small parts.
Not for children under 3 years of age.

Be sure to check out all the exciting games  has to offer.
Visit our web site at:

www.triumphsportsusa.com



BILLIARDS



DARTS



GAME TABLES



CASINO



OUTDOOR GAMES











DARTBOARDS

Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227

www.triumphsportsusa.com

©2014 Triumph Sports USA. All Rights Reserved.

Parts List

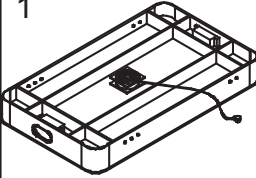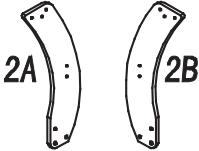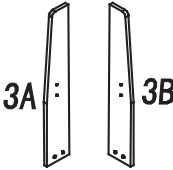1  Table Top 1pc	2  Leg 2pcs	3  Leg 2pcs	4  End Leg Brace 2pcs	5  Storage Box 1pc
6  Cover Board 1pc	7  1/4"x1-1/4" Leg Bolt 6pcs	8  5/16"x1-1/2" Leg Bolt 4pcs	9  5/16" Washer 8pcs	10  1/4"x1-1/2" Leg Bolt 8pcs
11  1/4" Washer 14pcs	12  4x25MM Flat Head Screw 4pcs	13  Nut 4pcs	14  Wing Bolt 4pcs	15  Scorer 2pcs
16  Pusher 2pcs	17  Puck 2pcs	18  Felt Pad 2pcs	19  3x9MM Flat Head Screw 6pcs	20  Allen Wrench 1pc
21  Cross Barrel Nut 8pcs	22  Axle 1pc	23  Wheel 2pcs	24  Nut 2pcs	25  Knob 1pc
26  Wrench 1pc	27  Safety Strap 2pcs	28  Expansion Anchor Bolt 2pcs		

Assembly Tips

Attention: If you are using an electric screwdriver in the assembly, please set at low torque and do not over tighten the hardware. When assembling individual parts, loosely tighten screws until all screws are inserted, then tighten completely.

Assembly Instructions

NOTE: We recommend that two adults work together to assemble this game.


Step 1

Find a clean, level place to begin the assembly of your Hockey Table. The table will be assembled upside down and then turned over on its legs once the assembly is completed.

Step 2 Remove all the parts from the box and verify that you have all of the parts as shown on the parts list above. Carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.


Step 3

Place the pre-assembled Hockey Table top (#1) face down in your work area.

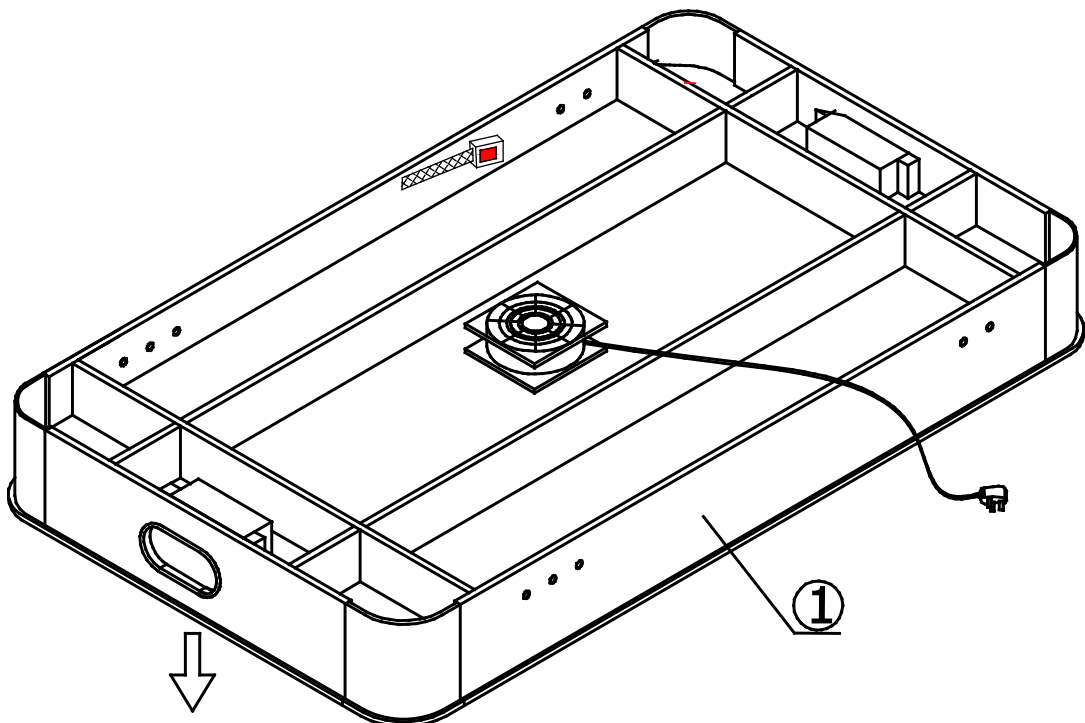


Step 4

Attach four Legs (#2 and #3) to the table cabinet using Leg Bolt (#8), Washer(#9), Nut (#13), Wing Bolt (#14).

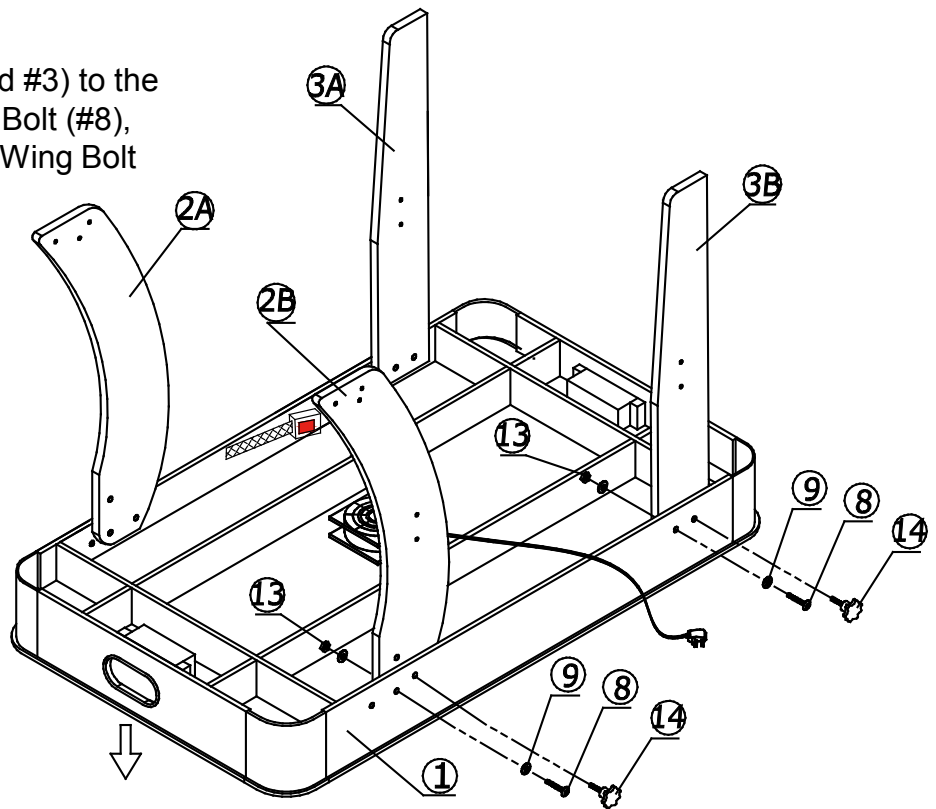


Step 5

Insert two Cross Barrel Nuts (#21) into each End Leg Brace (#4). Then attach the End Leg Brace (#4) to the Legs (#2 and #3) using Leg Bolt (#10) and Washers (#11).

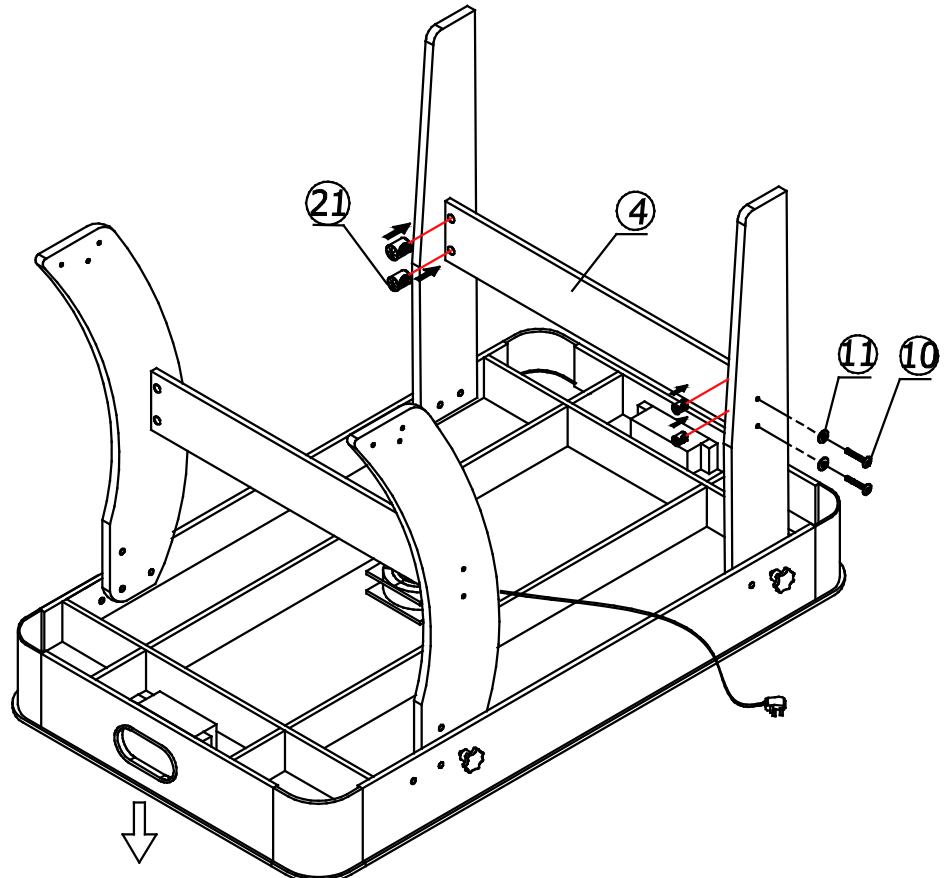


Step 6

Make sure all connections are tight.
Lift the assembled table and turn over with two strong adults.

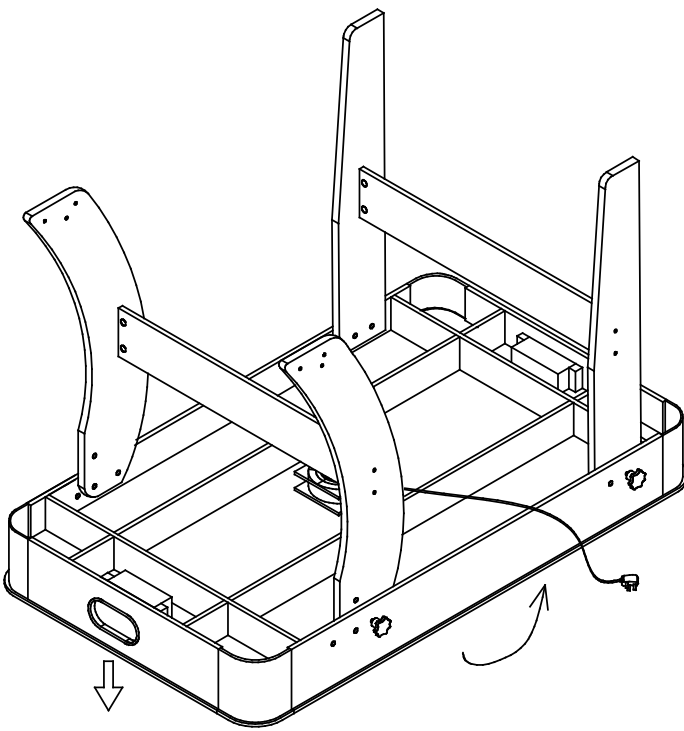

Step 7

Attach Storage Box (#5)
to Legs using Bolt (#7)
and Washer (#11).

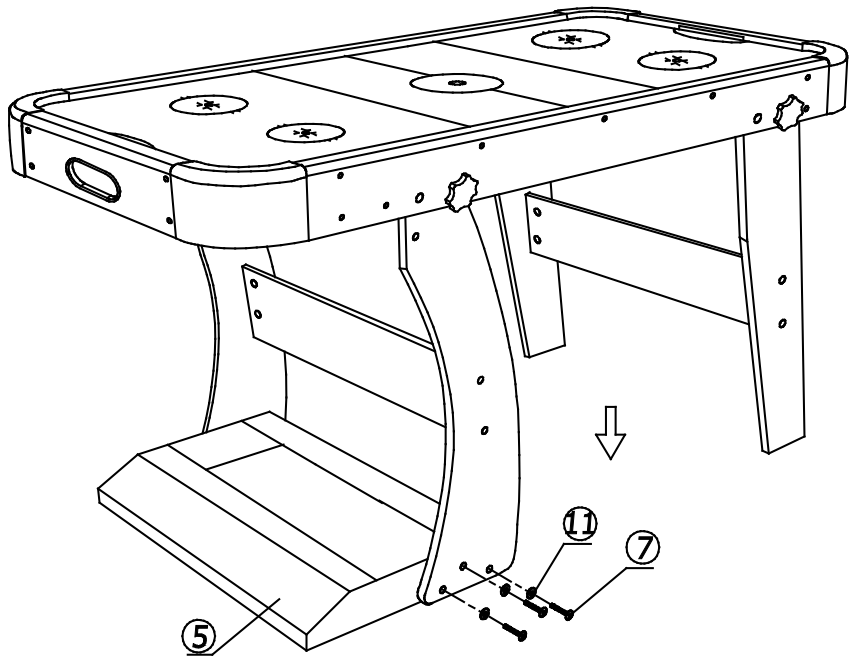

CAUTION: Two adults are recommended to flip the table as shown.


1. Grab the table on the ground.
2. Turn the table over.
3. Place it on all four feet at the same time on the ground.

HOLD
TABLE

CABINET

DO NOT
HOLD THE
LEGS

DO NOT LEAN THE ON
ITS LEGS !

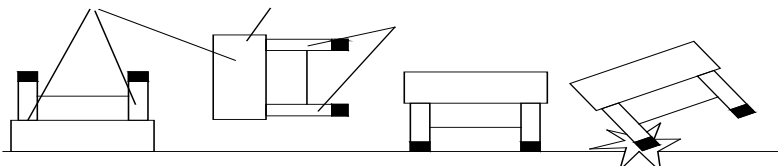

Step 8


Attach Scorers (#15) to the table using Flat Head Screw (#12).

Attach Cover Board (#6) to the Storage Box (#5) with Flat Head Screw (#19).

Insert the Axle (#22) into the side of the Storage Box (#5). Attach Wheel (#23) to the Axle with Nut (#24).

Peel the back off the Felt Pad (#18) and attach to the Pusher (#16).

Attach the Knob (#25) to the Cover Board (#6).

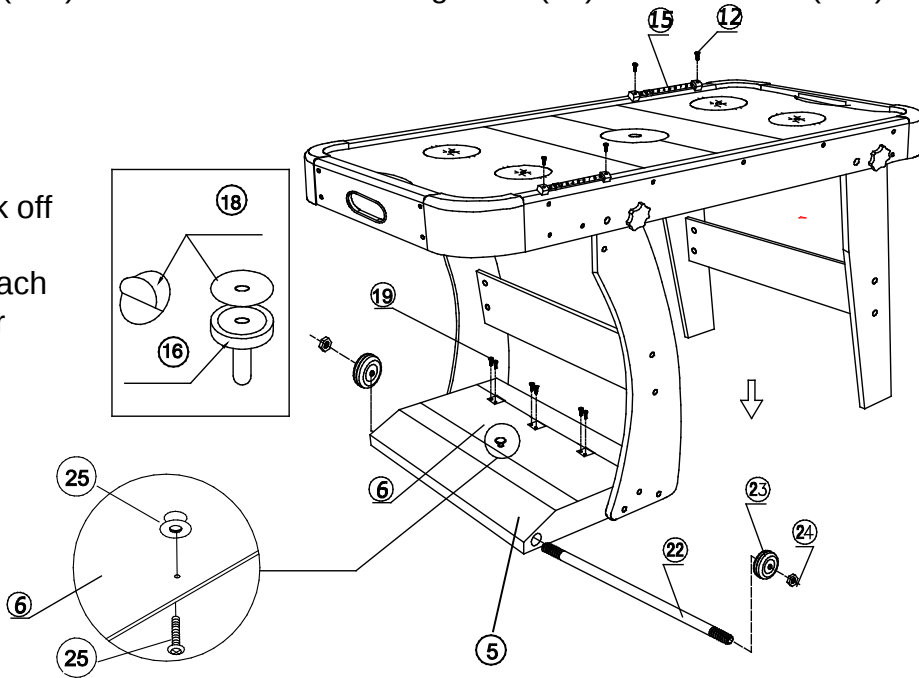




Step 9

To fold the table, loosen the Wing Bolts (#14) on both sides of the table, fold the legs into the cabinet.

IMPORTANT: Tighten the Wing Bolts after the table is in the upright position.





WARNING:
Keep your distance from the
Hockey Table while folding it
up!

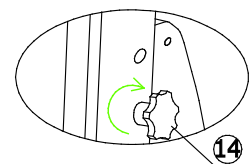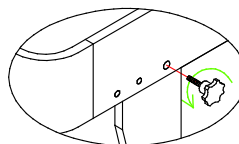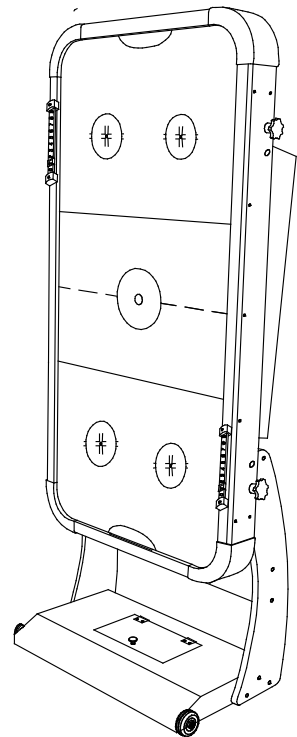

Step 10

Mount the folded table to the wall with Expansion Anchor Bolt (#28) and use Safety Straps (#27) to support the table to the wall.

CAUTION: When the table is put into the upright position, it must be stowed and secured properly to the wall using the safety straps as shown. Failure to properly secure the table to the wall when in the upright position can cause serious harm.

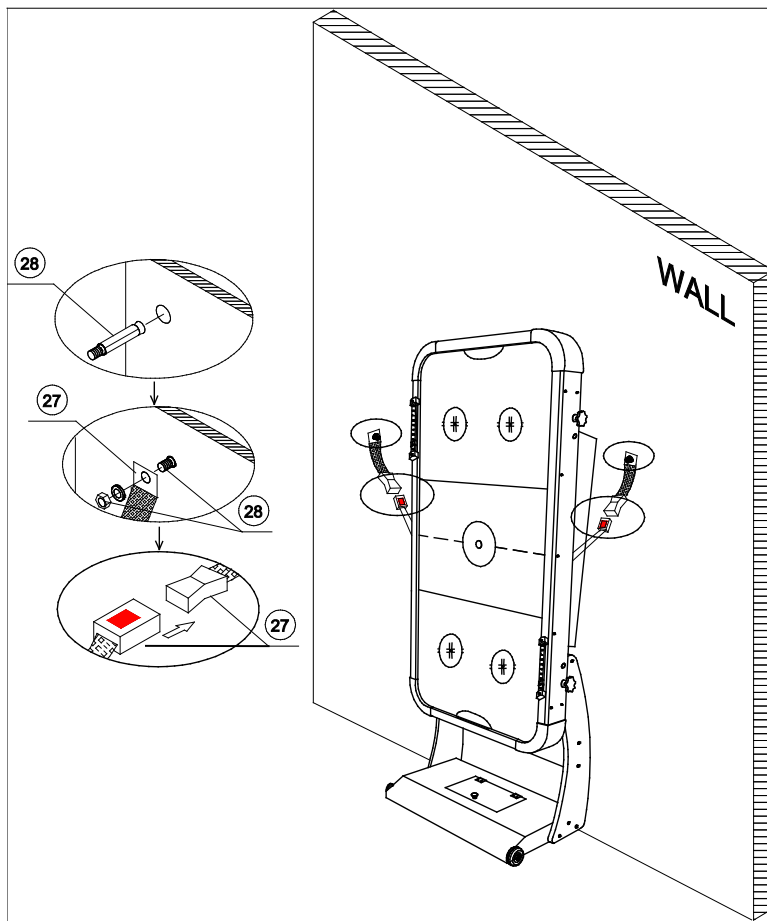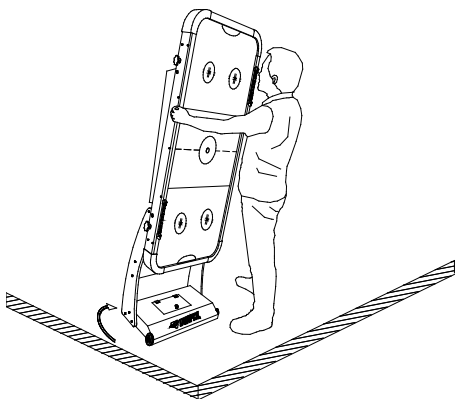

Step 11

Moving your Play N Stow game from the storage position or to stow away should always be done by a strong adult. Check to be sure the wing bolts are still in the tightened position. Remove the safety straps. Slightly tip the table until you engage the wheels. Roll the table on the wheels to the desired location. Loosen the wing bolts on both sides of the table, unfold the legs and gently lower the table into the playing position. Now tighten the wing bolts and you are ready to play.



WARNING:

Exercise extreme caution when moving your Play N Stow game table! The table should only be moved by a strong adult when in the upright position.



Hockey à air pulsé Play n' Stow 60"



Veuillez conserver ce mode d'emploi pour consultation ultérieure

En cas de problème avec votre récent achat, commandez sur notre site Web www.triumphsportsusa.com les pièces de rechange nécessaires qui vous seront livrées dans les plus brefs délais. Ayez votre reçu sous la main.

Pour toute demande d'assistance ou problème lié à la garantie, veuillez contacter Triumph Sports USA par téléphone au 1-866-815-4173 ou par courriel à

csr@triumphsportsusa.com

Garantie limitée de 90 jours de Triumph Sports, Inc.

Tous les jeux Triumph Sports USA, Inc. (TSU) bénéficient d'une garantie limitée de 90 jours à partir de la date d'achat. Cette garantie couvre l'acquéreur d'un jeu TSU vendu au détail contre tout défaut de matériau ou de construction pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat. Les seules exceptions à la garantie sont les châssis, les plateaux de table, les surfaces de jeu, les piles et les outils. Un châssis, un plateau de table ou une surface de jeu endommagé n'étant pas remplaçables, il faut rapporter le jeu au magasin. L'usure due au jeu ou à une utilisation normale n'est pas couverte par la garantie, ni l'usure ou les dommages provoqués par un usage abusif du jeu, lesquels annulent toutes les garanties TSU.

Un reçu ou une autre preuve d'achat sera exigé avant d'entamer toute exécution de garantie. Vous pouvez faire parvenir les demandes d'exécution de la garantie par courrier électronique, par courrier ou en contactant notre service à la clientèle par téléphone au : 1-866-815-4173 ou par courriel à csr@triumphsportsusa.com.

AVIS IMPORTANT! Veuillez nous contacter avant de rapporter le produit au magasin

Avertissements



AVERTISSEMENT: Risque d'étranglement. Le produit contient de petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Ne manquez pas de consulter tous les jeux passionnants que propose



Visitez notre site web à:

www.triumphsportsusa.com



BILLARDS



FLÉCHETTES



TABLES DE JEUX



CASINO



JEUX D'EXTÉRIEUR










CIBLES DE
FLÉCHETTES

Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227

www.triumphsportsusa.com

©2014 Triumph Sports USA. Tous droits réservés.

Liste des pièces

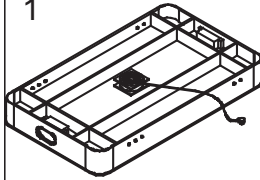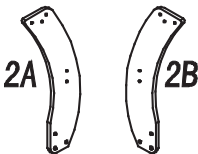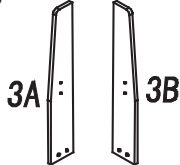1  Plateau de la table Nombre: 1	2  Pied Nombre: 2	3  Pied Nombre: 2	4  Renfort de piétement d'extrémité Nombre: 2	5  Coffre de rangement Nombre: 1
6  Plaque de fermeture Nombre: 1	7  Boulon de pied 1/4"x1-1/4" Nombre: 6	8  Boulon de pied 5/16"x1-1/2" Nombre: 4	9  Rondelle 5/16" Nombre: 8	10  Boulon de pied 1/4"x1-1/2" Nombre: 8
11  Rondelle 1/4" Nombre: 14	12  Vis à tête plate 4 x 25 mm Nombre: 4	13  Écrou Nombre: 4	14  Boulon moleté Nombre: 4	15  Compteur Nombre: 2
16  Poussoir Nombre: 2	17  Palet Nombre: 2	18  Protection en papier Nombre: 2	19  Vis à tête plate 3 x 9 mm Nombre: 6	20  Clé Allen Nombre: 1
21  Manchon taraudé Nombre: 8	22  Axe Nombre: 1	23  Roulette Nombre: 2	24  Écrou Nombre: 2	25  Bouton Nombre: 1
26  Clé Nombre: 1	27  Sangle de sécurité Nombre: 2	28  Boulon d'ancrage expansible Nombre: 2		

Conseils de montage :

Attention: Si l'on utilise un tournevis électrique pour effectuer le montage, le régler sur un faible couple et ne jamais serrer excessivement, Lors du montage de pièces, serrer peu les vis jusqu'à ce qu'elles soient toutes insérées, puis serrer à fond.

Montage

REMARQUE: Le montage sera facilité s'il est effectué par deux adultes.

Étape 1


Trouver une surface plane propre pour commencer le montage de la table de hockey. La table sera montée sens dessus dessous et retournée sur ses pieds une fois le montage terminé.

Étape 2

Retirer tout le contenu du carton et vérifier que toutes les pièces figurant sur la liste de pièces ci-dessus sont présentes. Couper ou déchirer soigneusement les quatre coins du carton de manière à utiliser le fond comme surface de travail.


Étape 3

Placer le Plateau de la table (N° 1) sens dessus dessous dans la zone de travail.

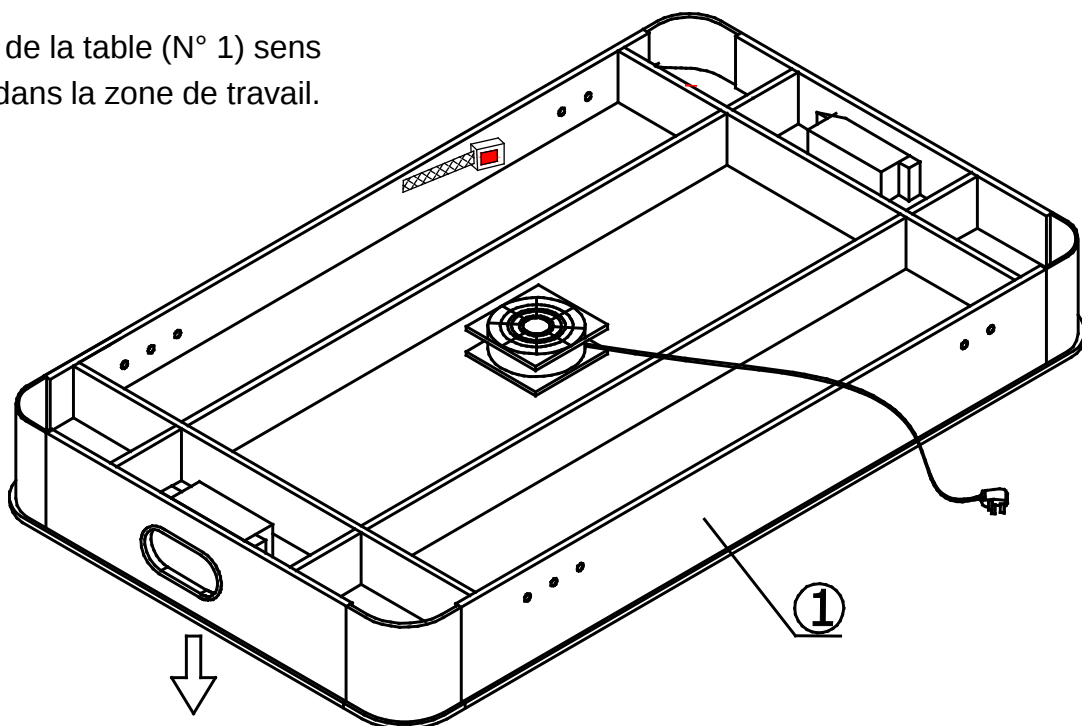


Étape 4

Fixer les quatre pieds (N° 2 ou N° 3) au châssis de la table à l'aide de boulons de pied (N° 8), rondelles (N° 9), écrous (N° 13), boulons moletés (N° 14).

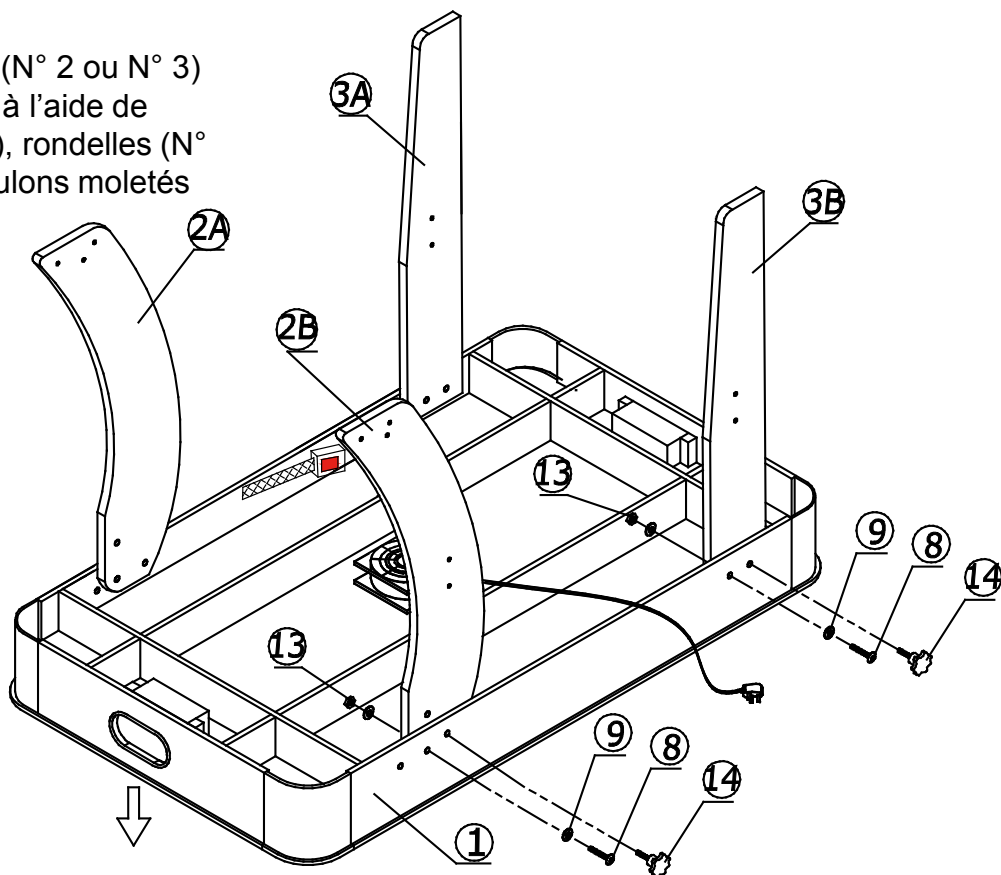



Étape 5

Insérer deux manchons taraudés (N° 21) dans chaque renfort d'extrémité (N° 4). Fixer ensuite les renforts d'extrémité (N° 4) aux pieds (N° 2 ou N° 3) à l'aide de boulons de pied (N° 10) et de rondelles (N° 11).

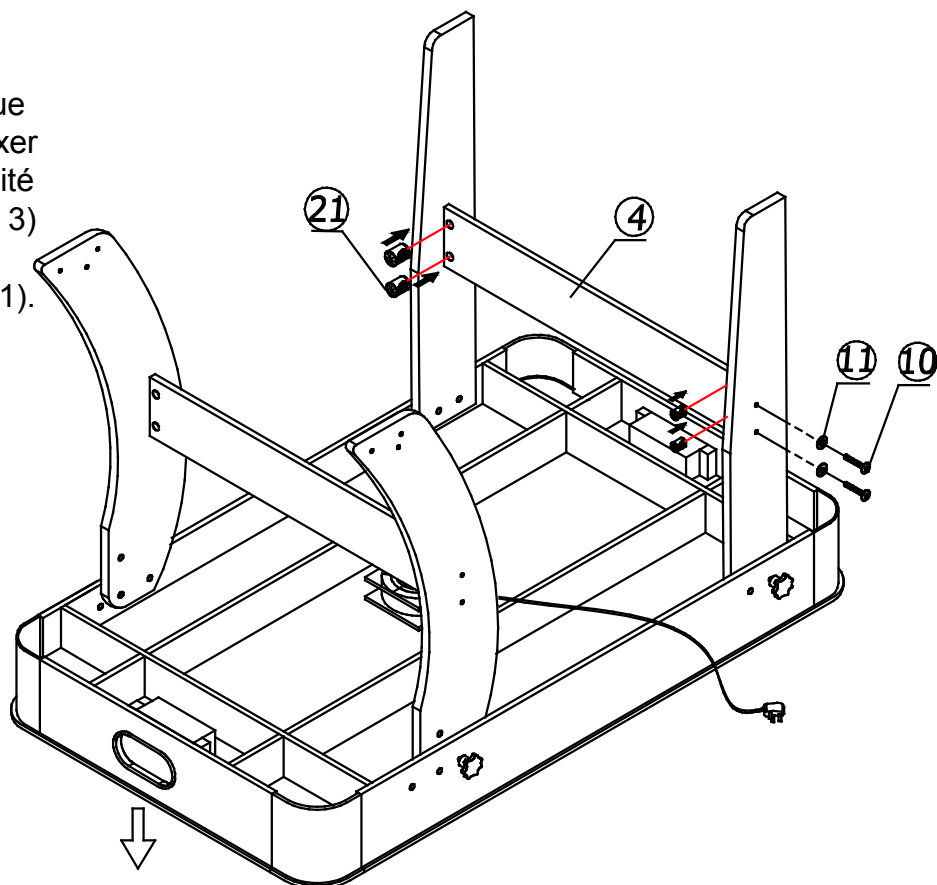

Étape 6

Vérifier que les raccords sont bien serrés. Lever la table montée et la retourner, opération qui nécessite deux adultes forts.

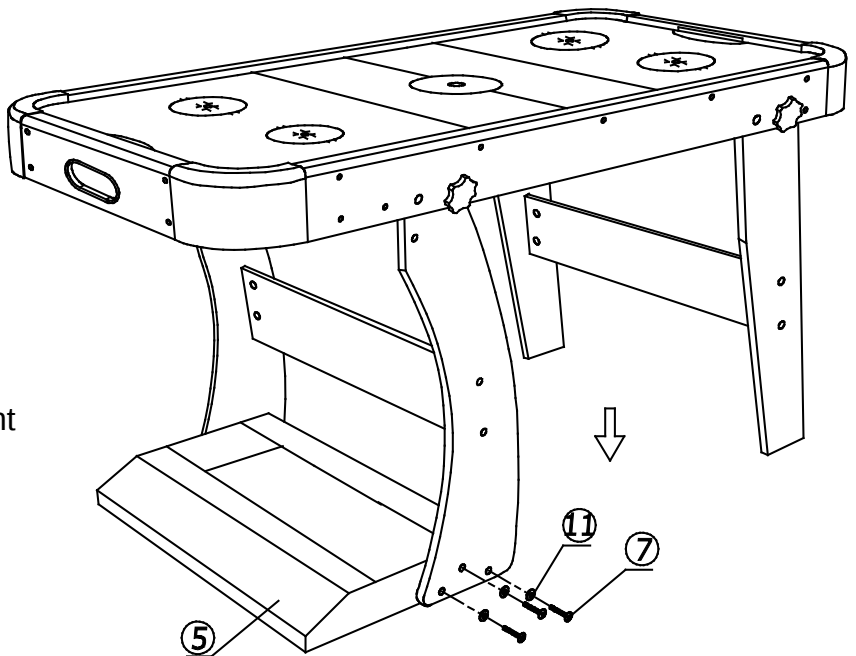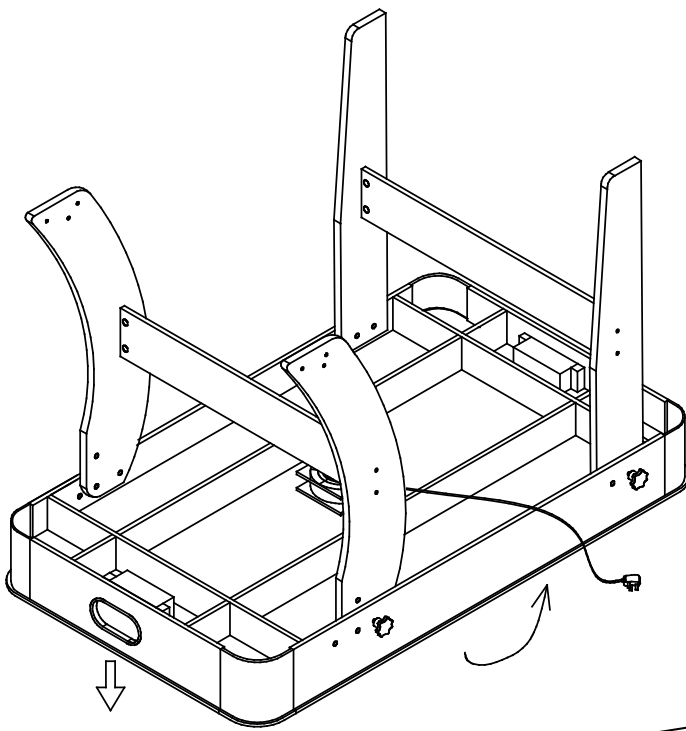


Étape 7

Fixer le coffre de rangement (N° 5) aux pieds à l'aide de boulons (N° 7) et de rondelles (N° 11).

ATTENTION : Il faut deux personnes pour retourner la table.

1. Soulever la table du sol.
2. Retourner la table en veillant à ce que les pieds ne heurtent pas le sol.
3. Placer la table sur ses quatre pieds en même temps.

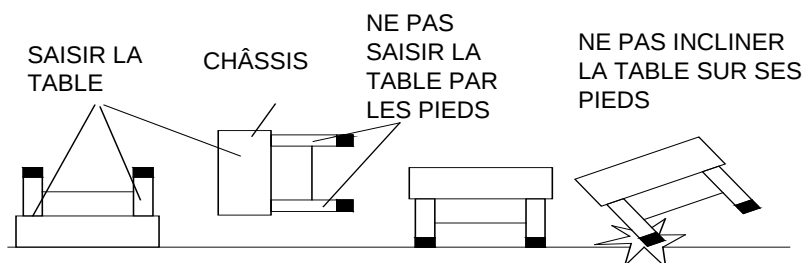

Étape 8


Fixer les compteurs (N° 15) à la table à l'aide de vis à tête plate (N° 12).

Fixer la plaque de fermeture (N° 6) au coffre de rangement (N° 5) à l'aide de vis à tête plate (N° 19).

Insérer l'axe (N° 22) dans le côté du coffre rangement (N° 5). Fixer la roulette (N° 23) sur l'axe à l'aide d'un écrou (N° 24).

Retirer la pellicule de protection en papier des rondelles de feutre (N° 18) et les coller à la face inférieure des poussoirs (N° 16).

Fixer le bouton (N° 25) à la plaque de couverture (N° 6).

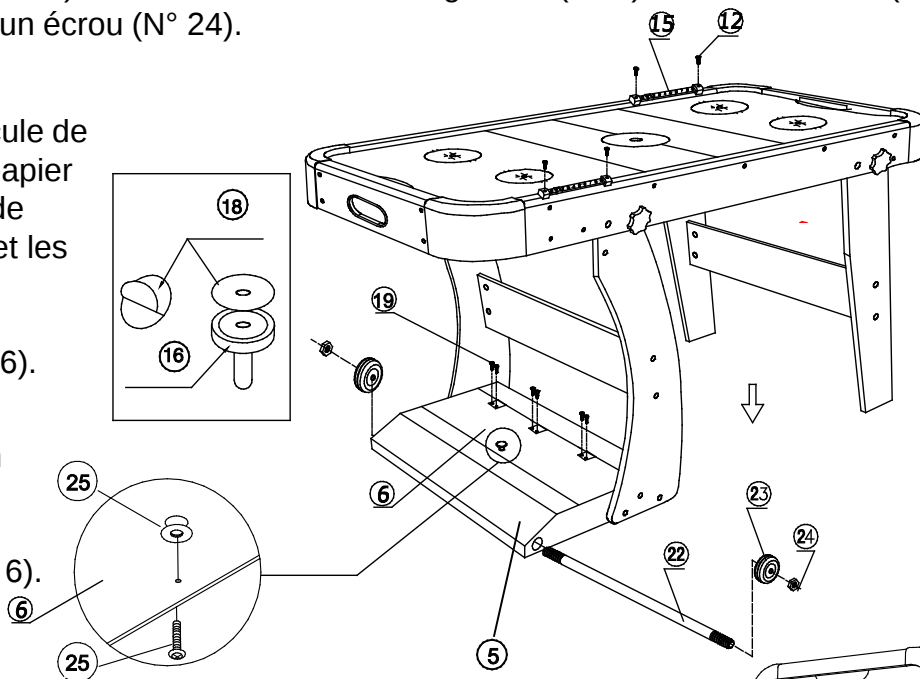




Étape 9

Pour plier la table, desserrer les boulons moletés (N° 14) des deux côtés de la table et rabattre les pieds dans le châssis.

IMPORTANT: Serrer les écrous moletés une fois que la table est en position debout.



AVERTISSEMENT:
Rester à distance de la table
de hockey pendant l'opération
de pliage !

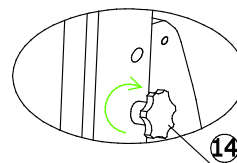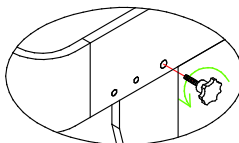
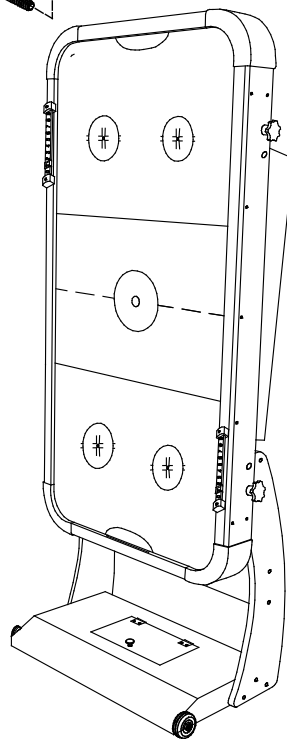


Étape 10

Monter la table pliée au mur à l'aide du boulon expansible (N° 28) et utiliser les sangles de sécurité (N° 27) pour la tenir au mur.

ATTENTION: Lorsque la table est en position debout, elle doit être plaquée et fixée convenablement au mur à l'aide des sangles de sécurité comme l'indique le schéma.

Fixer solidement la table au mur lorsqu'elle est en position pour empêcher les graves blessures que pourrait occasionner sa chute.

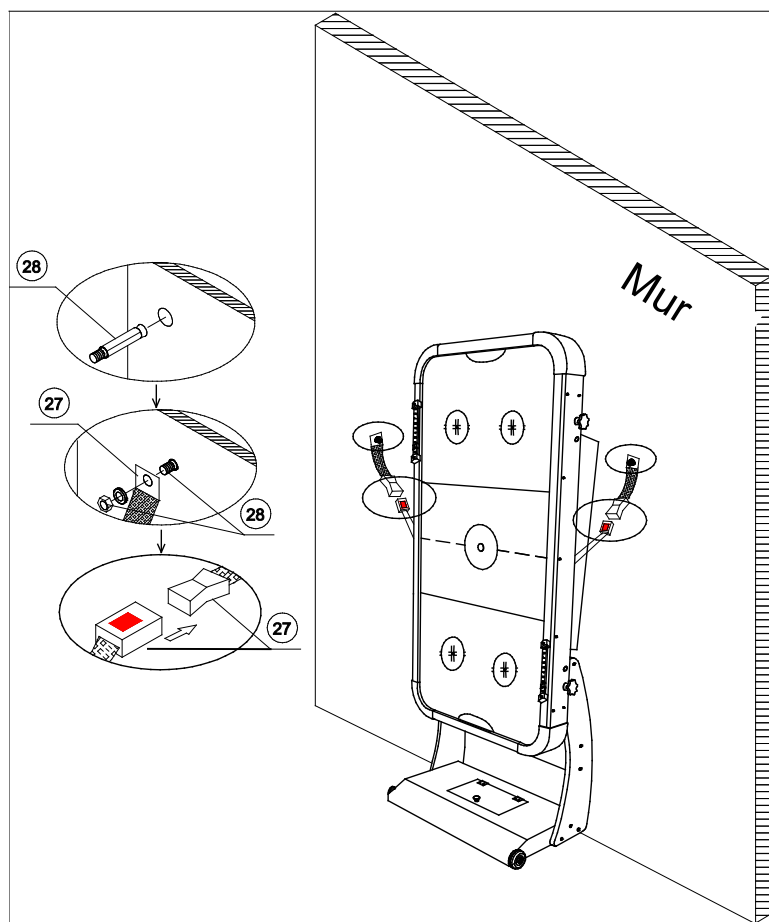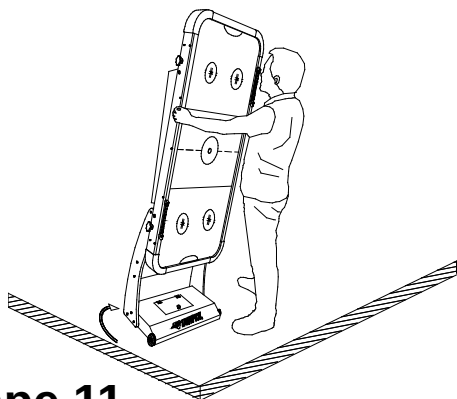

Étape 11

Le retrait du jeu Play N Stow de sa position de rangement ou le stockage doit toujours être réalisé par un adulte fort. Vérifier que les boulons moletés sont toujours en position serrée. Retirer les sangles de sécurité. Incliner légèrement la table jusqu'à ce que les roues s'engagent. Amener la table à l'emplacement désiré en la faisant rouler. Desserrer les boulons moletés de chaque côté de la table, déplier les pieds et abaisser doucement la table pour l'amener en position de jeu. Il ne reste qu'à serrer les boulons moletés pour pouvoir jouer.



AVERTISSEMENT:

Déplacer la table de jeu Play N Stow avec les plus grandes précautions. Elle ne doit être déplacée que par un adulte fort lorsqu'elle est en position debout.