



84" Ice Star Air Powered Hockey w/ Table Tennis Top



Please keep this instruction manual for future reference

**If you have any problems with your new product,
please contact Triumph Sports USA at 1-866-815-4173,
or e-mail us at csr@triumphsportsusa.com
for any technical support or warranty issues.**

Limited 90-Day Triumph Sports USA, Inc. Warranty

All Triumph Sports USA, Inc. (TSU) games have a limited 90-day from date of purchase warranty. This warrants the retail purchaser for any TSU game purchased to be free from any defect in materials and construction for 90 days from the date of purchase. The only exceptions to the warranty include main frames, tabletops, playing surfaces, batteries or tools. Damaged main frames, tabletops, playing surfaces need to be returned to the store as we are unable to replace these parts. Normal play wear and usage is not covered under the warranty, nor is wear or damage due to improper use of the TSU game. This will void any and all TSU warranties.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase date) will be required before any warranty service is initiated. All requests for warranty service can be submitted by email, in writing or by contacting our Customer Service Department at: 1-866-815-4173 or email us at csr@triumphsportsusa.com.

IMPORTANT NOTICE! Please contact us before returning the product to the store.

Warnings



WARNING: Choking Hazard—Product contains small balls and small parts.
Not for children under 3 years of age.

Be sure to check out all the exciting games  **has to offer.**

Visit our web site at:

www.triumphsportsusa.com



BILLIARDS



DARTS



GAME TABLES



CASINO



OUTDOOR GAMES








DARTBOARDS

Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227



www.triumphsportsusa.com

©2014 Triumph Sports USA. All Rights Reserved.

Parts List

1 	2 	3 	4 
Main Cabinet 1pc	Left Leg 2pcs	Right Leg 2pcs	Leg Panel – A 2pcs
5 	6 	7 	8 
Leg Panel – B 2pcs	Leg Base 4pcs	Puck 2pcs	Felt Pad 2pcs
9 	10 	11 	12 
Pusher 2pcs	Leg Leveler 4pcs	Table Tennis Surface-A 2pcs	Table Tennis Surface-B 1pc
13 	14 	15 	16 
25x25x30mm Pad 12pcs	25x25x5mm Pad 12pcs	Post 2pcs	Table Tennis Net 1pc
17 	18 	A1 	A2 
Table Tennis Paddle 2pcs	Table Tennis Ball 2pcs	Allen Key 1pc	5/16" Bolt 12pcs
A3 	A4 		
5/16" Washer 12pcs	3 x 15mm Washer Head Screw 48pcs		

PRE-INSTALLED PARTS

P1  Blower 1pc	P2  Goal Box 2pcs	P3  Scorer Display 2pcs	P4  Control Box 1pc
P5  Catcher Cover 2pcs	P6  Apron Corner 4pcs	P7  Top Corner 4pcs	P8  Scorer Display Wire 1pc
P9  Time Display Wire 1pc	P10  Battery Box 1pc	P11  Square Nut And Screw 4pcs	P12  T – Nut 12pcs
P13  Puck Catcher with Wire 2pcs	P14  4 x 12mm Round Head Screw 16pcs		



WARNING:

1. Requires 4 “AA” batteries (not included).
2. Do not mix old and new batteries.
3. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

Assembly Tips

Attention: If you are using an electric screwdriver in the assembly, please set at low torque and do not over tighten the hardware. When assembling individual parts, loosely tighten screws until all screws are inserted, then tighten completely.

Assembly Instructions

NOTE: We recommend that two adults work together to assemble this game.

Step 1

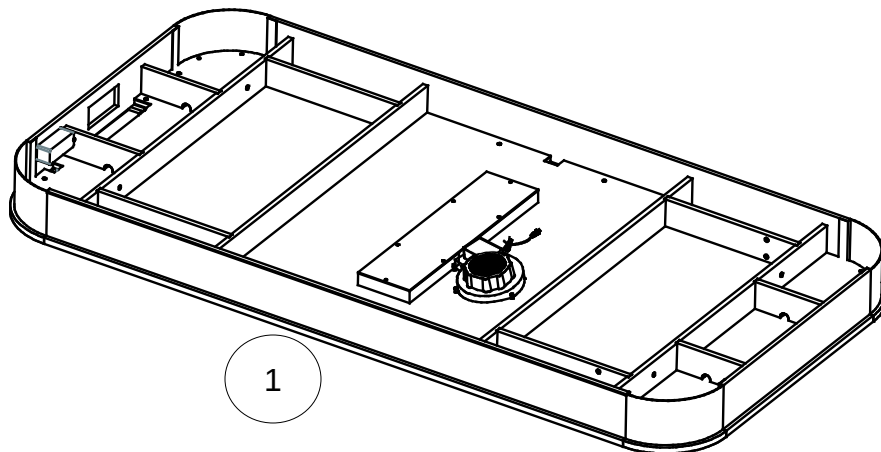
Find a clean, level place to begin the assembly of your Air Hockey Table. The table will be assembled upside down and then turned over on its legs once the assembly is completed.

Step 2

Remove all the parts from the box and verify that you have all of the parts as shown on the parts list above. Carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.


Step 3

Place the pre-assembled cabinet (#1) face down in your work area.



Step 4

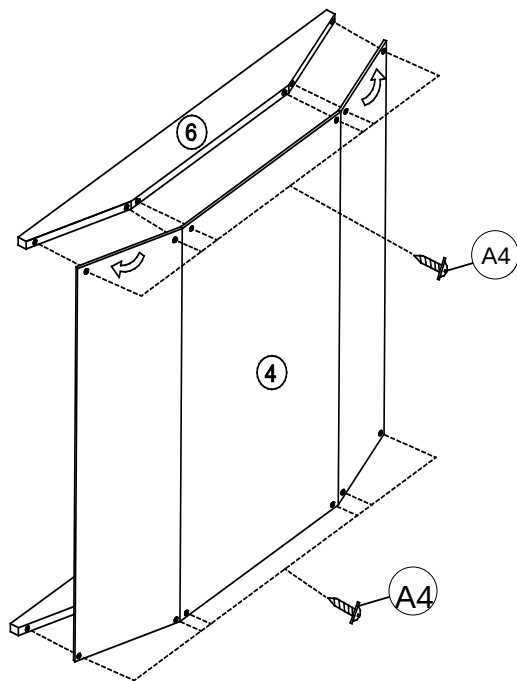
Attach the Leg Base (#6) to the Leg Panel (#4-A) using six Screws (#A4) per Leg Base.



Step 5

Attach the Left Leg (#2) and Right Leg (#3) to the Main Cabinet (#1) using three Bolts (#A2) and three Washers (#A3) per Leg.

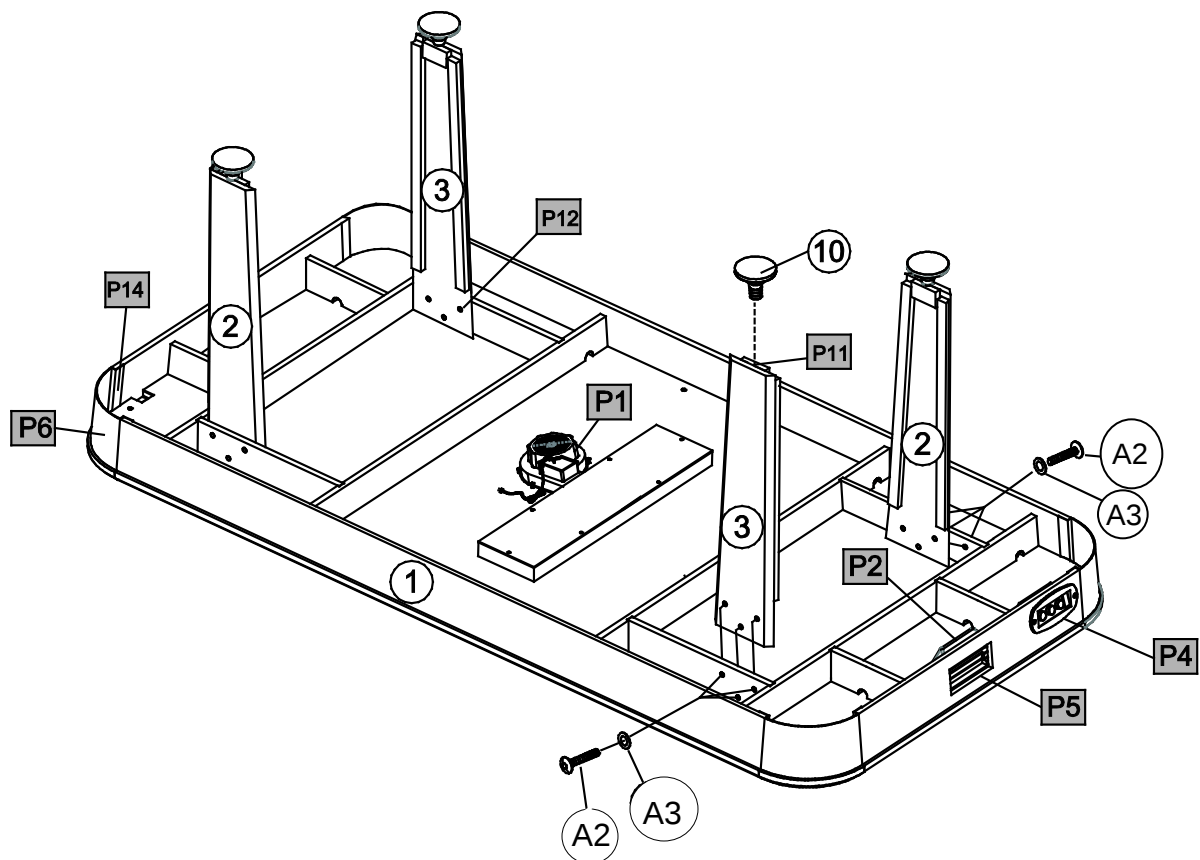Screw the Leg Levelers (#10) into each Leg.




Step 6

Attach the Leg Panel - (#4-A) (previously assembled) to the Leg using six Screws (#A4) per Leg Panel.

Attach the Leg Panel - (#5-B) to the Leg using six Screws (#A4) per Leg Panel.


Lift the assembled table from the floor with at least two strong adults, turn it over, and set the table on its legs in the location where you want to play.

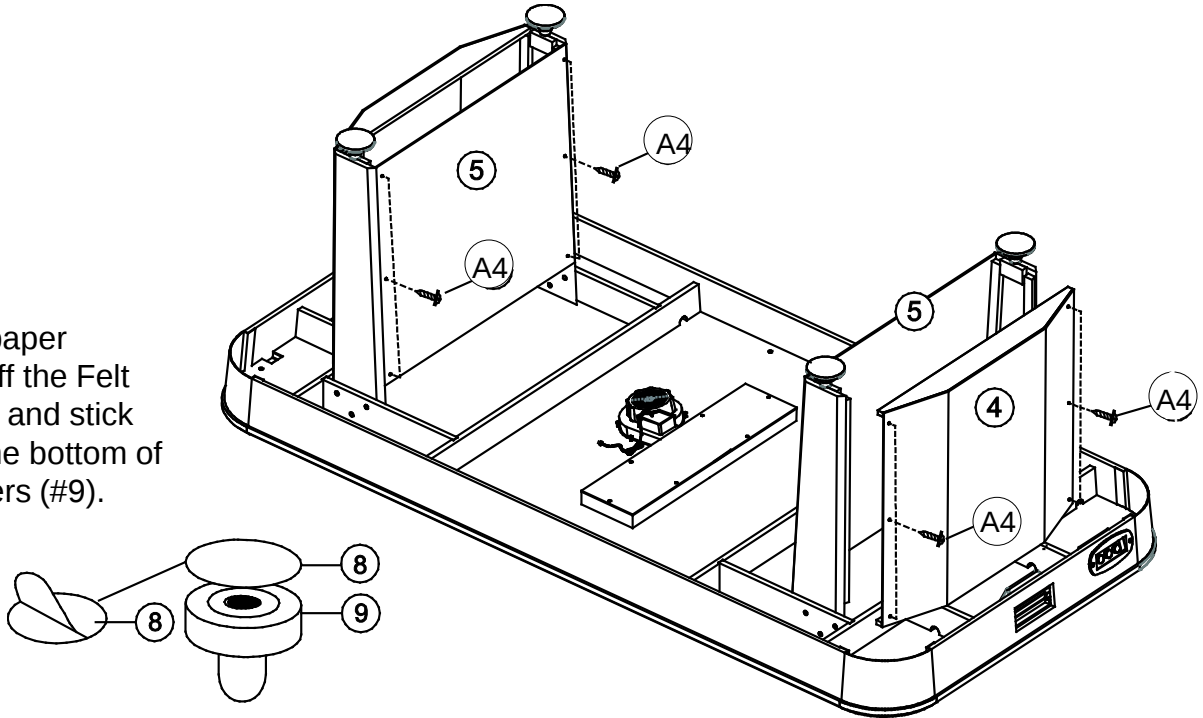Tear the paper backing off the Felt Pads (#8) and stick them to the bottom of the Pushers (#9).




CAUTION: Two adults are recommended to flip the table as shown.

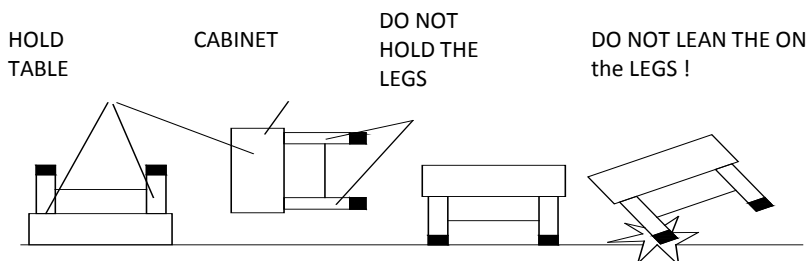1. Lift the table off the ground.
2. Turn the table over, using caution to clear the legs as you turn.
3. Place the table on all four legs at the same time.




Step 7

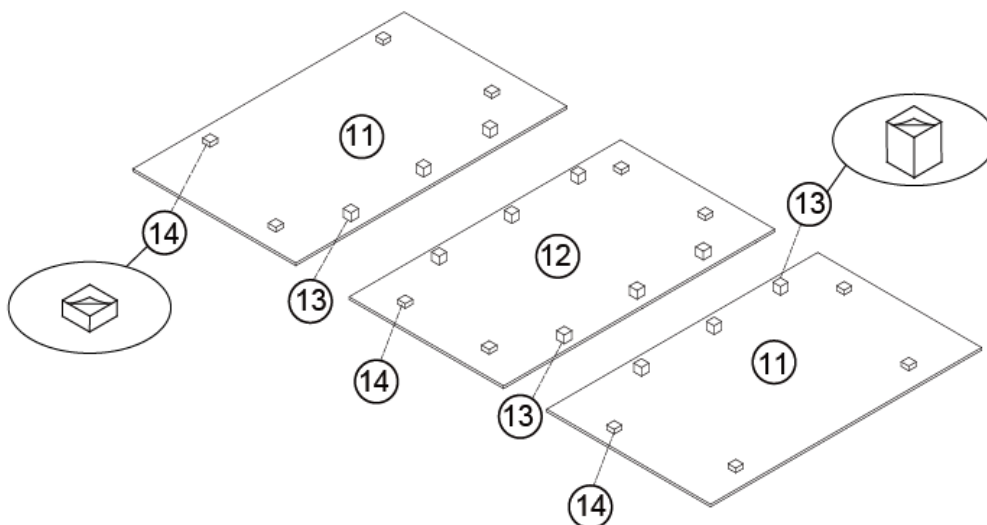Tear the paper backing of each Pad (#13 & #14) and stick them to the bottom of the Table Tennis Surface (# 11 & #12).



Step 8

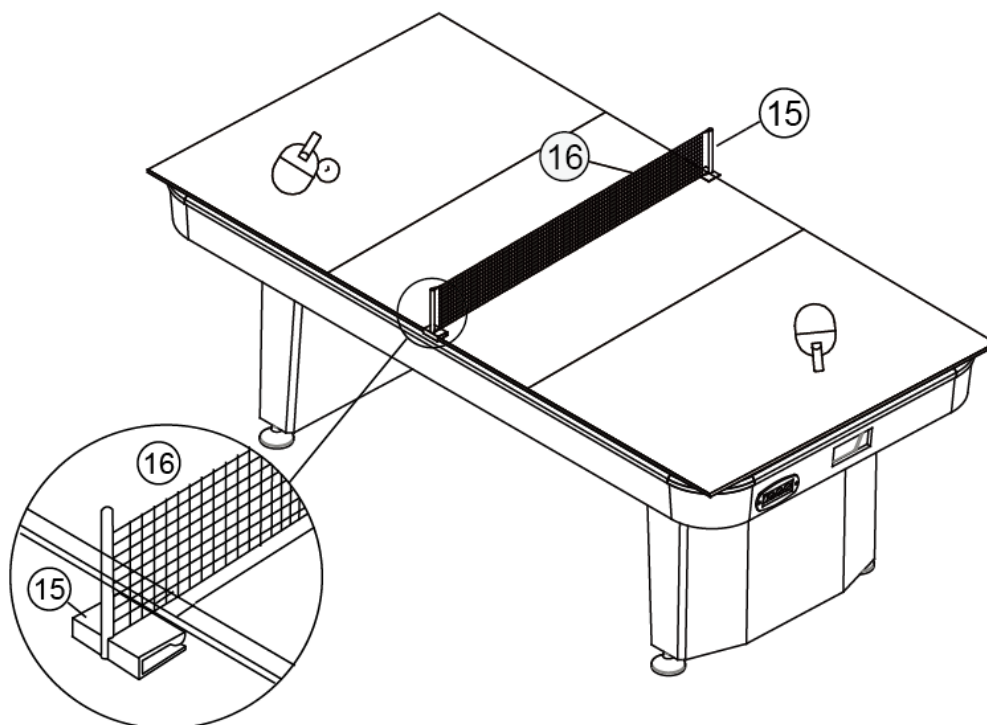Place the Table Tennis Surface (#11 & #12) onto the hockey surface and insert the Posts (#15) and Net (#16).





Hockey lancer frappé 84” avec plateau de tennis de table



Veuillez conserver ce mode d'emploi pour consultation ultérieure

**Si ce produit récemment acquis présente un défaut,
veuillez contacter Triumph Sports USA par téléphone au
1-866-815-4173, ou par courrier électronique à
csr@triumphsportsusa.com pour obtenir une aide
technique ou l'exécution de la garantie.**

Garantie limitée de 90 jours de Triumph Sports, Inc.

Tous les jeux Triumph Sports USA, Inc. (TSU) bénéficient d'une garantie limitée de 90 jours à partir de la date d'achat. Cette garantie couvre l'acquéreur d'un jeu TSU vendu au détail contre tout défaut de matériau ou de construction pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat. Les seules exceptions à la garantie sont les châssis, les plateaux de table, les surfaces de jeu, les piles et les outils. Un châssis, un plateau de table ou une surface de jeu endommagé n'étant pas remplaçables, il faut rapporter le jeu au magasin. L'usure due au jeu ou à une utilisation normale n'est pas couverte par la garantie, ni l'usure ou les dommages provoqués par un usage abusif du jeu, lesquels annulent toutes les garanties TSU.

Un reçu ou une autre preuve d'achat sera exigé avant d'entamer toute exécution de garantie. Vous pouvez faire parvenir les demandes d'exécution de la garantie par courrier électronique, par courrier ou en contactant notre service à la clientèle par téléphone au : 1-866-815-4173 ou par courriel à csr@triumphsportsusa.com.

AVIS IMPORTANT! Veuillez nous contacter avant de rapporter le produit au magasin

Avertissements



AVERTISSEMENT: Risque d'étranglement. Le produit contient de petites balles et de petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Ne manquez pas de consulter tous les jeux passionnants que propose Triumph Sports USA. Visitez notre site web à:

www.triumphsportsusa.com



BILLARDS



FLÉCHETTES



TABLES DE JEUX



CASINO



JEUX D'EXTÉRIEUR









CIBLES DE
FLÉCHETTES

Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227




www.triumphsportsusa.com

©2014 Triumph Sports USA. Tous droits réservés.

Liste des pièces

1 	2 	3 	4 
Châssis principal Nombre: 1	Pied gauche Nombre: 2	Pied droit Nombre: 2	Panneau de piétement – A Nombre: 2
5 	6 	7 	8 
Panneau de piétement – B Nombre: 2	Base de piétement Nombre: 4	Palet Nombre: 2	Protection en papier Nombre: 2
9 	10 	11 	12 
Poussoir Nombre: 2	Vérin de pied Nombre: 4	Surface de tennis de table – A Nombre: 2	Surface de tennis de table – B Nombre: 1
13 	14 	15 	16 
Entretoise 25 x 25 x 30 mm Nombre: 12	Entretoise 25 x 25 x 5 mm Nombre: 12	Montant Nombre: 2	Filet de tennis de table Nombre: 1
17 	18 	A1 	A2 
Raquette de tennis de table Nombre: 2	Balle de tennis de table Nombre: 2	Clé Allen Nombre: 1	Boulon 5/16 po Nombre: 12
A3 	A4 		
Rondelle 5/16 po Nombre: 12	Vis à tête à embase 4 x 12 mm Nombre: 48		

Pièces pré-montées

P1 	P2 	P3 	P4 
Ventilateur Nombre: 1	But Nombre: 2	Affichage de compteur Nombre: 2	Boîtier de commande Nombre: 1
P5 	P6 	P7 	P8 
Couvercle de trappe à palets Nombre: 2	Coin de tablier Nombre: 4	Coin de plateau Nombre: 4	Fil de l'affichage du compteur Nombre: 1
P9 	P10 	P11 	P12 
Fil de l'affichage de temps Nombre: 1	Boîtier de piles Nombre: 1	Pièce carrée et vis Nombre: 4	Écrou en T Nombre: 12
P13 	P14 		
Trappe à palets avec fil Nombre: 2	Vis à tête ronde de 4 x 12mm Nombre: 16		



AVERTISSEMENT :

1. Nécessite 4 piles « AA » (non fournies).
2. Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves.
3. Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (carbone zinc), ou avec des piles rechargeables (nickel-cadmium).

Conseils de montage :

Attention: Si l'on utilise un tournevis électrique pour effectuer le montage, le régler sur un faible couple et ne jamais serrer excessivement, Lors du montage de pièces, serrer peu les vis jusqu'à ce qu'elles soient toutes insérées, puis serrer à fond.

Montage

REMARQUE: Le montage sera facilité s'il est effectué par deux adultes.

Étape 1


Trouver une surface plane propre pour commencer le montage de la table de hockey. La table sera montée sens dessus dessous et retournée sur ses pieds une fois le montage terminé.

Étape 2

Retirer tout le contenu du carton et vérifier que toutes les pièces figurant sur la liste de pièces ci-dessus sont présentes. Couper ou déchirer soigneusement les quatre coins du carton de manière à utiliser le fond comme surface de travail.


Étape 3

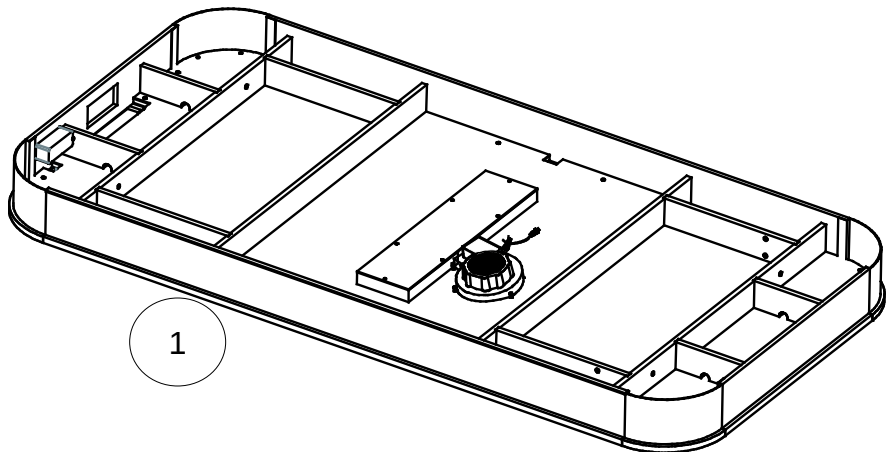Placer le châssis pré-monté (N° 1) sens dessus dessous dans la zone de travail.



Étape 4

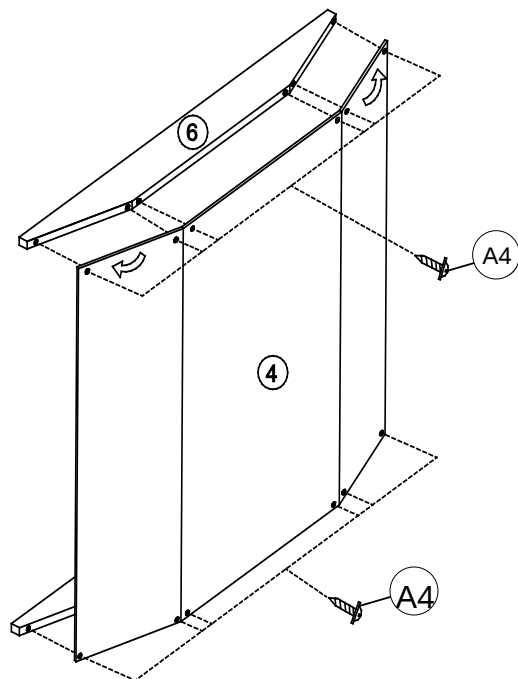
Fixer la base de piétement au panneau de piétement (N° 4-A) à l'aide de six vis (N° A4) par base de piétement.



Étape 5

Fixer le pied gauche (N° 2) et le pied droit (N° 3) au châssis (N°1) à l'aide de trois boulons (N°A2) et de trois rondelles (N° A3) par pied.

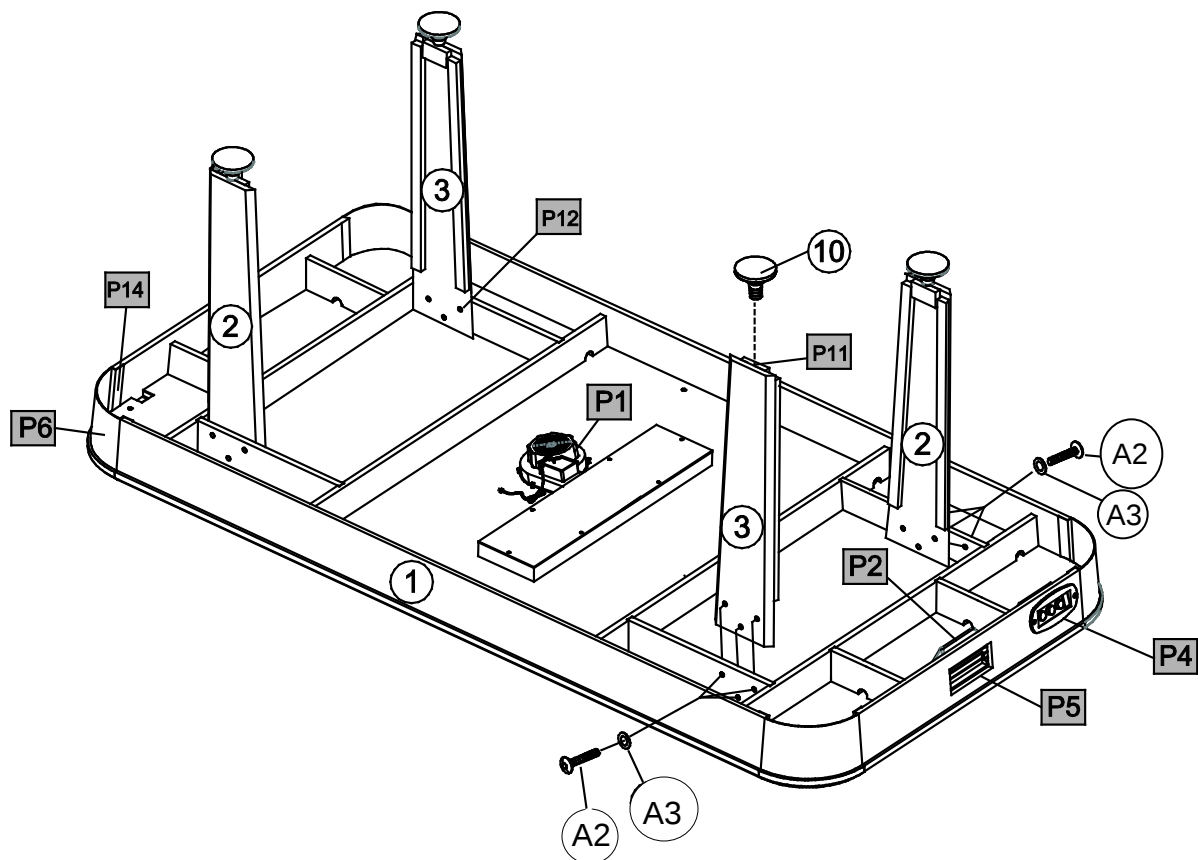Visser les vérins (N° 10) dans chaque pied.




Étape 6

Fixer le panneau de piétement - (N° 4-A) (assemblé auparavant) au pied à l'aide de six vis (N° A4) par panneau de piétement.

Fixer le panneau de piétement - (N° 5-B) au pied à l'aide de six vis (N° A4) par panneau de pied.


Soulever la table montée du sol, opération pour laquelle il faut au moins deux adultes forts, la retourner et la poser sur ses pieds à l'emplacement choisi pour jouer.

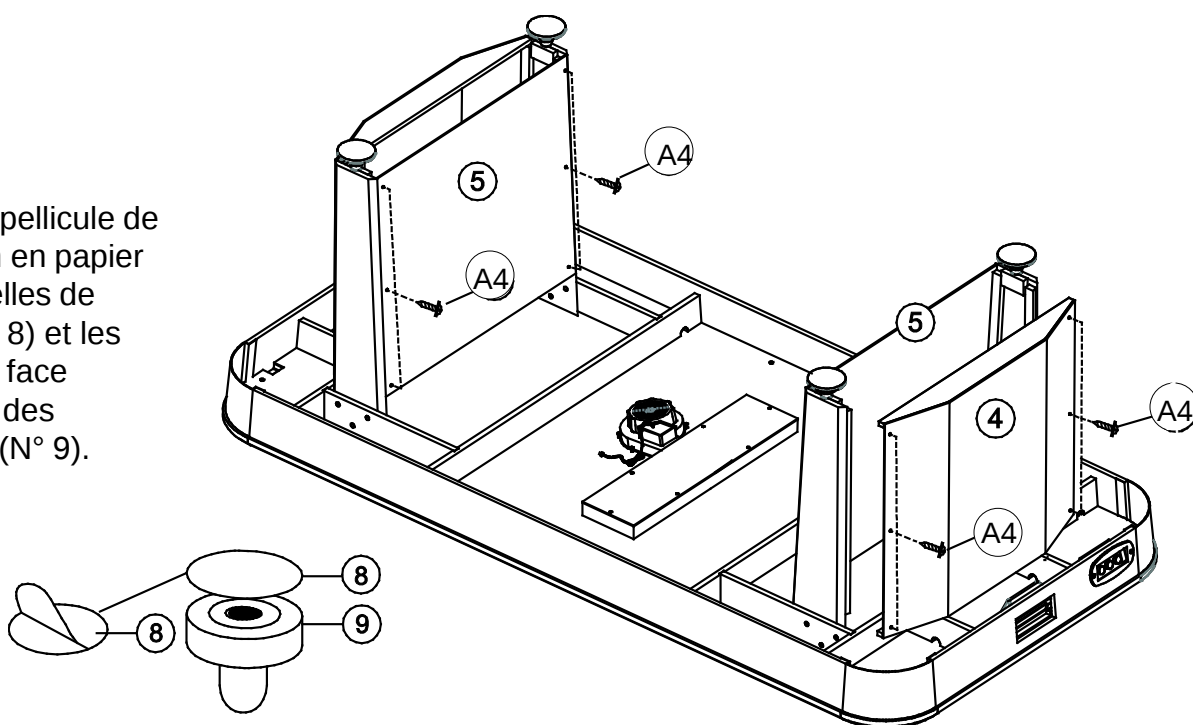Retirer la pellicule de protection en papier des rondelles de feutre (N° 8) et les coller à la face inférieure des poussoirs (N° 9).




ATTENTION : Il faut deux personnes pour retourner la table.

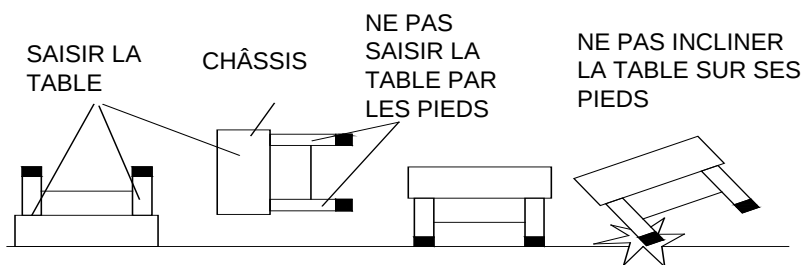1. Soulever la table du sol.
2. Retourner la table en veillant à ce que les pieds ne heurtent pas le sol.
3. Placer la table sur ses quatre pieds en même temps.



Étape 7

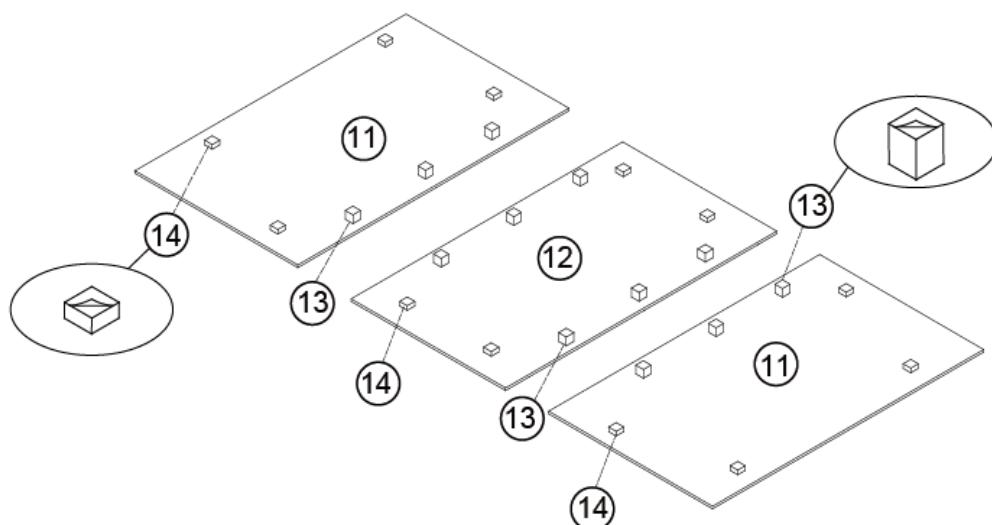Retirer la pellicule de protection en papier des plaquettes (N° 13 et N° 14) et les coller à la face inférieure de la surface de tennis de table (N° 11 et N° 12).



Étape 8

Placer la surface de tennis de table (N° 11 et N° 12) sur la surface de hockey et insérer les montants (N° 15) et le filet (N° 16).

