



Congratulations on the purchase of your new DMI Sports Table hockey table. Our products are designed and manufactured to give you years of game playing enjoyment.

☒ *KEEP BOX AND PACKING MATERIAL UNTIL TABLE HAS BEEN COMPLETELY ASSEMBLED.*

☒ *ALL DAMAGE MUST BE REPORTED TO DMI WITHIN TEN DAYS OF RECEIPT.*

☒ *If you have any problems with your new product,*

PLEASE DO NOT RETURN IT TO THE STORE.

Please contact us:

215-283-0153 (USA)

FAX: 215.283.9573 (USA)

Please have your model number when inquiring about parts.

Or write to:

DMI Sports

Customer Service

1300 Virginia Drive, Suite 401

Ft. Washington, PA 19034

Please visit our web site at:

www.dmisports.com

When contacting DMI Sports, please provide your model number and item number (if applicable) if requesting a replacement part.

Item numbers can be found inside this owners manual.

Your Model Number **HT280E**

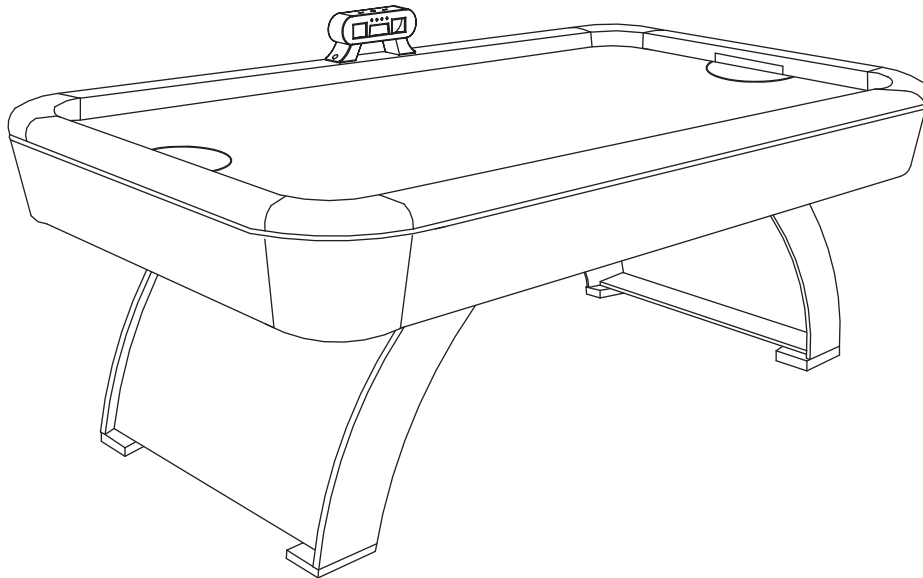
Your model number is also located on the original carton. These instructions are also available online at: www.dmisports.com.

IMPORTANT!

Please Keep Your Instructions! (You will need your Model number should you need to contact us.) Before attempting assembly, please read through this instruction book to familiarize yourself with all the parts and assembly steps. We recommend that two adults assemble this table. Please refer to the Parts Identifier on the following page and be sure that all parts have been included. Although extremely rare, occasionally a part may be missing. If you are missing a part or a part is damaged, or if you have any questions, please call our customer service department at 215-283-0153 (USA) Mon-Fri between the hours of 9:00am and 5:00pm E.S.T; or you can reach us at: **www.dmisports.com, and send us an email with the heading “parts order”**.

Do not return the game to the store. Please contact us first at: 215-283-0153(USA) or on our website at: www.dmisports.com.

TWO ADULTS ARE REQUIRED TO ASSEMBLE THIS HOCKEY TABLE


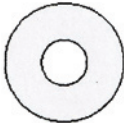




TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY:

- Allen Wrench-Included
- Wrench- Included
- Level recommended-Not Included

PARTS IDENTIFIER

HARDWARE PARTS

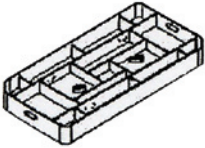



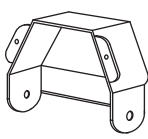


H1	Qty. 12	H2	Qty. 24	H3	Qty. 12	H4	Qty. 2
							
3/8" Bolt RPHT280-3/8BOLT		3/8" Washer RPHT280-3/8 WASH		3/8" Hex Nut RPHT280-3/8NUT		3/16" Allen Bolt RPHT280-1ABOLT	
H5	Qty. 8	H6	Qty. 16	H7	Qty. 24	H8	Qty. 16
							
2" Screw RPHT280-2SCREW		1/4" Allen Bolt RPHT280-1/4ABLT		1/4" Washer RPHT280-1/4WASH		1/4" Threaded Insert Nut RPHT280-1/4NUT	
H9	Qty. 4	H10	Qty. 24	H11	Qty. 8		
							
1/2" Screw RPHT280-1/2SCRW		5/8" Screw RPHT280-5/8SCRW		1/4" Bolt RPHT280-1/4BOLT			

ACCESSORY PARTS

A1	Qty. 4	A2	Qty. 4	A3	Qty. 4	A4	Qty. 1
							
Pusher RPHT-PUSH		Felt Pad RPHT-FELT		Goal Flex™ Puck RPHT-PUCK		Wrench, Multi RPHT-MWRENCH	
A5	Qty. 1						
							
1/4" Allen Tool RPHT-1/4TOOL							

PARTS IDENTIFIER

ASSEMBLY PARTS

P1	Qty. 1	P2	Qty. 2	P3	Qty. 2	P4	Qty. 2
 Main Frame RPHT280-FRAME		 Panel, Leg RPHT280-PANEL		 Leg Panel RPHT280-LEGPNL		 Right Leg RPHT280-RLEG	
P5	Qty. 2	P6	Qty. 2	P7	Qty. 2	P8	Qty. 4
 Left Leg RPHT280-LLEG		 Stretcher, Upper RPHT280-UPSTRCH		 Stretcher, Lower RPHT280-LOWSTRC		 Leg Base(Foot) RPHT280-FOOT	
P9	Qty. 4	P10	Qty. 2	P11	Qty. 4	P12	Qty. 2
 Leg Leveler RPHT280-LEV		 Side Panel RPHT280-SPANEL		 Apron Corner RPHT280-APRCRNR		 Puck Catcher RPHT280-CATCHER	
P13	Qty. 16	P14	Qty. 2	P15	Qty. 1	P16	Qty. 1
 .25" X .75" Butterfly Bolt RPHT280-APRNBLT		 End Panel RPHT280-EPANEL		 Scorer Console RPHT280-SCORER		 Adapter RPHT280-ADAPTER	

ASSEMBLY

NOTE: Please leave Main Frame (P1) face down in the carton that it ships in until the legs are attached. All images are shown up-side-down until the table is turned up on its legs.

STEP 1.

To assemble each arched leg, secure Left Leg (P5) to the Right Leg (P4) with Upper Stretcher (P6) and Lower Stretcher (P7) by screwing 1/4" Bolts (H6) and 1/4" Washer (H7) into Threaded Insert Nuts (H8) as shown below. Note: (P7) has a slight curve along the outer edge and is intended to be the bottom support. Do not tighten until you have inserted the curved Leg Panel (P2). Once the Leg Panel has been positioned in place, tighten bolts and washers firmly.

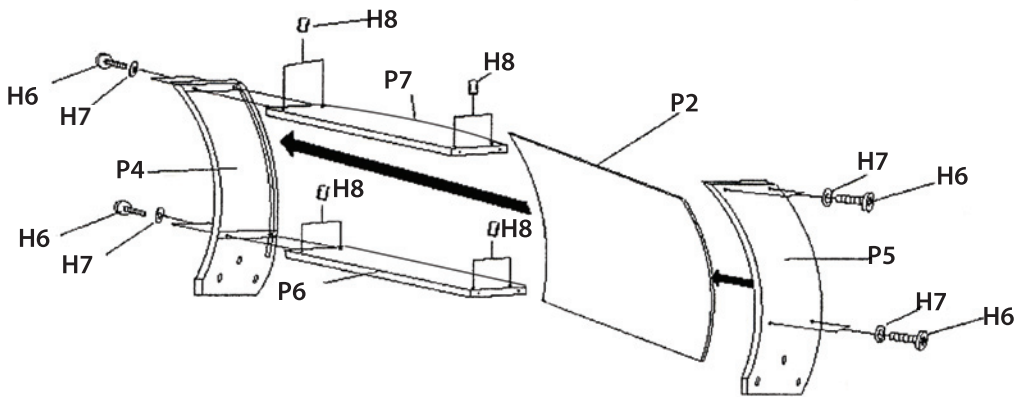
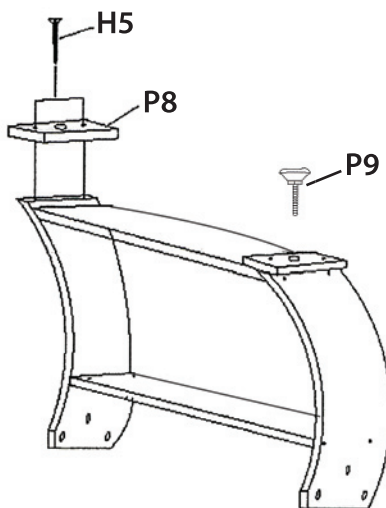


FIG 1.1

STEP 2.

Secure each Leg Base (P8) with 2" Screws (H5). Be sure to secure these Leg bases evenly on both sides of arched leg structure for best appearance. Screw in Leg Levelers (P9).



IMPORTANT

When attaching Leg Base, make sure Leg Leveler (P9) will thread completely through Leg base and slot in leg.

FIG 2.1

ASSEMBLY

STEP 3.

Attach Side and End Aprons (P10 and P14) to each side and end of the table cabinet using Butterfly Bolts (P13) as shown in Figure 3.1. Be sure that the finished side of the aprons are facing out.

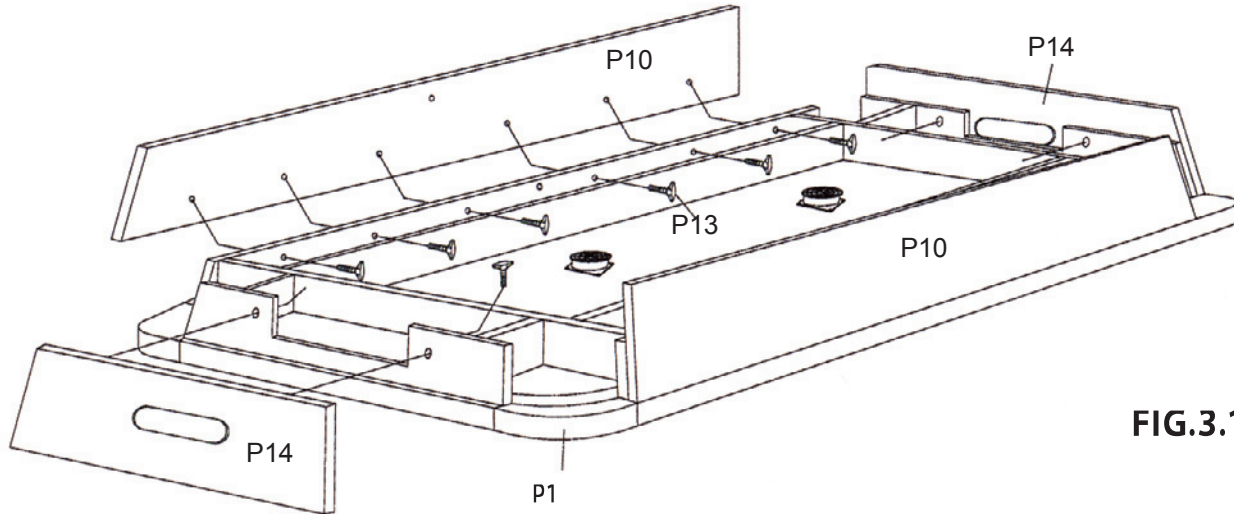


FIG.3.1

STEP 4.

Slide each Apron Corner (P11) between the Side and End Aprons (P10 and P14) as shown below in Figure 4.1. Secure Apron Corners (P11) to the Side and End Panels using 5/8" Screw (H10). Secure the puck catchers (P12) onto the ends of the main Frame (P1) using the 1/2" screws (H9).

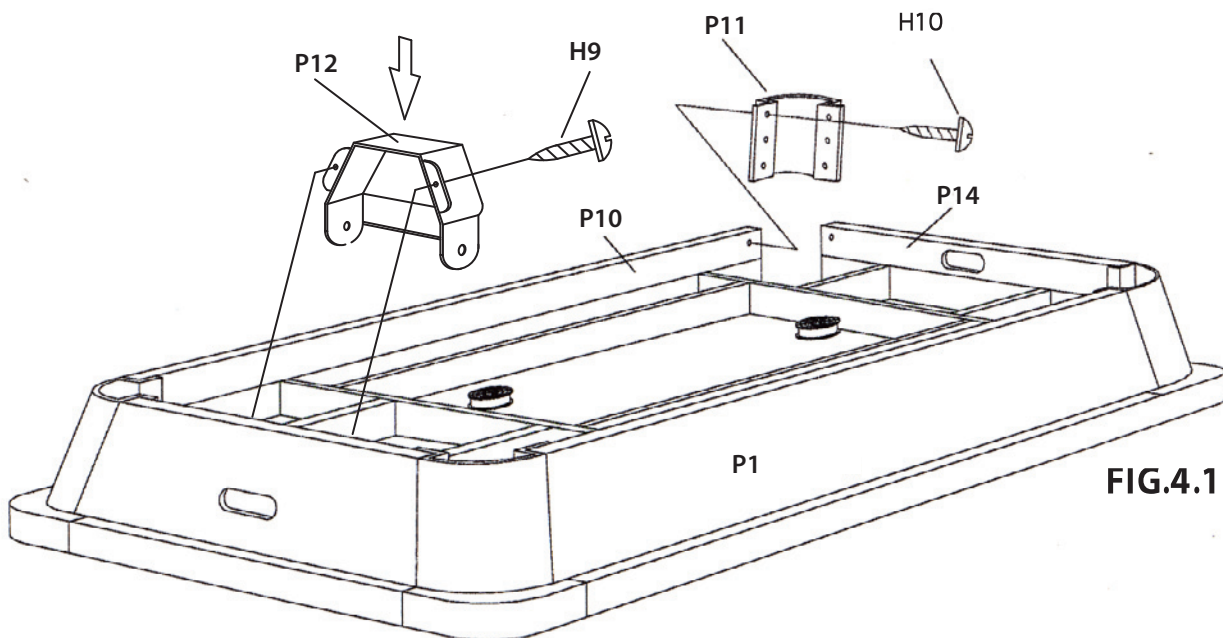


FIG.4.1

ASSEMBLY

STEP 5.

Set each assembled leg structure between Main Frame (P1) support beams as indicated in Fig. 5.1 and secure tightly with Bolt (H1), Washer (H2) and Hex Nut (H3). Attach the Leg panels (P3) to the Legs (P4 and P5) using the 1/4" Bolt (H11) and 1/4" Washer (H7). DO NOT STAND ON TABLE STRUCTURE TO POSITION LEG ASSEMBLY.

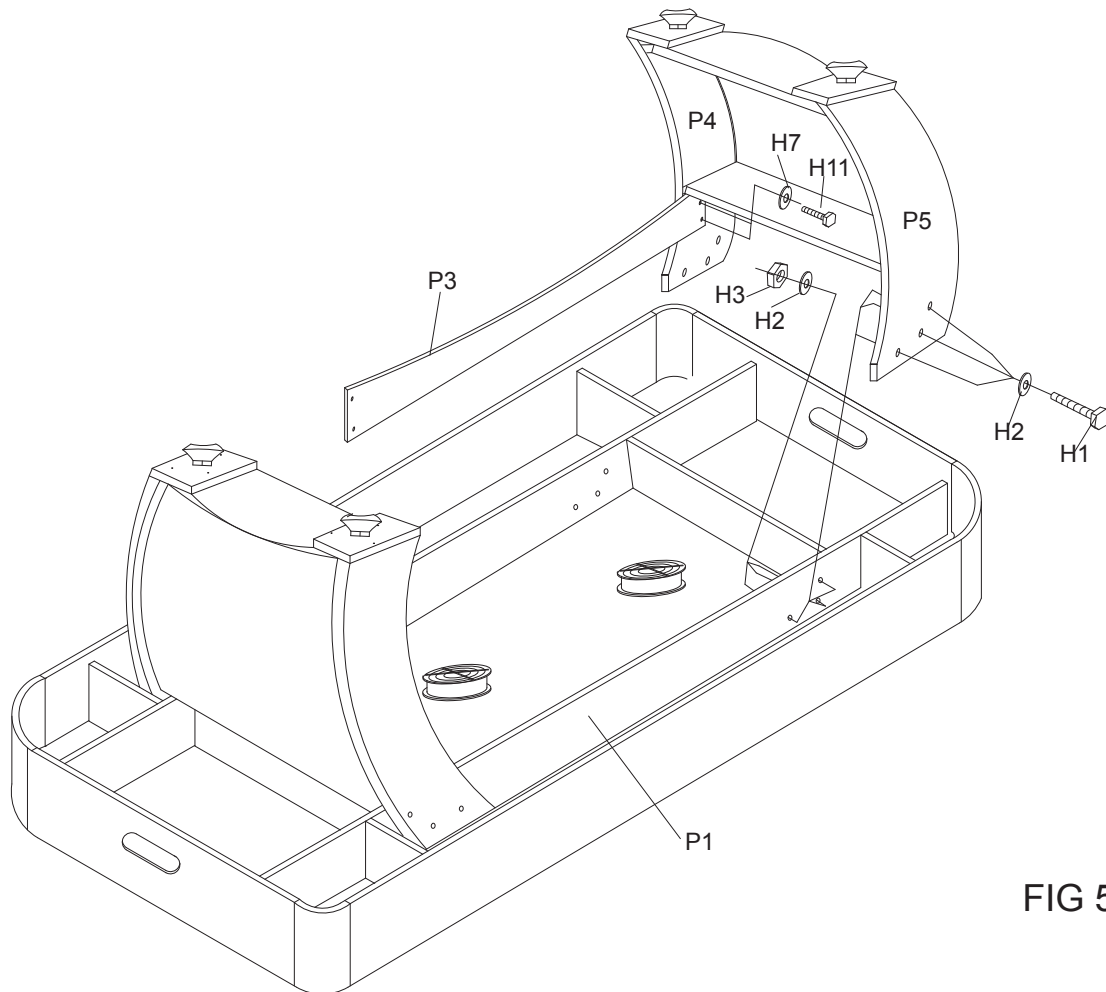


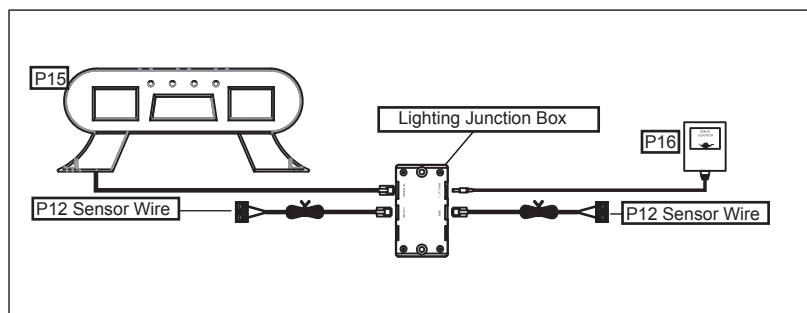
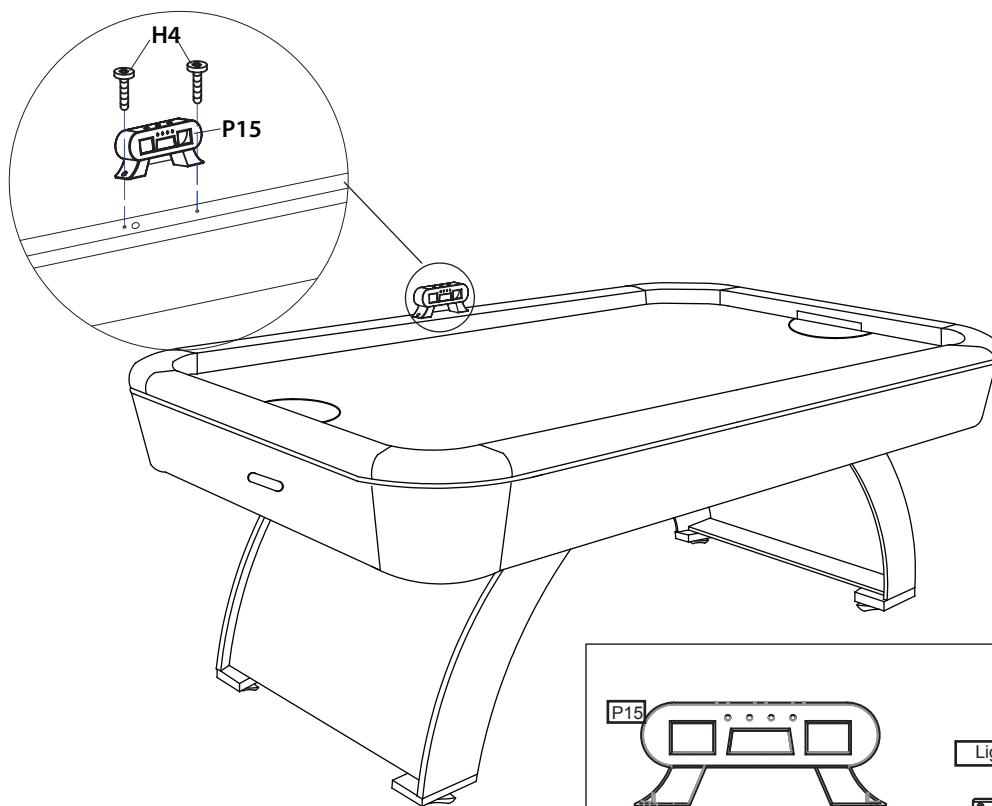
FIG 5.1

STEP 6.

With the assistance of at least one adult, gradually lift and turn your new Hockey Table over. Plug in the blow motor.

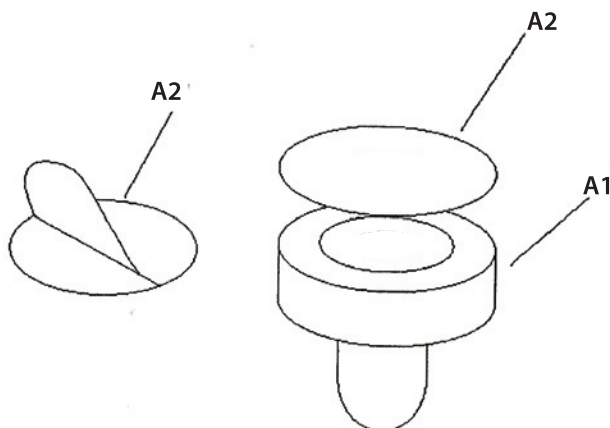
Wire the console to each goal and then plug the power cord in to test that scoring matches the display. Once this is verified the console can be secured with screws H4.

Connect goal sensor wires, console wire, adapter wire junction box as shown.



STEP 7.

Apply Felt Pads (A2) to the bottom of your Pushers (A1). Congratulations, you're ready to play!





Felicidades por la compra de su nueva mesa de hockey DMI Sports Table.
Nuestros productos están diseñados y fabricados
para brindarle años de placer jugando.

☒ CONSERVE LA CAJA Y EL MATERIAL DE EMPAQUE HASTA
QUE LA MESA ESTÉ ENSAMBLADA COMPLETAMENTE

☒ TODOS LOS DAÑOS DEBEN REPORTARSE A
DMI A PARTIR DE DIEZ DÍAS DE SU RECIBO.

☒ Si tiene algún problema con su producto nuevo,

FAVOR DE NO DEVOLVERLO A LA TIENDA.

Favor de contactarnos:

215-283-0153 (E.U.A.)

FAX: 215.283.9573 (E.U.A.)

Favor de tener a la mano el número de modelo cuando pregunte sobre partes.

O escriba a:
DMI Sports
Servicio al Cliente

1300 Virginia Drive, Suite 401
Ft. Washington, PA 19034

Favor de visitar nuestra página web en:

www.dmisports.com

Cuando contacte DMI Sports, favor de proporcionar el número de modelo
y el número de artículo (si aplica) si solicita una parte de repuesto.

Los números de los artículos de encuentran en el interior de este manual del propietario.

Su número de modelo **HT280E**

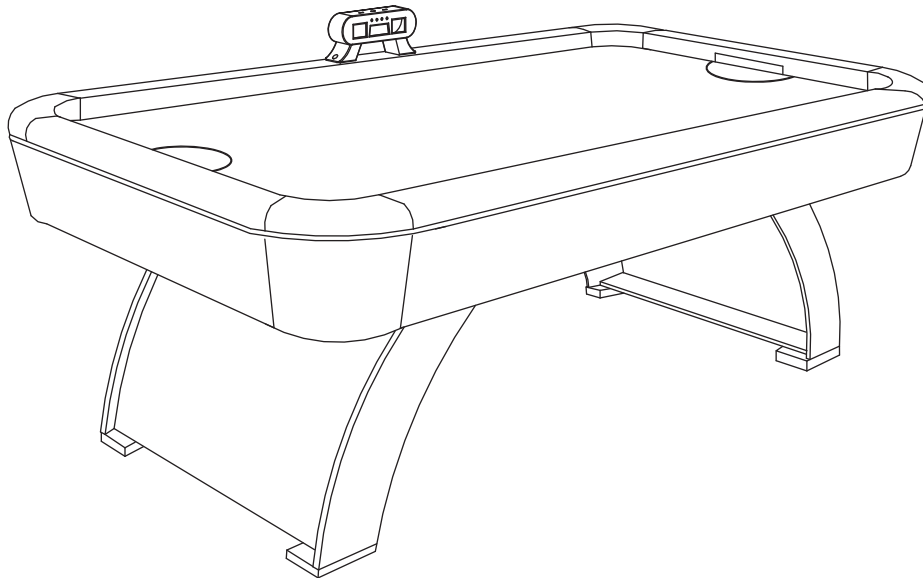
**El número de modelo se localiza también en la caja original. Estas instrucciones
también están disponibles en: www.dmisports.com.**

¡IMPORTANTE!

¡Favor de conservar las instrucciones! (Necesitará el número de modelo si necesita contactarnos.) Antes de intentar el ensamble, favor de leer este manual de instrucciones para familiarizarse con todas las partes y pasos del ensamble. Recomendamos que dos adultos ensamblen esta mesa. Favor de consultar el Identificador de Partes en la página siguiente y asegurarse que se incluyan todas las partes. Aunque es extremadamente raro, ocasionalmente puede faltar una parte. Si le falta una parte o si una parte está dañada, o si tiene alguna pregunta, favor de llamar a nuestro departamento de servicio al cliente de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y 5:00 p.m. Hora del Este, o nos puede contactar en: www.dmisports.com, y enviarnos un correo electrónico con el asunto “orden de partes”.

No devuelva el juego a la tienda. Favor de contactarnos primero al: 215-283-0153 (E.U.A.) en nuestra página web en: www.dmisports.com.

SE REQUIERE DE DOS ADULTOS PARA ENSAMBLAR ESTA MESA DE HOCKEY


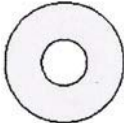




HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLE:



- Llave Allen – incluida
- Llave – incluida
- Nivel recomendado – no incluido

IDENTIFICADOR DE PARTES

PARTES DE ACCESORIOS DE FERRETERÍA

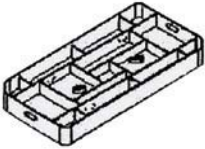
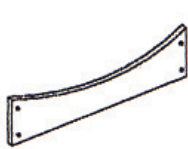






H1	Cant. 12	H2	Cant. 24	H3	Cant. 12	H4	Cant. 2
							
3/8" Perno RPHT280-3/8BOLT		3/8" Rondana RPHT280-3/8 WASH		3/8" Tuerca hexagonal RPHT280-3/8NUT		3/16" Perno Allen RPHT280-1ABOLT	
H5	Cant. 8	H6	Cant. 16	H7	Cant. 24	H8	Cant. 16
							
2" Tornillo RPHT280-2SCREW		1/4" Perno Allen RPHT280-1/4ABLT		1/4" Rondana RPHT280-1/4WASH		1/4" Tuerca con inserto roscado RPHT280-1/4NUT	
H9	Cant. 4	H10	Cant. 24	H11	Cant. 8		
							
1/2" Tornillo RPHT280-1/2SCRW		5/8" Tornillo RPHT280-5/8SCRW		1/4" Perno RPHT280-1/4BOLT			

PARTES DE LOS ACCESORIOS

A1	Cant. 4	A2	Cant. 4	A3	Cant. 4	A4	Cant. 1
							
Golpeador RPHT-PUSH		Almohadilla de fieltro RPHT-FELT		Disco Goal Flex™ RPHT-PUCK		Llave , Multiusos RPHT-MWRENCH	
A5	Qty. 1						
							
1/4" Herramienta Allen RPHT-1/4TOOL							

IDENTIFICADOR DE PARTES

PARTES DEL ENSAMBLE

P1	Cant. 1	P2	Cant. 2	P3	Cant. 2	P4	Cant. 2
	Armazón principal RPHT280-FRAME		Panel, Pata RPHT280-PANEL		Panel de la pata RPHT280-LEGPNL		Pata derecha RPHT280-RLEG
P5	Cant. 2	P6	Cant. 2	P7	Cant. 2	P8	Cant. 4
	Pata izquierda RPHT280-LLEG		Travesaño, Superior RPHT280-UPSTRCH		Travesaño, Inferior RPHT280-LOWSTRCH		Base de la pata (Pata) RPHT280-FOOT
P9	Cant. 4	P10	Cant. 2	P11	Cant. 4	P12	Cant. 4
	Nivelador de la pata RPHT280-LEV		Panel lateral RPHT280-SPANEL		Cubierta de la esquina RPHT280-APRCRNR		Receptor de discos RPHT280-CATCHER
P13	Cant. 16	P14	Cant. 2	P15	Cant. 1	P16	Cant. 1
	0.25" x 0.75" Perno de mariposa RPHT280-APRNBLT		Panel del extremo RPHT280-EPANEL		Consola del marcador RPHT280-SCORER		Adaptador RPHT280-ADAPTER

ENSAMBLE

NOTA: Favor de dejar el Armazón Principal (P1) hacia abajo en la caja de envío hasta que las patas estén fijas. Todas las imágenes se muestran boca abajo hasta que la mesa esté levantada en sus patas.

PASO 1.

Para ensamblar cada pata curva, asegure la Pata Izquierda (P5) a la Pata Derecha (P4) con el Travesaño Superior (P6) y el Travesaño Inferior (P7) atornillando los Pernos de 1/4" (H6) y las Rondanas de 1/4" (H7) en las Tuercas con Inserto Roscado (H8) como se muestra abajo. Nota: (P7) tiene una ligera curva a lo largo del borde exterior y está diseñada para ser el soporte inferior. No apriete hasta que haya insertado el Panel de la Pata curva (P2). Una vez que haya colocado el Panel de la Pata en su lugar, apriete bien los pernos y las arandelas.

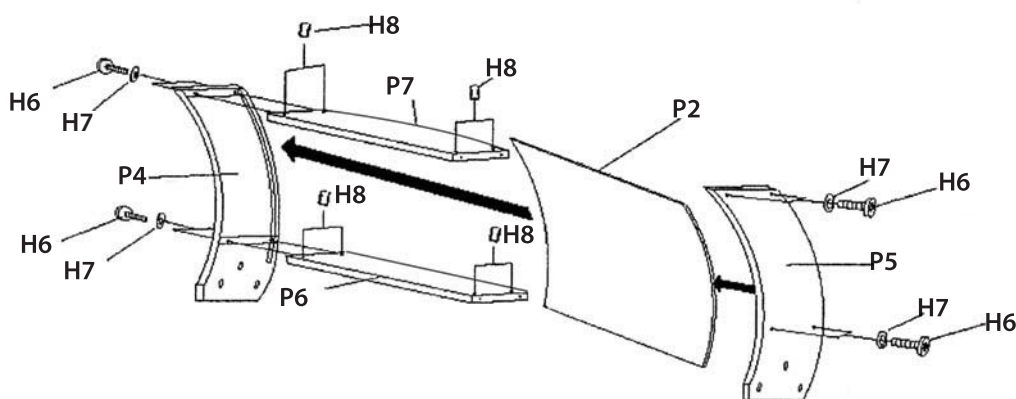
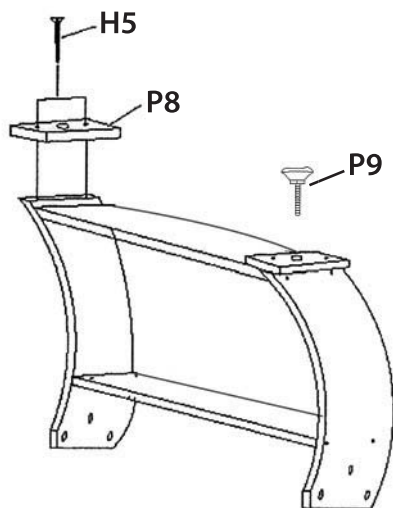


FIG 1.1

PASO 2.

Asegure cada Base de la Pata (P8) con Tornillos de 2" (H5). Cerciórese de asegurar estas bases de las patas de manera uniforme en ambos lados de la estructura de la pata curva para mejor apariencia. Atornille los Niveladores de las Patas (P9).



IMPORTANTE

Cuando fije la Base de la Pata, asegúrese que el Nivelador de la Pata (P9) se enrosque completamente en la base de la pata y en la ranura de la pata.

FIG 2.1

ENSAMBLE

PASO 3.

Fije las Cubiertas Lateral y del Extremo (P10 y P14) a cada lado y en el extremo del gabinete de la mesa usando los Pernos de Mariposa (P13) como se muestra en la Figura 3.1

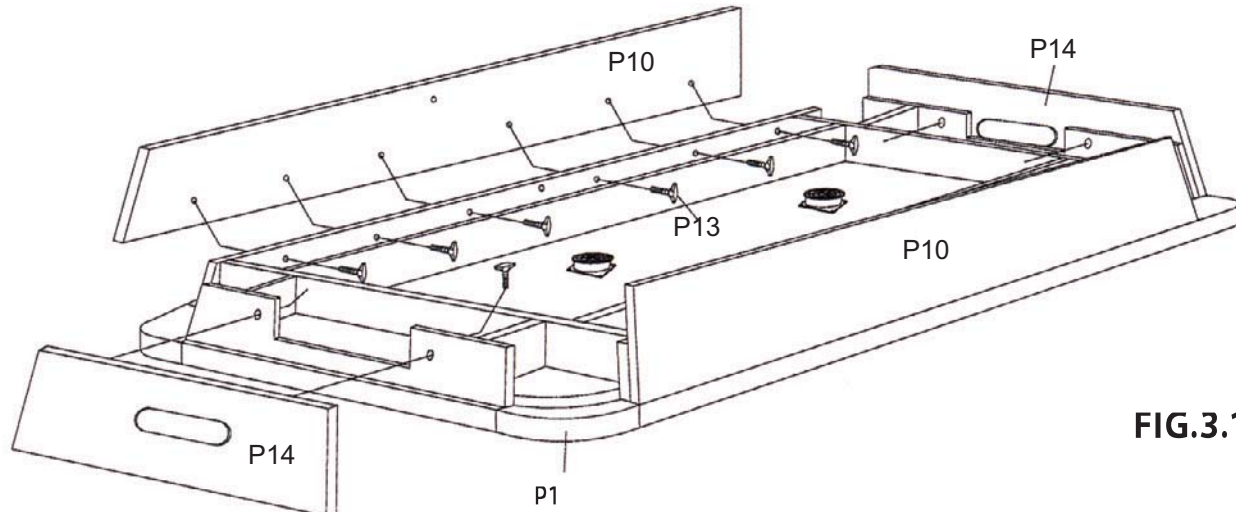


FIG.3.1

PASO 4.

Deslice cada Cubierta de la Esquina (P11) entre las Cubiertas Lateral y del Extremo (P10 y P14) como se muestra abajo en la Figura 4.1 Asegure las Cubiertas de las Esquinas (P11) en los Paneles Lateral y del Extremo usando el Tornillo de 5/8" (H10). Asegure los receptores de disco (P12) en los extremos del Armazón Principal (P1) usando los tornillos de 1/2" (H9).

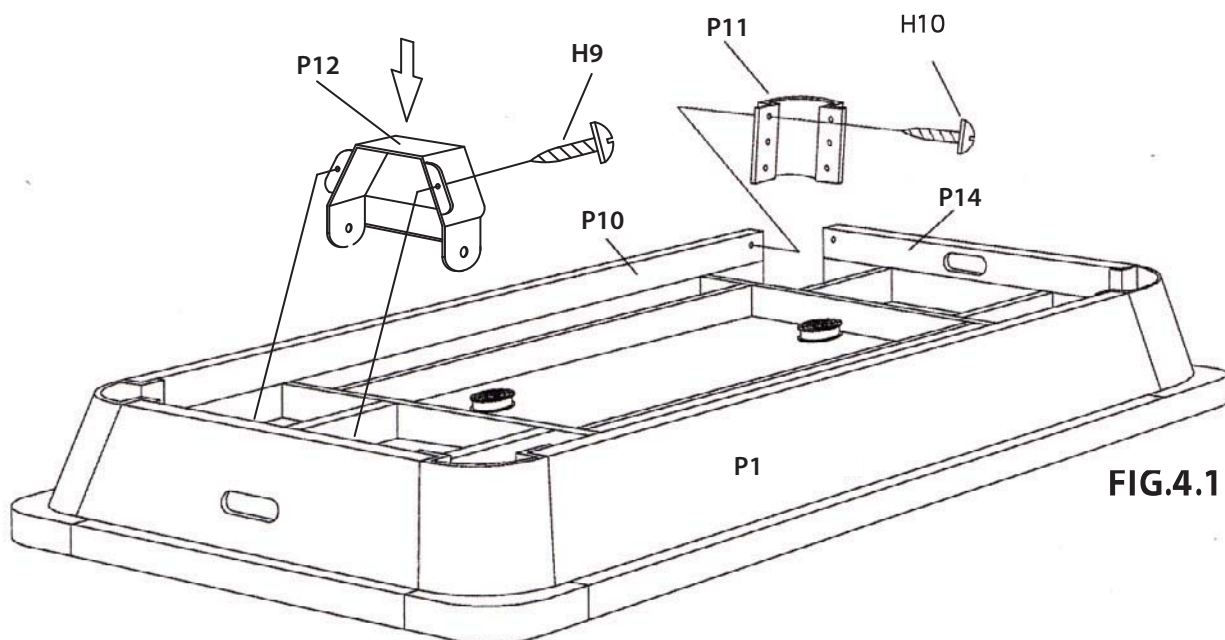


FIG.4.1

ENSAMBLE

STEP 5.

Coloque cada estructura de las patas armadas entre las vigas de soporte del Armazón Principal (P1) como se indica en la Fig. 5.1 y asegure bien con el Perno (H 1), Rondana (H2) y Tuerca Hexagonal (H3). Fije los paneles de las patas (P3) a las patas (P4 y P5) usando el Perno de 1/4" (H11) y la Arandela de 1/4" (H7).
NO PARARSE EN LA ESTRUCTURA DE LA MESA PARA COLOCAR EL ENSAMBLE DE LAS PATAS.

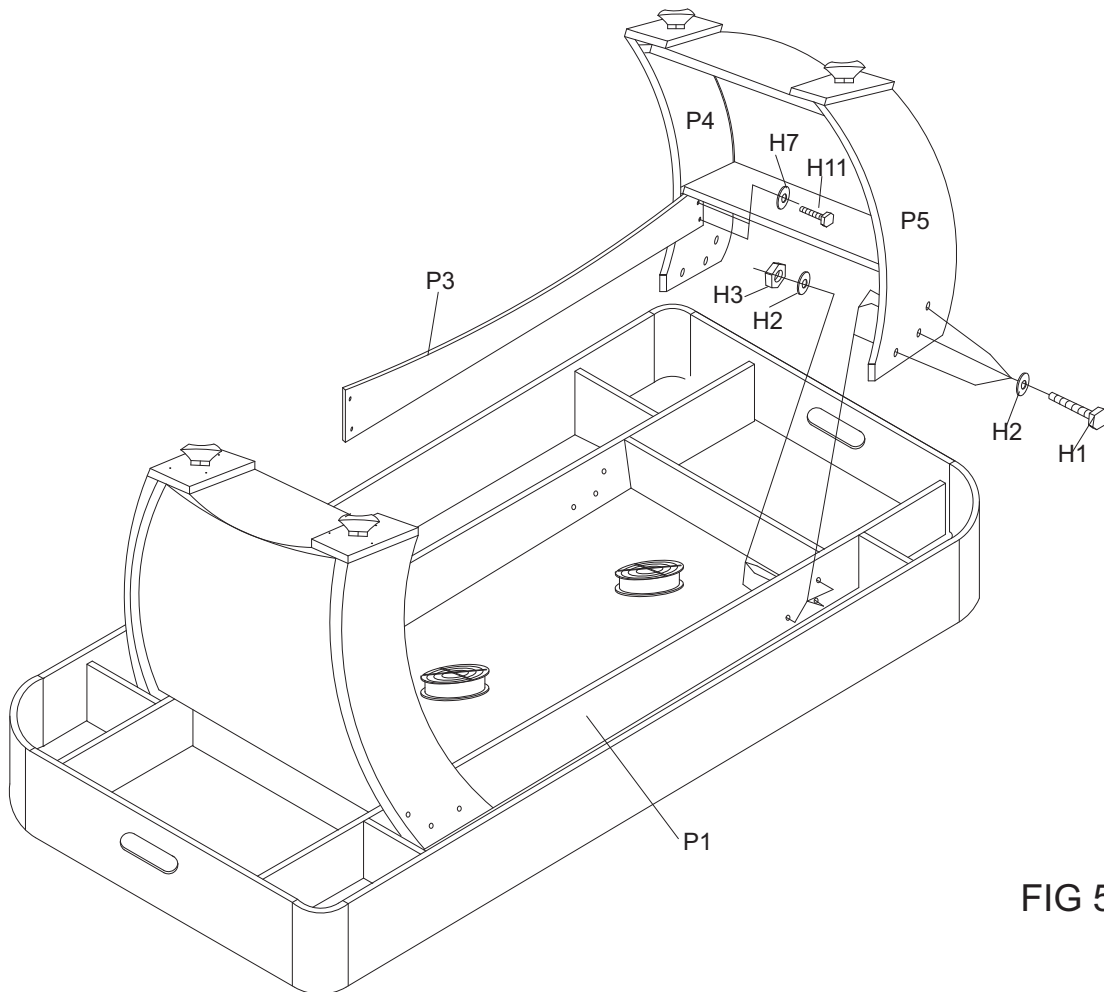
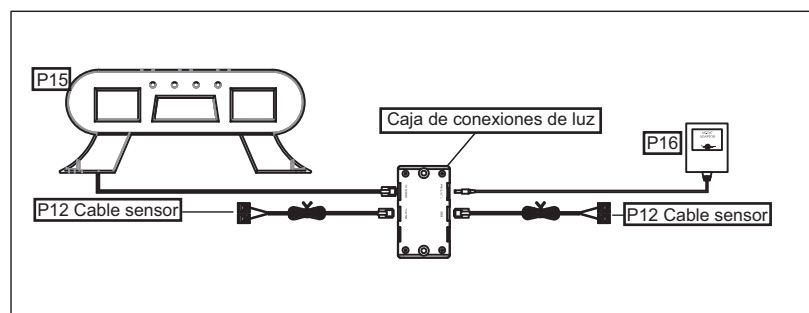
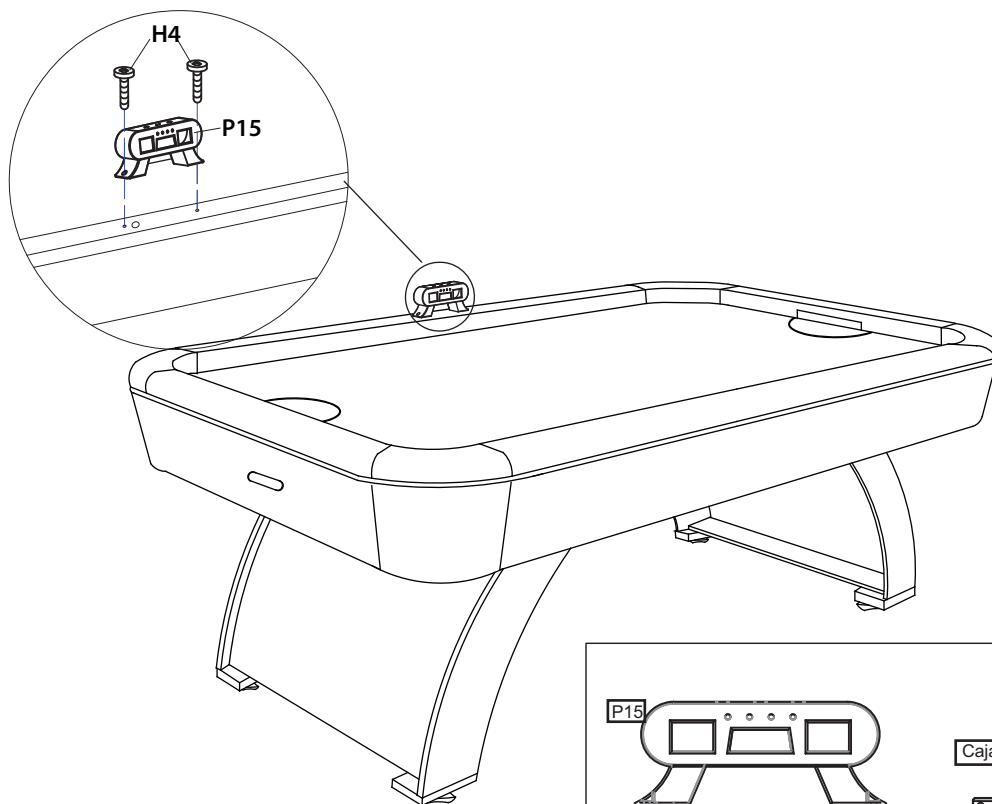


FIG 5.1

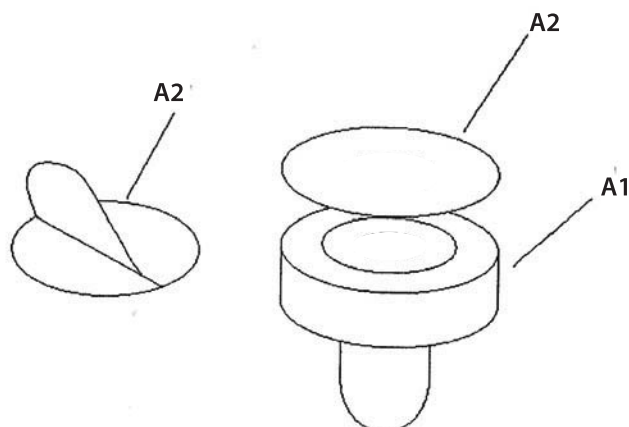
PASO 6.

Con la ayuda de al menos un adulto, levante gradualmente y voltee la nueva Mesa de Hockey. Conecte el motor del ventilador. Conecte la consola en cada portería y conecte el cable eléctrico para probar que los registros se muestran en la pantalla. Una vez verificada la consola, se puede asegurar con los tornillos H4. Conecte los cables sensores de la portería, cable de la consola, caja de conexiones de los cables del adaptador como se muestra.



PASO 7.

Aplique las Almohadillas de Fielto (A2) en la parte inferior de los Golpeadores (A1). ¡Felicidades, está usted listo para jugar!



Sujetacables "Y", si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar riesgo.

Especificaciones Eléctricas: 120 V~ 60 Hz 73 W
Consumo de energía en modo de espera: 0,5328 Wh
Consumo de energía en modo de operación: 74,406 Wh
Adaptador de tensión c.a./c.c. Sin marca
Modelo: MW35-0750350
Entrada: 120 V ~ 60 Hz 7 W Salida: 7,5 V 0,35 A

ITM./ART.: 660539

Hecho en China

Importado por: Importadora Primex, S.A. de C.V.

Blvd. Magnocentro No. 4 San Fernando

La Herradura Huixquilucan, Estado de México,

C.P. 52765 RFC: IPR-930907-S70 Tel: (5) 246-5500

www.costco.com.mx

