

This Kit Includes:

Qty	Part #	Description
1	W010-1406	Arched Front Assembly
or		
1	W010-1468	Arched Iron Front Assembly
1	W080-0790	Face Plate Bracket
2	W615-0050	.375 Spacer
2	W570-0056	#8 x 3/4" Hex Drive
2	W570-0060	#8 x 1/2" Truss Head
4	W570-0079	Thread Cutting Philips Head
2	W110-0003	Turn Buttons

1. Attach hex drive screw and spacer to the bottom of both sides of the front housing. (Fig. 1)

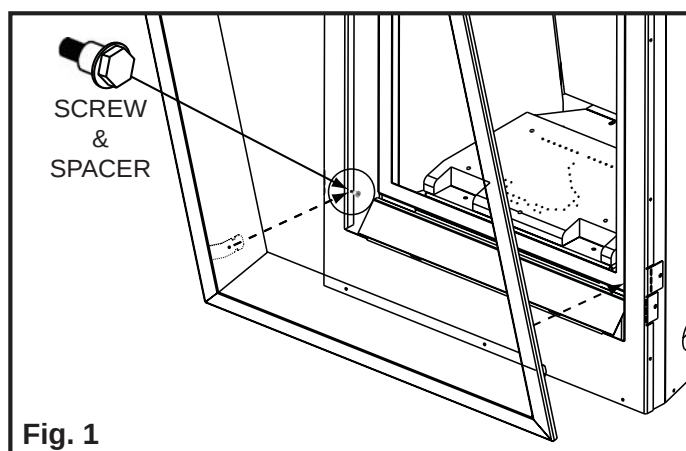


Fig. 1

2. Attach the face plate bracket provided to the top edge of the front housing using 2 #8 - 1/2" truss head screws. (Fig. 2)


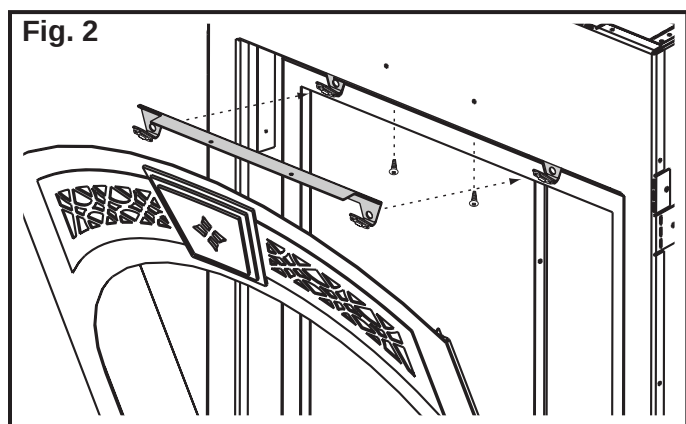


Fig. 2

NOTE: A 1/4" gap must be maintained between the front and all finishing material to permit regular removal.

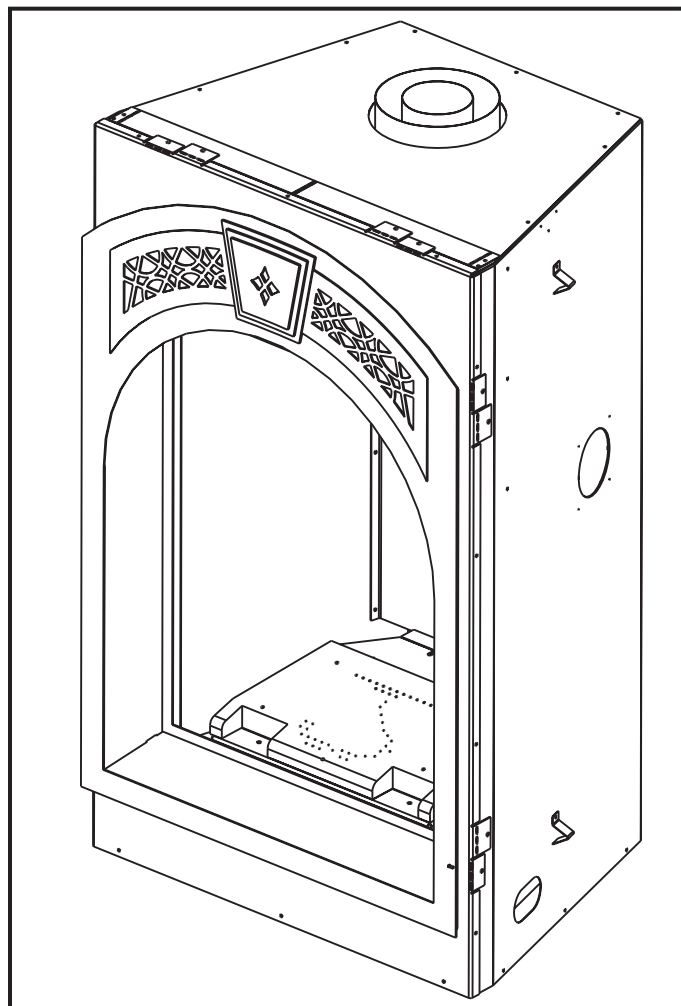

3. Lift and hook the faceplate over the spacers, and push the top of the faceplate back until it comes in contact with the base of the turn button. To secure the faceplate simply turn the head of the turn button to the horizontal position. (Fig. 3)

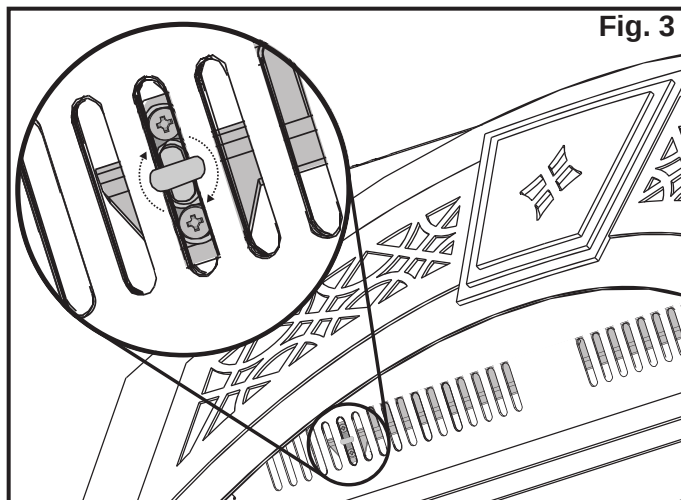


Fig. 3

Cet ensemble comprend :

Qté	N° de pièce	Description
1	W010-1406	Façade arquée
ou		
1	W010-1468	Façade arquée en acier
1	W080-0790	Support de façade
2	W615-0050	Espaceurs de 0,375
2	W570-0056	Vis à tête hexagonale #8 x 3/4"
2	W570-0060	Vis à tête bombée #8 x 1/2"
4	W570-0079	Vis auto-perceuses Philips
2	W110-0003	Boutons tournants

1. Fixez une vis à tête hexagonale et un espaceur dans le bas de chaque côté du caisson. (Fig. 1)

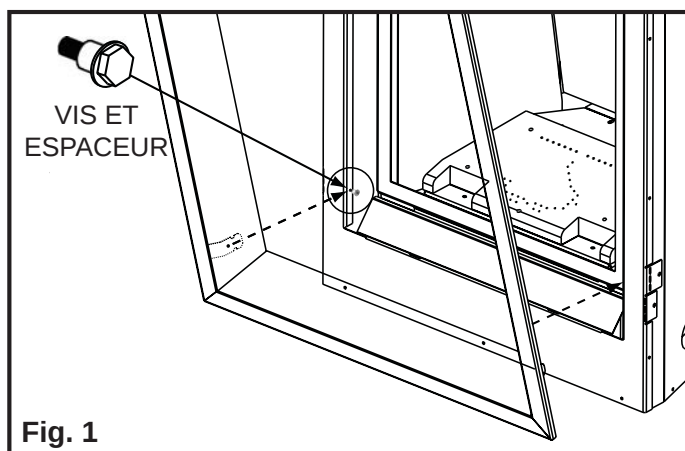


Fig. 1

2. Fixez le support de façade fourni au bord supérieur du caisson à l'aide des deux vis à tête bombée #8 x 1/2". (Fig. 2)


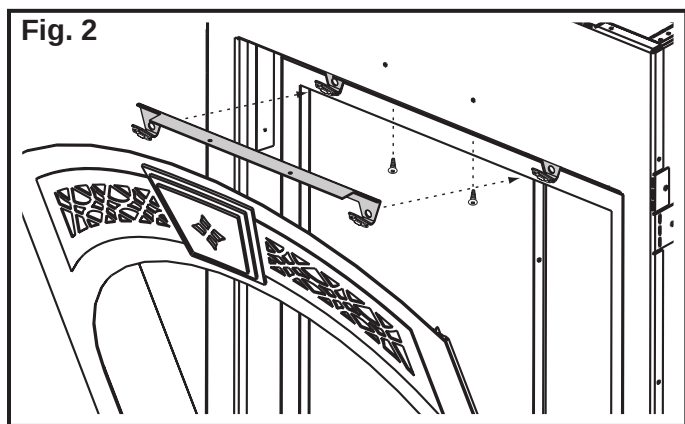


Fig. 2

NOTE : Un espace de 1/4" doit être conservé entre la façade et le matériau de finition afin de permettre l'enlèvement de la façade.



3. Soulevez et accrochez la façade sur les espaceurs et poussez le haut de la façade jusqu'à ce qu'elle fasse contact avec la base du bouton tournant. Pour fixer la façade, tournez simplement la tête du bouton tournant à l'horizontal. (Fig. 3)

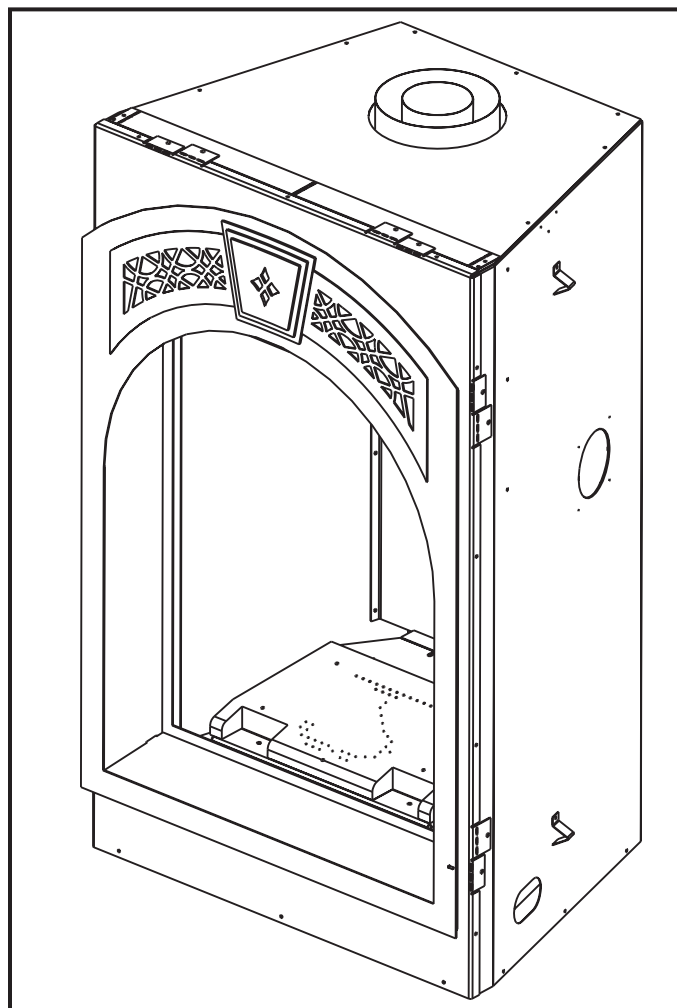