



MAXI-COSI®

Cassia
Swing
Columpio

Max 20 lb (9 kg)
Máximo 9 kg (20 lb)



4358-8177F
04.02.26

Safety Information

Read all instructions BEFORE assembly and USE of swing.

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

- Adult assembly required.
- Tools needed: Phillips head screwdriver (not included)
- Before each usage and assembly, inspect swing for damaged hardware, loose joints, missing parts, or sharp edges. **DO NOT** use swing if any parts are missing or broken. Contact Dorel Juvenile Group, Inc. for replacement parts and instructional literature if needed. **DO NOT** substitute parts.
- Age of usage: Infants from birth to maximum weight of 20 lb (9 kg) or attempt to climb out (approximately 9 months).

MAINTENANCE

1. Check this baby swing regularly. Make sure each part is well connected and installed. Stop using if there is a poor connection and connect/install it again if necessary.
2. This product contains electronic components, which shall not be used in water or in a humid environment. Ensure the product is dry and store it in a cool and dry place, avoiding direct sunshine for a long time.
3. Always attach all provided fasteners tightly according to the instructions. Check frequently.



WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

FALL and STRANGULATION HAZARDS:

Infants have suffered head injuries falling from swings and have strangled in straps.

- **ALWAYS USE RESTRAINTS.** Adjust to fit snugly.
- **STOP** using product when infant attempts to climb out (approximately 9 months).

SUFFOCATION HAZARDS:

This product is **NOT SAFE FOR SLEEP. NEVER** use blankets or swaddles when using this product.

- Babies have suffocated when swings are used as a sleep product.
 - Stay near and watch baby during use. This product is not safe for sleep or unsupervised use. If baby falls asleep, remove baby as soon as possible and place baby on a firm, flat sleep surface such as a crib or bassinet.
 - **NEVER** use blankets or swaddles when using this product.
 - Ensure that the seat is fully zipped into place.
- Mobile is a possible entanglement injury. Keep out of baby's reach. Remove mobile when infant can grasp toys.
- The mobile is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by the infant.
- Keep small parts away from children during assembly.

Contents

	Parts of Swing 1
	Assembling the Swing 2
	To Operate 6
	Battery Use 8
	Securing Child in Swing..... 10 Adjusting Harness for Growing Child .. 11
	Removing Seat Pad Insert & Harness Covers..... 12 Care and Cleaning 13
	Replaceable Parts and Warranty..... 14 FCC Statement 15


Parts of Swing




Seat Pad
Insert

Harness
Covers

Harness
System

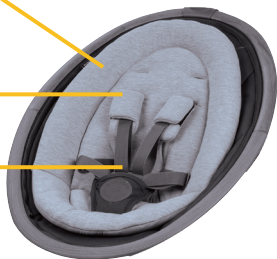

Base

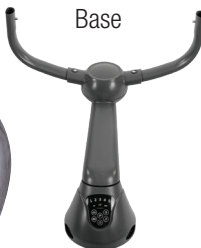

Feet



Screws x2



Power
Adapter



Toys (styles may vary)



Mobile

- Lay out and identify all of the parts.
- Do not return this product to the place of purchase. To address any issues or for helpful information on assembly/installation or use, call 1-800-544-1108, text 1-812-652-2525, visit maxicosi.com, or email support@djgusa.com.
- To help you, we need the model number (SW128) and the manufacture date (located underneath the swing).



Assembling the Swing

Install Feet

You will need:



Phillips
Screwdriver

1

2

3






Install Seat & Mobile

You will need:



4

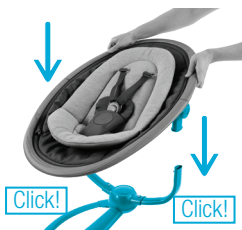

5



6





Install Toys

You will need:



7



Finished!



WARNING

The mobile is intended for visual stimulation and not to be grasped by the child. Mobile is a possible entanglement injury. Keep out of baby's reach. Remove mobile when infant can grasp toys.



Max 20 lb (9 kg)





To recline and rotate the swing, see page 6.



To Operate

Recline

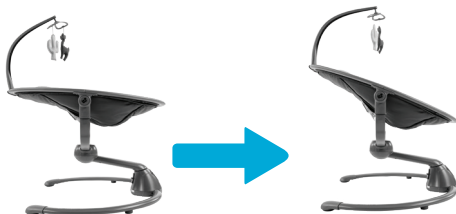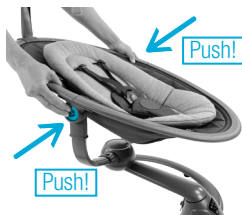

Rotate



Swing Lock

Hold the base steady and rotate the swing.



Motion



Also works with just batteries. See page 8.



Swing Lock



WARNING

Children have **STRANGLED** in cords.
Keep this cord out of the reach of children.

Control Panel




Motion
Detection
Mode

5 Speeds

Volume

Mute (press and
hold for 2 seconds)

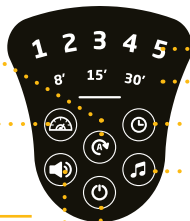

Speed Indicator

Timer Indicator




3 Timers

12 Melodies
and 5 Nature
Sounds

Power
On / Off



Battery Use

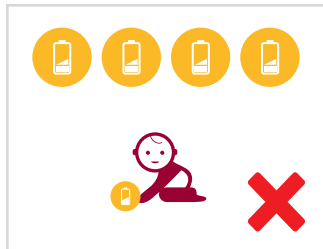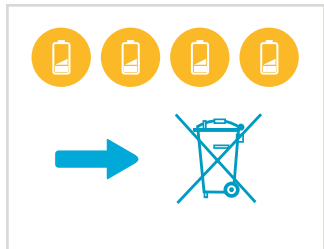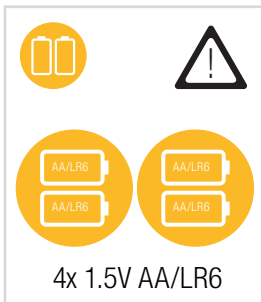



Important Battery Information:

Keep these instructions as they contain important information.

-   Recycle or dispose of batteries safely according to federal, state, and local laws. We recommend alkaline batteries for longer battery life.

CAUTION

ALWAYS follow the instructions carefully. Use only specified batteries. Make sure to insert batteries with the correct polarity.

To prevent battery leaks, which can burn skin and eyes:

- **ALWAYS** replace the entire set of batteries at one time.
- **NEVER** mix old and new batteries, or batteries of different brands or types.
- Remove batteries when storing product for a long time.
- Dispose of used batteries immediately.
- Remove exhausted batteries from the product.
- **DO NOT** short-circuit the supply terminals.
- **RECHARGEABLE BATTERIES:** Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. **DO NOT** recharge non-rechargeable batteries.



Contents

1



2



3





WARNING

ALWAYS use restraints.
Adjust to fit snugly.

Adjusting Harness for Growing Child




Max 20 lb
(9 kg)

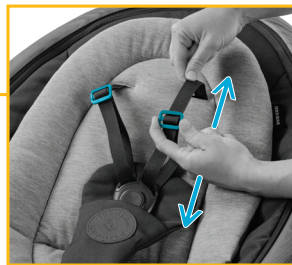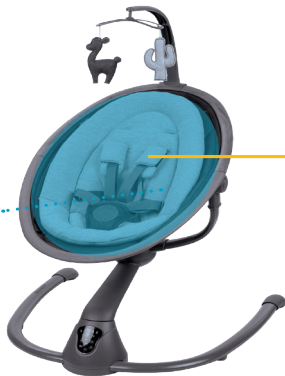

Unfasten the harness covers to access the harness strap slide rings.



Removing Seat Pad Insert & Harness Covers

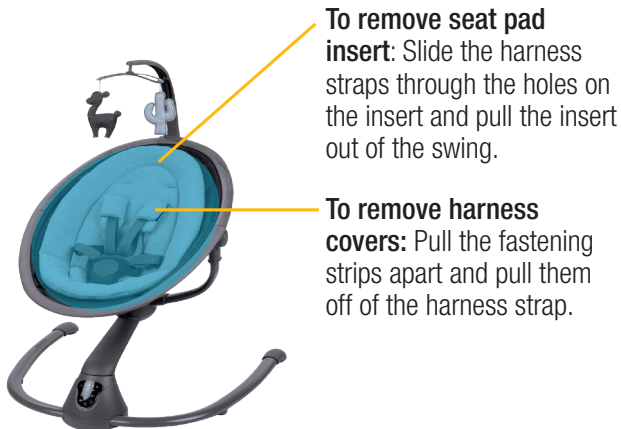



**Surface Wash
Only**



**Surface Wash
Only**



Cleaning Seat Pad Insert and Harness Covers

- Machine wash separately with cold water on gentle cycle.
- Do not use bleach.
- Air dry.
- Do not iron.
- Do not dry clean.

Contents

Replaceable Parts

- Harness Covers (2)
- Seat Pad Insert
- Toys

Two-Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Cassia Swing), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of two (2) years from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Care Department at the address noted on the back of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse. This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RADIO AND TELEVISION INTERFERENCE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning this equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by Dorel Juvenile Group can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commission's rules.

Información de seguridad

Lea todas las instrucciones ANTES del armado y USO del columpio.
GUARDE INSTRUCCIONES PARA SU USO FUTURO.

- Se requiere el armado por parte de un adulto.
- Herramientas necesarias: Destornillador Phillips (no incluido)
- Antes de cada uso y armado inspeccione el columpio para detectar herrajes dañados, uniones sueltas, piezas faltantes o bordes afilados. **NO** utilice el columpio si faltan piezas o están rotas. Si es necesario, comuníquese con Dorel Juvenile Group, Inc. para obtener piezas de repuesto y material de instrucciones. **NO** sustituya piezas.
- Edad de uso: bebés desde el nacimiento hasta un peso máximo de 9 kg (20 lb) o hasta que intenten salir (aproximadamente 9 meses).

MANTENIMIENTO

1. Revise este columpio para bebé periódicamente. Asegúrese de que cada pieza esté bien conectada e instalada. Si hay una mala conexión deje de usarlo y, si es necesario, vuelva a conectarlo o instalarlo.
2. Este producto contiene componentes electrónicos que no deben utilizarse en el agua ni en un entorno húmedo. Asegúrese de que el producto esté seco y guárdelo en un lugar fresco y seco, evitando que reciba luz solar directa durante mucho tiempo.
3. Siempre ajuste firmemente todos los sujetadores provistos de acuerdo con las instrucciones. Revíselos con frecuencia.

ADVERTENCIA

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ARMADO PUEDE PROVOCAR FATALES O LESIONES GRAVES.

PELIGROS DE CAÍDAS O ESTRANGULACIÓN:

Hay casos de bebés que han sufrido lesiones en la cabeza y se han estrangulado con correas.

- **SIEMPRE USE LAS CORREAS DE RETENCIÓN.** Ajuste para que quede firme.
- **INTERRUMPA** el uso del producto cuando el niño intente trepar (aproximadamente 9 meses).

PELIGROS DE ASFIXIA:

Este producto **NO ES SEGURO PARA DORMIR. NUNCA** utilice mantas normales o envolventes cuando utilice este producto.

- Algunos bebés se han asfixiado mientras dormían en columpios.
 - Permanezca cerca y vigile al bebé durante su uso. Este producto no es seguro para dormir o usarse sin supervisión. Si el bebé se duerme, retírelo lo antes posible y colóquelo sobre una superficie para dormir firme y plana, como una cuna o un moisés.
 - **NUNCA** use mantas o envolturas con este producto.
 - Asegúrese de que el asiento esté en su lugar completamente cerrado con el cierre.
- El móvil puede llegar a producir una lesión por enredo. Manténgalo fuera del alcance del bebé. Cuando el bebé pueda agarrar los juguetes retire el móvil.
- El móvil está diseñado para la estimulación visual y no para que el bebé lo agarre.
- Mantenga las piezas pequeñas alejadas de los niños durante el armado.

Contenidos



Partes del columpio 19



Armado del columpio 20



Operación 24



Uso de la batería..... 26



Cómo asegurar al niño
en el columpio 28
Ajuste del arnés para un niño
en crecimiento..... 29



Cómo quitar el inserto de la almohadilla
del asiento y las fundas del arnés 30
Cuidado y limpieza 31



Piezas de repuesto y garantía 32
Declaración de la FCC 33

Partes del columpio



- Despliegue e identifique todas las piezas.
- No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Para abordar cualquier problema u obtener información útil sobre armado/instalación o uso, llame al 1-800-544-1108, envíe un mensaje de texto al 1-812-652-2525, visite maxicosi.com o envíe un correo electrónico a support@djgusa.com.
- Para ayudarlo, necesitaremos el número de modelo (SW128) y la fecha de fabricación (que se encuentra en la base de la columpio).



Armado del columpio

Instalación de los pies

Necesitará:



Destornillador
Phillips

1



2



3






Instalación del asiento y del móvil

Necesitará:



4

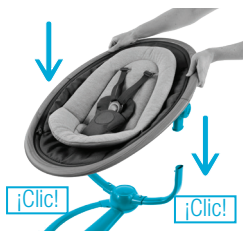

5



6






Instalación de los juguetes

Necesitará:



7

¡Finalizado!

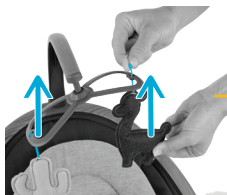

ADVERTENCIA

El móvil está destinado a la estimulación visual y no para que el niño lo agarre. El móvil puede llegar a producir una lesión por enredo. Manténgalo fuera del alcance del bebé. Cuando el bebé pueda agarrar los juguetes retire el móvil.



Máximo 9 kg (20 lb)




Para reclinar y girar el columpio, consulte la página 24.




Operación

Reclinar

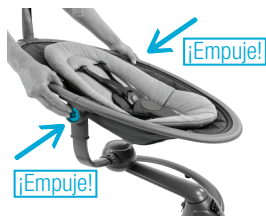

Girar

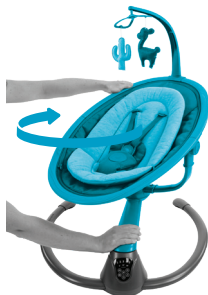

Bloqueo del columpio

Mantenga la base firme y gire el columpio.



Movimiento




Bloqueo del
columpio

También funciona solo con pilas. Consulte la página 26.

⚠ ADVERTENCIA

Algunos niños han muerto **ESTRANGULADOS** con cables.
Mantenga este cable fuera del alcance de los niños.

Panel de control

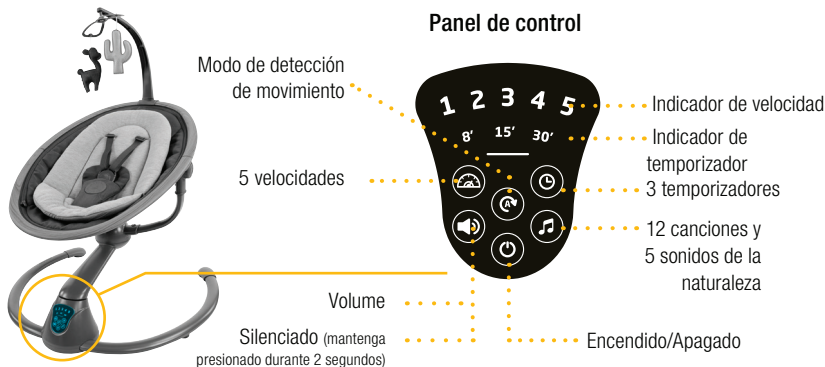



Uso de la batería



4x 1.5V AA/LR6





Información importante sobre la batería:

Guarde estas instrucciones, ya que contienen información importante.



Recicle o deseche las baterías de manera segura de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales. Para una mayor duración, recomendamos pilas alcalinas.

PRECAUCIÓN

Siga **SIEMPRE** las instrucciones con cuidado. Utilice únicamente las pilas especificadas. Asegúrese de insertar las baterías con la polaridad correcta. Para evitar fugas de las pilas, que pueden quemar la piel y los ojos:

- Sustituya **SIEMPRE** todo el juego de pilas al mismo tiempo.
- **NUNCA** mezcle pilas viejas y nuevas, o baterías de diferentes marcas o tipos.
- Cuando guarde el producto durante un período prolongado retire las pilas.
- Deseche inmediatamente las pilas usadas.
- Retire las baterías agotadas del producto.
- **NO** conecte las terminales de alimentación en corto circuito.
- **BATERÍAS RECARGABLES:** Las baterías recargables deben retirarse del producto antes de cargarlas. Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. **NO** recargue baterías no recargables.



Cómo asegurar al niño en el columpio


1



2





3

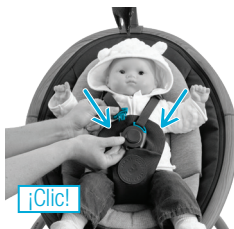

ADVERTENCIA

Use **SIEMPRE** el sistema de sujeción.
Ajústelo para sujetar firmemente al bebé.


Ajuste del arnés para un niño en crecimiento

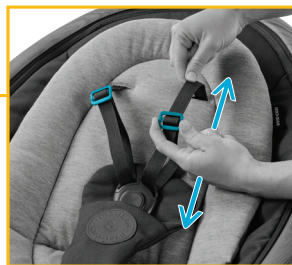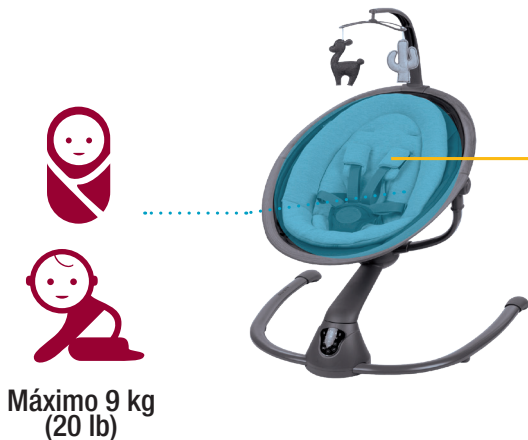

Desabroche las cubiertas del arnés para acceder a los anillos deslizando de la correa del arnés.



Cómo quitar el inserto de la almohadilla del asiento y las fundas del arnés

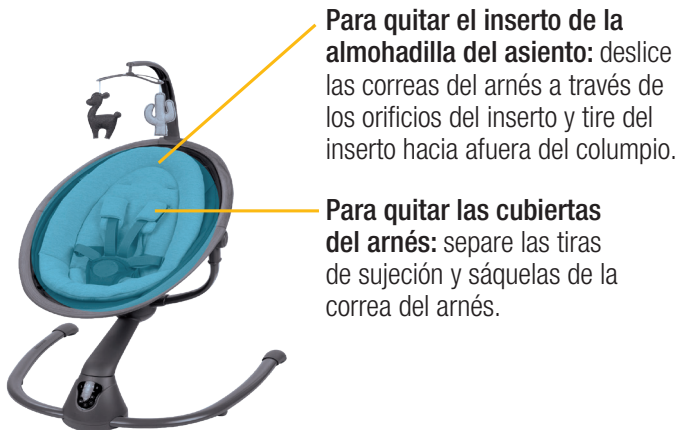



**Solo lavar la
superficie**



**Solo lavar la
superficie**



Cómo limpiar el inserto de la almohadilla del asiento y las cubiertas del arnés

- Lavar a máquina por separado con agua fría en ciclo delicado.
- No usar blanqueador.
- Seque al aire.
- No planchar
- No lavar a seco.

Piezas de repuesto y garantía

Piezas de repuesto

- Fundas del arnés (2)
- Inserto de la almohadilla del asiento
- Juguetes

Garantía limitada de dos años

Dorel Juvenile Group, Inc. garantiza al comprador original que este producto (Cassia Columpio) estará libre de defectos de material y mano de obra cuando se utilice bajo condiciones normales durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra. Si el producto tuviese defectos de material o mano de obra, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o reemplazará el producto, a nuestra opción, sin cargo. El comprador será responsable de todos los costos asociados con embalar y enviar el producto al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Dorel Juvenile Group a la dirección indicada en la primera página y de todos los otros costos de envío o seguro asociados con la devolución. Dorel Juvenile Group correrá con los gastos de enviar el producto reparado o reemplazado al comprador. El producto se debe devolver en su embalaje original acompañado de la constancia de compra, ya sea un recibo de compra u otra prueba que demuestre que el producto está dentro del periodo de garantía. Esta garantía es nula si el propietario repara o modifica el producto o si éste sufrió daño como resultado de uso incorrecto. Esta garantía excluye cualquier responsabilidad que no sea la expresamente indicada anteriormente, incluyendo pero sin limitarse a daños incidentales o consecuentes.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO TANTO LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA TENER TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

INTERFERENCIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

NOTA: Los cambios y modificaciones no aprobados expresamente por Dorel Juvenile Group pueden invalidar su derecho para utilizarlo según las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones.







Cassia

Swing Columpio

©2026 Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.maxicosi.com. Styles, colors, and labeling may vary. Les styles, les couleurs et l'étiquetage peuvent varier. Made in China. Fabriqué en China. Hecho en China. Distributed by (distribué par /distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argentia Road, Suite 110, Mississauga, ON L5N 2X7. Representante exclusivo en Chile: DOREL JUVENILE CHILE S.A. Av. del Parque 4161, oficina 602 A, Huechuraba, Santiago, Chile - Fono: 56 2 24971500 - www.infanti.cl - www.dorel.cl. Importado y distribuido en Perú por: COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - Los Libertadores 455, San Isidro, Lima 27, Lima, Perú RUC 20431062870 - Fono: 4413029 - www.infanti.com.pe. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202

04/26 4358-8177F

