


20658

CLICK & PLAY DOLLHOUSE
MAISON DE POUPÉE CLICK & PLAY
CASA DE MUÑECAS CLICK & PLAY

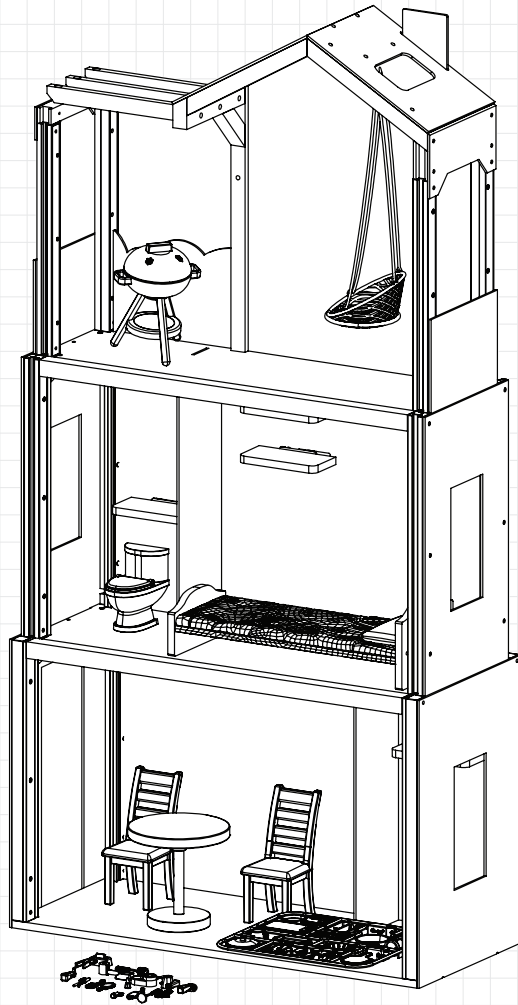

CALL US OR GO ONLINE
APPELEZ-NOUS OU ALLEZ EN LIGNE
LLÁMENOS O VISITE NUESTRO SITIO WEB



WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.

ATTENTION :
RISQUE DE SUFFOCATION -
Petites pièces - ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA -
Piezas pequeñas. No recomendado
para niños menores de tres años.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

FOR 24/7 ONLINE PARTS REPLACEMENT / POUR LE
REEMPLACEMENT 24/7 DES PIÈCES EN LIGNE / PARA SOLICITUDES
ONLINE DE PIEZAS DE REPUESTO DE MANERA ININTERRUMPIDA

parts.kidkraft.com

Backyard Kids, LLC DBA KidKraft
317 S. Main St.
Ann Arbor, MI 48104










customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

BATCH CODE / CODE DE LOT / CÓDIGO DE LOTE

We do our very best to ensure accuracy in every order, but occasionally we miss something. That's why our warranty covers every single part of your new product for 90 days after purchase.

Nous faisons de notre mieux pour assurer l'exactitude dans chaque commande, mais parfois nous manquons quelque chose. C'est pourquoi notre garantie couvre chaque partie de votre nouveau produit pendant 90 jours après l'achat.

Hacemos nuestro mejor esfuerzo para asegurar la precisión en cada orden, pero a veces se nos olvida algo. Por este motivo, nuestra garantía cubre cada parte de su nuevo producto por los próximos 90 días después de su compra.

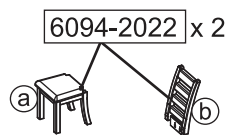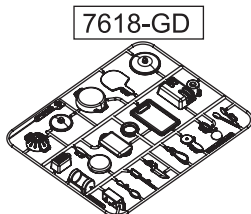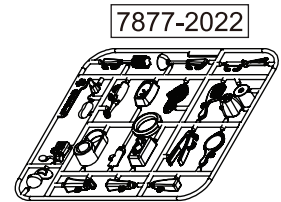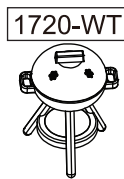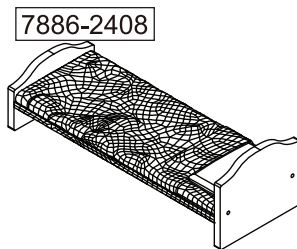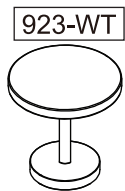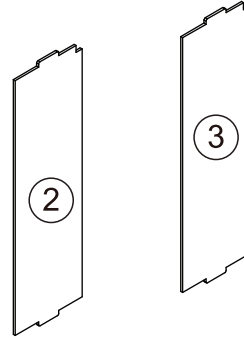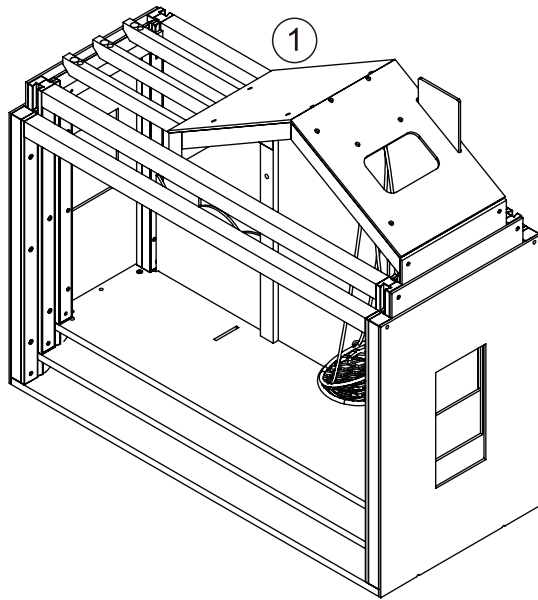

Tool required:
Outils requis :
Herramientas necesarias:
Benötigttes Werkzeug:
Attrezzi necessari:



Phillips® screwdriver
Tournevis Phillips®
Destornillador Phillips®
Kreuzschraubenzieher
Cacciavite Phillips®

Parts and Hardware
Partes y Piezas Para Instalación
Pièces et matériel
Teile und Befestigungsmaterial
Onderdelen en Schroeven en Gereedschap



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

1

Extending the Dollhouse

Extension de la maison de poupée

Extensión de la casa de muñecas

Erweiterung des Puppenhauses

Estensione della casa delle bambole

Raising or lowering the dollhouse should only be done by an adult.

Place the dollhouse flat to easily gain access to the locking mechanisms. Follow the instructions to avoid injury.

Pull the third and the second floor until you hear a snap.

Le levage ou l'abaissement de la maison de poupée doit être effectué uniquement par un adulte.

Placez la maison de poupée à plat pour accéder facilement aux mécanismes de verrouillage. Suivez les instructions afin d'éviter toute blessure.

Tirez le troisième et le deuxième étage jusqu'à entendre un déclic.

Subir o bajar la casa de muñecas debe ser realizado únicamente por un adulto.

Coloca la casa de muñecas en una superficie plana para acceder fácilmente a los mecanismos de bloqueo. Sigue las instrucciones para evitar lesiones.

Tire del tercer y segundo piso hasta escuchar un clic.

Das Anheben oder Absenken des Puppenhauses darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.






Stellen Sie das Puppenhaus flach auf, um einfachen Zugang zu den Verriegelungsmechanismen zu erhalten. Befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen zu vermeiden.

Ziehen Sie das dritte und zweite Stockwerk heraus, bis ein Klicken zu hören ist.

Sollevare o abbassare la casa delle bambole deve essere fatto solo da un adulto.

Posizionare la casa delle bambole su una superficie piana per accedere facilmente ai meccanismi di blocco. Seguire le istruzioni per evitare infortuni.

Tirare il terzo e il secondo piano fino a sentire un clic.

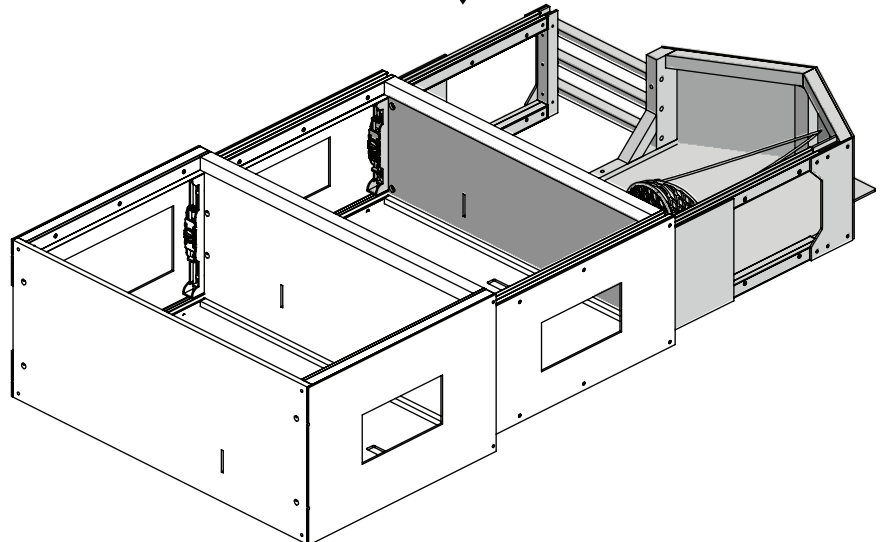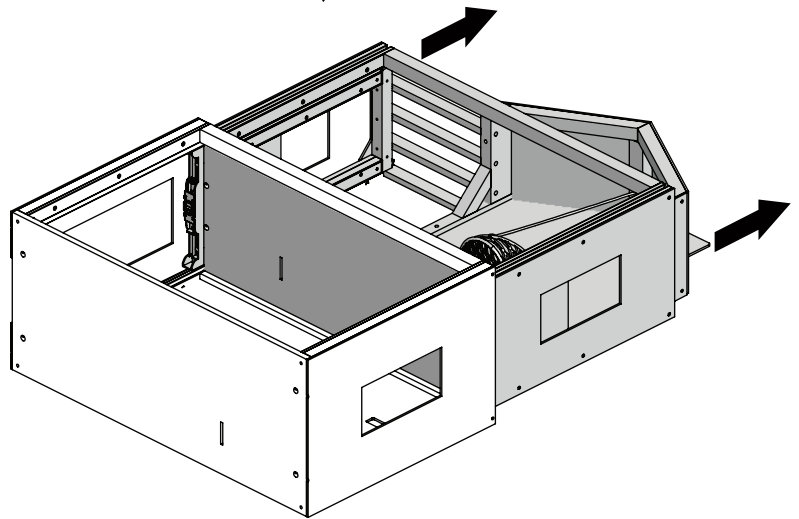
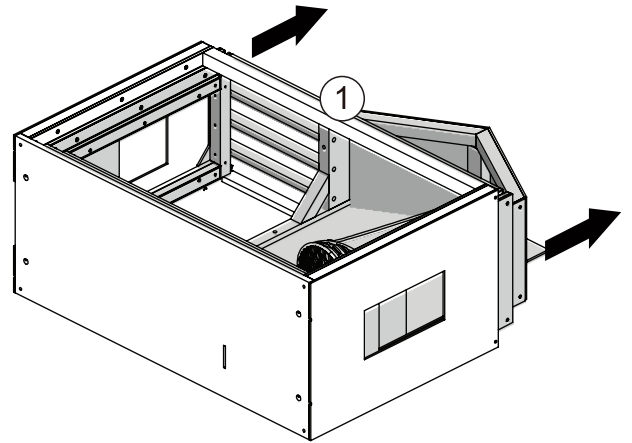


KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

**Unlock / Déverrouiller /
Desbloquear /
Entsperren / Sbloccare**

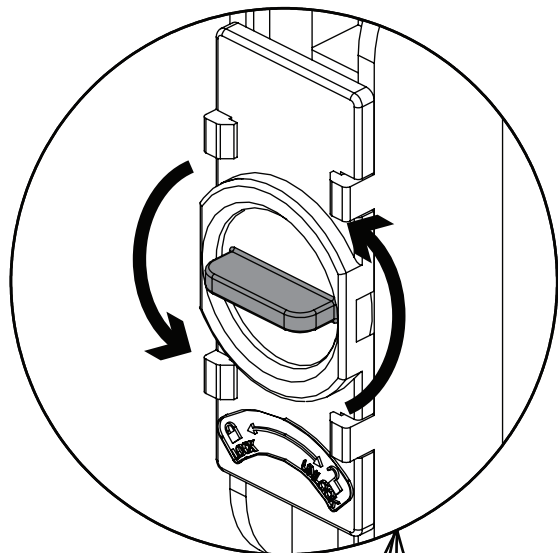


**Lock / Verrouiller /
Bloquear /
Sperren / Bloccare**

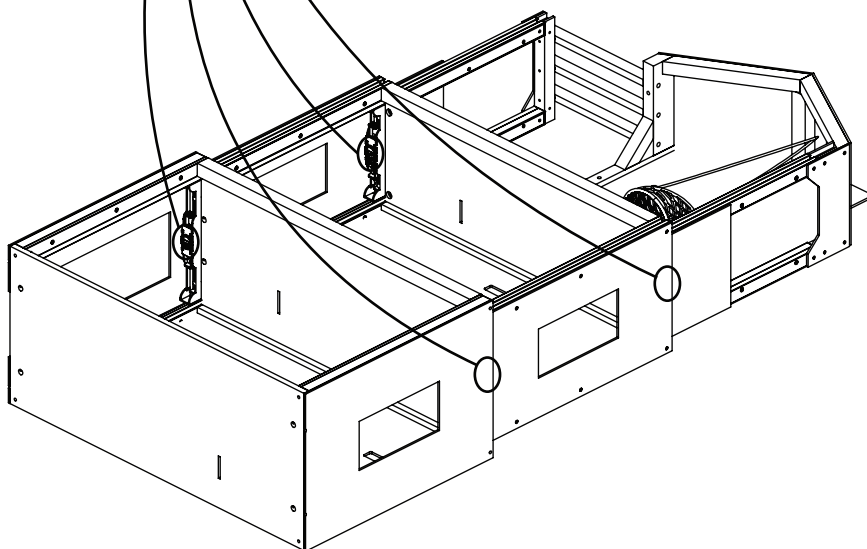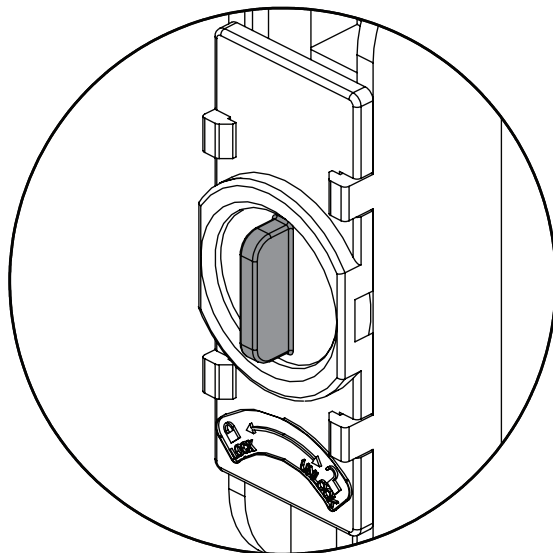

KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

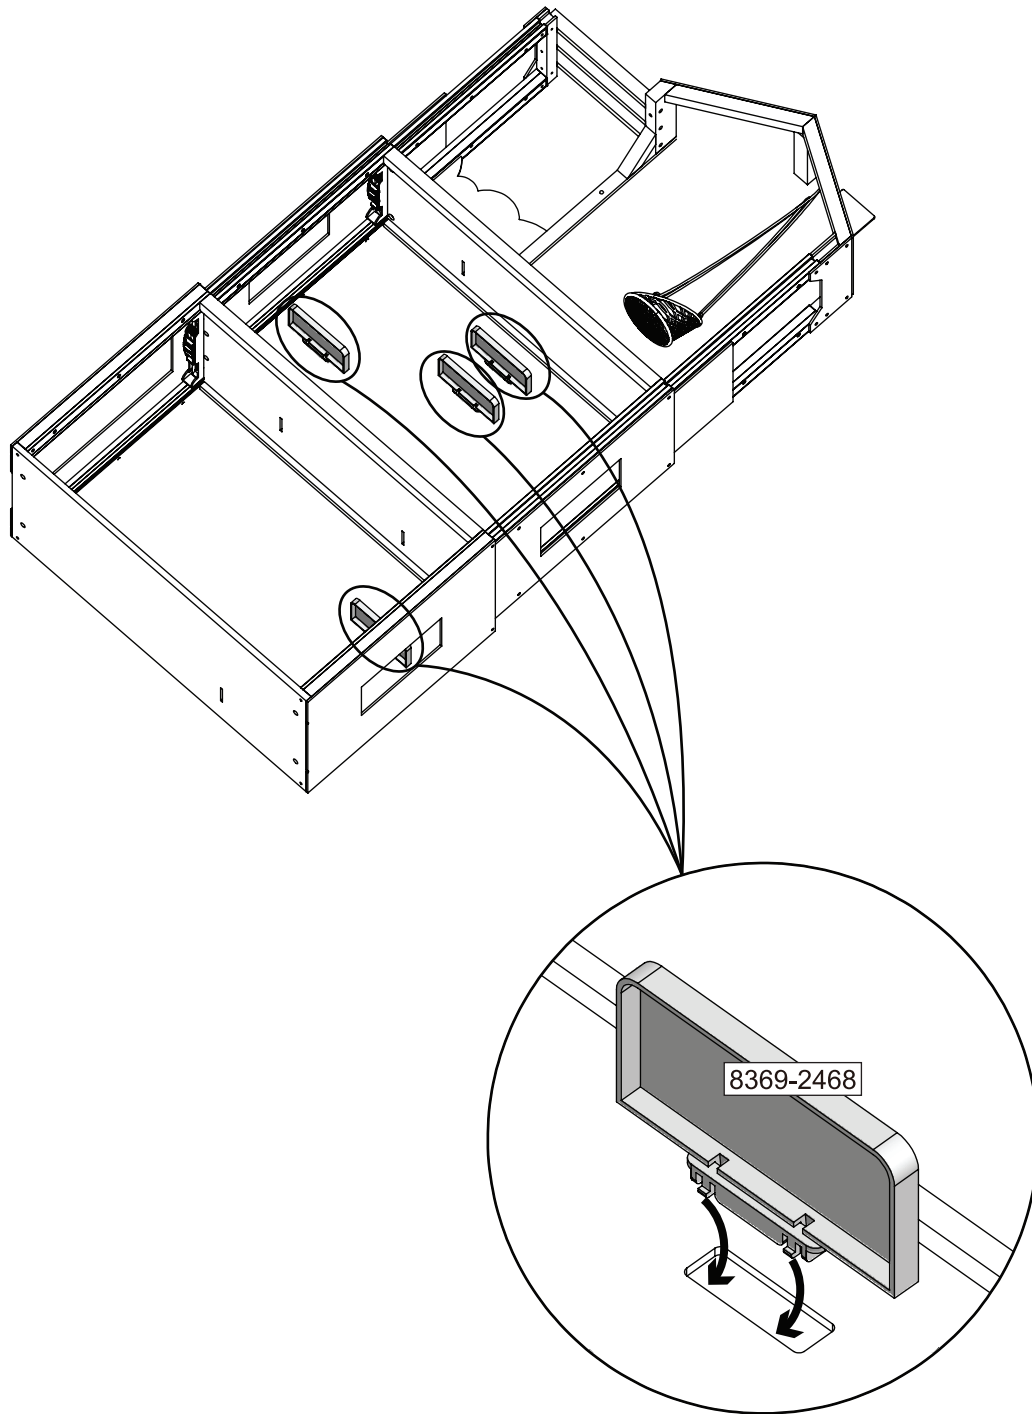


KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™


parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

4

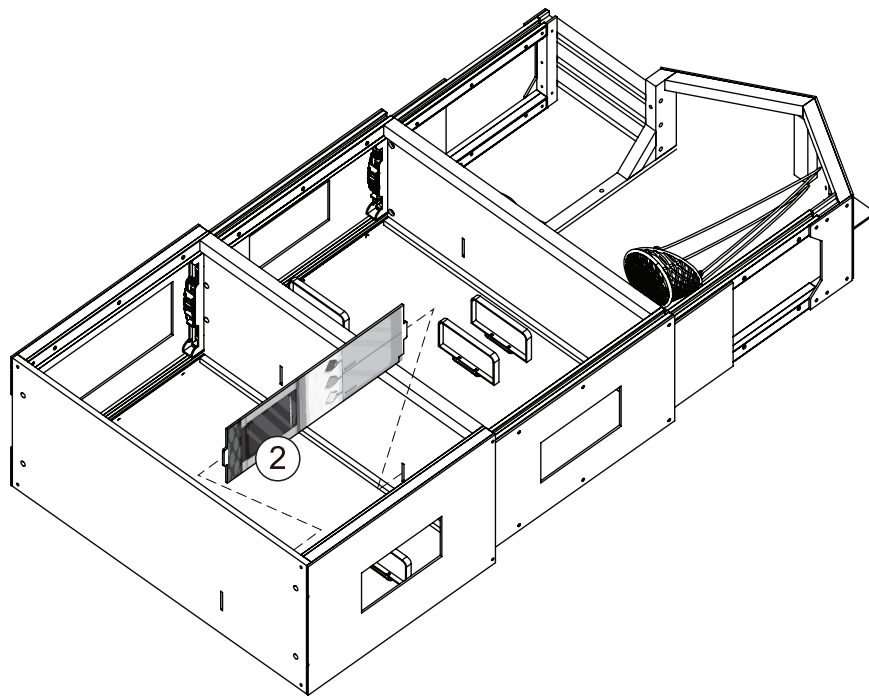

5

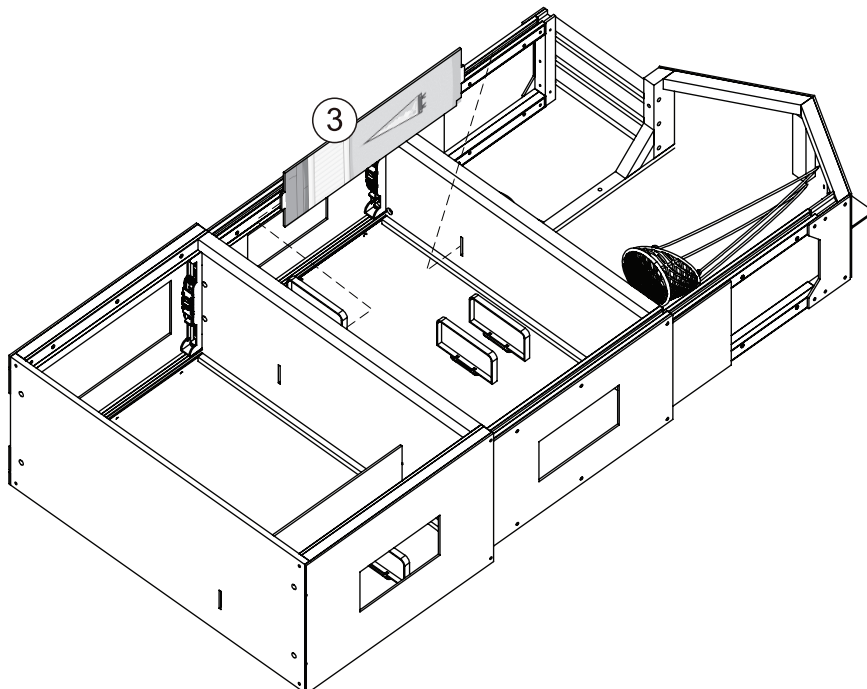


KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™


parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

6 Restore the Dollhouse
Restaurer la maison de poupée
Restaurar la casa de muñecas
Das Puppenhaus restaurieren
Restaurare la casa delle bambole




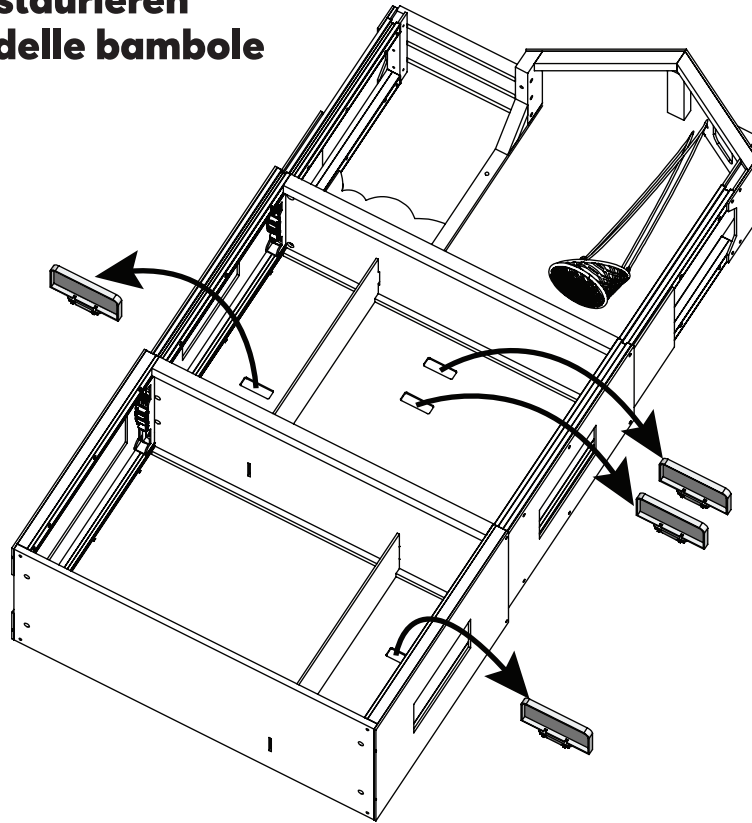




7

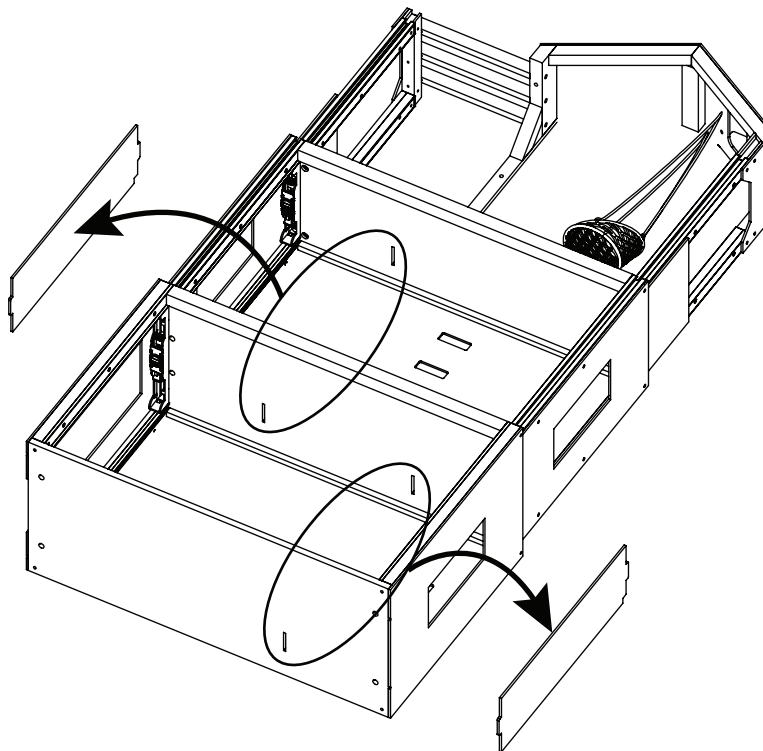

**Lock / Verrouiller /
Bloquear /
Sperren / Bloccare**

**Unlock / Déverrouiller /
Desbloquear /
Entsperren / Sbloccare**

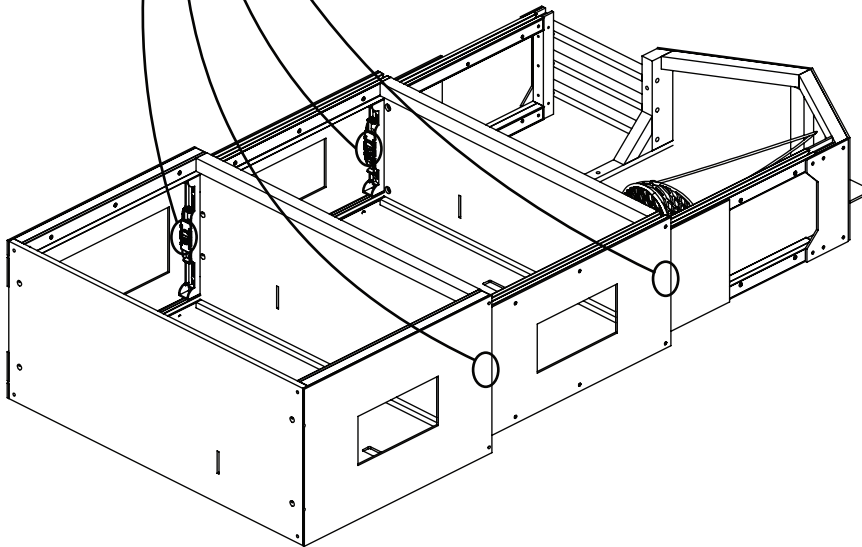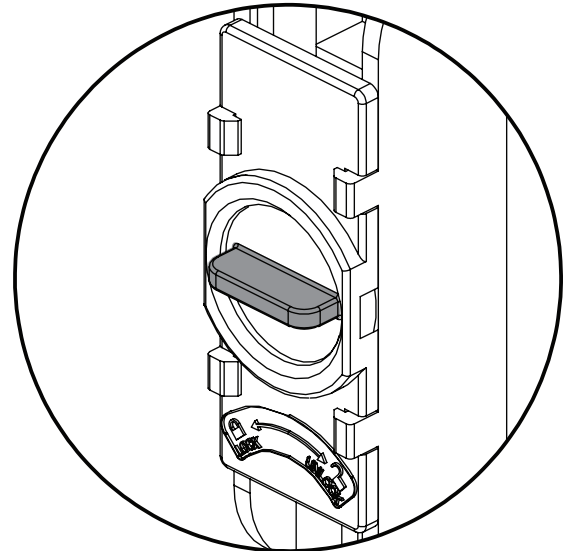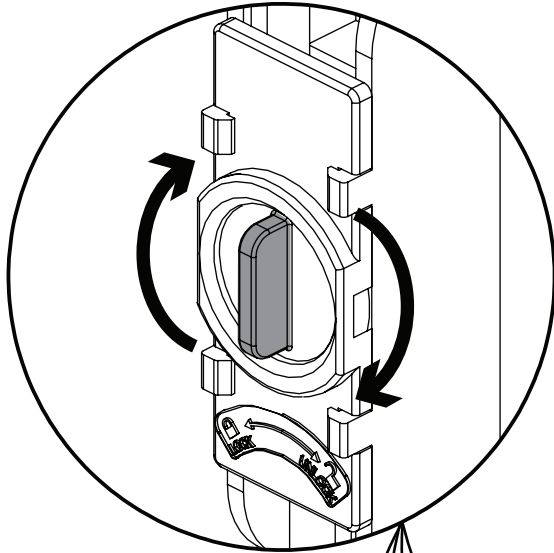

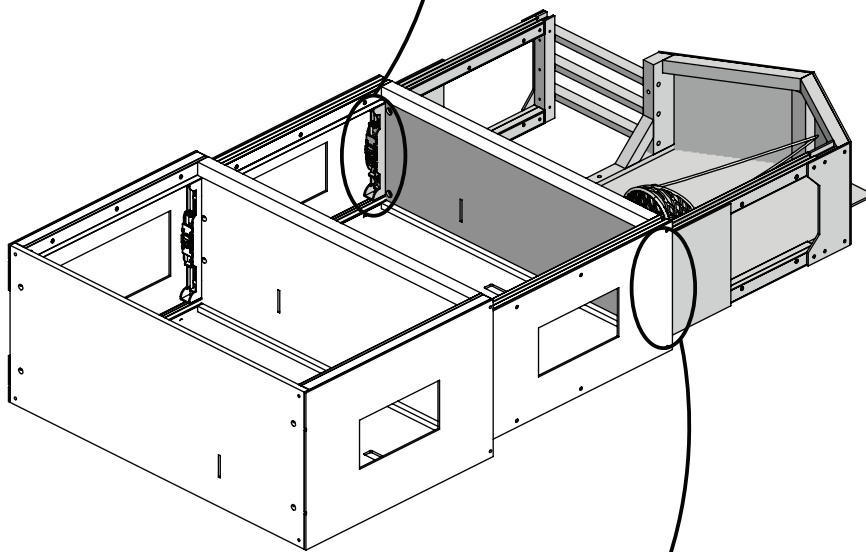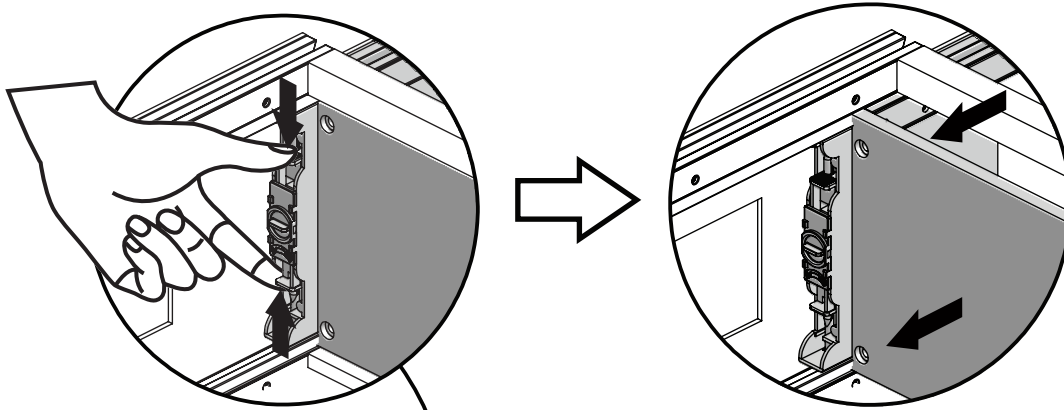

Raising or lowering the dollhouse should only be done by an adult.

Place the dollhouse flat to easily gain access to the locking mechanisms. Follow the instructions to avoid injury.

Le levage ou l'abaissement de la maison de poupée doit être effectué uniquement par un adulte.

Placez la maison de poupée à plat pour accéder facilement aux mécanismes de verrouillage. Suivez les instructions afin d'éviter toute blessure.

Subir o bajar la casa de muñecas debe ser realizado únicamente por un adulto.

Coloca la casa de muñecas en una superficie plana para acceder fácilmente a los mecanismos de bloqueo. Sigue las instrucciones para evitar lesiones.

Das Anheben oder Absenken des Puppenhauses darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.




Stellen Sie das Puppenhaus flach auf, um einfachen Zugang zu den Verriegelungsmechanismen zu erhalten. Befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen zu vermeiden.




Sollevare o abbassare la casa delle bambole deve essere fatto solo da un adulto.

Posizionare la casa delle bambole su una superficie piana per accedere facilmente ai meccanismi di blocco. Seguire le istruzioni per evitare infortuni.



Rotated View
Vue tournée
Vista girada
Gedrehte Ansicht
Nuovo orientamento

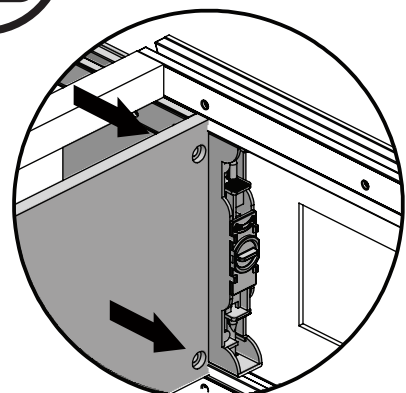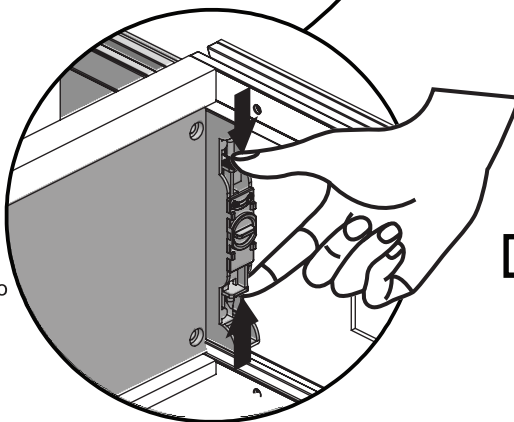


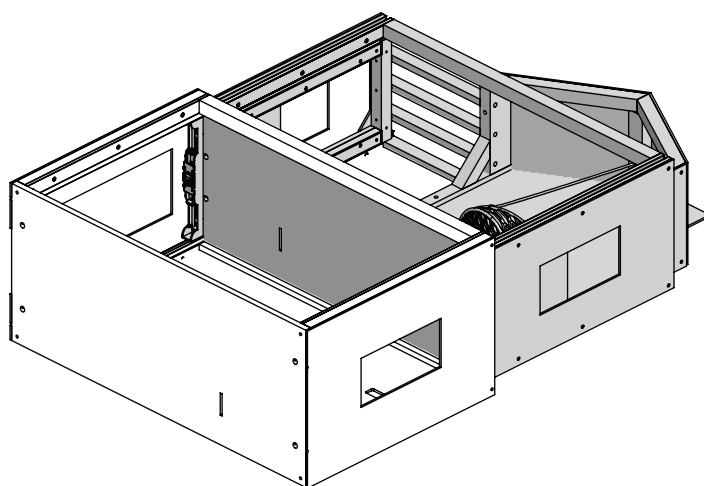

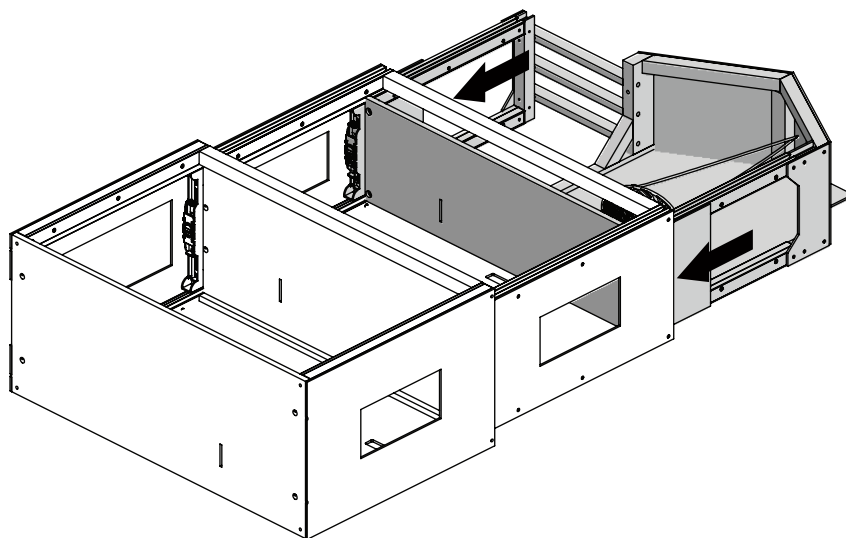


KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™


parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

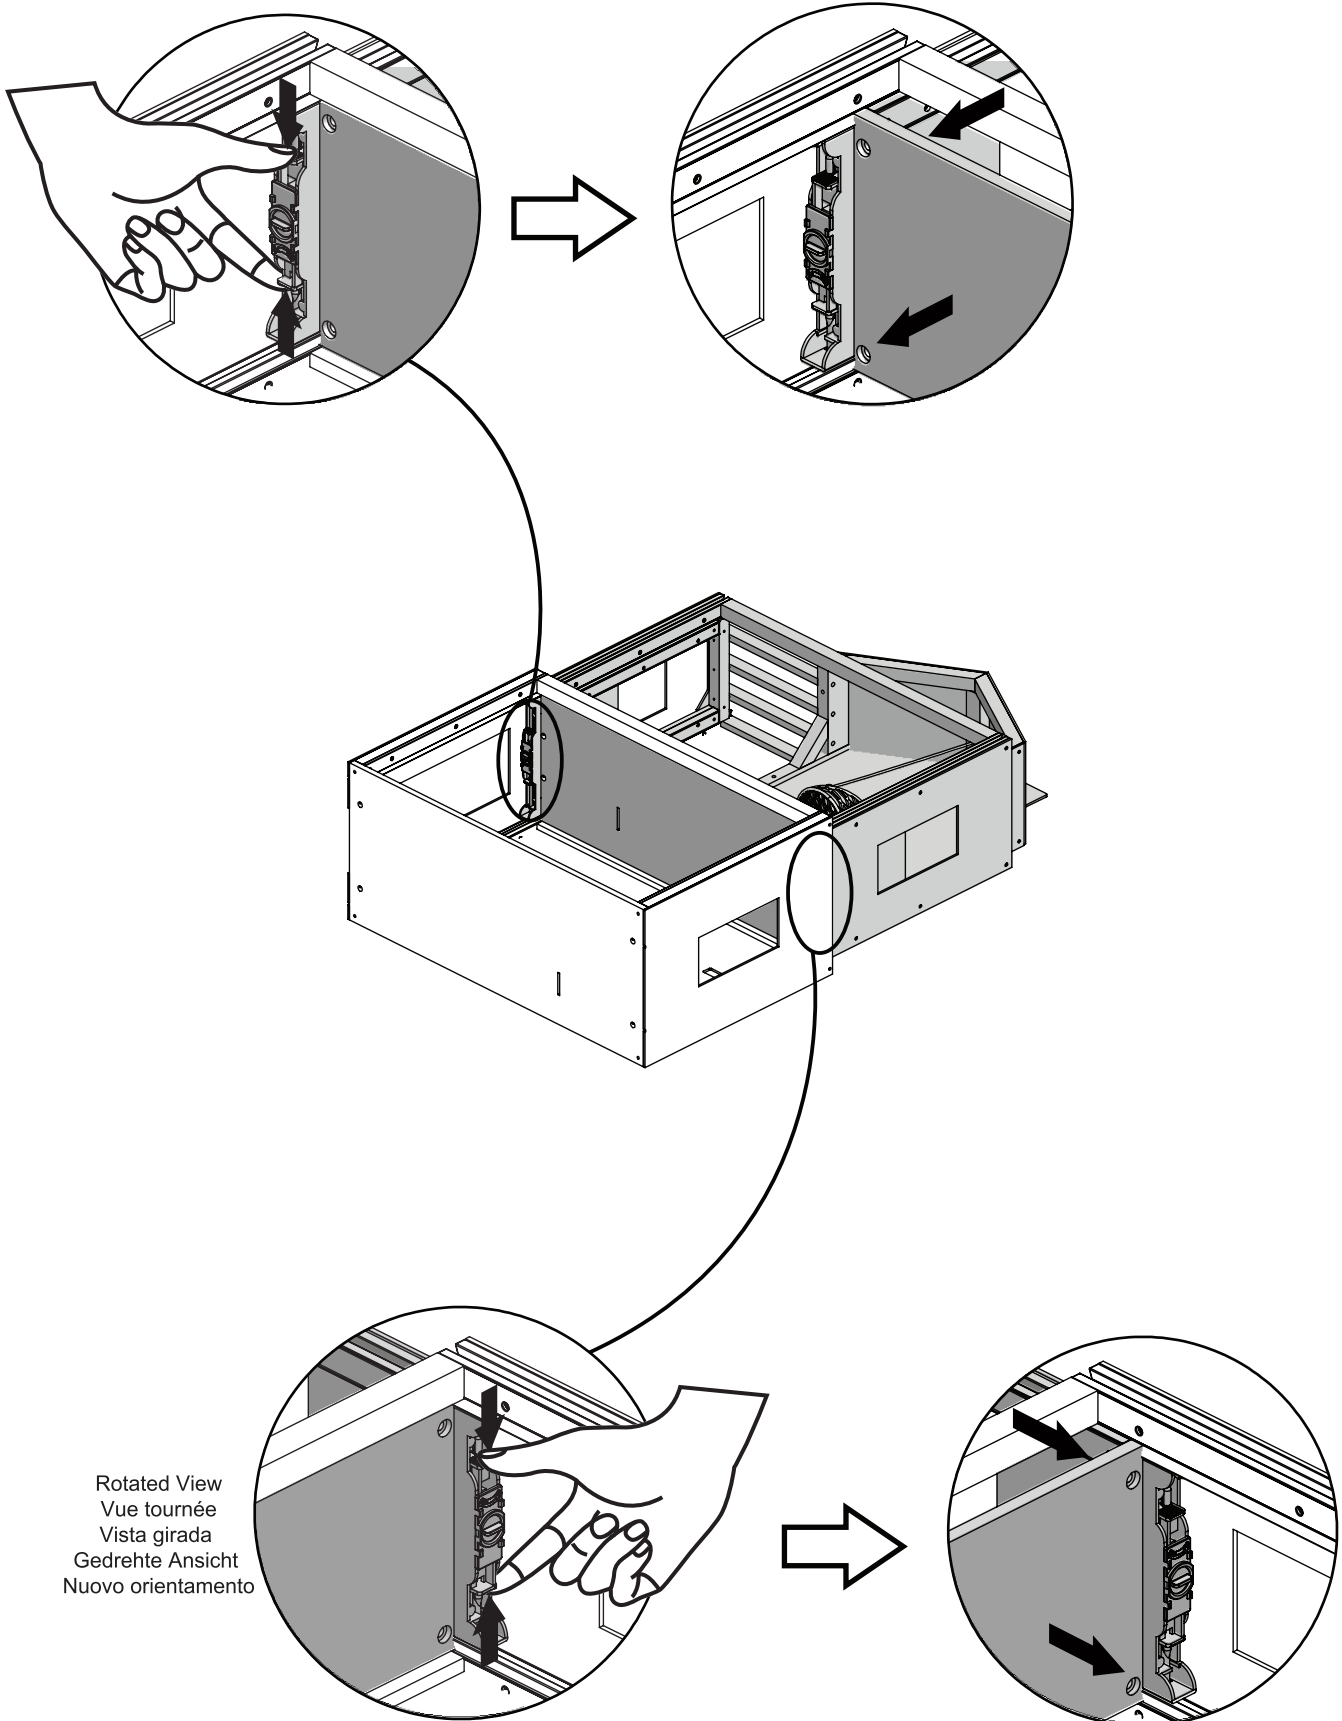


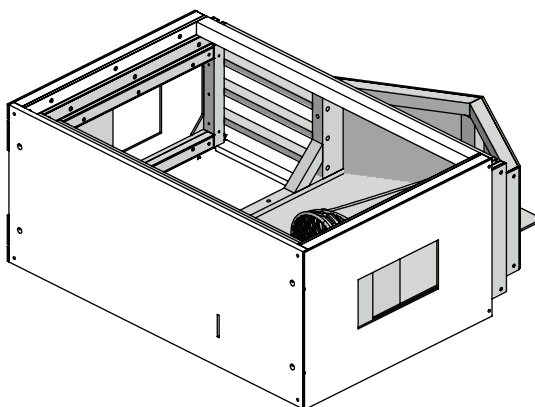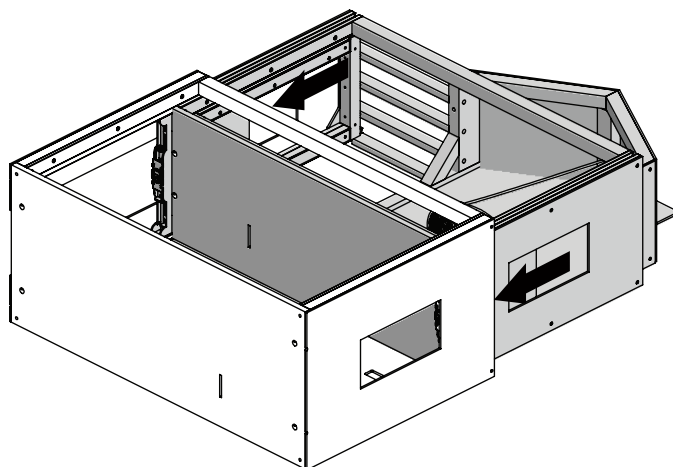



13 x 2

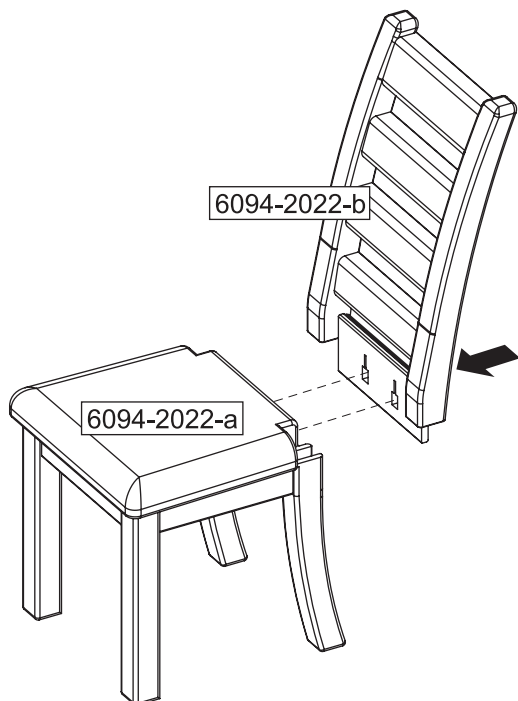

14 x 2

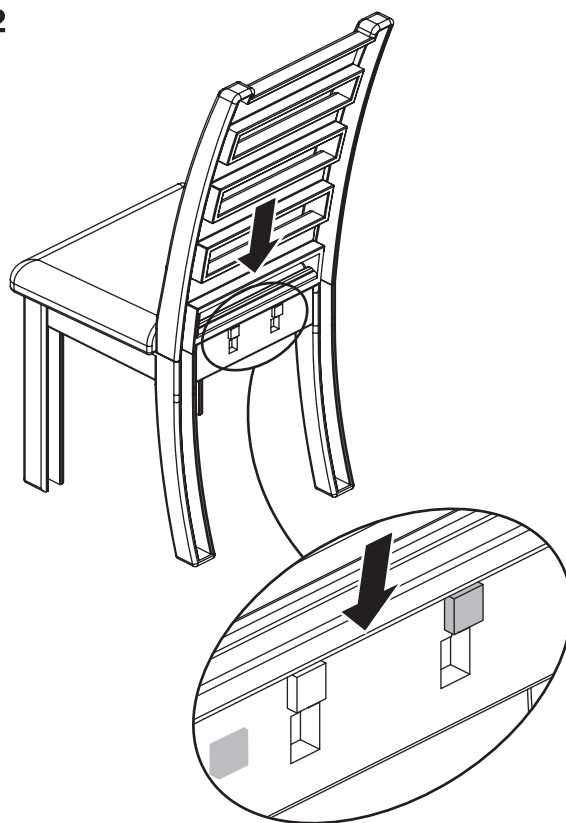

15

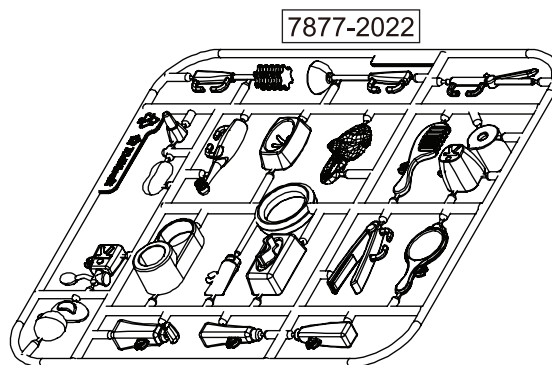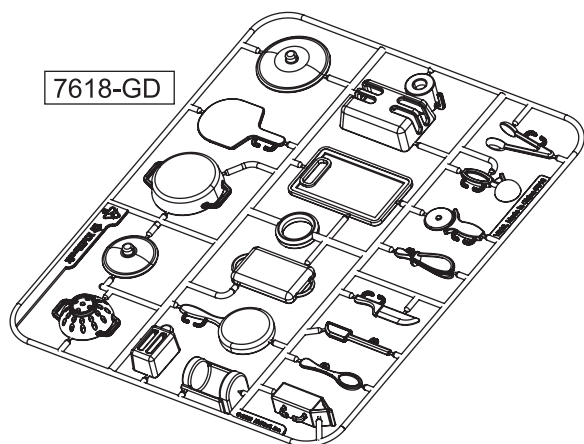

ADULTS: Fully remove parts from frame and discard the frame. File down any sharp points before giving parts to child.

ADULTES : Retirez entièrement les pièces du cadre et jetez le cadre. Limez toutes les parties pointues avant de donner les pièces à l'enfant.

ADULTOS: Retire completamente las piezas del marco y deseche el marco. Lime las puntas afiladas antes de dar las piezas al niño.

ERWACHSENE: Entfernen Sie die Teile vollständig vom Rahmen und entsorgen Sie den Rahmen.
Feilen Sie alle scharfen Stellen ab, bevor Sie die Teile an Ihr Kind weitergeben.

ADULTI: Rimuovere completamente le parti dal telaio e gettare il telaio. Limare eventuali punti taglienti prima di consegnare i pezzi al bambino.




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™


parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

16

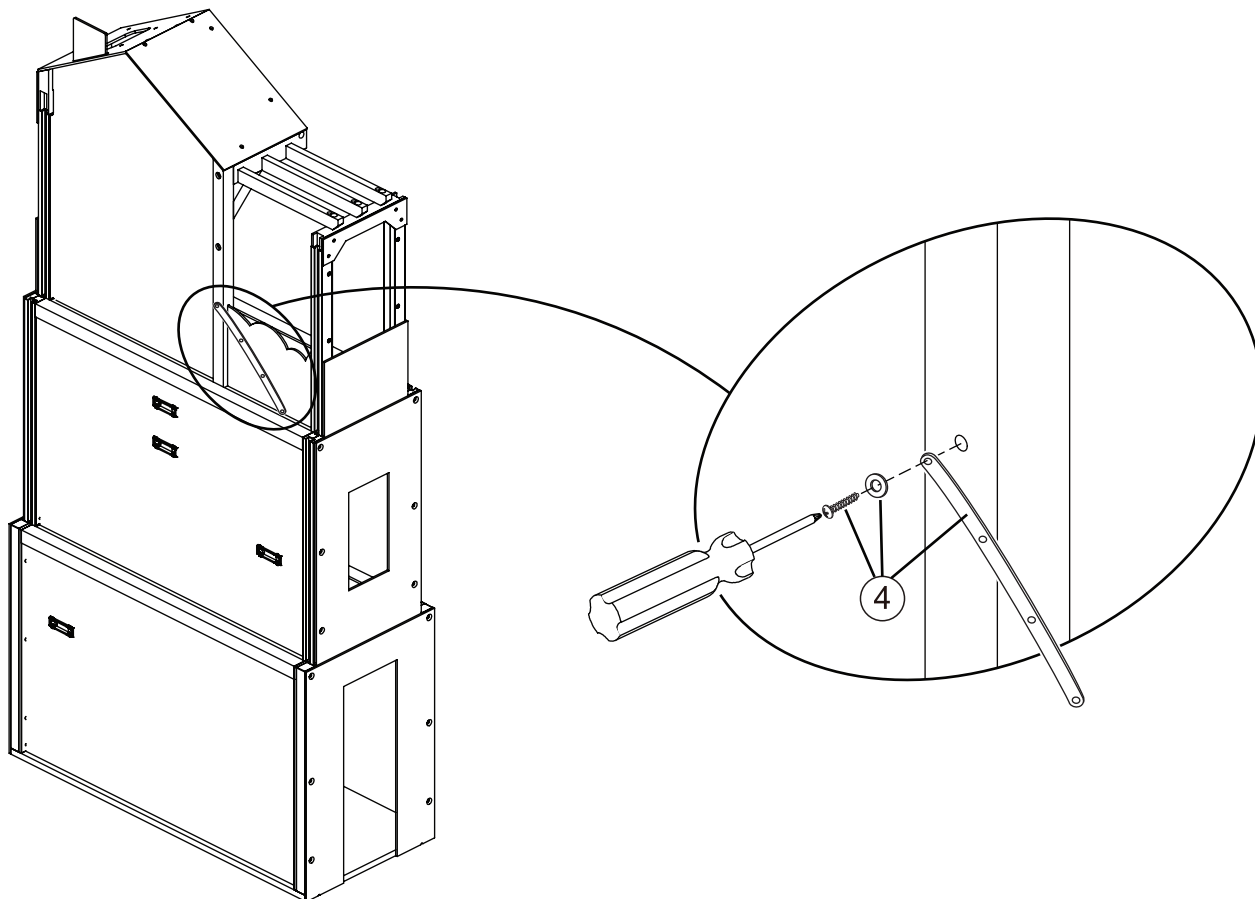

17

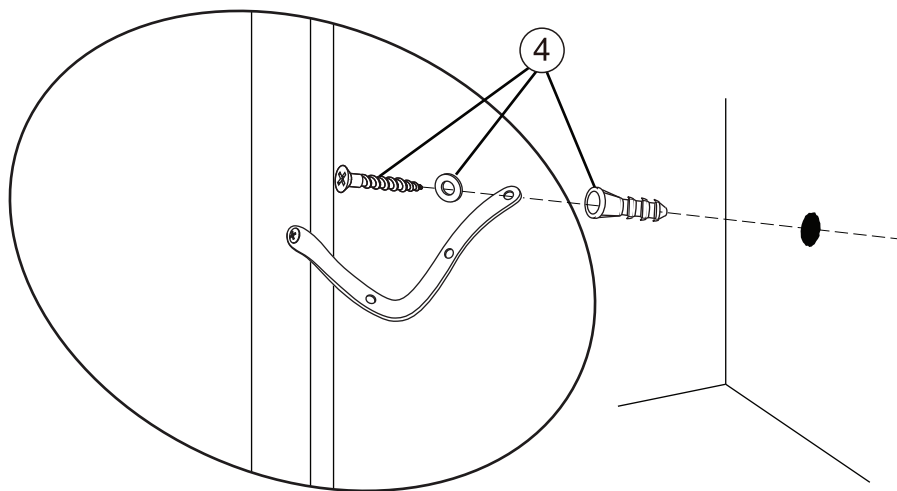

⚠ WARNING:

Do not install on a wall where items can fall off and injure a child.

⚠ AVERTISSEMENT:

Ne pas installer sur un mur duquel d'autres objets risquent de tomber et blesser un enfant. À monter par un adulte.

⚠ ADVERTENCIA:

No instale en una pared donde otros artículos se puedan caer y lastimar a un niño.

⚠ VORSICHT:

Bitte nicht an einer Wand anbringen, wo Dinge herunterfallen und Kinder verletzen könnten.

⚠ AVVERTENZA:

Non installare su un muro da cui gli articoli possono cadere e ferire il bambino.



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100