



GE APPLIANCES
a Haier company

Installation Instructions

Side Wind Baffle

Before you begin installation, read these instructions completely and carefully. Observe all governing codes and ordinances as they may apply. Leave these instructions with the owner.

⚠ IMPORTANT SAFETY NOTICE

To avoid personal injury or property damage, this accessory is to be installed only by a licensed and trained industry professional. The manufacturer will not assume liability for unqualified installers or failure to follow these instructions.


⚠ WARNING

For personal safety, disconnect system power before installing this accessory. During installation, if ground wires, screws, straps, clips, or other means of attaching grounding components are removed, they must be returned to their original positions and fastened securely.

Model: UASWB15WA; UASWB30WA; UASWB31WA; UASWB51WA; UASWB-15GA; UASWB30GA; UASWB31GA; UASWB51GA

Parts Included:

- Side wind baffle
- Self-tapping screws
- This instruction sheet

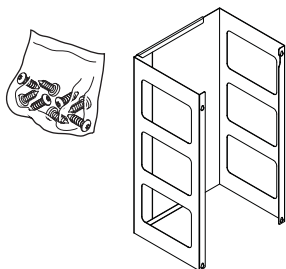


For Spanish version of this instruction, please visit
GEAppliancesairandwater.com

Para acceder a la versión en francés o español, por favor visite
GEAppliancesairandwater.com

Install Side Wind Baffle

Step 1:

Remove the side wind baffle from the box. When taken out of the box, the 2 halves of the accessory are fully connected. To adjust, pull the 2 halves apart until they are approximately the width of the side of the unit, ensuring not to pull them too far apart to avoid disconnecting the pieces.

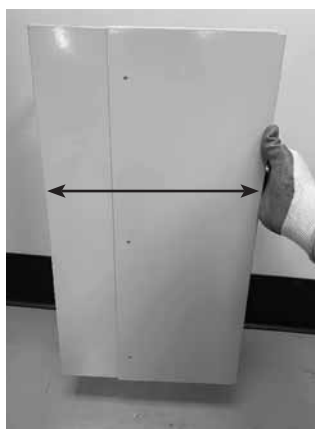


Step 2:

Locate the holes or position dots circled below and install 4 self-tapping screws with washers. Do not tighten the screws completely; leave a small gap between the washer and the unit.



Hole vs. Position Dot

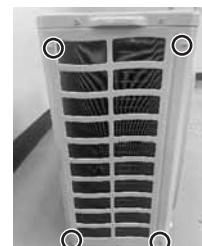




GE APPLIANCES
a Haier company

Installation Instructions

Side Wind Baffle

NOTE:

For some models, there will only be 2 holes or position dots on the right-hand side. If this applies, insert the 2 self-tapping screws into those marked locations and attach the side wind baffle onto the screws. Adjust the wind baffle so that the top edge is level, and the left side of the accessory aligns with the right-hand side of the unit. Use a marker to mark the top section of the right 2 keyholes, then remove the wind baffle. Finally, drill 2 additional self-tapping screws into the marked locations.

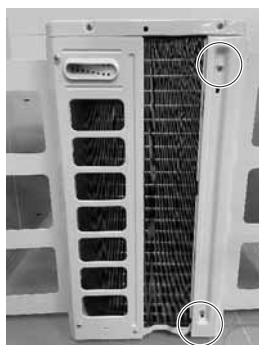

Step 3:

Position the side wind baffle accessory so that the small part of the keyhole is facing upright. Align the keyhole slots with the screws and slide all 4 screws into the holes until the wind baffle rests securely on the screws. Tighten all 4 screws fully.






GE APPLIANCES
a Haier company

Installation Instructions

Side Wind Baffle

Step 4:

Mark the center of each of the 3 vertical holes on the front. Then, using 3 self-tapping screws with washers, drill through each marked hole to fasten the 2 metal pieces together.

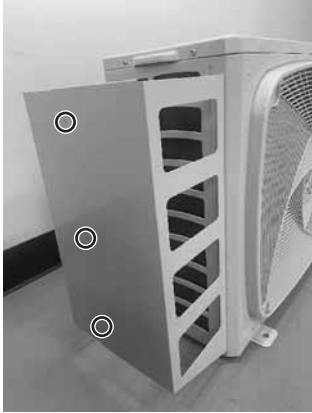

Step 5:

Cover the exposed end of each screw with the provided rubber backing.



Step 6:

The completed assembly of the side wind baffle should resemble the image below.





GE APPLIANCES
a Haier company

Installation Instructions
Side Wind Baffle

NOTES:



GE APPLIANCES
a Haier company

Instructions d'installation

Défecteur de vent latéral

Avant de commencer l'installation, lisez ces instructions en entier et avec attention.
Respectez tous les codes et règlements applicables.
Remettez ces instructions au propriétaire.

⚠ AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Pour éviter des blessures personnelles ou des dommages matériels, cet accessoire doit être installé par un professionnel de l'industrie accrédité et qualifié. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable pour des installateurs non qualifiés ou un non-respect de ces instructions.


⚠ AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité personnelle, débranchez l'alimentation du système avant d'installer cet accessoire. Pendant l'installation, si les conducteurs de terre, les vis, les courroies, les attaches ou d'autres moyens de fixer les composants de terre sont retirés, ils doivent être remis à leur position d'origine et fixés de façon sécuritaire.

Modèle : UASWB15WA; UASWB30WA; UASWB31WA; UASWB51WA; UASWB-15GA; UASWB30GA; UASWB31GA; UASWB51GA

Pièces comprises:



- Défecteur de vent latéral
- Vis autotaraudeuses
- Cette feuille d'instructions

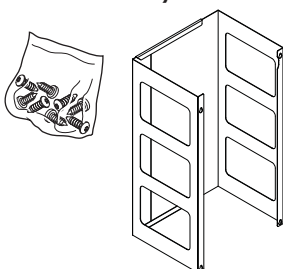

Installation du défecteur de vent latéral

Étape 1:

Retirez le défecteur de vent latéral de la boîte. Une fois sorti de la boîte, les 2 moitiés de l'accessoire sont entièrement connectées. Pour ajuster, écartez les 2 moitiés jusqu'à ce qu'elles soient approximativement de la largeur du côté de l'unité, en veillant à ne pas trop les écarter pour éviter de les séparer.

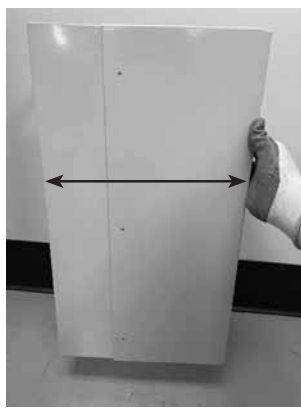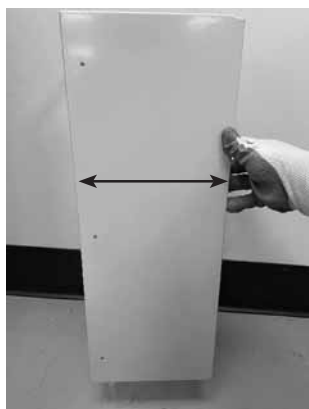


Étape 2:

Localisez les trous ou les points de position entourés ci-dessous et installez 4 vis autotaraudeuses avec rondelles. Ne serrez pas complètement les vis; laissez un petit espace entre la rondelle et l'unité.



Trou vs point de position

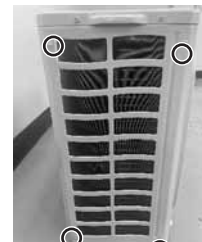




GE APPLIANCES
a Haier company

Instructions d'installation

Défecteur de vent latéral

REMARQUE :

Pour certains modèles, il n'y aura que 2 trous ou points de position sur le côté droit. Si cela s'applique, insérez les 2 vis autotaraudeuses dans les emplacements marqués et fixez le déflecteur latéral sur les vis. Réglez le déflecteur de vent de sorte que le bord supérieur soit de niveau et que le côté gauche de l'accessoire soit aligné avec le côté droit de l'appareil. Utilisez un marqueur pour marquer la partie supérieure des 2 trous de serrure de droite, puis retirez le déflecteur. Enfin, percez 2 vis autotaraudeuses supplémentaires dans les emplacements marqués.

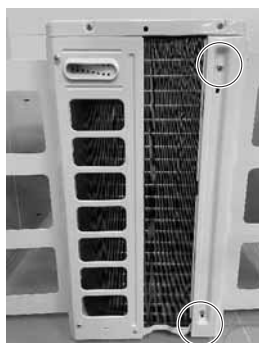

Étape 3:

Placez le déflecteur latéral de manière à ce que la petite partie du trou de serrure soit orientée vers le haut. Alignez les fentes en trou de serrure avec les vis et faites glisser les 4 vis dans les trous jusqu'à ce que le déflecteur repose solidement sur les vis. Serrez complètement les 4 vis.






GE APPLIANCES
a Haier company

Instructions d'installation

Défecteur de vent latéral

Étape 4:

Marquez le centre de chacun des 3 trous verticaux à l'avant. Ensuite, à l'aide de 3 vis autotaraudeuses avec rondelles, percez chaque trou marqué pour fixer les 2 pièces métalliques ensemble.

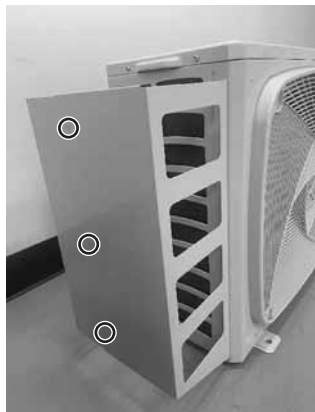

Étape 5:

Couvrez l'extrémité exposée de chaque vis avec le capuchon en caoutchouc fourni.



Étape 6:

L'assemblage complet du déflecteur de vent latéral doit ressembler à l'image ci-dessous.





GE APPLIANCES
a Haier company

Instructions d'installation

Déфлекteur de vent latéral

REMARQUE :



GE APPLIANCES
a Haier company

Instrucciones de Instalación

Deflector de Viento Lateral

Antes de comenzar con la instalación, lea estas instrucciones completamente y de forma detenida. Cumpla con todos los códigos y ordenanzas gubernamentales, ya que es posible que se apliquen. Entréguele estas instrucciones al propietario.

⚠ AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Para evitar lesiones personales o daños sobre la propiedad, este accesorio deberá ser instalado únicamente por un profesional con licencia y entrenamiento de la industria. El fabricante no asumirá responsabilidades por instaladores sin calificación o que no sigan estas instrucciones.


⚠ ADVERTENCIA

Como medida de seguridad personal, desconecte la corriente al sistema antes de instalar este accesorio. Si durante la instalación se retiran cables a tierra, tornillos, cintas, pernos u otros medios de adherencia de componentes a tierra, se deberán volver a colocar en sus posiciones originales y ajustar de forma segura.

Modelo : UASWB15WA; UASWB30WA; UASWB31WA; UASWB51WA; UASWB-15GA; UASWB30GA; UASWB31GA; UASWB51GA

Piezas Incluidas:



- Deflector de viento lateral
- Tornillos autorroscantes
- Esta ficha de instrucciones

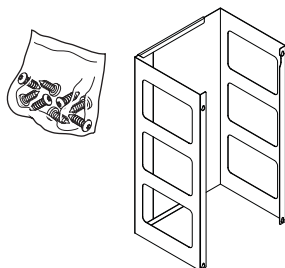

Instalación del Deflector de Viento Lateral

Paso 1:

Retire el deflector de viento lateral de la caja. Una vez retirado de la caja, encontrará las 2 mitades del accesorio completamente conectadas. Para realizar el ajuste, separe las 2 mitades hasta que se encuentren a aproximadamente el ancho del lateral de la unidad, asegurándose de no separarlas demasiado y evitar así la desconexión de las partes.

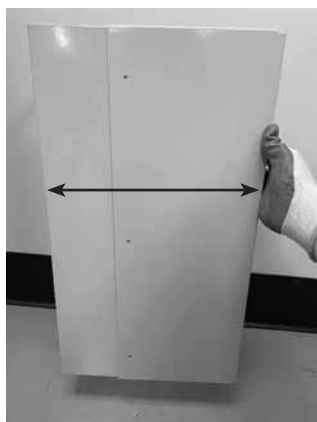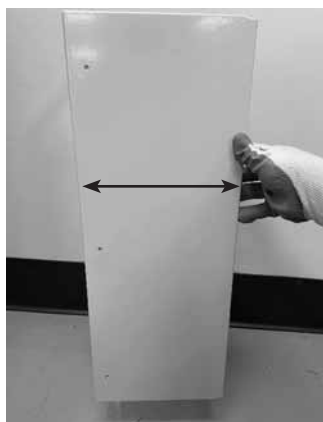


Paso 2:

Ubique los agujeros o posicione los puntos marcados con círculos a continuación e instale los 4 tornillos autooperforantes con arandelas. No ajuste los tornillos completamente; deje un pequeño espacio entre la arandela y la unidad.



Agujero vs. Punto de Posicionamiento

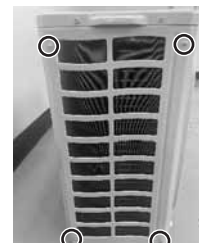



GE APPLIANCES
a Haier company

Instrucciones de Instalación

Deflector de Viento Lateral

NOTA:

Algunos modelos sólo contarán con 2 agujeros o puntos de posicionamiento sobre el lado derecho. Si corresponde, inserte los 2 tornillos autoperforantes en esas ubicaciones marcadas y adhiera el deflector de viento lateral sobre los tornillos. Ajuste el deflector de viento de modo que el extremo superior quede nivelado y que el lateral izquierdo del accesorio se alinee con el lateral derecho de la unidad. Use el marcador para señalar la sección superior de las 2 ranuras derechas, y luego retire el deflector de viento. Finalmente, perfore 2 tornillos autoperforantes adicionales en las ubicaciones marcadas.



Paso 3:

Posicione el accesorio del deflector de viento lateral de modo que la parte pequeña de la ranura mire hacia arriba. Alinee las ranuras con forma de llave con los tornillos y deslice los 4 tornillos por los agujeros hasta que el deflector de viento se apoye de forma segura sobre los tornillos. Ajuste los 4 tornillos completamente.






GE APPLIANCES
a Haier company

Instrucciones de Instalación

Deflector de Viento Lateral

Paso 4:

Marque el centro de cada uno de los 3 agujeros verticales sobre el frente. Luego, usando los 3 tornillos autoperforantes con arandelas, perfore a través de cada marca de agujero para sujetar las 2 partes metálicas juntas.

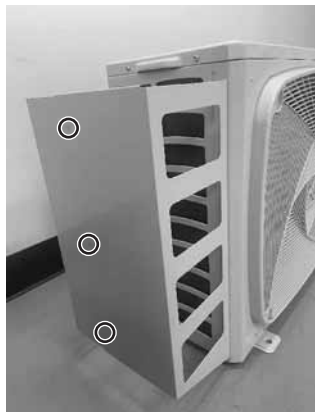

Paso 5:

Cubra el extremo expuesto de cada tornillo con el soporte de goma provisto.



Paso 6:

El ensamble completo del deflector de viento lateral se deberá parecer a la siguiente imagen.

