




48" 13-in-1 Combo Table

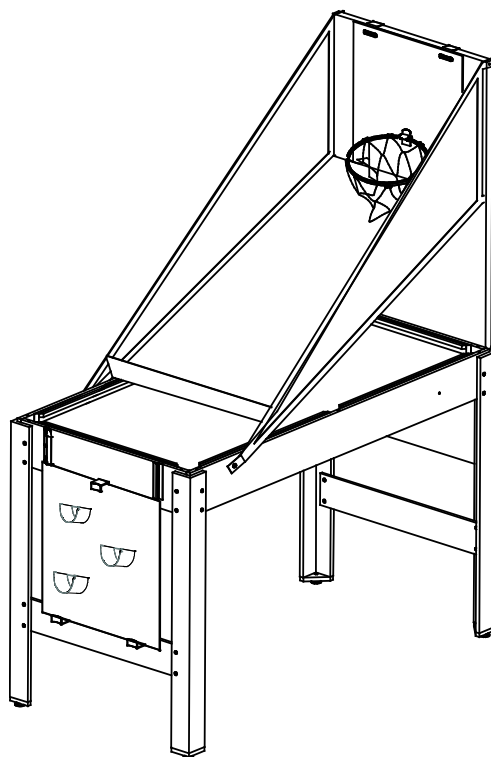

Please keep this instruction manual for future reference

If you have any problems with your new product, please visit our website www.triumphsportsusa.com for the fastest expedited service possible for your replacement part ordering needs. Please have a copy of your receipt of purchase. For any technical support or warranty issues, please contact Triumph Sports USA at 1-866-815-4173 or email us at csr@triumphsportsusa.com

Limited 90-Day Triumph Sports USA, Inc. Warranty

All Triumph Sports USA, Inc. (TSU) games have a limited 90-day from date of purchase warranty. This warrants the retail purchaser for any TSU game purchased to be free from any defect in materials and construction for 90 days from the date of purchase. The only exceptions to the warranty include main frames, tabletops, playing surfaces, batteries or tools. Damaged main frames, tabletops, playing surfaces need to be returned to the store as we are unable to replace these parts. Normal play wear and usage is not covered under the warranty, nor is wear or damage due to improper use of the TSU game. This will void any and all TSU warranties.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase date) will be required before any warranty service is initiated. All requests for warranty service can be submitted by email, in writing or by contacting our Customer Service Department at: 1-866-815-4173 or email us at csr@triumphsportsusa.com.

IMPORTANT NOTICE! Please contact us before returning the product to the store.

Warnings



WARNING: Choking Hazard—Product contains small balls and/or small parts.
Not for children under 3 years of age.

Be sure to check out all the exciting games  **has to offer.**

Visit our web site at:

www.triumphsportsusa.com



BILLIARDS



DARTS



GAME TABLES



CASINO



OUTDOOR GAMES













DARTBOARDS




Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227

www.triumphsportsusa.com

©2015 Triumph Sports USA. All Rights Reserved.

Parts List

1  Billiard Cabinet 1PC	2  Hockey Table With Table Tennis 1PC	3  Chess With Backgammon Checker 1PC	4  Left Leg-A 1PC
5  Right Leg-A 1PC	6  End Leg Brace-A 1PC	7  Baseball With Football Board 1PC	8  Basketball Board With Darts 1PC
9  Bean Bag With Tic-Tac-Toe 1PC	10  Leg Leveler 4PCS	11  Table tennis Post 2PCS	12  Rivet Plug 4PCS
13  Basketball Net 1PC	14  Rim 1PC	15  Basketball Return Net 1PC	16  Felt Pad 2PCS
17  Hockey Pusher 2PCS	18  Hockey Puck 2PCS	19  Chalk 2PCS	20  Billiard Ball 1PC
21  Triangle 1PC	22  Cues 2PCS	23  Table Tennis Net 1PC	24  Table Tennis Ball 2PCS
25  Table Tennis Bat 2PCS	26  Baseball 1PC	27  Air Pump 1PC	28  Storage Bag 1PC
29  Arrow 3PCS	30  Bean Bag - Red 4PCS	31  Bean Bag - Blue 4PCS	32  Chess Set 1PC


33  Backgammon Checker Set 1PC	34  Archery Bow 1PC	35  Brush 1PC	36  Launcher 1PC
37  Dice Box 1PC	38  Dice 5PCS	39  Bracket - Left 2PCS	40  Darts 6PCS
41  Basketball 1PC	42  Dart Board Guide Bracket 2PC	43  Hook 7PCS	44  Basketball hook 2PCS
45  Football 1PC	A46  6x33mm Bolt 24PCS	A47  6mm washer 48PCS	A48  6mm Nut 24PCS
A49  4 x 15mm Flat Head Screw 8 PCS	A50  4 x 5mm Round Head Screw 6PCS	A51  4 x 12mm Round Head Screw 4PCS	A52  4 x 18mm Flat Head Screw 18PCS
53  Bean bag cup-large 1PC	54  Bean bag cup-medium 1PC	55  Bean bag cup-small 1PC	A56  Wrench 1PC
57  Left Leg-B 1PC	58  Right Leg-B 1PC	59  End Leg Brace-B 1PC	60  Bracket - Right 2PCS

Assembly Instructions

FIG.1

Attach the Legs (#4#5#57#58) to the Billiard Cabinet (#1) using four Bolts (#A46), four Nuts (#A48) and eight Washers (#A47) per leg.

Attach the End Leg Braces(#6#59)to the Legs Using four Bolts(#A46),four Nuts (#A48)and eight Washers(#A47) per End Leg Brace.

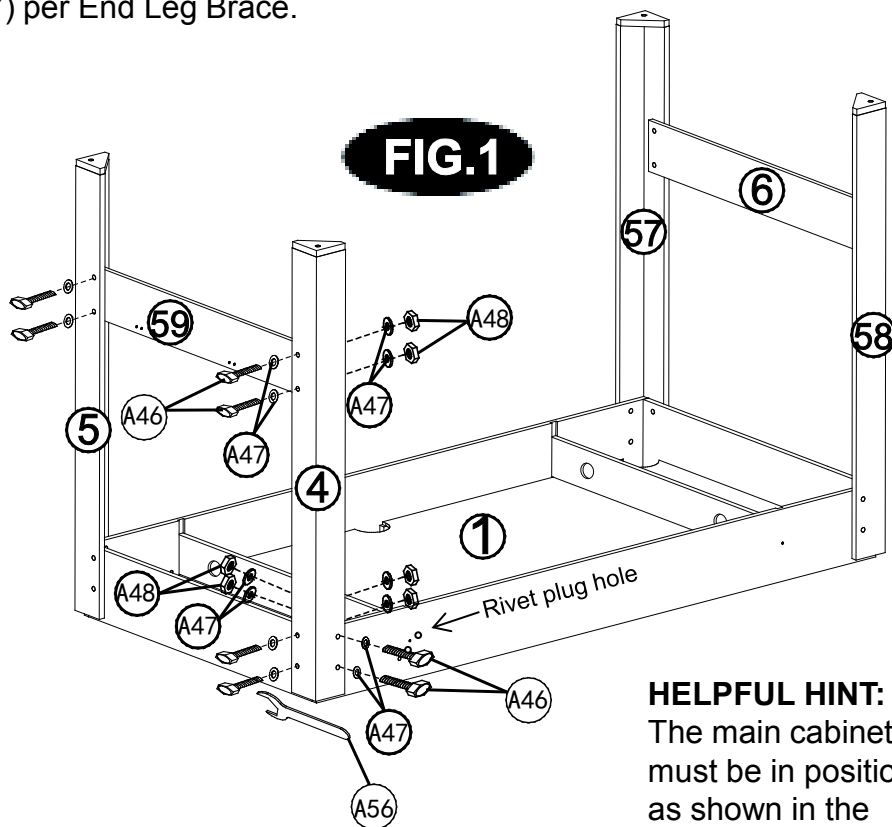

HELPFUL HINT: Be sure legs #4.#5 and leg brace #59 are all assembled together on the same side of the table as shown. Future assembly steps require holes on these legs to be in a certain position for correct assembly. Legs #57, #58, and leg brace #6 should also all be assembled together on the opposite side of table.

HELPFUL HINT:
The main cabinet #1 must be in position as shown in the diagram with the rivet plug hole close to the left hand side (near leg #4 as shown in FIG 1).

FIG.2

Screw in the 4 leg levelers #10 to the bottom of the legs as shown in fig 2.

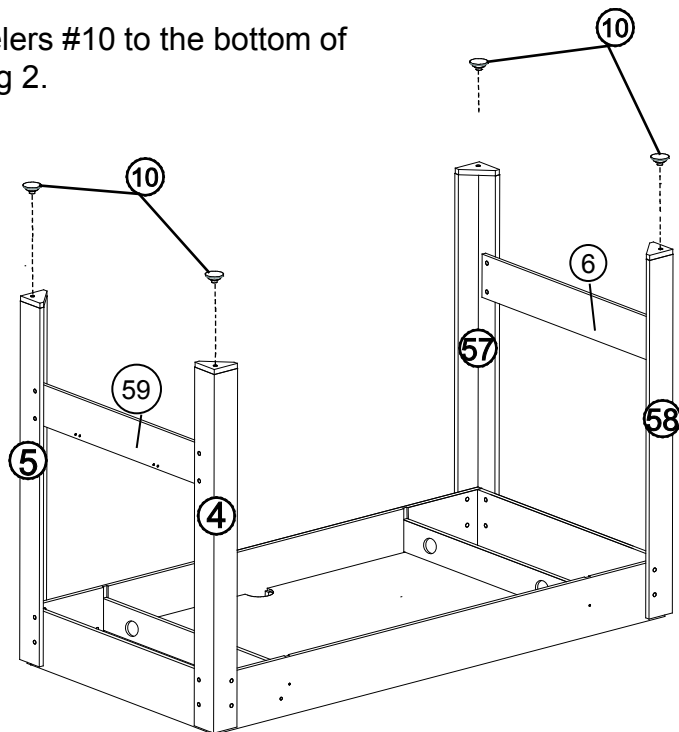


FIG.2

FIG.3

Remove the paper from the Felt Pads(#16)and stick them to the bottom of the Pushers(#17).

Place the Hockey Table with Table Tennis(#2)on the Billiard Cabinet to Play Glide Hockey using the Pushers(#17)and Puck(#18).

Turn the Hockey Table Top over to the Table Tennis Top (#2) on the Billiard Cabinet. Then insert the Net Posts (#11) and Net (#23) to play Table Tennis.

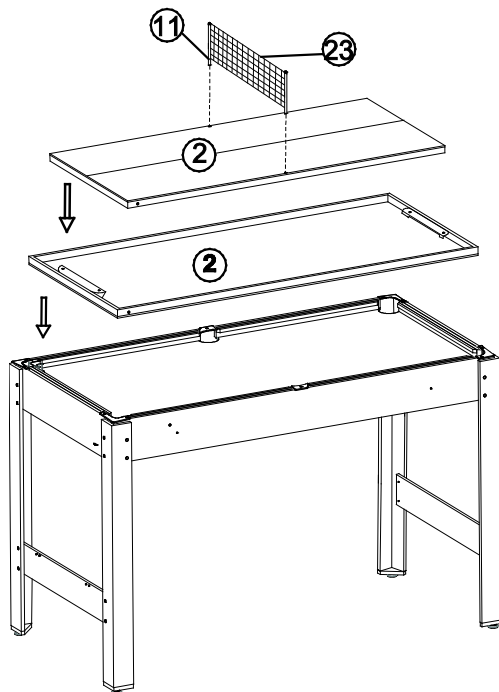


FIG. 3

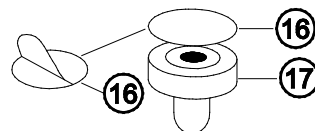


FIG.4A

Attach one hook #43 (top) and one left bracket #39 (bottom) to leg#5 using screws #A52. Repeat the step to attach hook and right bracket #60 to leg # 57. These brackets will hold the archery board in place. Attach the Dart Board Guide Brackets (#42) to the end panel using two round head screws (#A51). These brackets will hold dartboard #8

FIG.4B

To support the Table Tennis table #2 into the upright position, attach the left brackets (#39) and right brackets (#60) to the Legs using two Screws(#A52). And attach the Hooks (#43) to the Legs using two Screws (#A52) as shown in FIG 4B. At the opposite end of the table attach 1 Hook (#43) to the end panel of table#1 using screws (#A52). Attach 2 hooks #43 to the bottom leg brace#59 with screws #A49. These hooks will stow the smaller game boards when not in use.

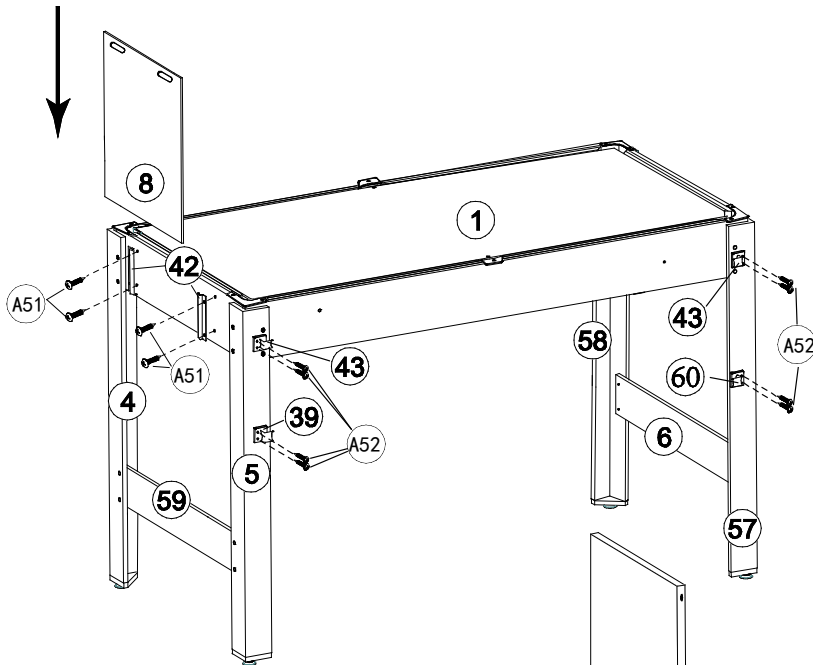


FIG.4A

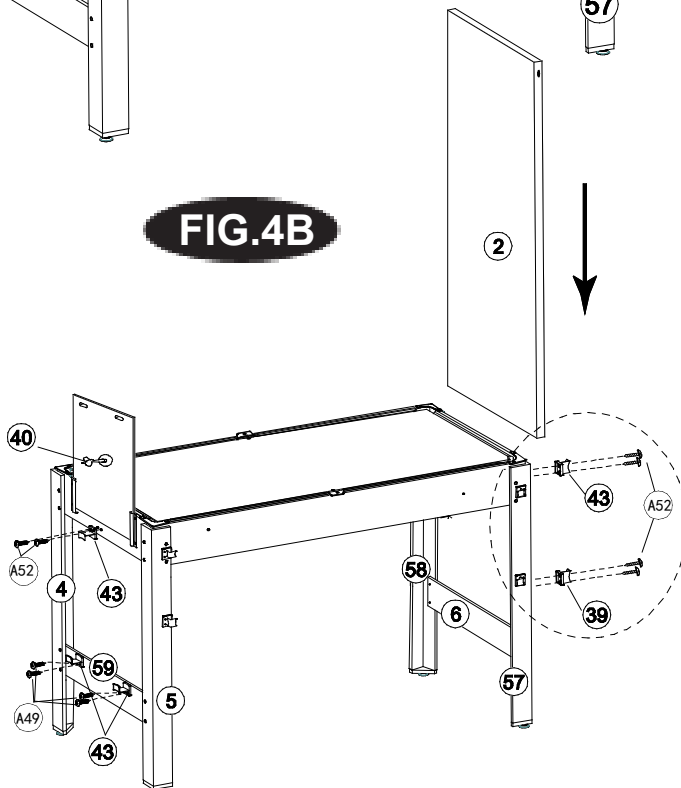


FIG.4B

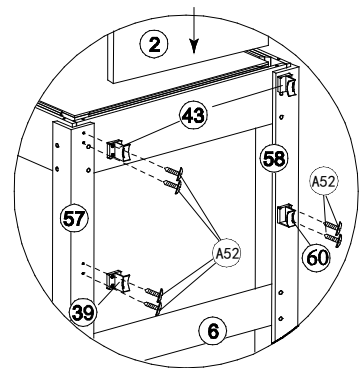


FIG.5

To play the Baseball/Football game lean the Game Board (#7) against the Hockey Table/TableTennis Board (#2) as shown. Put game Board (#3) (Chess,Backgammon,Checkers) in front of Board #7 to prevent it from sliding down.

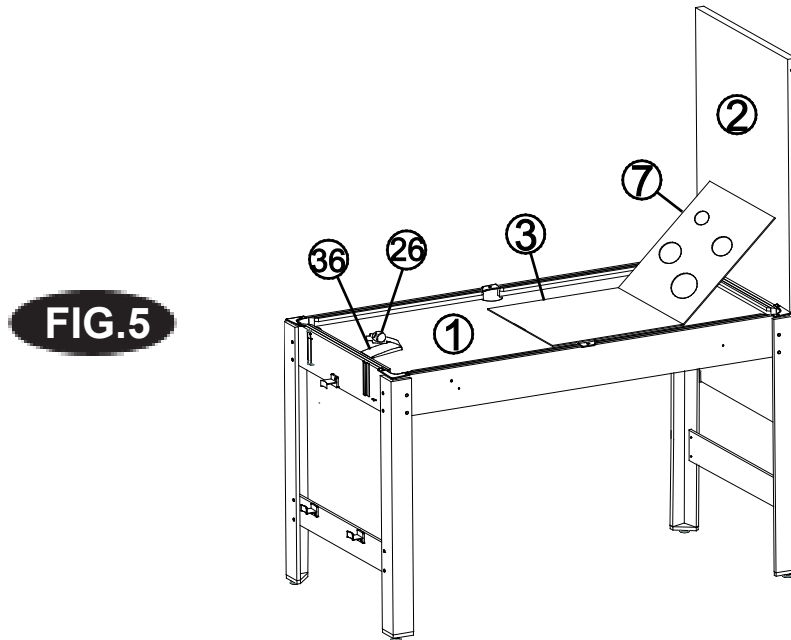


FIG.6

Attach the Basketball Rim (#14) to the Backboard (#8) using four Screws (#A49). Install the Basketball Net (#13) to the Rim (#14).

Attach the Basketball hooks (#44) to the Backboard (#8).

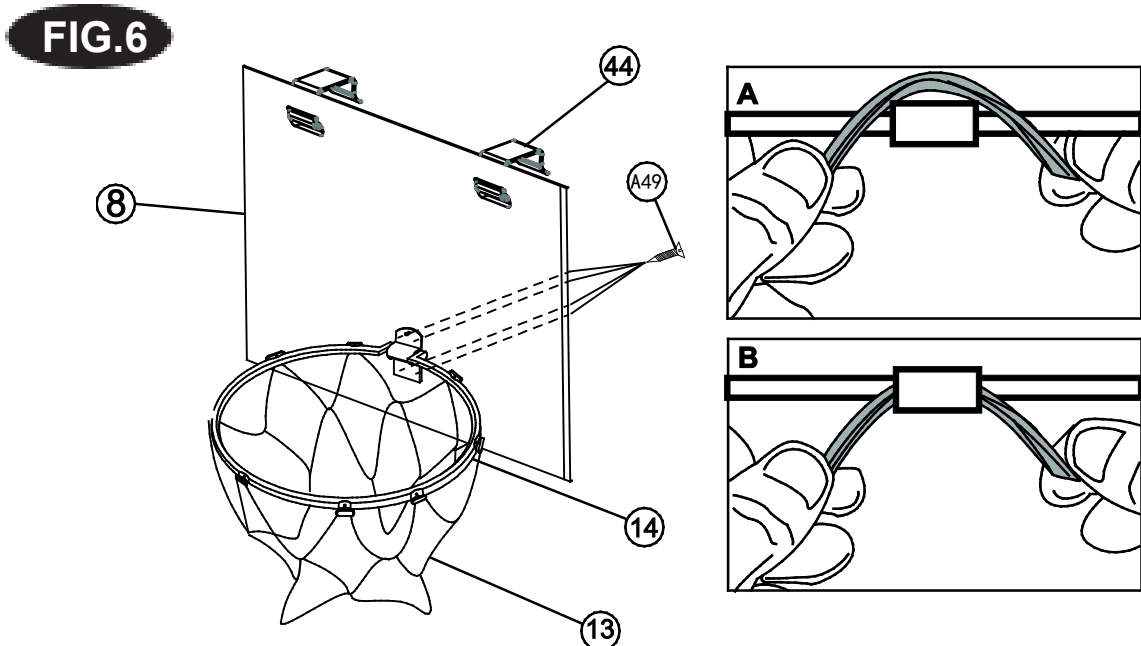


FIG.7

Attach the Bean Bag Cups (#53,#54,#55) to the Bean Bag Board (#9) using two screws (#A50) per cup.

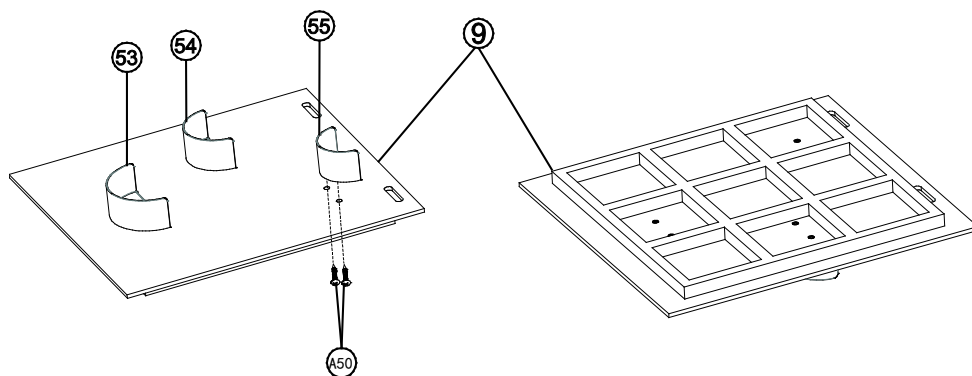


FIG.7

FIG.8

Hang the Backboard (#8) onto the Table Tennis Board (#2) using Basketball Hooks (#44).

To play Bean Bag Toss hang the Bean Bag Board (#9) onto the hooks(#43) as shown in Fig. 8.

To play Tick Tack Toe Bag Toss, game board (#9) must be removed from the hooks and laid flat on the floor.

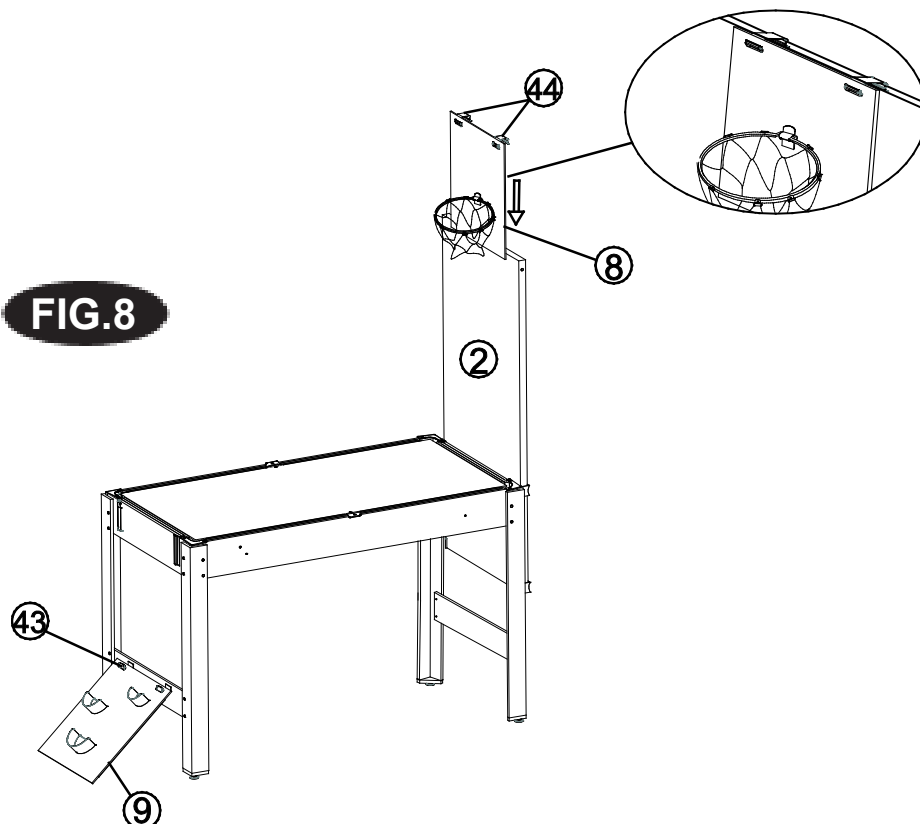


FIG.8

FIG.9

Attach the Basketball Return Net (#15) to the Table Tennis (#2) and Billiard Cabinet (#1) using the fastener straps and four Rivet Plugs(#12).

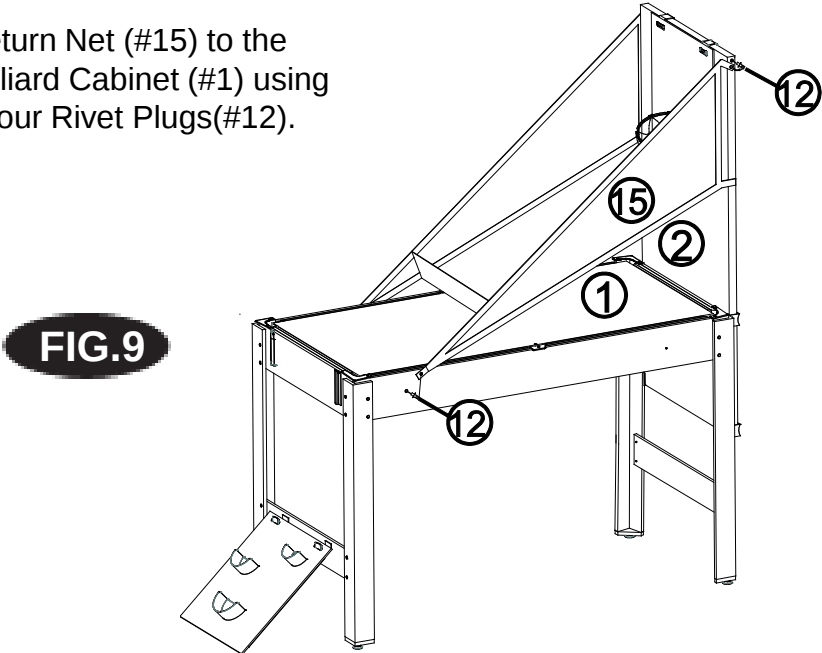


FIG.10

Stow away Instructions

Fold the rim (#14) against the Basketball Board (#8). Please follow the diagram for the proper order to stow the game boards. Make sure the Game Board (#9) with the cups facing outward is the last game stored in the brackets.

Hang the storage Bag (#28) on the Rivet Plug (#12).


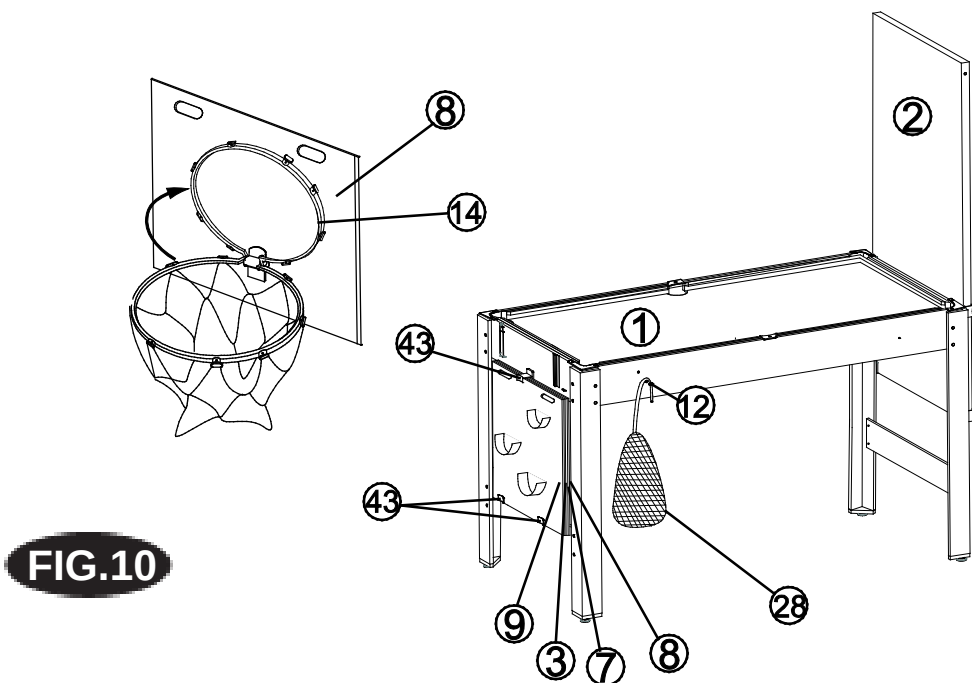


FIG.11

To play Archery, slide the hockey / archery insert board #2 into the hooks and brackets as shown in fig 11


The circles on the playfield are the scoring values to shoot for. Each player takes turns launching 3 arrows per turn. The player with the most points scored at the end of 3 rounds wins.

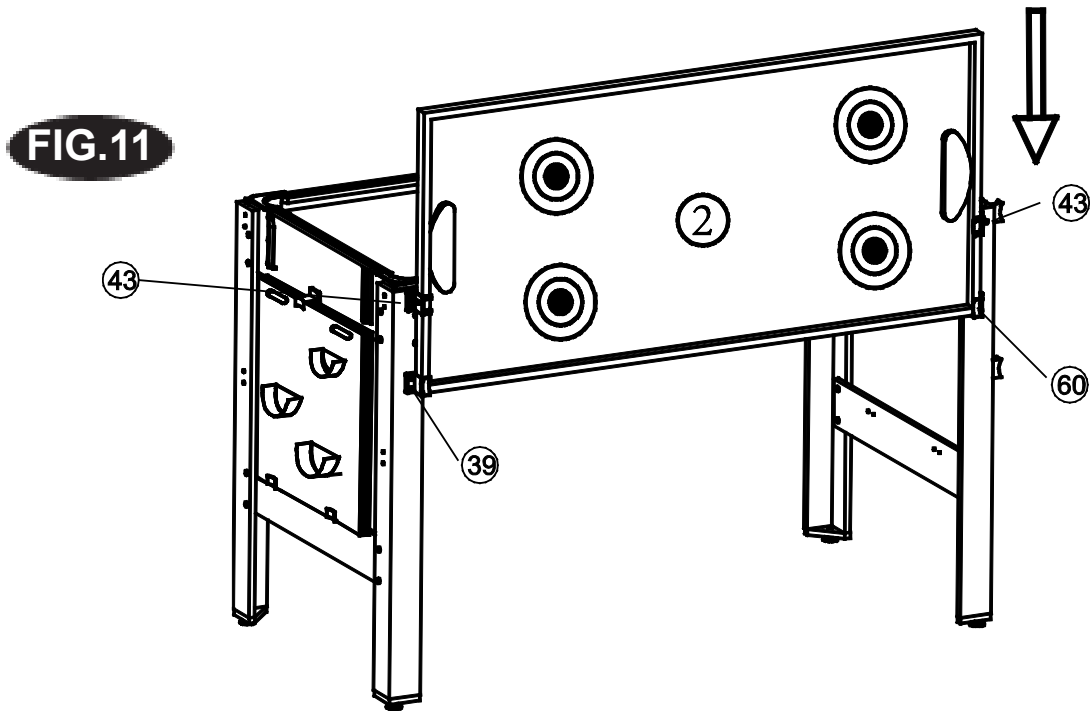

WARNING: Always make sure there are no other people or pets in the path or near surroundings when playing this game because the arrows could cause physical harm or injury. Shooting arrows should only be at the target. Adult supervision is highly recommended.



Mesa combinada 13 en 1 de 121.92cm

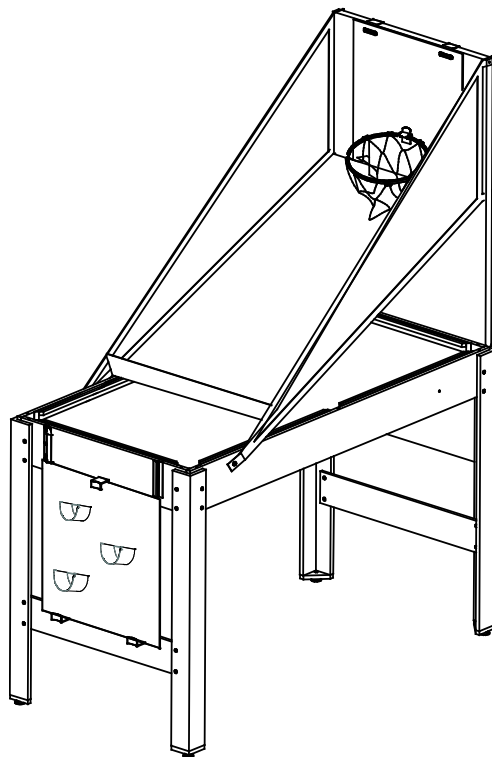

Por favor, mantenga este manual de instrucciones para consultas futuras referencia

Si tiene problemas con su nuevo producto, por favor visite nuestro sitio web www.triumphsportsusa.com para obtener el servicio más rápido posible a fin de satisfacer sus necesidades de pedido de repuestos. Por favor tenga a mano una copia de su recibo de compra. Para obtener servicio técnico o solucionar problemas de garantía, comuníquese con Triumph Sports USA llamando al 1-866-815-4173 o mediante correo electrónico a csr@triumphsportsusa.com

Limitada de 90 días Triumph Sports USA, Inc. Garantía

Todos los juegos de Triumph Sports USA, Inc. (TSU) tienen una limitada de 90 días desde la fecha de la garantía de la compra. Esto garantiza al comprador al por menor de cualquier juego TSU comprado está libre de cualquier defecto en los materiales y la construcción durante 90 días a partir de la fecha de compra. Las únicas excepciones a esta garantía incluyen tramas principales, mesas, superficies de juego, baterías o herramientas. Marcos principales dañados, mesas, superficies de juego tienen que ser devueltos a la tienda ya que no podemos reemplazar estas piezas. Reproducción normal desgaste y el uso no está cubierto por la garantía, ni se desgaste o daño debido a un uso inadecuado del juego TSU. Esto anulará cualquier garantía TSU.

Se requerirá una factura de compra (u otra prueba de la fecha de compra) antes de iniciar cualquier servicio de garantía. Todas las solicitudes de servicio de garantía pueden ser enviadas por correo electrónico, por escrito o poniéndose en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al:

1-866-815-4173 o envíenos un email a csr@triumphsportsusa.com.

Advertencias



ADVERTENCIA: Riesgo de asfixia - Toy contiene pequeñas bolas y / o partes pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 años de edad.



ADVERTENCIA: Al girar el juego debe hacerse bajo supervisión de un adulto. Mesa giratoria puede producir riesgos para pellizcar para los niños pequeños y las mascotas. Por favor tenga cuidado. Se necesitan por lo menos dos adultos para poner este juego de mesa juntos.

Asegúrese de revisar todos los juegos emocionantes Triumph Sports USA. tiene para ofrecer.

Visite nuestro sitio web en:

www.triumphsportsusa.com




BILLAR



DARDOS



MESAS DE JUEGO

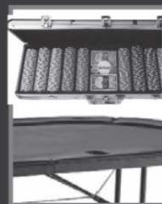

CASINO



**JUEGOS AL
AIRE LIBRE**













DIANAS





Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227

www.triumphsportsusa.com

©2015 Triumph Sports USA. All Rights Reserved.

Lista de piezas

1  Gabinete de billar 1	2  Mesa de hockey con t ablero de ping pong 1	3  Ajedrez con tablas reales y damas 1	4  Pata izquierda A 1
5  Pata derecha A 1	6  Barra de refuerzo de pata para borde A 1	7  Tablero de béisbol y fútbol 1	8  Tablero de baloncesto con dardos 1
9  Lanzamiento de saquitos con tres en raya 1	10  Nivelador de pata 4	11  Poste de ping pong 2	12  Tapón de remache 4
13  Red de baloncesto 1	14  Aro 1	15  Red de retornos de baloncesto 1	16  Almohadilla de fieltro 2
17  Empujador de hockey 2	18  Receptor de hockey 2	19  Tiza 2	20  Bola de billar 1
21  Triángulo 1	22  Taco 2	23  Red de ping pong 1	24  Bola de ping pong 2
25  Paleta de ping pong 2	26  Pelota de béisbol 1	27  Bomba de aire 1	28  Bolsa de almacenamiento 1
29  Flecha 3	30  Saquito rojo 4	31  Saquito azul 4	32  Juego de ajedrez 1


33  Juego de tablas reales y damas 1	34  Tiro al arco 1	35  Cepillo 1	36  Lanzador 1
37  Caja de dados 1	38  Dado 5	39  Soporte izquierdo 2	40  Dardos 6
41  Baloncesto 1	42  Soporte guía del tablero de dardos 2	43  Gancho 7	44  Gancho de baloncesto 2
45  Futbol 1	A46  Perno 6.33 mm 24	A47  Arandela de 6 mm 48	A48  Tuerca 6mm 24
A49  Tornillo con cabeza plana de 4 x 15 mm 8	A50  Tornillo con cabeza redonda de 4 x 15 mm 8	A51  Tornillo con cabeza redonda de 4 x 12 mm 4	A52  Tornillo con cabeza plana de 4 x 18 mm 18
53  Portasaquitos grande 1	54  Portasaquitos mediano 1	55  Portasaquitos pequeño 1	A56  Llave 1
57  Pata izquierda B 1	58  Pata derecha B 1	59  Barra de refuerzo de pata para borde B 1	60  Soporte derecho 2

Instrucciones de montaje

FIG.1

Fije las patas (#4, #5, #57, #58) al gabinete de billar (#1) usando cuatro tuercas (# A48) y ocho arandelas (# A47) por pata.

Fije las barras de refuerzo de pata de para borde (#6, #59) a las patas usando cuatro tornillos (#A46) y cuatro tuercas (# A48) y ocho arandelas (# A47) por barra de refuerzo de pata de extremo.

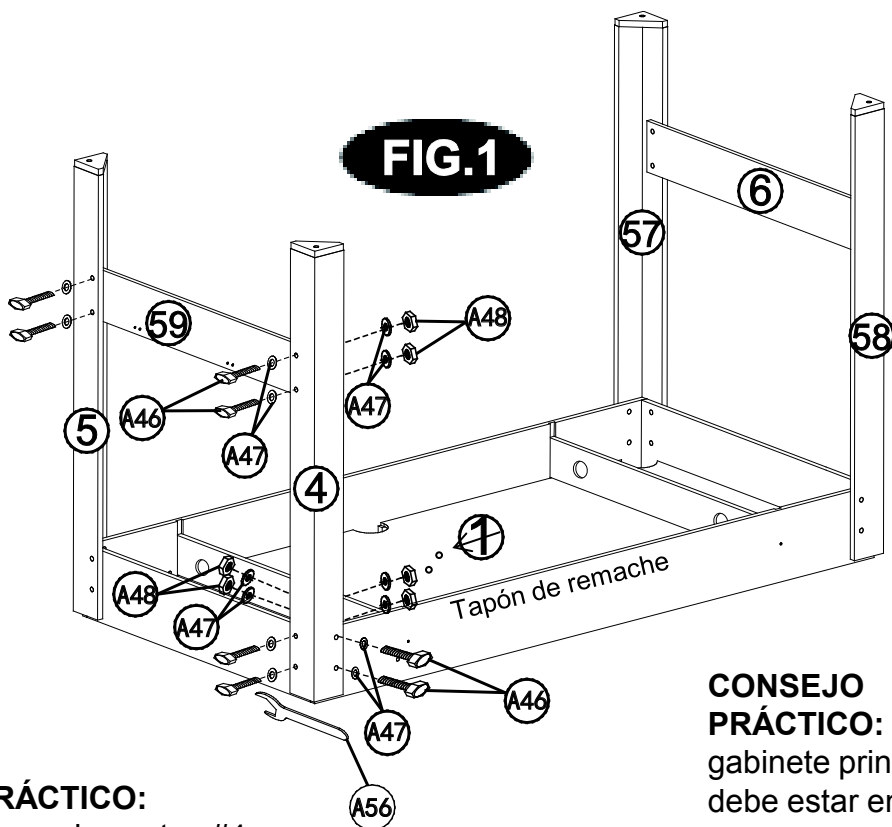

CONSEJO PRÁCTICO:

Cerchiórese de que las patas #4, #5 y la barra de refuerzo de pata #59 se monten juntos entre sí en el mismo lado de la mesa, tal como se muestra. Los futuros pasos de montaje requieren que los orificios en estas patas estén en cierta posición a fin de realizar un armado correcto. Las patas #57, #58 y la barra de refuerzo de pata #6 también deben montarse juntos entre sí en el lado opuesto de la mesa.

CONSEJO

PRÁCTICO: El gabinete principal #1 debe estar en posición tal como se muestra en el diagrama, con el orificio para el tapón de remache cerca del lado izquierdo (cerca de la pata #4 tal cual se muestra en la FIG. 1).

FIG.2

Atornille los niveladores #10 en la parte inferior de las 4 patas tal como se muestra en la fig. 2.

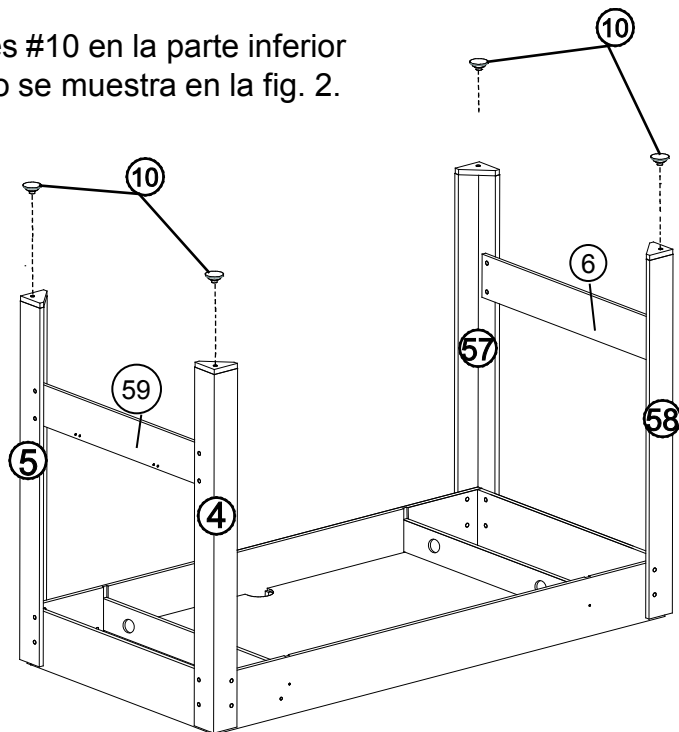


FIG.2

FIG.3

Retire el papel de las almohadillas de fieltro (#16) y péguelas en la parte inferior de los empujadores (#17).

Coloque la mesa de hockey con el tablero de ping pong (#2) en el gabinete de billar para jugar hockey de mesa usando los empujadores (#17) y el receptor (#18).

Invierta la parte superior de la mesa de hockey sobre la parte superior del tablero de ping pong (#2) en el gabinete de billar. Luego inserte los postes de red (#11) y la red (#23) para jugar ping pong.


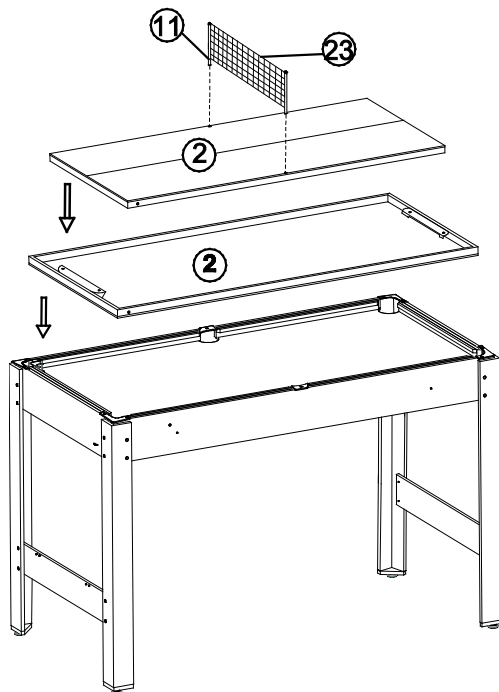


FIG. 3

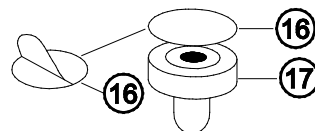

Fije un gancho #43 (superior) y un soporte izquierdo #39 (inferior) a la pata #5 usando tornillos #A52.

Repita el paso para fijar el gancho y el soporte derecho #60 a la pata #57. Estos soportes mantendrán el tablero de tiro al arco en su lugar. Fije los soportes guía del tablero de dardos (#42) al panel extremo usando dos tornillos de cabeza redonda (#A51). Estos soportes sujetarán el tablero de dardos #8.

Para apoyar la mesa de ping pong #2 en posición vertical, fije los soportes izquierdo (#39) y derecho (#60) a las patas con dos tornillos (#A52). Y fije los ganchos (#43) a las patas con dos tornillos (#A52) tal como se muestra en la FIG 4B. En el extremo opuesto de la mesa fije 1 gancho (#43) al panel extremo de la mesa #1 usando tornillos (#A52). Fije 2 ganchos #43 a la barra de refuerzo de pata inferior #59 con tornillos #A49. Estos ganchos guardarán los tableros de juego más pequeños cuando no se usen.

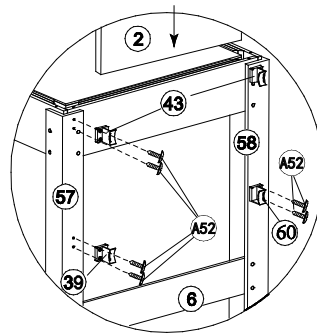
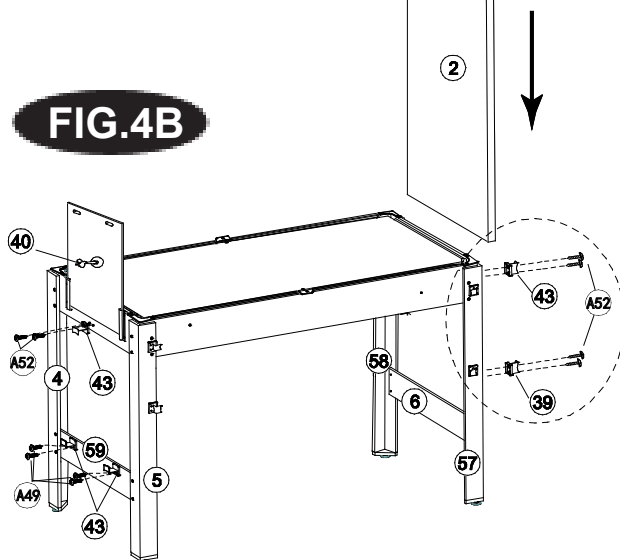


FIG.5

Para jugar béisbol/fútbol incline el tablero de juego (#7) contra la mesa de hockey/tablero de ping pong (#2) tal como se muestra. Coloque el tablero de juego (#3) (ajedrez, tablas reales, damas) delante del tablero #7 para impedir que se deslice hacia abajo.

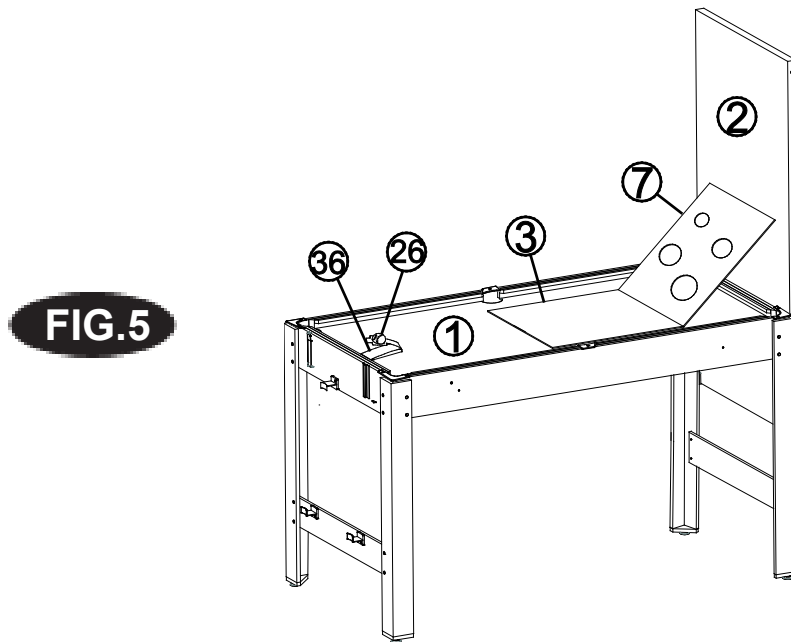


FIG.6

Fije el aro de baloncesto (#14) al tablero trasero (#8) con cuatro tornillos (#A49). Instale la red de baloncesto (#13) en el aro (#14).

Fije los ganchos de baloncesto (#44) al tablero trasero (#8).

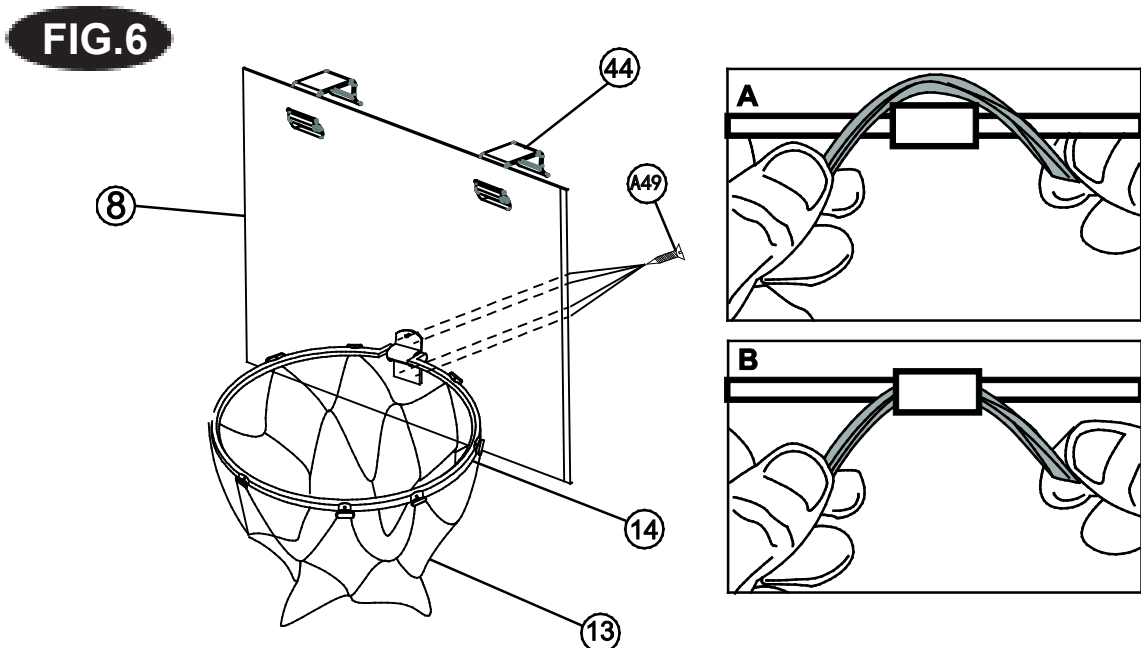


FIG.7

Fije los portasaquitos (#53, #54, #55) al tablero de lanzamiento (#9) con dos tornillos (#A50) por portasaquito

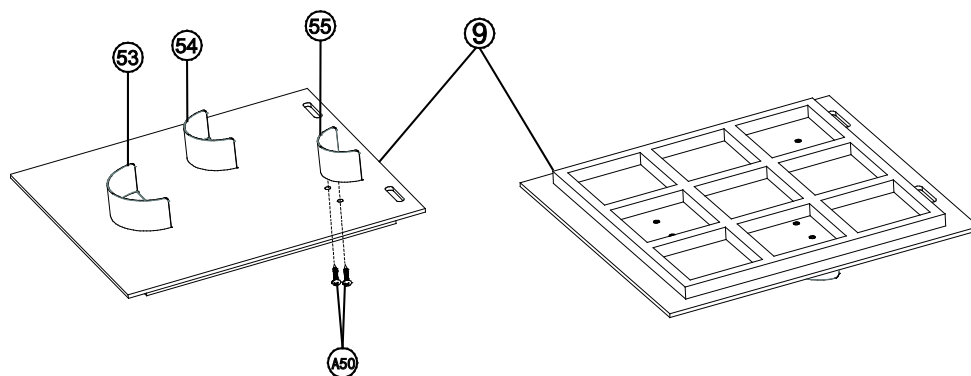


FIG.8

Cuelgue el tablero trasero (#8) sobre el tablero de ping pong (#2) usando los ganchos de baloncesto (#44).

Para jugar lanzamiento de saquitos cuelgue el tablero (#9) en los ganchos (#43) tal como se muestra en la Fig. 8.

Para jugar tres en raya, se debe retirar el tablero de juego (#9) de los ganchos y tenderlo en el piso.

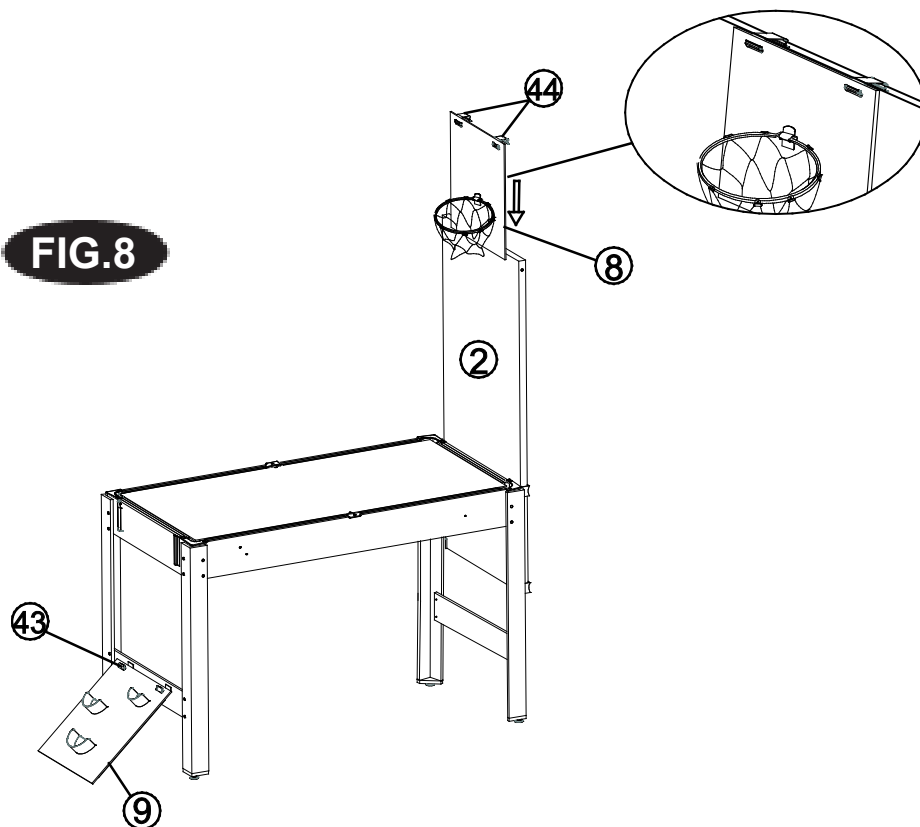


FIG.9

Fije la red de devolución de baloncesto (#15) al tablero de ping pong (#2) y gabinete de billar (#1) usando las tiras de sujeción y cuatro tapones de remache (#12).

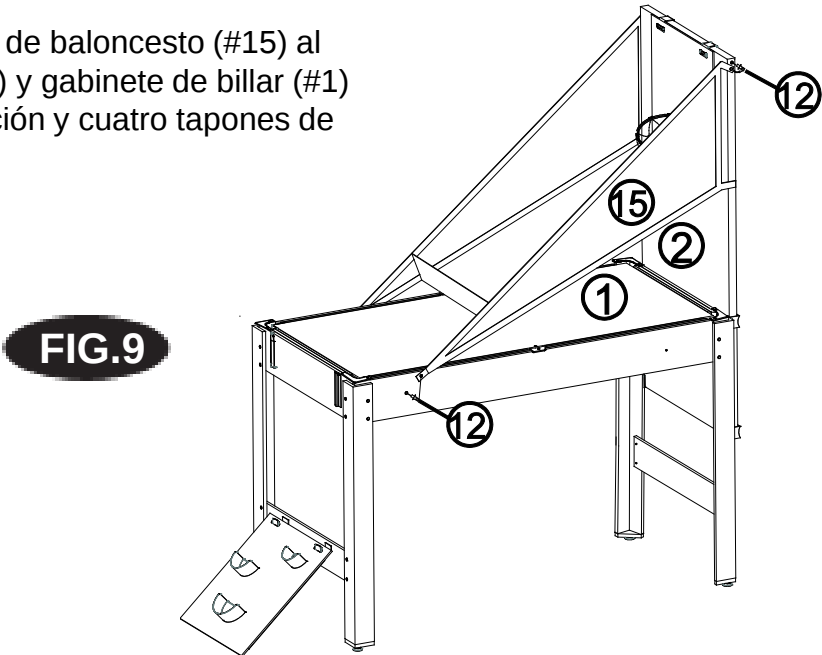


FIG.10

Instrucciones para guardar

Pliegue el aro (#14) contra el tablero de baloncesto (#8). Siga el diagrama a fin de guardar ordenadamente los tableros de juego. Cerciñese de que el tablero de juego (#9) con los portasaquitos orientados hacia afuera sea el último juego almacenado en los soportes.

Cuelgue la bolsa de almacenamiento (#28) en el tapón de remache (#12).


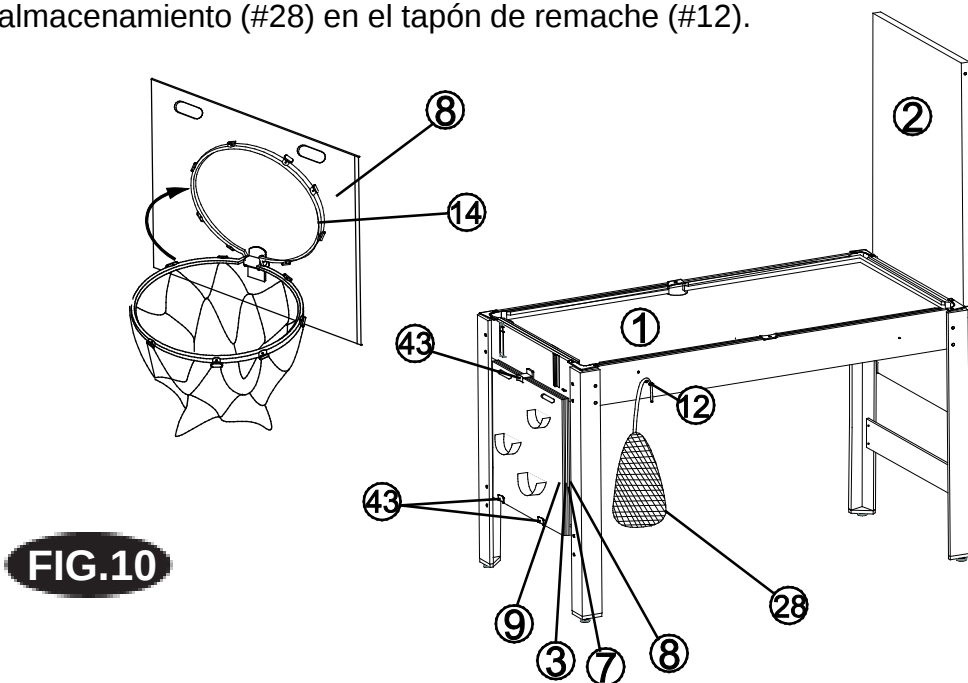


FIG.11

Para jugar tiro al arco, deslice el tablero de inserción de hockey/tiro al arco #2 dentro de los ganchos y soportes tal como se muestra en la fig. 11.

Los círculos en el campo de juego son los valores de puntuación a los que a hay que apuntar. Cada jugador se turna lanzando 3 flechas por ronda. Gana el jugador con más puntos obtenidos al final de 3 rondas.

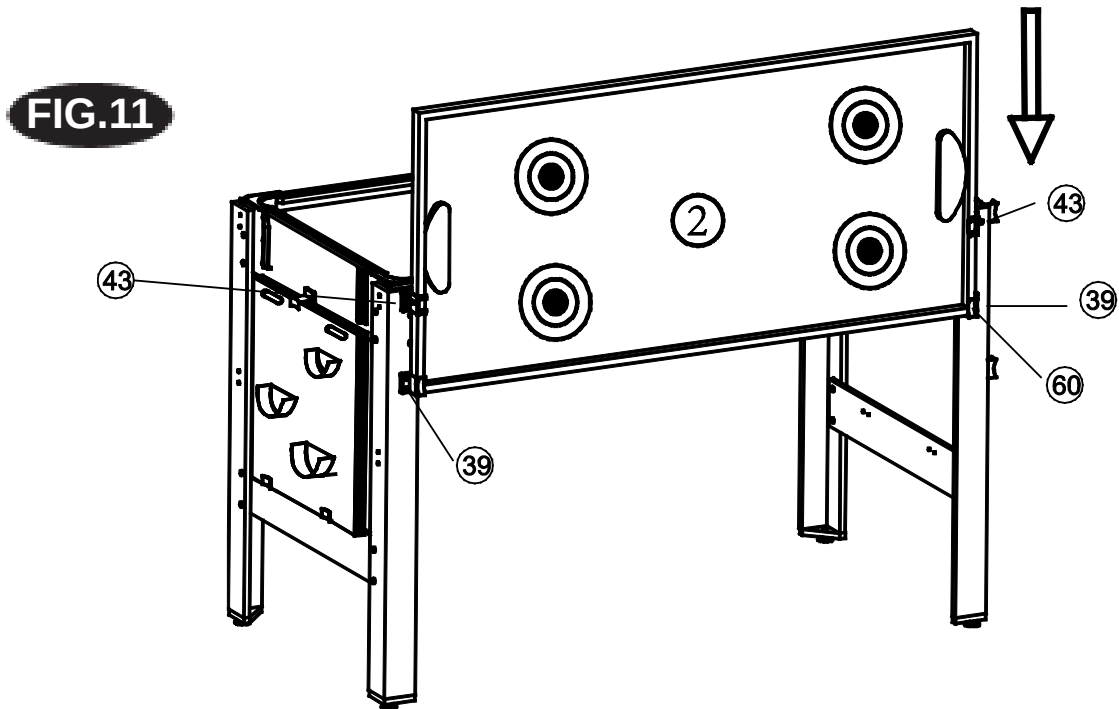

ADVERTENCIA: Al jugar siempre cerciórese de que no haya otras personas ni mascotas en la trayectoria ni en las inmediaciones porque las flechas pueden causar daño físico o lesiones. Las flechas sólo deben dispararse hacia el objetivo. Se recomienda encarecidamente la supervisión de un adulto.