

# Moa

## 8-in-1 High Chair

### Instructions /Mode d'emploi

#### **Age Grade and Max Weight:**

##### **High Chair Mode:**

Suitable for children who can sit up unassisted (approx. 6 months) to 3 years old, up to 30 lb (13.6 kg).

##### **Booster Seat Mode:**

Suitable for children who can sit up unassisted (approx. 6 months) to 3 years old, up to 30 lb (13.6 kg).

##### **Stool Mode:**

3 years to 50 lb (22.7 kg) max weight.

#### **Classe d'âge et poids maximum:**

##### **Mode chaise haute :**

Convient aux enfants pouvant s'asseoir sans aide (env. 6 mois) jusqu'à 3 ans, jusqu'à 13,6 kg (30 lb).

##### **Mode siège d'appoint :**

Convient aux enfants pouvant s'asseoir sans aide (env. 6 mois) jusqu'à 3 ans, jusqu'à 13,6 kg (30 lb).

##### **Tabouret :**

3 ans à 22.7 kg (50 lb) poids maximum.

Note: Actual fit may vary. Not all children will comfortably fit in the seat for the full weight and height ranges listed.

Remarque : L'ajustement peut varier. Tous les enfants ne seront pas confortablement assis dans le siège car ils ne correspondront pas forcément au poids et à la taille indiqués.



# MAXI-COSI®

We carry the future

HC272

- **READ** all instructions before assembly and use of product.
- **KEEP** instructions for future use.
- Discontinue use if damaged, broken or if parts are missing.
- Adult assembly required.

## Using the High Chair

### **WARNING**

**FALL HAZARD:** Children have suffered **severe** head injuries including skull fractures when falling from high chairs. Falls can happen suddenly if child is not restrained properly.

- **ALWAYS** use restraints, and adjust to fit snugly.
- Tray is not designed to hold the child in the chair.
- Stay near and watch child during use.
- Stay near and watch baby during use. This product is not safe for sleep or unsupervised use. If baby falls asleep, remove baby as soon as possible and place baby on a firm, flat sleep surface such as a crib or bassinet.
- The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system.
- It is recommended that the high chair be used only by children capable of sitting upright unassisted.
- **DO NOT** lift or move high chair with child in it.
- **NEVER** use near stairs.
- **DO NOT** adjust seat height position with child in it.

## Using the Booster Seat

- **Booster Seat fits most kitchen and dining room chairs with a minimum measurement of 14.2" (36cm) W x 16.5" (42cm) D and backrest height of 9.8" (25cm) H.**

### **WARNING**

Children have suffered **head injuries**, including skull fractures, **after falling** with or from booster seats.

- Check that booster is **securely attached** to adult chair **before each use**.
- **ALWAYS use restraints** until child is able to get in and out of booster seat without help. Adjust to **fit snugly**.
- **NEVER** allow child to **push away from table**.
- **NEVER lift** and **carry** child in booster seat.
- **Stay near and watch** your child during use.
- **ALWAYS** fasten seat and back straps securely to adult chair.
- This booster seat is only to be used with standard kitchen or dining room chairs. **NEVER** use this product as a car seat or bath seat, on a tabletop, stool, swivel chair, or any other seating surface where the booster cannot be properly secured per the instructions.
- Until child is able to get in and out of the booster seat without help (about 2 1/2 years old), the child should be secured in the booster seat at all times by the restraining system. The tray is not designed to hold the child in the chair.
- Use this product only for children capable of sitting upright unassisted.
- **ALWAYS** ensure that all protector pads are located completely on the adult chair surface.

CONTINUED ON NEXT PAGE

## Using the Booster Seat, Continued

- **ALWAYS** remove child before adjusting booster seat.
- **ALWAYS** ensure height adjustments are set to the same height.
- Prevent serious injury or death. Do not use in motor vehicles.

## Using the Stool NOT FOR ADULT USE



## WARNING

**FALL HAZARD:** Children have suffered **severe** head injuries including skull fractures when falling from stool.

- This product is **ONLY** for children who are 3 years or older, up to 50 lbs.
- Only use for a child that is able to get in and out of the chair unassisted.
- Stay near and watch child during use.
- This stool is only to be used on the floor.
- **NEVER** use without seat accessory in place and locked in position.
- Recommended for indoor use only.
- **NEVER** lift or move stool with child on it.
- **NEVER** use near stairs.
- **NEVER** allow child to stand on stool.

- **LIRE** toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser le produit.
- **CONSERVEZ** ces instructions pour utilisation ultérieure.
- Cessez l'utilisation si le siège est endommagé, cassé ou si des pièces sont manquantes.
- Doit être assemblé par un adulte.

## Utilisation de la chaise haute

### MISE EN GARDE

**RISQUE DE CHUTE:** Des enfants ont subi de **graves** blessures à la tête, notamment des fractures du crâne, en tombant d'une chaise haute. Des chutes peuvent survenir soudainement si l'enfant n'est pas attaché correctement.

- **TOUJOURS utiliser les ceintures de sécurité**, et ajustez-les afin qu'elles soient adaptées étroitement à l'enfant.
- Le plateau n'est pas conçu pour retenir l'enfant dans la chaise.
- Restez à proximité et surveillez l'enfant pendant l'utilisation.
- Restez à proximité et surveillez bébé pendant l'utilisation. Si le bébé s'endort, retirez-le dès que possible et placez-le sur une surface de sommeil ferme et plate, comme un berceau ou une bassinette.
- L'enfant doit être attaché dans la chaise haute en tout temps avec le système de retenue.
- Il est recommandé que la chaise haute soit utilisée seulement par des enfants capables de s'asseoir sans aide.
- **NE PAS soulever ou déplacer la chaise haute si l'enfant est à l'intérieur.**
- **NE JAMAIS** utiliser à proximité des escaliers.
- **NE PAS** ajuster la hauteur du siège avec l'enfant à l'intérieur.

## Utilisation du siège d'appoint

- **S'adapte à la plupart des chaises de cuisine et de salle à manger avec une mesure minimale minimale de 14,2" (36cm) L x 16,5" (42cm) P et hauteur du dossier de 9,8" (25 cm) H.**



### MISE EN GARDE

Des enfants ont subi des **blessures à la tête**, notamment des fractures du crâne, **après être tombés** avec ou du siège d'appoint.

- Vérifiez que le siège d'appoint est **solidement fixé** à la chaise pour **adulte avant chaque utilisation**.
- **TOUJOURS** utiliser les ceintures de sécurité jusqu'à ce que l'enfant soit capable de monter ou descendre du siège d'appoint sans aide. Ajustez les ceintures afin qu'elles soient adaptées étroitement à l'enfant.
- **NE JAMAIS** permettre à l'enfant de pousser contre la table.
- **NE JAMAIS** soulever et **transporter** l'enfant dans le siège d'appoint.
- **Restez à proximité et surveillez** votre enfant pendant l'utilisation.
- **TOUJOURS** attacher solidement les sangles du siège et du dossier à la chaise d'adulte.
- Ce siège d'appoint ne doit être utilisé qu'avec des chaises de cuisine ou de salle à manger standard. **NE JAMAIS** utiliser ce produit comme siège d'auto ou siège de baignoire, sur un dessus de table, un tabouret, un siège pivotant, ou toute autre surface d'assise où le rehausseur ne peut pas être correctement fixé selon les instructions.
- Jusqu'à ce que l'enfant soit capable de monter et descendre du siège d'appoint sans aide (environ 2 1/2 ans), l'enfant doit être attaché dans le siège d'appoint en tout temps avec le dispositif de retenue. Le plateau n'est pas conçu pour retenir l'enfant dans le siège.

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

## Utilisation du siège d'appoint – suite

- Utilisez ce produit uniquement avec des enfants capables de s'asseoir sans aide.
- **TOUJOURS** s'assurer que tous les coussins protecteurs sont situés complètement sur la surface de la chaise d'adulte.
- Retirez **TOUJOURS** l'enfant avant de régler le siège d'appoint.
- Assurez-vous **TOUJOURS** que les réglages de hauteur sont réglés à la même hauteur.
- Prévenez les blessures graves ou la mort. Ne pas utiliser dans les véhicules à moteur.

## Utilisation de le tabouret PAS POUR ADULTE



## MISE EN GARDE

**RISQUE DE CHUTE:** Des enfants ont subi de **graves** blessures à la tête, notamment des fractures du crâne, en tombant d'une chaise/tabouret.

- Ce produit est **UNIQUEMENT** pour des enfants âgés de 3 ans et plus, pesant jusqu'à 50 lb.
- Utiliser uniquement pour un enfant capable de monter ou descendre de la chaise sans aide.
- Restez à proximité et surveillez votre enfant pendant l'utilisation.
- Ce tabouret ne doit être utilisé que sur le sol.
- **NE JAMAIS** utiliser sans que le siège accessoire d'enfant soit en place et verrouillé.
- Recommandé pour une utilisation à l'intérieur seulement.
- **NE JAMAIS** soulever ou déplacer le tabouret si l'enfant est assis dessus.
- **NE JAMAIS** utiliser près des escaliers.
- **NE JAMAIS** permettre à un enfant de se tenir debout sur un tabouret.

# Index / Índice

---



7



8



11



23



28




- Lay out and identify all parts.
  - Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, call Consumer Care at (800) 951-4113. Or visit our website at [www.maxi-cosi.com](http://www.maxi-cosi.com).
  - Include the model number (HC272) and manufacture date (found on the side of the seat) and a brief description of the part.
  - Keep these instructions for future use.
- 
- Déballez et identifiez toutes les pièces.
  - Ne pas retourner ce produit au magasin. Si des pièces sont manquantes,appelez le Service à la clientèle au (800) 951-4113. Ou visitez notre site internet au [www.maxi-cosi.com](http://www.maxi-cosi.com).
  - Inclure le numéro de modèle (HC272) et la date de fabrication (indiqués sur le siège) et une brève description de la pièce.
  - Conservez ces instructions pour utilisation ultérieure.



## Assembling /Montage


1

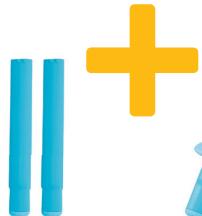

# Assembling /Montage





2

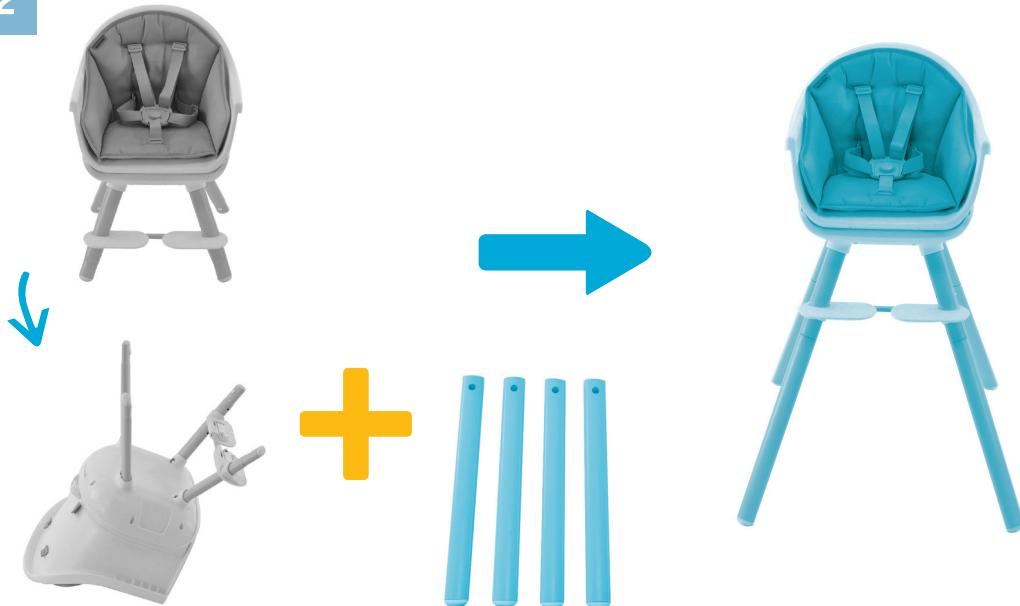



# Assembling /Montage


3

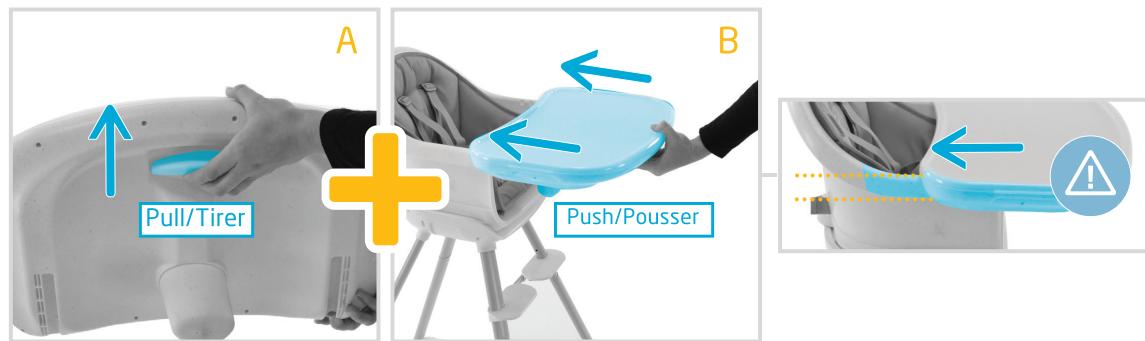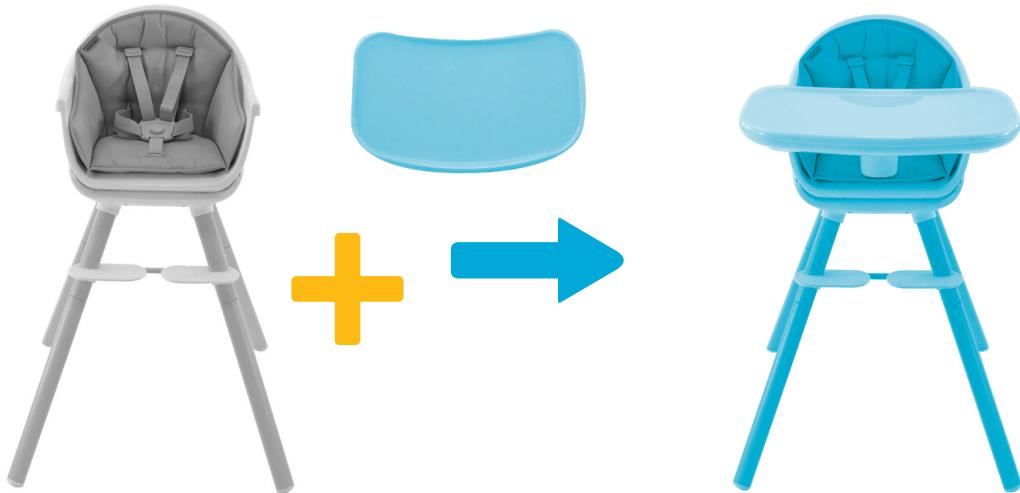

# Use /Usage



1





## Use /Usage

2



### WARNING

- **ALWAYS** secure child in the restraint belt.  
Adjust to fit snugly.
- **DO NOT** use tray as the only restraint.





### MISE EN GARDE

- **TOUJOURS** attacher l'enfant avec la ceinture de sécurité.  
Ajustez pour s'adapter étroitement.
- **NE PAS** utiliser le plateau comme seul dispositif de sécurité.

# Use /Usage





3

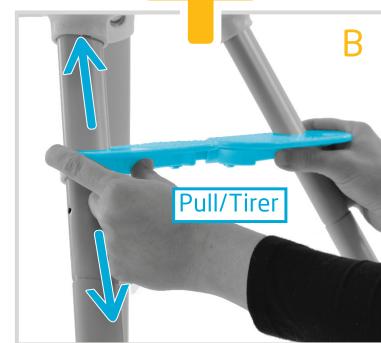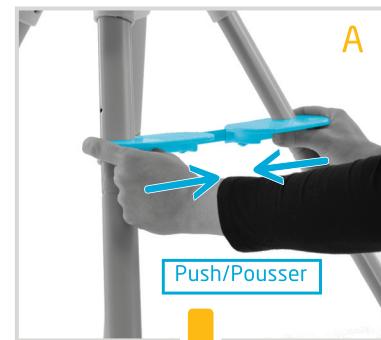



## Use /Usage

4

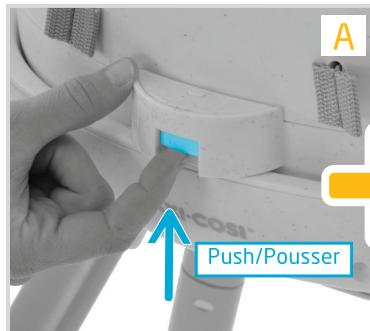

### WARNING

DO NOT adjust seat position with child in it.



### MISE EN GARDE

NE PAS ajuster le siège si l'enfant est dans.

# Use /Usage



5




Pull/Tirer

A  
x2



Pull/Tirer

B  
x2

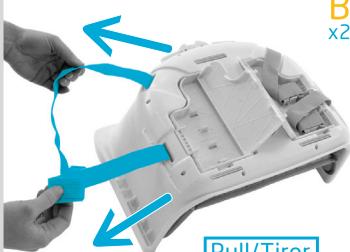






C  
x2



Click/Clic





## Use /Usage

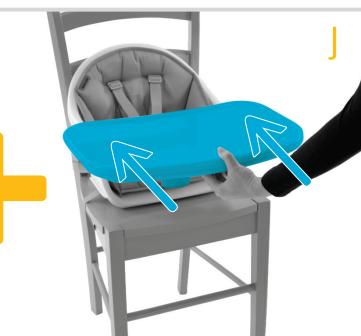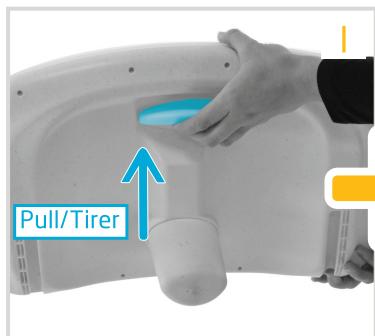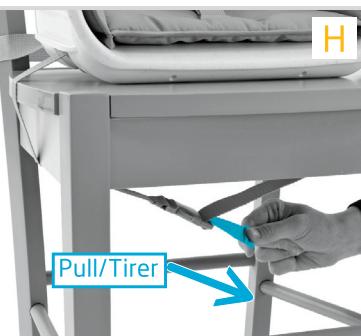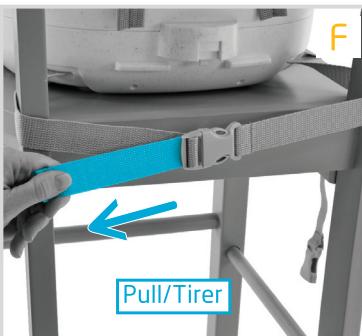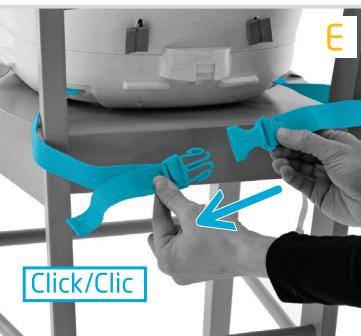

# Use /Usage









6

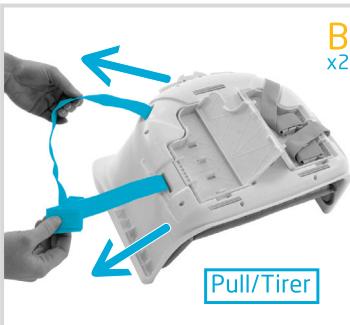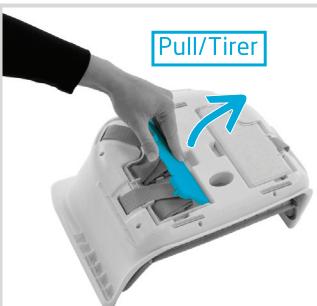




## Use /Usage

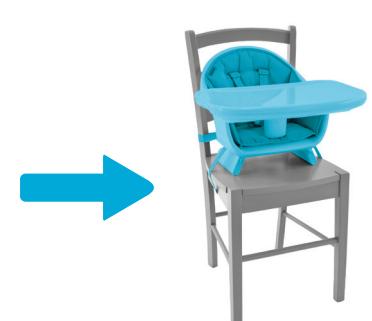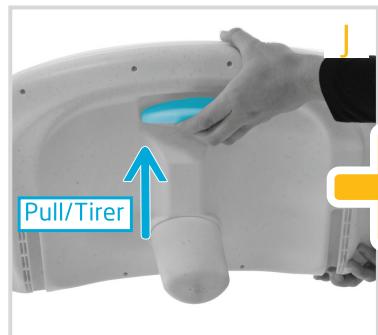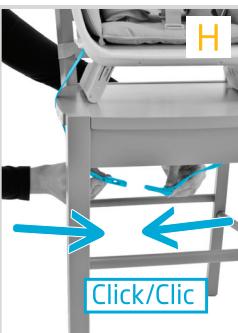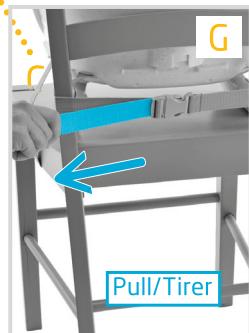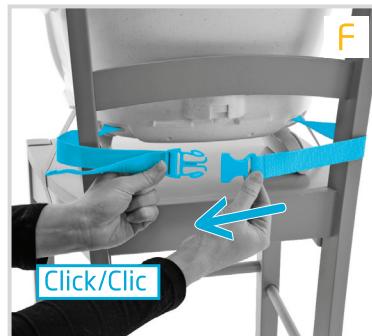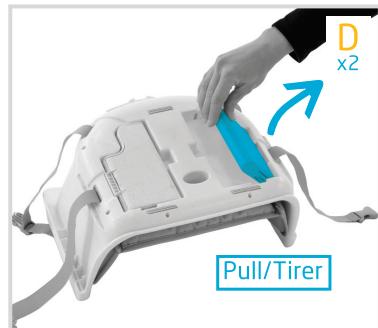

# Use /Usage



The chair must be a minimum of:  
La chaise doit être au minimum de :

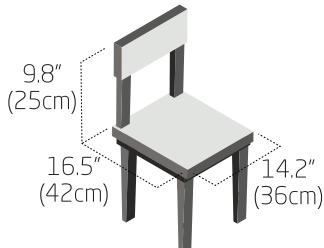



## Use /Usage

7




A



Push/Pousser




B  
x4



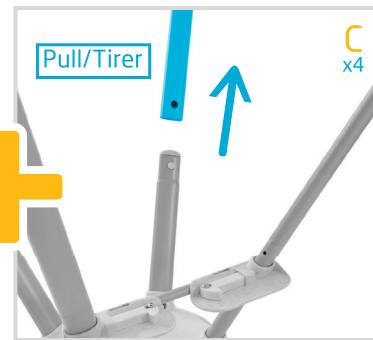


Pull/Tirer

C  
x4

# Use /Usage

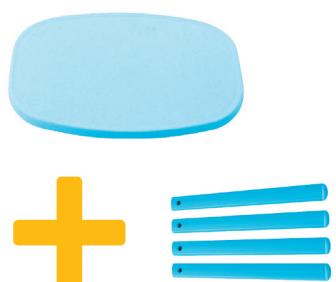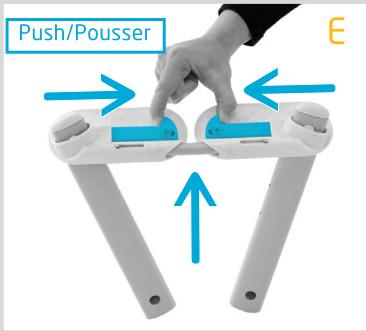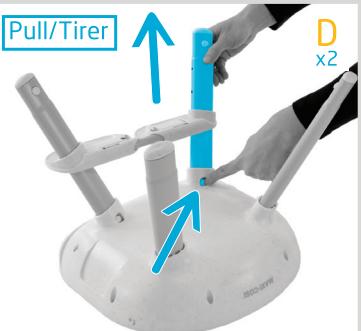


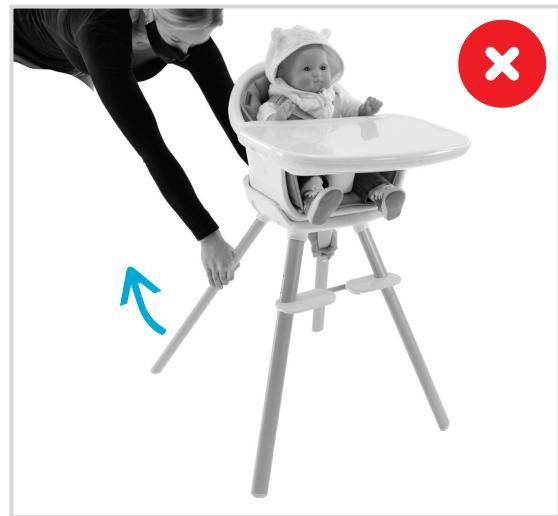
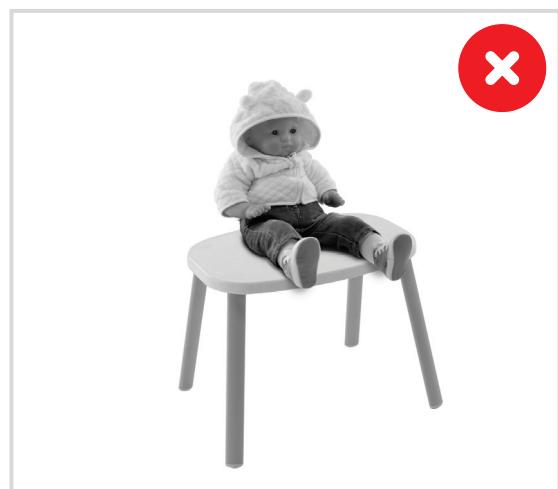
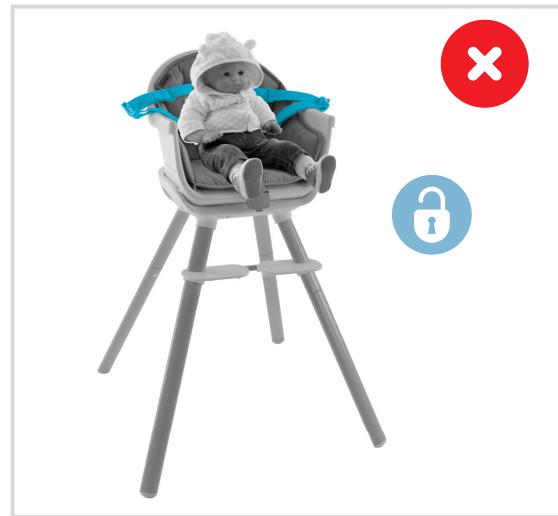


# Child Installation /Installation de l'enfant



1





Stool: 3 years to 30 lb (13.6 kg) max weight.  
Tabouret: 3 ans à 13,6 kg (30 lb) poids maximum.

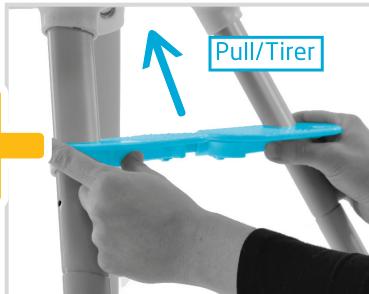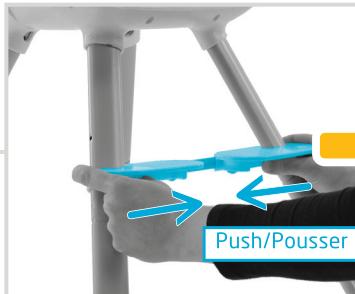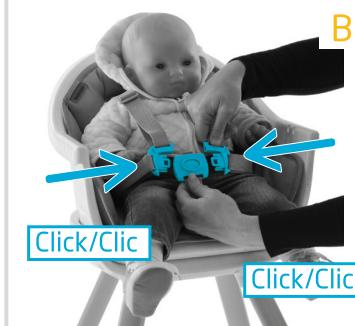



## Child Installation /Installation de l'enfant

2

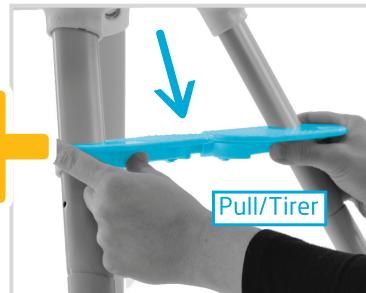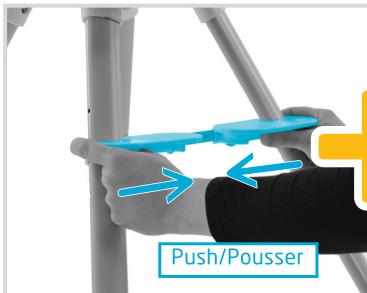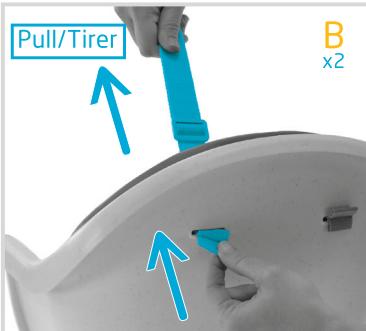

# Child Installation /Installation de l'enfant



3

## High Chair:

Suitable for children who can sit up unassisted (approx. 6 months) to 3 years old, up to 30 lb (13.6 kg).

### Chaise haute :

Conviene aux enfants pouvant s'asseoir sans aide (env. 6 mois) jusqu'à 3 ans, jusqu'à 13,6 kg (30 lb).



4

## High Chair:

For children who can sit up unassisted to 30 lb (13.6 kg) max weight.

### Chaise haute :

Pour les enfants qui peuvent s'asseoir sans aide, jusqu'à 13,6 kg (30 lb).






## Child Installation /Installation de l'enfant

5

**Booster Seat:** Suitable for children who can sit up unassisted  
(approx. 6 months) to 3 years old, up to 30 lb (13.6 kg).

**Siège d'appoint:** Convient aux enfants pouvant s'asseoir sans aide  
(env. 6 mois) jusqu'à 3 ans, jusqu'à 13,6 kg (30 lb).

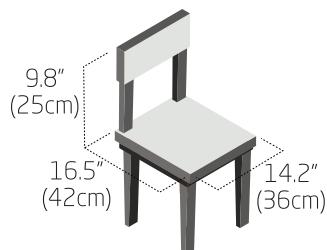

# Child Installation /Installation de l'enfant



6



7



**Stool:**  
3 years to 50 lb  
(22.7 kg) max weight.  
**Tabouret:** 3 ans à  
22,7 kg (50 lb) poids  
maximum.







## Two-Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Moa), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of two (2) years from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on the front of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse. This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.

## **Garantie limitée de deux ans**

Dorel Juvenile Group, Inc. garantit à l'acheteur original que ce produit, (Moa) est exempt de défauts de matériaux et de fabrication lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Si le produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, Dorel Juvenile Group, Inc. réparera ou remplacera le produit, à notre choix, gratuitement. L'acheteur sera responsable de tous les coûts liés à l'emballage et à l'expédition du produit au Service à la clientèle de Dorel Juvenile Group à l'adresse indiquée sur la page de couverture et tous les autres frais de transport ou d'assurance associés au retour. Dorel Juvenile Group assumera le coût de l'expédition du produit réparé ou remplacé à l'acheteur. Le produit doit être retourné dans son emballage original accompagné d'une preuve d'achat, soit d'un reçu de caisse ou toute autre preuve que le produit est dans la période de garantie. Cette garantie est nulle si le propriétaire répare ou modifie le produit ou si le produit a été endommagé à la suite d'une mauvaise utilisation. Cette garantie exclut toute responsabilité autre que celle expressément indiquée précédemment, incluant mais sans s'y limiter, aux dommages directs ou indirects.

CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, PAR CONSÉQUENT LA LIMITATION OU L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.



# Moa

## 8-in-1 High Chair

### Instructions /Mode d'emploi

©2023 Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 951-4113 [www.maxi-cosi.com](http://www.maxi-cosi.com). Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier. Made in CHINA. Fabriqué en CHINE. Distributed by (distribué par) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argentia Road, Suite 110, Mississauga, ON L5N 2X7. Importado y Distribuido en Chile por: DOREL JUVENILE CHILE S.A. - Av. El Retiro 9800, Parque Los Maitenes Sur, Pudahuel, Santiago, Chile - Fono: 56 2 24971500 [www.infanti.cl](http://www.infanti.cl). Importado y distribuido en Perú por: COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - Los Libertadores 455, San Isidro, Lima 27, Lima, Perú RUC 20431062870 – Fono: 4413029 – [www.infanti.com.pe](http://www.infanti.com.pe). En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. – Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202  
08/23 4358-8304D

HC272



[www.maxi-cosi.com](http://www.maxi-cosi.com)