


G77217

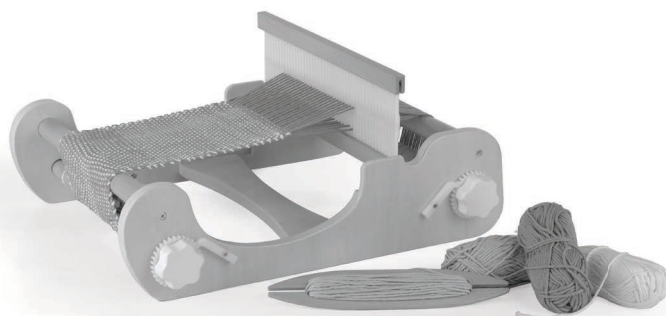

Assembly Instructions
Instructions de montage
Инструкция по сборке
組み立て方法

Instrucciones de montaje
Istruzioni di montaggio
Montageanweisung
조립 설명

⚠ WARNING: Adult assembly required.

Care Instructions

To clean your product, use mild soap and water on a damp cloth. Do not use window cleaners or cleaning abrasives as they will scratch the surface and could damage the protective coating.

Customer Service

In the US or Canada, for questions regarding this product, contact Customer Service at (800) 524-3555. Outside the US, contact the retailer from whom you purchased the product.

Limited Warranty

This product is warranted to the original purchaser at the time of purchase and for a period of one (1) year thereafter. Please thoroughly inspect your product for missing or defective parts immediately after opening the carton. Proof of purchase required to receive replacement parts.

Imprescindible la ayuda de un adulto para el montaje.

Instrucciones de mantenimiento

Para limpiar el producto, use un paño humedecido con jabón suave y agua. No use ni limpiacristales ni limpiadores abrasivos porque dañan la superficie y podría estropear la capa protectora.

Atención al cliente

Si está en EE. UU. o Canadá, llame al servicio de Atención al cliente al (800) 524-3555 para cualquier pregunta sobre el producto. Otros países, comuníquese con la tienda donde compró el producto.

Garantía limitada

Esta garantía se aplica al comprador original durante un (1) año a partir de la compra. Inmediatamente tras abrir el embalaje, examine exhaustivamente el producto para detectar piezas que faltan o defectuosas. La prueba de compra es necesaria para cualquier reemplazo.

Assemblage par un adulte requis.

Précautions d'emploi

Pour nettoyer le produit, utilisez du savon doux et de l'eau sur un chiffon humide. N'utilisez pas de produits à vitre ou d'abrasifs nettoyeurs car ils rayeraient la surface et pourraient abîmer la couche protectrice.

Service clients

Aux Etats-Unis ou au Canada, pour des questions en lien avec ce produit, contactez le service clients au (800) 524-3555. En dehors des Etats-Unis, contactez le détaillant à qui vous avez acheté le produit.

Limites de garantie

Ce produit est garanti pour l'acheteur d'origine à compter de la date d'achat et pour une période d'un an par la suite. Veuillez inspecter minutieusement votre produit pour pièces manquantes ou défectueuses immédiatement après l'ouverture. Preuve d'achat requise pour recevoir des pièces de remplacement.

È richiesto un adulto per l'assemblaggio.

Manutenzione

Per la pulizia del prodotto, usare acqua tiepida e sapone su un panno umido. Non usare detergenti per vetri o prodotti abrasivi poiché potrebbero graffiare la superficie e danneggiare il rivestimento protettivo.

Servizio di assistenza

Negli USA o in Canada, per domande relative al prodotto, contattare il Servizio Clienti al numero (800) 524-3555. Fuori dagli USA, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Garanzia limitata

Questo prodotto è garantito all'acquirente originario al momento dell'acquisto e per un periodo di un (1) anno da allora. Si prega di controllare attentamente il prodotto immediatamente dopo l'apertura della confezione onde evitare che alcune parti siano mancanti o difettose. Per ricevere pezzi di ricambio è necessaria la prova di acquisto.

Сборка изделия должна осуществляться только взрослыми.

Инструкция по уходу

Для очистки изделия используйте мягкое мыло и влажную тряпку, смоченную в воде. Не используйте средства для мытья окон или абразивные чистящие вещества, поскольку они могут поцарапать поверхность и повредить защитное покрытие.

Служба поддержки клиентов

Если вы находитесь в США или Канаде, по всем вопросам относительно этого изделия обращайтесь в службу поддержки клиентов по телефону (800) 524-3555. Если вы находитесь за пределами США, обращайтесь к продавцу, у которого вы приобрели это изделие.

Ограниченная гарантия

Производитель предоставляет первоначальному покупателю данного изделия гарантию, действующую на момент покупки и в течение одного (1) года после этого. Сразу же после открытия коробки тщательно осмотрите изделие на предмет выявления отсутствующих или неисправных деталей. Для получения запасных деталей необходим документ, подтверждающий покупку.

Zusammenbau durch einen Erwachsenen erforderlich.

Pflegehinweise

Verwenden Sie ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch mit milder Seife, um das Produkt zu reinigen. Verwenden Sie weder Fensterreiniger noch Scheuermittel, da diese die Oberfläche zerkratzen und die Schutzschicht beschädigen könnten.

Kundendienst

Bei Fragen zum Produkt erreichen Sie den Kundenservice in den USA und in Kanada unter der Nummer (800) 524-3555. Wenden Sie sich außerhalb der USA bitte an den Händler, über den Sie das Produkt erworben haben.

Haftungsbeschränkung

Für dieses Produkt besteht gegenüber dem ursprünglichen Käufer zum Zeitpunkt des Kaufs und für einen Zeitraum von einem (1) Jahr danach ein Garantieanspruch. Überprüfen Sie Ihr Produkt bitte unmittelbar nach dem Öffnen der Verpackung auf fehlende oder beschädigte Teile. Für den Umtausch der Ware ist ein Kaufbeleg erforderlich.

大人の人が組み立ててください。

お取り扱い方法

本製品を洗浄するには、刺激の少ない石鹸と水で湿らせた布を使ってください。窓ガラス用洗剤やクリーニング用洗剤は、表面を傷付け、保護用のコーティングを損う可能性があるため使わないでください。

カスタマーサービス

アメリカまたはカナダから本製品についてのご質問をする場合、カスタマーサービス (800-524-3555) までお問い合わせください。それ以外の国では、本製品をお買い求めいただいた販売店にお問い合わせください。

期限付き保証

本製品は、お買い求めいただいた購入者のみを対象に、購入した日から1年間の保証が付きまます。パッケージを開けた際、欠品や欠陥品がないかどうかご確認ください。部品を交換または補充する場合、領収書が必要になります。

성인이 조립해야 함

관리 설명

제품을 세척하려면 순한 비누와 물을 사용하여 물이 있는 천으로 닦으시기 바랍니다. 창문 청소기 또는 세척용 연마제는 표면에 흠집 자국을 내어 보호용 코팅에 손상을 가할 수 있으므로 사용하지 마십시오.



고객 서비스

미국 또는 캐나다에서 본 제품에 대한 질문이 있으신 경우 (800) 524-3555 번으로 고객 서비스에 문의하시기 바랍니다. 미국 이외 지역에서는 본 제품을 구매하셨던 소매업체에 문의하시기 바랍니다.

제한된 보증

이 제품은 구매 이후 1년 동안 원 구매자에 대해서만 보증됩니다. 물을 개봉한 후 즉시 분실되거나 손상된 부분이 있는지 제품을 철저히 살펴보시기 바랍니다. 교환용 부품을 수령하시려면 구매 증명이 필요합니다.

Parts and Hardware
Piezas y herrajes
Pièces et Matériel
Parti e hardware
Детали и оборудование
Bestandteile
 部品とハードウェア
 부품 및 하드웨어

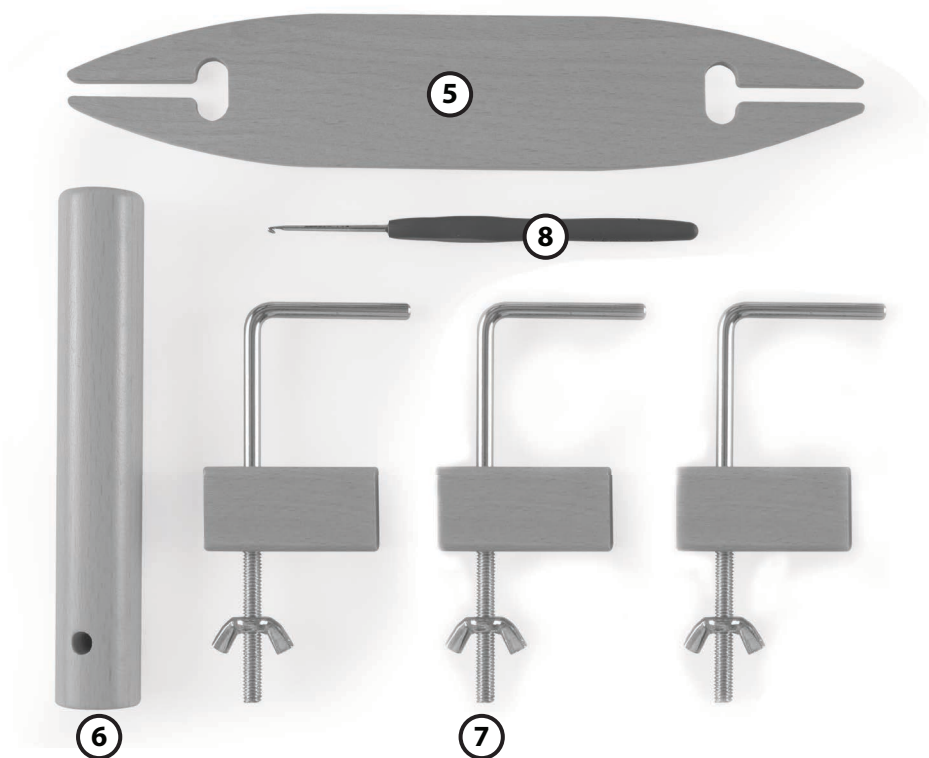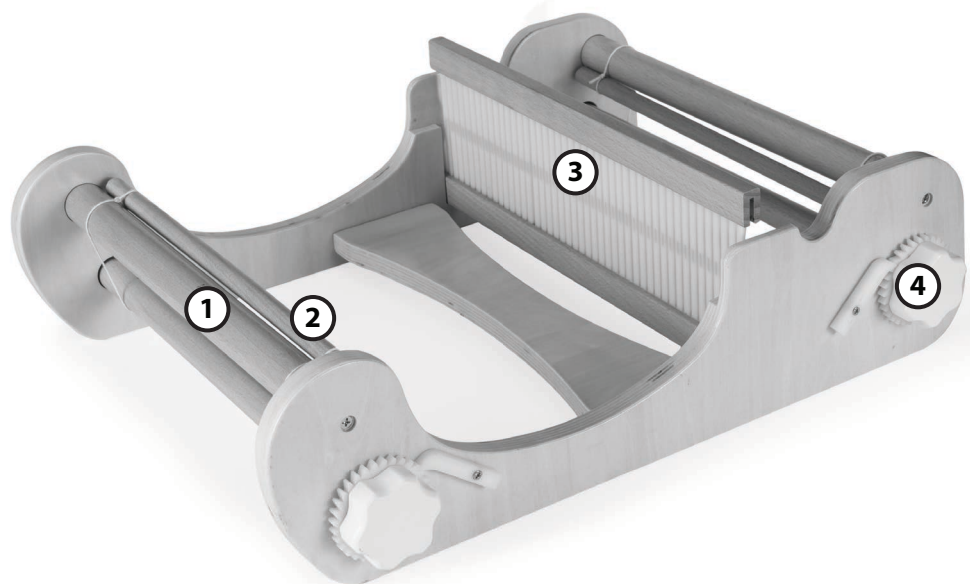


- ① Beams
- ② Apron bars
- ③ Heddle
- ④ Cranks
- ⑤ Shuttle
- ⑥ Warping peg
- ⑦ Table clamps
- ⑧ Hook


- 1 To begin setup, make sure the edges of the loom are parallel to the edge of your table or worksurface. Place the clamps into the holes at the back of the loom and tighten both sides.



2 Attach the warping peg to the table one warp's length from the loom.

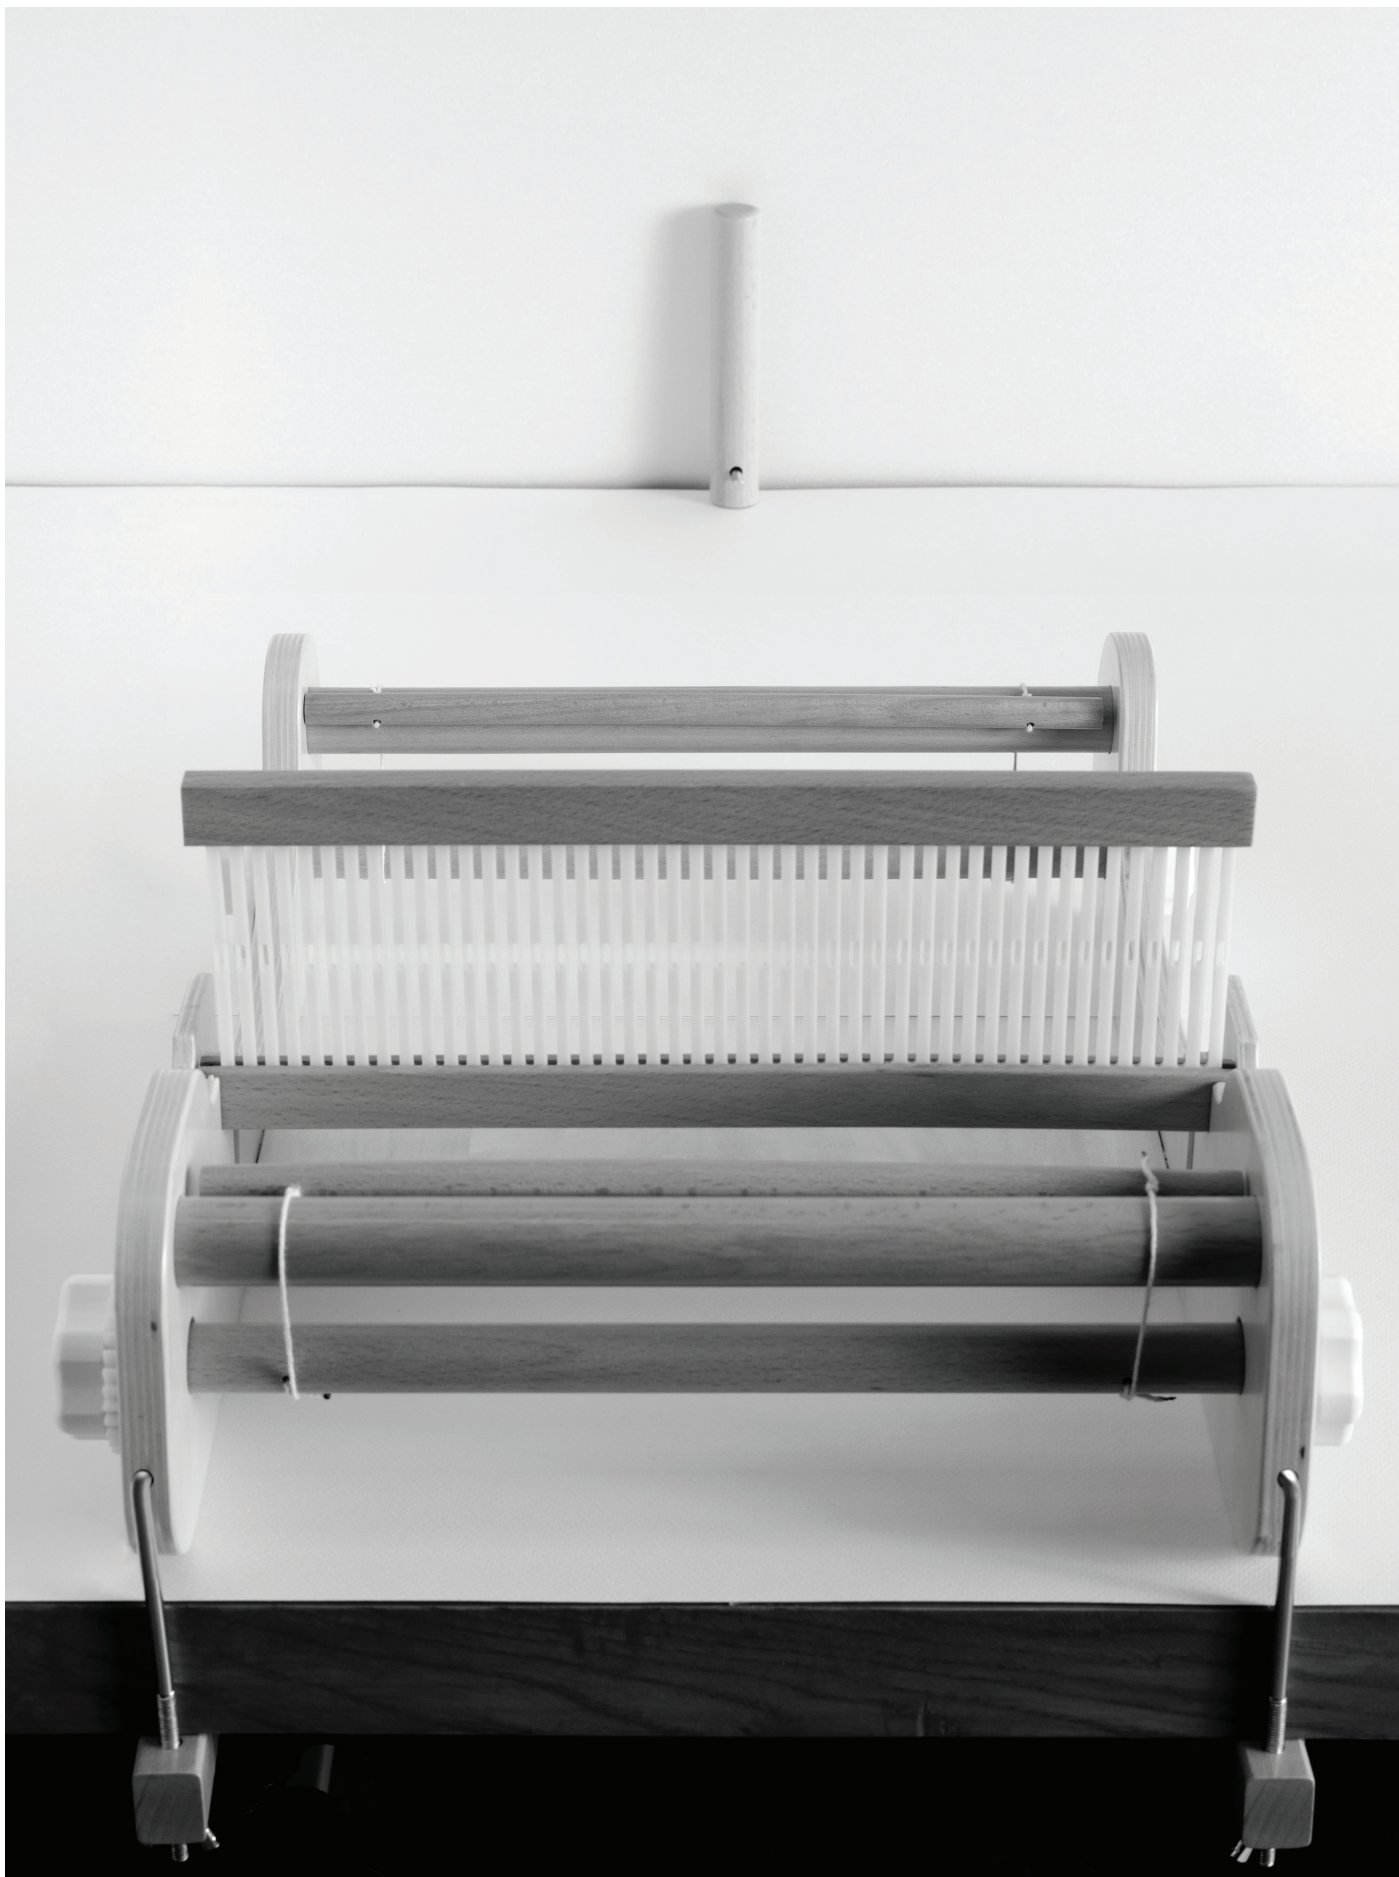


- 3** Line up the apron bar over the back beam about halfway between the back beam and the heddle. Tie one end of a piece of yarn to the apron bar.

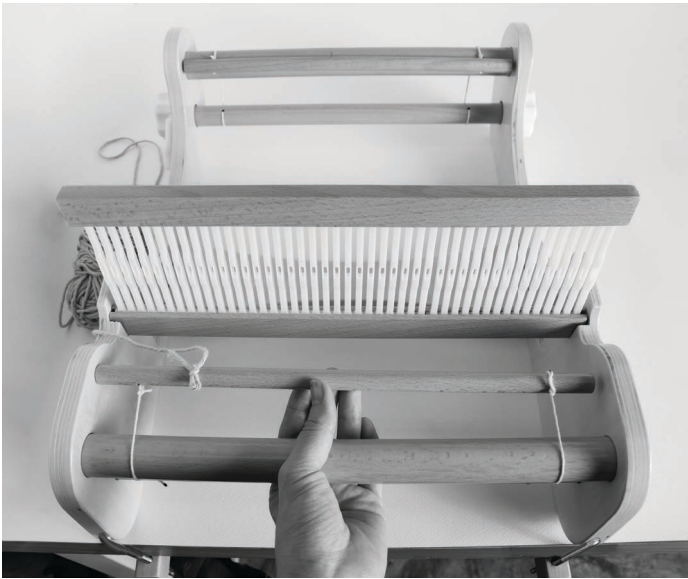


- 4** To determine how to center the warp, divide the warp width in half. Find the center of the heddle and measure to your starting spot. Start threading the heddle from this point.


- 5** Use a hook to pull a loop of yarn through the slot and over the warping peg. ****There are two warp ends in each slot. ****

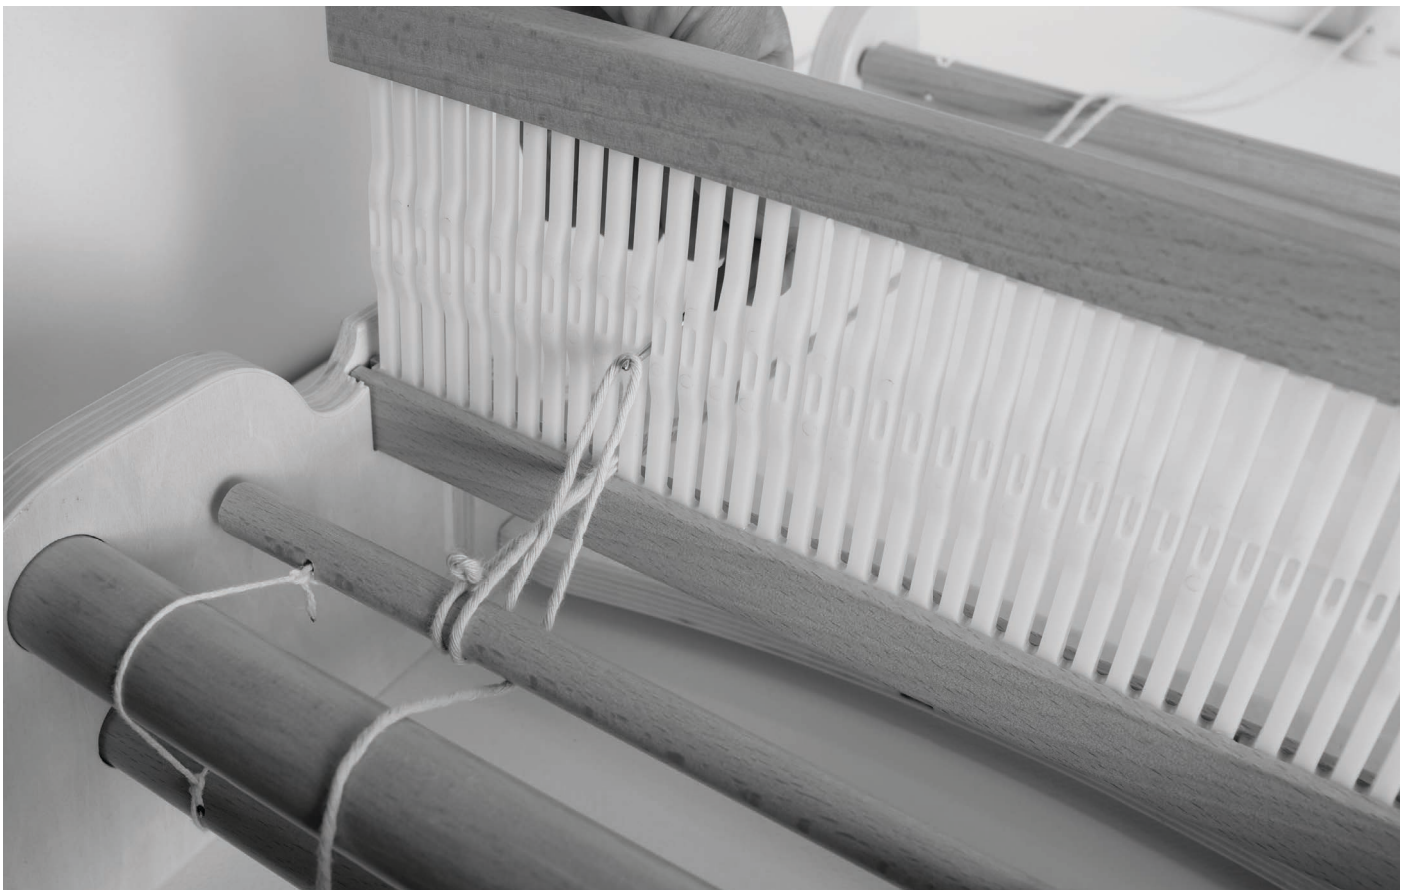

- 6** Bring the next piece of yarn under the apron bar and form a loop through the next slot in the heddle. Place the loop over the warping peg. Alternate pulling loops over and under the apron bar.

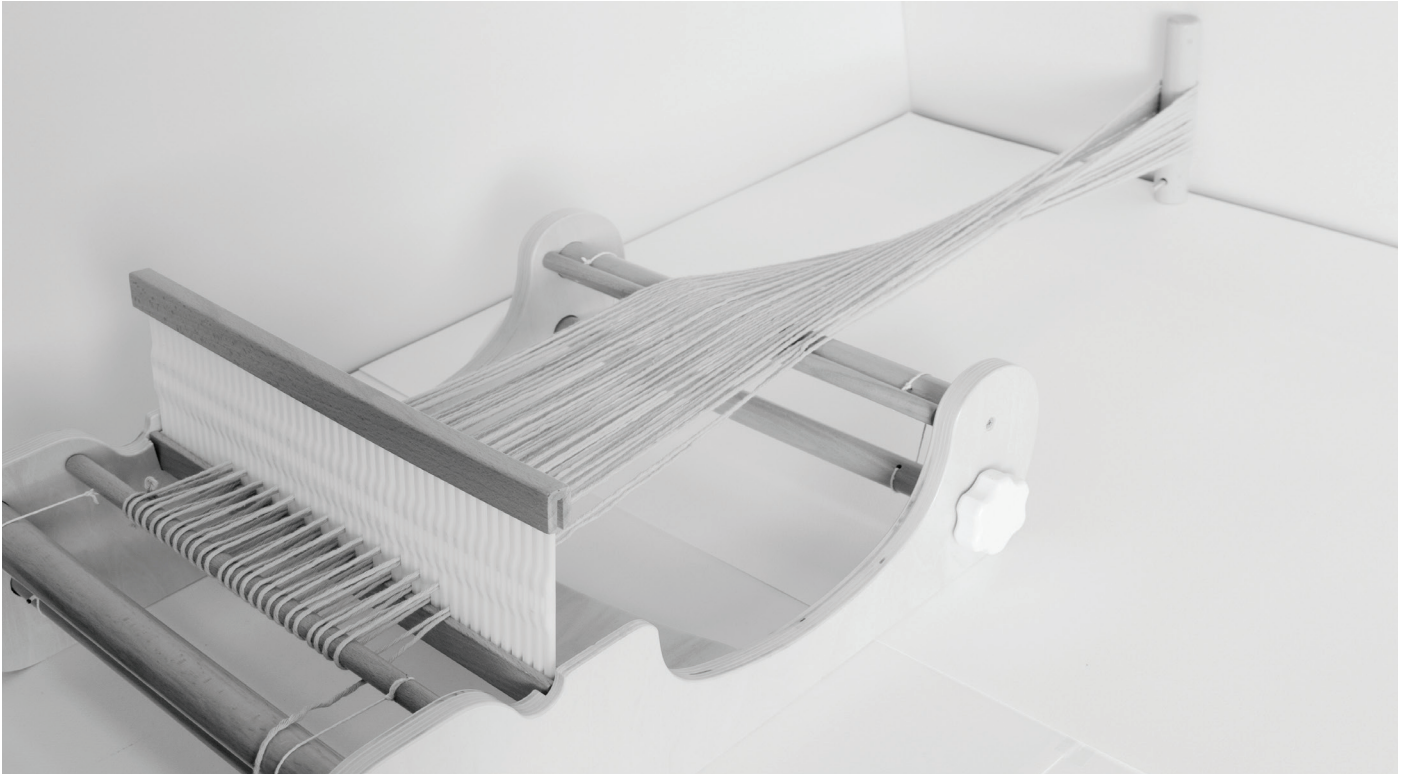

- 7** After final loop, cut the excess yarn and tie the end to the apron bar.

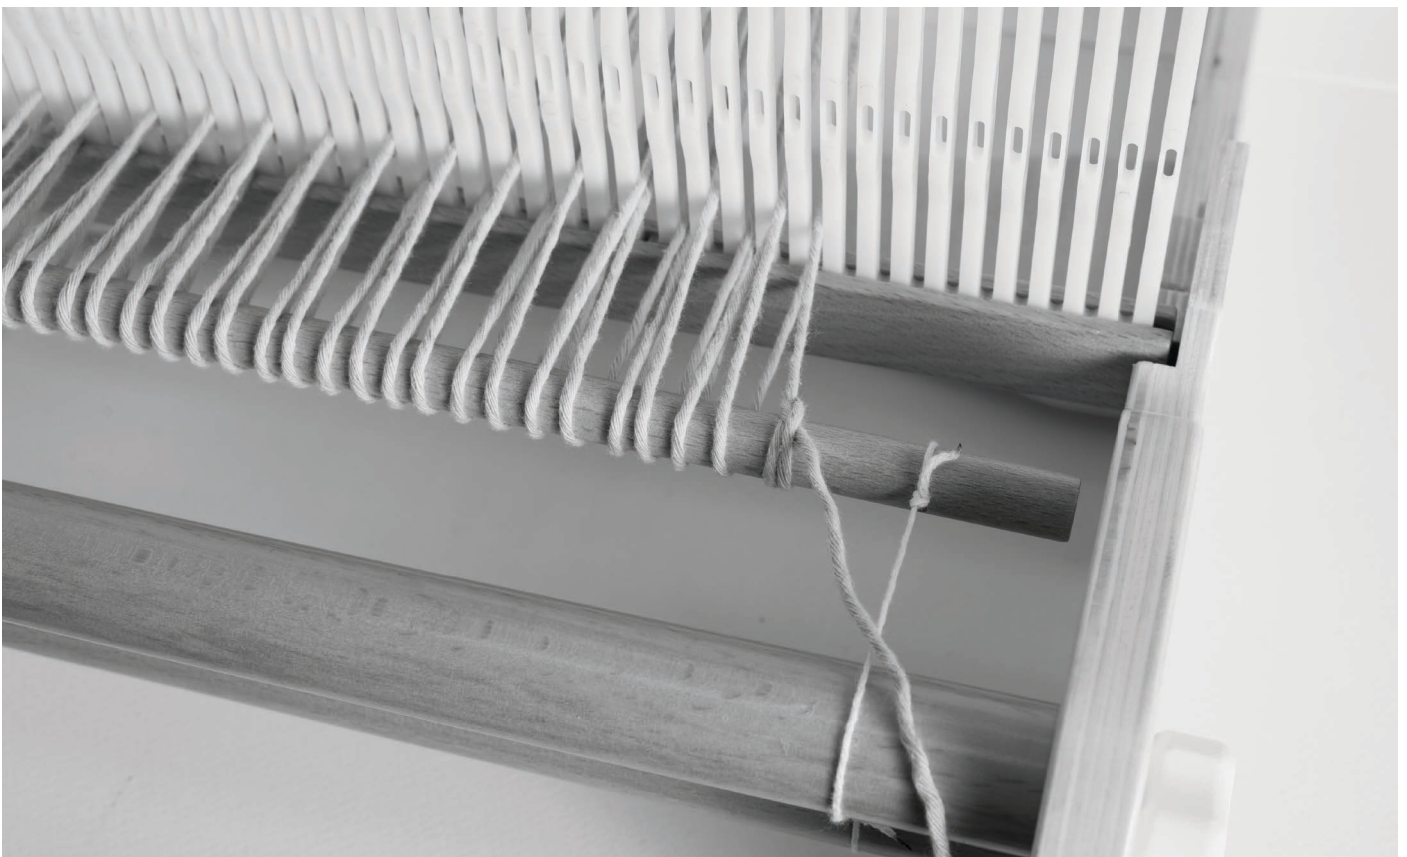


- 8** Remove the yarn from the warping peg carefully. Hold firmly and cut in the middle of the loop. Tie yarn in a loose knot near the end.





- 9** Pulling firmly, use the crank to move the yarn over the back bar and onto the lower bar.



- 10** Continue cranking until the knot you created in Step 8 is a few inches from the heddle. At this point, untie the knot and turn the loom around for easier maneuverability while you work.

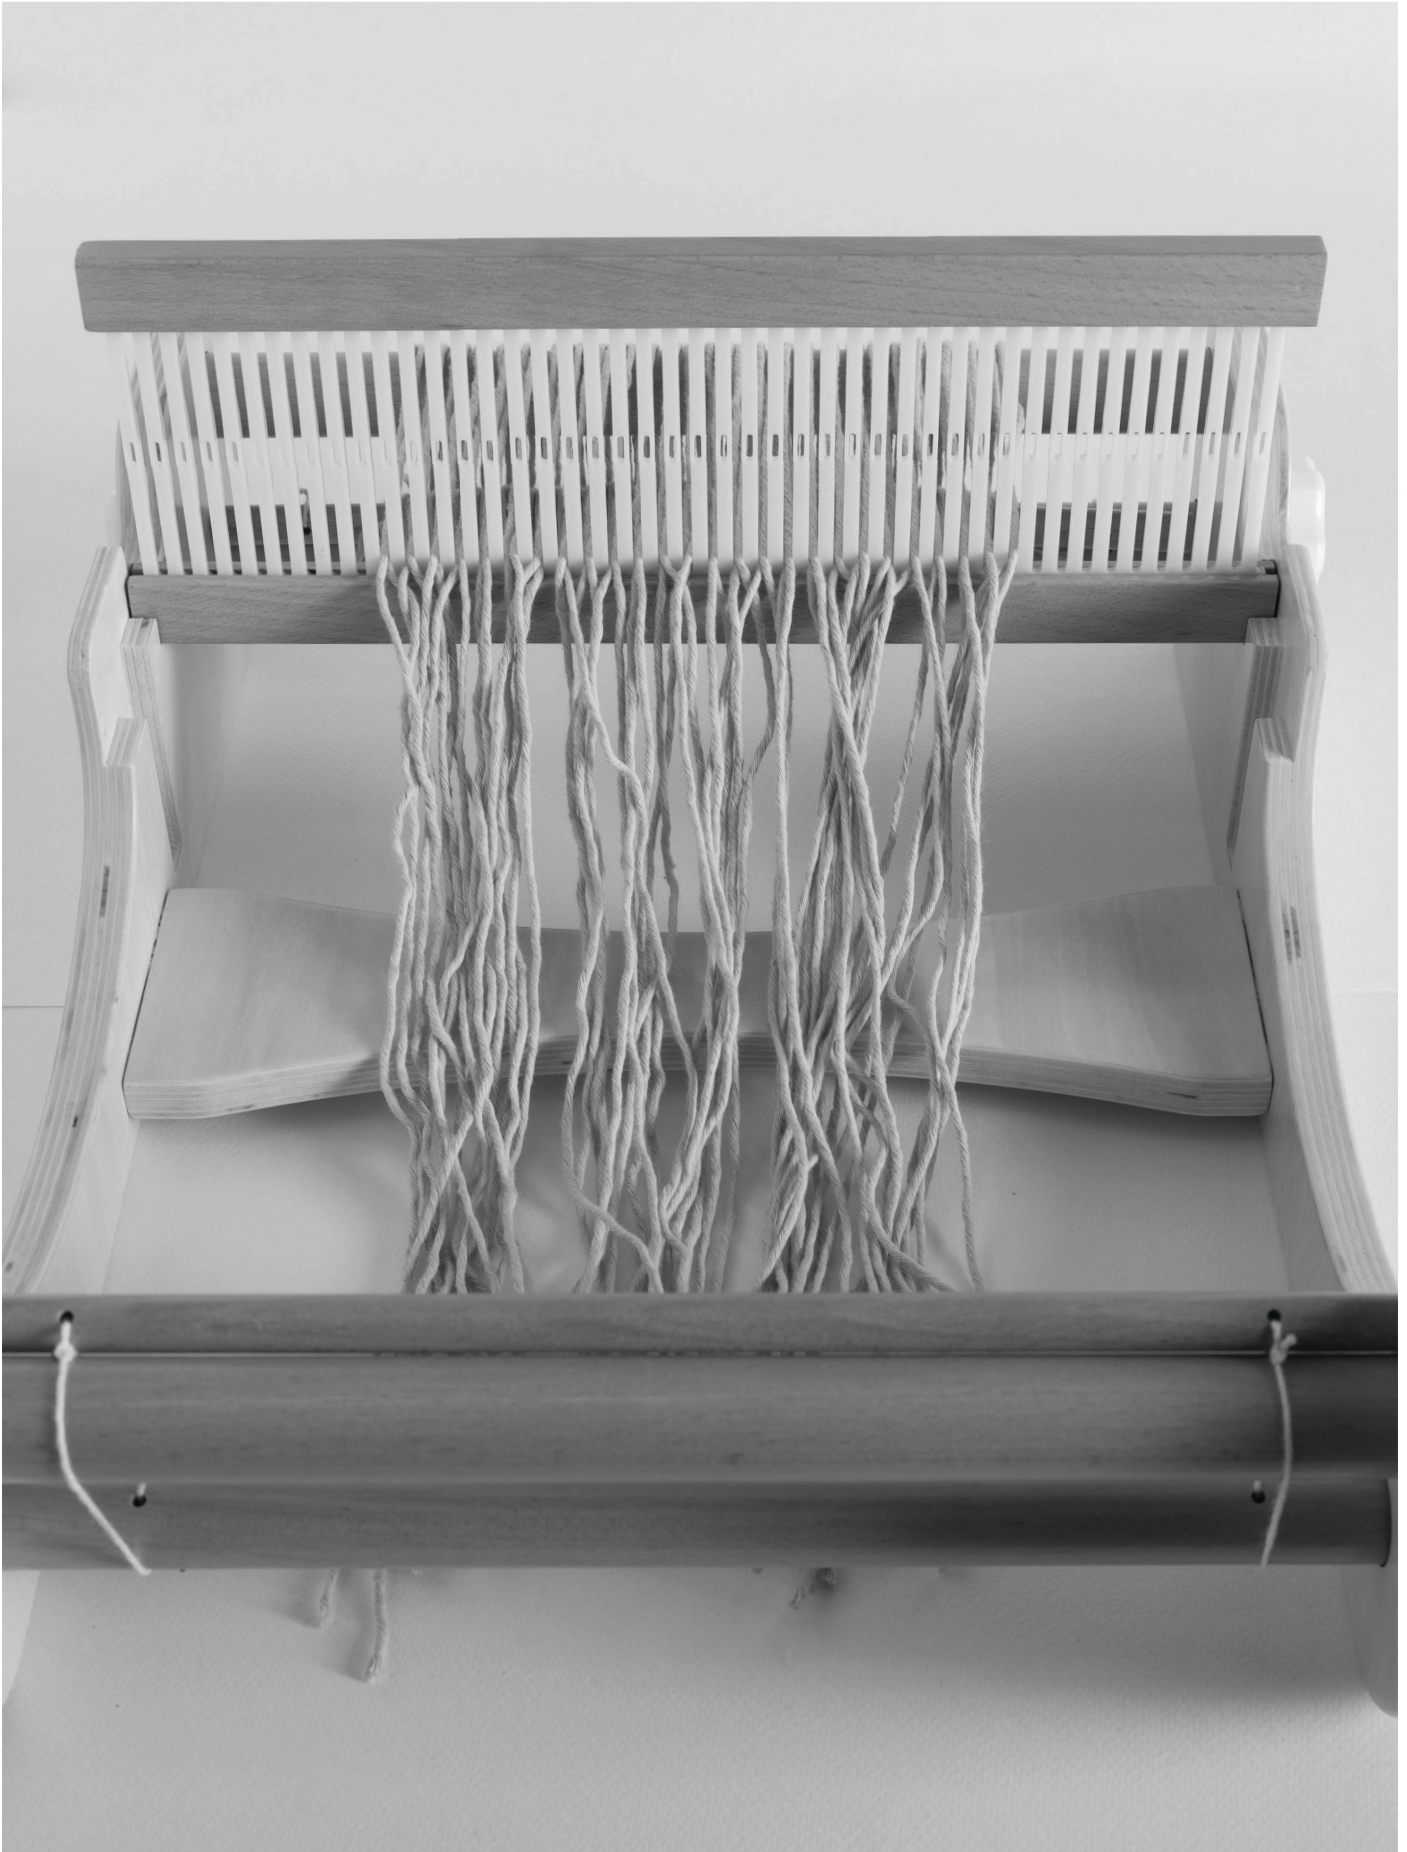

- 11** There will be two warp ends in each slot. Using the hook, thread one of the two threads through the center hole. Work from one edge of the weaving to the other until all holes have been threaded.

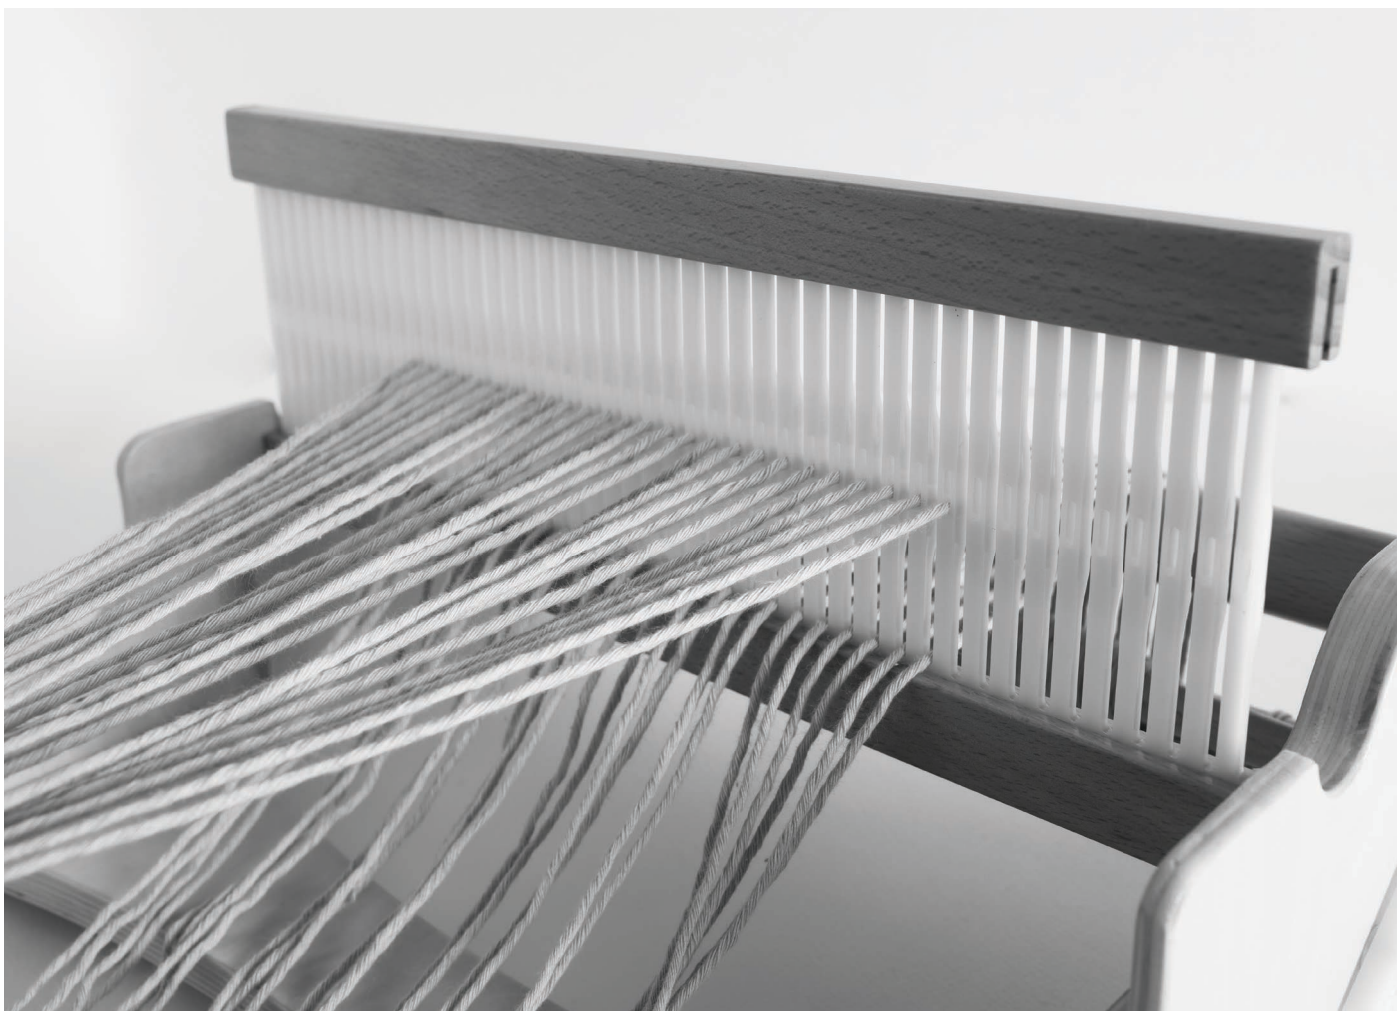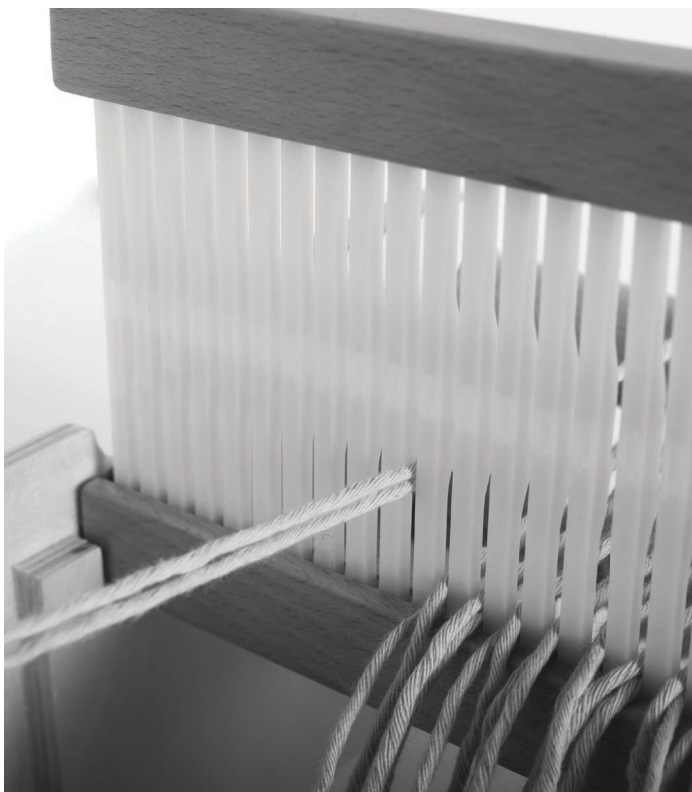

- 12** Move the apron bar over the top of the beam. Divide groups of yarn at the center of the warp and bring them over top of the apron bar. Tie groups together around the apron bar. You are now ready to start weaving!



- 13** Wind yarn around the shuttle.



Heddle Placement

The up position



The down position







- 14** Prepare even position of the threads with a piece of scrap yarn. First, place your heddle in the up position. Insert shuttle into the opening between the upper and lower groups of threads.

Pull the shuttle out on the opposite side from where it was inserted. Lift the heddle and press the weft towards the knots. Repeat until warp threads are spread out evenly and trim the scrap yarn at one end.




- 15** Choose preferred yarn color and repeat Step 13 and Step 14 to achieve desired weaving pattern.

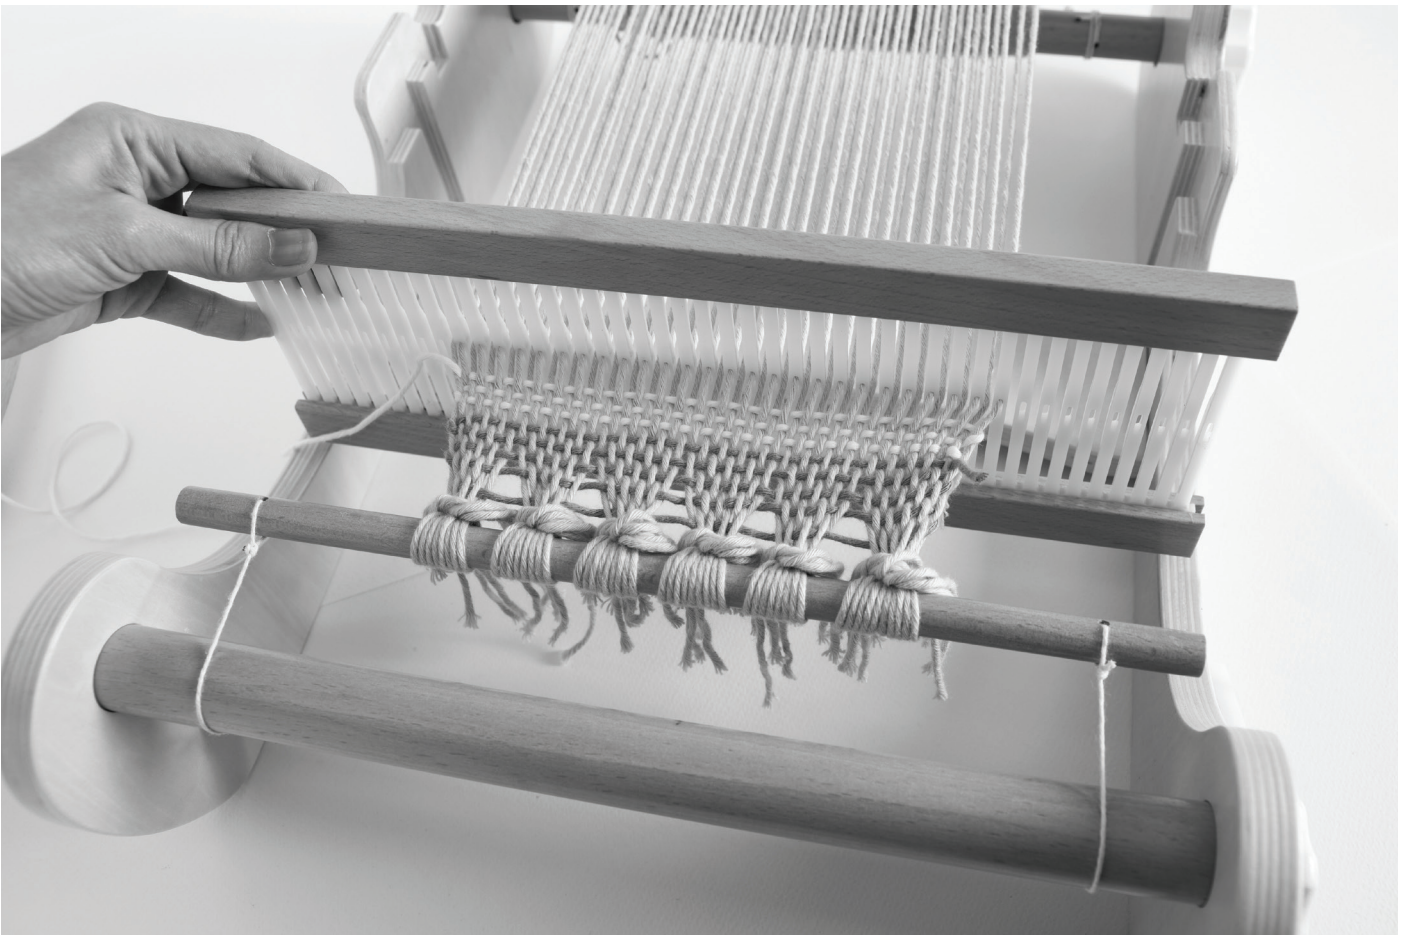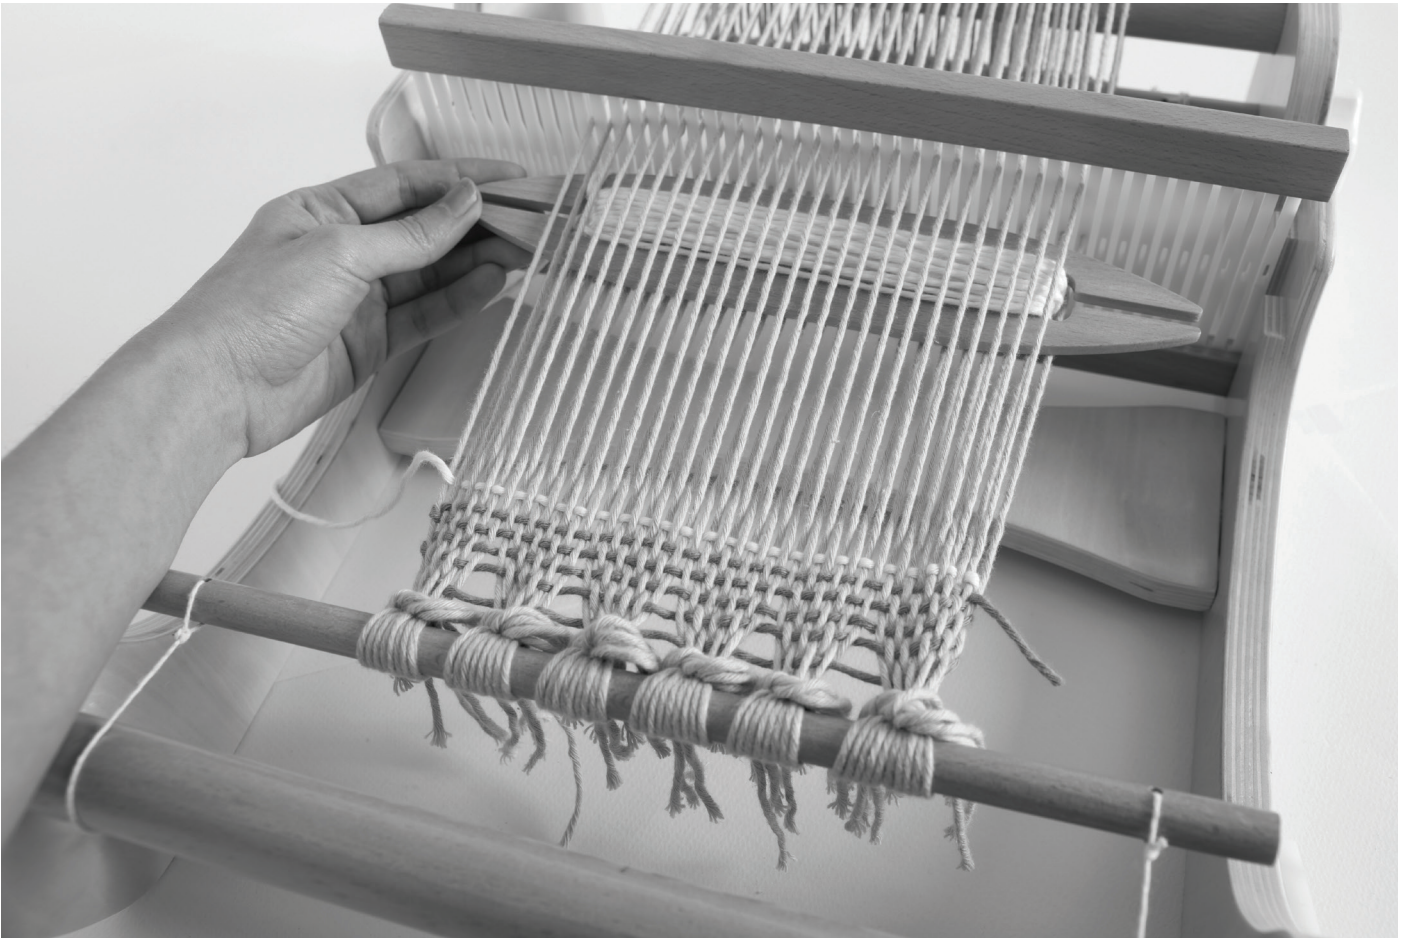

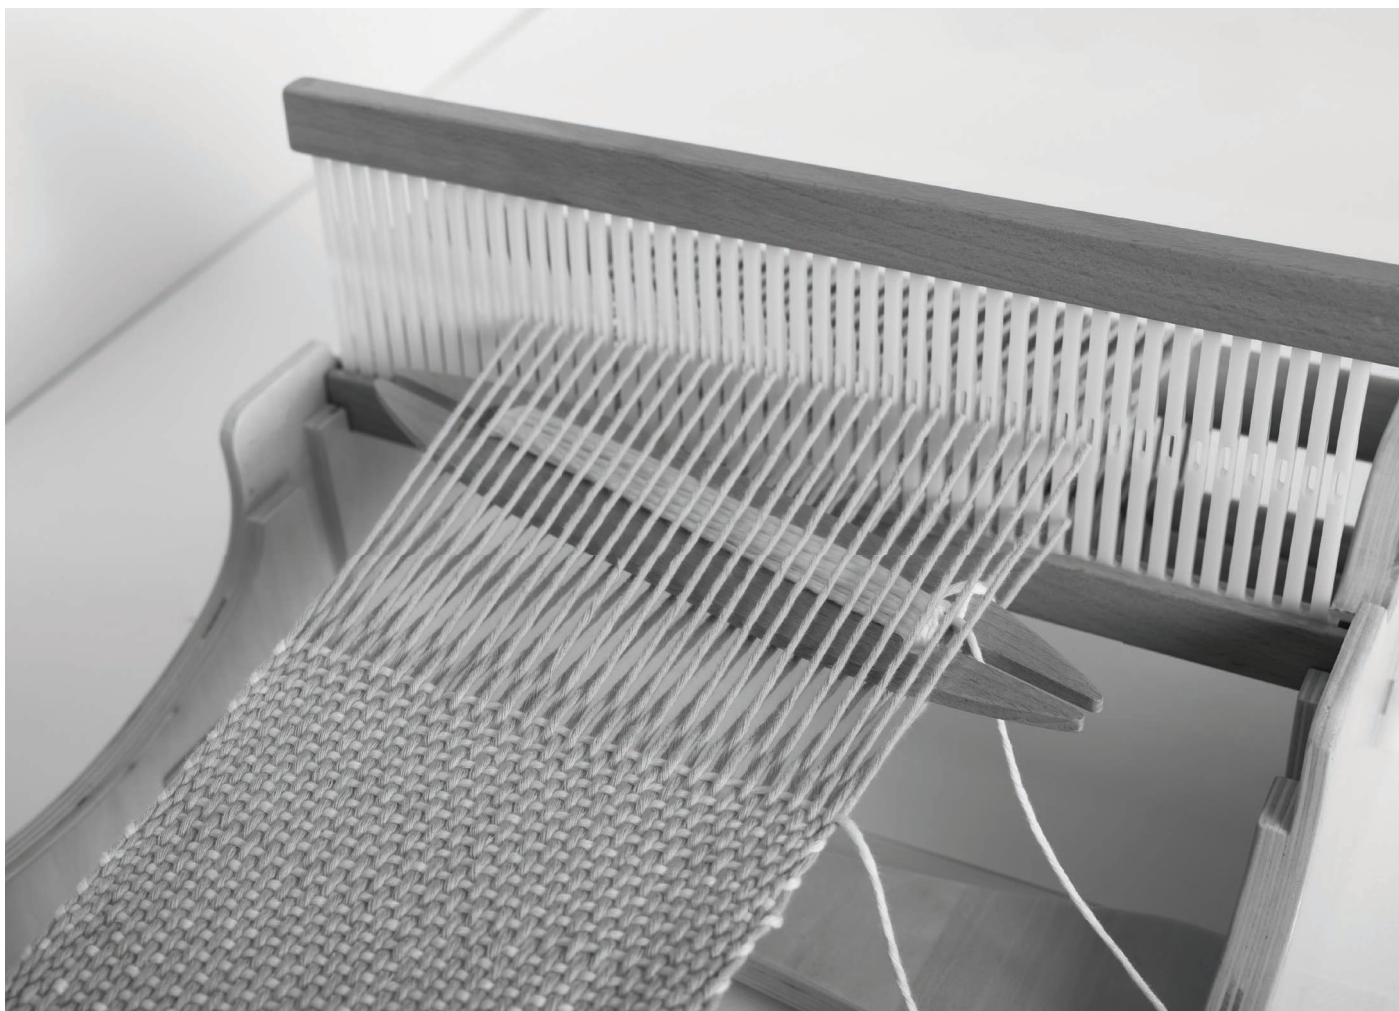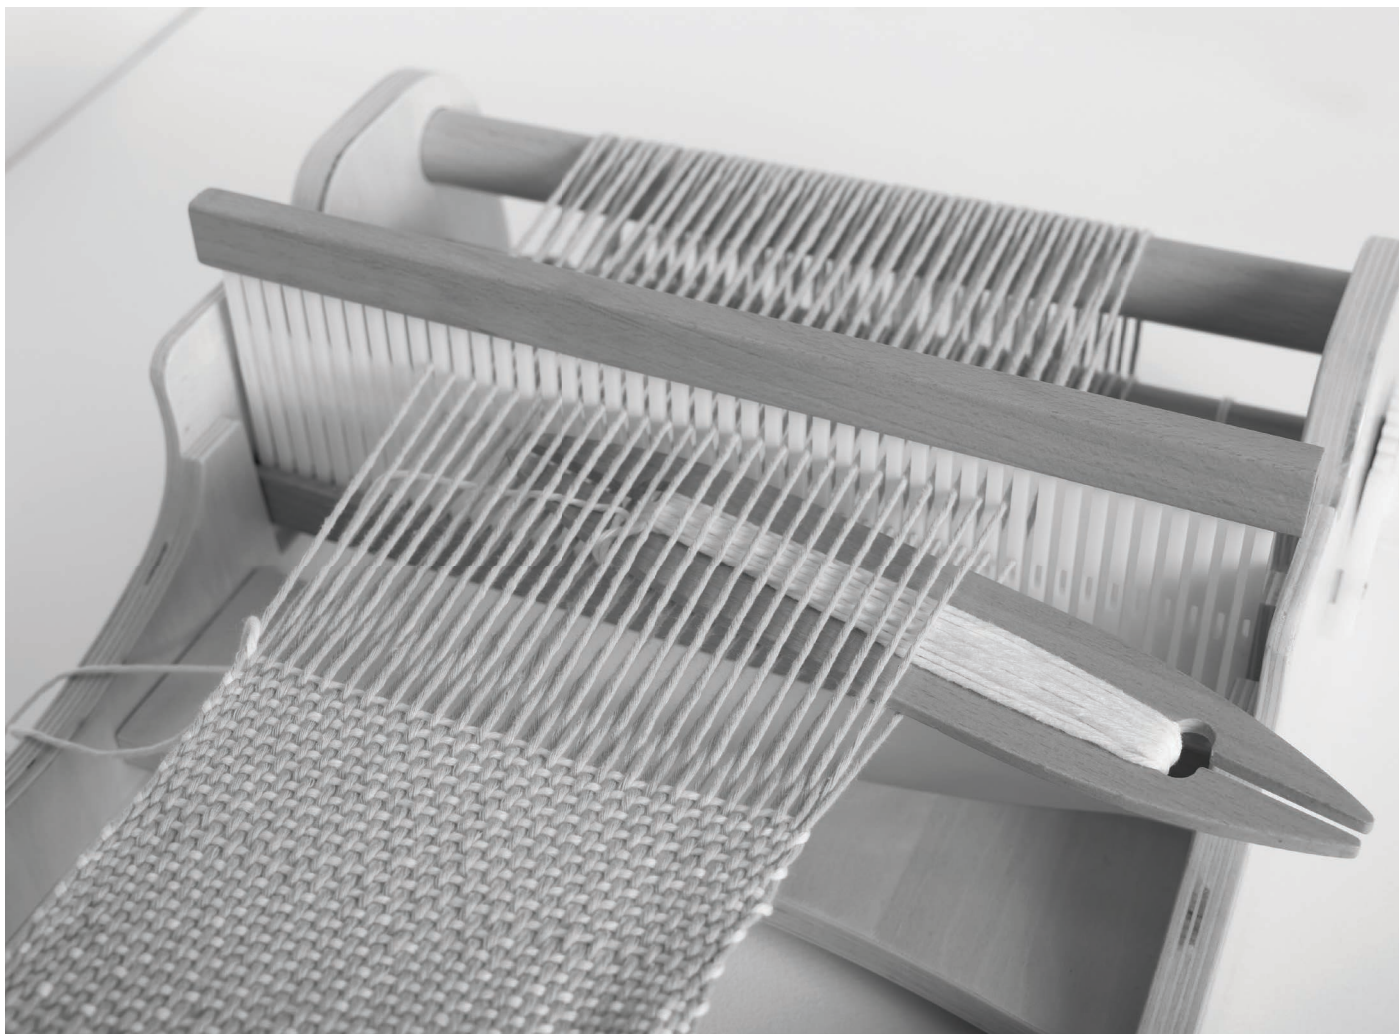

- 16** When finished, cut the warp off from the back of the loom. Unwind the fabric from around the cloth beam and cut off the warp from the front apron rod. Be careful not to cut the apron cords.

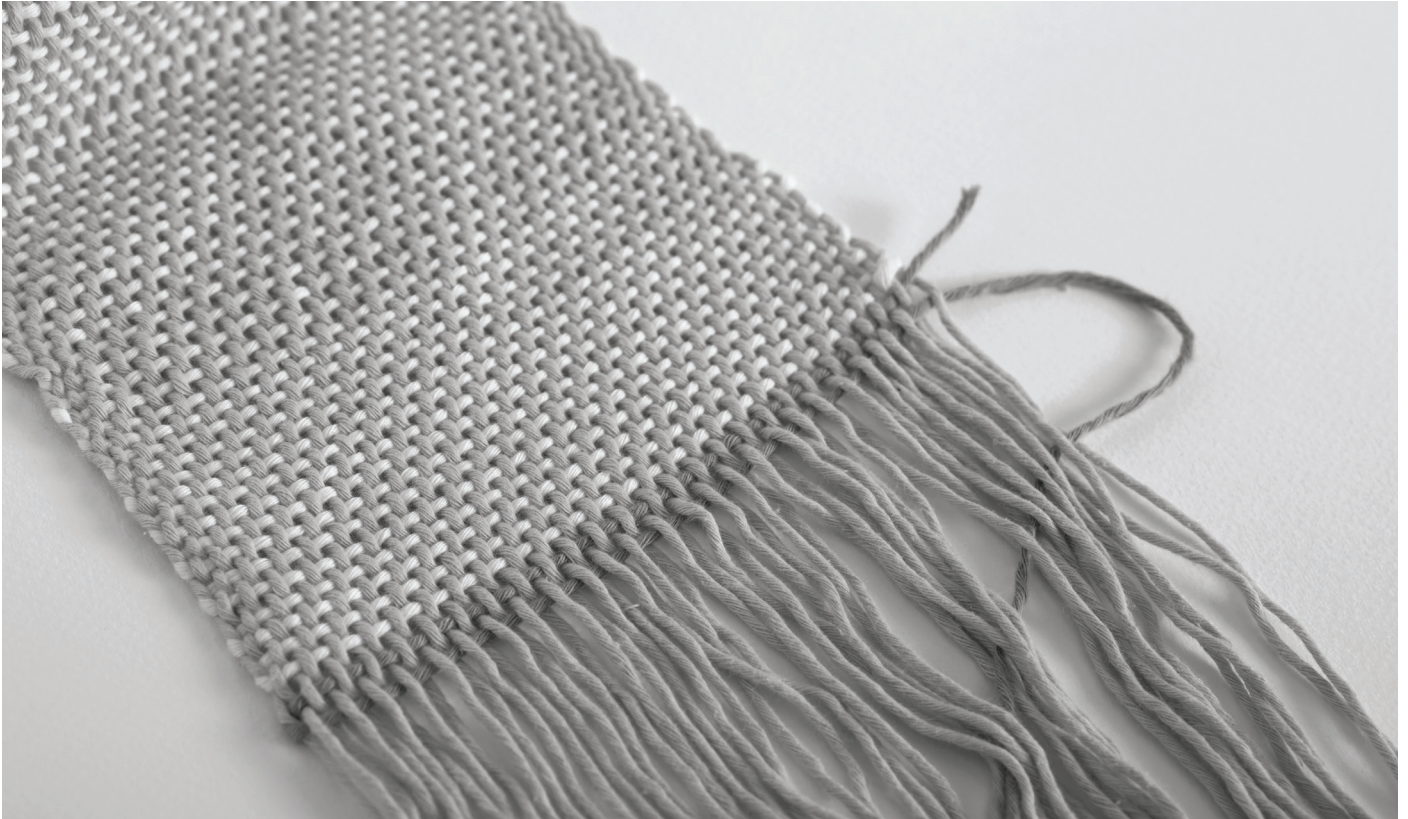

- 17** Remove the starting threads, and tie groups of overhand knots along the edge.

