

DMH-2660NEX DMH-2600NEX

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido

English
This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.
For details, please refer to the Operation manual stored on the website.
<https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>



French
Ce guide est destiné à vous guider dans les fonctions de base de cet appareil.
Pour les détails, veuillez vous reporter au Mode d'emploi disponible sur le site Web.
<https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>



Español
Esta guía tiene como fin explicar las funciones básicas de esta unidad.
Para obtener más información, consulte el manual de operaciones que se encuentra en el sitio web.
<https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>











< CRD5170-A >

English

Touch Touch and slide Touch and hold








- What's What**
- ① Display the top menu screen
 - ② Power off
 - ③ Switch between the Application screen and the AV operation screen
 - ④ Turn off the display
 - ⑤ Display the menu bar
 - ⑥ Mute or unmute
 - ⑦ Activate the voice recognition mode

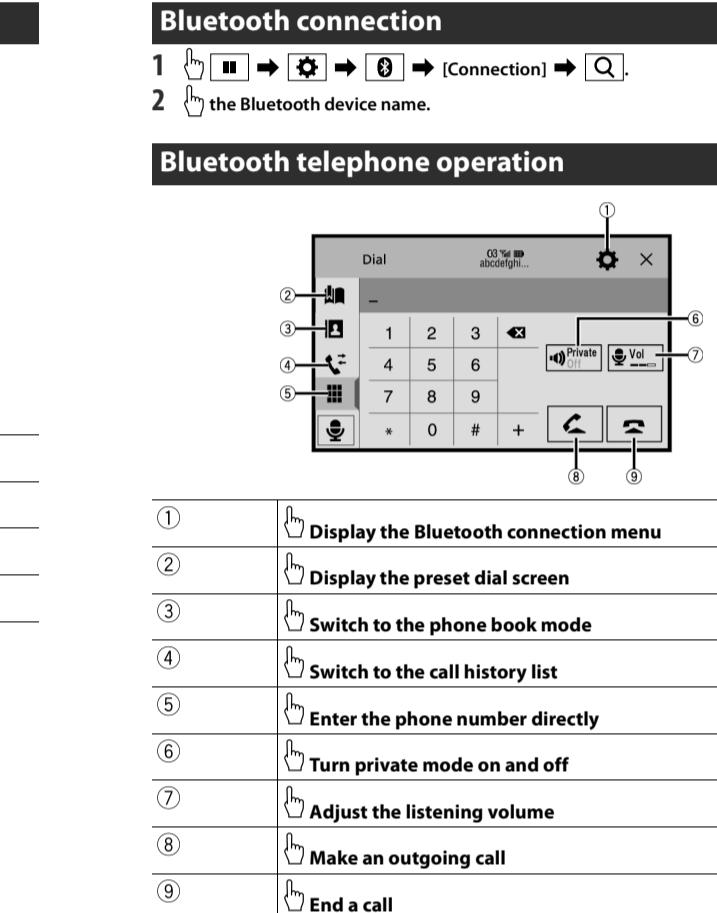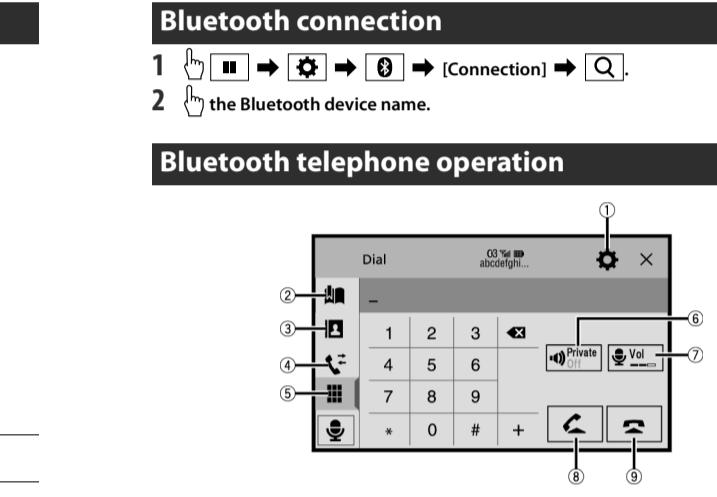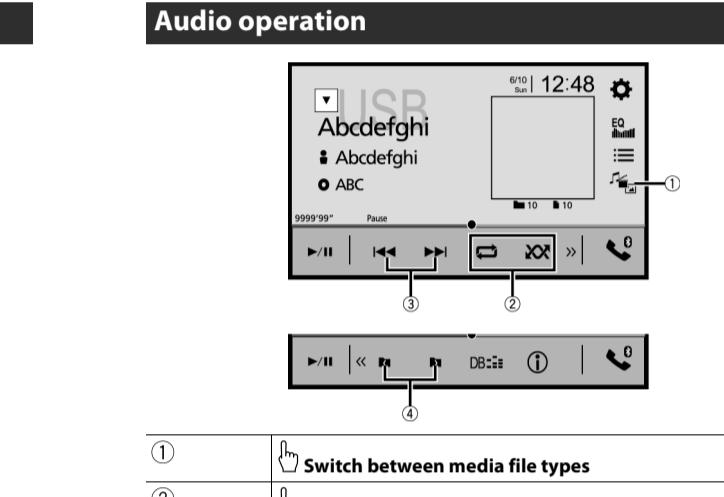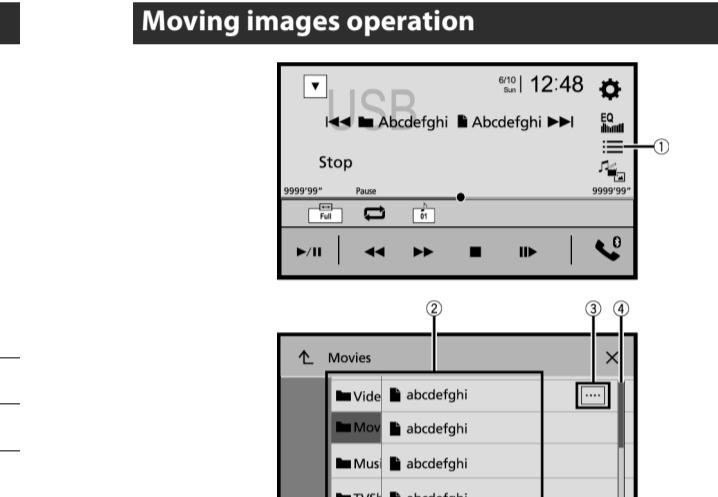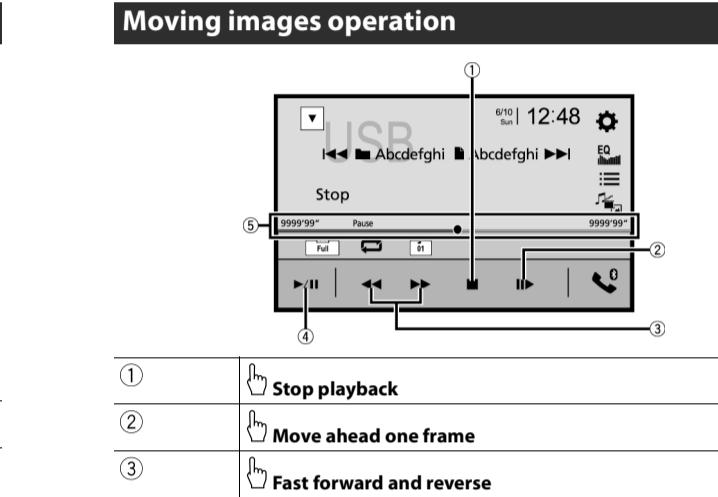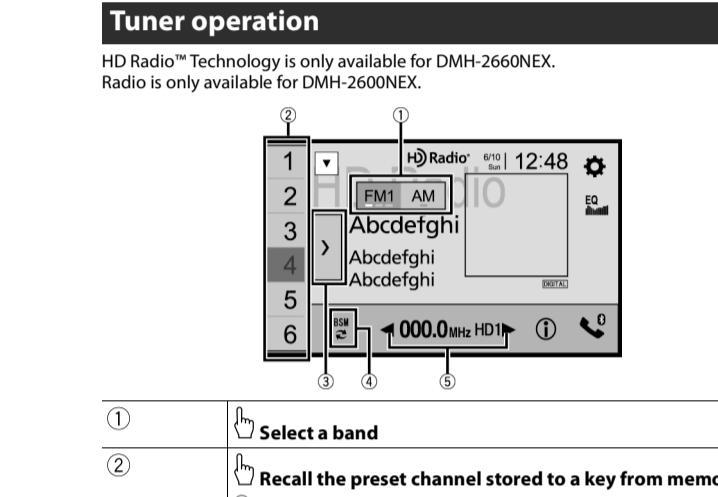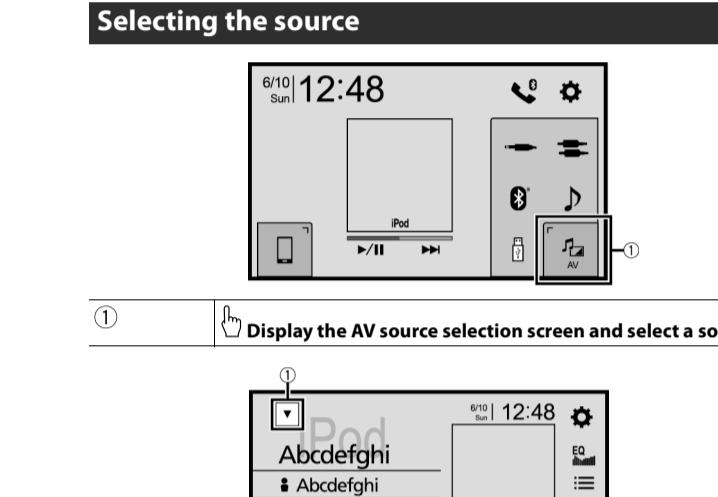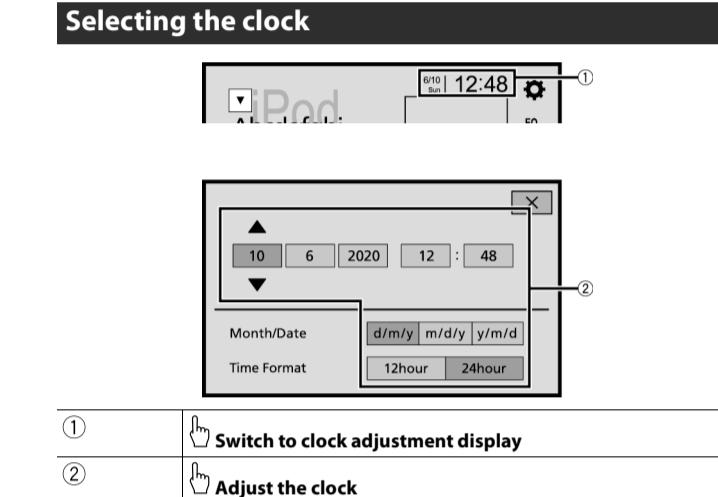

French

Toucher Touchez et glissez Maintenir le touchez

- Description de l'appareil**
- ① Afficher l'écran de menu supérieur
 - ② Eteindre
 - ③ Permuter entre l'écran Application et l'écran de commande AV
 - ④ Eteindre l'afficheur
 - ⑤ Afficher la barre de menus
 - ⑥ Couper ou réactiver le son
 - ⑦ VOL (+/-)

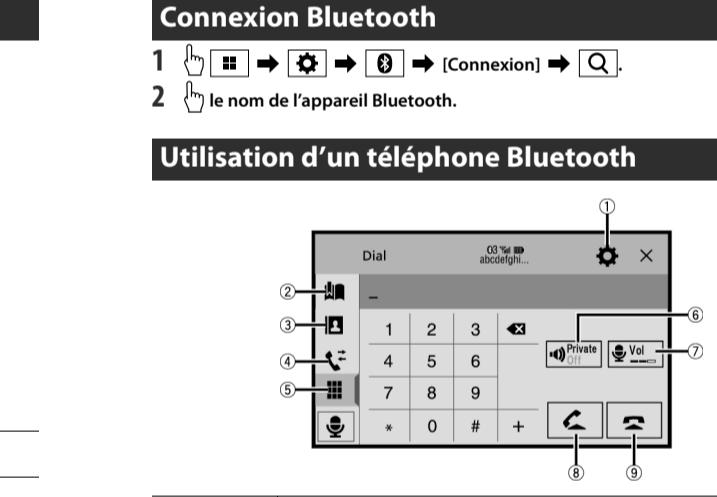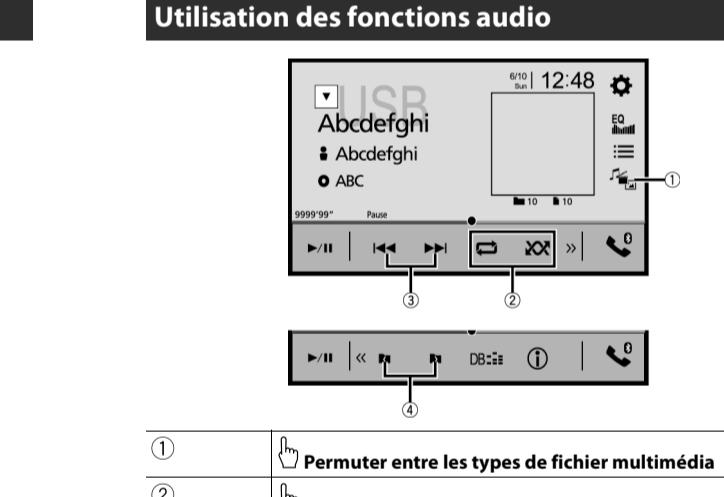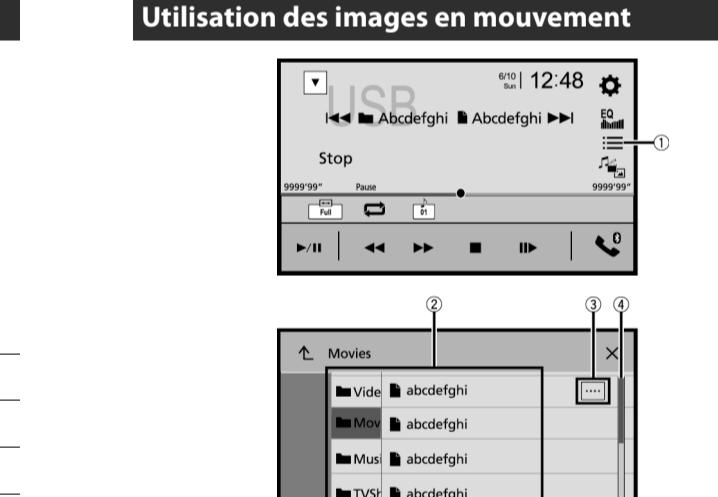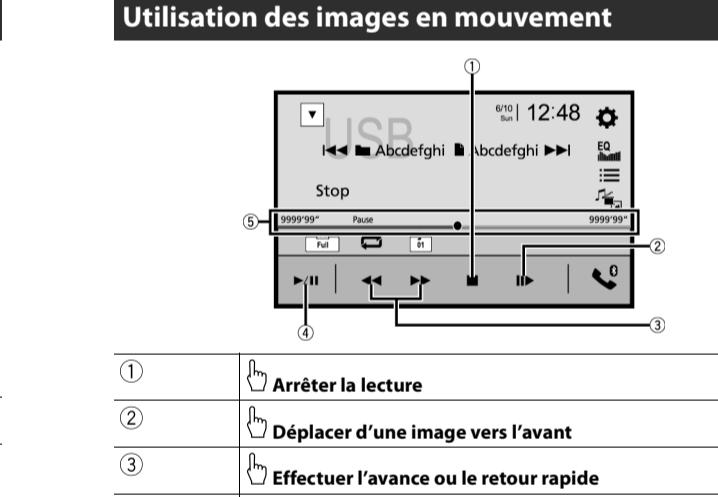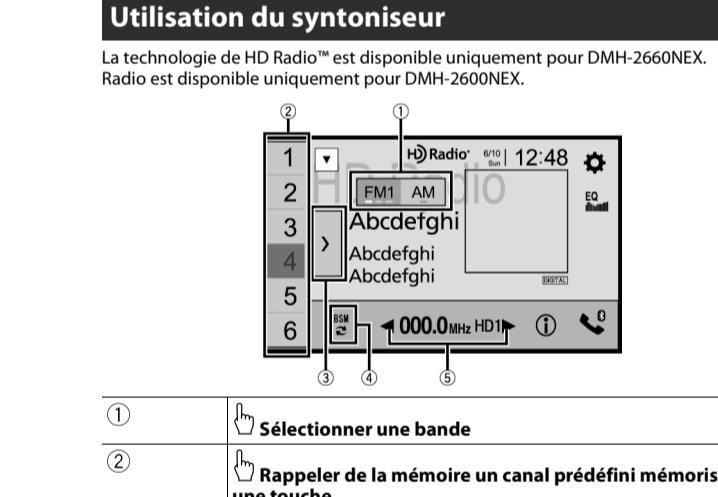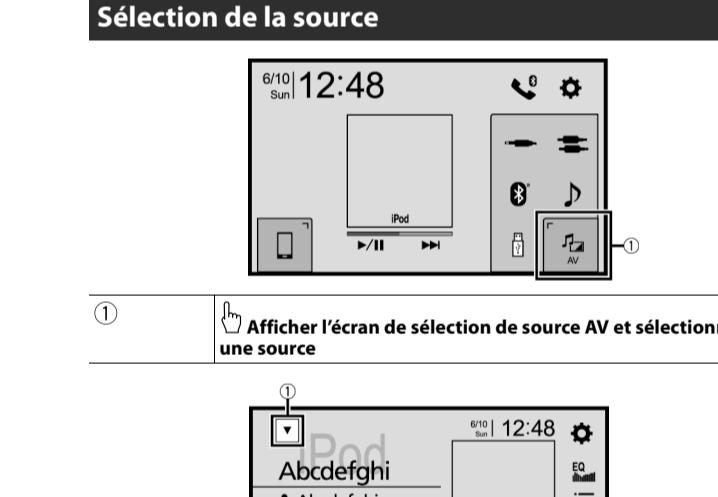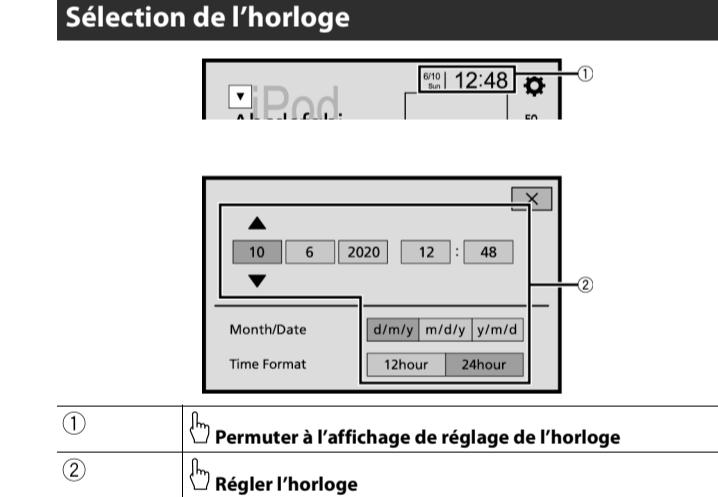

Español

Tocar Tocar y deslizar Tocar y mantener pulsado

- Qué es que**
- ① Mostrar la pantalla del menú superior
 - ② Apagar
 - ③ Cambiar entre la pantalla de Aplicación y la pantalla de operación de AV
 - ④ Apagar la pantalla
 - ⑤ Mostrar la barra de menú
 - ⑥ Silenciar o reactivar sonido
 - ⑦ Activar el modo de reconocimiento de voz

