

RDS AV RECEIVER  
RADIO AV RDS  
RECEPTOR RDS AV




**DMH-220EX**

**Quick start guide**  
**Guide de démarrage rapide**  
**Guía de inicio rápido**

<QRD3840-A>

**English**

This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.  
For details, please refer to the Operation manual stored on the website.  
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>



**Français**

Ce guide est destiné à vous guider dans les fonctions de base de cet appareil.  
Pour les détails, veuillez vous reporter au Mode d'emploi disponible sur le site Web.  
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>



**Español**

Esta guía tiene como fin explicar las funciones básicas de esta unidad.  
Para obtener más información, consulte el manual de operaciones que se encuentra en el sitio web.  
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>




**Notebook / Bloc-notes / Bloc de notas**



# English

The screen shown in the examples may differ from actual screens, which may be changed without notice for performance and function improvements.

## What's What

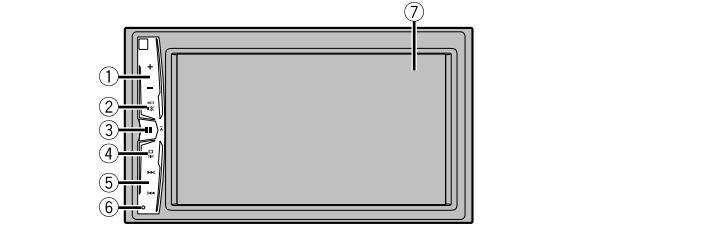

- 1 **VOL (+/-)** button
- 2 **MUTE** button
- 3 **#** button  
Press to display the top menu screen.  
Press and hold to power off.
- 4 **DISP** button  
Press to turn the display on or off.
- 5 **▶◀ or ▶▶** button  
Performs manual seek tuning, fast forward, reverse and track search controls.  
Press to answer or end a call.
- 6 **RESET** button
- 7 **LCD screen**

**: Touch**

**Selecting the source**

**Select a source**

**Display the source list**

**Select a source**

**Setting the clock**

**Switch to clock adjustment display**

**Adjust the clock**

**Tuner operation**

**Select a band**

**Playing compressed video files**

**Display the playlist screen**

**Select a folder**

**Select a list title that you want to play**

**Display the hidden function bar**

**Tune into the next station if pressed.  
Start seek tuning if long pressed.**

**Store the strongest broadcast frequencies**

**Scroll the list**

**Select a preset station**

**Display preset channels**

**Select a preset channel**

**Select compressed audio files**

**Display the playlist screen**

**Select a folder**

**Select a list title that you want to play**

**Scroll the list title or folder**

**Scroll the list**

**Bluetooth telephone operation**

**Compatible smartphones**

Compatibility with all smartphones is not guaranteed.

**Connecting to Bluetooth**

1 **USB**

2 **Bluetooth**

3 **[Connection]**

4 **[OK]**

5 **the Bluetooth device name.**

**Display the Bluetooth connection menu**

**Pause and start playback**

**Display the preset dial screen**

**Switch to the phone book mode**

**Switch to the call history list**

**Adjust the other party's listening volume**

**Turn private mode on and off**

**Make an outgoing call**


**End a call**

**The vehicle must be in park with the handbrake set.**

## Français


L'écran illustré dans les exemples peut être différent des véritables écrans, car ces derniers sont sujets à modification sans préavis pour l'amélioration du rendement et du fonctionnement.

### Description de l'appareil

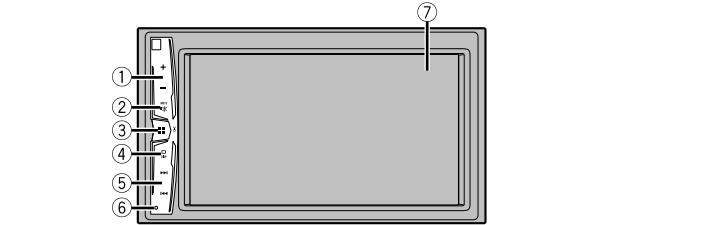


- 1 Touche **VOL** (+/-)
- 2 Touche **MUTE**
- 3 Touche **#**  
Appuyez pour afficher l'écran de menu supérieur.  
Maintenez enfoncée pour éteindre.
- 4 Touche **DISP**  
Appuyez pour allumer ou éteindre l'afficheur.
- 5 Touche **|◀| ou |▶|**  
Pour effectuer manuellement les commandes de recherche des stations, d'avance rapide, de recul rapide et de recherche de plage.  
Appuyez pour répondre à un appel ou pour le terminer.
- 6 Touche **RESET**
- 7 Écran LCD


### Sélection de la source

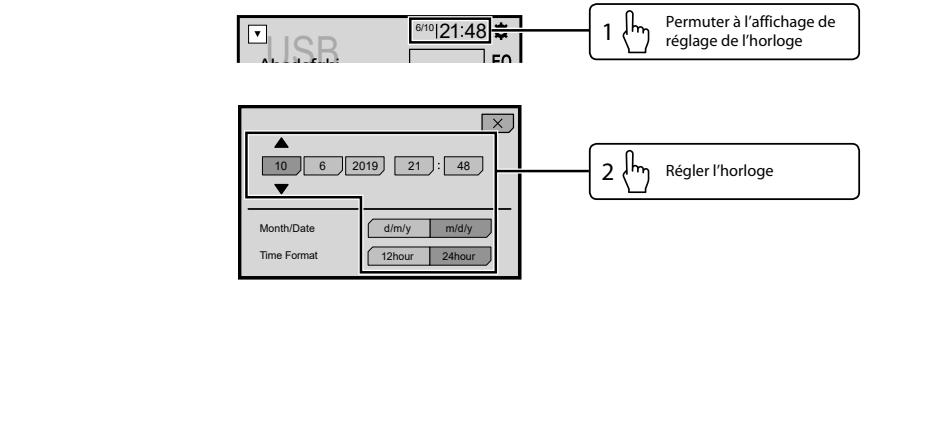

### Réglage de l'horloge

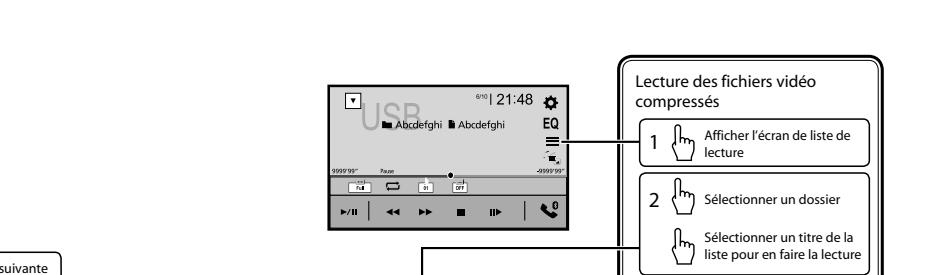


### Utilisation du syntoniseur

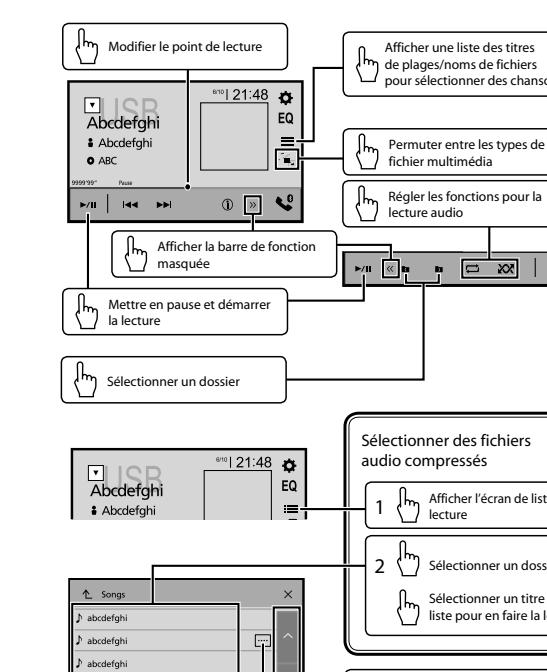


### Utilisation des images en mouvement



### Utilisation des fonctions audio

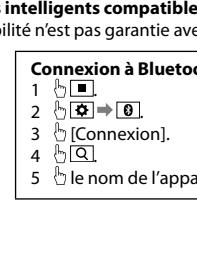

### Utilisation d'un téléphone Bluetooth

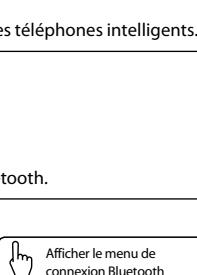

#### Téléphones intelligents compatibles

La compatibilité n'est pas garantie avec tous les téléphones intelligents.




Le véhicule doit être en stationnement avec le frein de stationnement serré.

## Español


La pantalla mostrada en estos ejemplos podría ser diferentes a las pantallas reales, que podrían cambiarse sin previo aviso con el objetivo de realizar mejoras de rendimiento y funcionamiento.

### Qué es que

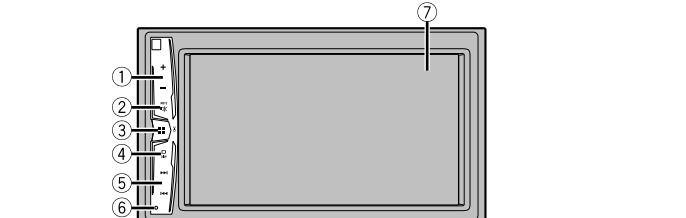


- 1 Botón **VOL** (+/-)
- 2 Botón **MUTE**
- 3 Botón **■■**  
Pulsar para mostrar la pantalla del menú superior.  
Mantener pulsado para apagar.
- 4 Botón **DISP**  
Pulse para encender o apagar la pantalla.
- 5 Botón **◀▶**  
Ejecuta una sintonización de búsqueda manual, los controles para adelantar, retrasar y buscar pistas.  
Pulse el botón para contestar o terminar una llamada.
- 6 Botón **RESET**
- 7 Pantalla LCD


### Seleccionar la fuente

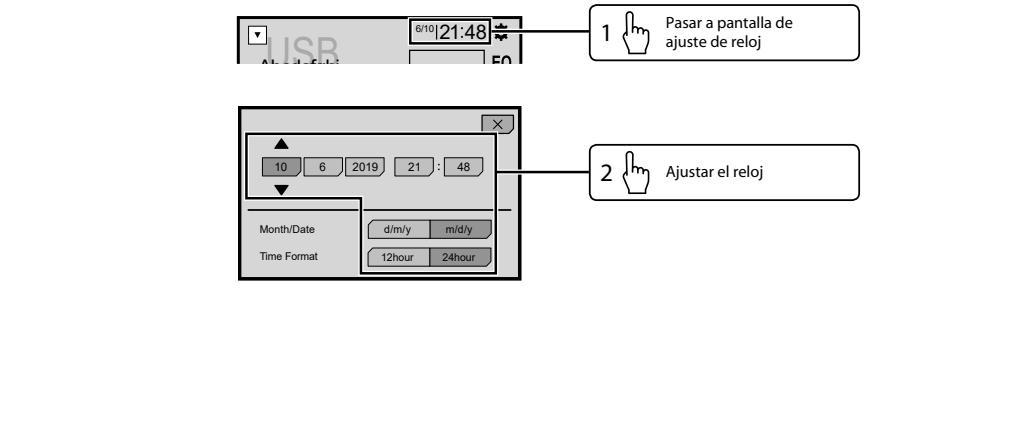


### Configurar el reloj

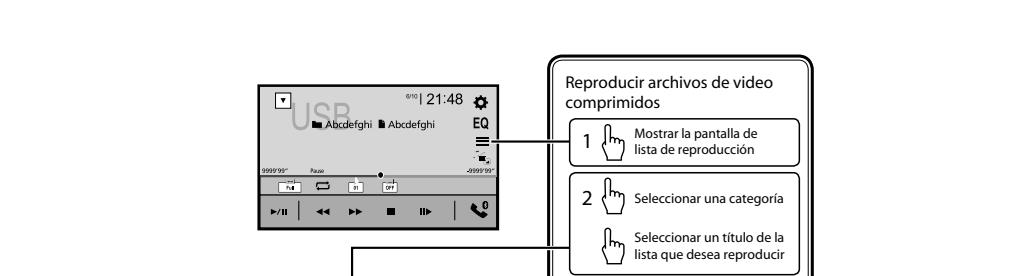


### Uso del sintonizador

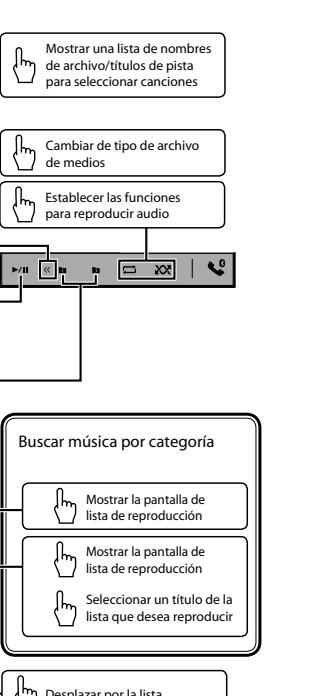

### Uso de audio

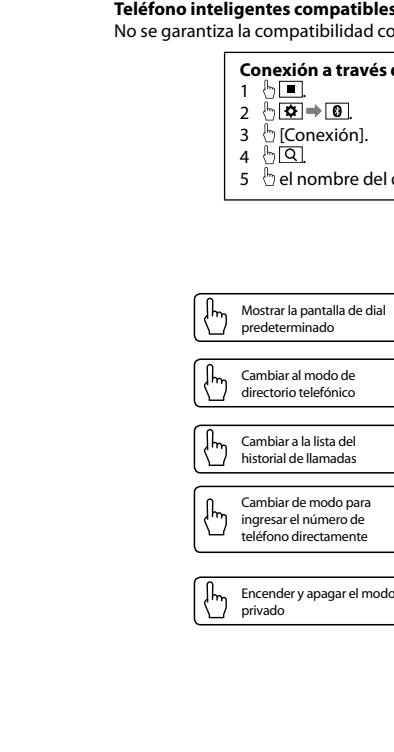

### Uso de imágenes en movimiento

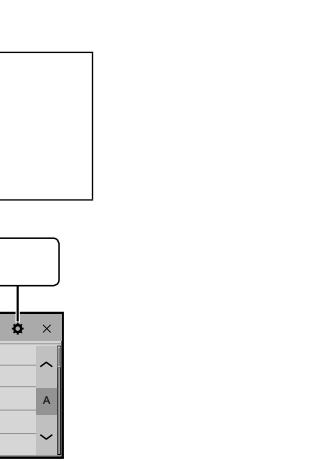

### Uso de teléfono Bluetooth

Teléfono inteligentes compatibles  
No se garantiza la compatibilidad con todos los teléfonos inteligentes.

