

DVD RDS AV RECEIVER
RÉCEPTEUR A/V RDS DVD
RADIO AV RDS CON DVD

AVH-2440NEX
AVH-2400NEX
AVH-1440NEX
AVH-1400NEX
AVH-601EX
AVH-600EX
AVH-501EX
AVH-500EX



Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido

English

This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.
For details, please refer to the Operation manual stored on the website.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>



Français

Ce guide est destiné à vous guider dans les fonctions de base de cet appareil.
Pour les détails, veuillez vous reporter au Mode d'emploi disponible sur le site Web.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>



Español


Esta guía tiene como fin explicar las funciones básicas de esta unidad.
Para obtener más información, consulte el manual de operaciones que se encuentra en el sitio web.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>




Notepad / Bloc-notes / Bloc de notas

Selecting the source


Touch : Touch
Touch and slide : Touch and slide

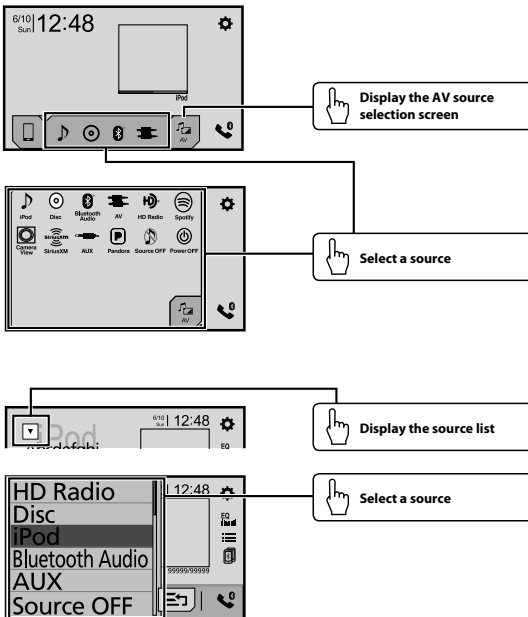


Setting the clock

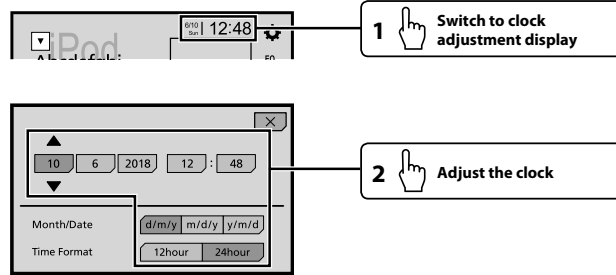


Tuner operation

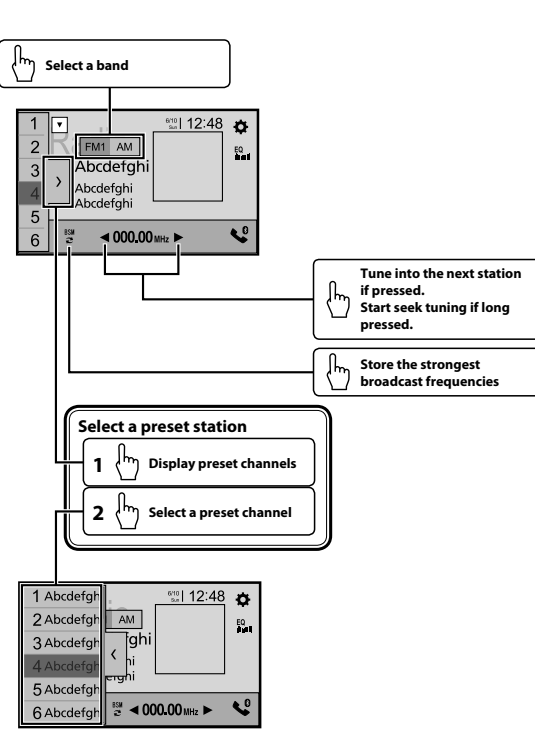


Moving images operation

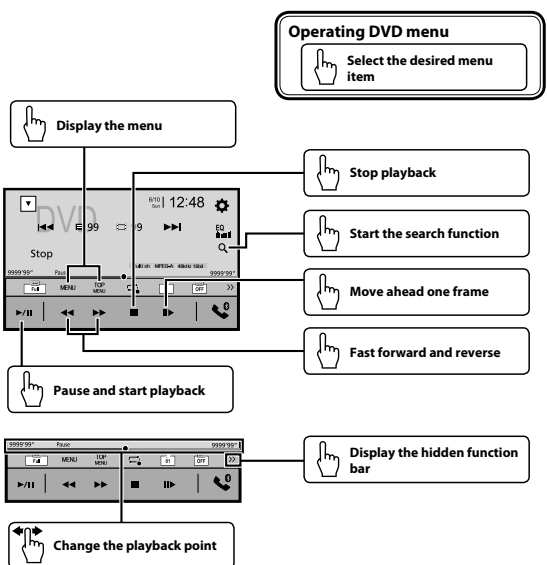


Moving images operation

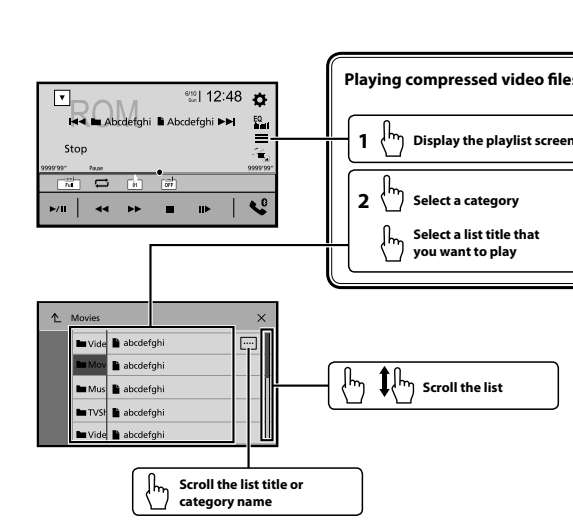


Audio operation

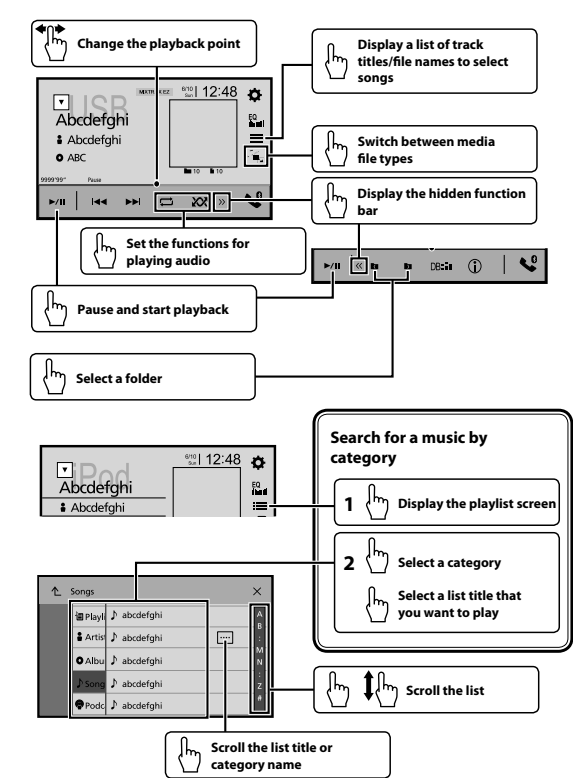

Bluetooth telephone operation



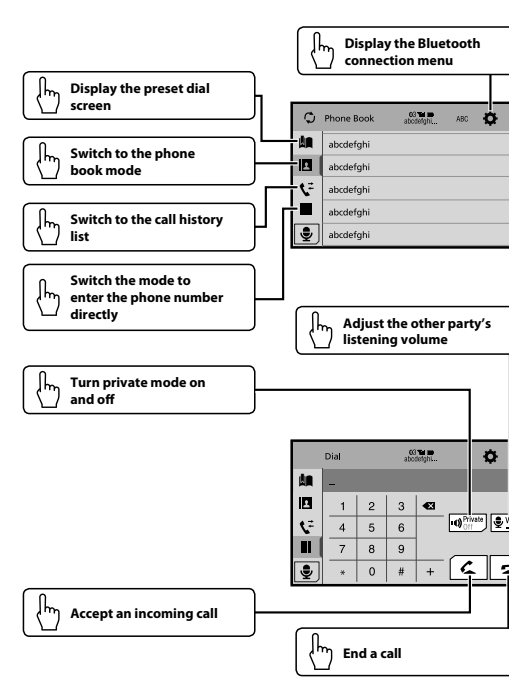


What's What

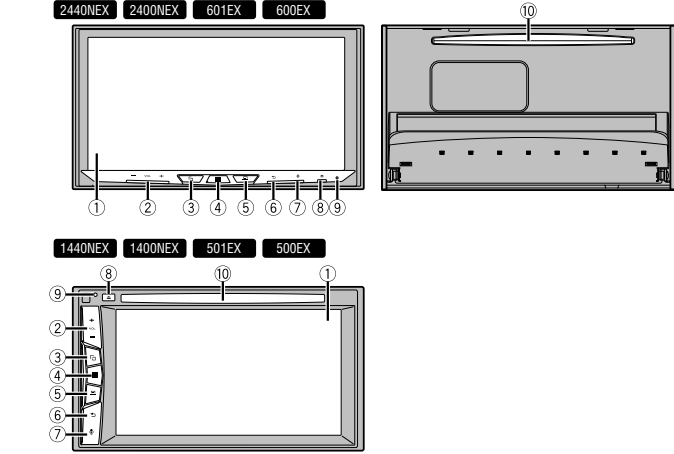


- 1 LCD screen
- 2 VOL (+/-) button
- 3 button
Press to switch between the Application screen and the AV operation screen. Press and hold to switch to the camera view mode.
- 4 button
Press to display the top menu screen. Press and hold to power off.
- 5 button
Press to display the menu bar. Press and hold to mute or unmute.
- 6 button
Press to display the top menu screen or back to previous screen. Press and hold to turn off the display.
- 7 button
When the display is turned off, touch the screen to revert to the original screen.
- 8 button
Press to activate the voice recognition mode such as Siri when iPhone is connected to the unit via Bluetooth or USB.
- 9 RESET button
- 10 Disc-loading slot


Sélection de la source

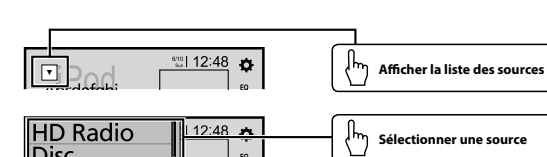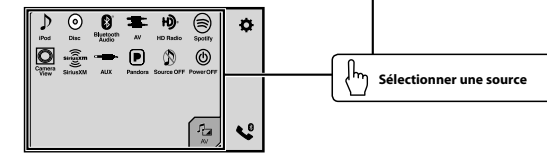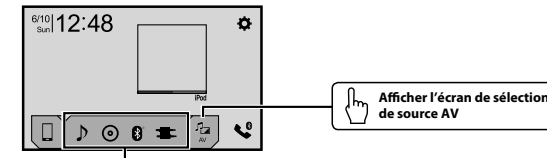


Réglage de l'horloge

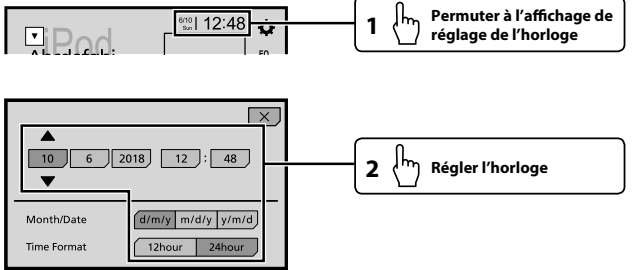


Utilisation du syntoniseur

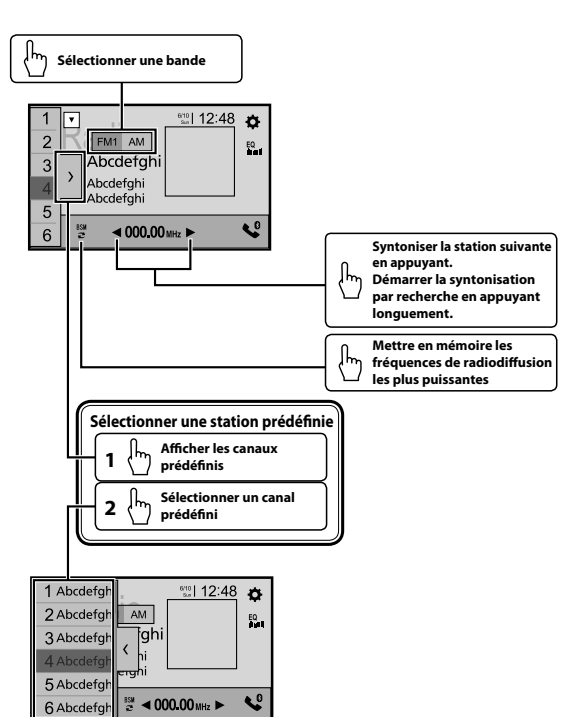


Utilisation des images en mouvement

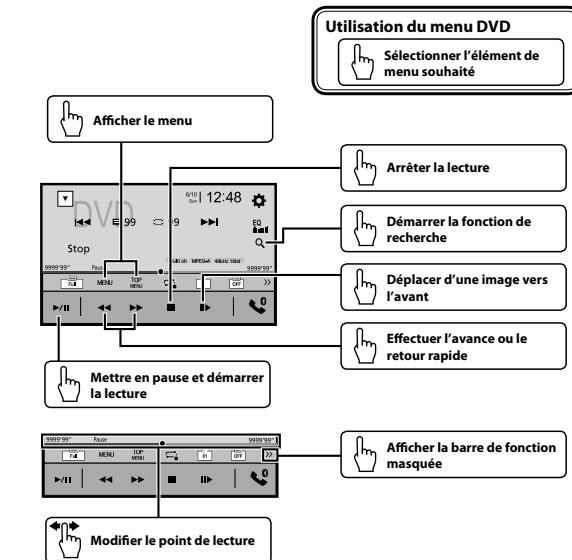


Utilisation des images en mouvement

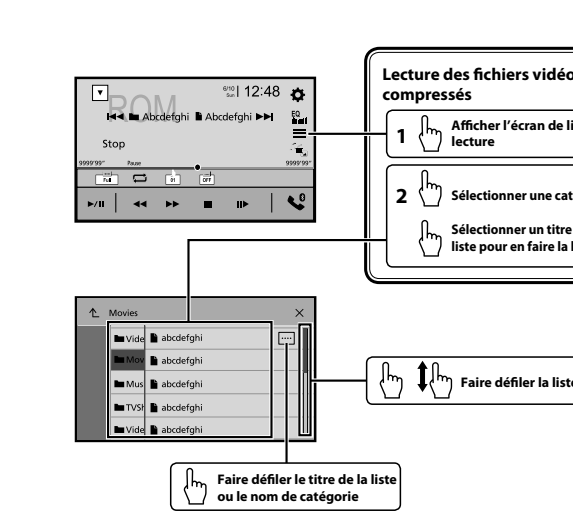


Utilisation des fonctions audio

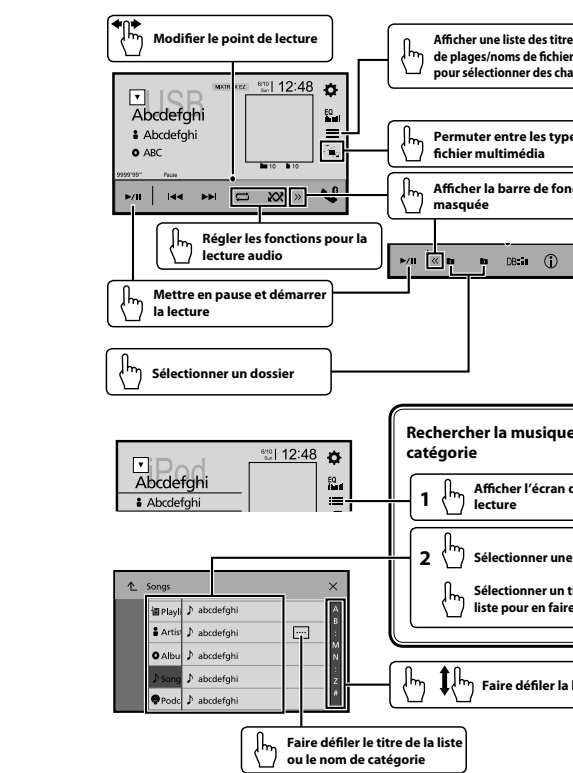

Utilisation d'un téléphone Bluetooth

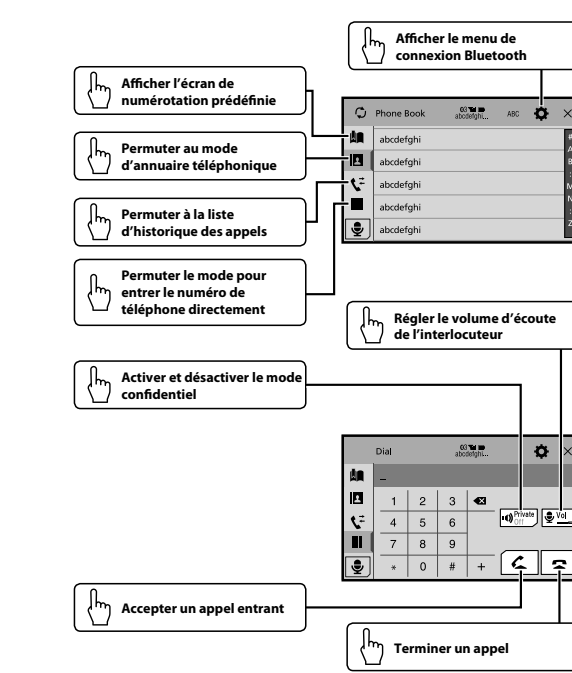


Description de l'appareil

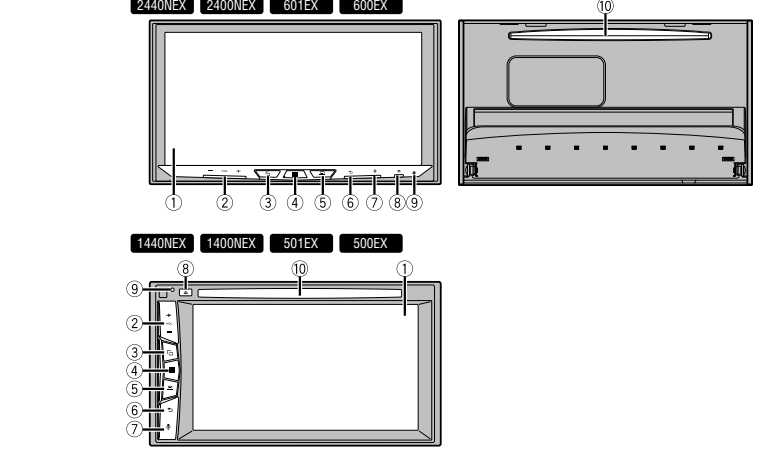


- 1 Écran LCD
- 2 Touche **VOL (+/-)**
- 3 Touche 
Appuyez pour commuter entre l'écran Application et l'écran de commande AV.
Maintenez enfoncée pour commuter au mode d'image de la caméra.
- 4 Touche 
Appuyez pour afficher l'écran de menu supérieur.
Maintenez enfoncée pour éteindre.
- 5 Touche 
Appuyez pour afficher la barre de menus.
Maintenez enfoncée pour couper ou réactiver le son.
- 6 Touche 
Appuyez pour afficher l'écran de menu supérieur ou pour revenir à l'écran précédent.
Maintenez enfoncée pour éteindre l'afficheur.
- ☐ Lorsque l'afficheur est éteint, touchez l'écran pour revenir à l'écran d'origine.
- 7 Touche 
Appuyez pour activer le mode de reconnaissance vocale tel que Siri lorsqu'un iPhone est connecté à l'appareil par Bluetooth ou USB.
- 8 Touche 
- 9 Touche RESET
- 10 Fente d'insertion de disque

Seleccionar la fuente


: Tocar
 : Tocar y deslizar

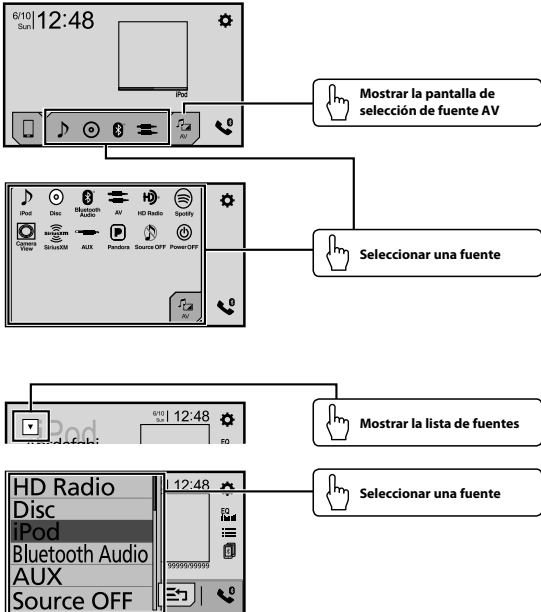


Configurar el reloj

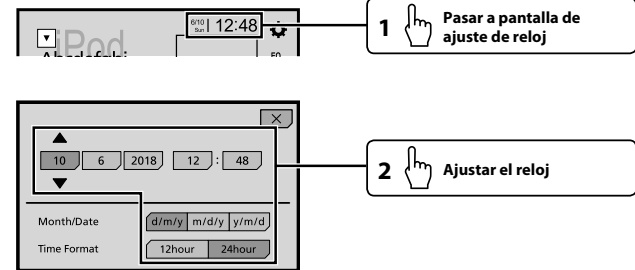


Uso del sintonizador

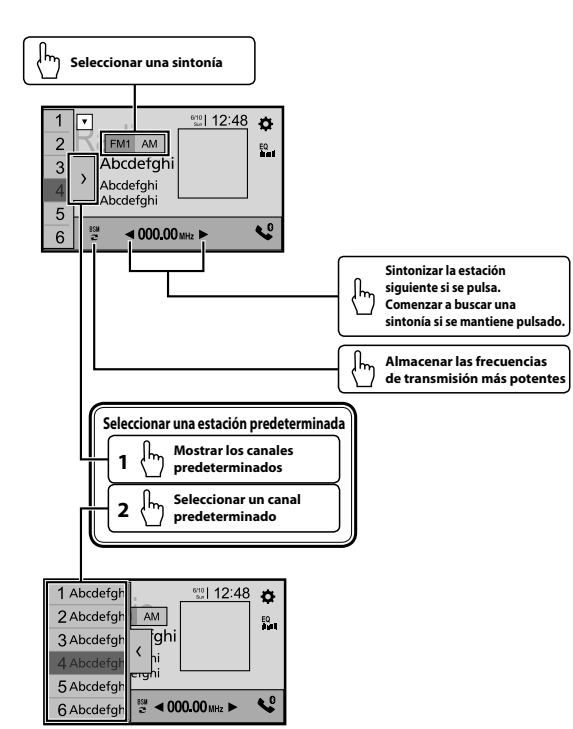


Uso de imágenes en movimiento

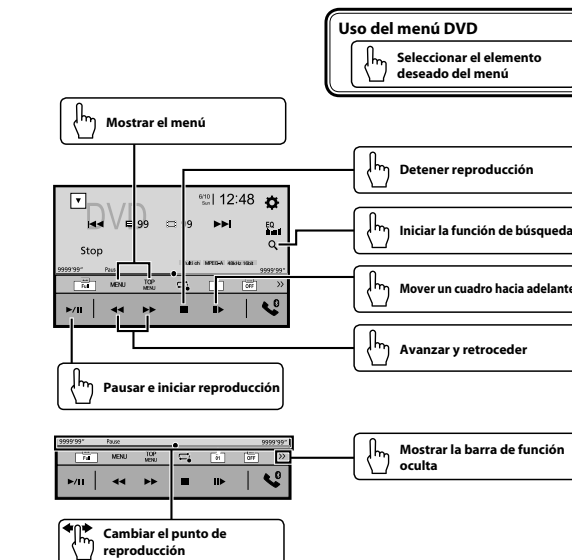


Uso de imágenes en movimiento

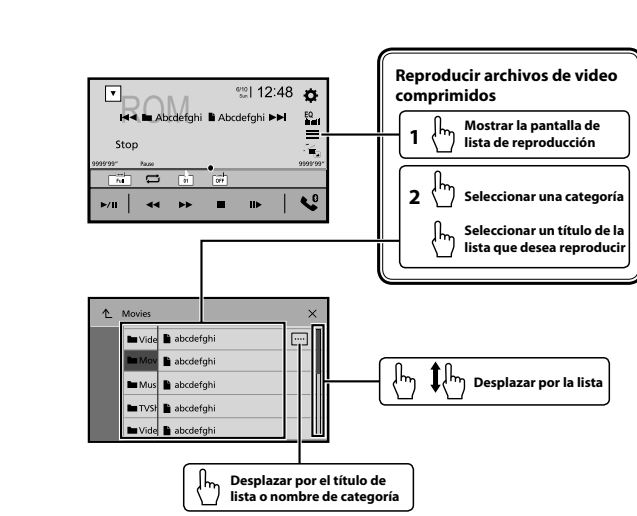

Uso de audio

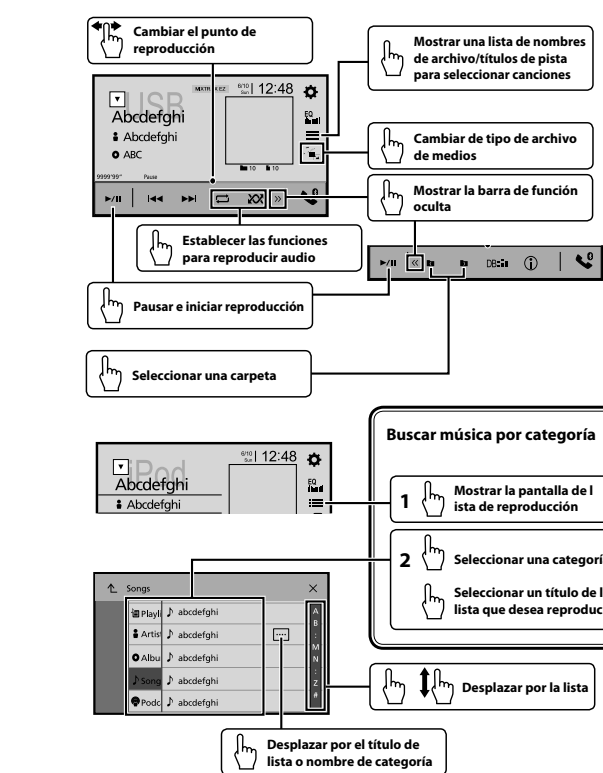

Uso de teléfono Bluetooth

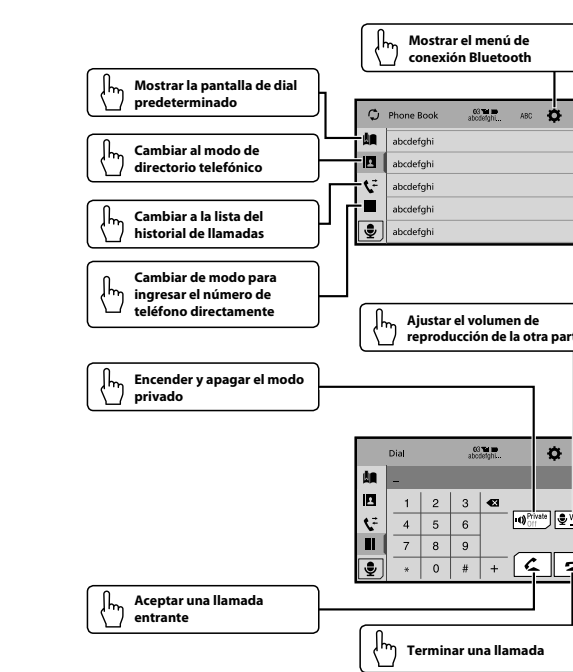

Qué es que

