Comfort Zone®
America's Heating and Cooling Choice

Serie CZHV18B

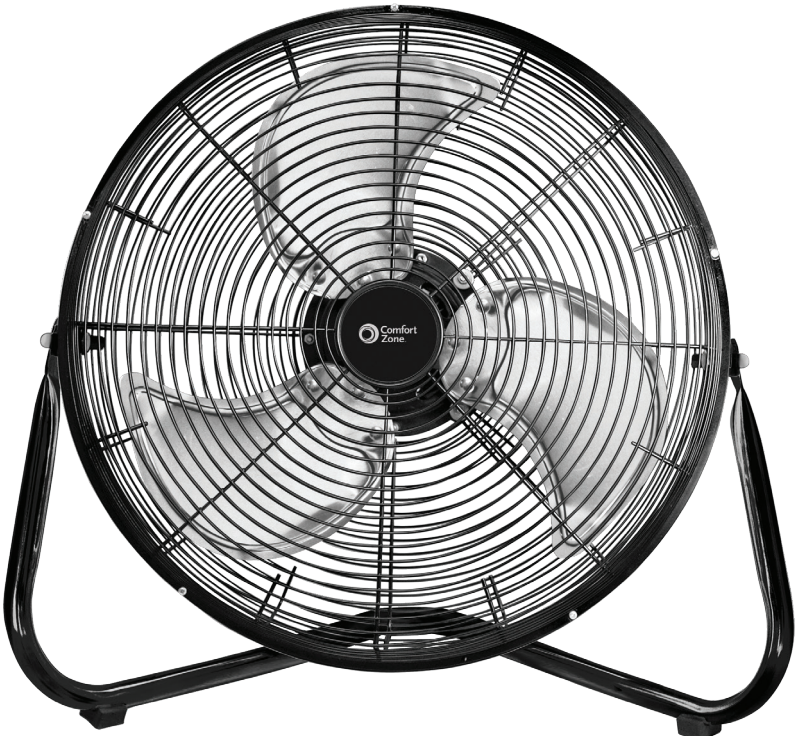

Ventilador de alta velocidad de 45cm

Características:

- Interruptor de encendido/apagado con configuración de velocidades
- Inclinación vertical ajustable
- Máximo movimiento de aire
- Construcción 100 % metálica
- Aspas metálicas
- Rejillas de seguridad
- 120V A.C. / 60Hz.

Uso previsto:
Este producto está diseñado para usarse únicamente en espacios residenciales interiores y en oficinas, no está diseñado para aplicaciones industriales ni otras aplicaciones comerciales. Utilice la unidad únicamente con cableado que esté en buenas condiciones de funcionamiento y que cumpla las ordenanzas y los códigos aplicables. Si tiene alguna pregunta acerca de si su cableado es adecuado, consulte a un electricista calificado.

Mientras use su ventilador, debe seguir las INSTRUCCIONES IMPORTANTES enumeradas a continuación. Como parte de esas instrucciones, hemos utilizado la palabra "ADVERTENCIA" para indicar el nivel de peligro: ADVERTENCIA indica un peligro que, si no se evita, podría causar lesiones o la muerte.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al igual que con todos los electrodomésticos, se deben tomar siempre precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones personales, incluidas las siguientes precauciones:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar este ventilador.
- Use este ventilador solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante podría producir descarga eléctrica, incendio o lesiones personales.
- No encienda este ventilador con un cable de alimentación dañado o después de que el ventilador haya presentado un mal funcionamiento o se haya caído de alguna manera.
- Se necesita tener máxima precaución cuando mascotas, niños o personas inválidas utilizan o están cercan de un ventilador, y siempre que el ventilador quede funcionando sin vigilancia.
- No coloque el ventilador en un lugar pequeño, desnivelado, irregular o en cualquier superficie que pueda causar que el ventilador se incline o se caiga.
- Para el funcionamiento adecuado, el ventilador debe colocarse en una superficie regular, no combustible.
- Siempre desenchufe el ventilador cuando no este en uso, cuando lo ponga en otro lugar, cuando se arma o desarma, y antes de limpiarlo.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante podría causar peligro.
- No usarlo afuera.
- No use el ventilador en ventanas. La lluvia podría causar un peligro eléctrico. (Para modelos no para ventanas).
- Desenchufe siempre el ventilador cuando no esté en uso.
- No encienda el ventilador con protectores de aspas o sin haber quitado cualquier dispositivo de seguridad.
- Evite el uso de cables de prolongación por el riesgo de incendio. Si se debe utilizar un cable de prolongación, el cable debe ser como mínimo de 14 AWG y de no menos que 1875 vatios.
- No pase el cable de alimentación debajo de las alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombras de pasillo o cubiertas similares. Disponga el cable lejos de la zona de tránsito, donde no pueda provocar tropiezos.
- No inserte ni permita que algún objeto ingrese en las aberturas del ventilador. Esto podría provocar una descarga eléctrica y/o peligro de incendio. Evite contacto con partes en movimiento.
- Este aparato no es para uso de personas (incluyendo niños) con discapacitaciones reducidas físicas, de capacidad mental o de sentidos o falta de experiencia y conocimiento, a menos de que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para estar seguro de que no jueguen con el aparato.

LEER Y GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: ***Peligro de descarga***
Utilice su ventilador solo en entornos secos. Este ventilador no está diseñado para utilizarse en baños, áreas de lavandería o lugares similares ni cerca de lavaplatos, lavarropas, piscinas u otras fuentes de agua. Nunca coloque el ventilador donde pueda caerse en una bañera o en otro recipiente de agua. No lo use en entornos húmedos, tales como sótanos inundados.

ADVERTENCIA: ***Superficies calientes***
No toque el motor del ventilador cuando esté en uso. Este motor está caliente cuando está en uso, para evitar quemaduras, no deje que la piel descubierta toque las superficies calientes.

ADVERTENCIA: ***Peligro de incendio***
Los ventiladores tienen piezas internas que producen arcos eléctricos o chispas. No lo utilice cerca de materiales combustibles o gases inflamables ni fuentes de calor. NO LO USE en áreas donde se utilicen o se almacenen gasolina, pintura o materiales inflamables. Para evitar posibles incendios, no bloquee las tomas ni el escape de aire de ninguna manera. No inserte ni permita que ingresen objetos extraños en ninguna apertura de ventilación o de escape, ya que esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio, o dañar el ventilador.

ADVERTENCIA: ***Peligro de descarga eléctrica***
No use con cordón o enchufe dañado. Use con sistema eléctrico adecuado y de acuerdo a los códigos.

PRECAUCION: ***para evitar choque electrico,*** este artefacto tiene un enchufe macho con toma a tierra de tres clavijas que debe introducirse en un tomacorriente con toma a tierra que coincida de forma correcta para disminuir el riesgo de choque eléctrico. No suprima esta función de seguridad.

ADVERTENCIA: ***para reducir el riesgo deincendio o choque eléctrico,*** NO use este producto con cualquier aparato de estado sólido de control de velocidad.

NO encienda ningún ventilador con un cable o enchufe dañado o después de que el ventilador haya presentado un mal funcionamiento, se haya caído o dañado de alguna manera. No encienda el ventilador con un aspa, armazón de seguridad roto o cualquier imperfección visual. Desconecte la electricidad antes de servicio de reparo. Para las reparaciones cubiertas bajo la garantía, consulte la declaración de garantía. Para todas las demás reparaciones póngase en contacto con el Servicio al cliente de Comfort Zone® por teléfono o correo para obtener información y asistencia.

NO pase el cable de alimentación debajo de las alfombras. NO cubra el cable con tapetes, alfombras de pasillo o cubiertas similares. Disponga el cable lejos de la zona de tránsito, donde no pueda provocar tropiezos. Evite el uso de cables de prolongación por el riesgo de incendio. Si se debe utilizar un cable de prolongación, el cable debe ser como mínimo de 14 AWG y de no menos que 1875 vatios. No use un cable de prolongación a menos que se pueda insertar totalmente el enchufe en su receptáculo. Desenchufe el ventilador cuando no esté en uso. No encienda el ventilador con su ventilación obstruida.

USO:

Funcionamiento del ventilador: Siempre opera el ventilador siguiendo las instrucciones y recomendaciones como se muestra en este manual.

Ubicacion del ventilador: Ponga el ventilador en un área de la habitación que provea ventilación adecuada.

Conexión del ventilador: enchufe el ventilador directamente en un tomacorriente de pared de 120 Voltios c.a., 60 Hz. Asegúrese de que el enchufe encaje perfectamente en el tomacorriente. Una conexión floja podría causar sobrecalentamiento y dañar el enchufe o ventilador.
Nota: para evitar la sobrecarga de un circuito, no enchufe el ventilador en un circuito que esté cubriendo otras necesidades eléctricas.

Encendido del ventilador: Coloque el ventilador en una superficie estable. Enchufe el ventilador en un tomacorriente debidamente conectado a tierra. Para encender el ventilador, gire el selector de la posición APAGADO a la velocidad deseada. Apagado del ventilador: Para apagar el ventilador, gire el interruptor de la velocidad actual a la posición de apagado. Desenchufe del tomacorriente.

Ajuste de la inclinación del ventilador: Para ajustar el ángulo de inclinación, use la llave para perillas provista y afloje el tornillo de ajuste. Luego de ajustar la inclinación, vuelva a apretar el tornillo de ajuste. Guarde la llave para perillas para usos futuros.

Armado del soporte del ventilador: Se requiere un armado simple para usar este ventilador.

1. Alinee la base de la horquilla (embalada por separado) con los soportes colocados en los laterales del cuerpo del ventilador. **Nota:** Es posible que tenga que doblar las piezas para alinear las correctamente.

2. Inserte el soporte en la apertura de la base de la horquilla. Presione el botón accionado por resorte para permitir su inserción en la base de la horquilla; consulte la Figura 1.

3. Presione el soporte en la base de la horquilla hasta que el botón del resorte sobresalga por el orificio abierto de la base de la horquilla; consulte la Figura 2.

4. Repita el proceso anterior en el lado opuesto del ventilador.

Fig 1

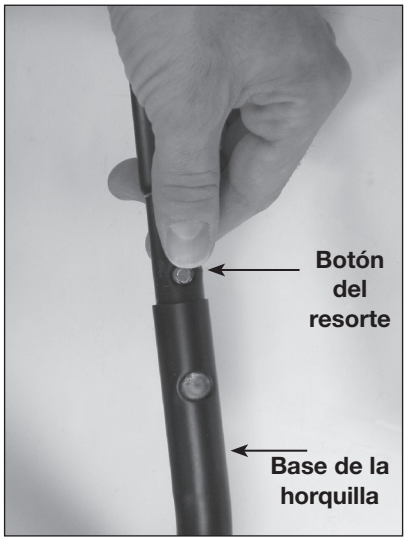

Fig 2

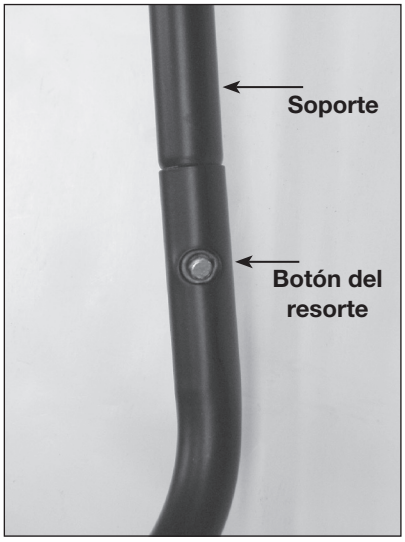

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

Limpieza y precaución: antes de limpiar el ventilador asegúrese de desconectar el cable de alimentación del enchufe. Limpie la superficie de la rejilla con un paño húmedo limpio. No utilice químicos fuertes ni limpiadores abrasivos. No sumerja el ventilador ni ningún cable en el agua. Reemplace la rejilla delantera antes de usar el ventilador. Deje que el ventilador se seque por completo antes de usar. La limpieza periódica de la rejilla con una aspiradora evitará la formación de polvo. El motor está sellado y no requiere mantenimiento, limpieza ni lubricación interior.

Mantenimiento: los cojinetes internos del motor se lubrican de forma permanente en la fábrica y no requieren una lubricación adicional.

Reparaciones: NO ENCIENDA EL VENTILADOR SIN LA REJILLA EN SU LUGAR. NO UTILICE EL VENTILADOR SI PRESENTA UN MAL FUNCIONAMIENTO O SE HA DAÑADO DE ALGUNA MANERA.

Almacenamiento: conserve la caja original para almacenar el ventilador. Enrolle y ate el cable de alimentación para evitar daños durante el almacenamiento.

Nota: Algunos modelos incluyen una clavija para reemplazar un fusible. Si su modelo tiene esto, lea y siga las siguientes instrucciones para reemplazar el fusible.

Este producto emplea una protección contra sobrecarga (fusible). Un fusible quemado indica una sobrecarga o un cortocircuito. Si se quema el fusible, desenchufe el producto desde otro tomacorriente. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento para el usuario (siga el marcado del producto para obtener la corriente adecuada del fusible) y verifique el producto. Si el reemplazo del fusible se quema, puede ocurrir un cortocircuito y se debe desechar o devolver el producto a una instalación de servicio autorizado para su examen y/o reparación.

Reemplazo del fusible:

1. Sujete el enchufe y quítelo del receptáculo u otro dispositivo de tomacorriente. No desenchufe tirando del cable.
2. Abra la cubierta del fusible al deslizar la cubierta de acceso en la parte superior del enchufe hacia las aspas. Consulte la Fig. 2.
3. Quite el fusible cuidadosamente. Utilice una pequeña herramienta para levantar el extremo del fusible haciendo palanca desde la cavidad de sostén. Tenga cuidado de no romper la ventana de vidrio.
4. Reemplace el fusible. ADVERTENCIA: riesgo de incendio. Reemplace el fusible únicamente con un fusible idéntico de 2,5 o 5,0 amperios y 125 vatios (3,6 mm x 10 mm). Asegúrese de que el fusible se encuentre debidamente ubicado en su cavidad.
5. Cierre la cubierta del fusible deslizándola a su posición de cierre original.

Fig 1 **Fig 2** **Fig 3**

Garantía limitada

Esta unidad se garantiza al comprador minorista original contra defectos de calidad o de mano de obra durante un período de un año a partir de la fecha de compra original. Si esta unidad falla por un defectode fabricación dentro de los 30 días de lacompra, devuelva la unidad, con su recibo, al minorista. Después de 30 días, pero dentro del período de garantía, si la unidad se compró dentro de Estados Unidos continental, devuélvala, con flete prepago, a World and Main para su reparación o reemplazo. Si la unidad se compró fuera de Estados Unidos continental, devuélvala al lugar de compra. Esta garantía no cubre daños causados por uso indebido, abuso, sobrecalentamiento o alteraciones. Las reparaciones realizadas por personas ajenas a World and Main no están cubiertas por esta garantía. World and Main no se considerará responsable por ninguna pérdida debida al manejo negligente. Por el presente documento, la duración de todas las garantías implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad y de adecuación de propósito, si corresponde, queda limitada al período de un año a partir de la fecha de la compra minorista original. Algunos estados no permiten limitaciones en el tiempo de duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones que anteceden pueden no aplicarse a su caso. Por el presente documento, quedan eximidos y excluidos los daños incidentales o consecuenciales que surjan de una violación de garantías explícitas o implícitas. Algunos estados no permiten la exclusión de la limitación de daños incidentales o consecuenciales, de modo que esta limitación o exclusión puede no aplicarse a su caso. Al vencer esta garantía, se cancelarán todas las responsabilidades de ese tipo. No hay ninguna otra garantía explícita o implícita.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener también otros derechos que varían de un estado a otro. No hay mecanismos informales para conciliar discrepancias. Esta garantía limitada se otorga en lugar de otras garantías.

Fabricado para:
World and Main (Cranbury), LLC
324A Half Acre Rd.
Cranbury, NJ 08512 USA
800-221-6895
www.comfortzoneproducts.com

Rev. 09/16/21