KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

P280113

SCENIC VIEW PLAYHOUSE

MISSING SOMETHING? • CALL US OR GO ONLINE •

OBSTACLE FREE SAFETY ZONE - 224" x 202" (569 cm x 512 cm)

WARNING:

CAPACITY - 6 Users Maximum, Ages 2 to 10.

RESIDENTIAL HOME USE ONLY. Not intended for public areas such as schools, churches, nurseries, day cares or parks. We recommend to place the activity toy on a level surface at least 2m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.

Activity toys shall not be installed over concrete, asphalt or any other hard surface.

Please retain this information for future reference.

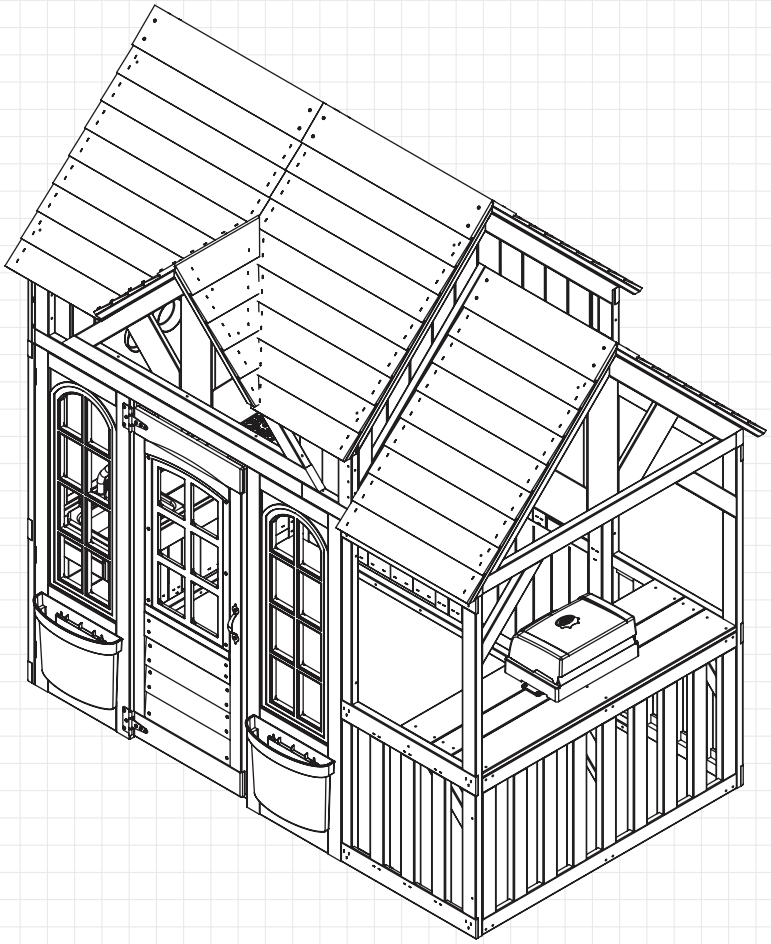

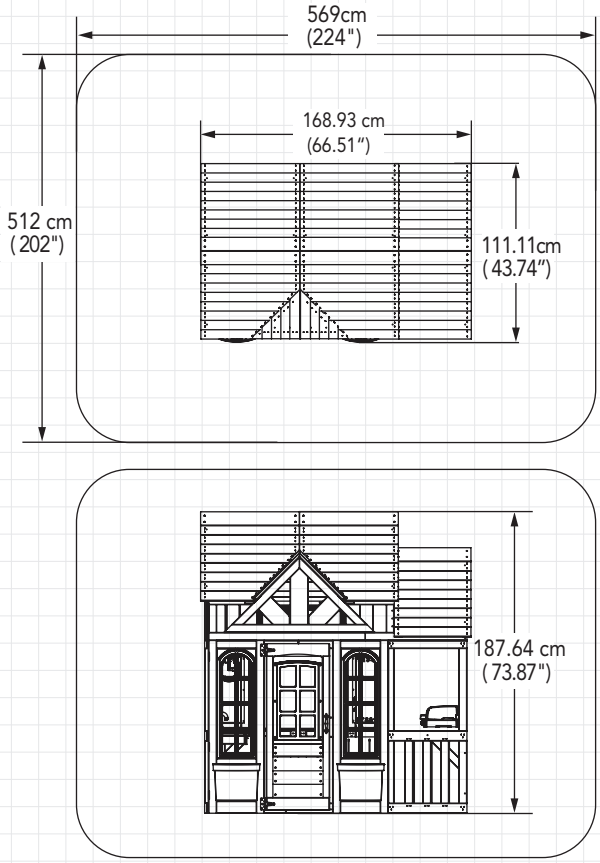

REV 07/19/2021

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

FOR 24/7 ONLINE PARTS REPLACEMENT

parts.kidkraft.com

KidKraft, Inc.
4630 Olin Road
Dallas, Texas 75244
USA

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771
972.385.0100

parts.kidkraft.eu

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 8
1076 DE Amsterdam
The Netherlands

europecustomerservice@kidkraft.com

+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

BATCH CODE

TWO-PERSON ASSEMBLY

ASSEMBLY TIME 3 - 5 HOURS

WARNING. ONLY FOR OUTDOOR DOMESTIC USE

⚠WARNING

To reduce the risk of serious injury or death, please read and follow these instructions. Keep and refer to instructions as needed and pass along to any future owners of this item.

Congratulations on purchasing a KidKraft product! Our items are made of high-quality, durable Cunninghamia Lanceolata wood from the cypress family. Lumber from these trees are known for their light weight and excellent strength. The porosity of this wood allows the moisture to absorb and evaporate in the fibers, resisting rot and bugs. Engineered for great play, our products also go through extensive testing for safety. Plus, our team has developed a series of proprietary methods for a simpler, more organized assembly. Less build time and more play time is our motto! However, during assembly if you have any questions or concerns, please reach out. Our Customer Service can help with missing parts, instructions or maintenance.

Warnings and Safe Play Instructions

CONTINUOUS ADULT SUPERVISION REQUIRED. Most serious injuries and deaths on playground equipment have occurred while children were unsupervised! Our products are designed to meet mandatory and voluntary safety standards. Complying with all warnings and recommendations in these instructions will reduce the risk of serious or fatal injury to children using this play system. Go over the warnings and safe play instructions regularly with your children and make certain that they understand and follow them. Remember on-site adult supervision is required for children of all ages.

⚠ WARNING

CHOKING HAZARD/SHARP EDGES & POINTS
Adult assembly required. This product contains smallparts and parts with sharp edges and points. Keep parts away from children until fully assembled.

STRANGULATION HAZARD

- **NEVER** allow children to play with ropes, clotheslines, pet leashes, cables, chains or cord-like items when using this playhouse or to attach these items to the playhouse.
- **NEVER** allow children to wear loose fitting clothing, ponchos, hoods, scarves, capes, necklaces, items with draw-strings, cords or ties when using this playhouse.
- **NEVER** allow children to wear bike or sport helmets when using this playhouse.

Failure to prohibit these items, even helmets with chin straps, increases the risk of serious injury and death to children from entanglement and strangulation.

TIP OVER HAZARD
Choose a level location for the equipment. This can reduce the likelihood of the playhouse tipping over and loose-fill surfacing materials washing away during heavy rains.

DO NOT allow children to play on the playhouse until the assembly is complete.

PLACEMENT
Place the toy on a level surface at least 2m from any structure or obstruction such as fences, garages, house, overhanging branches, laundry or electrical wires.

⚠ WARNING – Safe Play Instructions

- ✓ Dress children with well fitting and full foot enclosing footwear.
- ✓ Check for splintered, broken or cracked wood; missing, loose, or sharp edged hardware. Replace, tighten and or sand smooth as required prior to playing.
- ✓ Replace defective parts in accordance with manufacturer's instructions.
- ✘ Do not allow children to wear open toe or heel footwear like sandals, flip–flops or clogs.
- ✘ Do not permit climbing on equipment when it is wet.
- ✘ Do not permit rough play or use of equipment in a manner for which it was not intended. Standing or climbing on or jumping from the roof.

Instructions for Proper Maintenance

Your KidKraft Play System is designed and constructed of quality materials with your child's safety in mind. As with all outdoor products used by children, it will weather and wear. To maximize the enjoyment, safety and life ofyour Playhouse, it is important that you, the owner, properly maintain it.

Check the following at the beginning of the play season:

HARDWARE:

- ✓ Check metal parts for rust. If found, sand and repaint using a non-lead paint complying with 16 CFR 1303.
- ✓ Inspect and tighten all hardware. On wood assemblies DO NOT OVER-TIGHTEN as to cause crushing and splintering of wood.

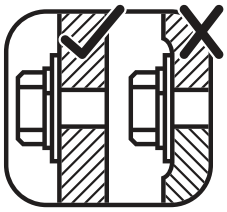

- ✓ Check for sharp edges or protruding screw threads, add washers if required.

WOOD PARTS:

- ✓ Check all wood members for deterioration, structural damage and splintering. Sand down splinters and replace deteriorated wood members. As with all wood, some checking and small cracks in grain is normal.
- ✓ Applying a water repellent or stain (water-based) on a yearly basis is important maintenance to maintain maximum life and performance of the product.

Check twice a month during play season:

HARDWARE:

- ✓ Inspect for tightness. Must be firmly against, but not crushing the wood. DO NOT OVER-TIGHTEN. This will cause splintering of wood.
- ✓ Check for sharp edges or protruding screw threads. Add washers if required.

If you dispose of your playhouse: Please disassemble and dispose of your unit so that it does not create any unreasonable hazards at the time it is discarded. Be sure to follow your local waste ordinances.

Keys to Assembly Success

Tools Required

• Carpenters Level • Carpenters Square	• Claw Hammer • Tape Measure	• Standard or Cordless Drill • Pencil	• Safety Glasses • Adult Helpers

Part Identification Key
On each page, you will find the parts and quantities required to complete the assembly step illustrated on that page. Here is a sample.

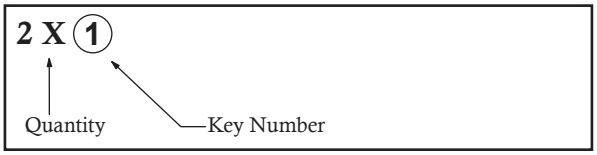

Symbols
Throughout these instructions symbols are provided as important reminders for proper and safe assembly.

This identifies information that requires special attention. Improper assembly could lead to an unsafe or dangerous condition.

Use Help Use Help

Where this is shown, 2 or 3 people are required to safely complete the step. To avoid injury or damage to the assembly make sure to get help!

Measure Distance

Check that assembly is square before tightening bolts.

Use a measuring tape to assure proper location.

Square Assembly

Check that set or assembly is properly level before proceeding.

Use Level

Pre-drill 1/8" & 3/16" Bit

Pre-drill a pilot hole before fastening screw or lag to prevent splitting of wood.

Tighten Bolts

This indicates time to tighten bolts, but not too tight! Do not crush the wood. This may create splinters and cause structural damage.

CAUTION – Protrusion Hazard

Once the assembly is tightened, watch for exposed threads. If a thread protrudes from the T-Nut, remove the bolt and add washers to eliminate this condition. Extra washers have been provided for this purpose.

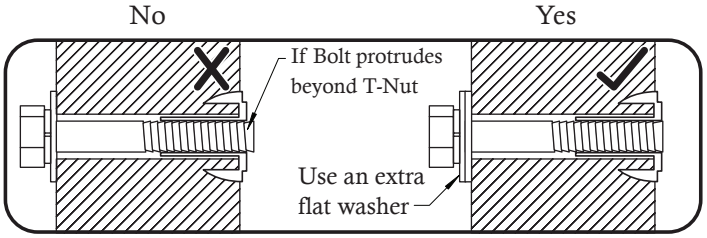

Proper Hardware Assembly
Lag screws require drilling pilot holes to avoid splitting wood. Only a flat washer is required. For ease of installation liquid soap can be used on all lag-type screws.

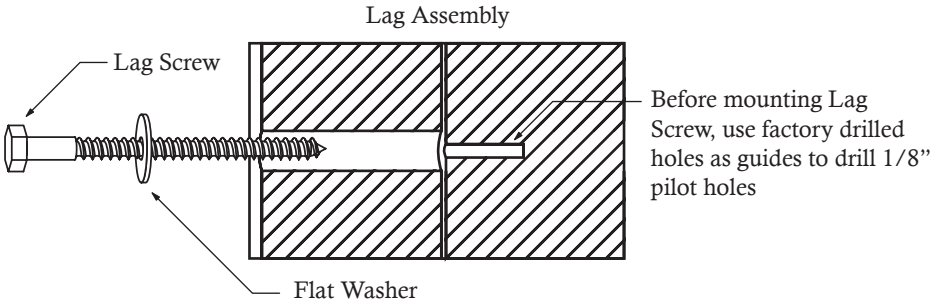

For bolts, tap T-Nut into hole with hammer. Insert the hex bolt through lock washer first then flat washer then hole. Because the assemblies need to be squared do not completely tighten until instructed. Pay close attention to diameter of the bolts. 5/16" is slightly larger than 1/4".

Note: Wafer head bolts with blue lock tight or a bolt with a Ny-Lok nut do NOT require a lock washer.

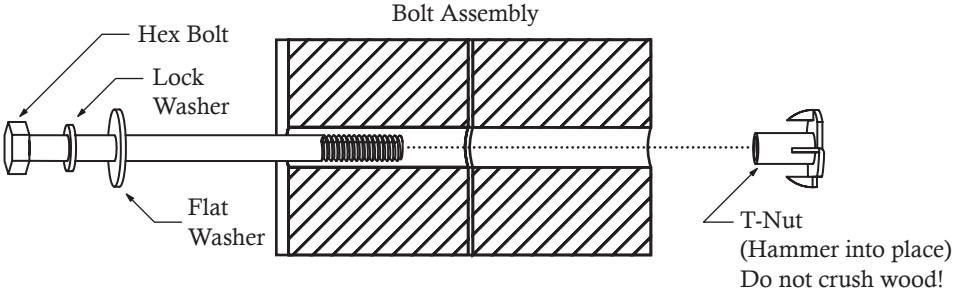

About Our Wood

KidKraft Premium Play Systems uses only premium playset lumber, ensuring the safest product for your children's use. Although we take great care in selecting the best quality lumber available, wood is still a product of nature and susceptible to weathering which can change the appearance of your set.

What causes weathering? Does it affect the strength of my Play System?

One of the main reasons for weathering is the effects of water (moisture); the moisture content of the wood at the surface is different than the interior of the wood. As the climate changes, moisture moves in or out of the wood, causing tension which can result in checking and or warping. You can expect the following due to weathering. These changes will not affect the strength of the product:

1. **Checking** is surface cracks in the wood along the grain. A post (4" x 4") will experience more checking than a board (1" x 4") because the surface and interior moisture content will vary more widely than in thinner wood.
2. **Warping** results from any distortion (twisting, cupping) from the original plane of the board and often happens from rapid wetting and drying of the wood.
3. **Fading** happens as a natural change in the wood color as it is exposed to sun-light and will turn a grey over time.

How can I reduce the amount of weathering to my Play System?

At the factory we have coated the wood with a water repellent or stain. This coating decreases the amount of water absorption during rain or snow thus decreasing the tension in the wood. Sunlight will break down the coating, so we recommend applying a water repellent or stain on a yearly basis (see your local stain and paint supplier for a recommended product).

Most weathering is just the normal result of nature and will not affect safe play and enjoyment for your child. However if you are concerned that a part has experienced a severe weathering problem please call our consumer relations department for further assistance.

Please complete your product registration online at https://prdregistration.kidkraft.com/ to receive important product notifications and assure prompt warranty service.

KidKraft Limited Warranty

MISSING OR DAMAGED PARTS:
KidKraft will replace any parts within 90 days from date of purchase found to be missing from or damaged in the original packaging. See Fig.1

Fig. 1	Product Age (All Parts)	Consumer Pays
	0-90 Days from date of purchase	$0 for Part + Free Shipping

DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP:
KidKraft warrants that this product is free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the original date of purchase (dated sales receipt and/or product registration is required). This one (1) year warranty covers all parts including wood, hardware, and all accessories (Such as swings, rides, and slides). See Fig. 2

Fig. 2	Product Age (All Parts)	Consumer Pays
	91 Days to 1 Year	$0 for Part + Free Shipping

WOOD ROT, DECAY, AND INSECT DAMAGE:
All wood carries a five (5) year warranty against rot, decay, and insect damage (dated sales receipt and/or product registration is required). Refer to the schedule below for charges associated with replacement of wood parts under this **Limited Warranty.** See Fig. 3

Fig. 3	Product Age (Wood Parts)	Consumer Pays
	0 Days to 1 Year	$0 for Part + Free Shipping
	After 1 Year to 5 Year	$0 for Part + Shipping & Handling
	Over 5 Years	100% for Part (if available) + Shipping & Handling

This warranty applies to the original owner and registrant and is non-transferable. Regular maintenance is required to ensure the integrity of this product. Failure by the owner to maintain the product according to the maintenance requirements may void this warranty.

This Limited Warranty does NOT cover:

- Any inspection cost
- Labor and/or costs for replacement of any defective item(s), including but not limited to, professional installer costs
- Incidental or consequential damages, including but not limited to, as a result of set relocation, move and/or reinstall
- Cosmetic defects which do not affect performance or integrity of a part or the entire product
- Vandalism, improper use or installation, or acts of nature, including but not limited to, high winds, fire, and flood
- Minor twisting, warping, checking, or any natural occurring properties of wood that do not affect performance or integrity.
- Any KidKraft product purchased, including but not limited to, a non-approved retailer, auction houses, second-hand, and as-is clearance items.

KidKraft products have been designed for safety and quality. Modifications made to the original product may damage the structural integrity of the unit leading to failure and possible injury. KidKraft cannot assume any responsibility for the modified products. Furthermore, modifications void all warranties.

This product is warranted for **RESIDENTIAL USE ONLY.** Under no circumstance should a KidKraft product be used in public settings such as schools, churches, playgrounds, parks, home and professional day cares and the like. Such use may lead to product failure and potential injury. Public use will void this warranty. KidKraft disclaims all other representations and warranties of any kind, express or implied.

KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

P280113

MAISONNETTE SCENIC VIEW

IL VOUS MANQUE QUELQUE CHOSE? • APPELEZ-NOUS OU ALLEZ EN LIGNE •

ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE - 224" x 202" (569 cm x 512 cm)

AVERTISSEMENT:

CAPACITÉ - 6 utilisateurs maximum, Âge 2 à 10.
UTILISATION POUR LES RÉSIDENCES SEULEMENT. Non conçu pour les endroits publics tels qu'écoles, églises, services de garde, garderies ou parcs. Pour usage domestique seulement.
Nous recommandons de placer le jouet sur une surface plane éloignée d'au moins 2 m de toute structure ou de tout obstacle comme une clôture, un garage, une maison, des branches, des cordes à linge ou des fils électriques.
Veuillez conserver ces informations pour référence future.

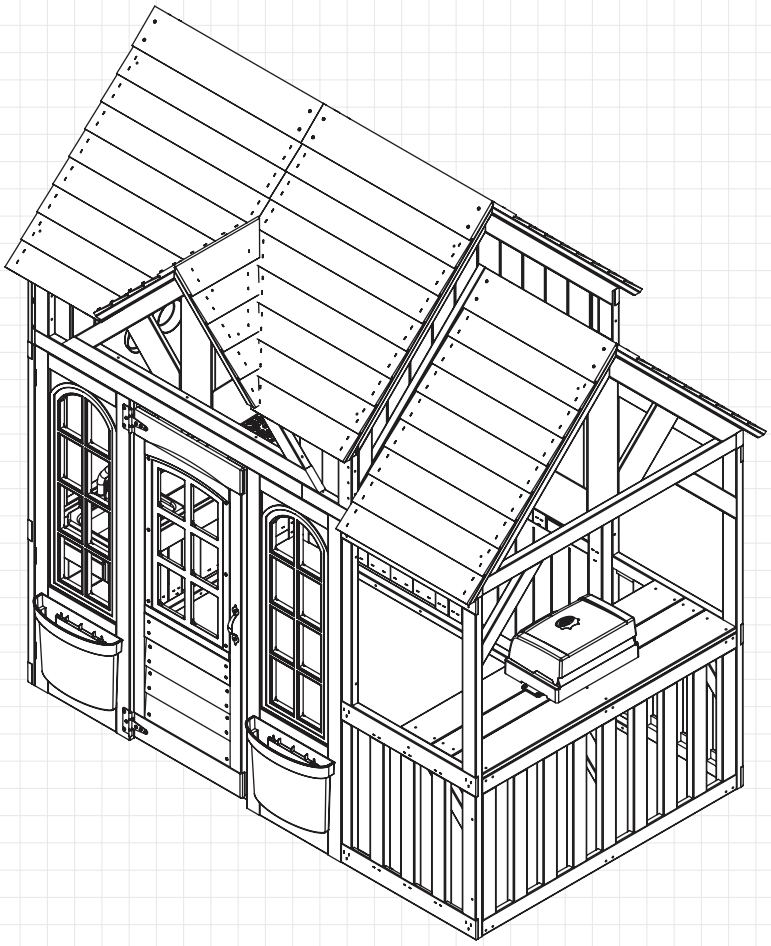

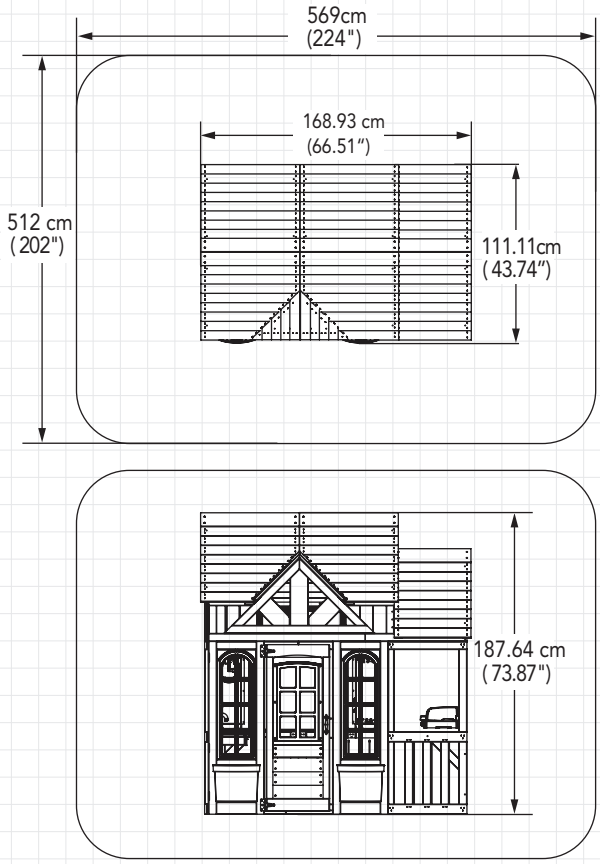

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

POUR LE REMPLACEMENT 24/7 DES PIÈCES EN LIGNE

parts.kidkraft.com

KidKraft, Inc.
4630 Olin Road
Dallas, Texas 75244
USA

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771
972.385.0100

parts.kidkraft.eu

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 8
1076 DE Amsterdam
Pays-Bas

europecustomerservice@kidkraft.com

+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

CODE DE LOT

DEUX PERSONNES REQUISES POUR LE MONTAGE

TEMPS DE MONTAGE 3 à 5 HEURES

ATTENTION. UNIQUEMENT POUR USAGE EXTÉRIEUR ET PRIVÉ

⚠AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure grave ou de décès, vous devez lire et suivre toutes ces instructions. Conservez et référez-vous à ces instructions fréquemment, et remettez-les à tout futur propriétaire de cette structure.

Félicitations pour votre achat d'un produit KidKraft! Nos produits sont fabriqués avec du bois durable de Cunninghamia Lanceolata de la famille du cyprès. Le bois de ces arbres est réputé pour sa légèreté et son excellente solidité. La porosité de ce bois permet à l'humidité d'être absorbée et de s'évaporer dans les fibres, résistant ainsi à la pourriture et aux insectes. Conçus pour un véritable usage ludique, nos produits doivent passer des tests de sécurité poussés. De plus, notre équipe a développé une série de méthodes propres à nos produits pour un montage plus simple et méthodique. Moins de temps de montage et plus de temps pour s'amuser, c'est notre devise! Cependant, si vous avez des questions ou des problèmes pendant le montage, n'hésitez pas à nous contacter. Notre Service Après-Vente pourra vous aider s'il manque des pièces ou pour le montage ou la maintenance.

Avertissements et instructions de jeu sécuri

SUPERVISION CONTINUE D'UN ADULTE REQUISE. La plupart des blessures graves et des décès sur les équipements de terrain de jeu ont lieu lorsque les enfants sont laissés sans surveillance ! Nos produits sont conçus pour répondre aux normes de sécurité obligatoires et volontaires. Le respect de tous les avertissements et recommandations contenus dans ces instructions réduira le risque de blessures graves ou mortelles pour les enfants qui utilisent cette structure de jeu. Passez régulièrement en revue les avertissements et instructions de jeu sécuritaire avec vos enfants et assurez-vous qu'ils les comprennent et les suivent. Rappelezvous que la supervision sur place des adultes est nécessaire pour les enfants de tous âges.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT/BORDURES ET POINTES COUPANTES
Assemblage par un adulte requis. Ce produit contient de petites pièces, et des pièces présentant des bordures et pointes acérées.
Gardez les pièces à l'écart des enfants pendant l'assemblage.

RISQUE DE STRANGULATION

- **NE JAMAIS** laisser les enfants jouer avec des cordes, fils à linge, laisses pour animaux, câbles, chaînes ou articles sous forme de corde lors de l'utilisation de la structure de jeux, et ne pas fixer de tels articles sur la structure de jeux.
- **NE JAMAIS** permettre aux enfants de porter des vêtements amples, ponchos, chandails à capuchon, foulards, capes, colliers, articles avec cordons, corde, ou attaches lors de l'utilisation de la structure de jeux
- **NE JAMAIS** permettre aux enfants de porter des casques de vélos ou de sport lors de l'utilisation de la structure de jeux.

Tout manquement à l'interdiction de ces articles, même les casques avec sangle au menton, augmente le risque de blessure grave ou de décès par entremêlement ou strangulation chez lesenfants.

RISQUE DE RENVERSEMENT
Choisissez une zone plane pour l'équipement. Cela peut réduire le risque de renversement de la structure, et éviter quel que les matériaux de remplissage ne soient emportés lors de fortes pluies.

NE PAS laisser les enfants jouer sur la structure avant que l'assemblage ne soit terminé et que l'unité ait été ancrée.

POSITIONNEMENT
Placez la structure sur une surface plane située à au moins 2m de toute structure ou obstruction, tel que clôtures, garages, maison, branches, cordes à linge ou fils électriques.

⚠ AVERTISSEMENT – Instructions de jeu sécuritair

- ✓ Assurez-vous que les enfants portent des chaussures fermées et bien ajustées.
- ✓ Vérifiez la structure afin de déceler tout bois fendu, fendillé, brisé ou craqué, ou encore toute quincaillerie manquante, mal fixée ou présentant des bordudes acérées. Remplacez, serrez ou sablez tel que requis avant tout jeu.
- ✓ Remplacez les pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant.
- ✘ Ne laissez pas les enfants porter des chaussures à bout ouvert, telles que des sandales, des flip–flops ou des mules.
- ✘ Ne les laisser pas grimper sur l'équipement lorsque celui-ci est humide.
- ✘ Ne laissez pas l'équipement être utilisé de façon brutale, ou de toute façon n'étant pas prévue. Se tenir ou sauter du toit, des plateformes surélevées, balançoires, grimpeurs, échelles ou de la glissade pourrait s'avérer dangeureux.

Instructions pour un entretien adéquat

Votre système de jeu Cedar Summit est conçu et bâti avec des matériaux de qualité, afin d'assurer la sécurité de votre enfant. Comme pour tous les produits extérieurs pour enfants, celui-ci s'usera. Pour maximiser les heures de jeux, la sécurité et la durée de vie de votre structure de jeu, il est important que vous, le propriétaire, entreteniez adéquatement l'équipement.

Vérifiez les éléments suivants au début de la saison de jeu:

QUINCAILLERIE:

- ✓ Vérifiez si les parties métalliques sont rouillées. Si elles le sont, sablez-les et repeignez-les avec une peinture sans plomb répondant à la norme 16 CFR 1303
- ✓ Inspectez et resserrez toute la quincaillerie. Au niveau des assemblages de bois, NE PAS TROP SERRER car cela pourrait écraser le bois et celui-ci pourrait fendre.

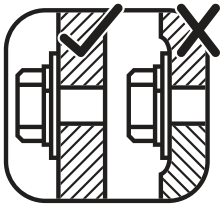

- ✓ Vérifiez qu'il n'y ait pas de bordures acérées, de vis protubérantes, et ajoutez des rondelles au besoin.

PIÈCES DE BOIS:

- ✓ Vérifiez les pièces de bois pour déceler toute détérioration, dommage structurel et fendillement. Sablez les parties fendillées et remplacez les parties de bois détériorées. Comme pour tout bois, de petites fissures et des craquèlements sont normaux.
- ✓ L'application d'un vernis ou protecteur imperméabilisant à base d'eau sur une base annuelle est une étape d'entretien importante pour assurer une performance et durée de vie accrues de votre produit.

À vérifier deux fois par mois pendant la saison de jeu:

QUINCAILLERIE:

- ✓ Assurez-vous qu'elle est bien fixée. Elle doit être fermement appuyée contre le bois, mais sans l'écraser. NE PAS TROP SERRER. Cela pourrait écraser le bois et celui-ci pourrait fendre.
- ✓ Vérifiez qu'il n'y ait pas de bordures acérées, de vis protubérantes, et ajoutez des rondelles au besoin.

Si vous jetez votre structure de jeu: Veuillez désassembler et disposer de votre unité de façon à ne pas poser de risque lorsque celle-ci sera jetée. Assurez-vous de vous conformer aux réglementations locales de mise aux rebuts.

Trucs pour un assemblage réussi

Outils requis

• Niveau de menuisier • Équerre de menuisier	• Marteau à fourche • Ruban à mesure	• Perceuse régulière ou sans fil • Crayon	• Lunettes de protection • Adultes pour aider

Identification des pièces

Sur chaque page, vous trouverez les pièces et les quantités requises pour compléter l'étape d'assemblage illustrée surcette page. Voici un exemple.

Symboles

Tout au long des instructions, des symboles sont présents pour vous rappeler des éléments importants pour un assemblage adéquat et sécuritaire.

Cela identifie l'information requérant une attention particulière. Un assemblage incorrect pour entrainerune condition non-sécuritaire ou dangereuse.

Obtenez de l'aide

Obtenez de l'aide

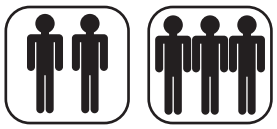

Lorsque cette icône est présente, 2 ou 3 personnes sont requises pour compléter l'étape. Pour éviter les blessures ou les dommages à l'assemblage, assurez-vous d'obtenir de l'aide.

Mesurer les distances

Assurez-vous que l'assemblage est de niveau avant de serrer les boulons.

Utilisez un ruban à mesure afin de vous assurer de respecter les distances.

Assemblage de niveau

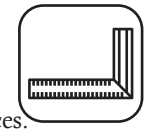

Assurez-vous que le l'ensemble ou l'assemblage est de niveau avant de procéder.

Utiliser Niveau

Pré-perçage avec mèche1/8" et 3/16"

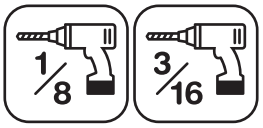

Pré-percez un trou de guidage avant de poser une vis afin d'éviter le fendillement du bois.

Serrez les boulons

Cela indique le moment de serrer les boulons,sans trop les serrer ! N'écrasez pas le bois. Cela pourrait engendrer des fissures et causer des dommages structurels.

ATTENTION – Risque d'élément protubérant

Une fois l'assemblage complété, assurez-vous qu'il n'y a pas de filetage protubérant. Si du filetage dépasse de l'écrou à griffe, retirez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer cette condition. Des rondelles supplémentaires ont été fournies à ces fins.

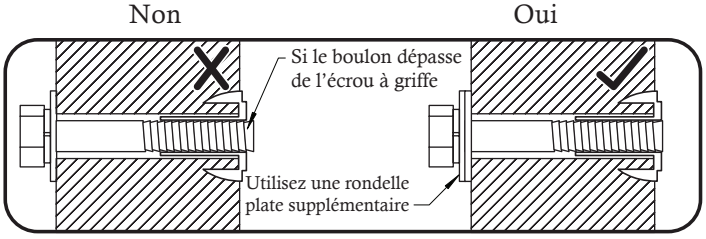

Assemblage adéquat de quincaillerie

Les tire-fonds requièrent le pré-perçage d'un afin d'éviter que le bois ne fende. Seule une rondelle plate est nécessaire. Pour une installation plus facile, du savon liquide peut être utilisé sur toutes les vis de type tire-fond.

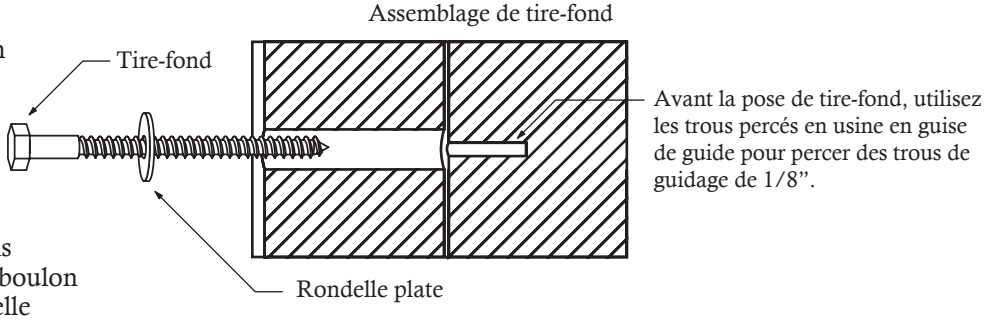

Pour les boulons, placez l'écrou à griffe dans le trou avec un marteau. Insérez d'abord le boulon hexagonal via la rondelle frein puis la rondelle plate. Comme les assemblages doivent être de niveau, ne pas serrer complètement avant qu'il n'en soit indiqué ainsi. Portez attention au diamètre des boulons. 5/16" est légèrement plus grand que 1/4".

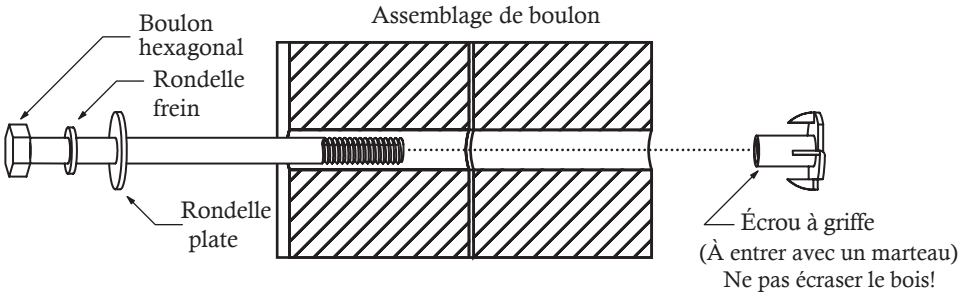

Note: Les boulons à tête mince avec système de verrouillage bleu ou les boulons avec écrou Ny-Lok ne nécessitent pas de rondelle de verrouillage.

À propos de notre bois

Cedar Summit Premium Play Systems utilise uniquement du bois de qualité, vous assurant un produit des plus sécuritaire pour votre enfant. Bien que nous sélectionnions un bois d'œuvre de qualité supérieure, le bois est un produit naturel susceptible d'altérations atmosphériques qui peuvent modifier l'apparence de votre centre de jeu.

Qu'est-ce qui cause ces altérations atmosphériques? Est-ce que cela affecte la solidité de mon centre de jeu?
L'une des principales raisons expliquant ces altérations atmosphériques est l'eau (l'humidité); la teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle à l'intérieur de celui-ci. Quand la temperature change, des variations d'humidité entraînent une tension du bois pouvant occasionner ssurage et gauchissement. Voici certains des changements qui peuvent survenir à la suite de ces altérations. Ces changement n'affectent pas la solidité du bois.

1. **Le fissurage** correspond à des fissures superficielles du bois dans le sens des fibres. Les matériaux de 4 x 4 po risquent de présenter plus de fissures que les matériaux de 1 x 4 po puisque la teneur en humidité à l'intérieur du bois et en surface varie plus que dans le bois mince.
2. **Le gauchissement** est le résultat d'une déformation (torsion, évasement) du bois souvent lié au mouillage et au séchage rapide du bois.
3. **L'atténuation de la couleur** du bois arrive naturellement quand le bois est exposé au soleil et finit avec le temps par prendre une teinte grise.

Comment réduire ces altérations à mon centre de jeu?
À l'usine, nous avons appliqué sur le bois un imperméabilisant ou une teinture. Ce produit diminue l'absorption de l'eau quant il pleut ou neige, ce qui réduit la tension dans le bois. Le soleil finira par altérer ce produit, l'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture une fois par an est une tâche d'entretien importante. (visitez votre fournisseur de peinture/teinture de votre région afin qu'il vous recommande un produit).

La plupart des altérations atmosphériques sont d'ordre naturel et n'affecteront pas les conditions de jeu ni le plaisir de votre enfant. Cependant, si vous pensez qu'une pièce a subi des altérations importantes, appelez notre service à la clientèle pour plus de renseignements.

Remplissez et postez une carte d'inscription pour recevoir des avis importants sur les produits ou pour assurer le service de garantie rapide.

Garantie limitée KidKraft

PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES :

KidKraft remplacera toute pièce manquante ou endommagée dans l'emballage d'origine dans un délai de 90 jours à compter de la date d'achat. Voir Fig.1

Fig. 1	Ancienneté du produit (toutes les pièces)	Montant payé par le consommateur
	0-90 jours à partir de la date d'achat	0 $ pour la pièce + livraison gratuite

DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET DE FABRICATION :

KidKraft garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale (une facture datée et/ou l'enregistrement du produit sont nécessaires). Cette garantie d'un (1) an couvre toutes les pièces, y compris le bois, la quincaillerie et tous les accessoires (tels que les balançoires, les manèges et les toboggans). Voir Fig. 2

Fig. 2	Ancienneté du produit (toutes les pièces)	Montant payé par le consommateur
	91 jours à 1 an	0 $ pour la pièce + livraison gratuite

POURRITURE DU BOIS, DÉCOMPOSITION ET DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES INSECTES :

Tout le bois est garanti cinq (5) ans contre la pourriture, la décomposition et les dégâts causés par les insectes (une facture datée et/ou l'enregistrement du produit sont nécessaires). Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les frais associés au remplacement des pièces en bois dans le cadre de la présente Garantie limitée. See Fig. 3

Fig. 3	Ancienneté du produit (pièces en bois)	Montant payé par le consommateur
	0 jours à 1 an	0 $ pour la pièce + livraison gratuite
	De 1 à 5 ans	0 $ pour la pièce + frais d'expédition et de manutention
	Plus de 5 ans	100 % pour la pièce (si disponible) + frais d'expédition et de manutention

Cette garantie s'applique au propriétaire initial et au déclarant et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour garantir l'intégrité de ce produit. Le fait que le propriétaire n'entretienne pas le produit conformément aux exigences d'entretien peut annuler cette garantie.

Cette Garantie limitée NE couvre PAS :

- Les coûts d'inspection
- La main-d'œuvre et/ou les coûts de remplacement de tout article défectueux, y compris, mais sans s'y limiter, les coûts des installateurs professionnels
- Les dommages accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, à la suite d'un déménagement et/ou d'une réinstallation
- Les défauts cosmétiques qui n'affectent pas les performances ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit
- Le vandalisme, l'utilisation ou l'installation incorrecte ou les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, les vents violents, les incendies et les inondations
- Une légère torsion, un gauchissement, un fendillement ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affectent pas sa performance ou son intégrité.
- Tout produit KidKraft acheté, y compris, mais sans s'y limiter, à un détaillant non agréé, une maison de vente aux enchères, les articles d'occasion et de liquidation vendus en l'état.

Les produits KidKraft ont été conçus dans un souci de sécurité et de qualité. Les modifications apportées au produit d'origine peuvent endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. KidKraft ne peut assumer aucune responsabilité pour les produits modifiés. En outre, les modifications annulent toutes les garanties.

Ce produit est garanti pour un USAGE RÉSIDENTIEL SEULEMENT. Un produit KidKraft ne doit en aucun cas être utilisé dans des lieux publics tels que les écoles, les églises, les terrains de jeux, les parcs, les garderies à domicile et professionnelles, etc. Une telle utilisation peut entraîner une défaillance du produit et des blessures potentielles. Un usage public annulera cette garantie. KidKraft décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

P280113

CASA DE JUEGOS SCENIC VIEW

¿FALTA ALGO? · LLÁMENOS O VISITE NUESTRO SITIO WEB

ZONA DE SEGURIDAD LIBRE DE OBSTACULOS - 224" x 202" (569 cm x 512 cm)

ADVERTENCIA:

CAPACIDAD - 6 usuarios máximo, de 2 a 10 años.
SÓLO PARA USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL. No destinado para áreas públicas como escuelas, iglesias, guarderías o parques.
Solo para uso doméstico.

Se recomienda colocar el juguete de actividad sobre una superficie nivelada a una distancia mínima de 2 m respecto de cualquier estructura u obstrucción, como una cerca, un garaje, una vivienda, ramas que sobresalen, sogas para tender la ropa o cables eléctricos.

Guarde esta información para consultarla en otro momento.

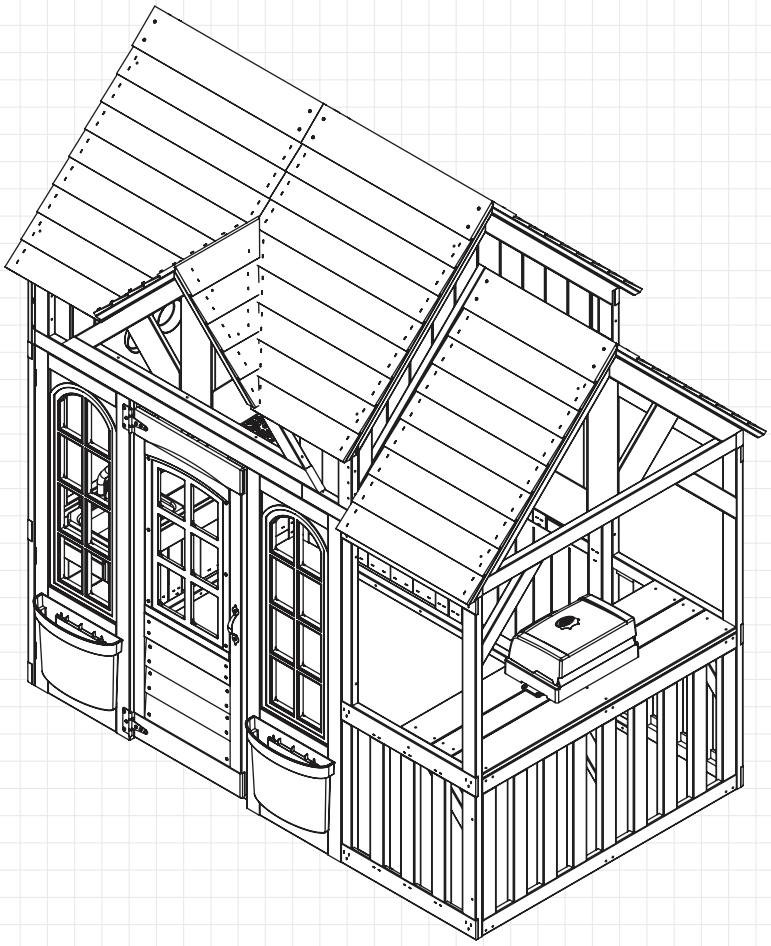

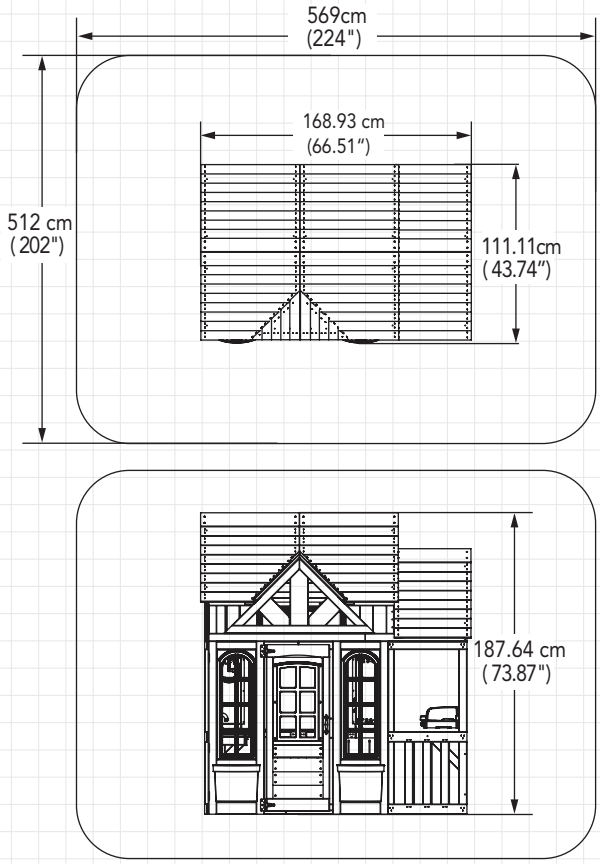

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

PARA SOLICITUDES ONLINE DE PIEZAS DE REPUESTO DE MANERA ININTERRUMPIDA

parts.kidkraft.com

KidKraft, Inc.
4630 Olin Road
Dallas, Texas 75244
USA

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771
972.385.0100

parts.kidkraft.eu

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 8
1076 DE Ámsterdam
Países Bajos

europecustomerservice@kidkraft.com

+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

CÓDIGO DE LOTE

⚠ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones severas o la muerte, debe leer y seguir estas instrucciones. Conserve y consulte estas instrucciones con frecuencia y entréguelas al futuro dueño de este juego.

¡Enhorabuena por haber adquirido un producto de KidKraft! Nuestros artículos están elaborados en madera duradera y de calidad superior de Cunninghamia lanceolata, un árbol de la familia del cedro. La madera de estos árboles se caracteriza por su ligereza y su excelente resistencia. La porosidad de esta madera favorece la absorción y evaporación de la humedad en las fibras, y evita su deterioro y la presencia de insectos. Nuestros productos, diseñados para pasar horas de juego estupendas, también se someten a minuciosas pruebas de seguridad. Además, nuestro equipo ha desarrollado una serie de métodos patentados que simplifican y hacen más organizado el montaje. «Menos tiempo de montaje para disfrutar de más horas de juego» es nuestro lema. Aun así, si durante el montaje le surge alguna duda o pregunta, no dude en ponerse en contacto. Nuestro servicio de Atención al cliente le ayudará con las piezas que falten, las instrucciones o el mantenimiento de los productos.

Advertencias e Instrucciones de Seguridad

SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN PERMANENTE DE UN ADULTO. ¡La mayoría de los accidentes graves y muertes que se producen en los juegos de jardín ocurren cuando los niños no son vigilados por un adulto! Nuestros productos están diseñados para cumplir con las normas de seguridad obligatorias y voluntarias. Acatar todas las advertencias y recomendaciones de estas instrucciones reducirá el riesgo de que los niños sufran lesiones graves o fatales al utilizar este sistema de juego. Relea las advertencias e instrucciones de seguridad regularmente con sus hijos y asegúrese de que las entiendan y las acaten. Recuerde que se requiere la supervisión de un adulto en el sitio para niños de todas las edades.

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE ASFIXIA/ BORDES Y PUNTAS FILOSAS
Este producto debe ser instalado por un adulto. Contiene piezas pequeñas y piezas con bordes y puntas filosas. Mantenga las piezas alejadas de los niños hasta completarse la instalación.

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO

- **NUNCA** permita que los niños jueguen con cuerdas, sogas para tender la ropa, correas de mascotas, cables,cadenas o artículos similares al utilizar este set de juegos, ni que aten estos artículos a los juegos.
- **NUNCA** permita que los niños usen ropa suelta, ponchos, gorros, bufandas, capas, collares, ropa con tiras, cuerdas o ataduras al utilizar este set de juegos.
- **NUNCA** permita que los niños usen cascos de bicicletas o deportivos al utilizar este set de juegos.

Si no se prohíbe el uso de estos artículos, incluso los cascos que se ajustan por debajo del mentón, se incrementa el riesgo de sufrir lesiones graves o de morir si los niños se enganchan y estrangulan.

PELIGRO DE VUELCO
Elija un lugar nivelado para instalar el equipo. Así habrá menos posibilidades de que el juego se incline y que el material de relleno suelto se lave con las lluvias fuertes

NO permita que los niños utilicen el juego hasta que esté totalmente instalado.

COLOCACIÓN
Coloque el juego sobre una superficie nivelada por lo menos a 2m de cualquier estructura u obstrucción, como cercas, garajes, casas, ramas, sogas para tender la ropa y cables eléctricos.

⚠ ADVERTENCIA – Instrucciones de seguridad

- ✓ Vista a los niños con ropa ajustada y calzado que cubra los pies por completo.
- ✓ Verifique que la madera no esté astillada, rota o quebrada y que no haya ninguna pieza de metal faltante, suelta o con borde filoso. Cambie, ajuste o lije las piezas, cuando fuera necesario, antes de jugar.
- ✓ Reemplace las piezas defectuosas siguiendo las instrucciones del fabricante.
- ✘ No permita que los niños usen calzado con la punta o el talón al descubierto, como sandalias, ojotas o zuecos.
- ✘ No permita que nadie se trepe al equipo cuando está mojado.
- ✘ No permita los juegos bruscos o el uso del equipo para fines diferentes a los fines para los que fue diseñado. Pararse, treparse o saltar desde el techo puede ser peligroso.

Instrucciones para un mantenimiento adecuado

Su sistema de Juegos Cedar Summit está diseñado y construido con materiales de calidad, pensando en la seguridad de sus hijos. Como ocurre con todos los juegos para niños que quedan a la intemperie, sufrirá desgates. Para maximizar el disfrute, la seguridad y la vida útil de su Casa de Juegos, es importante que usted, como dueño, lo mantenga adecuadamente.

Verifique lo siguiente al comienzo de la temporada de uso:

TORNILLOS Y ACCESORIOS:

- ✓ Verifique que no haya piezas metálicas oxidadas. Si encuentra alguna, líjela y vuelva a pintarla utilizando una pintura sin plomo que cumpla con las normas16 CFR 1303.
- ✓ Revise y ajuste todas las piezas metálicas. En los ensambles de madera, NO AJUSTE DE MÁS las piezas metálicas ya que podría romper o astillar la madera.

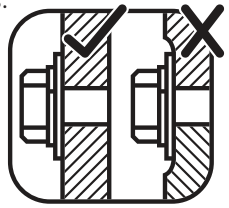

- ✓ Verifique que no haya bordes filosos o roscas de tornillos sobresalientes; de ser necesario, agregue arandelas

PIEZAS DE MADERA:

- ✓ Verifique que las piezas de madera no estén deterioradas, tengan daños estructurales o estén astilladas. Lije las astillas y cambie las piezas deterioradas. Como con todas las maderas, es normal que haya alguna fisura o grieta pequeña.
- ✓ La aplicación de un impermeabilizante exterior o barniz (al agua) una vez al año es importante para mantener la máxima durabilidad y rendimiento del producto.

Verifique lo siguiente dos veces al mes durante la temporada de uso:

TORNILLOS Y ACCESORIOS:

- ✓ Verifique que estén bien ajustados. Deben estar firmes pero sin triturar la madera, NO AJUSTE DE MÁS ya que podría astillar la madera.
- ✓ Verifiqu e que no haya bordes filosos o roscas de tornillos sobresalientes. De ser necesario, coloque más arandelas.

Si se va a deshacer de su casa de juegos: Por favor, desmóntelo y deseche la unidad de manera de no generar ningún peligro. Asegúrese de cumplir con las ordenanzas locales sobre eliminación de desechos.

Claves para un montaje exitoso

Herramientas necesarias

• Nivel de carpintero • Escuadra de carpintero	• Martillo • Cinta métrica	• Taladro estándar o inalámbrico • Lápiz	• Antiparras • Ayudantes adultos

Claves para identificar las piezas
En cada página encontrará las piezas y cantidades necesarias para completar los pasos de montaje ilustrados en cada página. Este es un ejemplo.

Símbolos
Estas instrucciones incluyen símbolos como recordatorios importantes para un montaje correcto y seguro.

Esto identifica a la información que requiere de atención especial. El montaje incorrecto podría generar una condición insegura o peligrosa.

Use ayuda Use ayuda

Este símbolo significa que se necesitarán 2 o 3 personas para completar el paso en forma segura. Para evitar lesiones o daños en el montaje, asegúrese de obtener ayuda.

Mida la distancia

Verifique que el montaje esté en escuadra antes de ajustar los pernos

Use una cinta métrica para garantizar una colocación correcta.

Ensamble en escuadra

Verifique que el juego o ensamble esté bien nivelado antes de continuar. Use nivel

Pre-perfore con mecha de 1/8" y 3/16"

Pre-perfore un agujero piloto antes de ajustar los tornillos o tirafondos para que no se astille la madera

Ajuste los pernos

Esto indica cuándo ajustar los tornillos, pero no demasiado. No rompa la madera, ya que podría astillarse y causar daños estructurales.

CUIDADO – Peligro de roscas sobresalientes

Una vez ajustados los tornillos, verifique no haya roscas expuestas. Si una rosca sobresale de la tuerca T, retire el perno y agregue arandelas para que no sobresalga. Se proveen arandelas extra con este fin.

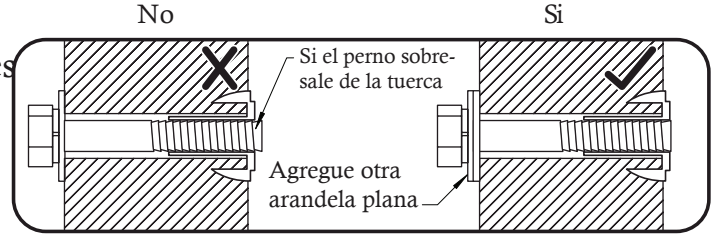

Colocación correcta de los tornillos y accesorios
Para colocar los tornillos tirafondos se deben taladrar agujeros piloto para evitar que la madera se astille. Solo se necesita una arandela plana. Para facilitar la instalación se puede utilizar jabón líquido en todos los tornillos tirafondos.

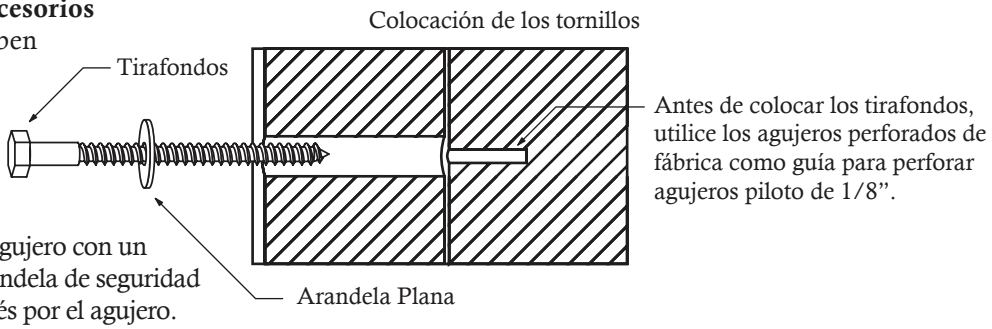

Para los pernos, introduzca la tuerca T en el agujero con un martillo. Inserte el perno hexagonal por la arandela de seguridad primero, luego por la arandela plana, y después por el agujero. Como los ensambles deben estar en escuadra, no ajuste los tornillos por completo hasta que se le indique. Preste especial atención al diámetro de los pernos. 5/16" es levemente más grande que 1/4".

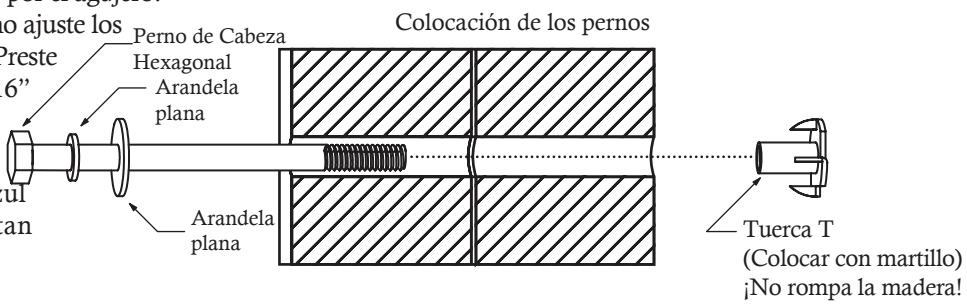

Nota: Los pernos wafer con sella-roscas azul o los pernos con tuerca Ny-Lok NO necesitan arandela de seguridad.

Acerca de Nuestra Madera

KidKraft utiliza solamente madera premium para parques infantiles, garantizando el producto más seguro para el uso de sus hijos. Aunque tenemos mucho cuidado en la selección de la madera de mejor calidad disponible, la madera sigue siendo un producto de la naturaleza y susceptible al desgaste por el clima, lo cual puede cambiar la apariencia de su parque infantil.

¿Qué causa el deterioro? ¿Afecta a la fortaleza de mi Sistema de Juegos?

Una de las principales razones del deterioro de la madera es el efecto del agua (humedad); el contenido de humedad de la madera en la super cie es diferente al de su interior. A medida que cambia el clima, la humedad entra o sale de la madera provocando tensión, lo que puede ocasionar suras o arqueos. Con el deterioro, es posible que ocurran los siguientes cambios, que no afectan a la fortaleza del producto:

1. **Fisuras:** son grietas en la super cie de la madera a lo largo de la veta. Un poste (de 10 cm x 10 cm) tendrá más suras que una plancha (de 2.5 cm x 10 cm) porque el contenido de humedad de la super cie y el interior varía más que en la madera delgada.
2. **Arqueo:** es el resultado de una distorsión (torcedura, ahuecamiento) del plano original de la plancha y generalmente ocurre cuando la madera se moja y seca rápidamente.
3. **Decoloración:** ocurre como un cambio natural en el color de la madera por su exposición a la luz del sol, y se torna grisácea con el paso del tiempo.

¿Cómo puedo reducir el deterioro de mi Sistema de Juegos?

En la fábrica hemos recubierto la madera con un impermeabilizante o barniz. Este recubrimiento reduce la cantidad de agua que absorbe la madera durante las lluvias o nevadas, disminuyendo la tensión. La luz del sol resquebraja el recubrimiento, por lo que recomendamos aplicar un impermeabilizante o barniz nuevo todos los años (pida a su proveedor local de barnices y pinturas que le recomiende algún producto).

Mayormente, el deterioro se produce como resultado de las fuerzas de la naturaleza y no afecta la seguridad ni la diversión de sus hijos. Pero, si está preocupado por alguna pieza en particular que haya sufrido algún problema grave de deterioro, por favor llame a nuestro departamento de atención al cliente para solicitar asistencia.

Complete y envíe por correo la tarjeta de registro para recibir notificaciones importantes sobre el producto y asegurar un rápido servicio de garantía.

Garantía limitada de KidKraft

PIEZAS NO INCLUIDAS O DAÑADAS:

KidKraft proporcionará piezas de repuesto, dentro de un plazo de 90 días desde la fecha de compra, para todas aquellas piezas que no se hayan incluido o que estén dañadas en el embalaje original. Véase la fig. 1.

Fig. 1

Edad del producto (todas las piezas).	El consumidor paga
De 0-90 días a partir de la fecha de compra	0 $ por pieza + envío gratuito

MATERIALES Y FABRICACIÓN DEFECTUOSOS:

KidKraft garantiza que este producto no tiene defectos ni en su fabricación ni en los materiales que lo componen durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original (es necesario presentar el recibo de la compra fechado o el número de registro del producto).
Esta garantía de un (1) año cubre todas las piezas, incluidas las piezas de madera, los herrajes y todos los accesorios (como pueden ser los columpios). Véase la fig. 2.

Fig. 2

Edad del producto (todas las piezas).	El consumidor paga
De 91 días a 1 año	0 $ por pieza + envío gratuito

MADERA PODRIDA, DETERIORADA Y DAÑADA POR INSECTOS:

Toda la madera cuenta con una garantía de cinco (5) años en caso de que se pudra, se deteriore o sufra daños a causa de los insectos (es necesario presentar el recibo de la compra fechado o el número de registro del producto). Consulte a continuación los cargos asociados con los recambios de piezas de madera conforme a esta **Garantía limitada.** Véase la fig. 3.

Fig. 3

Edad del producto (piezas de madera).	El consumidor paga
De 0 días a 1 año	0 $ por pieza + envío gratuito
Después de 1 año hasta 5 años	0 $ por pieza + envío y transporte
Más de 5 años	100 % por la pieza (si está disponible) + envío y transporte

Esta garantía se aplica al propietario original y registrante, y no es transferible. Es necesario llevar un mantenimiento regular del producto para garantizar su integridad. Si el propietario no mantiene el producto conforme a los requisitos de mantenimiento, esta garantía puede verse anulada.

La presente Garantía limitada NO cubre:

- Los costes de inspección
- El coste de la mano de obra y otros costes incurridos por cambiar artículos defectuosos, como puede ser, entre otros, el coste de una instalación profesional
- Daños imprevistos o derivados causados por, entre otros, un cambio de ubicación, mudanza o reinstalación
- Defectos estéticos que no afectan al rendimiento ni a la integridad de una pieza o del producto entero
- Vandalismo, uso o instalación indebidos, o casos fortuitos, como pueden ser, entre otros, vientos fuertes, incendios e inundaciones
- Cambios mínimos en la madera provocados por retorcimientos, deformaciones, marcas o cualquier consecuencia natural que no afecten a su rendimiento ni integridad
- Cualquier producto KidKraft adquirido, entre otros, en un distribuidor no autorizado, en casas de subastas, de segunda mano o como artículo de liquidación con defectos incluidos

Los productos de KidKraft han sido diseñados para garantizar la seguridad y la calidad. Cualquier alteración realizada en el producto original puede dañar la integridad estructural de la unidad y provocar un fallo o posible daño. KidKraft no se hace responsable de los productos alterados. Además, las alteraciones realizadas anulan todas las garantías.

Este producto está garantizado **SOLO PARA UN USO DOMÉSTICO.** Los productos de KidKraft no se deben usar, bajo ningún concepto, en entornos públicos, como escuelas, iglesias, parques infantiles y no infantiles, centros de asistencia diurna o infantil y similares. Dicho uso puede provocar fallos en el producto o causar posibles daños. El uso público de este producto anulará esta garantía. KidKraft renuncia al resto de representaciones y garantías de cualquier naturaleza, ya sea expresa o implícita.

KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

P280113

SCENIC VIEW プレイハウス

障害物のない安全領域 - 224" x 202" (569 cm x 512 cm)
定員 - 最大6名、対象年齢2～10歳。
一般家庭でのご使用に限ります。学校、教会、託児所、保育園、公園などの公共の場所ではご使用いただけません。
警告。一般家庭用。

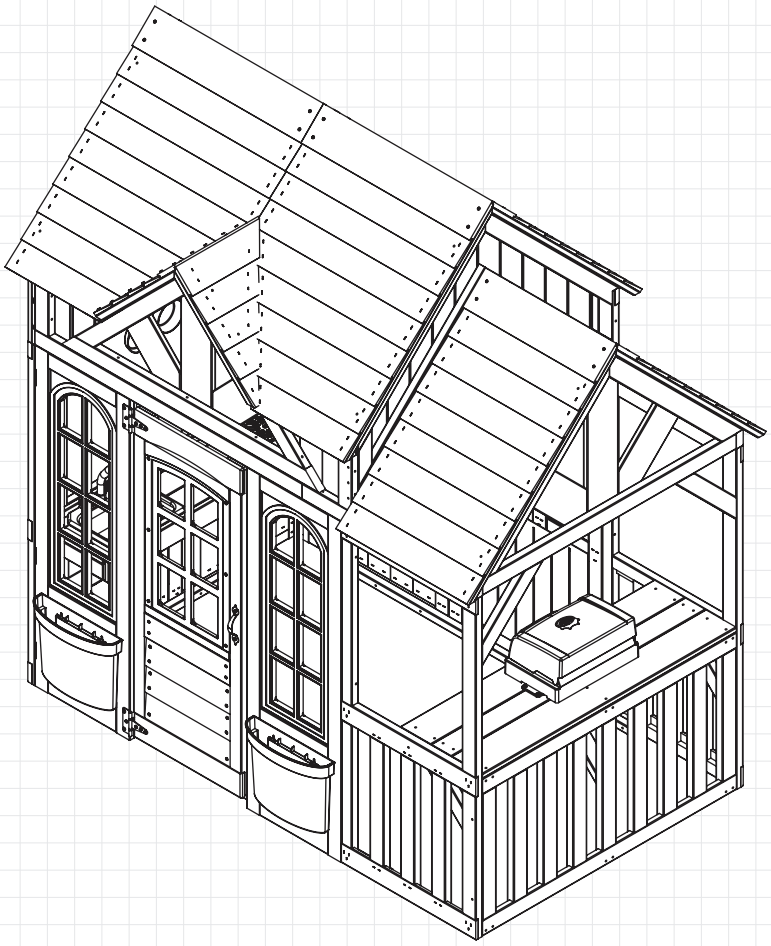

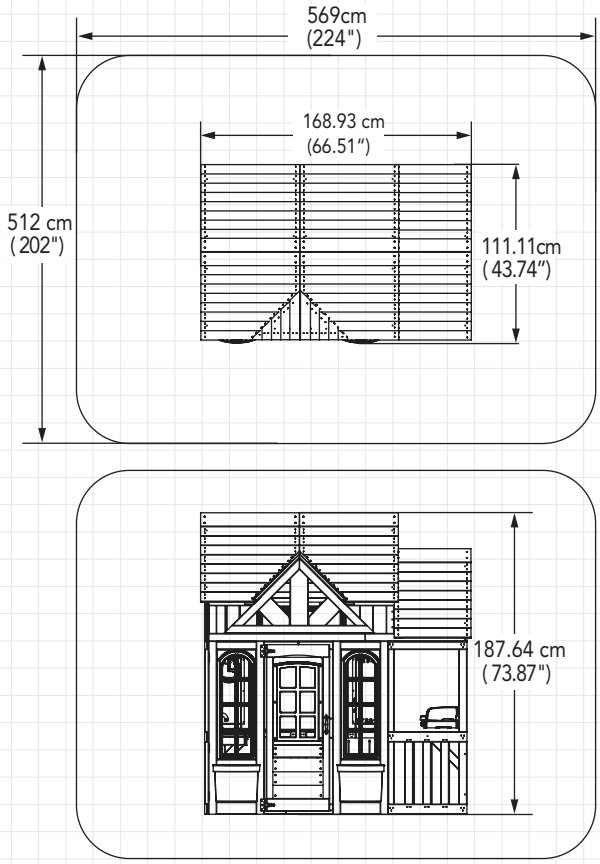

組立・取扱説明書

オンライン部品交換 (年中無休24時間受付)

parts.kidkraft.com

KidKraft, Inc.
4630 Olin Road
Dallas, Texas 75244
USA

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771
972.385.0100

parts.kidkraft.eu

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 8
1076 DE Ámsterdam
Países Bajos

europecustomerservice@kidkraft.com

+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

バッチ
コード

組立に必要な人数: 2名

組立所要時間: 3~5時間

警告：一般家庭の屋外用

⚠警告

重傷、または死亡事故の危険を低減するため、必ず本説明書をお読みになり、記載事項に従ってください。本説明書はただしく保管し必要に応じて参照してください。本品の所有者が変わる場合には、本説明書も一緒にお渡しください。

KidKraft製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。当社の製品には、高品質・高耐久性に優れたヒノキ科のコウヨウザン材を使用しています。この材木は軽さと別格の強さで有名です。この材木は多孔質のため、湿気を吸収し繊維内で蒸発し、虫害や腐食の害を受けにくくなっています。最高のプレイタイムをお届けできるよう設計された当社の製品には、多岐にわたる安全検査が行われています。さらに、組み立てをより簡単に、より順序だてて実行できるよう、独自の方法をいくつも開発しました。組立の時間はより短く、遊びの時間はより長く：これが当社のモットーです！組立の際、不明な点やご心配な点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。カスタマ―サービスがパーツの不足、組立の説明やメンテナンスの面でお手伝いいたします。

警告および安全な遊び方

大人が常時監視する必要があります。遊具使用による子どもの重傷および死亡事故のほとんどは、大人が監視していないときに起きています！本製品は、規定の安全基準および自社安全基準に適合するよう設計されています。本説明書に記載されている警告と推奨事項をすべて守ることで、当プレイシステムご使用時にお子様が重傷または致命傷を負う危険が低減します。警告および安全な遊び方を繰り返しお子様にご説明になり、お子様が必ず情報を理解してこれに従うようにしてください。どの年齢のお子様に対しても大人がそばで監視する必要あることを覚えておいてください。

警告

窒息の危険／角や先端が尖っている部品があります
組立ては大人が行う必要があります。本製品には、小さな部品や、角や先端が尖った部品が含まれています。組立てが完了するまでお子様が部品に近づかないようにしてください。

首が絞まる危険
- 当プレイハウスの使用時は、**絶対に**お子様にロープ、洗濯ひも、ペット用リード、綱、チェーン、その他紐状のもので遊ばせたり、これらのものをプレイハウスに取り付けて遊ばせないでください。
- 当プレイハウスの使用時は、お子様にゆったりした衣類や、ポンチョ、フード、スカーフ、ケープ、ネックレス、引き紐、紐、ネクタイなどが付いたものを**絶対に**着用させないようにしてください。
- 当プレイハウスの使用時は、お子様に自転車用またはスポーツ用ヘルメットを**絶対に**着用させないようにしてください。

これら禁止事項に従わない場合、あごひも付きのヘルメットであっても、お子様が重傷を負うリスクまた絡まりや首の絞まりにより死亡するリスクが高まります。

転倒の危険
遊具の設置は平らな場所をお選びください。平らな場所に設置することで、プレイハウスの転倒や、ばら状表層材が大雨で流される可能性を防止できます。

プレイハウスの組立てが完了するまで、お子様を遊ばせないでください。

設置
周囲2メートル以内に柵、ガレージ、家屋、枝の張り出し、洗濯ひも、電線など、構造物や障害物がない、水平で平坦な場所に遊具を設置してください。

警告—安全な遊び方

- ✓ お子様には、サイズの合った衣類と、足全体が覆われる靴を着用せてください。
- ✓ 木材に裂け、破損、亀裂がないか、また金具類に欠損、緩み、鋭く尖った部分がないか点検してください。使用する前に、必要に応じて交換、締め付け、やすり掛けをしてください。
- ✓ 欠陥のあるパーツは、製造者の指示にしたがい交換してください。
- ✗ サンダル、ゴム草履やクロッグサンダルなど、つま先またはかかとが露出する履物をお子様に履かせないでください。
- ✗ 遊具が濡れているときは登らせないでください。
- ✗ 本来想定されていない乱暴な遊び方や、激しい遊び方をさせないでください。屋根の上に立ったり、登ったり、屋根から飛び降りることは危険です。

正しいメンテナンスのための情報

Cedar Summitのプレイシステムは、お子様の安全を第一に、高品質の材料を使用して設計および製造されています。他のあらゆるお子様向け屋外遊具と同様、本製品も風化、摩耗します。プレイハウスをできる限り安全に、できる限り長くお楽しみいただくために、所有者ご自身が適切にメンテナンスを行うことが大切です。

プレイシーズンの初めには、次の点をご確認ください。

金具類：
- ✓ 金属パーツがさびていないか確認してください。さびがみつかった場合、やすり掛けをし、16 CFR 1303 適合の無鉛塗料を塗り直します。
- ✓ すべての金具類を点検し、締め付けてください。木製部分の金具は、木材の破砕や裂けの原因となりますので、締めすぎないようにしてください。
- ✓ 鋭い部分や、ネジの飛び出しがないか確認し、必要であればワッシャーを追加してください。

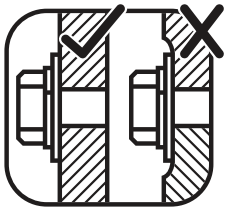

木材の部品：
- ✓ 全ての木材部品に劣化、構造上の破損、裂けがないか点検してください。裂けはやすりで磨き、劣化した木材部品は交換します。あらゆる木材と同様に、浅割れや木目の小さな亀裂は異常ではありません。
- ✓ 製品寿命をできるだけ延ばし、製品の性能を最高の状態に保つために、撥水剤または塗料（水性）を年1回塗布することがメンテナンス上重要です。

使用シーズン中は、月2回、以下をご確認ください。

金具類：
- ✓ 締めつけ具合を点検してください。金具はしっかり留まっている必要がありますが、木材を破砕しないようにします。締め付けすぎると木材が裂ける原因となりますのでお止めください。
- ✓ 鋭い部分や、ネジ山の飛び出しがないか確認します。必要であればワッシャーを追加してください。

プレイハウスを廃棄する場合：処分の際に過度の危険が伴わないよう、ユニットは解体して廃棄してください。必ずお住いの地域のゴミに関する条例に従ってください。

正しく組み立てるための手引き

必要な工具

• 水準器 • 直角定規	• 釘抜きハンマー • 巻き尺	• 標準またはコードレスのドリル • 鉛筆	• 保護メガネ • 大人の介助者

部品確認の手引き

各ページには、そこで説明されている組み立てステップに必要な部品とその数量が表示されています。これはその例です。

マーク

本説明書では全体を通じて、組立てを適切かつ安全に行うための重要な注意喚起としてマークを表示しています。

これは特に注意が必要な情報を示します。組立てを適切に行わないと、安全が損われ危険な状態につながる恐れがあります。

介助者が必要　介助者が必要

このステップの作業は、安全のため2人または3人で行う必要であることを示します。ケガや破損を避けるために、必ず介助者とともに組立てを行ってください。

距離を測定

ボルトを締める前に、直角に組み立てられていることを確認してください。

巻尺を使って、位置が正しいか確認します。

直角に組立て

次の作業に進む前に、セットまたは組立てが水平であることを確認してください。

水準器を使用

1/8" (2.9mm) と3/16"(4.8mm) のドリルビットで下穴を開けます。

木材の割裂を防ぐために、ネジやラグスクリューを取り付ける前に下穴を開けてください。

ボルトの締め付け

これはボルトを締めるタイミングを示します。ボルトは締めすぎないでください！木材を破砕しないようにしてください。木材の割裂や構造上の破損の原因となります。

⚠ 注意—突起物の危険

組立て品の締め付けが終わったら、ネジ山が飛び出していないか点検します。Tナットからネジ山が突き出ている場合は、ボルトを外し、ワッシャーを追加することで修正してください。追加用のワッシャーが部品に含まれているのはこのためです。

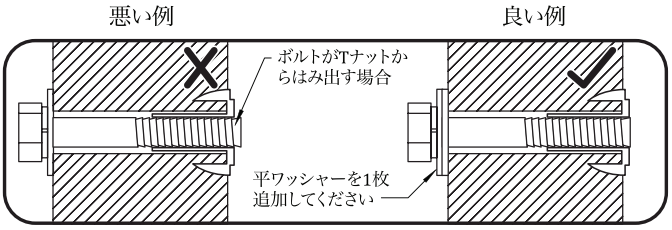

正しい金具の取り付け

ラグスクリューの取り付けの前にはドリルで下穴を開けることが必要です。平ワッシャーは1枚のみ使用します。すべてのラグタイプスクリューには、液体洗剤を使用すると取り付けやすくなります。

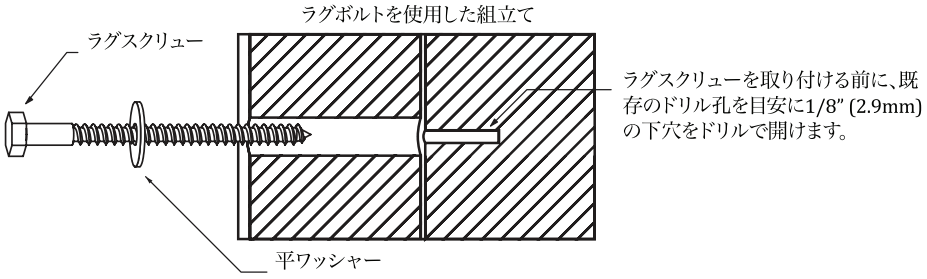

ボルトを取り付けるときはTナットをハンマーで打ち込みます。六角ボルトにまずロックワッシャーを、それから平ワッシャーを通してから、穴に差し込みます。組立て品を直角にする必要があるので、指示があるまでボルトを完全に締めないでください。ボルトの径に注意してください。5/16" (8mm) は1/4" (6mm) よりもわずかに大きめです。

備考：青色ロックタイト付ウェファーヘッドボルト、またはナイロック（Ny-Lok）ナットを使用するボルトには、ロックワッシャーは不要です。

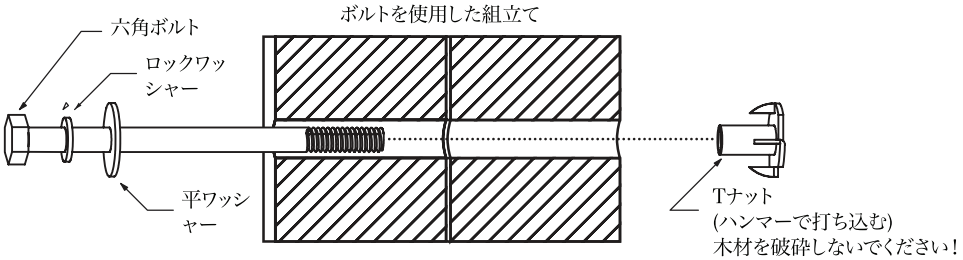

当社製品の木材について

KidKraft のプレミアムプレイシステムには、お子様が安全に使用できるよう、上質の遊具用木材のみが使用されています。最高品質の木材を選ぶよう細心の注意を払っていますが、木材は自然材料であるため、風化により遊具の外観が変化することがあります。

風化の原因は何ですか？プレイシステムの強度に影響しますか？
風化の原因のひとつは、水（水分）です。木材に含まれる水分量は木材表面と木材内部で異なります。天候の変化に応じて、木材が水分を吸収したり放出したりすることで張力が加わり、浅割れや反りが生じることがあります。風化により次のような変化が想定されます。これらの変化は製品の強度に影響するものではありません。

1. **浅割れ**は木目にそって木材の表面にできる亀裂です。柱材（101mm x 101mm）は、板材（25mm x 101mm）に比べて浅割れが生じやすい傾向があります。これは木材内部と表面部の水分量の差が、薄い木材に比べて大きいことが原因です。
2. **反り**は、板材の平面に歪み（ねじれ、曲がり）が生じることで起こります。これは木材の急激な濡れと乾燥が原因です。
3. **退色**は、木材が日光にさらされることで生じる自然な変色で、時間の経過とともに灰色になります。

プレイシステムの風化をなるべく抑えるには？
製造段階で、木材には撥水材または塗料でコーティングを施しています。この塗膜が、降雨や降雪時の水分吸収料を軽減し、木材の張力を低下させます。塗膜は日光により劣化するので、年1度のペースで撥水材または塗料を塗布することがメンテナンス上重要となります（撥水材または塗料の選び方は、お近くの塗料店でお尋ねください。）

風化はたいていの場合自然に起こるもので、遊具の安全性やお子様の遊具の使用に影響しません。しかし、極度の風化により部品に問題があると思われる場合は、当社消費者サービス部門にお問い合わせください。

製品に関する重要なお知らせを受け取り、迅速な保証サービスを確実にお受けいただくために、登録カードにご記入の上、当社までお送りください。

KidKraft 限定保証

部品の不足または損傷:
KidKraft は、購入日より 90 日以内の期間、納品時の梱包に不足していた部品または損傷していた部品の交換を行います。図 1 を参照してください。

図 1	購入後の経過日数(全部品)	お客様の負担額
	購入日より 0～90 日	部品代$0＋配送料無料

材質および製造上の欠陥:
KidKraft は、製品の材質の欠陥および製造上の欠陥に対して、お買い上げの日から 1 年間保証します(販売日が記載されたレシートまたは商品の登録情報が必要です)。
この 1 年間の保証は、木材、金具類、および各種付属品(スウィング、乗り物、滑り台など)を含むすべての部品に適用されます。図 2 を参照してください。

図 2	購入後の経過日数(全部品)	お客様の負担額
	91 日～1 年	部品代$0＋配送料無料

木材の腐敗、腐朽、虫害:
木材の部品はすべて、腐敗、腐朽、虫害に対し、5 年間の保証が適用されます(販売日が記載されたレシートまたは商品の登録情報が必要です)。この**限定保証**にもとづき木製パーツの交換に伴う費用に関しては以下のスケジュールをご確認ください。図 3 を参照してください。

図 3	購入後の経過日数(木材の部品)	お客様の負担額
	0 日～1 年	部品代$0＋配送料無料
	1 年～5 年	部品代$0＋配送料・手数料
	5 年以上	部品代 100%(在庫がある場合)＋配送料・手数料

この保証は、当初所有者および登録者に適用され、譲渡することはできません。本製品の完全性を保つためには、定期的なメンテナンスが必要です。メンテナンス要件にしたがった製品のメンテナンスを所有者が怠った場合は、本保証が無効になることがあります。

次のものは、この限定保証の対象とはなりません:

- 各種点検費用
- 欠陥品の交換作業やそれに伴う費用(専門業者による設置の場合も含む)
- 付随的損害または派生的損害(製品一式の配置変更、移動、再設置などによるものも含む)
- 製品の一部または全体の機能や完全性に影響しない、表面的な欠陥 破壊行為、誤った使用または設置、天災(強風、火災、洪水を含む)
- 性能または完全性に影響しない、軽微なねじれ、反り、浅割れ、その他木材の特性上自然に発生し得るもの
- 非正規の小売店、オークション会社、あるいは中古や無保証のクリアランスセールなどで購入した KidKraft の製品すべて

KidKraft の製品は、安全性と品質に配慮して設計されています。製品を本来のかたちから改造すると、構造的完全性が損なわれ、不具合や負傷の原因となる恐れがあります。KidKraft は、改造された製品に対して一切責任を負いません。また、改造によりすべての保証が無効となります。

本製品の保証は、**家庭で使用した場合のみ**に適用されます。いかなる状況においても、KidKraft の製品を学校、教会、運動場、公園、託児所、およびそれらに類似する公共の場所で使用することは避けてください。そのような場所で使用すると、製品の不具合や負傷の原因となる恐れがあります。公共の場所で本製品を使用した場合、この保証は無効となります。KidKraft は、明示的か黙示的であるかを問わず、その他のいかなる表示および保証に関して責任を負いません。

KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

P280113

SCENIC VIEW
遊戲小屋

無障礙的安全區域 - 224" x 202" (569 cm x 512 cm)
負載量 - 最多 6 人, 年齡 2 至 10歲。
限居家使用。並不適用於學校、教堂、幼稚園、托兒所或是公園等公共場所。
警告。僅供家庭使用。
我們建議將活動玩具放在距離諸如圍籬、車庫、房屋、懸垂的樹枝、洗衣場或電線等任何結構或障礙物至少 2 公尺的水平表面上。
活動玩具不應安裝在混凝土、瀝青或任何其他堅硬表面上。
請保留此份資訊以供日後參考。

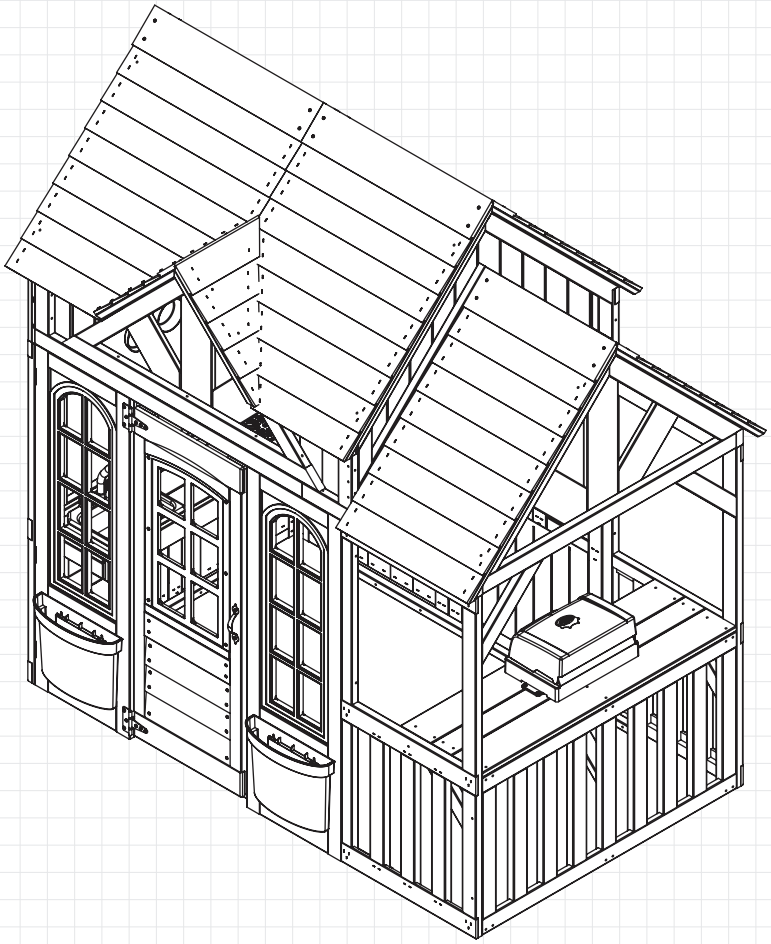

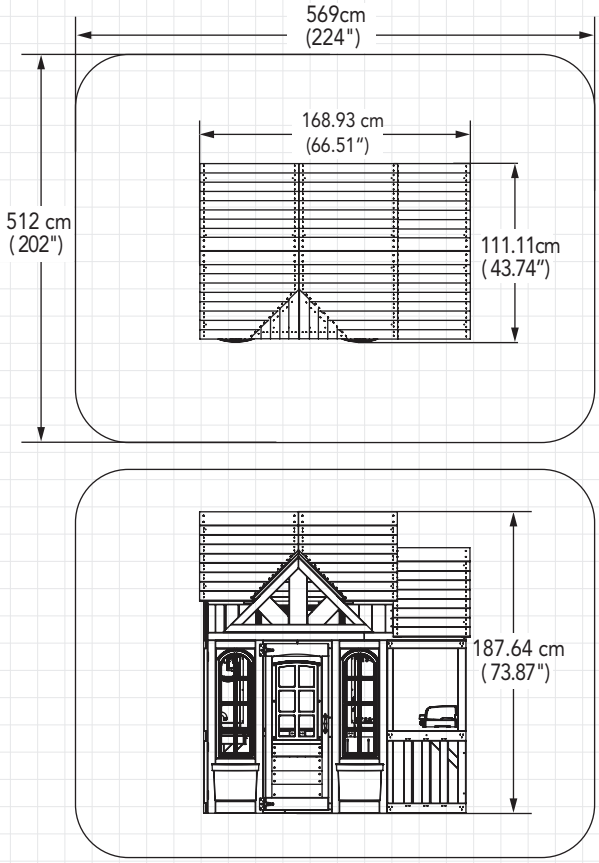

安裝與使用說明書

全年無休 24 小時線上零件更換

parts.kidkraft.com

KidKraft, Inc.
4630 Olin Road
Dallas, Texas 75244
USA

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771
972.385.0100

parts.kidkraft.eu

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 8
1076 DE Ámsterdam
Países Bajos

europecustomerservice@kidkraft.com

+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

批號：

⚠ 警告

請閱讀並確實遵守以下的使用說明以避免發生嚴重的傷害或死亡的危險。請保留此份使用說明並隨時參考內容說明，且需將使用說明書轉交給本產品的未來所有人。

感謝您購買 KidKraft 產品！ 我們的產品是由高品質、耐用柏木種的杉木材料製成。這些樹的木材以其重量輕和強度高而聞名。此種木材的孔隙率能在纖維中吸收水份並蒸發，從而抗腐爛和防蟲。我們的產品專為盡興遊玩而設計，並通過廣泛的安全測試。此外，我們的團隊開發了一系列適當的方法，以實現更簡單、更組織化的組裝。我們的座右銘就是用更少組裝更多的遊玩！但在組裝過程中，如果您有任何問題或疑慮，請與我們聯繫。我們的客服可以協助解決缺少零件、說明或維護的相關問題。

警告和安全遊樂指示

需要不斷有成人監督。遊樂場設備的嚴重傷亡事故大部分是在兒童無人監督時發生!我們的產品旨在滿足強制性和自願性安全標準。遵守這些指示中的所有警告和建議,將會降低使用此遊樂系統對兒童造成嚴重或致命傷害的風險。定期與您的孩子一起閱讀警告和安全遊樂指示,以及確保孩子理解並遵守這些指示。請記住,所有年齡的兒童都需要有成人在現場監督。

警告

窒息危險/銳緣與尖點

需由成人組裝。本產品包含小零件以及有銳緣與尖點的零件。完全組裝前,務必使零件遠離兒童。

窒息危險

- **請勿**讓兒童在使用本遊戲小屋時玩繩索、曬衣繩、寵物鏈、電線、鏈子或類似線材的產品或將以上這些物品裝在遊戲小屋。
- **請勿**讓兒童在使用本遊戲小屋時,穿戴寬鬆衣物、斗篷、帽衫、圍巾、披風、項鍊、或其他有細繩的物品。
- 使用本遊戲小屋時,**請勿**讓兒童戴自行車或運動專用安全帽。

未能禁止這些品項,即使是附頤帶的頭盔,也會增加兒童因纏繞和窒息而導致嚴重傷害和死亡的風險。

關於危險的提示

選擇平地使用本設備。這可以降低遊戲小屋翻倒和大雨期間鬆散填充鋪面材料沖刷掉的可能性。

組裝完成前,請勿讓兒童在遊戲小屋上玩耍。

置放

將玩具放在距離諸如圍籬、車庫、房屋、懸垂的樹枝、洗衣場或電線等任何結構或障礙物至少 2 公尺的水平表面上。

警告 - 安全遊樂指示

- ✓ 讓兒童穿著合身衣物及完全包腳的鞋子。
- ✓ 檢查碎裂、斷裂或破裂的木材;遺失、鬆脫或鋒利的五金。玩耍前先根據需要更換、鎖緊及/或打磨光滑。
- ✓ 按照製造商的使用說明更換有缺陷的零件。
- ✗ 請勿讓兒童穿著露趾鞋或露踝鞋,如涼鞋、拖鞋或木屐。
- ✗ 不允許爬上潮濕的設備。
- ✗ 玩或使用設備時,不允許粗暴對待,應依據設備用途玩耍或使用。站立在屋頂上、爬上屋頂、或從屋頂跳下。

正確維護指示

您的 Cedar Summit 遊樂系統是使用優質材料設計及建構,並將兒童安全牢記在心。正如兒童使用的所有戶外產品,此遊樂系統也會風化和磨損。為了使遊戲小屋的享樂性、安全性和壽命長度達到最大,您、所有人正確進行維護頗具重要性。

遊樂季開始時請進行以下檢查:

五金:

- ✓ 檢查金屬零件是否生鏽。如果發現生鏽,請打磨並使用符合 16 CFR 1303 的無鉛油漆重新塗漆。
- ✓ 檢驗並鎖緊所有五金。木質組件上請勿過度鎖緊,以免造成木材破碎和破裂。
- ✓ 檢查銳緣或突出的螺紋,如果需要,請加裝墊圈。

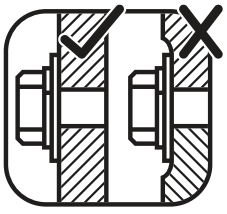

木材零件:

- ✓ 檢查所有木質構件是否出現劣化、結構損壞及破裂。打磨裂片並更換劣化的木質構件。正如所有木材,一些本質龜裂和小裂紋是正常現象。
- ✓ 每年使用防水劑或著色劑(水基性)是維持產品最大壽命和效能的重要保養。

遊樂季每個月檢查兩次:

五金:

- ✓ 檢驗是否有鎖緊。必須靠緊,但不要壓碎木材。請勿過度鎖緊。這樣會造成木材破裂。
- ✓ 檢查銳緣或突出的螺紋。如果需要,請加裝墊圈。

棄置遊戲小屋時:請將裝置拆卸並棄置,以免在丟棄時產生任何不合理的危險。務必遵守當地的廢棄物條例。

組裝成功的關鍵訣竅

所需工具

• 木工水平尺 • 木工直角尺	• 拔釘鎚 • 量尺	• 標準或無線電鑽 • 鉛筆	• 安全護目鏡 • 成人助手

零件辨識圖例

您將在每一頁看到完成該頁所示組裝步驟所需的零件和數量。這裡顯示樣本。

圖樣符號

以下為本使用手冊出現的圖樣符號, 是正確及安全組裝的重要提示。

代表這是需要特別注意的資訊。不正確的組裝將導致不安全或危險的情況。

尋求協助 尋求協助

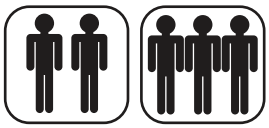

所示需要 2 或 3 個人才能安全地完成步驟。為避免受傷或損壞組件, 請務必找人協助!

丈量距離

鎖螺栓前先檢查組裝配件是否呈直角。

使用捲尺確保位置適當。

組件呈直角

檢查套組或組件是否水平定位使用正確。

使用水平尺

預鑽孔, 用 1/8” (3mm) 與 3/16” (5mm) 的鑽頭

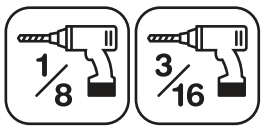

3mm 5mm

先用鑽頭鑽好定位孔, 預防鎖螺絲或木牙時造成木材零件裂掉。

鎖緊螺栓

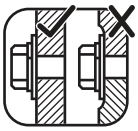

這代表鎖螺栓的時機, 但切勿鎖太緊!不要壓碎木材。這樣可能會造成碎木屑並導致結構損壞。

⚠ 小心 – 突出物造成的危險

組件鎖好後, 注意螺牙是否突出外露。若螺牙從 T 型螺帽外露突出, 將螺栓拆下並加裝墊圈來解決這個問題。本產品有附贈額外墊圈來解決這個問題。

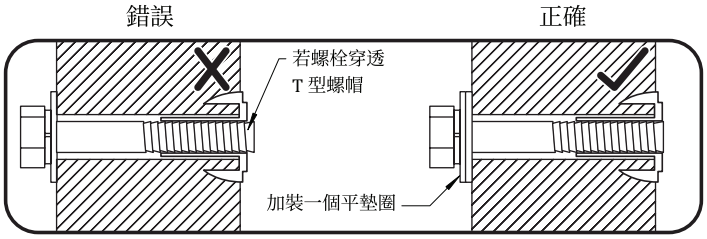

正確的五金裝配

安裝木牙螺絲前需先鑽定位孔以防木材裂開。只需要使用一個平墊圈。進行此類螺絲安裝時, 可以搭配使用皂液讓安裝更為容易。

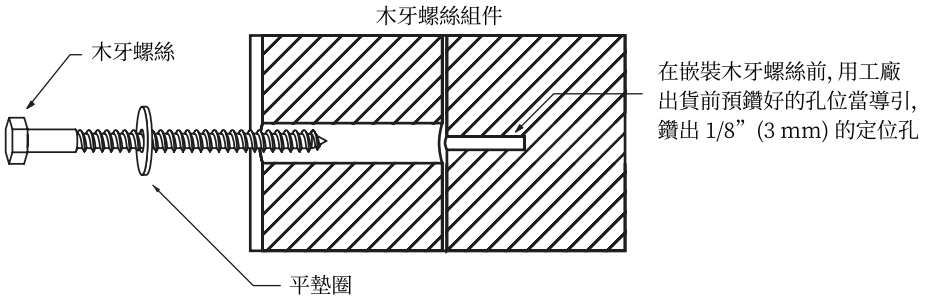

螺栓部份, 用鐵鎚將 T 型螺帽打入孔位。先將六角螺栓穿過鎖固墊圈和平墊圈之後再穿入洞孔。因稍後需要幫組件做直角定位, 所以先不要完全鎖緊, 待說明指示後再鎖緊螺栓。請看清楚螺栓的直徑。5/16” (8mm) 略大於 1/4” (6mm)。

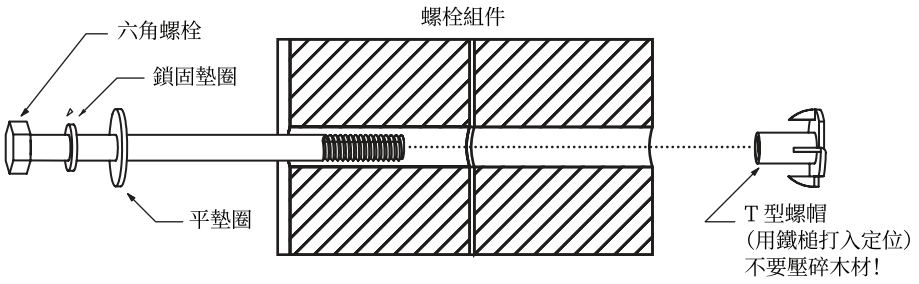

注意:附藍色固定件的圓頭螺栓或附尼龍自鎖螺帽的螺栓不需要用到鎖固墊圈。

關於我們的木製品

KidKraft 高級遊樂系統僅使用高級遊戲組木料, 確保產品最安全, 可供您孩子使用。雖然我們在選擇最優質木料時非常謹慎, 但木材仍然是大自然的產物, 並且易受風化影響, 可能會改變套組的外觀。

造成風化的原因是什麼?其是否影響遊樂系統的強度?

風化的主要原因之一是水分(濕氣)的影響;表面木材的含水量有別於木材內部的含水量。隨著氣候變化, 濕氣進出木材, 產生張力, 這會導致龜裂及/或翹曲。由於風化, 您可預期以下情況。這些變化不會影響產品的強度:

1. **龜裂**是木材中沿著紋理的表面裂紋。柱子(101 mm x 101 mm)將比板子(25.4 mm x 101 mm)出現更多龜裂, 因為表面和內部含水量將比更細薄木材變化更廣泛。
2. **翹曲**導因於板子原始平面帶來的任何變形(扭轉、反翹), 並且經常發生在木材快速變濕和變乾的過程中。
3. **褪色**是木材顏色因為暴露在陽光下所導致的自然變化, 隨著時間將變成灰色。

如何減少遊樂系統的風化量?

出廠前, 我們將木材塗上防水劑或著色劑。此塗層減少下雨或下雪期間的吸水量, 從而降低木材的張力。陽光會破壞塗層, 每年塗敷防水劑或著色劑屬於重要保養。(如需推薦產品, 請洽詢當地著色劑和油漆供應商)。

大多數風化只是大自然的正常結果, 不會影響兒童的安全玩耍和享樂。然而, 如果您擔心某個零件遇到嚴重風化問題, 請致電我們的消費者關係部門尋求進一步協助。

填妥並郵寄註冊卡, 以接收重要的產品通知, 並確保及時保固服務。

KidKraft 有限保固

零件遺失或損壞：
自購買日起 90 天內，KidKraft 會更換原包裝內遺失或損壞的任何零件。請參閱圖 1

圖 1	產品壽命（所有零件）	消費者支付費用
	購買日起 0-90 天	零件 $0 + 免運費

材料和工藝上的缺陷：
KidKraft 保證本產品自原始購買日起一 (1) 年內不會出現材料和工藝上的缺陷（需提供載明日期之收據和/或產品註冊資訊）。本一 (1) 年保固涵蓋所有零件，包括木材、五金和所有配件（如鞦韆、坐騎和溜滑梯）。請參閱圖 2

圖 2	產品壽命（所有零件）	消費者支付費用
	第 91 天到 1 年	零件 $0 + 免運費

木材腐爛、腐朽和蟲害：
所有木材皆享有腐爛、腐朽和蟲害之五 (5) 年保固（需提供載明日期之收據和/或產品註冊資訊）。請參閱以下時間表所示本**有限保固**有關更換木材零件之收費標準。請參閱圖 3

圖 3	產品壽命（木材零件）	消費者支付費用
	第 0 天到 1 年	零件 $0 + 免運費
	第 1 年過後到第 5 年	零件 $0 + 運費和處理費
	超過 5 年	零件全額（若有庫存）+ 運費和處理費

本保固適用於原始所有人和註冊人，而且不可轉讓。日常保養為確保產品完整性之必要條件。如果所有人未能根據保養要求維護產品，則可能導致本保固無效。

本有限保固**不**涵蓋：
- 任何檢驗費用
- 更換任何有缺陷品項的人力和/或費用，包括但不限於專業安裝人員費用
- 偶發或間接損壞，包括但不限於改變設置地點、移動和/或重新安裝導致之損壞
- 零件或整組產品之不影響效能或完整性的外觀缺陷
- 蓄意破壞、使用或安裝不當、或天災，包括但不限於強風、火災和水災
- 輕微扭轉、翹曲、龜裂或任何自然發生的木材屬性，這些屬性不影響效能或完整性。
- 任何購買的 KidKraft 產品，包括但不限於購自未獲授權之零售商、拍賣公司、二手和現狀清倉商品。

KidKraft 產品專為安全和品質而設計。對原始產品進行修改可能損壞裝置的結構完整性，從而導致故障且可能導致傷害。KidKraft 不為修改過的產品承擔任何責任。再者，修改會使所有保固無效。

本產品保固**僅限住宅使用**。KidKraft 產品在任何情況下都不應該在諸如學校、教堂、遊樂場、公園、育幼院和專業日間托育等公共場所使用。在那些場所使用可能導致產品故障及潛在傷害。公共使用將使此保固失效。KidKraft 不承擔任何其他明示或暗示性表述和保固。

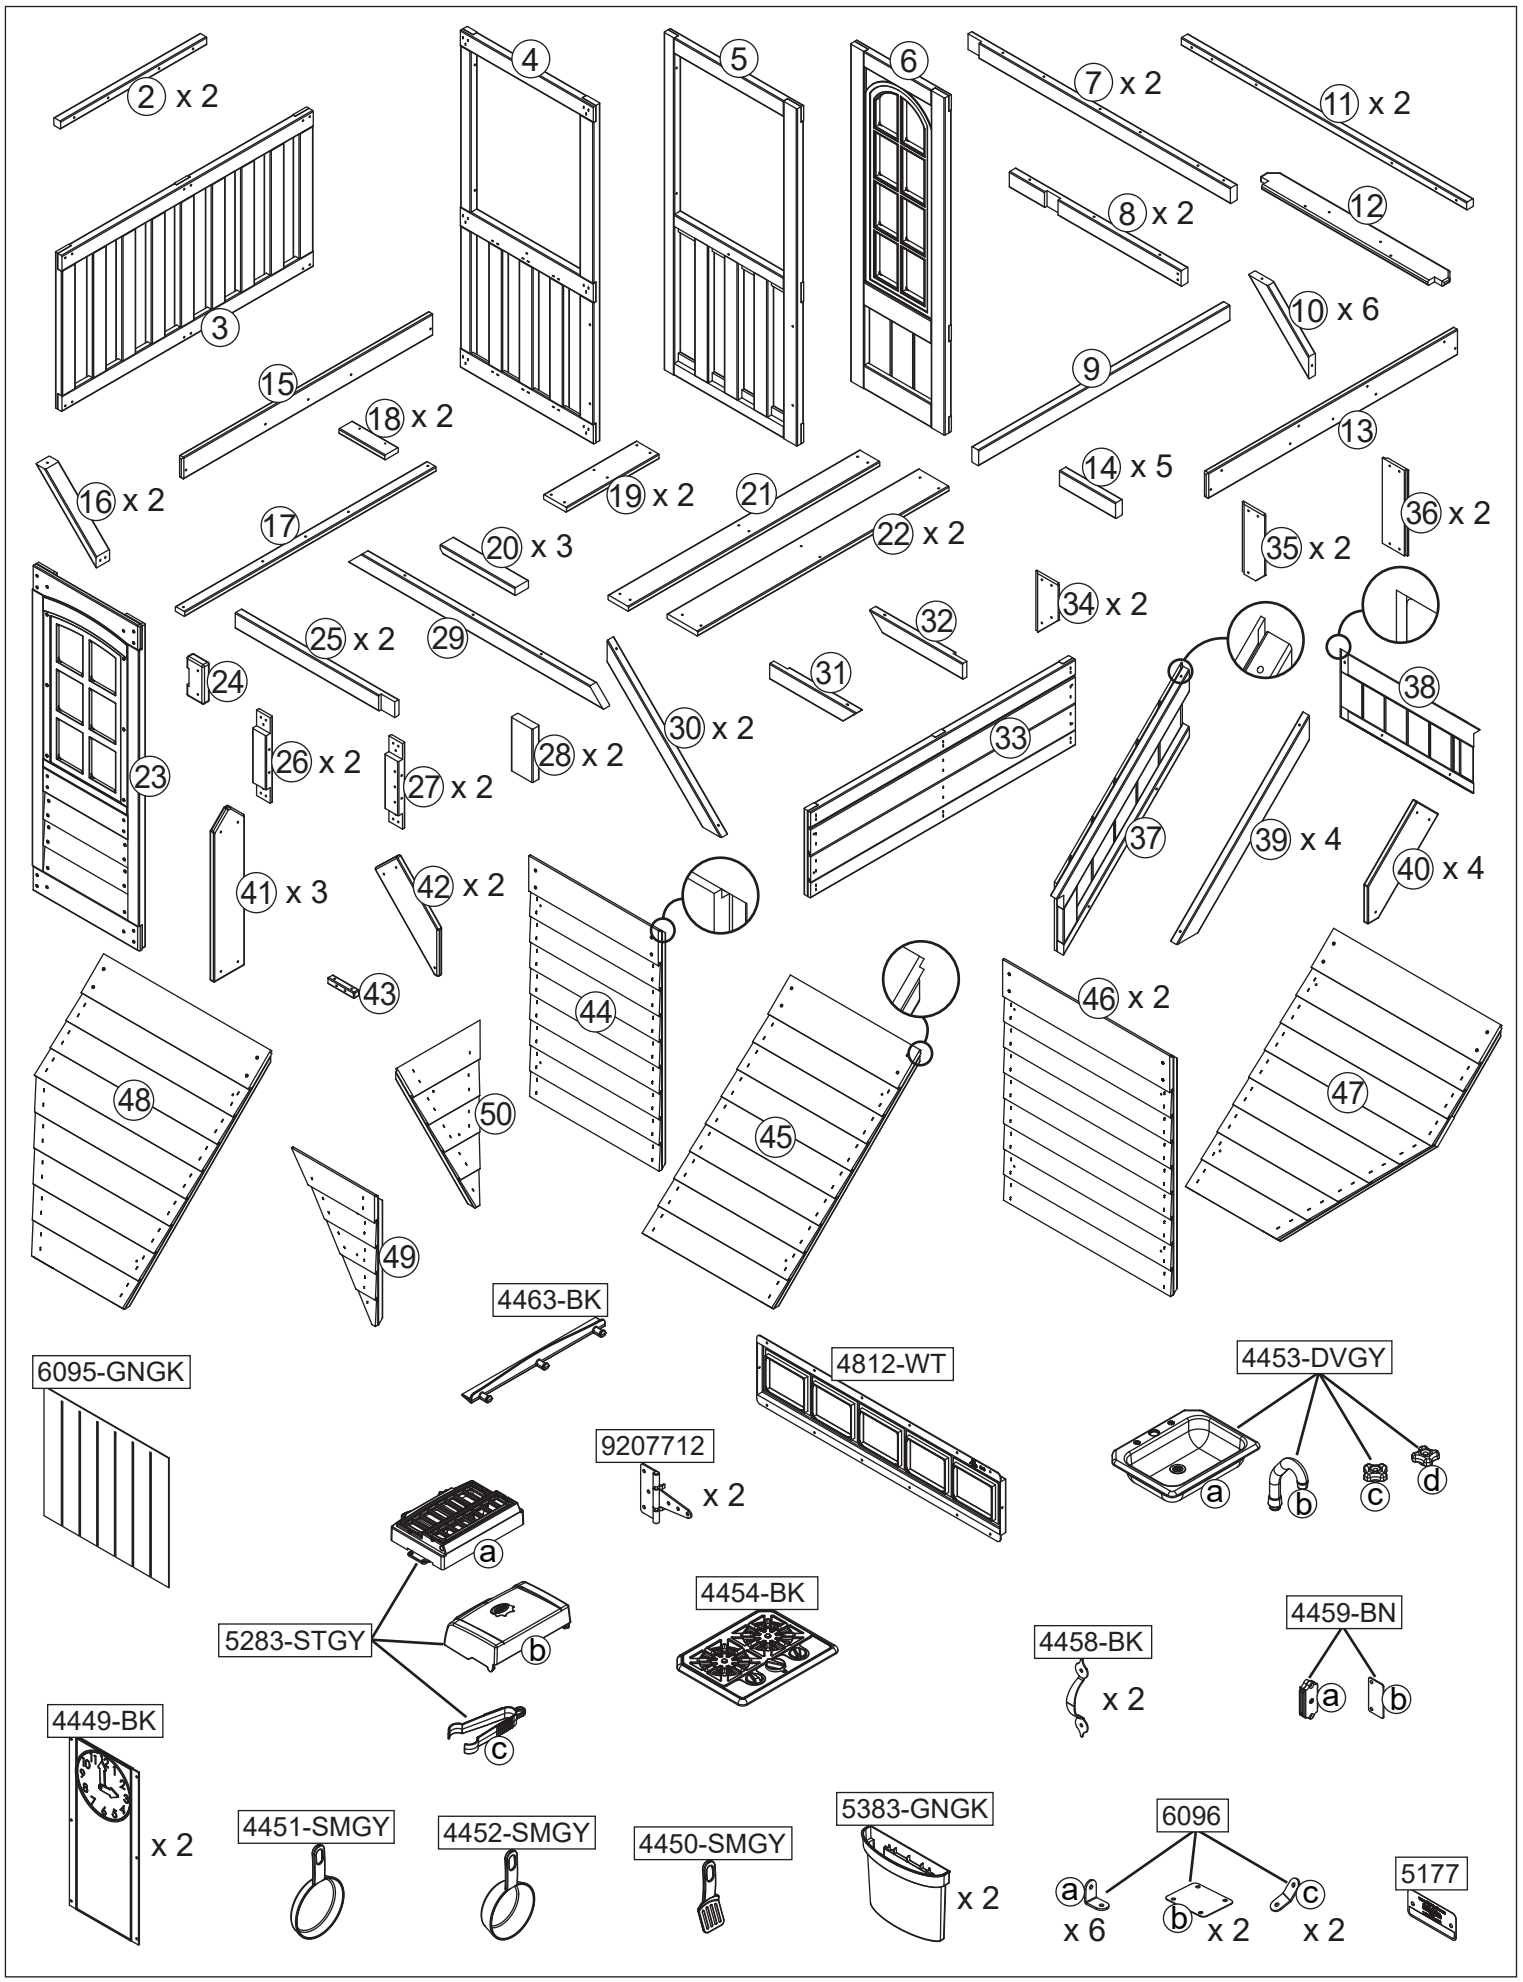

Parts and Hardware
Pièces et matériel
Partes y Piezas Para Instalación
部品および金具
零件和五金

If you need to order parts, please order below part#

Si necesita pedir piezas, utilice el número de pieza indicado a continuación para realizar el pedido

Si vous avez besoin de commander des pièces, veuillez utiliser le numéro de référence ci-dessous.

交換部品をご注文の際は、下記の部品番号を記入してください。

如果您需要訂購零件，請在零件編號下面訂購

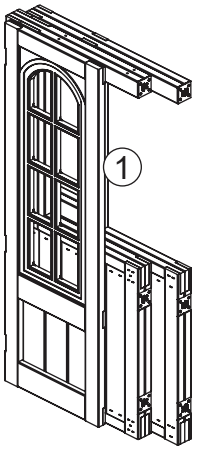

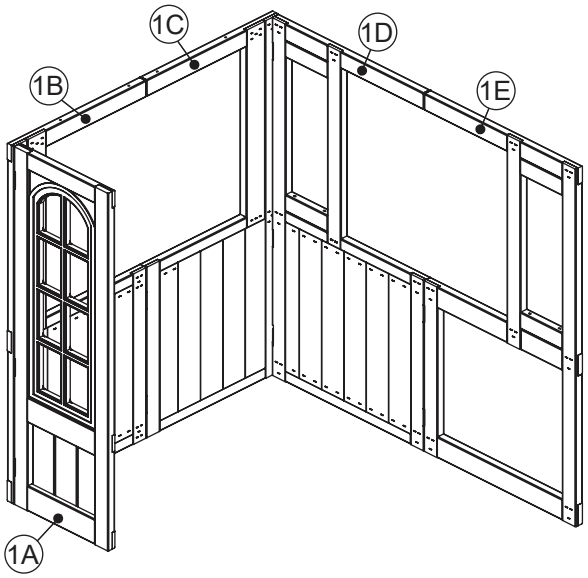

P-P280113-1A
P-P280113-1B
P-P280113-1C
P-P280113-1D
P-P280113-1E
P-P280113-1I
9321387


9321387



A x 46	E x 32	I x 8	x 1
20 mm	62 mm		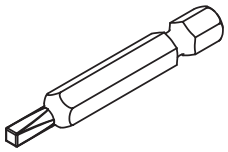
B x 8	**F x 27**	**J x 10**	
32 mm	75 mm	9 mm	
C x 34	**G x 80**	**K x 4**	
38 mm	 16 mm	 13 mm	
D x 82	**H x 41**	**L x 4**	
44 mm	28 mm		

Parts and Hardware
Pièces et matériel
Partes y Piezas Para Instalación
部品および金具
零件和五金

All hardware dimensions are approximate.
Toutes les dimensions du matériel sont approximatives.
Todas las dimensiones de las herramientas son aproximaciones.
金具のサイズはすべておおよそです。
所有五金尺寸都是近似值。

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

1

1 x ①

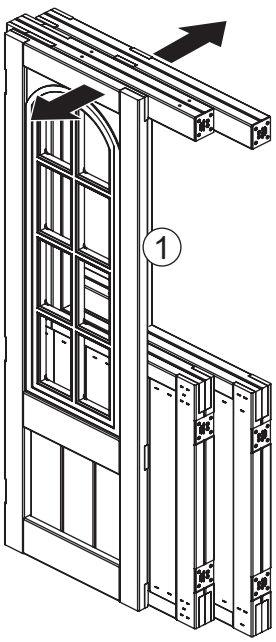

Open frame all the way so all corners are at 90 degrees.

Ouvrez le cadre jusqu'au bout pour que tous les coins soient à 90 degrés.

Abra el marco por completo de modo que las esquinas queden a 90 grados.

フレームを完全に開けて、全ての角が90°になるようにします。

始終張開框架，使所有彎角都成 90 度。

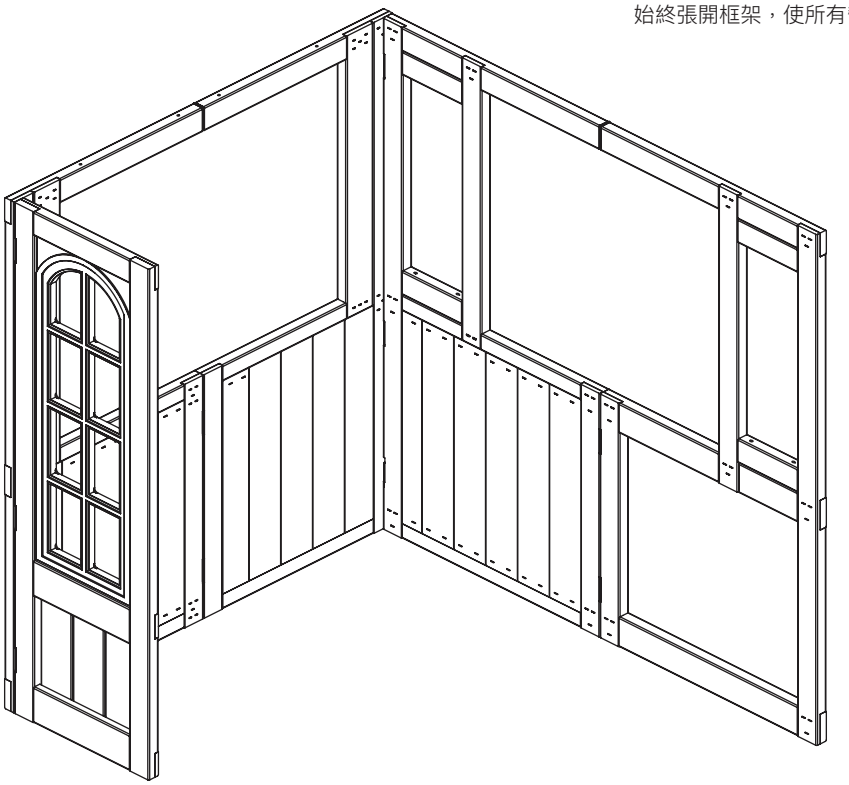

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

2

6 x D

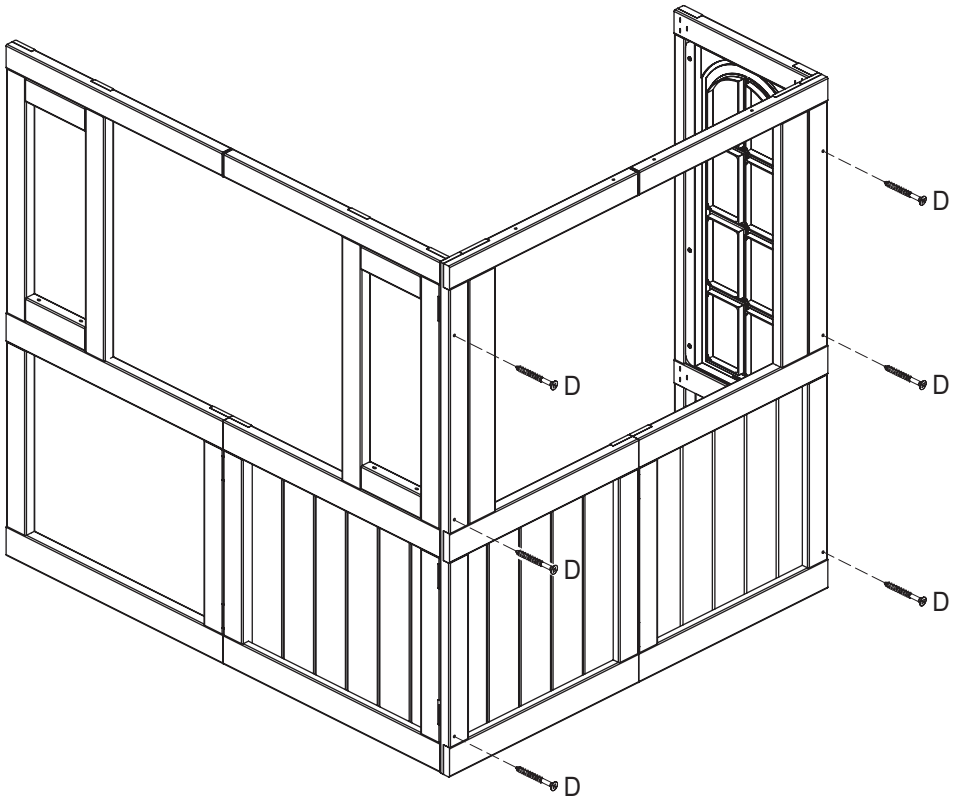

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

3

1 x (2)

4 x D

Important! Inside View
Important ! Vue intérieure
¡Importante! Vista interior
重要！内側から見た図
重要事項！內視圖

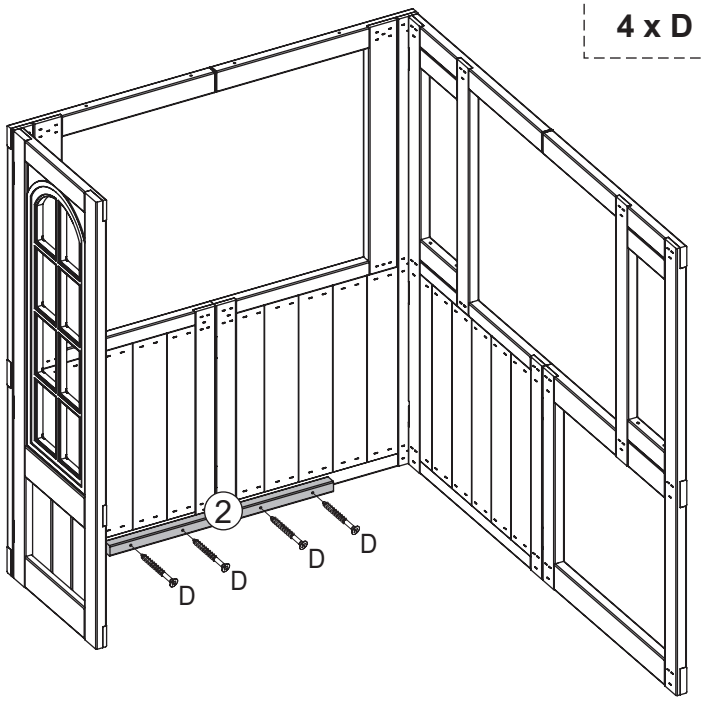

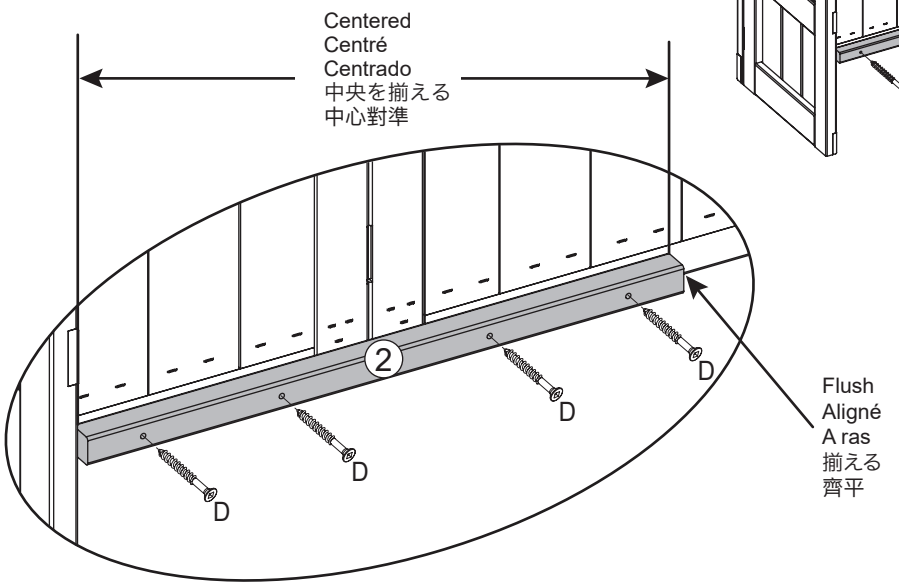

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟
4

1 x ③
1 x ④
1 x ⑤
4 x D

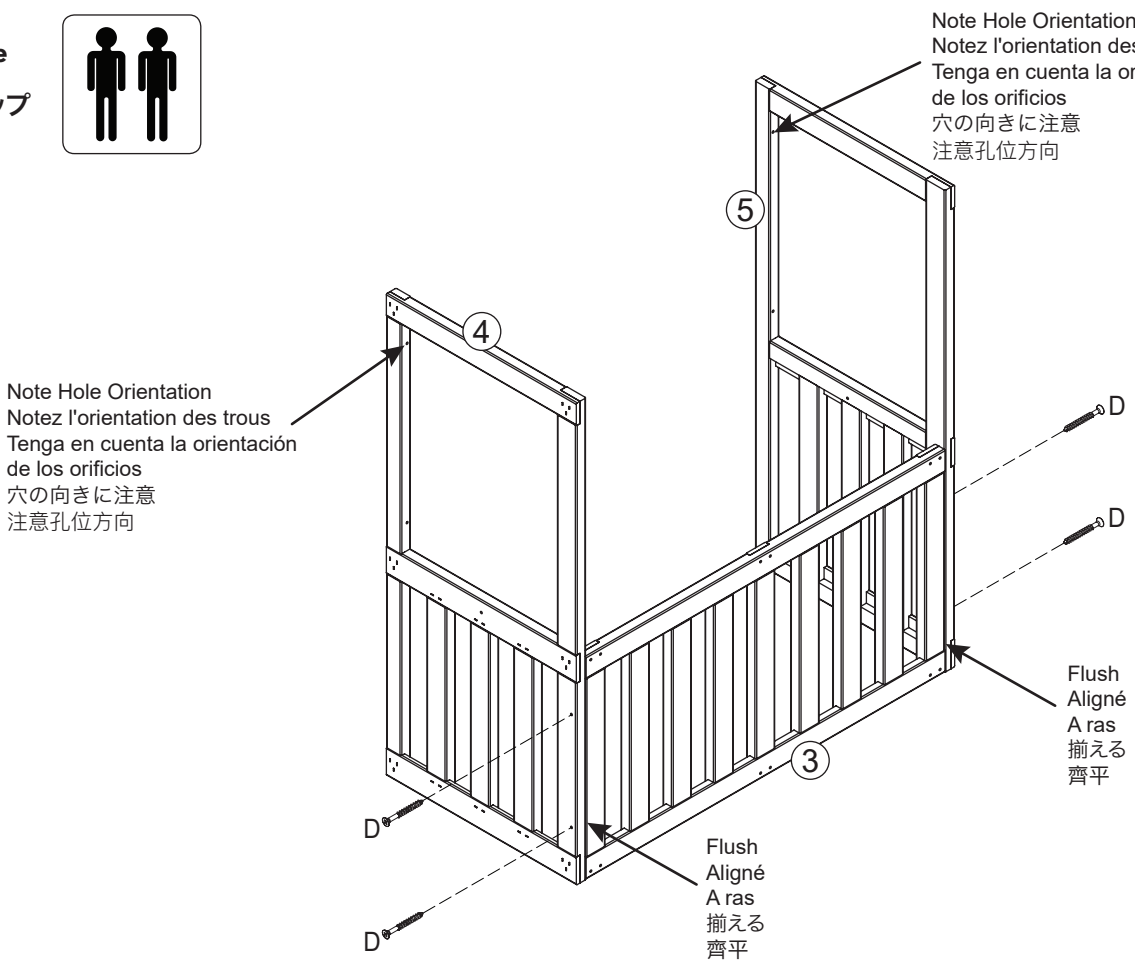

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟
5

1 x ⑥
2 x E

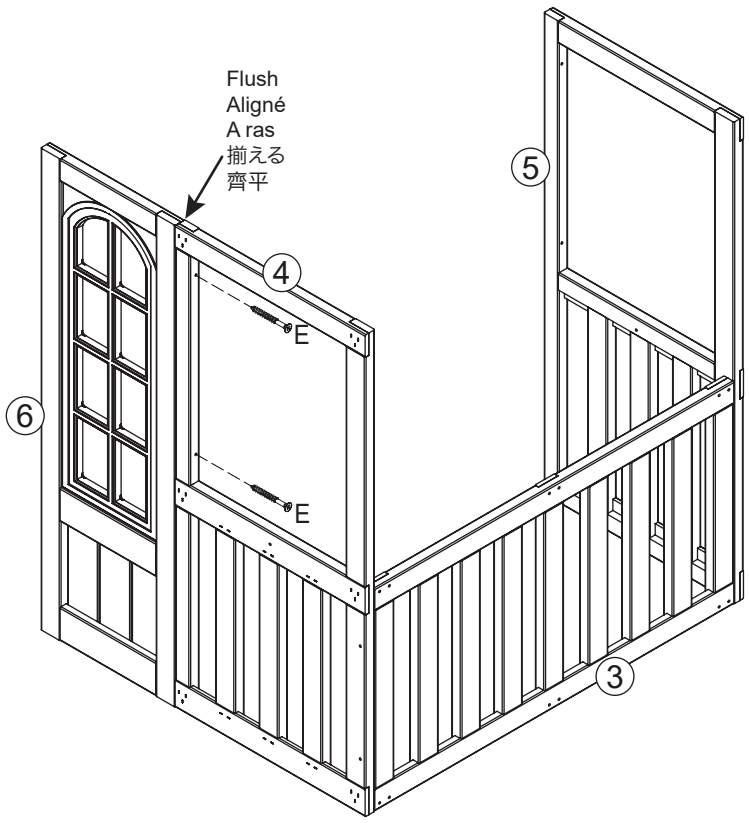

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

6

2 x E

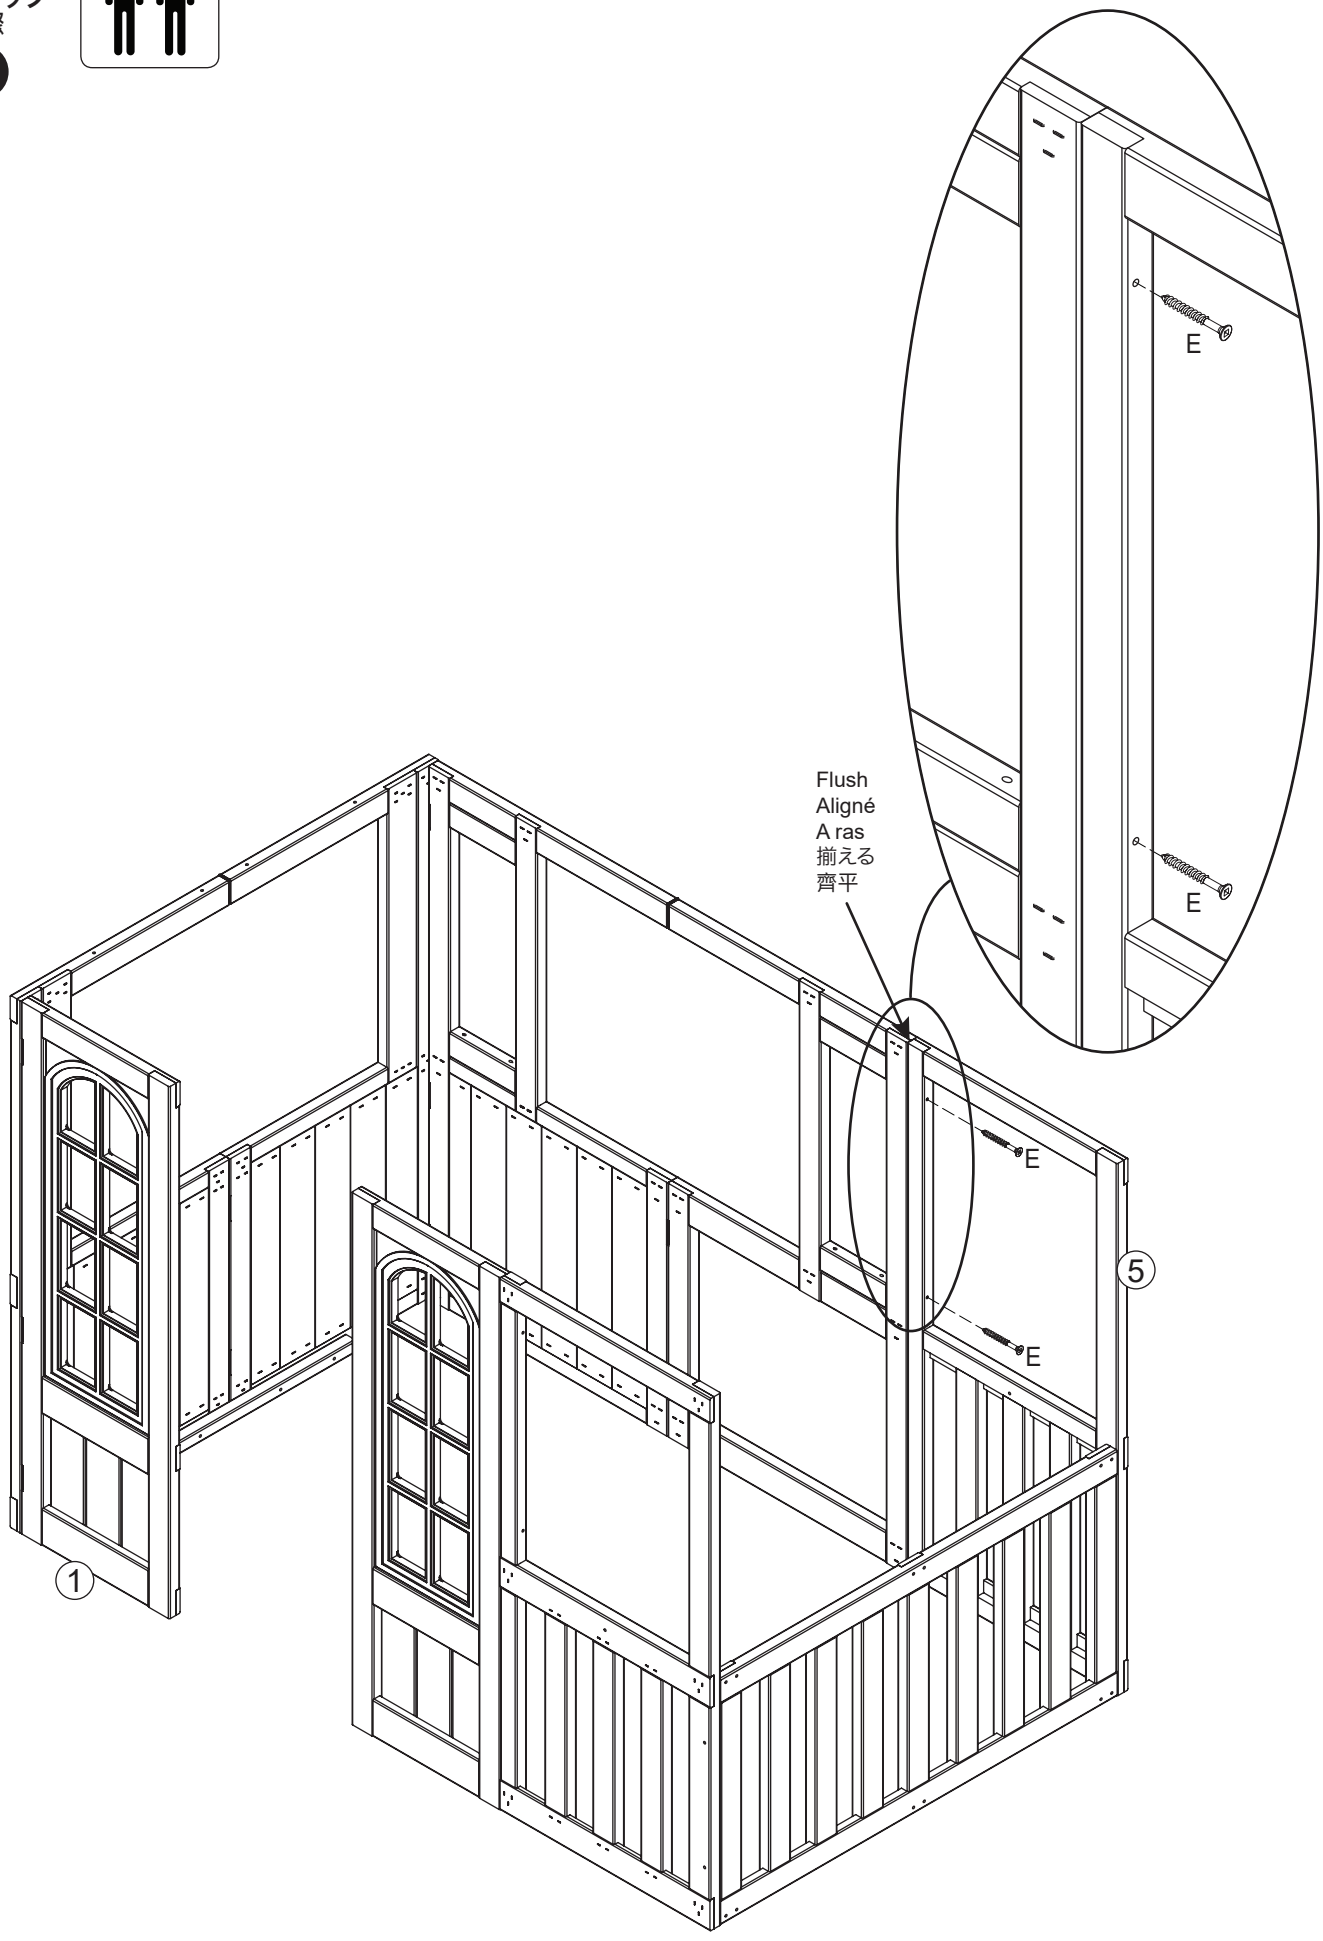

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

7

2 x ⑦
2 x ⑧

16 x F

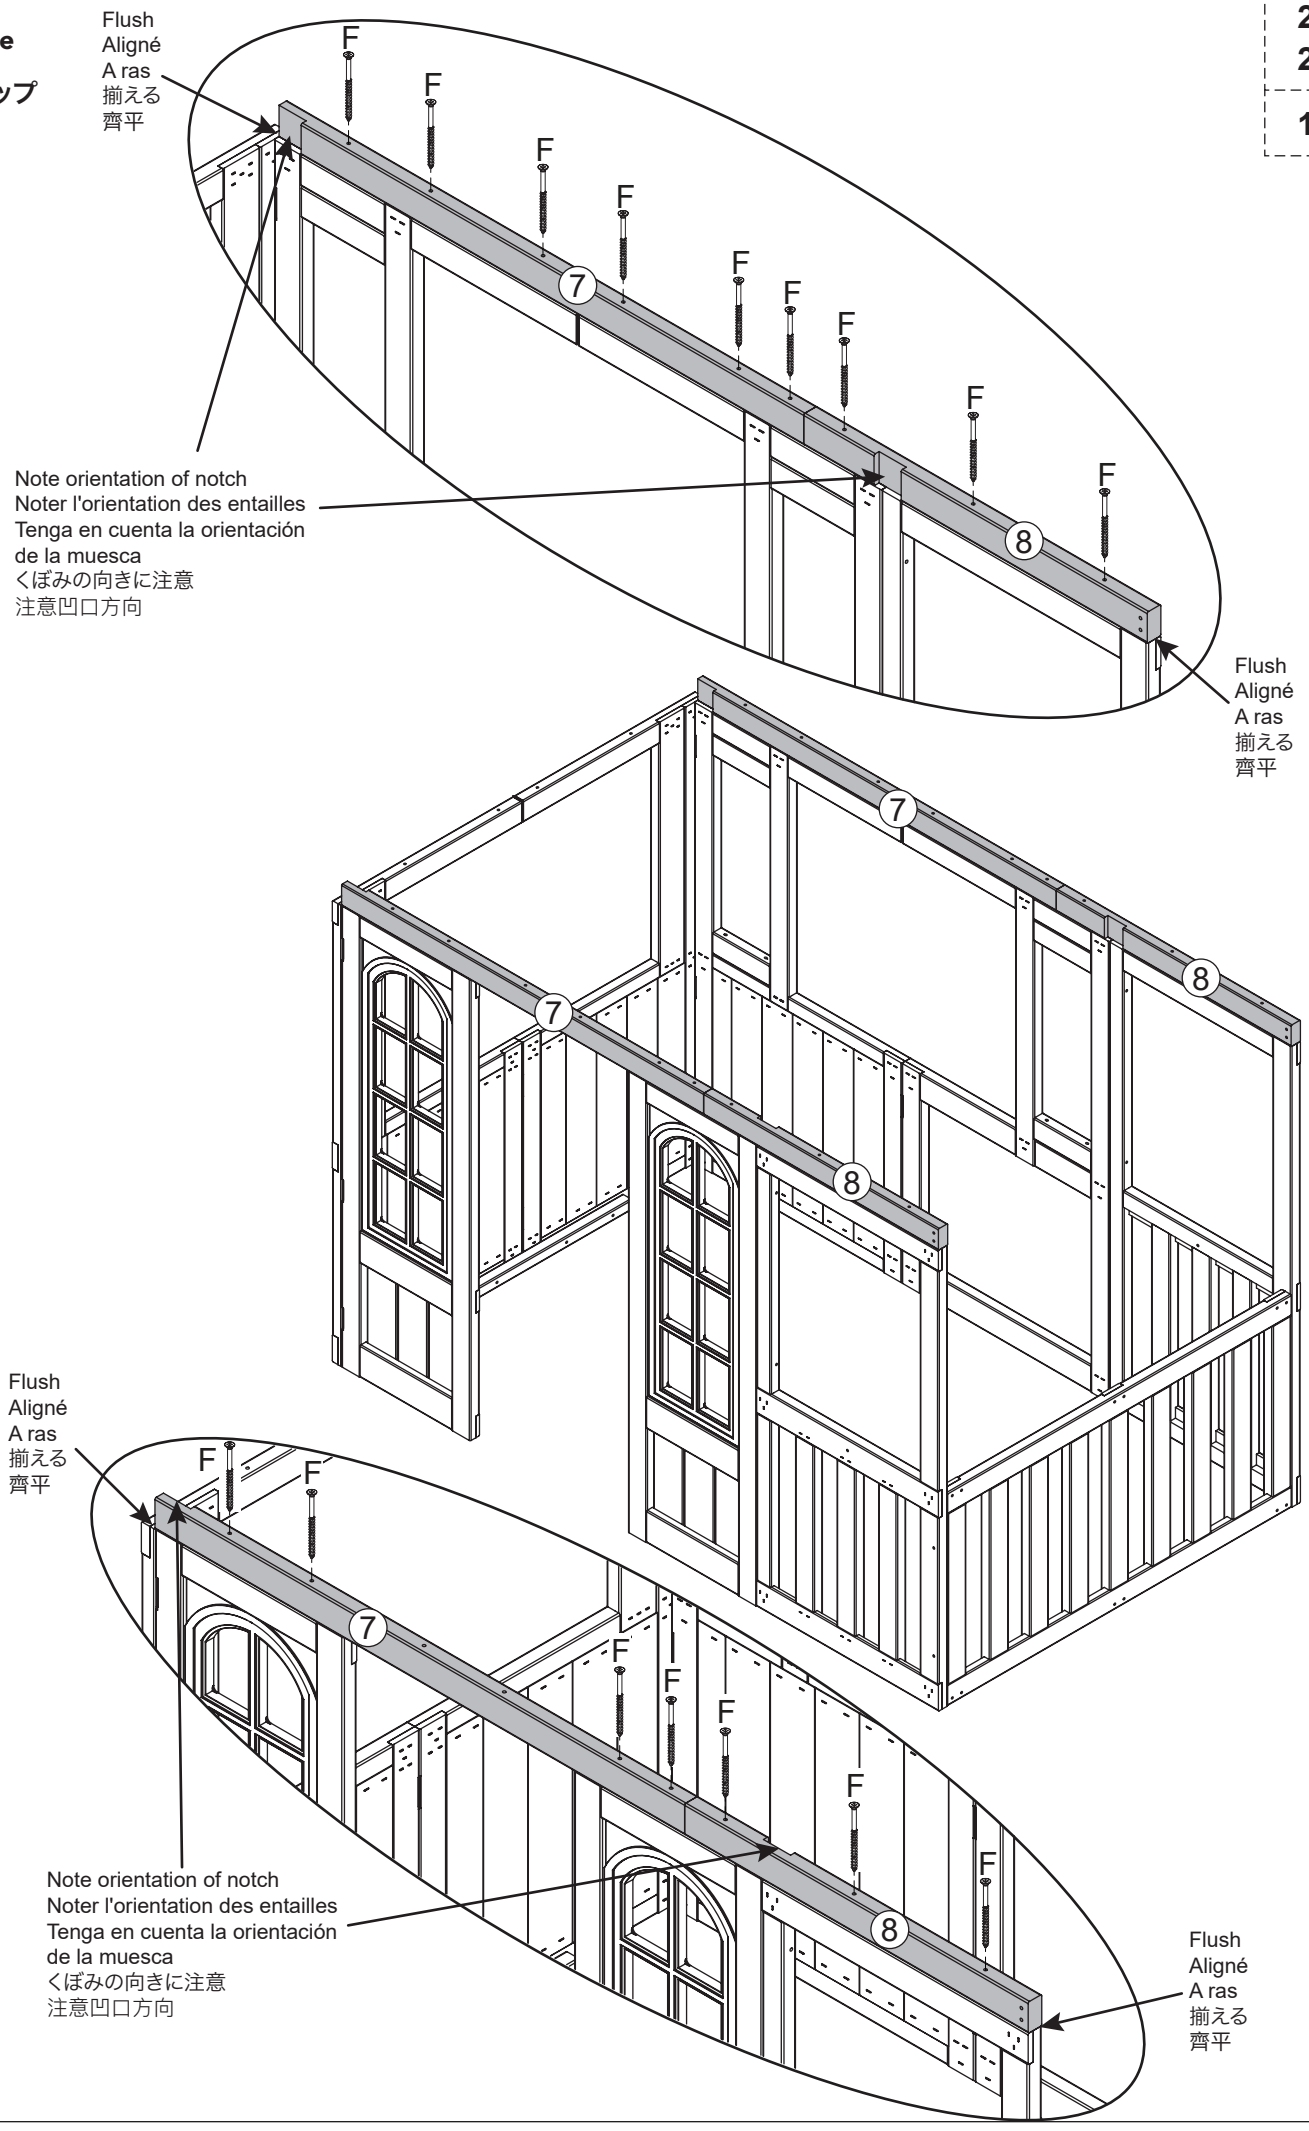

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

8

1 x ⑨

4 x D

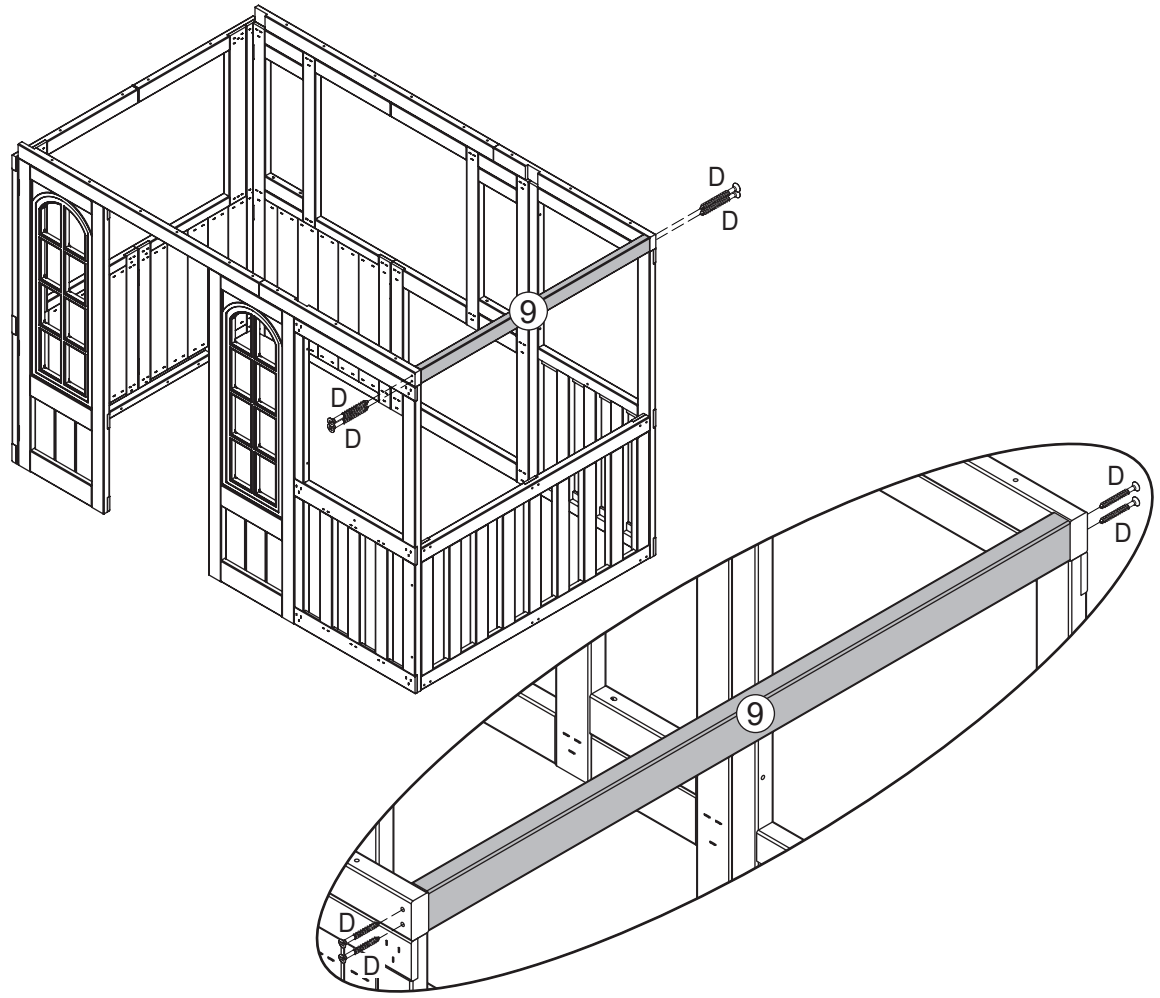

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

9

2 x ⑩

4 x E

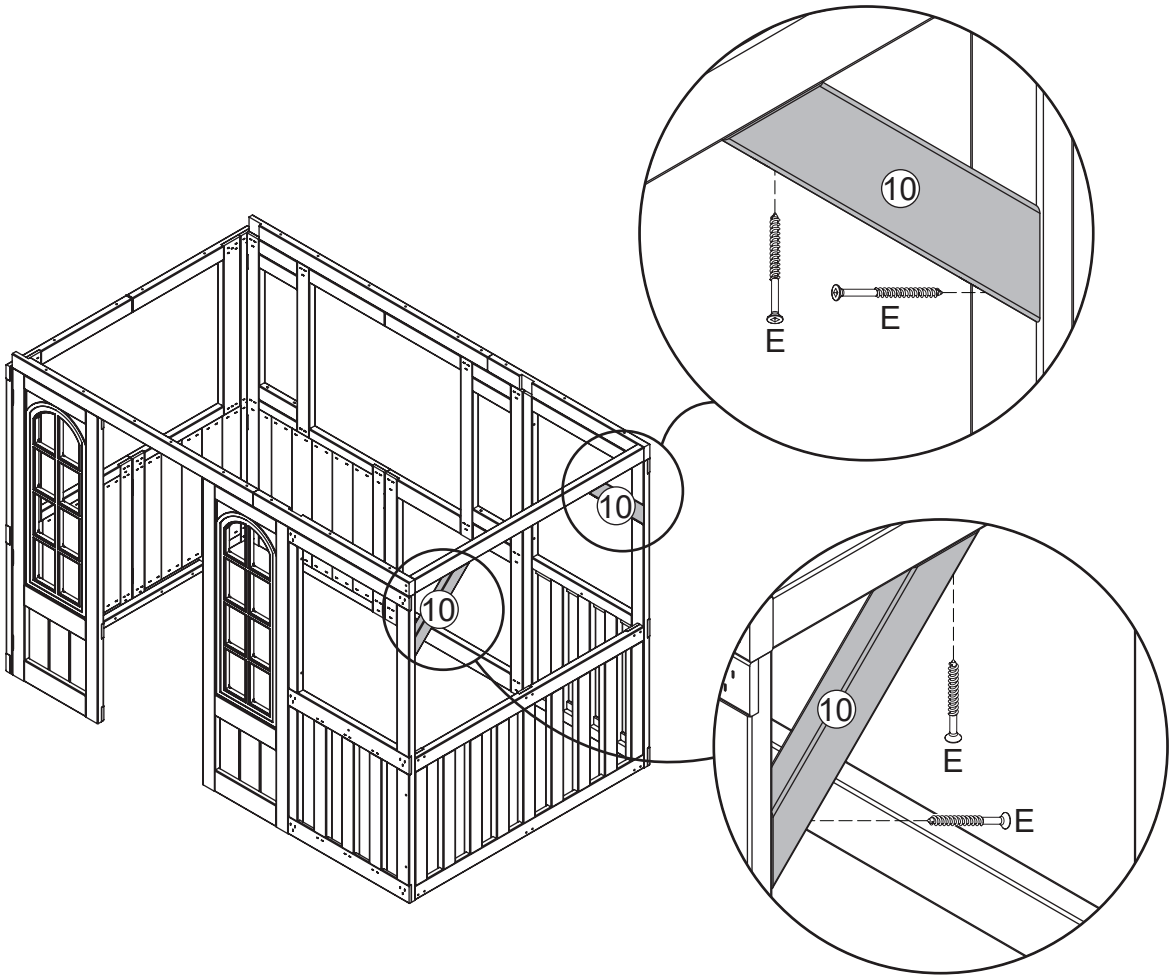

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

10

1 x (11)

5 x D

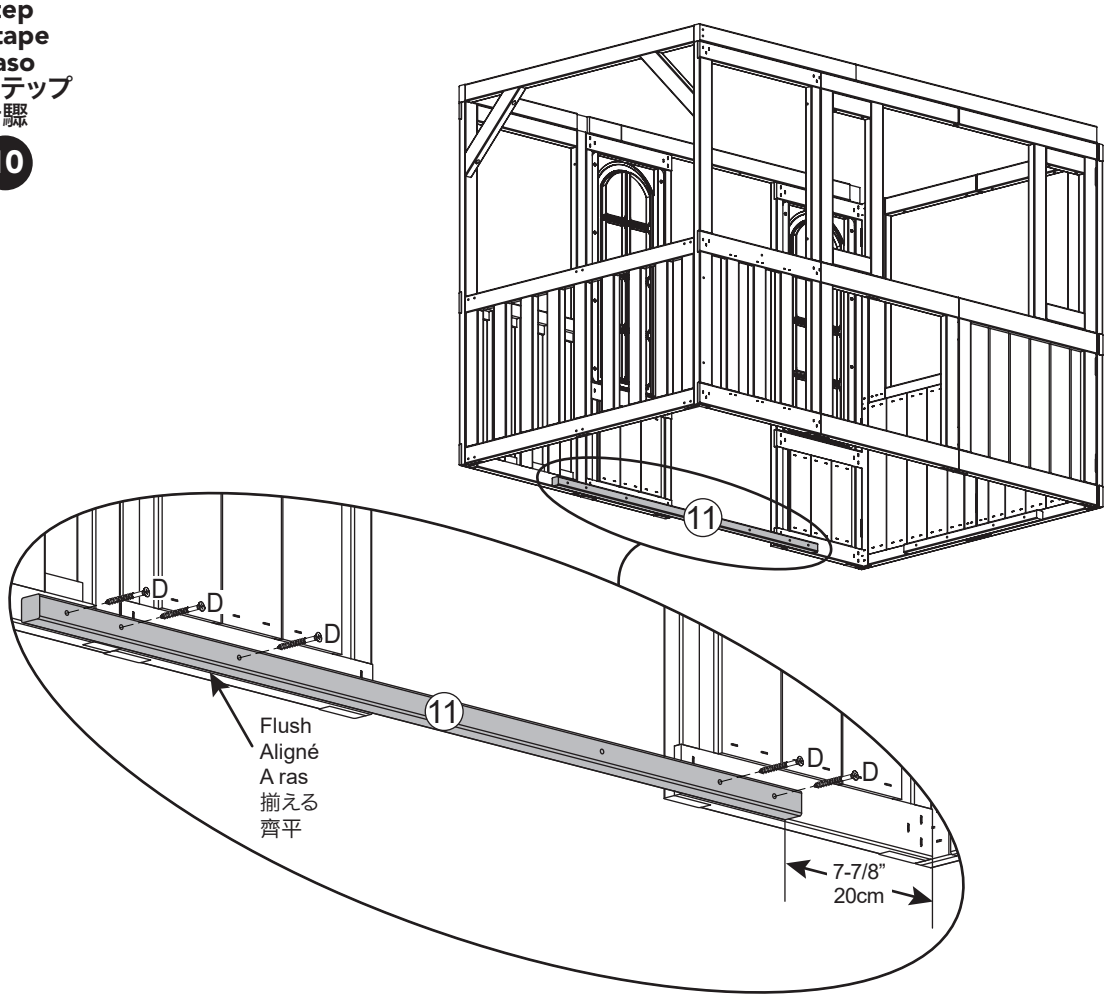

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

11

1 x (11)

5 x D

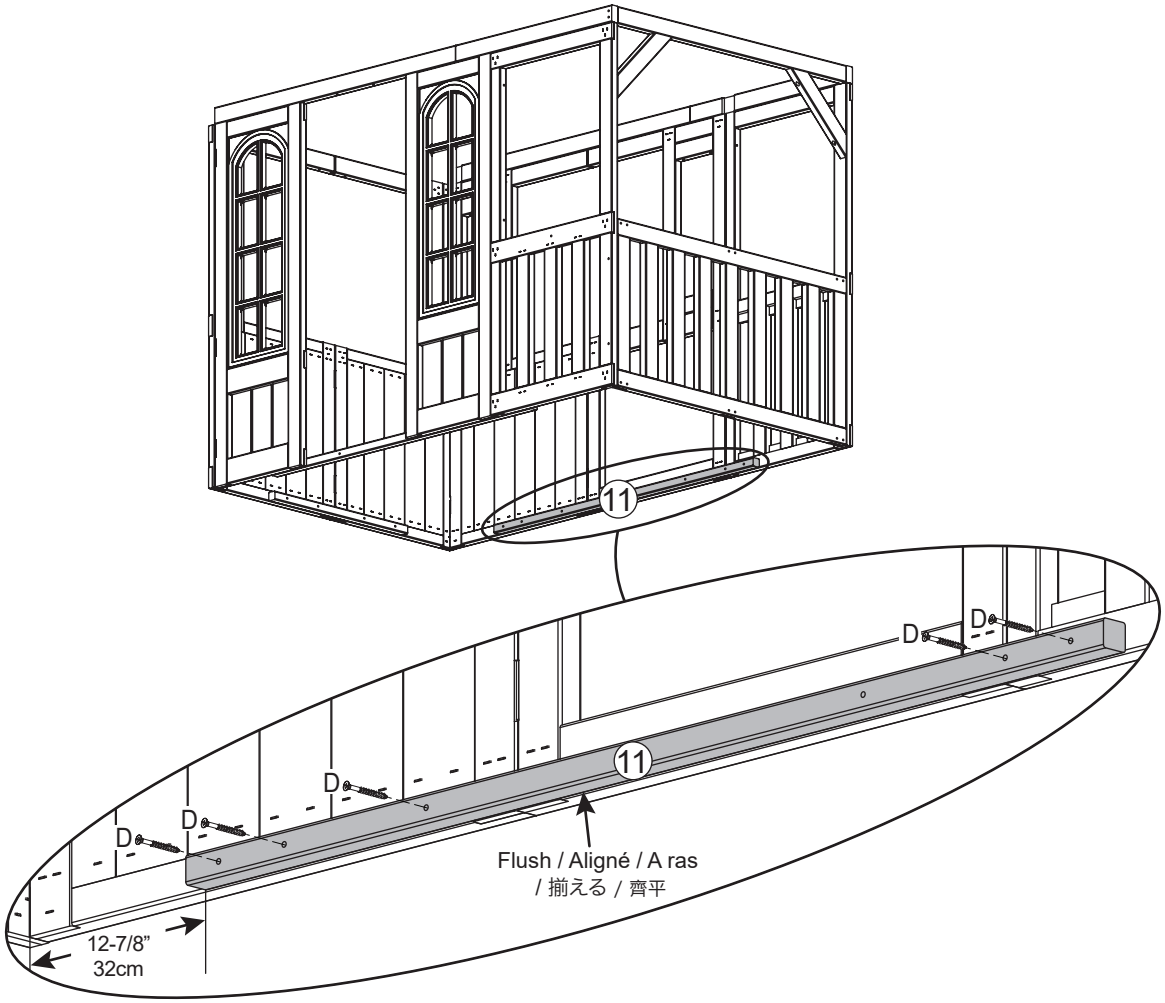

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

12

1 x ②
1 x ⑫

4 x B
4 x D

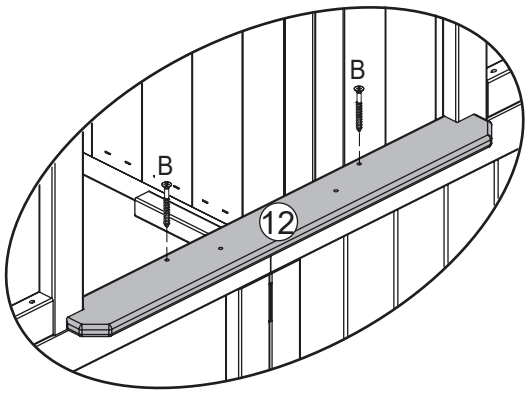

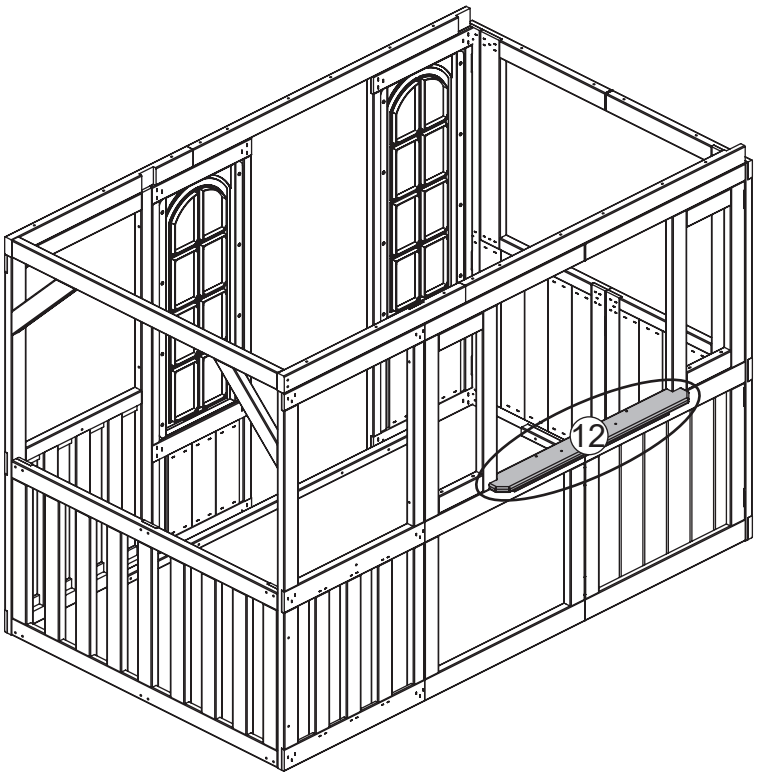

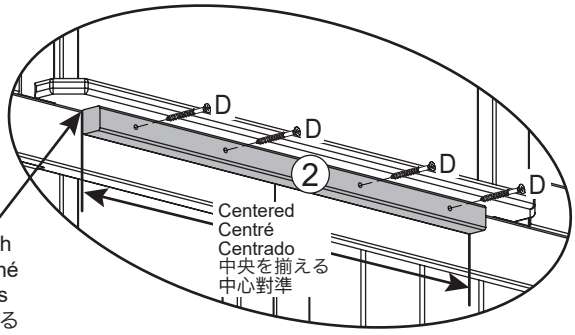

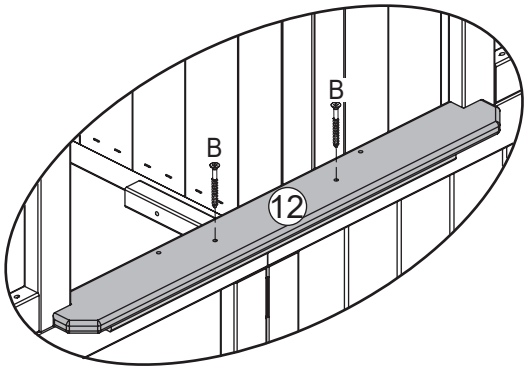

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

13

1 x 13
5 x 14
1 x 15

10 x D

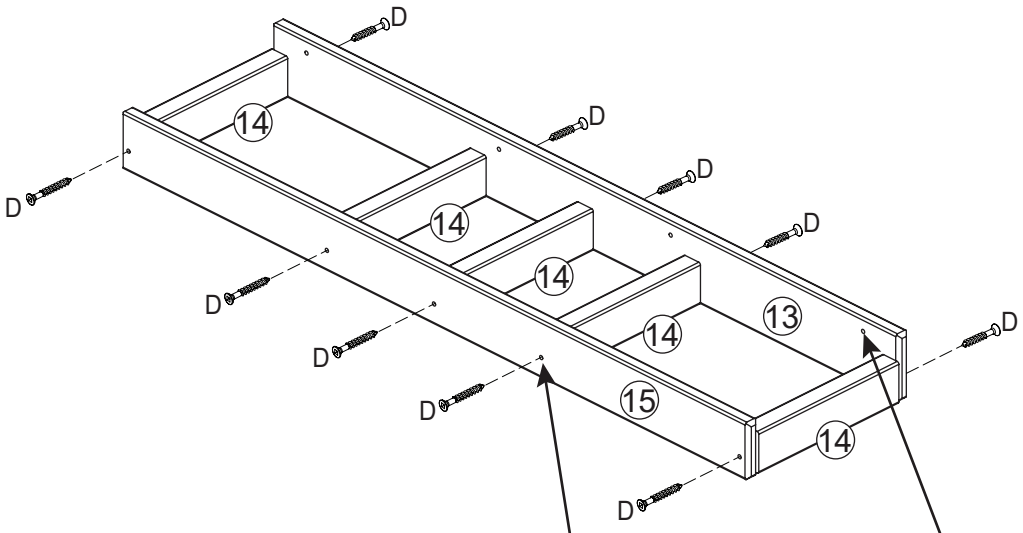

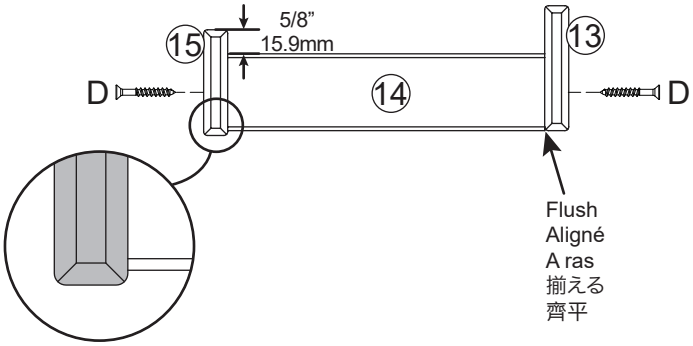

Flush
Aligné
A ras
揃える
齊平

Note Hole Orientation
Notez l'orientation des trous
Tenga en cuenta la orientación
de los orificios
穴の向きに注意
注意孔位方向

Note Hole Orientation
Notez l'orientation des trous
Tenga en cuenta la orientación
de los orificios
穴の向きに注意
注意孔位方向

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

14

2 x 10
1 x 16

1 x D
2 x E

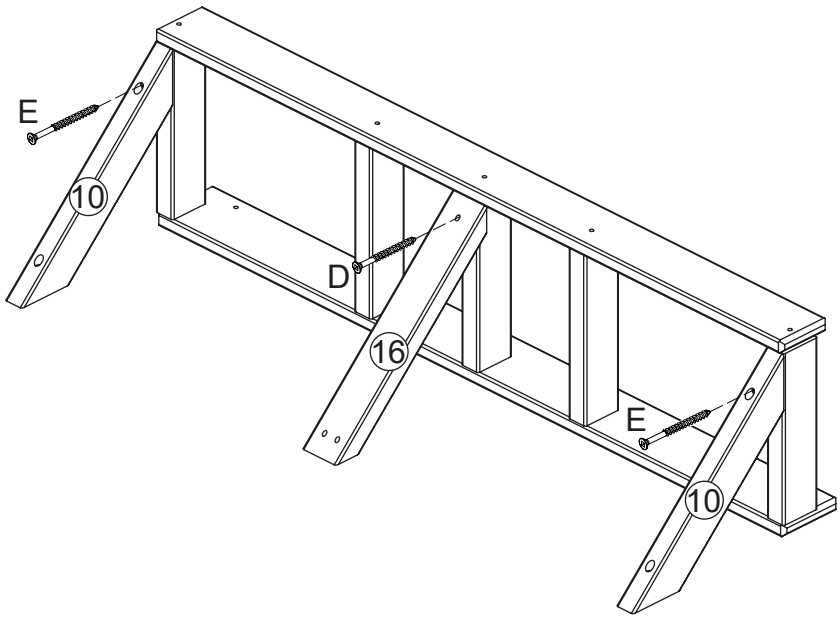

Tight
Serré
Ajustado
ぴったり当てる
貼緊

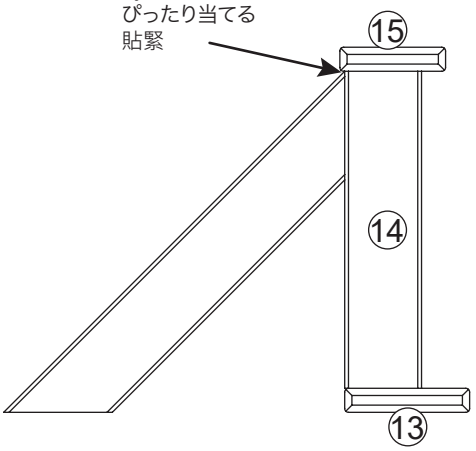

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

15

4 x B

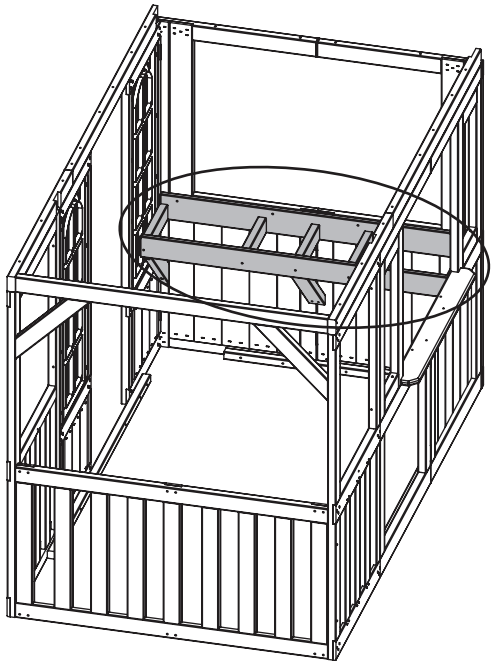

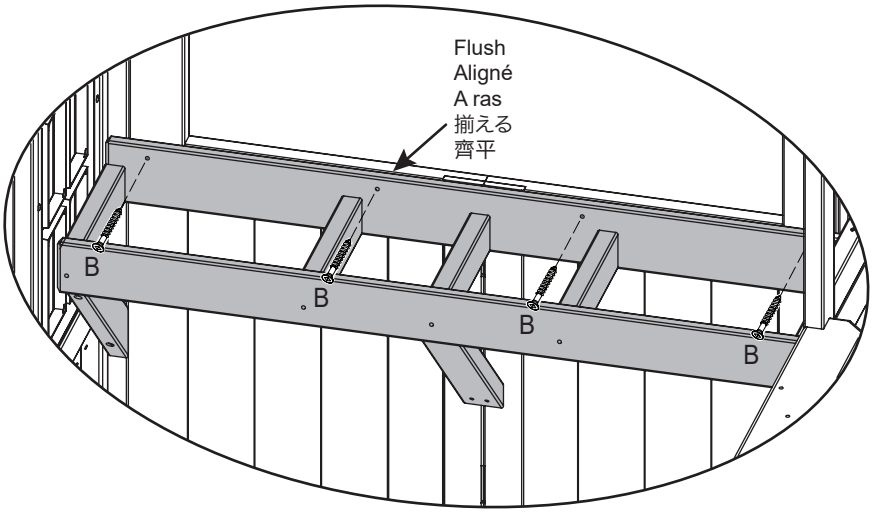

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

16

2 x D
2 x E

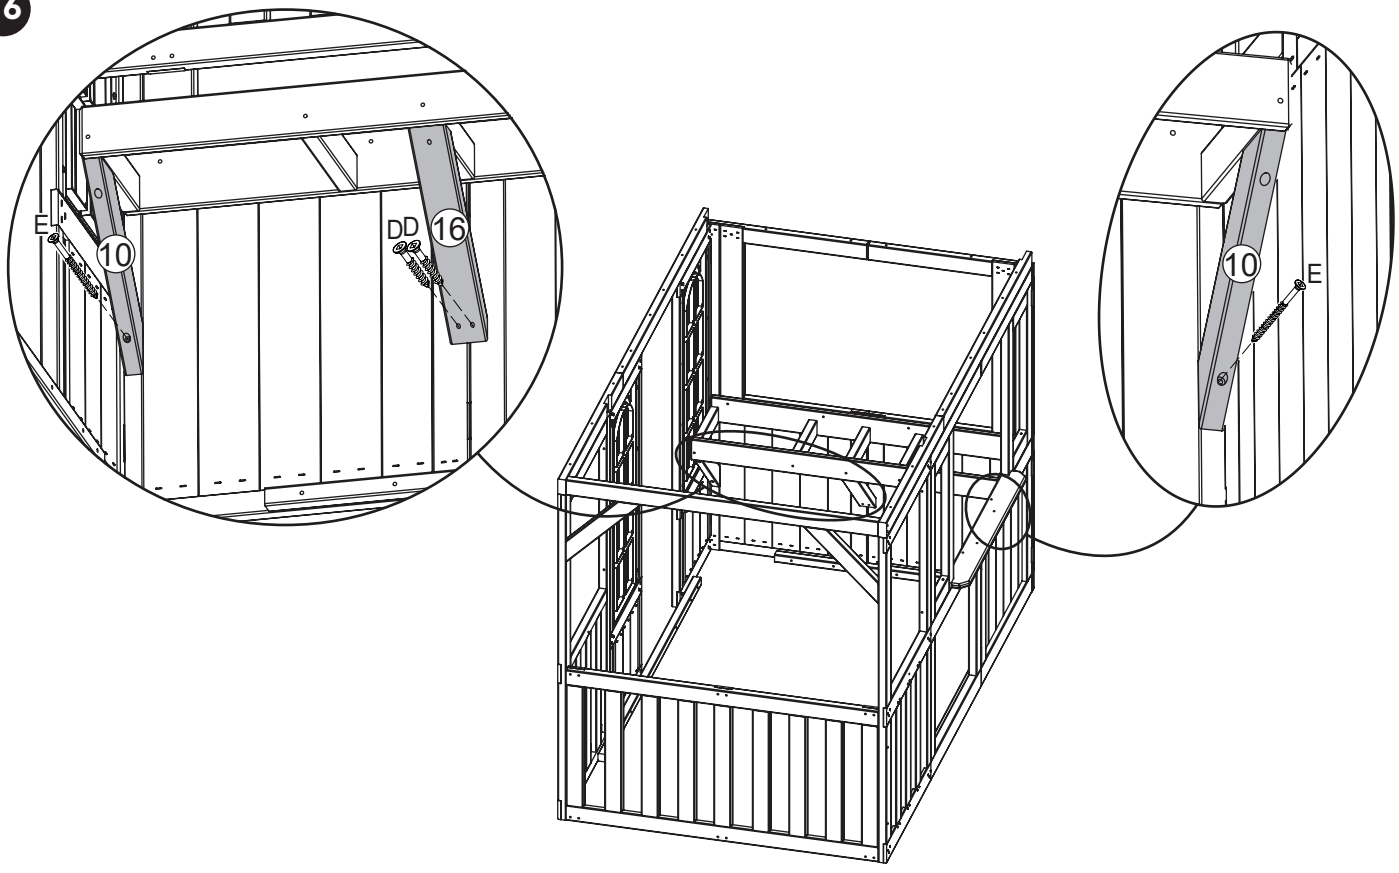

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

17

1 x 17
2 x 18
2 x 19

21 x H

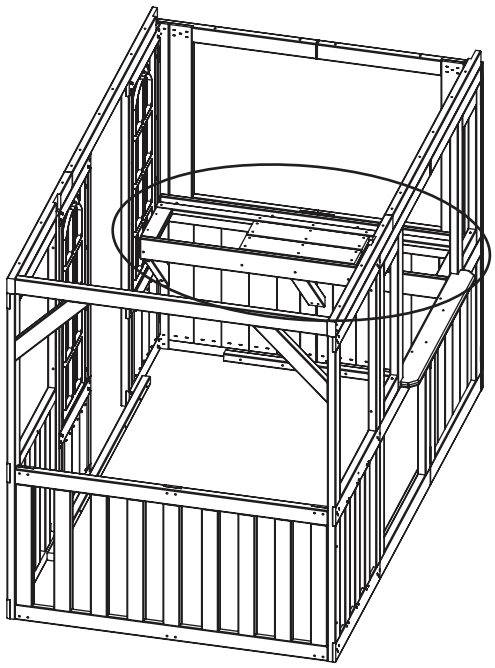

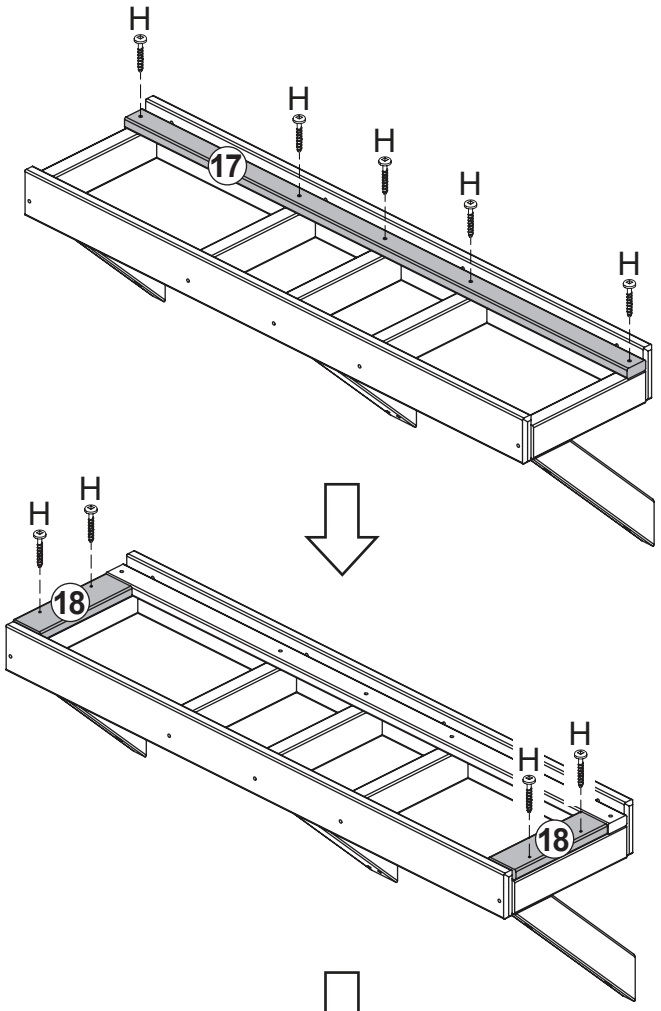

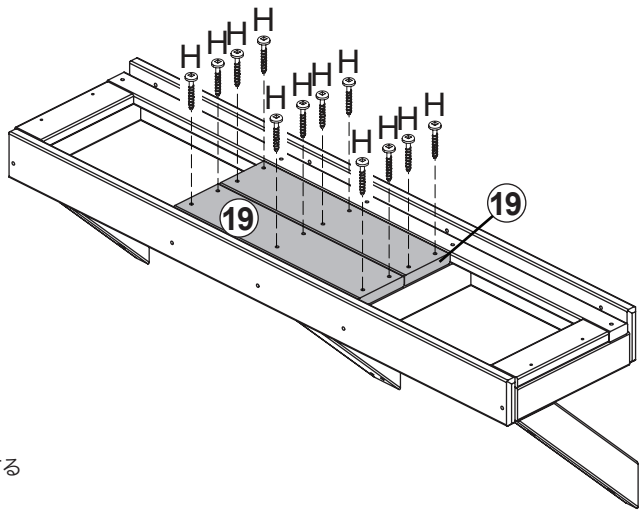

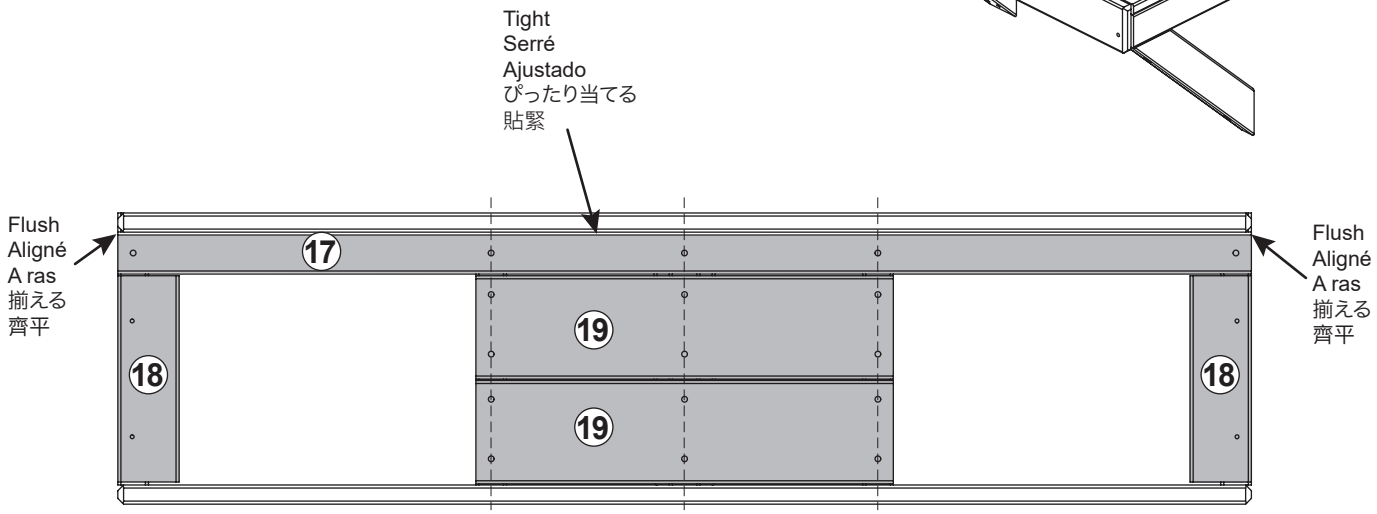

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

18

1 x 4453-DVGY
1 x 4454-BK

8 x I
10 x J

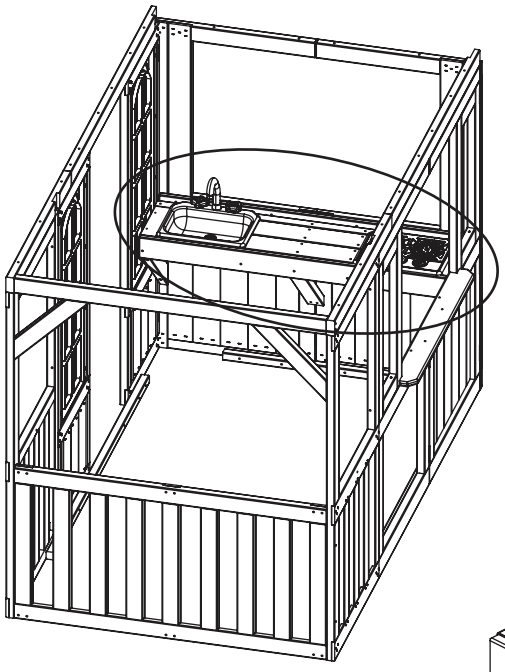

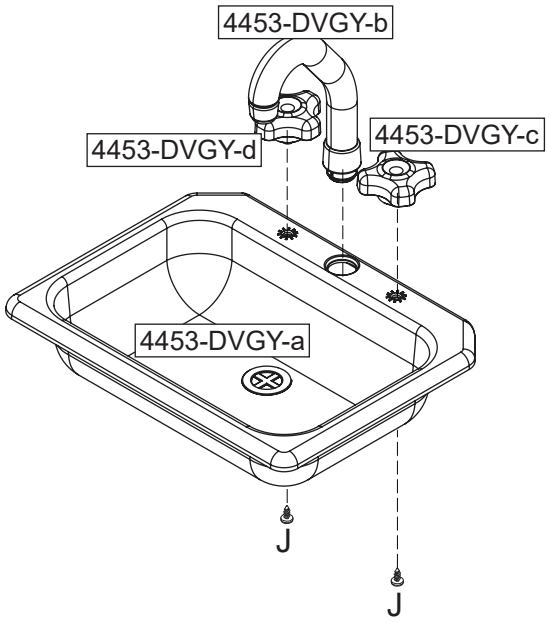

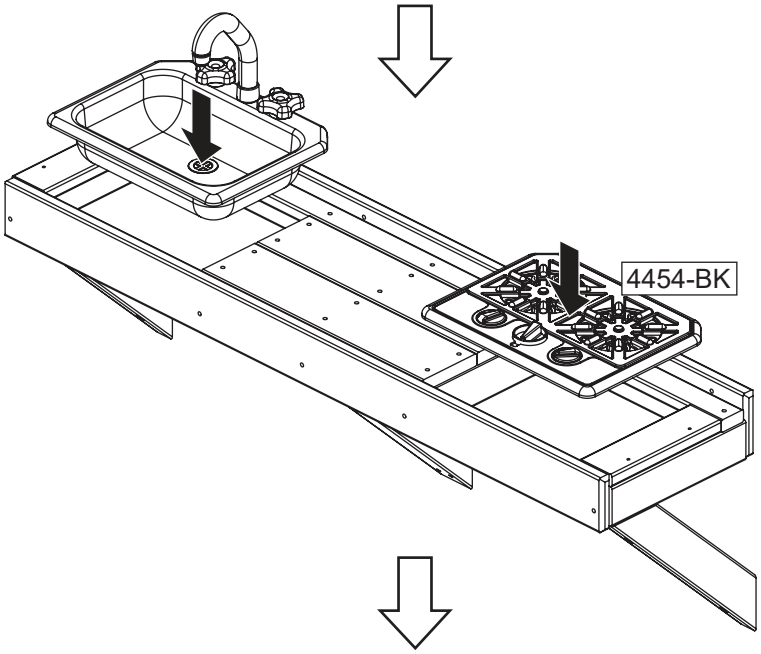

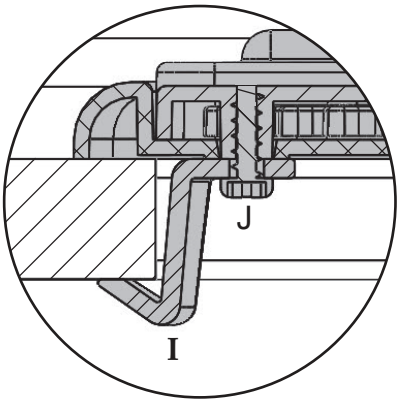

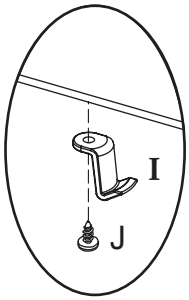

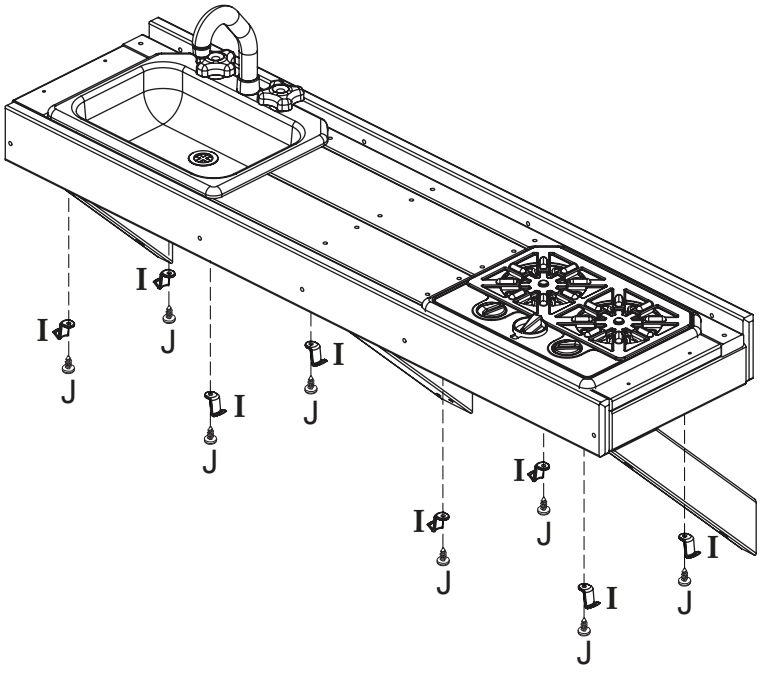

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

19

3 x 20

6 x D

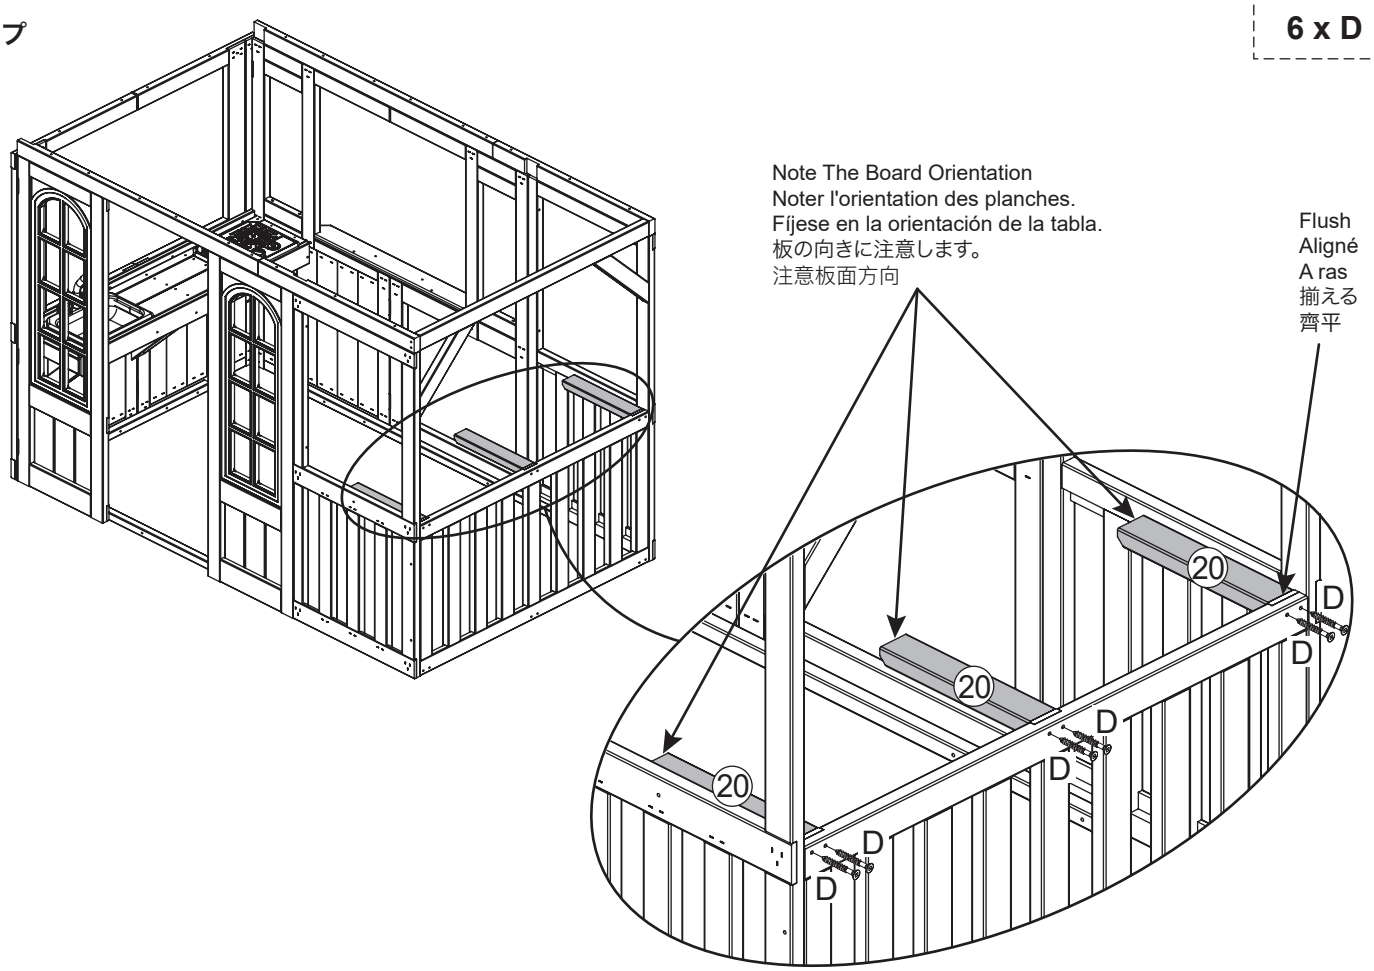

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

20

2 x 10

1 x 16

3 x D

4 x E

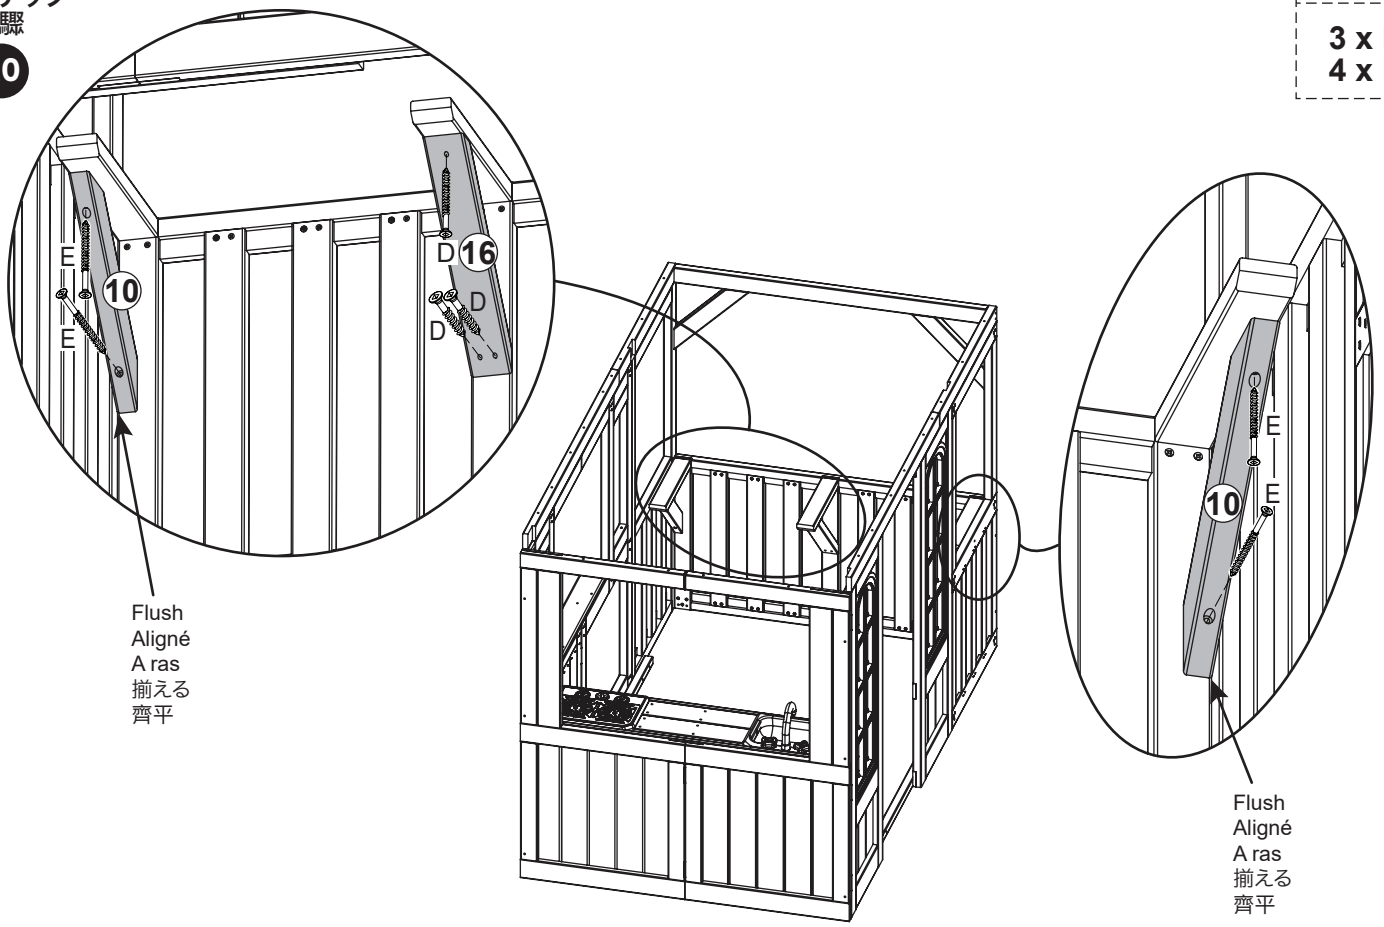

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

21

1 x (21)
2 x (22)

18 x H

Note Hole Orientation
Notez l'orientation des trous
Tenga en cuenta la orientación
de los orificios
穴の向きに注意
注意孔位方向

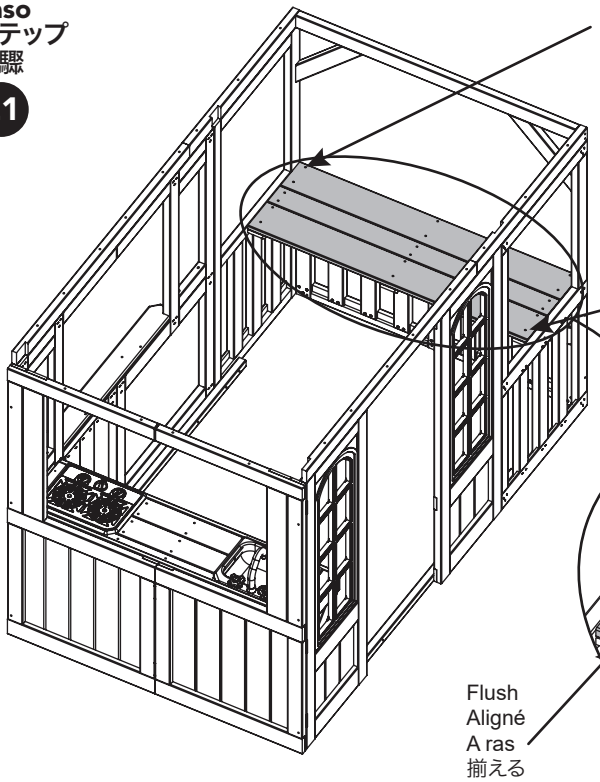

Note Hole Orientation
Notez l'orientation des trous
Tenga en cuenta la orientación
de los orificios
穴の向きに注意
注意孔位方向

Flush
Aligné
A ras
揃える
齊平

Flush
Aligné
A ras
揃える
齊平

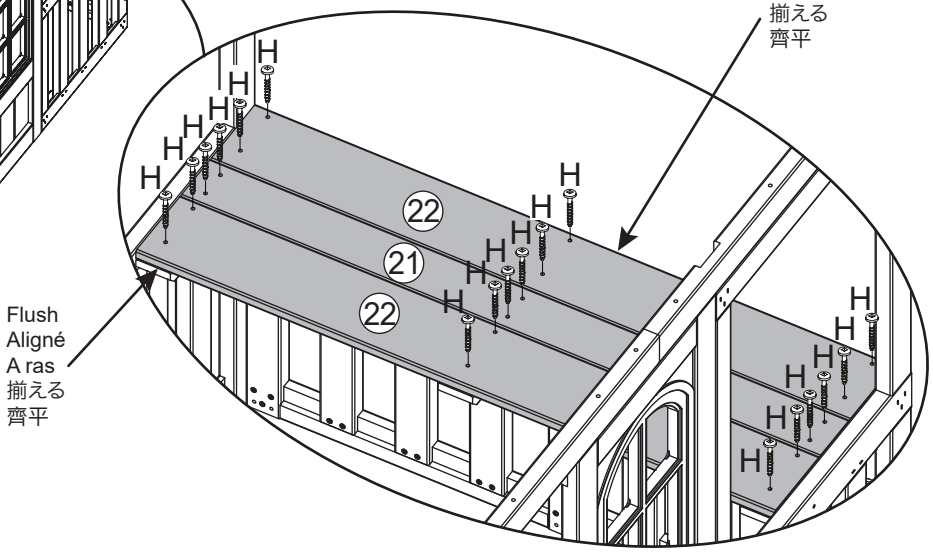

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

22

2 x D

Flush
Aligné
A ras
揃える
齊平

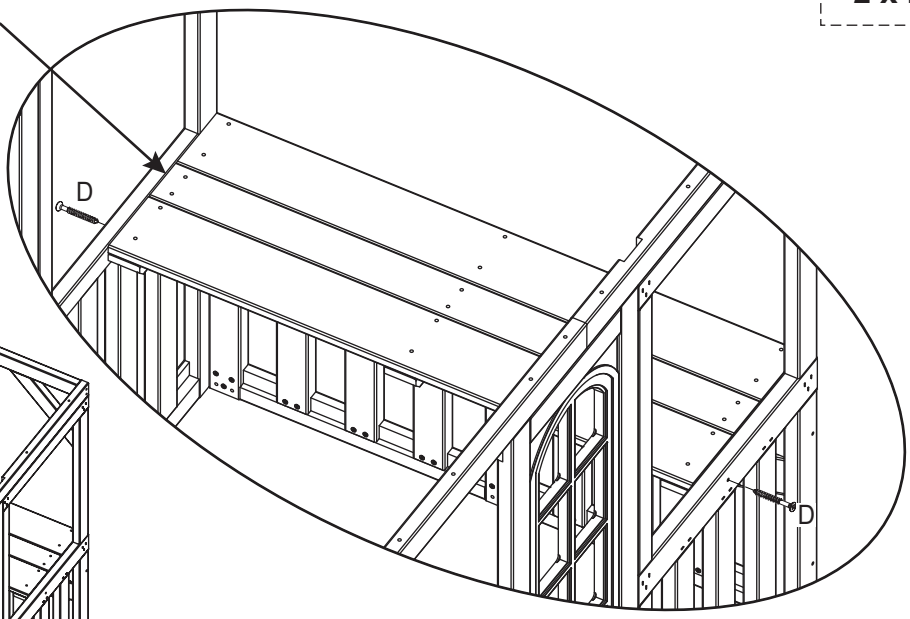

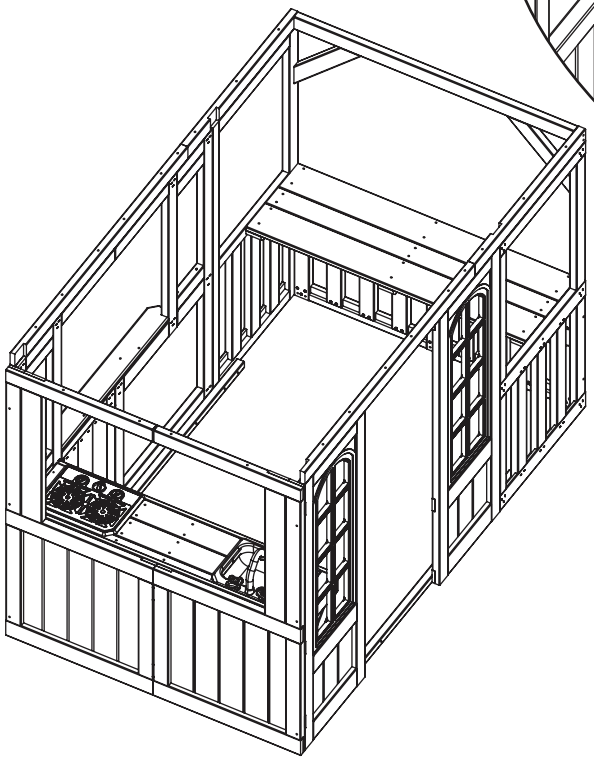

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

23

1 x 5283-STGY

4 x G

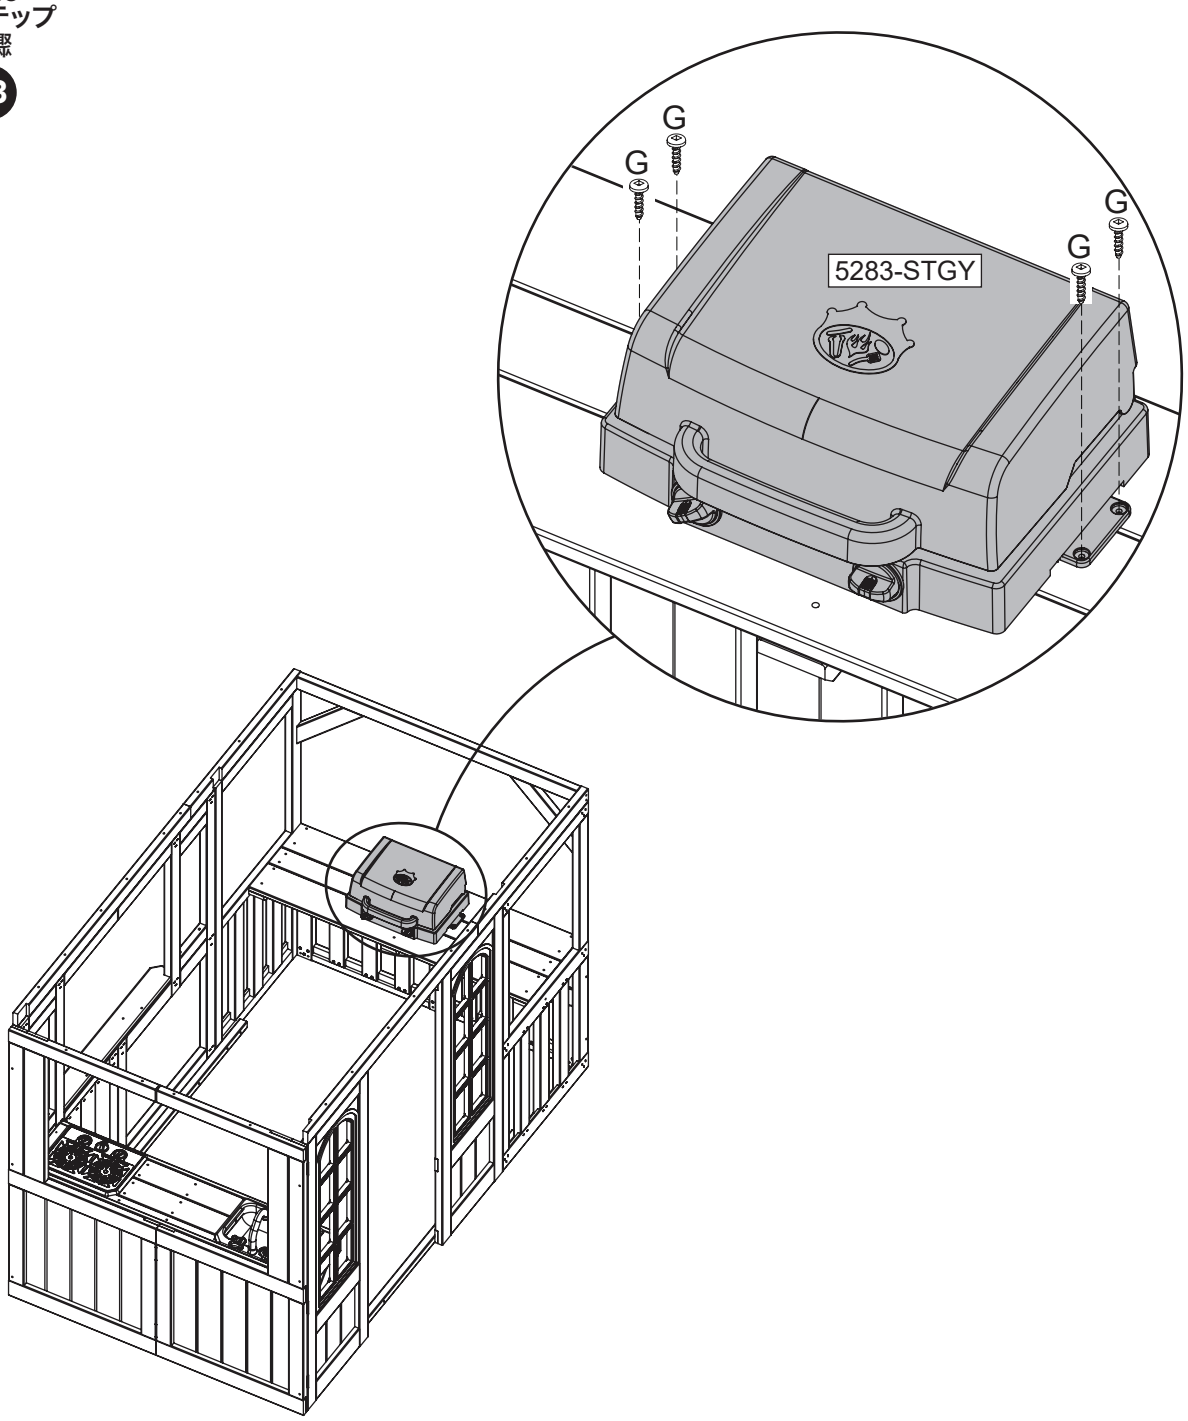

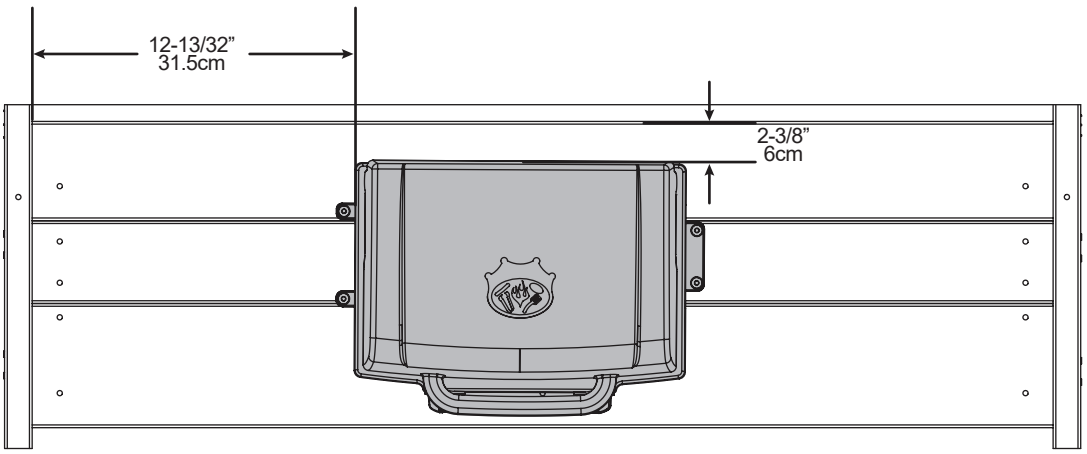

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

24

1 x 23

1 x 4458-BK
1 x 4459-BN-b

4 x G

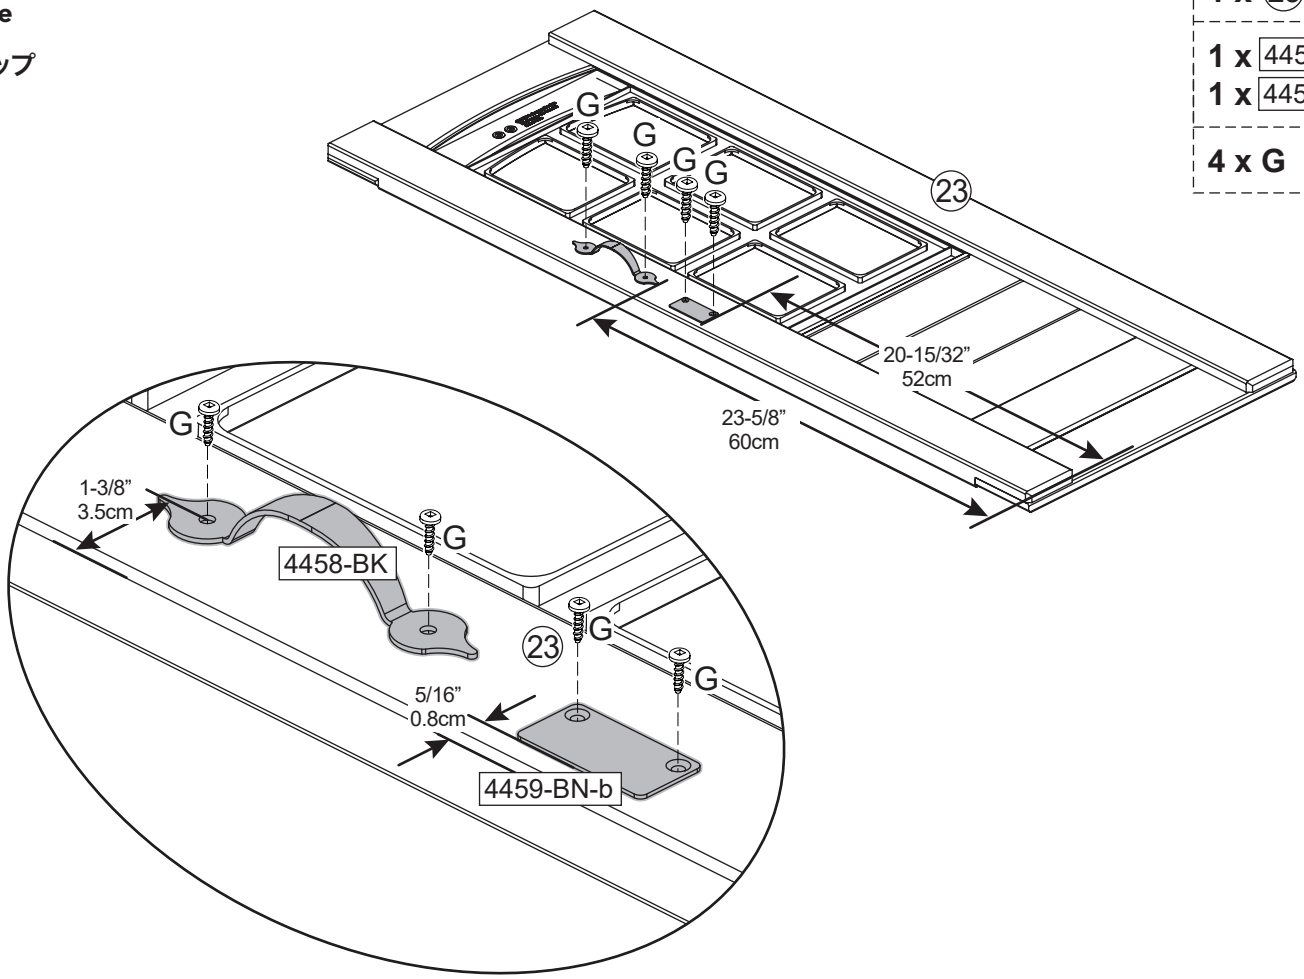

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

25

1 x 4458-BK

2 x G

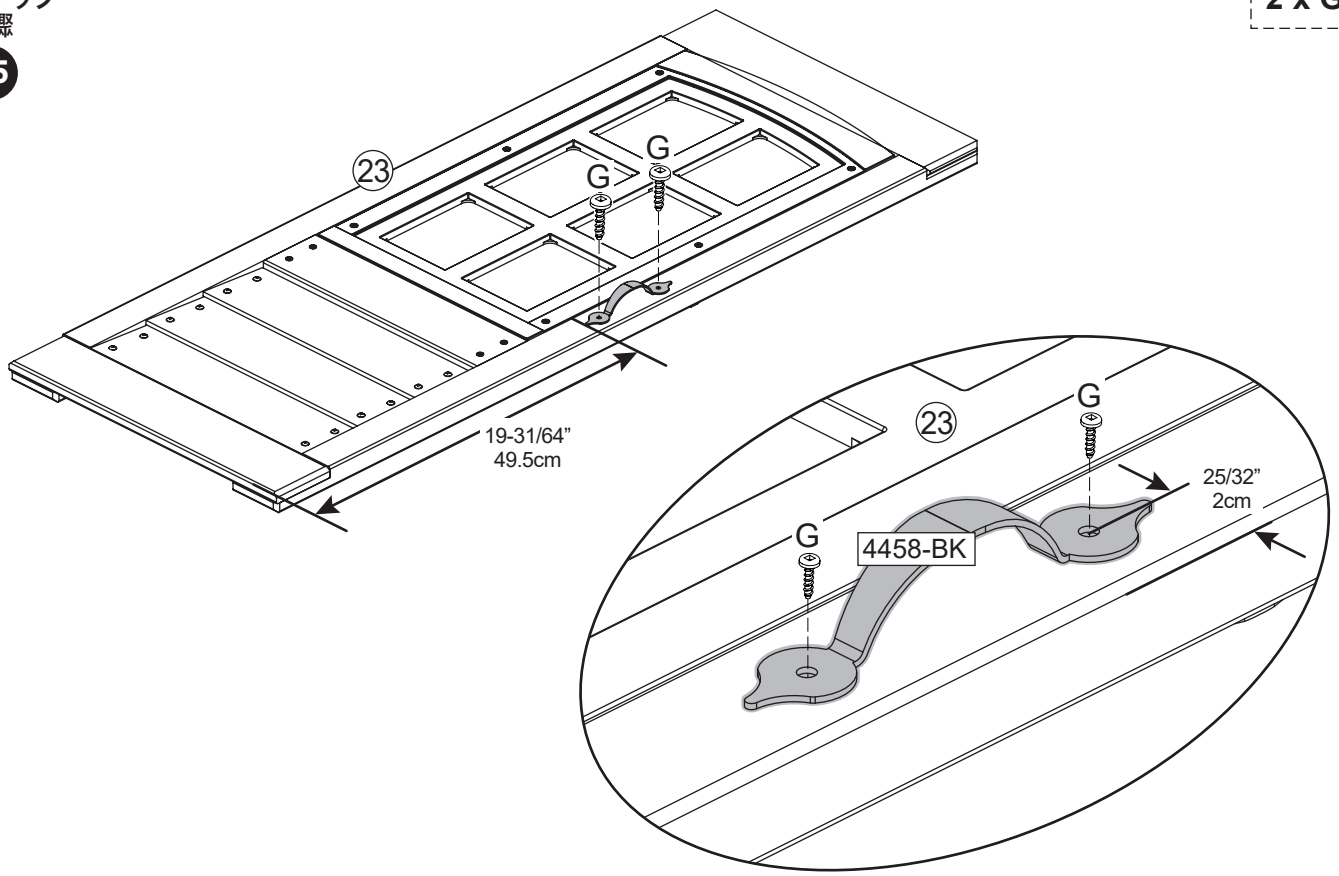

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

26

2 x 9207712

6 x G

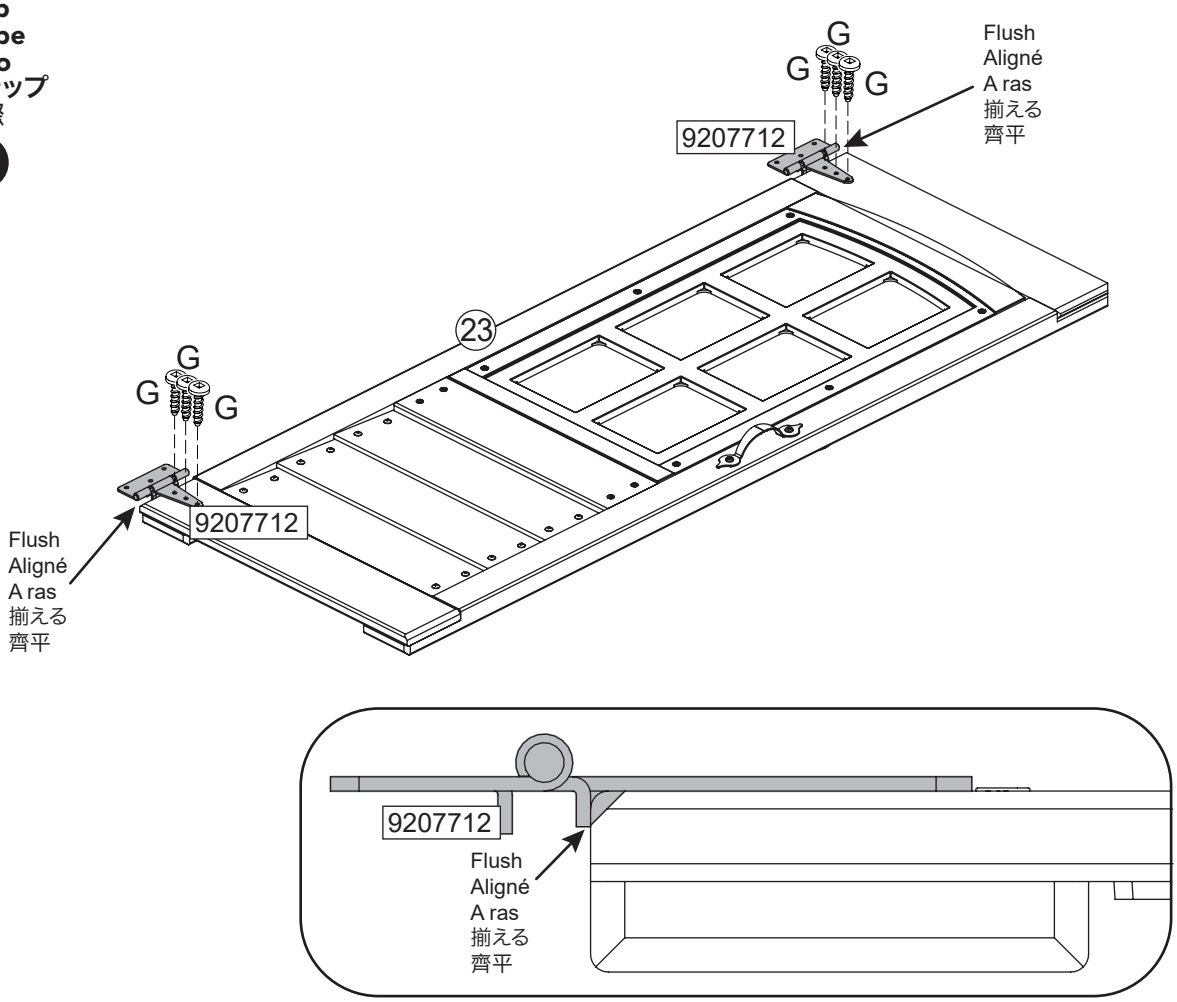

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

27

6 x G

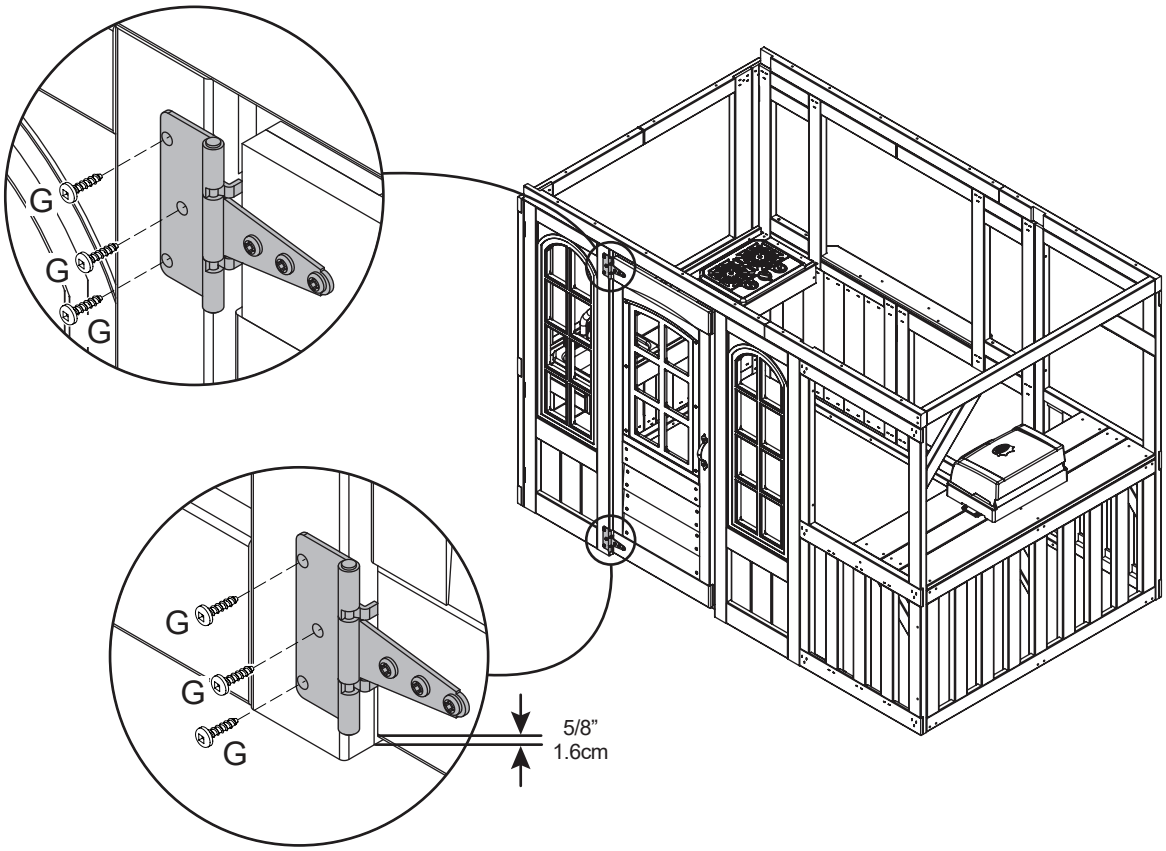

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

28

1 x (24)

1 x 4459-BN-a

2 x H

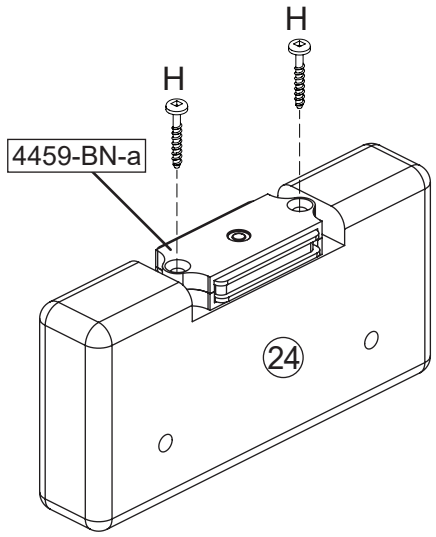

Important: Use a hand held screw driver and DO NOT over tighten.

Important : Utiliser un tournevis manuel et ne PAS TROP serrer.

Importante: Use un destornillador de mano y no atornille en exceso.

重要:手持ち式のスクリュードライバーを使用し、締め付けすぎないようにしてください。

重要事項：使用手持式螺絲起子，切勿過度鎖緊。

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

29

2 x C

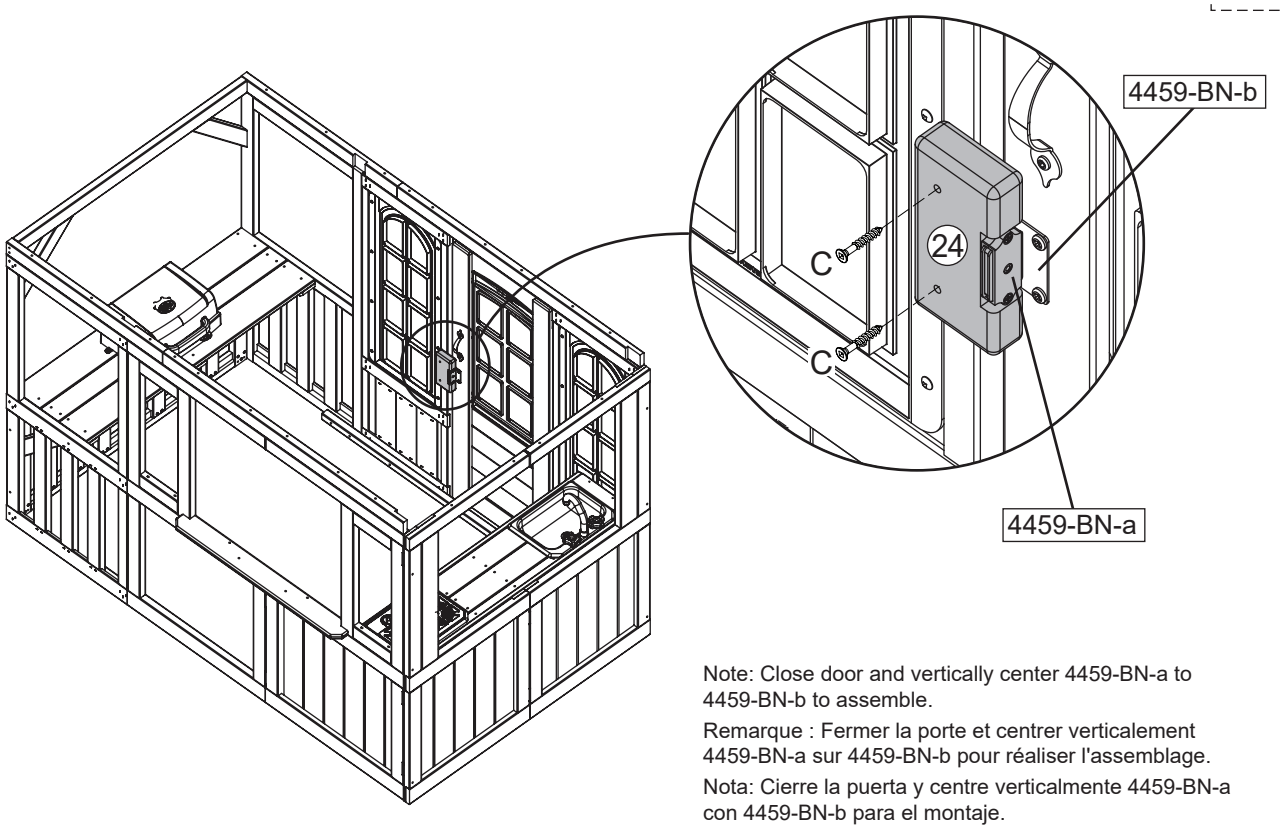

Note: Close door and vertically center 4459-BN-a to 4459-BN-b to assemble.

Remarque : Fermer la porte et centrer verticalement 4459-BN-a sur 4459-BN-b pour réaliser l'assemblage.

Nota: Cierre la puerta y centre verticalmente 4459-BN-a con 4459-BN-b para el montaje.

備考：ドアを閉め、4459-BN-aと4459-BN-bを縦中央に配置し、取り付けます。

注意：關上門並將 4459–BN–a 垂直置中，對齊 4459–BN–b 以組裝。

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

30

1 x 6095-GNGK

4 x G
4 x L

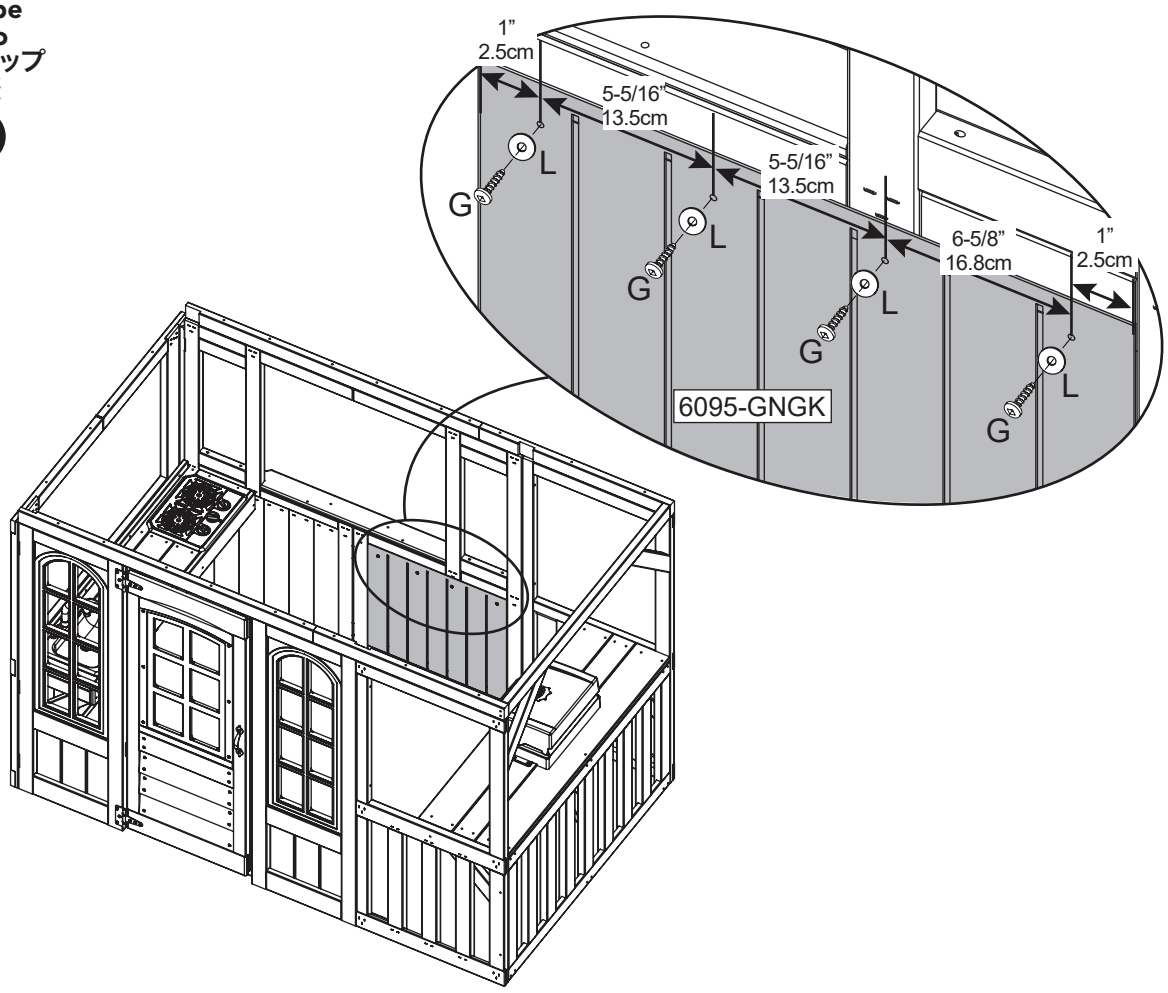

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

31

2 x 4449-BK

12 x G

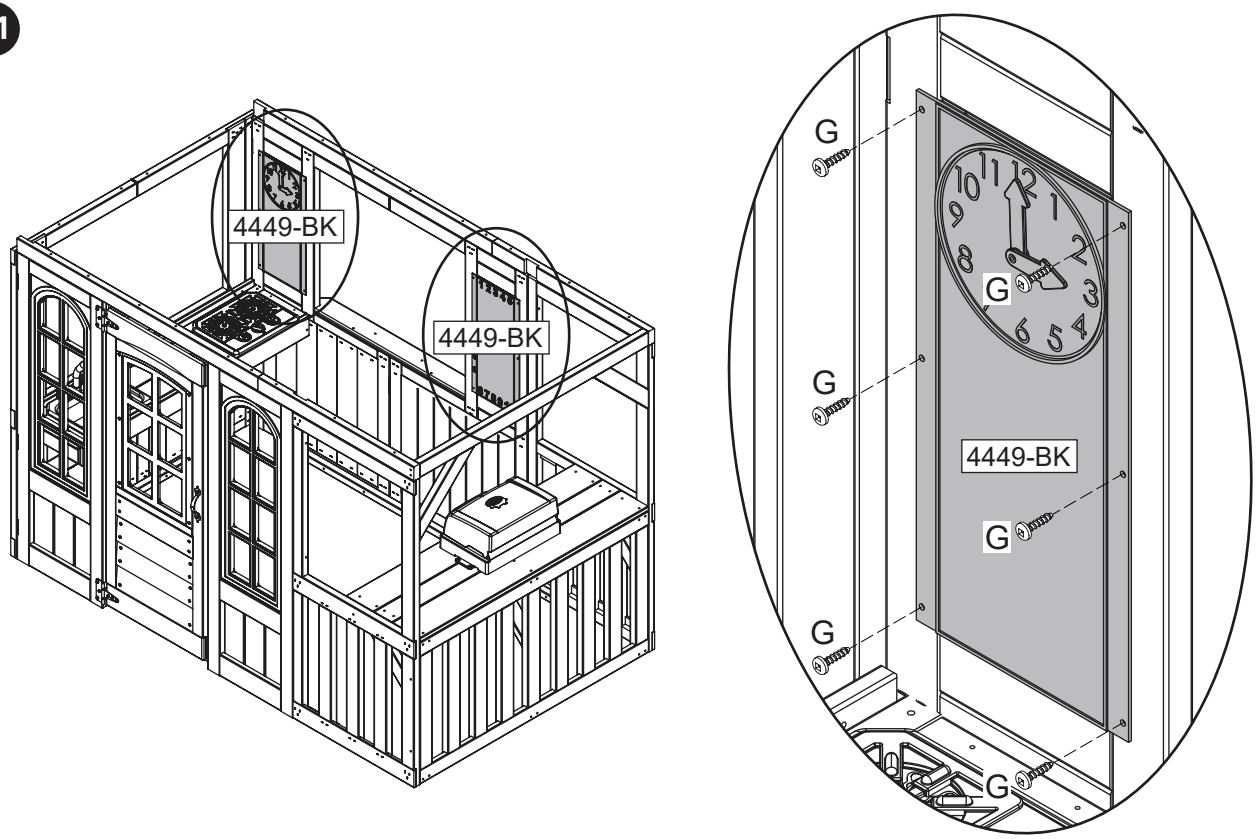

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

32

2 x (25)
1 x (26)
1 x (27)

6 x A

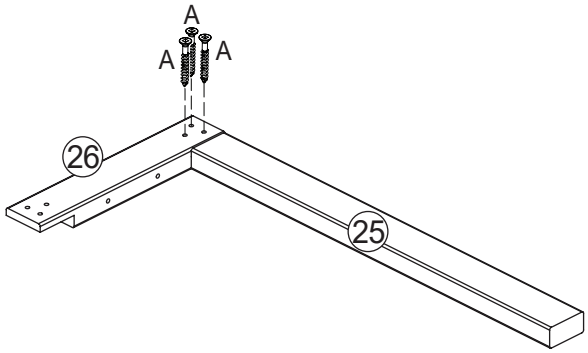

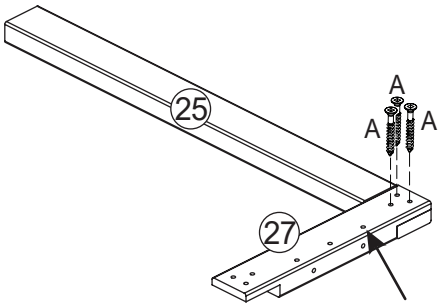

Note Hole Orientation
Notez l'orientation des trous
Tenga en cuenta la orientación de los orificios
穴の向きに注意
注意孔位方向

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

33

2 x (28)

4 x F

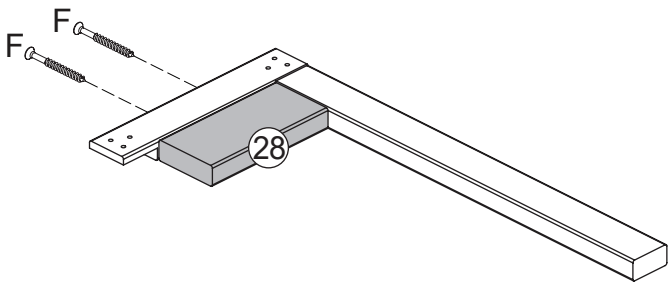

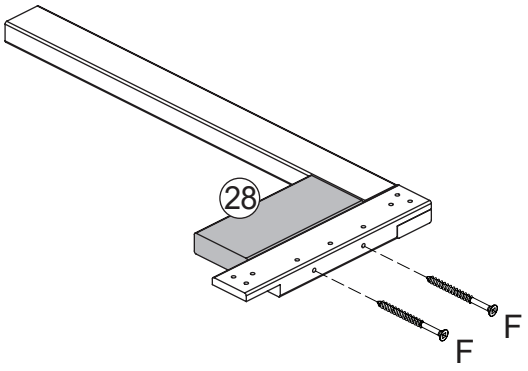

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

34

1 x 4812-WT

8 x G

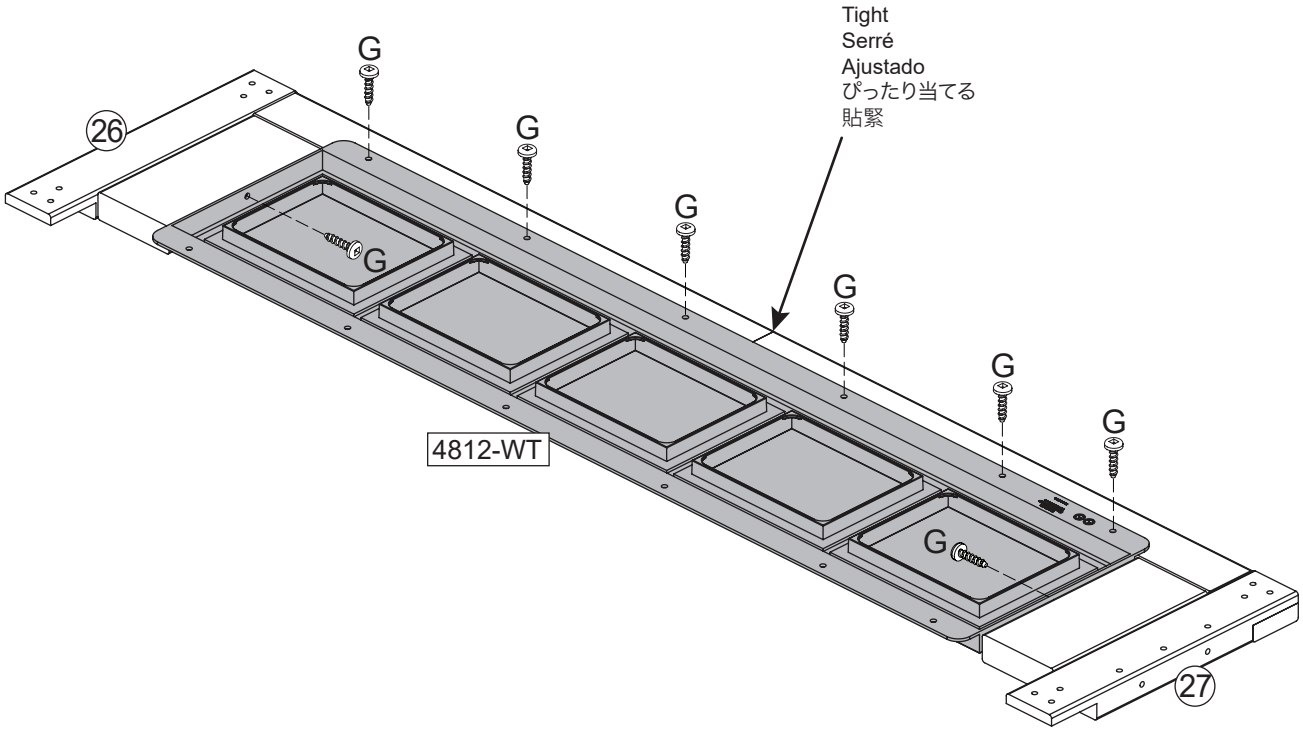

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

35

6 x A
6 x G

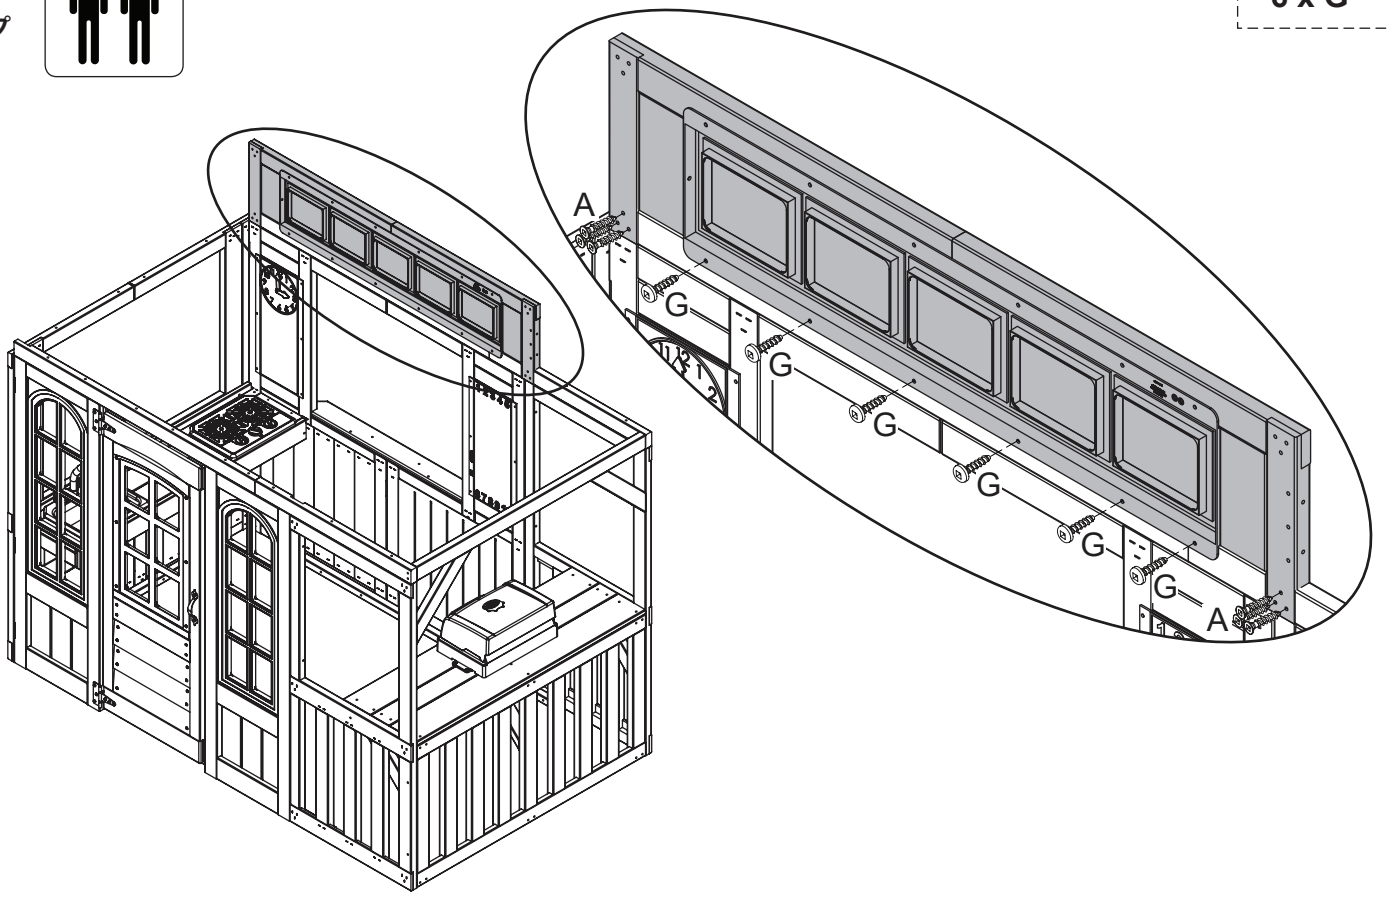

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

36

1 x (29)

3 x F

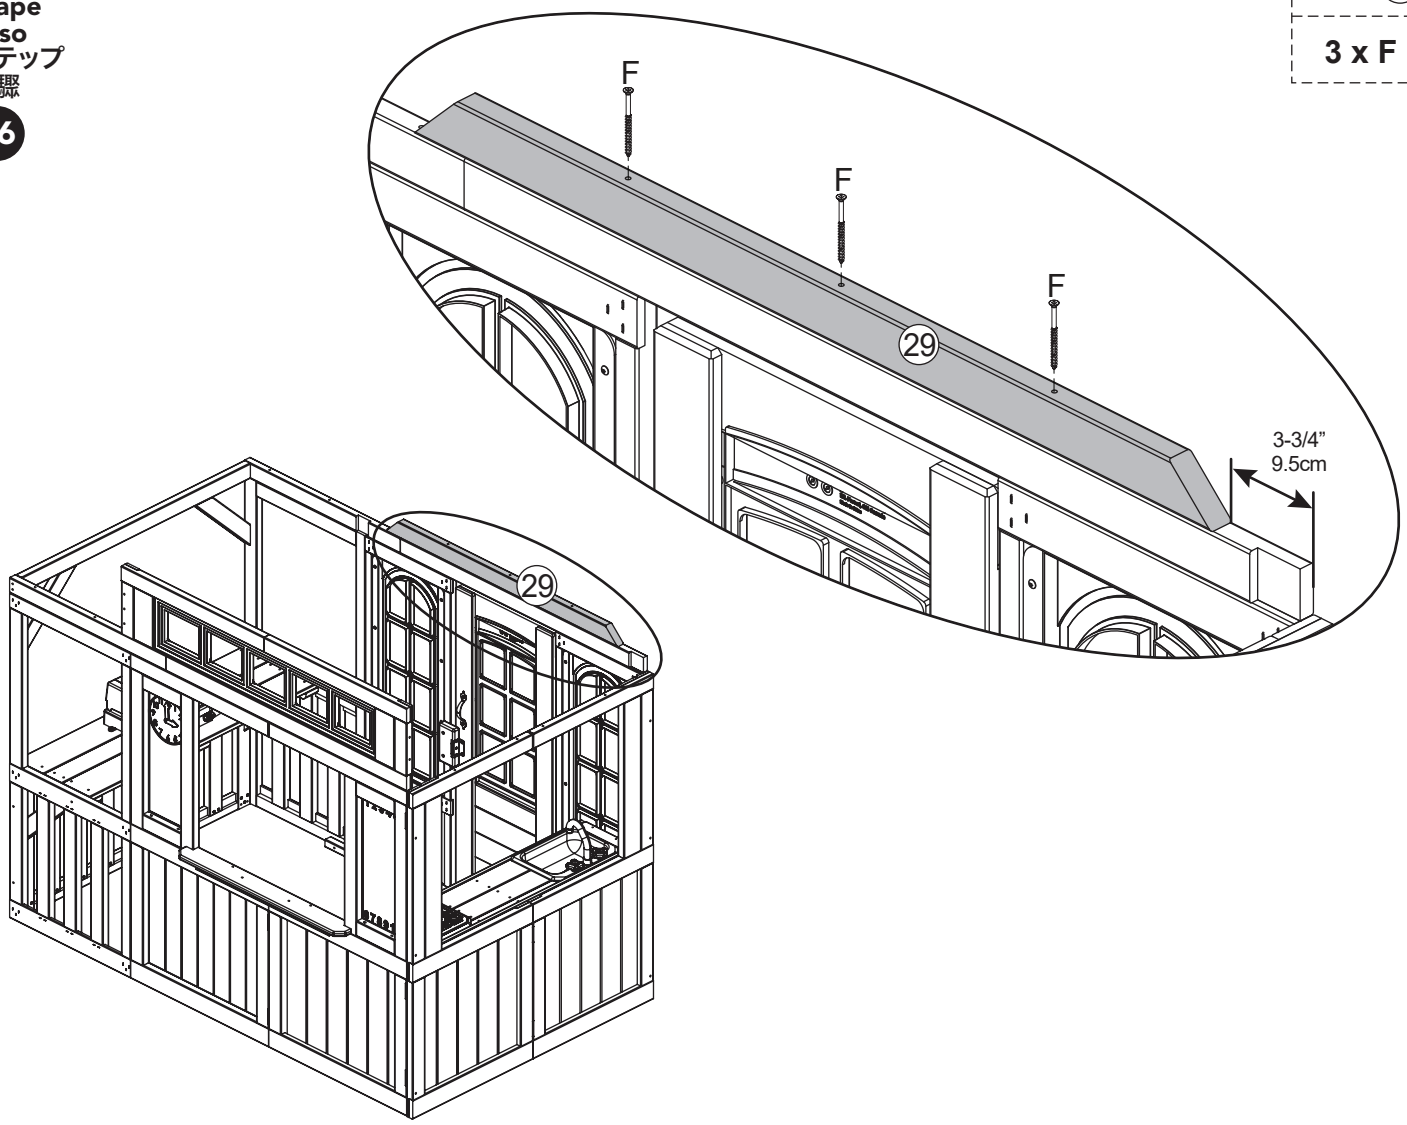

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

37

2 x (30)

1 x E

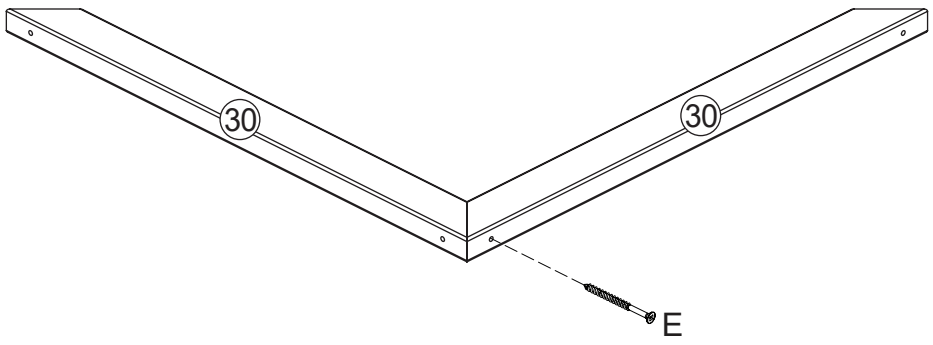

Step
Étape
Paso
ステップ
歩驟
38

2 x E

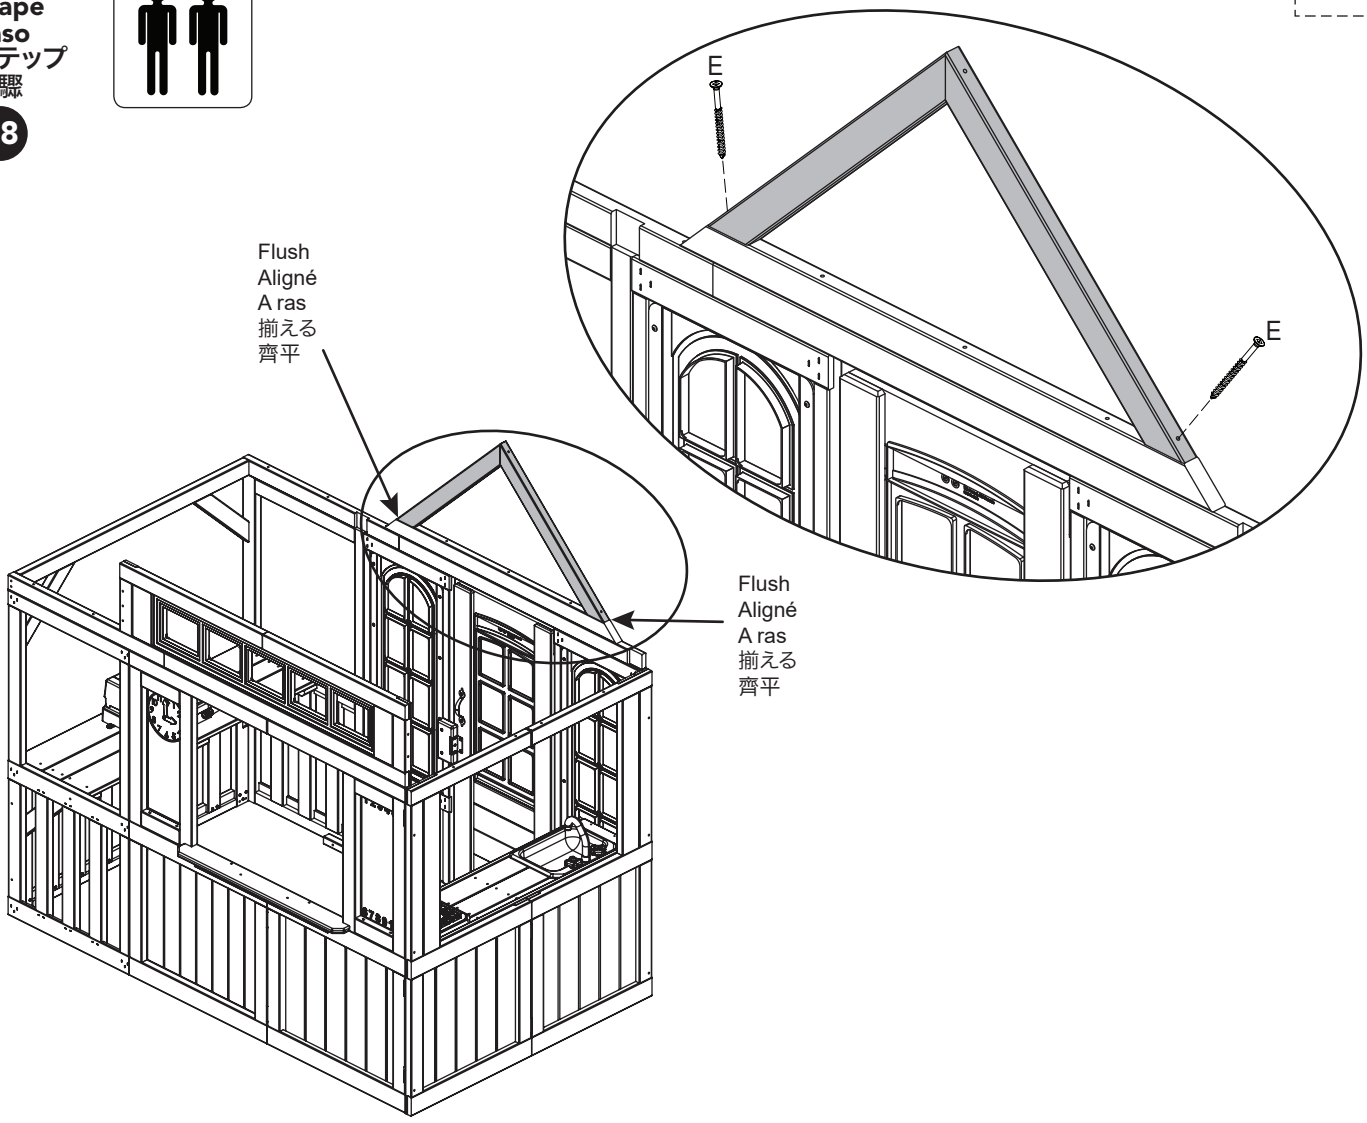

Step
Étape
Paso
ステップ
歩驟
39

1 x (26)
1 x (27)
1 x (31)
1 x (32)

6 x A

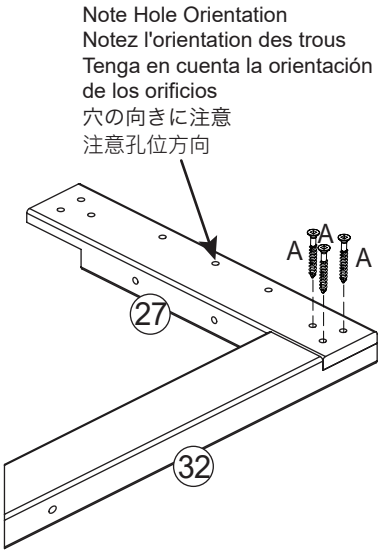

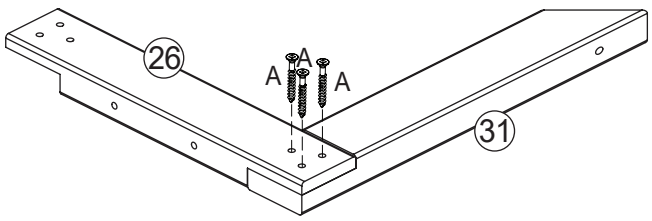

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

40

6 x A
2 x E

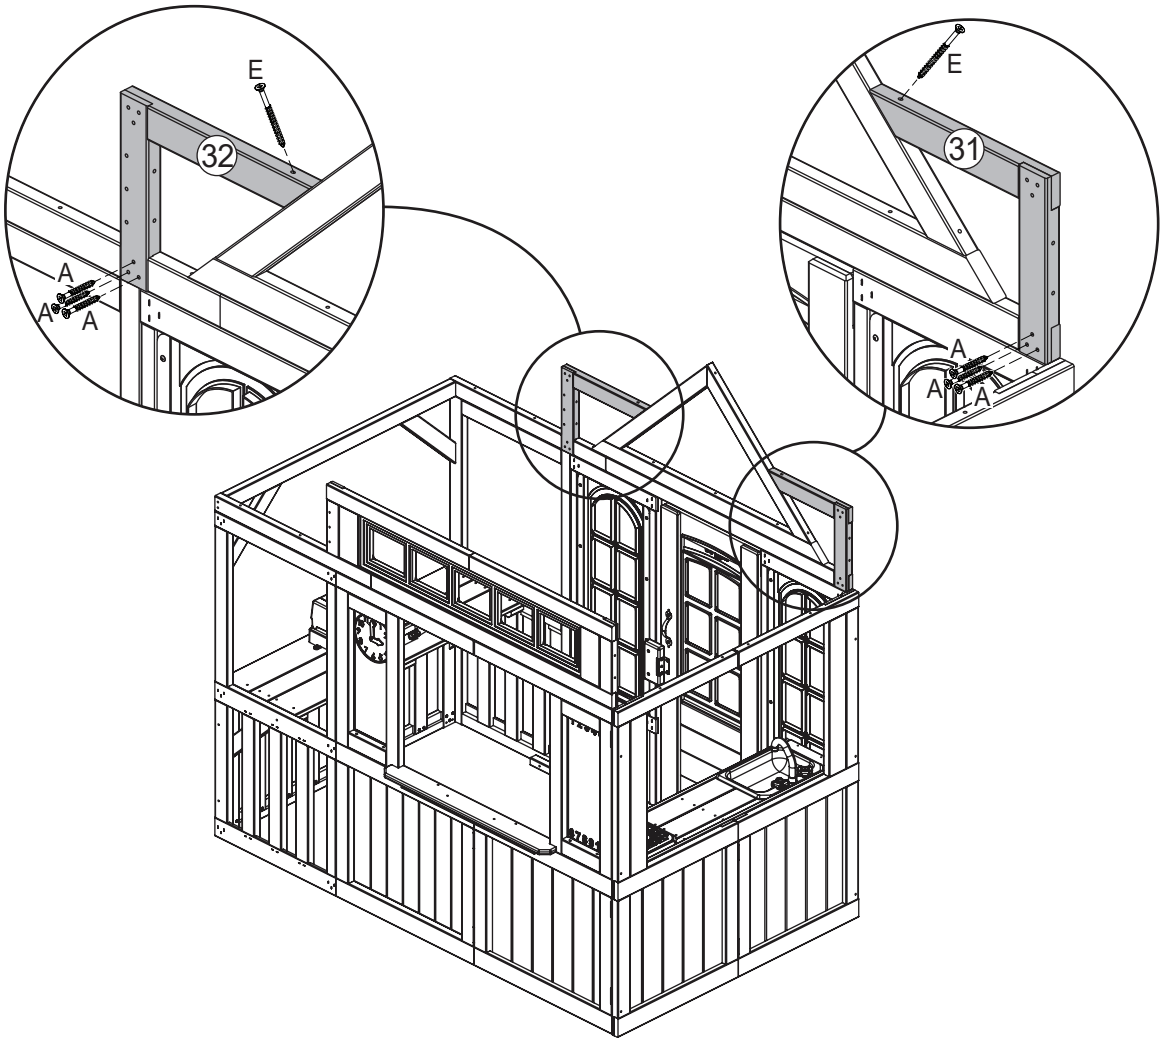

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

41

1 x 33

4 x D
4 x F

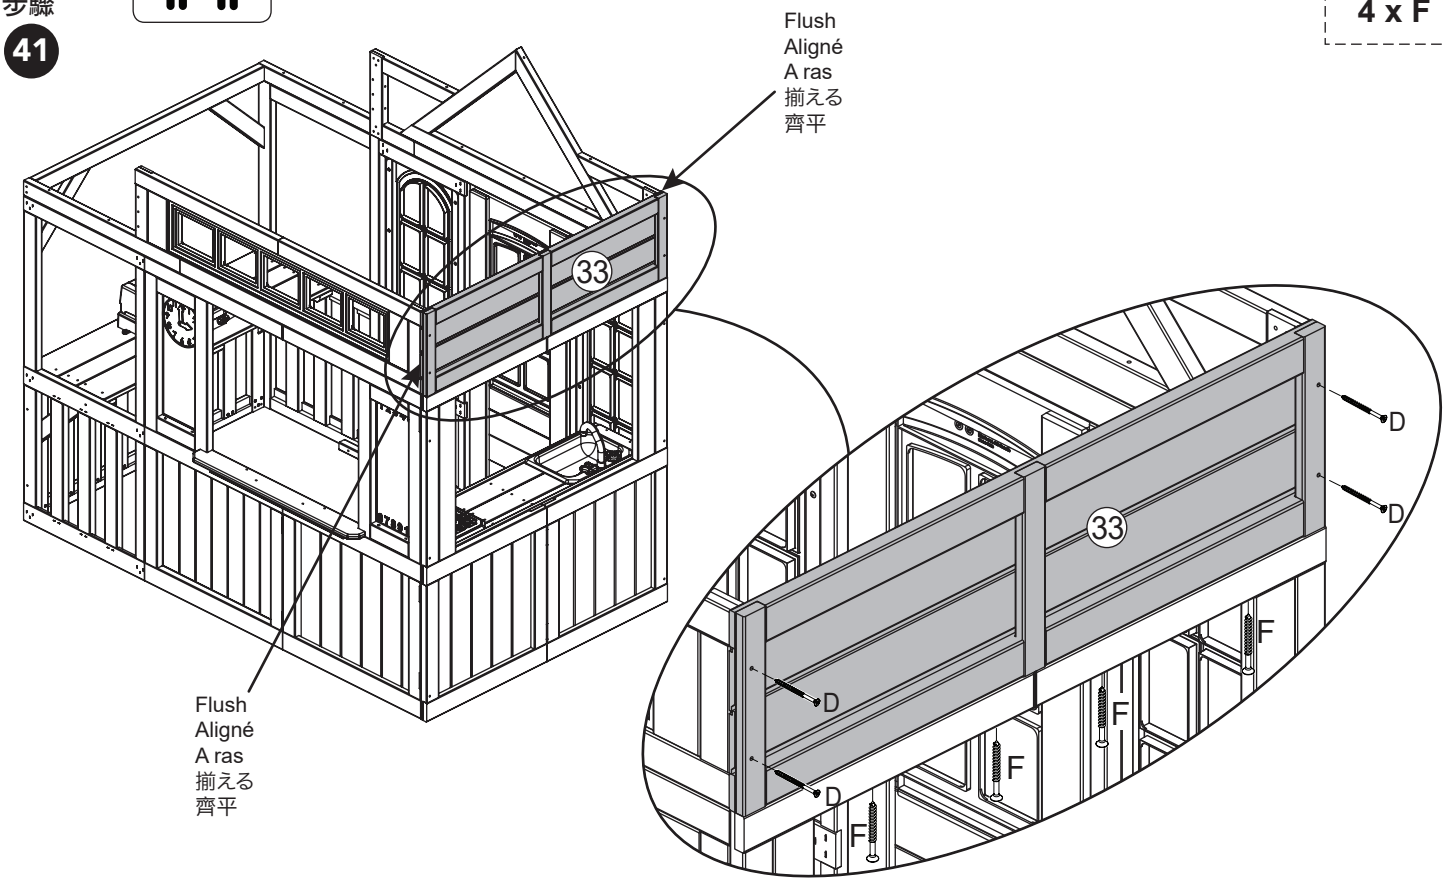

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

42

2 x 34
2 x 35
2 x 36

22 x A

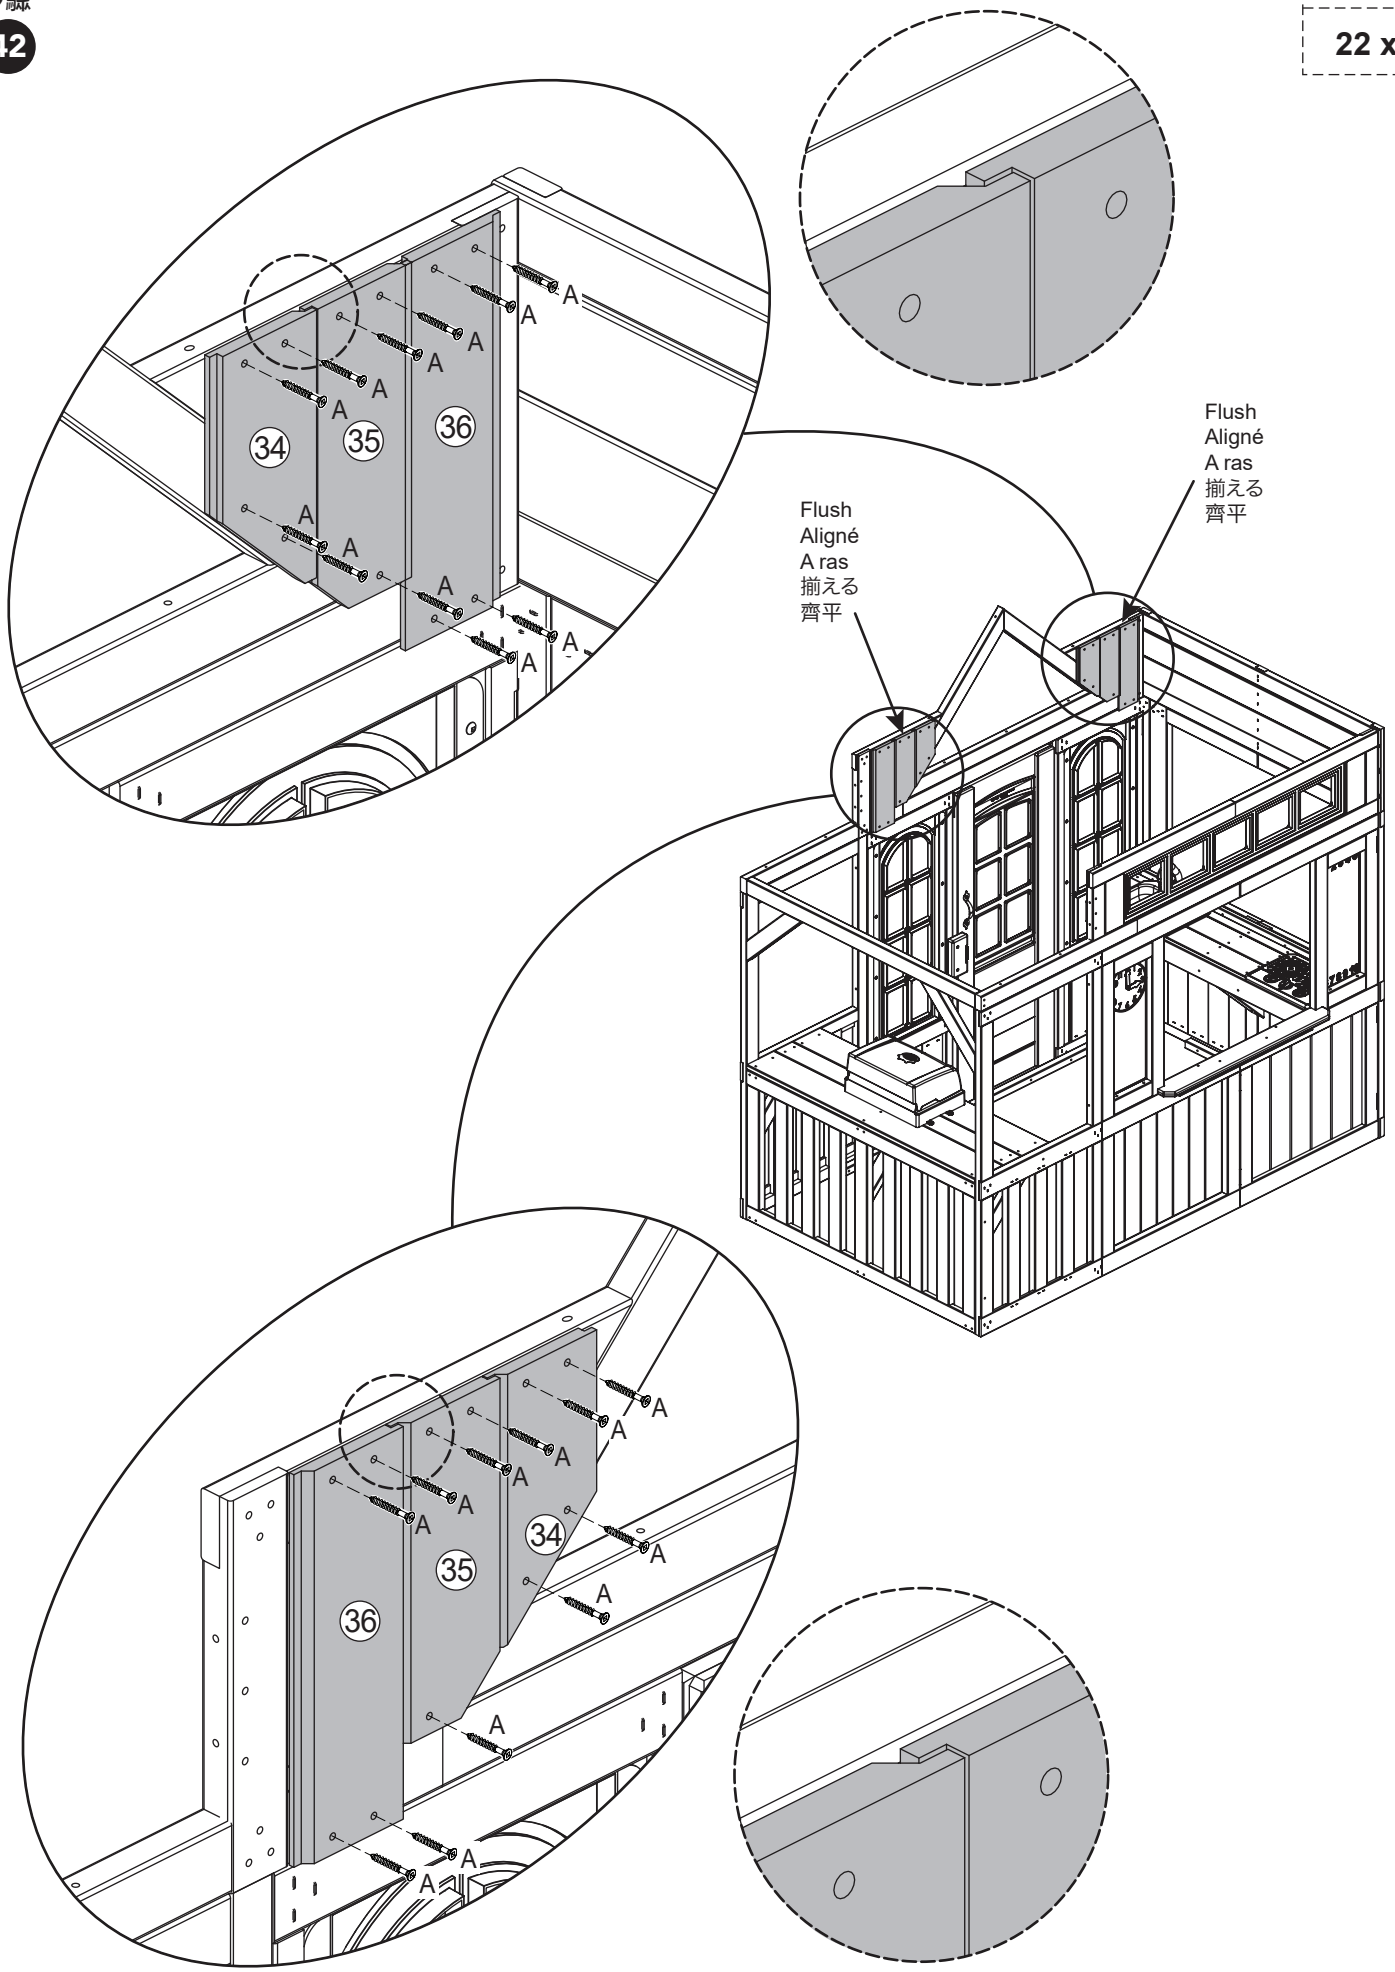

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

43

1 x 37
1 x 38

1 x E

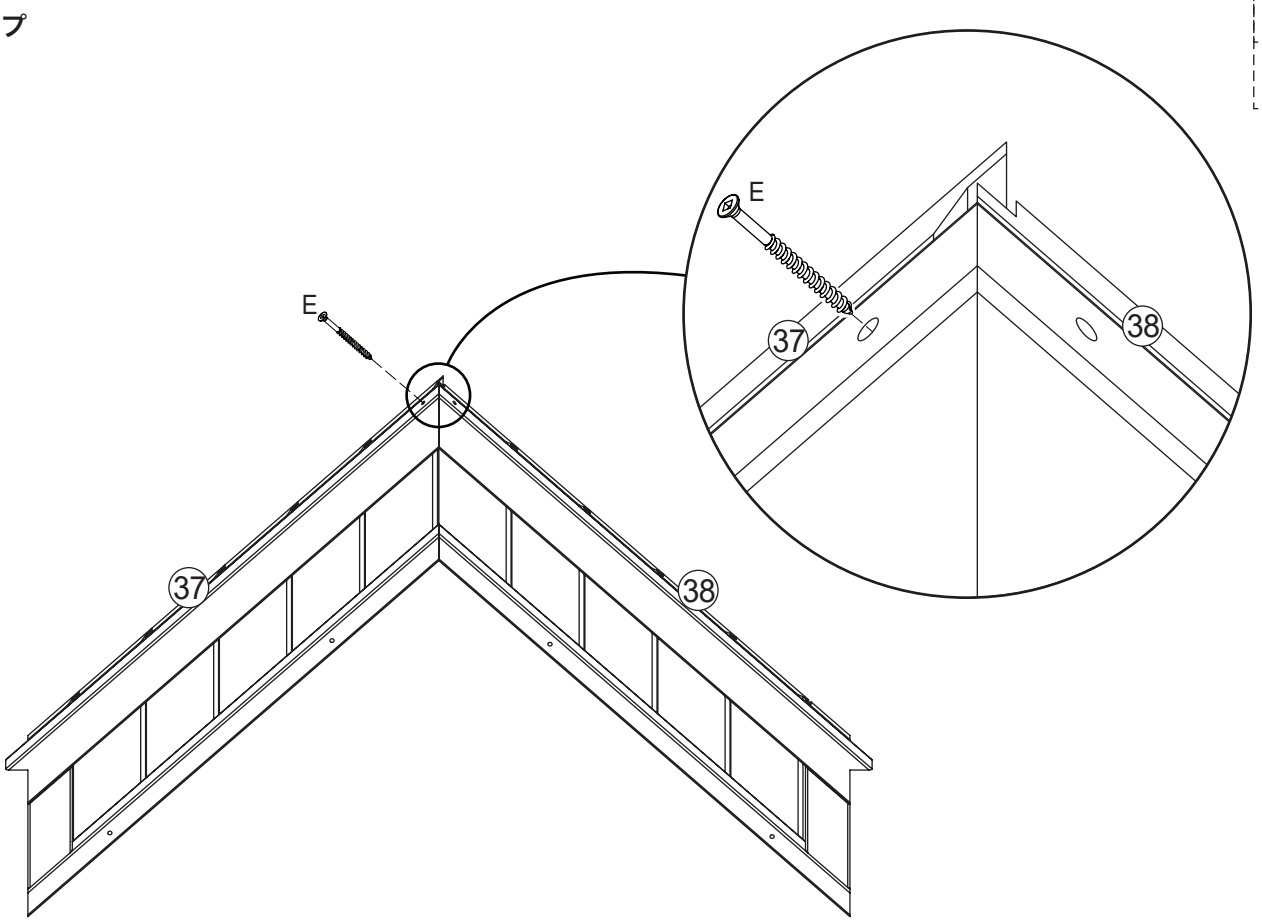

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

44

4 x D

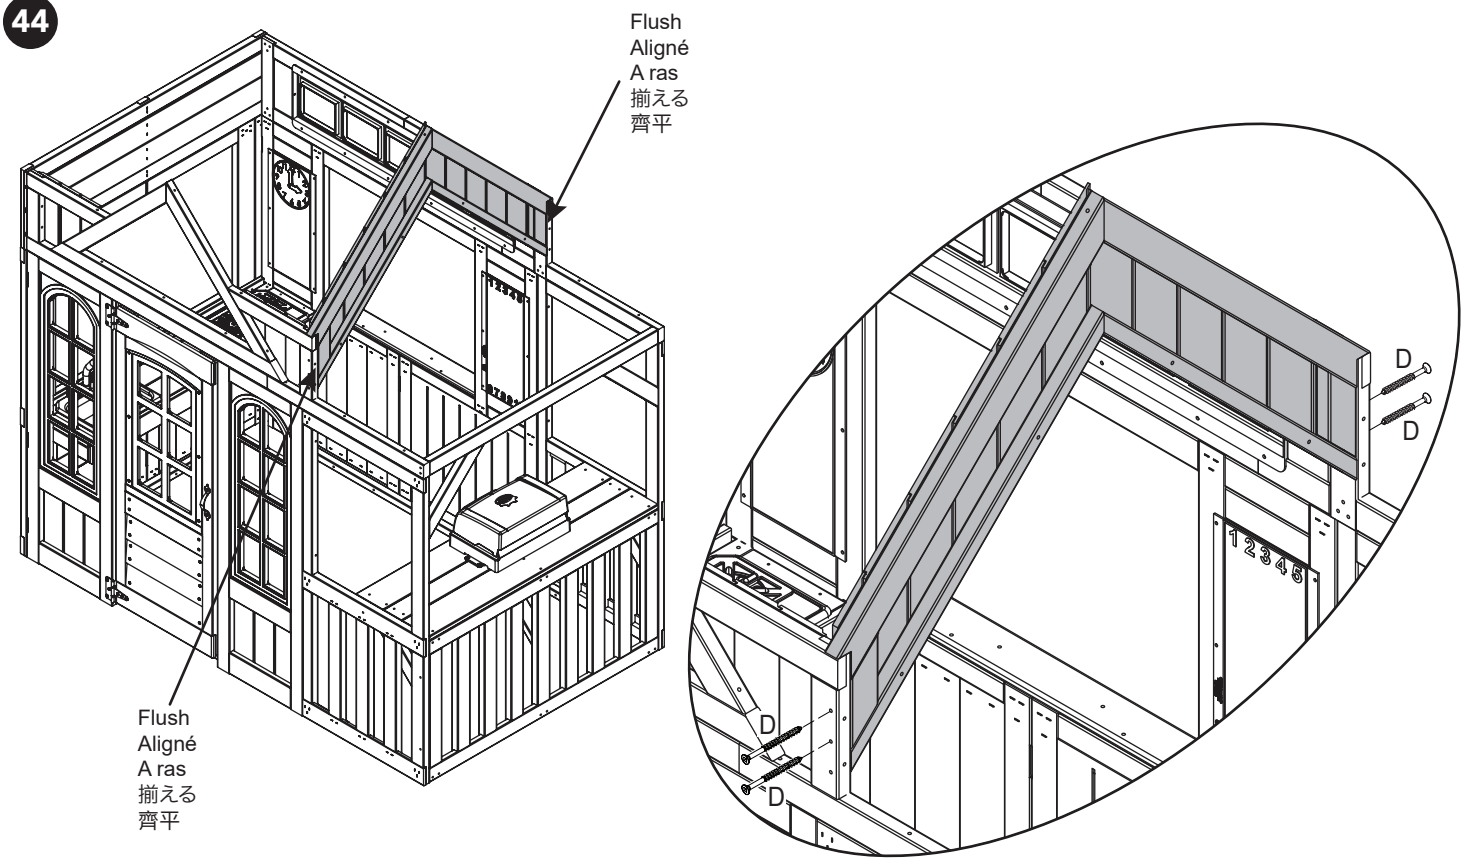

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

45

1 x 4463-BK
1 x 4452-SMGY
1 x 4451-SMGY
1 x 4450-SMGY

2 x G

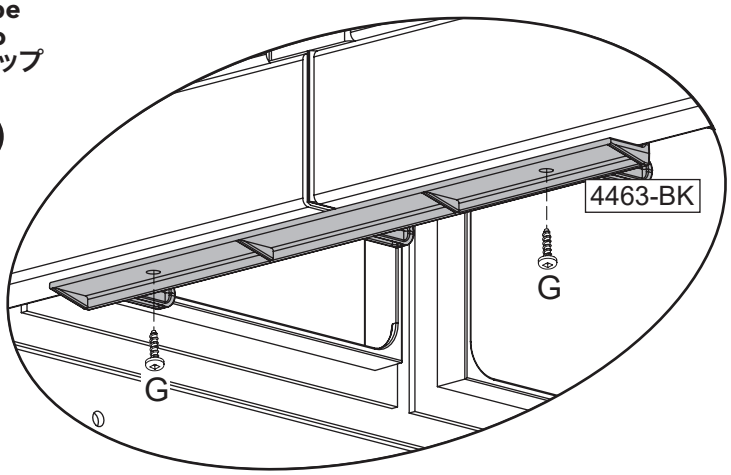

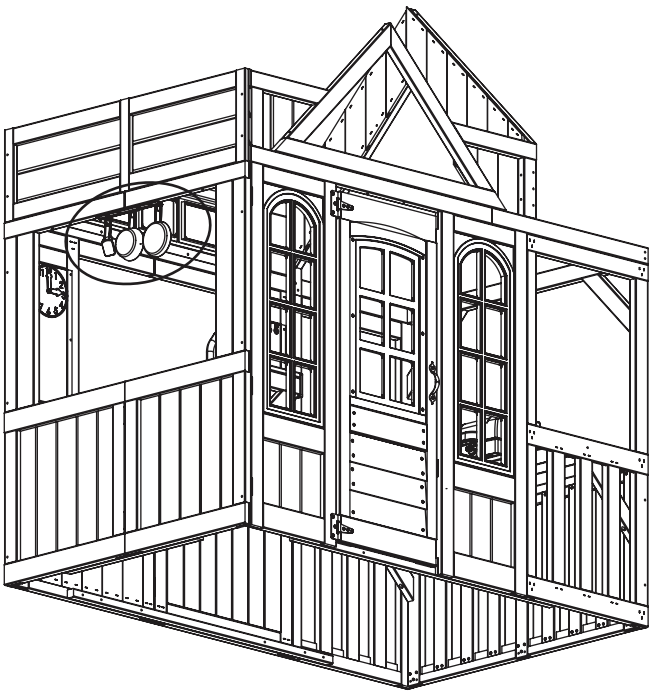

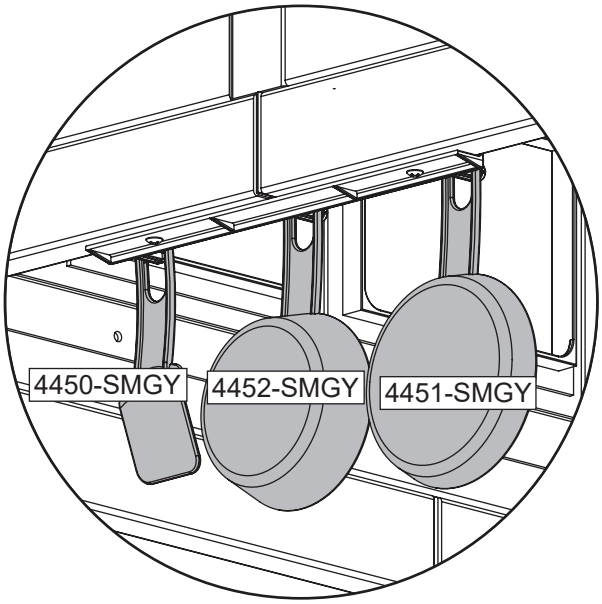

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

46 **x 2**

2 x 39

1 x E

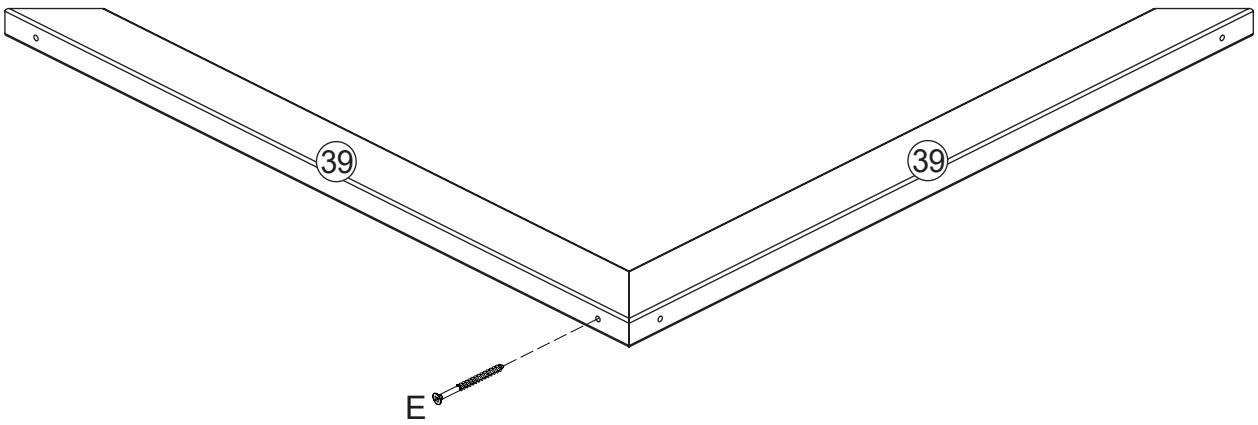

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

47

4 x E

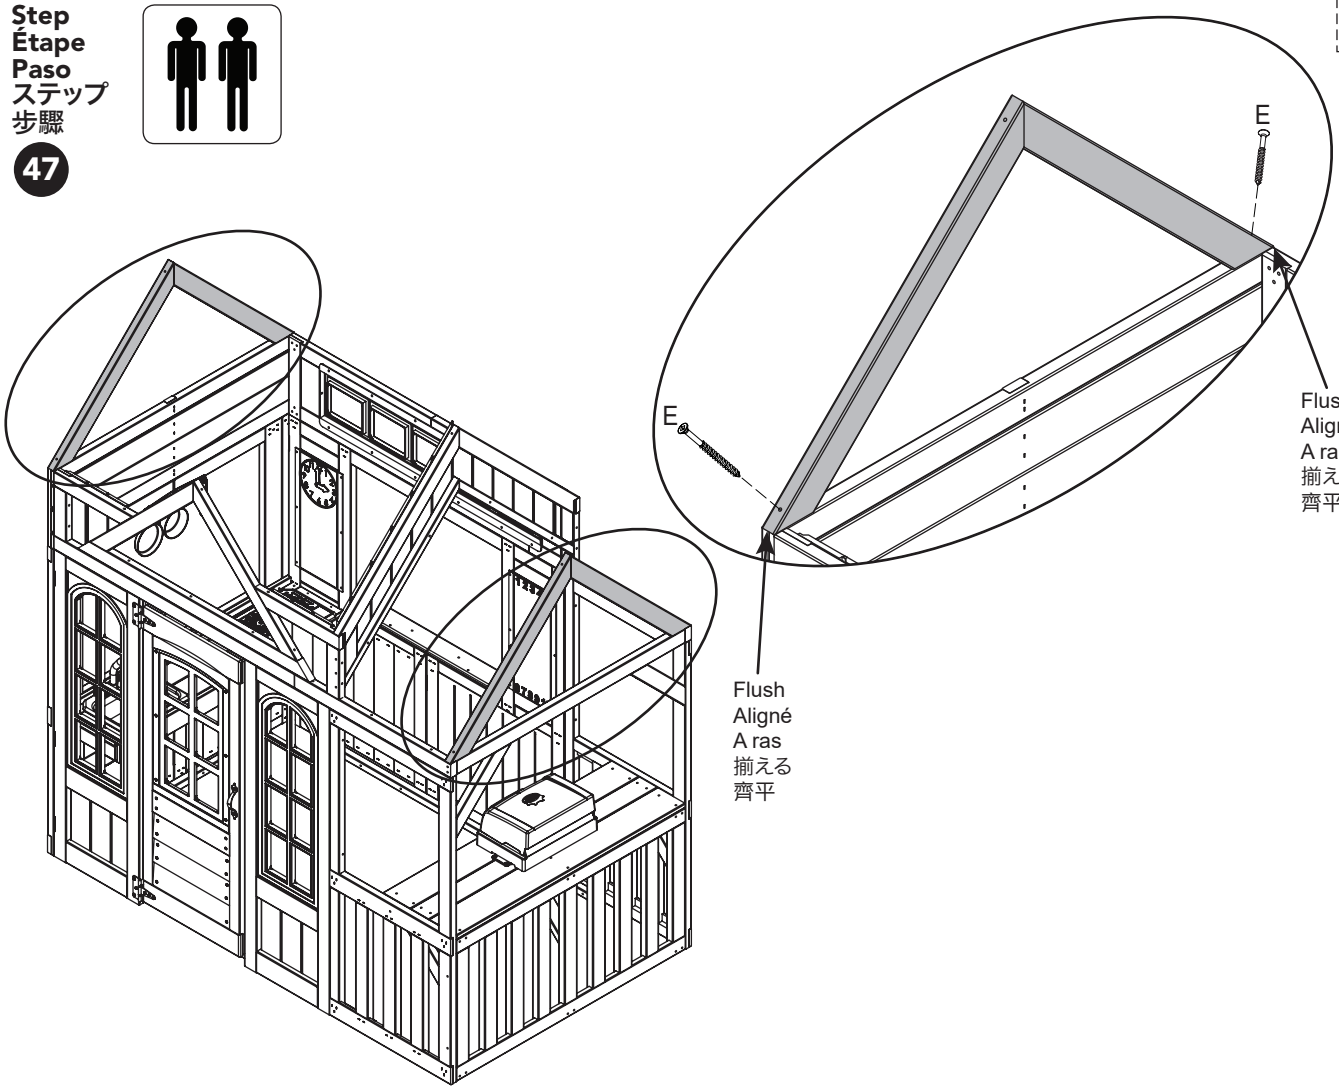

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

48

2 x (40)
1 x (41)
10 x C

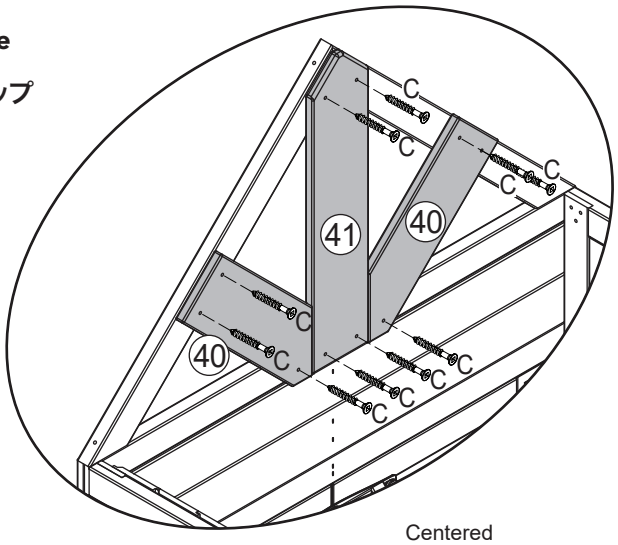

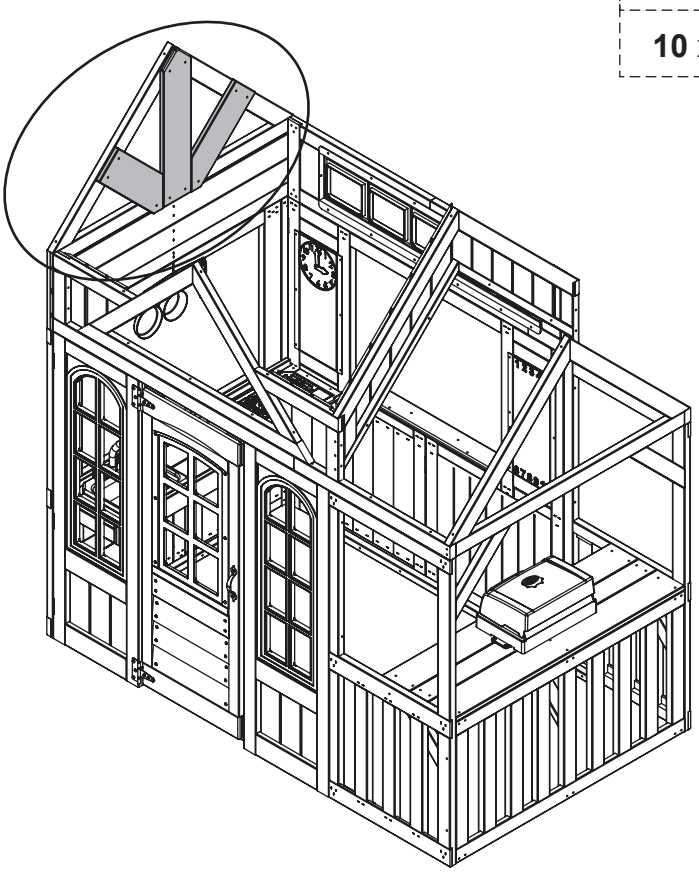

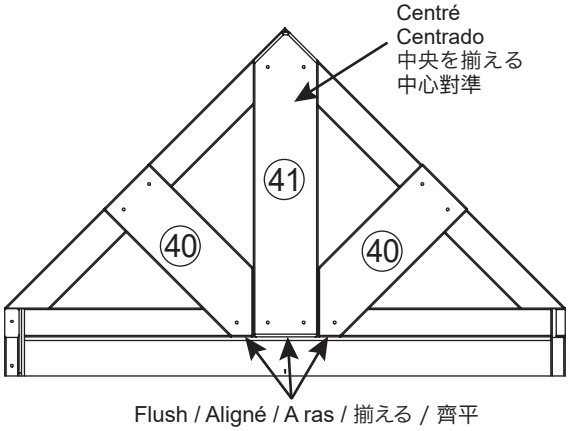

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

49

2 x (40)
1 x (41)
10 x C

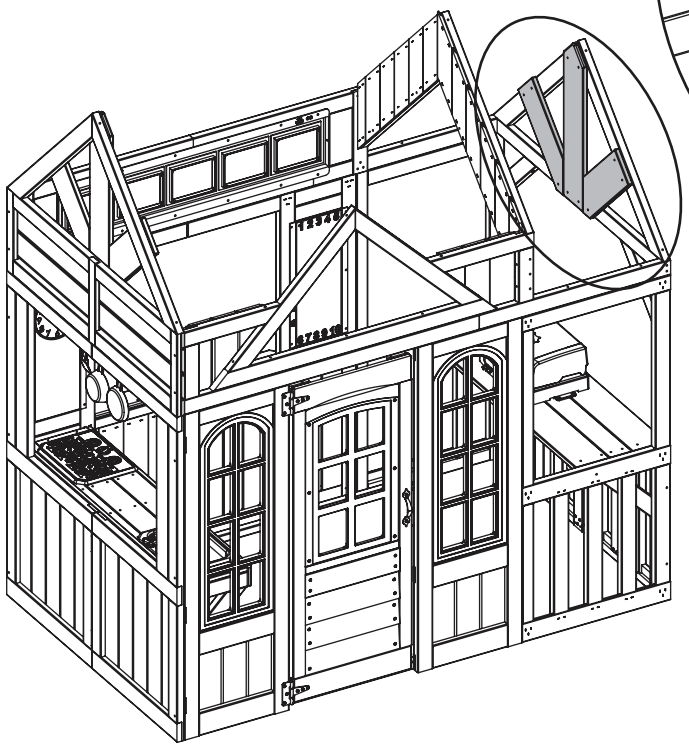

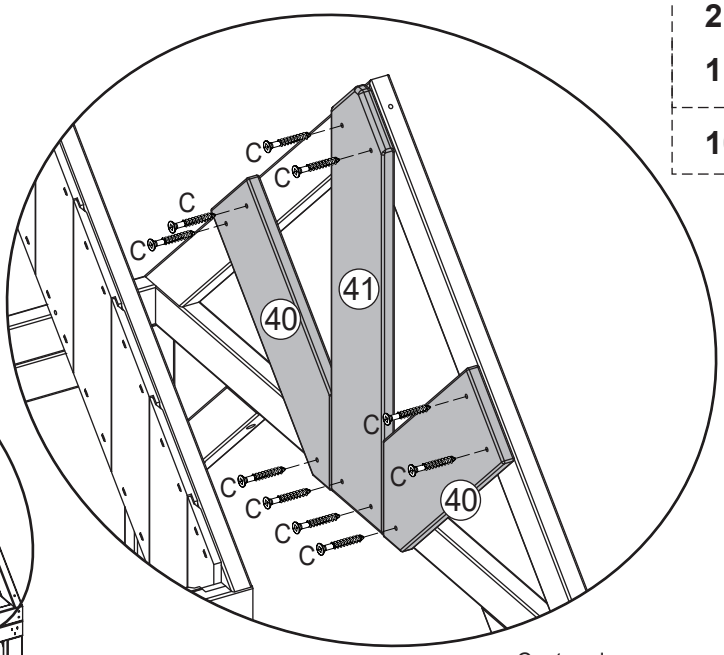

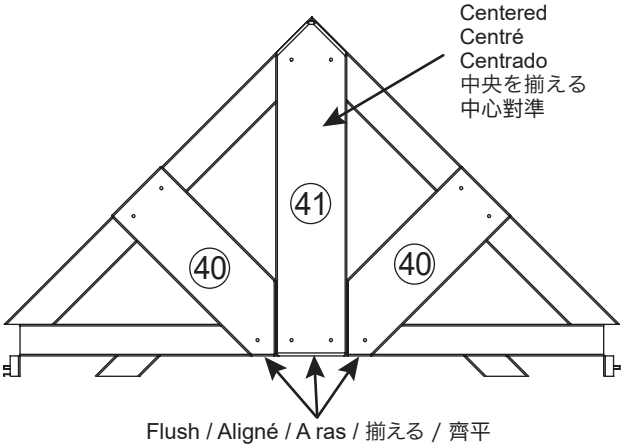

Flush / Aligné / A ras / 揃える / 齊平

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

50

1 x (41)
2 x (42)
10 x C

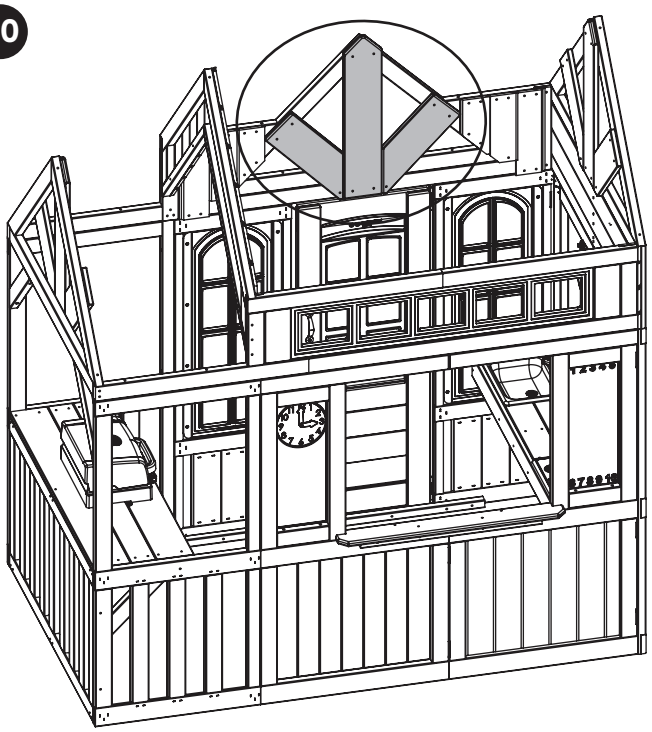

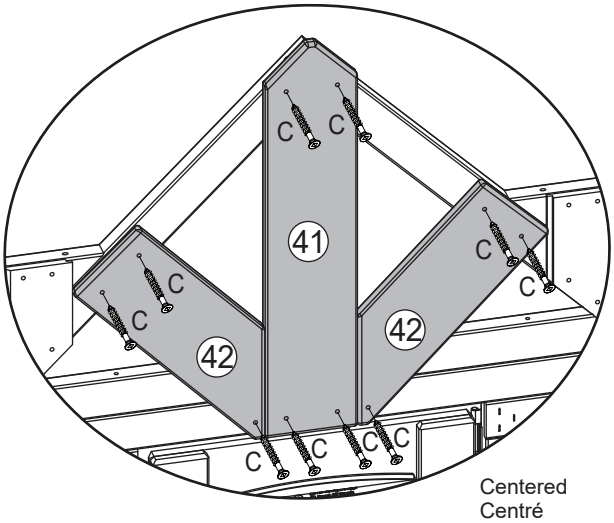

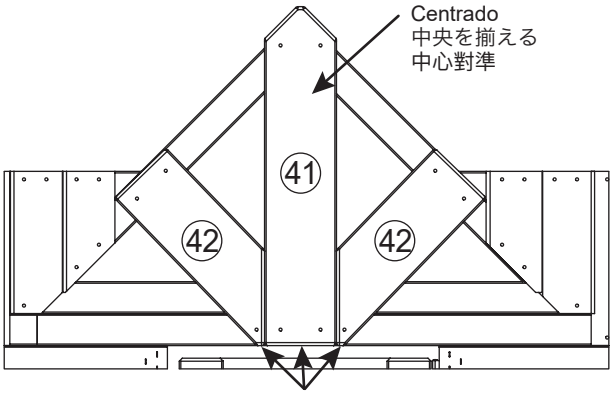

Flush / Aligné / A ras / 揃える / 齊平

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

51

1 x (43)

2 x C

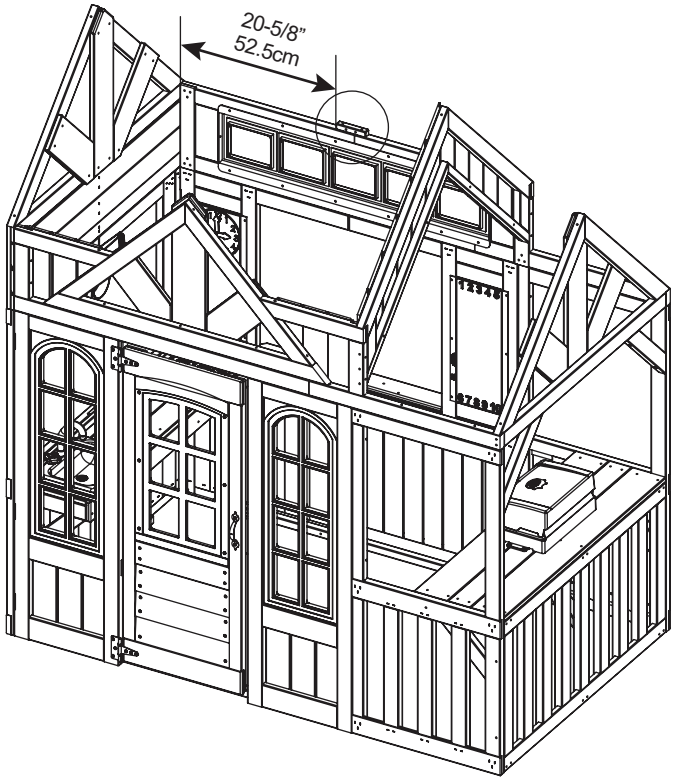

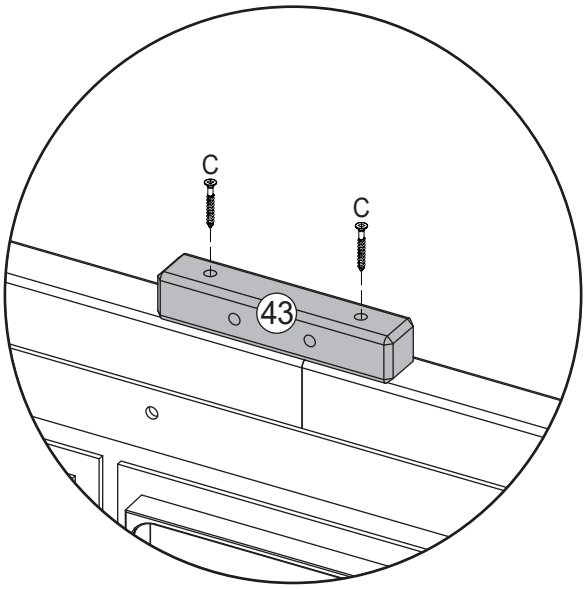

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

52

1 x (44)
1 x (45)
2 x 6096-a
4 x G

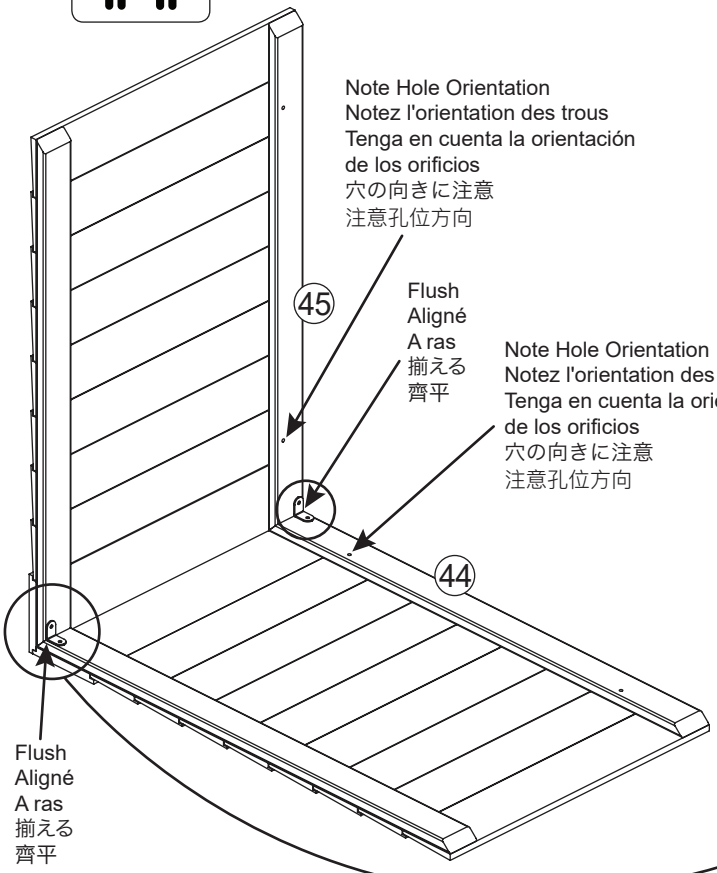

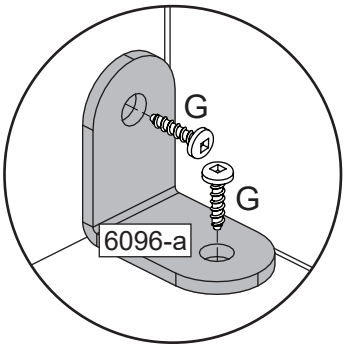

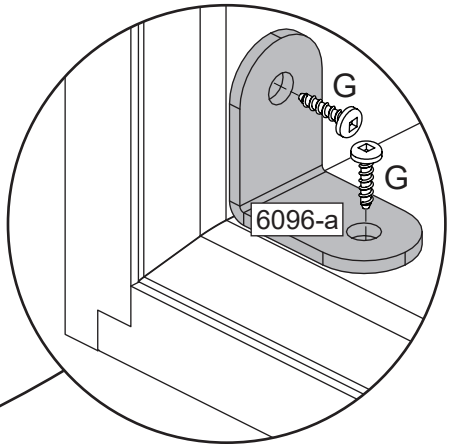

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

53

2 x (46)

1 x 6096-b

4 x G

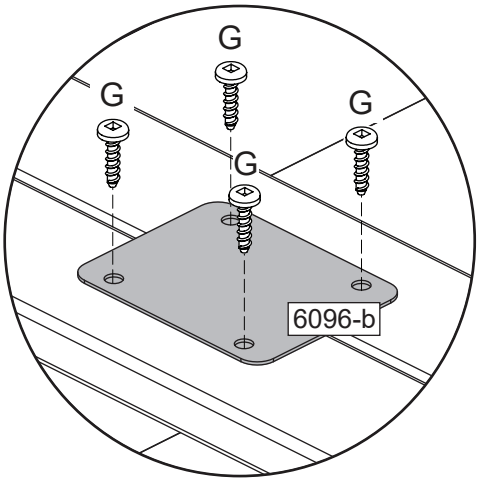

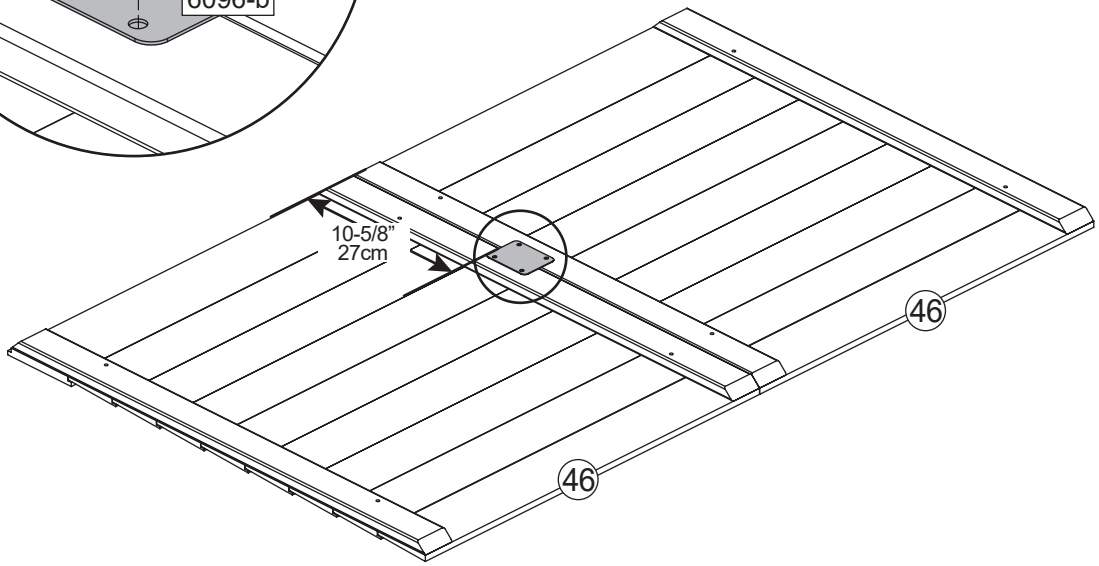

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

54

1 x (47)

1 x (48)

1 x 6096-b

4 x G

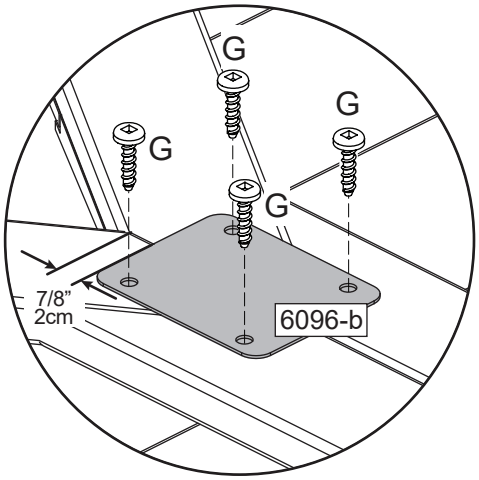

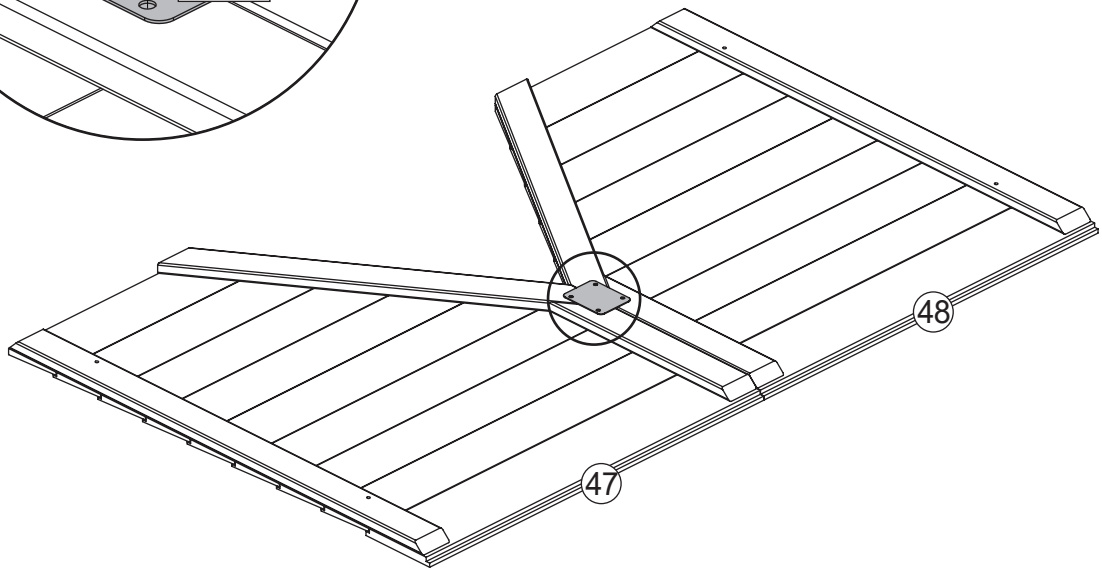

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

55

4 x 6096-a

8 x G

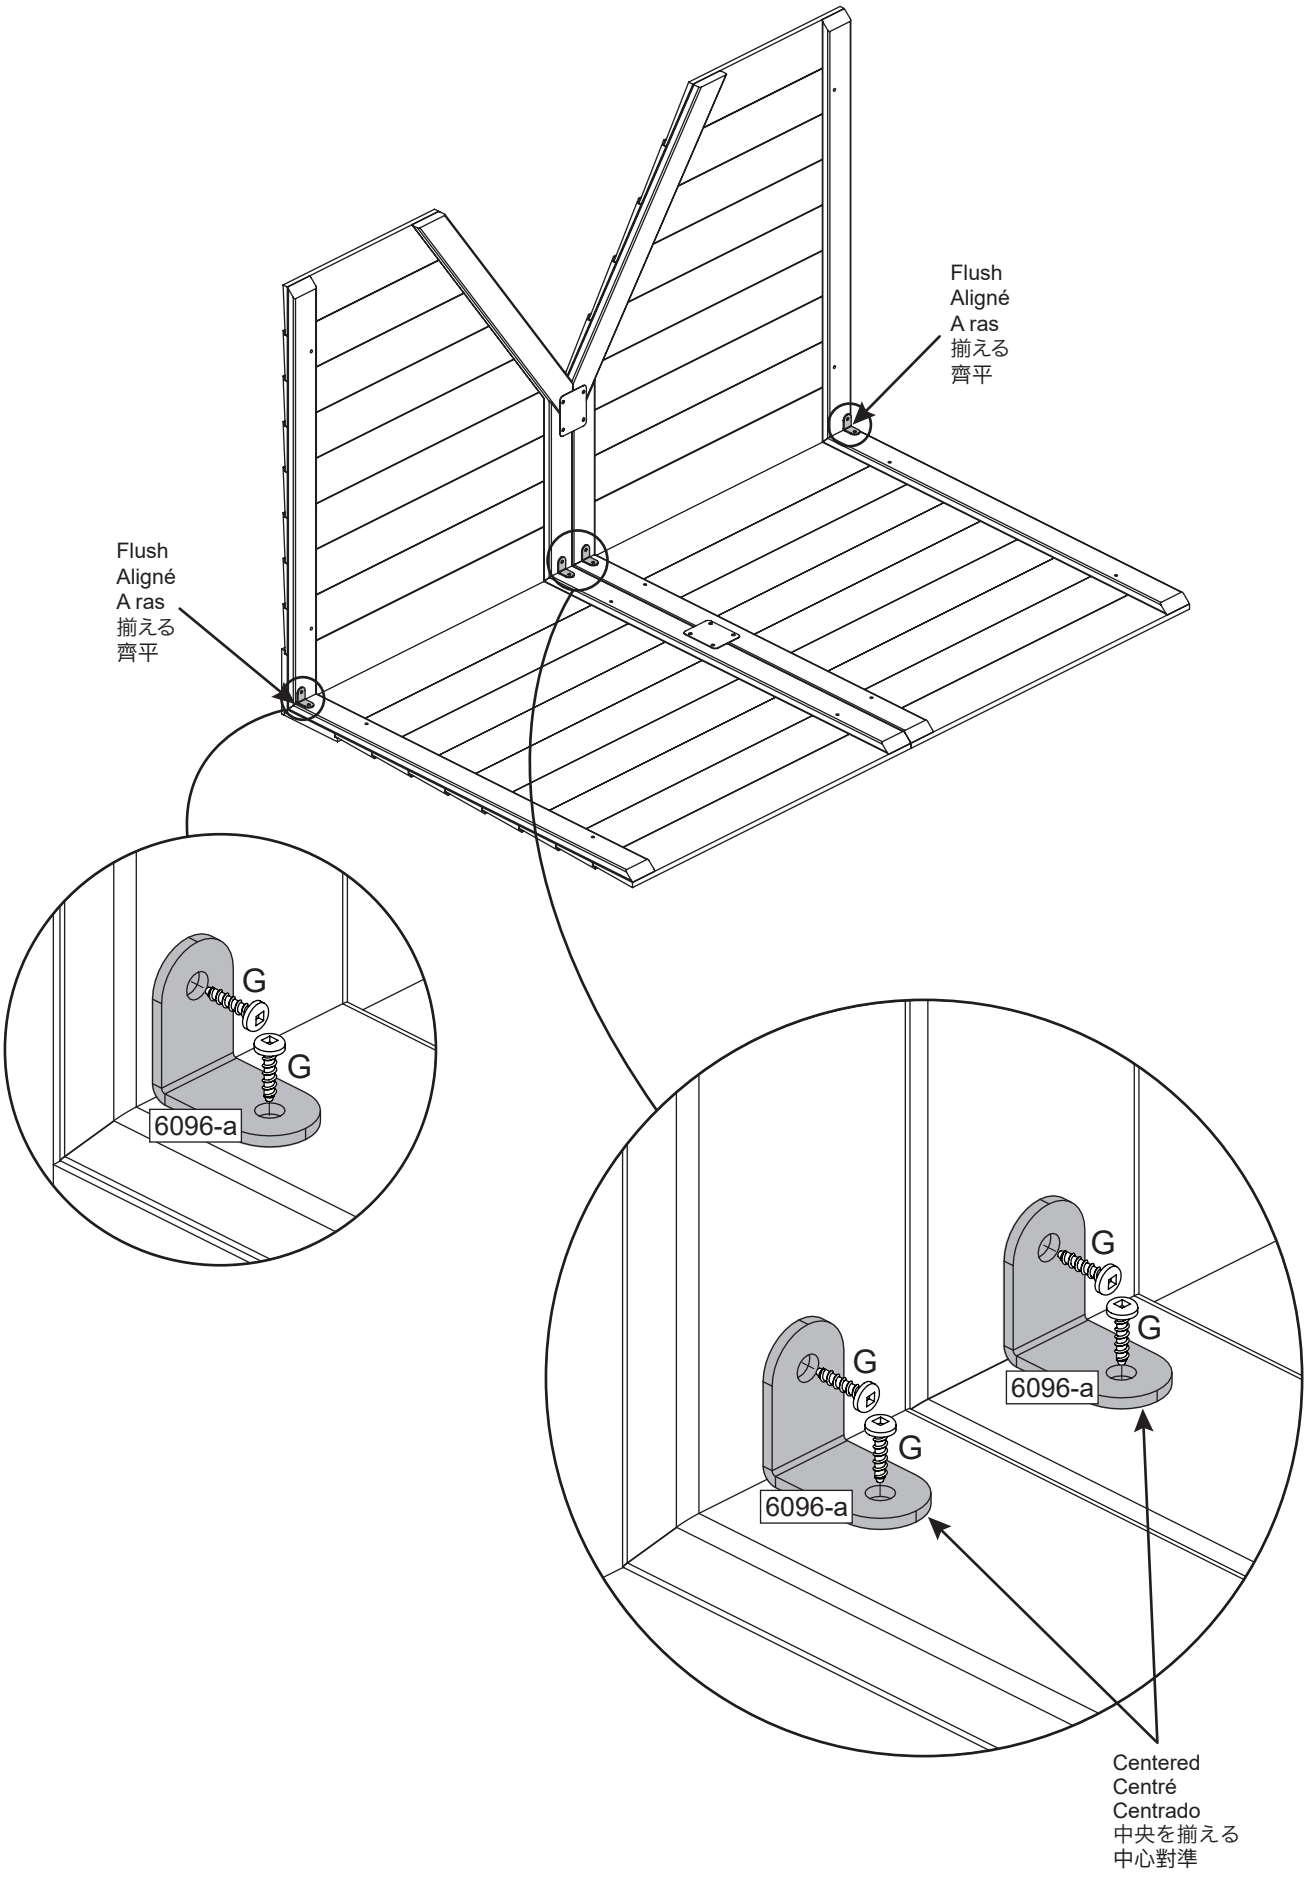

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

56

4 x D

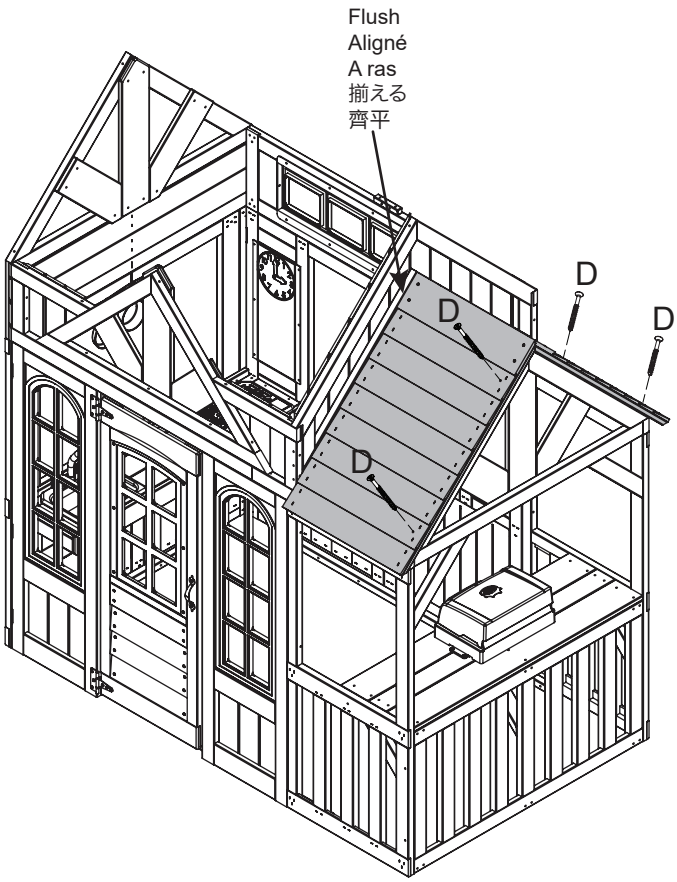

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

57

4 x E

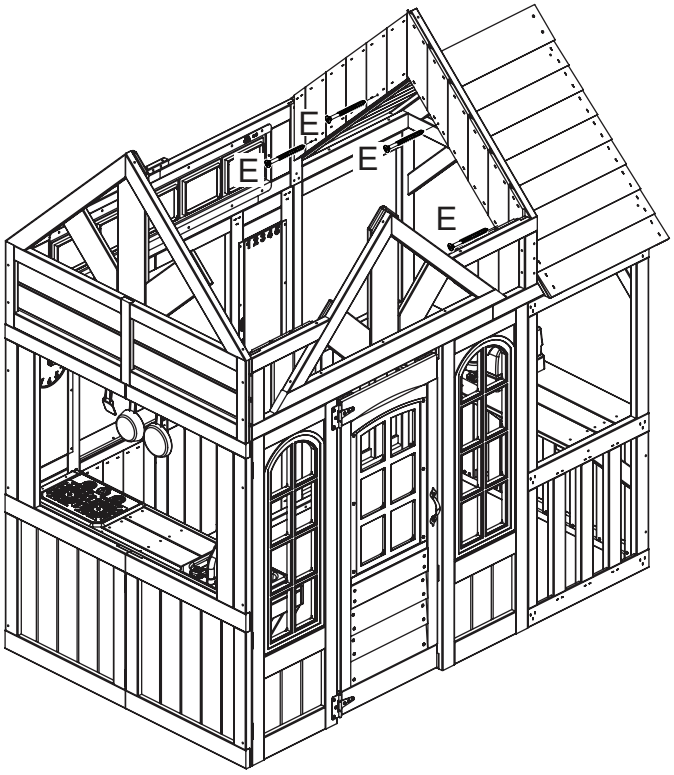

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

58

8 x D

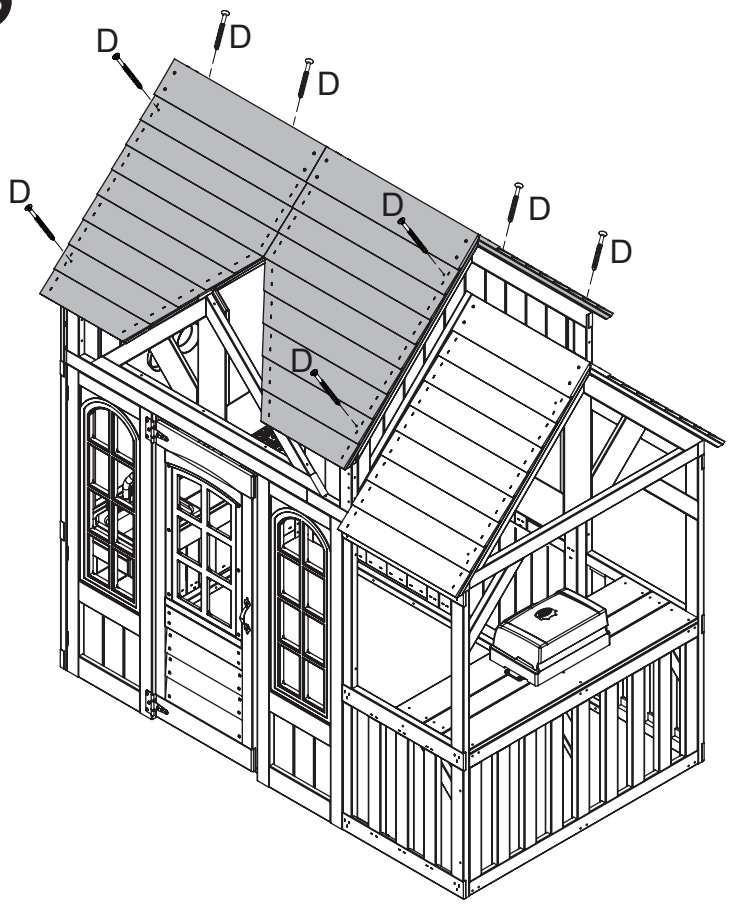

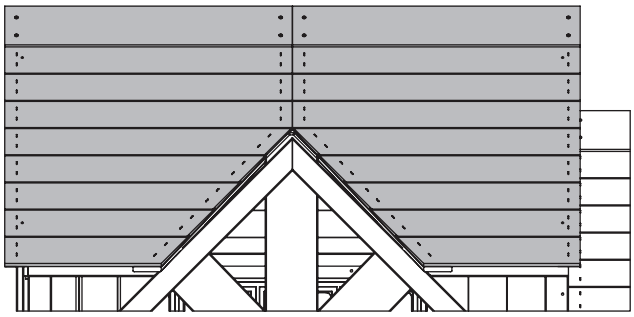

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

59

2 x D

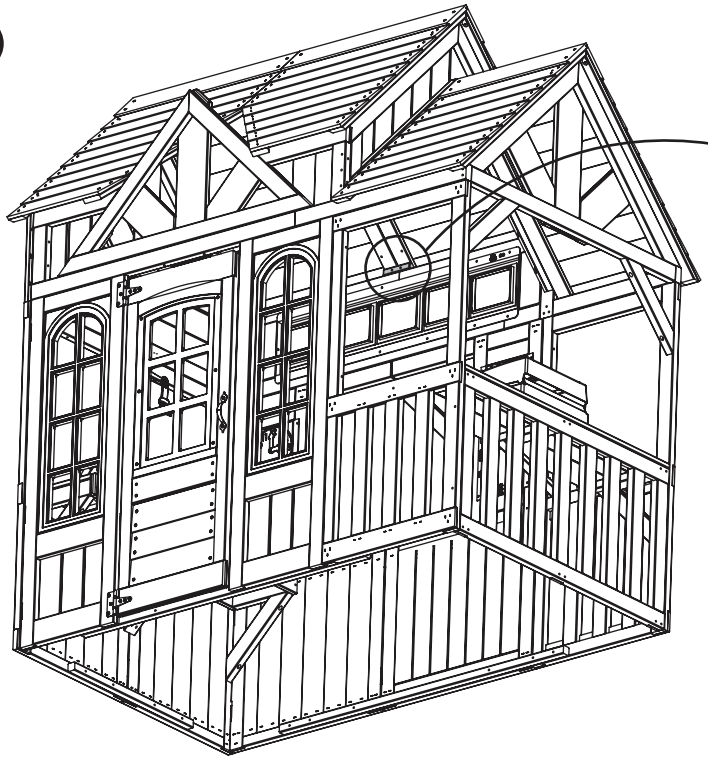

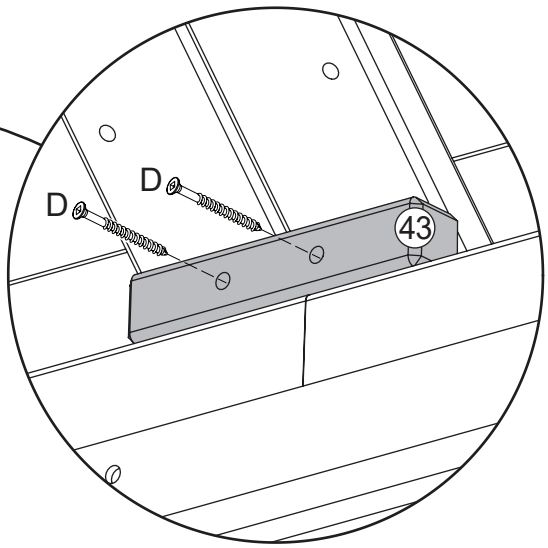

Important! Inside View
Important ! Vue intérieure
¡Importante! Vista interior
重要！内側から見た図
重要事項！內視圖

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

60

1 x 49
1 x 50
2 x 6096-c
2 x K

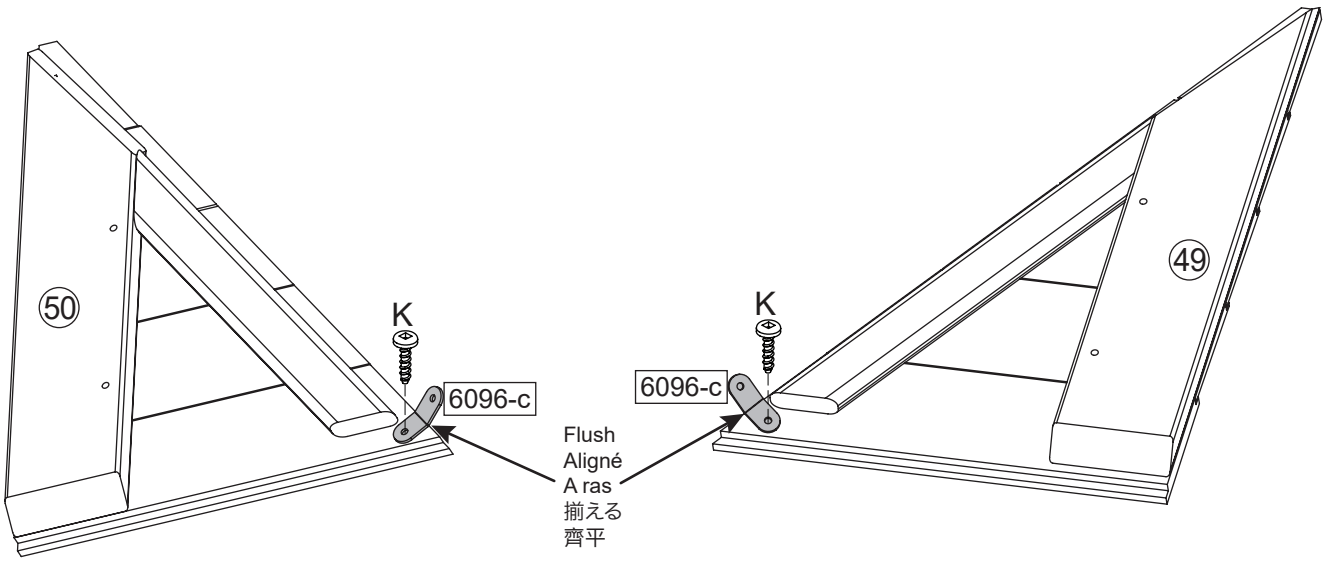

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

61

2 x D

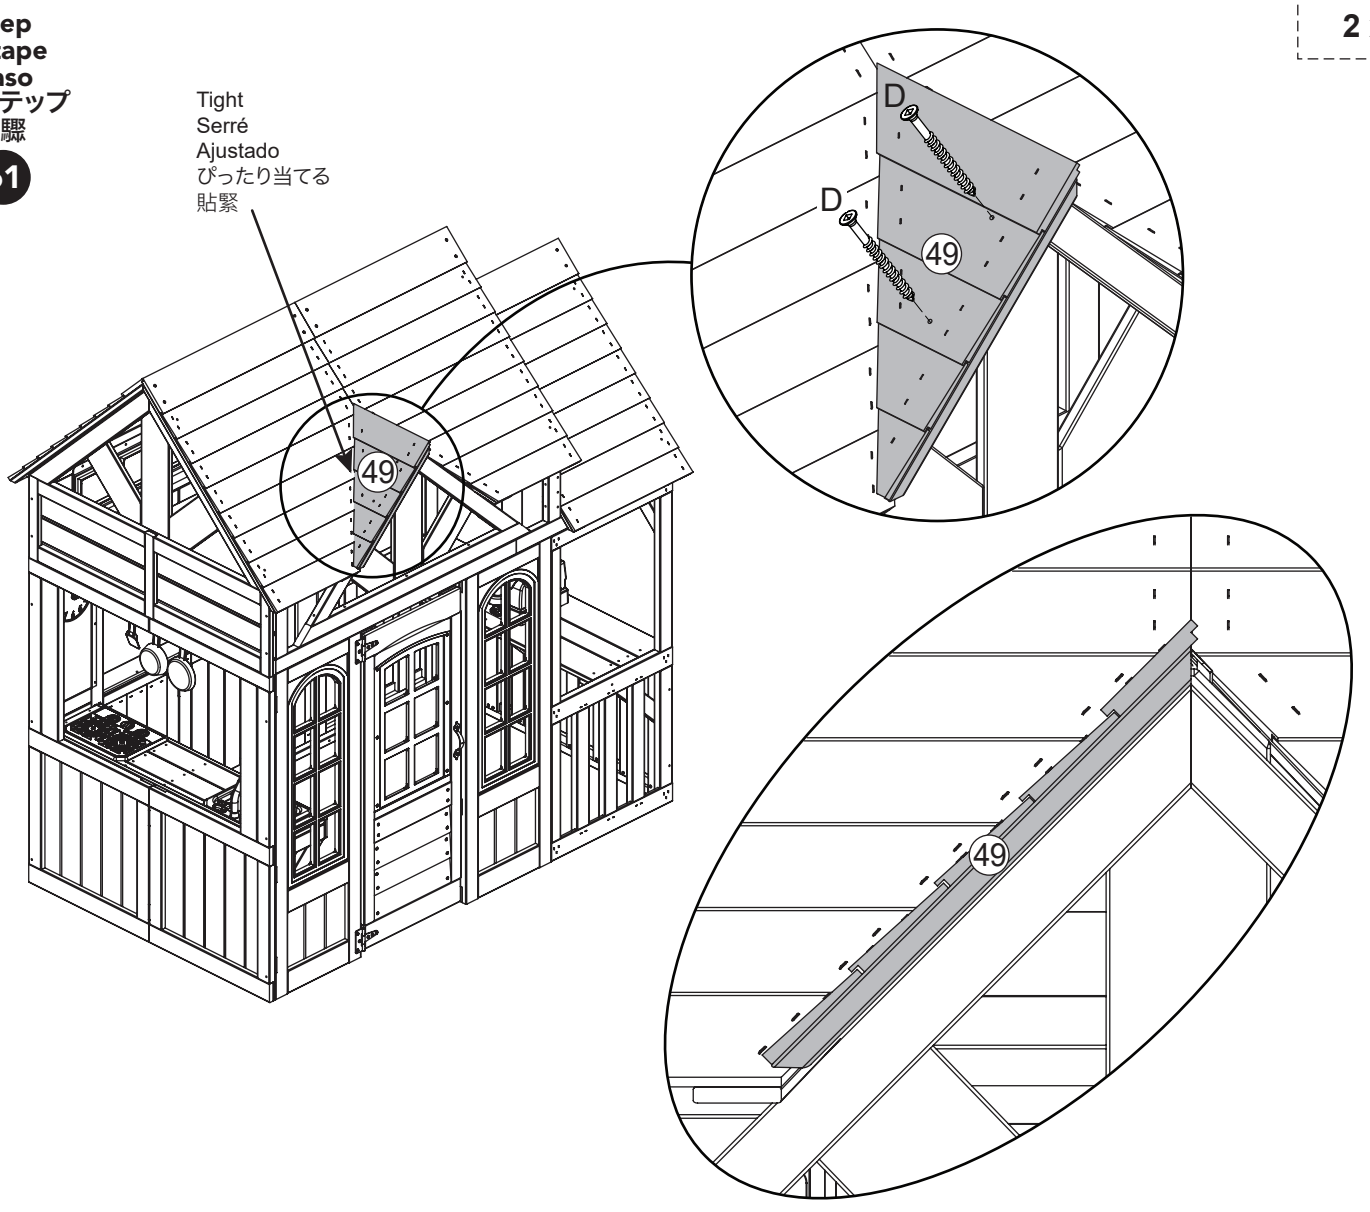

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

62

1 x K

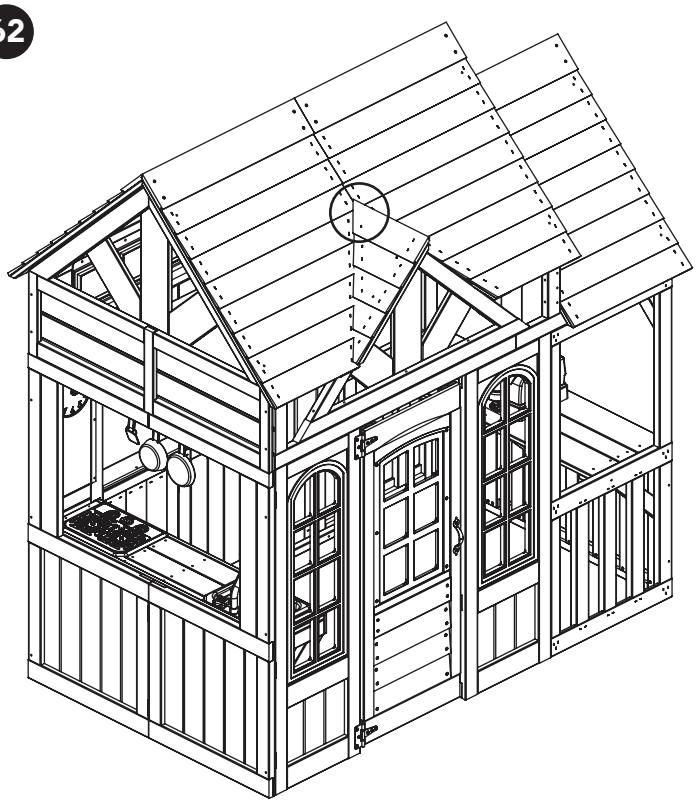

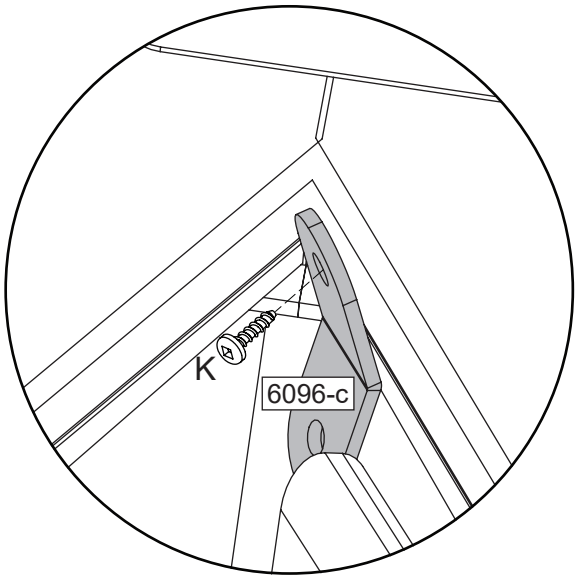

Important! Inside View
Important ! Vue intérieure
¡Importante! Vista interior
重要！内側から見た図
重要事項！內視圖

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

63

2 x D

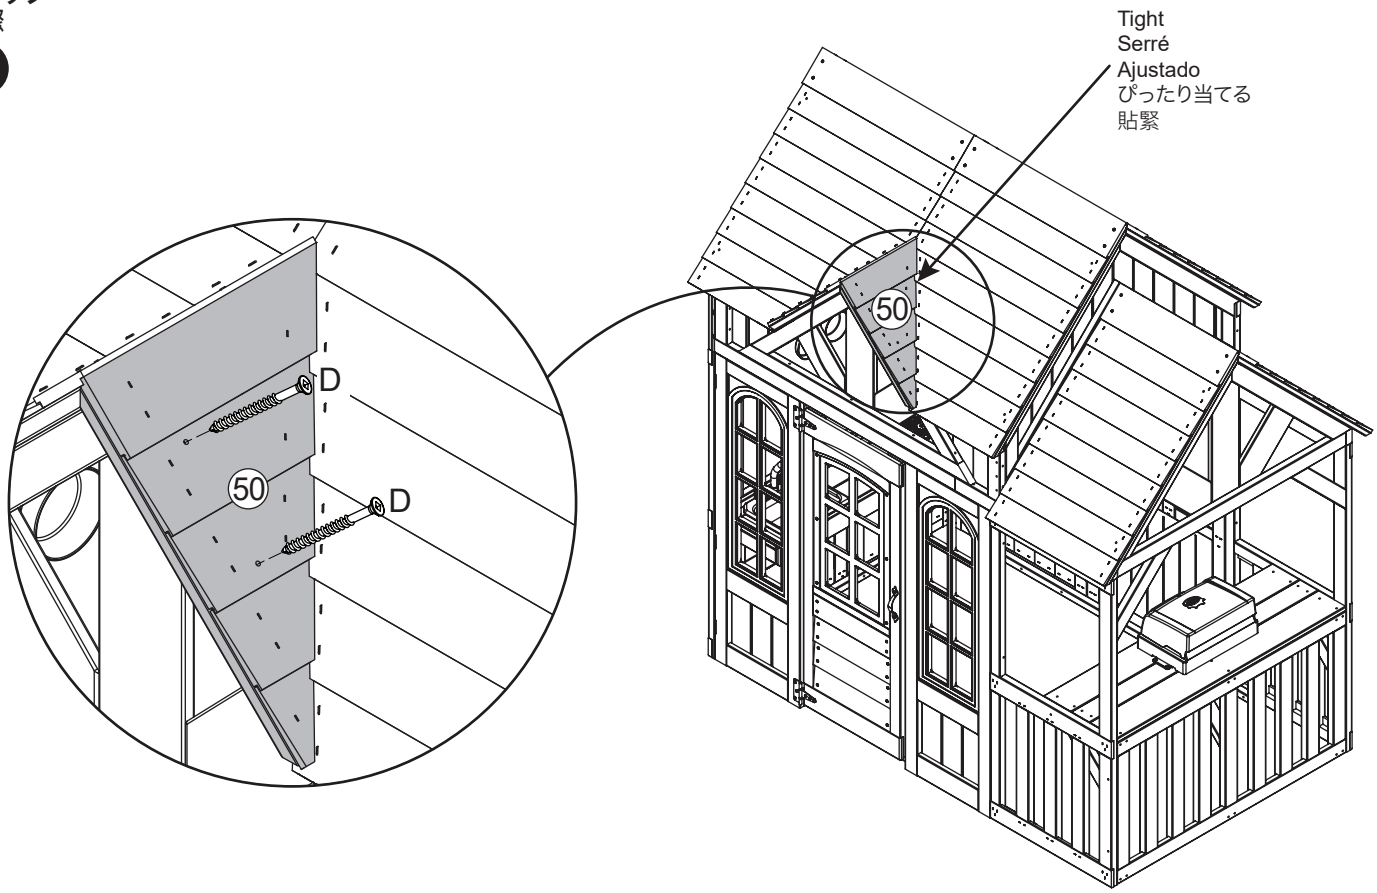

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

64

1 x K

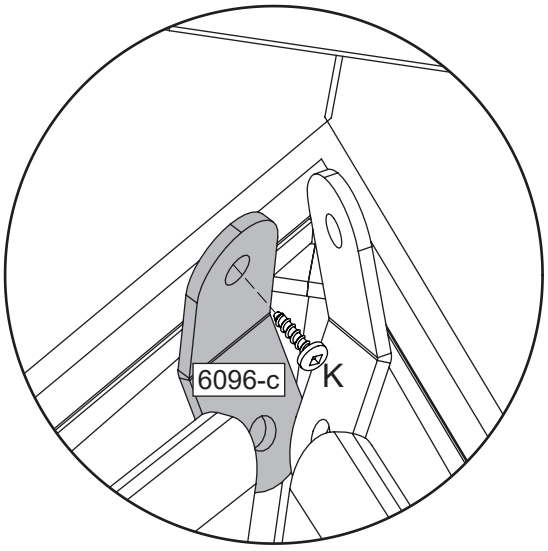

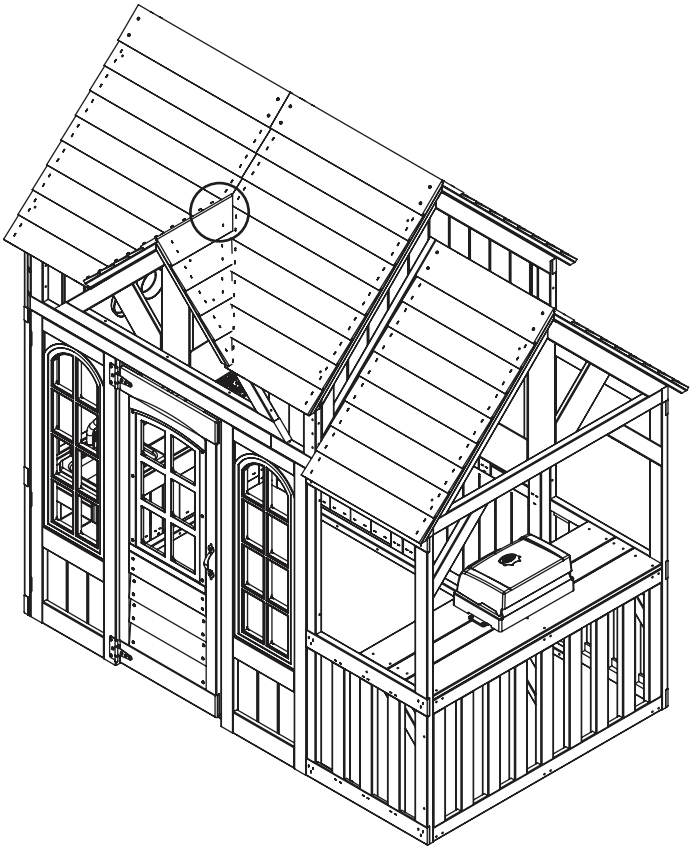

Important! Inside View
Important ! Vue intérieure
¡Importante! Vista interior
重要！内側から見た図
重要事項！內視圖

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

65

4 x G

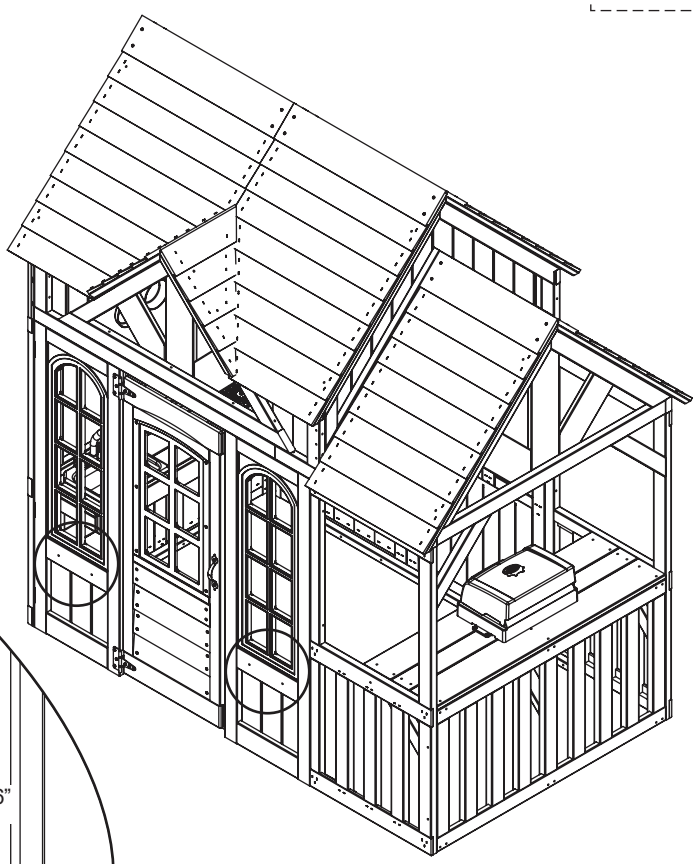

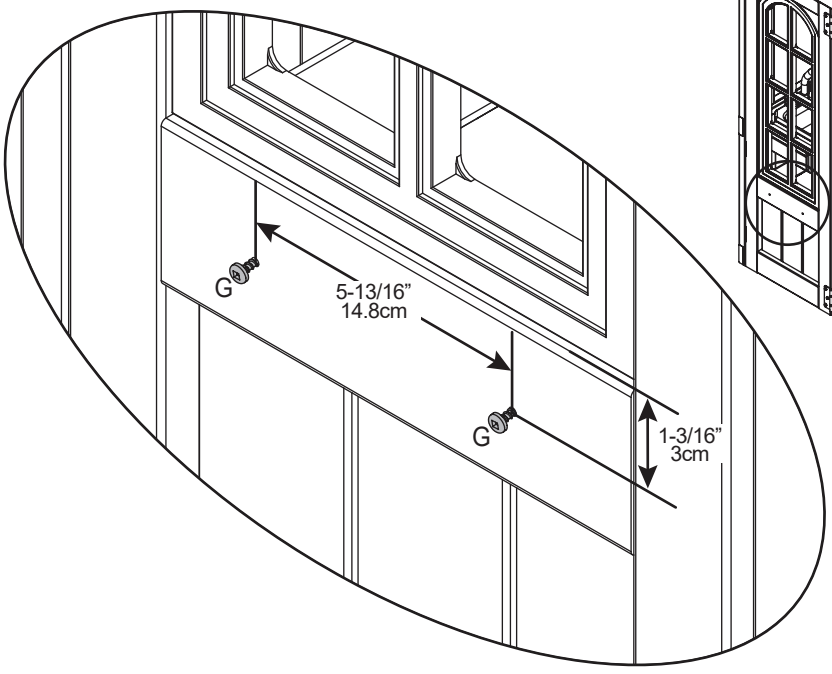

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

66

2 x 5383-GNGK

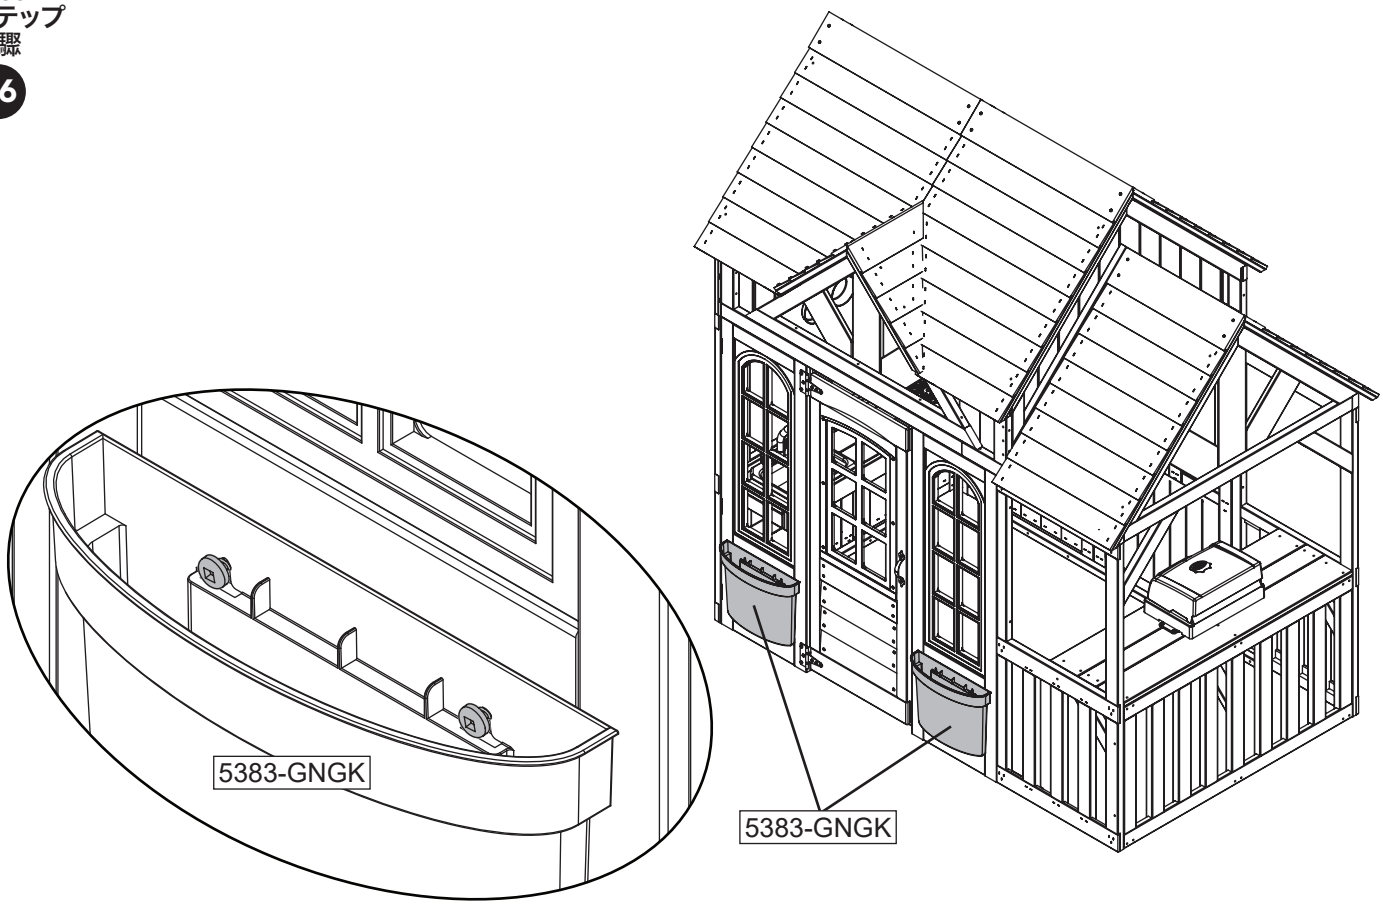

Step
Étape
Paso
ステップ
步驟

67

1 x 5177
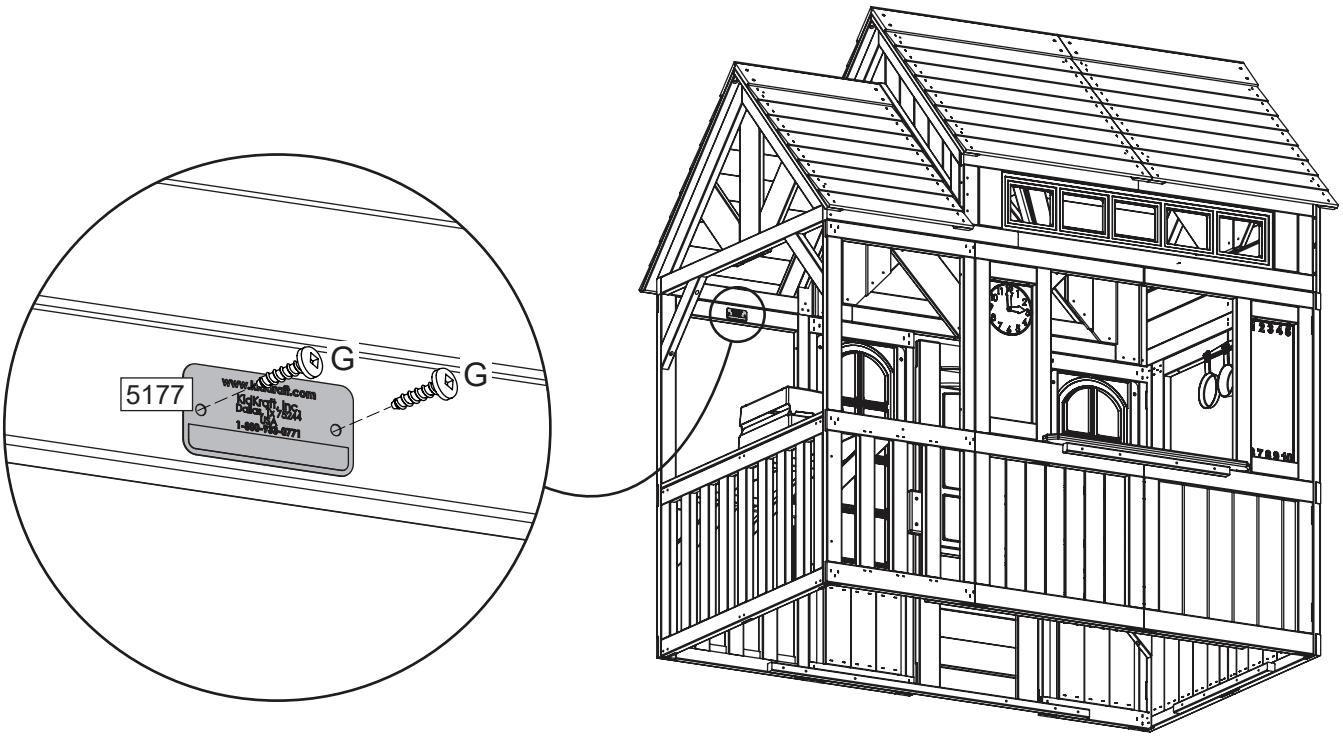
2 x G