Lasko
Love Your Air™

DUO COMFORT™ Heater & Fan Console Instruction Manual

Used for Model: FHC250

WHISPERFORCE™
DC MOTOR TECHNOLOGY







PowerGuard™

This product is equipped with PowerGuard™.
PowerGuard™ monitors the outlet voltage to detect poor outlet connections that can cause overheating. If an unsafe condition is detected, the heater will shut off and alert you to protect the unit and your home.

PowerGuard™ must be manually enabled. It will remain active until manually disabled.

How to enable PowerGuard™:
- Plug in and turn the unit on
- Press and hold the "+" and heat mode buttons (Ⓢ) for 5 seconds
- A 5-second countdown will display during the hold duration
- PowerGuard™ icon will illuminate on display with an audible beep, signaling it is enabled*
    a. * Icon will stay illuminated until PowerGuard™ is disabled

If PowerGuard™ is enabled and senses an unsafe voltage at the outlet, the heater will automatically switch into protective state. When this happens, you will notice the following:
- The heater will safely shut off
- PowerGuard™ icon will blink and unit will beep
- Display will show an "E1" error message
- All other display lights turn off, expect the power light

To reset the heater, unplug it from the outlet. If the heater still doesn't work, it's likely it's caused by a faulty or loose outlet connection. Try a different outlet for optimal performance.

PowerGuard™ will remain enabled/disabled through a power cycle

To indicate that PowerGuard™ is still enabled after the unit is turned back on, the "+", heat setting, and PowerGuard icon will all flash in unison for several seconds once unit resumes operation.

How to disable PowerGuard™:
- Make sure unit is on
- Press and hold the '+' and heat mode buttons (Ⓢ) for 5 seconds
- A 5-second countdown will display during the hold duration
- PowerGuard™ icon illumination will turn off with an audible beep, signaling it is disabled

Register Your Product Today
You will benefit from:
- Efficient and enhanced support
- Future product updates

Have a Question? Need a Part?

Please Do Not Return Product to Store!
Chat with us at www.lasko.com Monday-Friday 8am - 9pm EST
(Valid in U.S. and Canada only)

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage!
This Unit is for residential use only. It is not intended to be used in commercial, industrial or agricultural settings.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS HEATER.

⚠ WARNING

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, these instructions and warnings should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, injury to persons and hyperthermia:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK OR PERSONAL INJURY, ALWAYS FOLLOW THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS:



Plug heaters directly into a 120v wall outlet/receptacle only. Never use with an extension cord. Do not plug heater into any other cord connected device, such as a power strip, surge protector, multiple outlet adapter, cord reel or outlet-type air freshener. The use of such devices may create a fire hazard. Do not plug multiple devices in the same outlet or on same circuit as heater.



Faulty wall outlet connections may cause the wall outlet to overheat. Be sure that heater plug fits tightly into outlet before each use. During use, check to make certain the heater plug is not overheating. If necessary have a qualified electrician check and/or replace the wall outlet. Do not use this heater with any solid state speed control devices.

Make certain that the power source conforms to the electrical requirements of the heater.



Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids. The heater should not be left operating unattended. Never leave children unattended when the heater is on or plugged in.



This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.



Do not use the heater in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored. Do not use heater in locations where flammable or explosive chemicals are stored, or in wet atmospheres.



Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. To disconnect heater, turn the heater off then remove the plug from the outlet.



Always unplug heater when not in use. Unplug power cord before servicing or moving the heater.

Do not insert or allow fingers or foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as it may cause an electric shock, fire, or damage the heater. Do not block or tamper with the heater in any manner while it is in operation.



Do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not place on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked. Do not depend on the on/off switch as the sole means of disconnecting power when servicing or moving the heater. Always unplug the power cord.

Hyperthermia can result in death. Symptoms of hyperthermia include high body temperature, headache, nausea, vomiting, tiredness, dizziness, fainting, and rapid pulse. If you begin to experience symptoms related to hyperthermia, turn off the heater and seek medical attention.



To avoid excessive room temperatures which can cause hyperthermia: DO NOT leave product running unattended in a confined space around infants, or individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.

⚠ CAUTION

- Always unplug heater when not in use. Unplug power cord before servicing or moving the heater.
- Do not insert or allow fingers or foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as it may cause an electric shock, fire, or damage the heater. Do not block or tamper with the heater in any manner while it is in operation.
- Do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not place on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked. Do not depend on the on/off switch as the sole means of disconnecting power when servicing or moving the heater. Always unplug the power cord.
- Always place the heater on a stable, flat, level surface when operating, to avoid the chance of the heater overturning. Locate the power cord so the heater or other objects are not resting on it. Do not run power cord under carpeting. Do not cover power cord with throw rugs, runners, or similar coverings as this may cause cord to overheat. Arrange power cord away from room traffic and where it will not be tripped over.
- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Always use handle when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9 M) from the front of the heater and keep them at least 1 foot (0.3 M) from the sides and rear.
- This heater is not intended for use in wet or damp locations. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate a heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not use heater outdoors.
- This heater is not suitable for use in agricultural facilities including areas where livestock, poultry or other animals are confined. Please refer to national electric code (nec) article 547-7 (2008), or applicable state or local codes or standards relating to electrical requirements for agricultural buildings. This heater does not meet the requirements of nec article 547-7 (2008).
- This heater is not suitable for use in hazardous locations. Please refer to national electric code (nec) article 500 or applicable state or local codes or standards relating to electrical requirements for hazardous locations. This heater does not meet the requirements of nec article 500 (2008).
- Remote controls for other appliances or electronic equipment can sometimes interfere with the operation of this heater. If this occurs, move the heater to another location.
- Keep heater remote control unit away from chairs and your bed where it may be sat or laid upon and inadvertently turn on the heater.
- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

REMOTE CONTROL:

- Install two “AAA” batteries (not included).
- Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.
- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Replace all batteries of a set at the same time.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regards to polarity (+ and -).
- Remove batteries from equipment that is not to be used for an extended period of time.
- Remove used batteries promptly.

Controls

Fan Features

Fan Power Button
Turn FAN ON/OFF by pressing the Fan Power Button

Use "+" and "-"
Set speed from 1–12. Continue pressing the + and - buttons until desired speed is reached.

Nature Mode Button
The fan replicates natural wind patterns by adjusting its speed randomly. Nature mode only works during fan operation.



Heater Features

Heater Power Button
Turn HEATER ON/OFF by pressing the Heater Power Button

*** Auto Eco™ Button (+)**
Press to increase the desired room temperature

*** Auto Eco™ Button (-)**
Press to decrease the desired room temperature

Heat Mode Button
Press to cycle between High, Medium and Low Heat.

Timer Button
Set timer up to 12 Hours. First two hours will increase in 30-minunte increments. Continue pressing the button until desired time setting is reached.

Swing Oscillation
Press the swing oscillation button (left to right) to start and stop the oscillation function.

Tilt Oscillation (Fan Use Only)
Press the tilt oscillation button (up and down) to start and stop the oscillation function.

Orbital Oscillation (Fan Use Only)
Press the swing and tilt oscillation buttons to Turn on orbital oscillation.

CHILD LOCK-ON (Enable)
When the Child Lock Button is held together for 3 seconds, all functions are disabled, except for the Power Buttons. Once child lock is activated, the power button can only be used to turn off the heater.

CHILD LOCK-OFF (Disable)
To turn off child lock, press the Child Lock Button for 3 seconds. The child lock funtion will turn off. Unplugging the unit will also disable the Child Lock function.

Beep Mute Mode
Press to turn off the beep sound of function selections.

Display Dimmer Button
Press to dim or turn off the display.
Choose between 4 brightness settings. Full • Medium • Low • Off.

Digital Display

HEAT MODES
High Heat = 3 Dots
Medium Heat = 2 Dots
Low Heat = 1 Dot

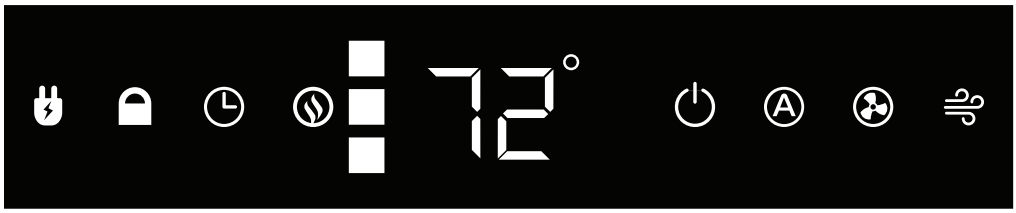

Nature Mode - The fan replicates natural wind patterns by adjusting its speed randomly. Nature mode only works during fan operation.

Auto Mode - Lights up when Automatic temperature mode is activated.

Fan Only Mode -Lights up when the fan speed is activated. Set speed from 1-12.

Timer Mode - Lights up when Timer is activated.

Child Lock - Lights up when Child Lock is activated.

PowerGuard™ - The PowerGuard™ icon blinks and unit beeps if the heater detects a poor outlet connection that can cause overheating.

ROOM TEMPERATURE DISPLAY
Digital display shows room temperature in all heat modes.

*AUTO ECO™ THERMOSTAT

Pressing the heater (+) or (—) buttons while in any heater function or speed will turn on the Auto Eco™ function. Auto Eco can not be acitvated from fan mode.

1. To set the room at a specific temperature press the heater (+) or (—) buttons to the desired temperature. The Unit is now in Auto Eco™ Mode.
2. When you reach the temperature at which you want to set the unit, the set temperature will flash several times and then the display will return to indicate the current room temperature and will gradually change as the room temperature changes. NOTE: the temperature display does not indicate the temperature of the heated air being emitted by the Unit.
3. Heater will run on HIGH heat when the ambient temperature is less than the set temperature.
4. Heater will run on LOW heat when ambient temperature reaches set temperature and will continue to run on LOW heat until ambient temperature reaches 2 degrees Fahrenheit above set temperature.
5. Heater will turn OFF once the ambient temperature is greater than 2 degrees Fahrenheit above set temperature. The fan will continue to run for 15 seconds after the heater element is turned off.
6. When Auto Eco is activated from the LOW heat setting, Auto Eco will operate in low power mode.

All of this happens automatically with Lasko Auto Eco™ Technology. To deactivate the Auto Eco™ function, turn the Unit off or press the heat mode button.

NOTE: In Auto Eco™, the Unit will display the current room temperature in ° Fahrenheit. Press the heater (+) and (—) buttons at the same time to change the display to ° Celsius. Press the same two buttons together again to change the display back to ° Fahrenheit.

MAINTENANCE

- Always unplug the cord before moving, servicing or cleaning.
- Never place the heater in or near water.
- Clean the heater only with a vacuum equipped with a brush attachment; the vacuum will remove the lint and dirt from inside the heater.
- Vacuum intake grills every two weeks; this will help to maintain the optimum heater performance.
- Never attempt to take apart the heater.
- Clean the body of the heater with a soft cloth only.
- Never use alcohol or solvents such as gasoline, benzene, paint thinner, or other harsh cleaners.

TROUBLE SHOOTING TIPS

If your heater fails to operate, see below for a list of solutions:

- Check to see if Child lock is on. (Reference page 3)
- Be sure the power cord is plugged into a working electrical outlet.
- Make certain the batteries in the remote control are new and properly installed.
- Check your temperature setting. The heater may be off because it has reached the desired temperature setting.
- If your heater runs for several minutes and shuts off repeatedly, your heater may require cleaning. See maintenance section above.
- The display shows an “E1” error message.(Reference page 1)
- The PowerGuard indicator icon flashes. (Reference page 1)

STORAGE: Store the heater with these instructions, in the original carton in a cool, dry place.

LUBRICATION: Motor is permanently lubricated. No maintenance is required.

DISPOSITION: Corrugated packaging materials are recyclable. For environmentally responsible disposal of this product, contact your local waste service provider or visit www.1800recycling.com®.

SAFETY FEATURE

- A Tip-Over Switch is built in to prevent operation if the heater is tipped over.
- A thermal overload protector is built in to prevent overheating.
- If an overheat temperature is reached, the heater will automatically shut off.
- It can only resume operation when the user resets the unit.

To Reset Heater:

- Unplug the heater and wait 10 minutes for the heater to cool down.
- After the heater has cooled down, plug the unit into a 120V~ electrical outlet and follow the operation instructions described in this manual.

Remove the Grille





Push tab in to release, then remove the grille cover from the back of the Heater.



Vacuum intake grilles every two weeks; this will help to maintain the optimum heater performance.



To reinstall the grille cover, insert the tabs at the bottom of the grille cover into the heater’s slots. Then press the tab until it locks securely into place.

LASKO PRODUCTS, LLC LIMITED WARRANTY (VALID IN U.S. AND CANADA ONLY)

What this warranty covers: This product is warranted against defects in workmanship and/or materials.

How long this warranty lasts: This warranty extends only to the original purchaser of the product and lasts for three (3) years from the date of original purchase or until the original purchaser of the product sells or transfers the product, whichever first occurs.

What Lasko will do: During the warranty period, Lasko will, at its sole option, repair or replace any part or parts that prove to be defective or replace the whole product with the same or comparable model. For all warranty claims, the product must be returned to Lasko Products, LLC at customer’s expense with proof of purchase within the warranty period. Contact the Lasko customer service department to obtain a Return Authorization (“RA”). Do not return products without an RA or the warranty claim will not be processed.

What this warranty does not cover: This warranty does not apply if the product was damaged or failed because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, or unauthorized repairs made or attempted. This warranty does not cover shipping costs for the return of products to Lasko for repair or replacement. Lasko will pay return shipping charges from Lasko following warranty repairs or replacement.

Any and all warranties, expressed or implied (including, without limitation, any implied warranty of merchantability), last three years from the date of original purchase or until the original purchaser of the product sells or transfers the product, whichever first occurs and in no event shall lasko’s liability under any express or implied warranty include (i) incidental or consequential damages from any cause whatsoever, or (ii) replacement or repair of any house fuses, circuit breakers or receptacles. Notwithstanding anything to the contrary, in no event shall lasko’s liability under any express or implied warranty exceed the purchase price of the product and any such liability shall terminate upon the expiration of

the warranty period.

Some states and provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state and province to province.

Proof of purchase is required before a warranty claim will be accepted.

CUSTOMER SERVICE:
Email: producthelp@lasko.com. Web: www.lasko.com

Our Customer Service team is available to assist you with product service questions and replacement parts. Chat with us at www.lasko.com Monday-Friday 8am - 9pm EST (Valid in U.S. and Canada only). Please have your model number available, as well as the type and style (located on the underside of your product).

Customer Service Dept.,
820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380 (Please do not send product to this location)

Utilizado para Modelo: FHC250

TECNOLOGÍA DE MOTOR DE CC
WHISPERFORCE™

PowerGuard™

Este producto está equipado con PowerGuard™. PowerGuard™ monitorea la tensión de salida para detectar malas conexiones con tomacorrientes que puedan provocar sobrecalentamiento. Si se detecta una condición insegura, el calefactor se apagará y brindará una alerta para que proteja la unidad y su hogar.

PowerGuard™ se debe habilitar de forma manual para estar activo. Permanecerá activo hasta que se lo inhabilite también de forma manual.

Cómo habilitar PowerGuard™:
- Enchúfelo y encienda la unidad
- Presione y mantenga presionado el botón "+" y el botón de configuración de calefacción (Ⓢ) durante 5 segundos
- Se mostrará una cuenta regresiva de 5 segundos durante toda la duración de espera
- Se encenderá el ícono de PowerGuard™ en la pantalla y se oirá un pitido que indicará que está habilitado*
    a. *El ícono permanecerá iluminado hasta que PowerGuard™ quede inhabilitado

Si PowerGuard™ está habilitado y detecta una tensión insegura en el tomacorriente, el calefactor pasará automáticamente a estado protegido. Cuando ocurre esto, notará lo siguiente:
- El calefactor se apagará de forma segura
- El ícono de PowerGuard™ destellará, y la unidad emitirá un pitido
- La pantalla mostrará el mensaje de error "E1"
- Se apagarán todas las luces, a excepción de la luz de encendido

Para restablecer el calefactor, desenchúfelo del tomacorriente. Si el calefactor sigue sin funcionar, es probable que esto haya ocurrido por una falla o por una conexión floja en el tomacorriente. Pruebe otra toma para un rendimiento óptimo.

PowerGuard™ permanecerá habilitado/deshabilitado después de un ciclo de energía.

Para indicar que PowerGuard™ sigue habilitado después de volver a encender la unidad, los íconos "+", el ajuste de calor y el ícono de PowerGuard parpadearán al mismo tiempo durante varios segundos una vez que la unidad reanude su funcionamiento.

Cómo inhabilitar PowerGuard™:
- Asegúrese de que la unidad esté encendida.
- Presione y mantenga presionado el botón "+" y el botón de calefacción (Ⓢ) durante 5 segundos
- Se mostrará una cuenta regresiva de 5 segundos durante toda la duración de espera
- Se apagará el ícono de PowerGuard™ y se oirá un pitido para indicar que está inhabilitado







Registre su producto hoy
Podrás disfrutar de los siguientes beneficios:
- Soporte eficiente y avanzado
- Actualizaciones acerca del producto en el futuro
Escanee con un teléfono inteligente

Tiene Preguntas? Necesita una Parte?

Por favor no regrese el producto a la tienda!
Chatea con nosotros en www.lasko.com de lunes a viernes de 8am a 9pm EST
(Válida solo en EE. UU. Y Canadá)

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de intentar armar, instalar, usar o dar mantenimiento al producto descrito. Protéjase a sí mismo y a los demás cumpliendo con toda la información de seguridad. El no seguir las instrucciones podría resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad.
Este Calefactor es sólo para uso residencial. No está destinado para ser usado en instalaciones comerciales, industriales o agricultura.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE CALEFACTOR.

⚠ ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilicen aparatos eléctricos, estas instrucciones y advertencias siempre deben ser seguidas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a las personas e hipertermia:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES A LAS PERSONAS, SIGA SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES:



Conecte los calefactores solo directamente en tomas eléctricas de pared de 120 V. Nunca use un cable de extensión. No conecte el calefactor en ningún otro dispositivo conectado por cable, como un tomacorriente múltiple, protector de sobretensión, adaptadores de tomacorrientes múltiples, carretes de cable o ambientadores de enchufe. Dichos dispositivos pueden provocar un riesgo de incendio. No enchufe dispositivos múltiples en la misma toma eléctrica o en el mismo circuito del calefactor.



Las conexiones de pared defectuosas pueden provocar que la toma eléctrica de la pared se recaliente. Verifique que el calefactor se conecte firmemente en la toma antes de cada uso. Durante el uso, verifique que el enchufe del calefactor no esté recalentando. Si es necesario, haga que un electricista certificado verifique o cambie la toma eléctrica de la pared. No use este calefactor con controles de velocidad de estado sólido.

Verifique que la fuente de alimentación cumpla con los requisitos eléctricos del calefactor.



Es necesario tener cuidado extremo cuando cualquier calefactor se usa cerca de niños o personas con discapacidad. No se debe dejar el calefactor encendido y sin control alguno. Nunca deje a los niños desatendidos cuando el calefactor esté encendido o conectado.



Este dispositivo tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, el conector solo encaja de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el conector no encaja en la toma, insértelo al revés. Si sigue sin encajar, llame a un electricista certificado. No intente pasar por alto esta característica de seguridad.



No utilice el calefactor en zonas en las que se usa o almacena combustible, pintura o líquidos inflamables. No utilice el calefactor en ubicaciones en donde se almacenan químicos inflamables o explosivos, o en atmósferas húmedas.



No utilice calefactores con cables o enchufes dañados, o después de un error de funcionamiento o de que se hayan caído o dañado. Para desconectar el calefactor, apáguelo y luego retire el enchufe de la toma.



Siempre desconecte el calefactor cuando no esté utilizándolo. Desconecte el cable de alimentación antes del mantenimiento o del traslado del calefactor.

No coloque ni permita que se metan dedos u objetos extraños en aberturas de ventilación o escape puesto que esto podría generar un choque eléctrico, incendio o daño al calefactor. No bloquee o manipule el calefactor de ninguna manera mientras esté en funcionamiento.



No bloquee las tomas y escapes de aire de ninguna manera. No coloque el calefactor en superficies suaves, como una cama, en las que podrían bloquearse las aberturas. No dependa de la perilla de encendido y apagado como único medio de desconexión de energía al hacer el mantenimiento o trasladar el calefactor. Siempre desenchufe el cable de alimentación.

La hipertermia puede provocar la muerte. Los síntomas de hipertermia incluyen temperatura corporal alta, dolores de cabeza, nauseas, vómitos, cansancio, mareos, desmayos y pulso acelerado. Si comienza a tener síntomas relacionados con la hipertermia, apague el calefactor y busque atención médica.



Siga estas medidas de precaución para evitar tener temperaturas excesivamente altas que puedan provocar hipertermia en las habitaciones: NO deje el equipo funcionando sin control alguno en un espacio cerrado cerca de infantes o personas como capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

⚠ PRECAUCIÓN

- Siempre desconecte el calefactor cuando no esté utilizándolo. Desconecte el cable de alimentación antes del mantenimiento o del traslado del calefactor.
- No coloque ni permita que se metan dedos u objetos extraños en aberturas de ventilación o escape puesto que esto podría generar un choque eléctrico, incendio o daño al calefactor. No bloquee o manipule el calefactor de ninguna manera mientras esté en funcionamiento.
- No bloquee las tomas y escapes de aire de ninguna manera. No coloque el calefactor en superficies suaves, como una cama, en las que podrían bloquearse las aberturas. No dependa de la perilla de encendido y apagado como único medio de desconexión de energía al hacer el mantenimiento o trasladar el calefactor. Siempre desenchufe el cable de alimentación.
- Al utilizarlo, siempre coloque el calefactor en una superficie estable y plana para evitar que se vuelque. Coloque el cable de alimentación de tal manera que el calefactor y otros objetos no estén apoyados encima. No pase el cable de alimentación debajo de las alfombras. No cubra el cable de alimentación con tapetes, alfombras de pasillo o elementos similares puesto que esto podría hacer que recalienten. Mantenga el cable de alimentación fuera del paso y evite que esté en lugares donde las personas puedan tropezarse.
- Siempre que esté en uso, el calefactor estará caliente. Para evitar quemarse, no toque las superficies calientes con la piel. Use siempre la manija para moverlo. No coloque materiales combustibles, como muebles, almohadas, sábanas, papeles, ropa y cortinas a una distancia inferior a 3 ft (0,9 m) del frente del calefactor o a una distancia inferior a 1 ft (0,3 m) de los costados y los laterales del calefactor.
- Este calefactor no está fabricado para usar en ubicaciones con agua o húmedas. Este calefactor no está fabricado para usar en baños, lavaderos y ubicaciones de interior similares. Nunca coloque el calefactor de forma tal que pueda caerse en una bañera o en otros contenedores de agua.
- No use el calefactor en exteriores.
- Este calefactor no es adecuado para su uso en instalaciones agrícolas, incluidas las zonas donde se encuentran confinados el ganado, las aves de corral u otros animales. Consulte el Código Eléctrico Nacional (National Electric Code, NEC) Artículo 547-7 (2008), o los códigos o normas estatales o locales aplicables en relación con los requisitos eléctricos para los edificios agrícolas. Este calefactor no cumple con los requisitos del Artículo 547-7 (2008) del NEC.
- Este calefactor no es apto para uso en zonas peligrosas. Consulte el artículo 500 del Código Eléctrico Nacional (NEC) o las normativas o estándares estatales o locales en relación con los requisitos eléctricos para ubicaciones peligrosas. Este calefactor no cumple con los requisitos del Artículo 500 (2008) del NEC.
- Los controles remotos para otros dispositivos o equipos electrónicos pueden interferir con el funcionamiento de este calefactor. Si esto ocurre, coloque el calefactor en otra ubicación.
- No coloque el control remoto del calefactor en sillas o camas en donde podría sentarse o recostarse y, sin quererlo, encender el calefactor.
- Utilice este calefactor sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

CONTROL REMOTO:

- Coloque dos pilas AAA (no incluidas).
- No mezcle pilas nuevas con usadas. No mezcle pilas alcalinas con pilas estándares (carbono-zinc) o pilas recargables (níquel-cadmio).
- No deseche las pilas en el fuego. Las pilas podrían explotar o filtrar.
- Siempre compre el tamaño y grado de pilas correcto más adecuado para el uso previsto.
- Al cambiar pilas, reemplace todas las utilizadas para el dispositivo a la vez.
- Limpie los contactos de las pilas y de los dispositivos antes de colocarlas.
- Verifique que los polos (+ y -) de las pilas estén colocados correctamente.
- Quite las pilas de los equipos que no se utilizarán durante períodos prolongados.
- Quite las pilas gastadas apenas dejen de funcionar.

Controles



Características del ventilador

Botón de Encendido del Ventilador
ENCENDIDO/APAGADO el Ventilador presionando el Botón de Encendido.

Use "+" and "-"
Ajuste la velocidad del 1 al 12. Continúe presionando los botones + y - hasta alcanzar la velocidad deseada.

Botón Modo Naturaleza
El ventilador ajusta su velocidad de forma aleatoria para replicar los patrones del viento naturales. El modo Naturaleza solo funciona durante la operación del ventilador.

Características del calefactor

Botón de Encendido del Calefactor
ENCENDIDO/APAGADO el Calefactor presionando el Botón de Encendido.

*** Botón de termostato ecológico™ automático (+)** Púlselo para aumentar la temperatura ambiente deseada. Bloqueo de niños

*** Botón de termostato ecológico™ automático (-)** Presione para disminuir la temperatura ambiente deseada. Bloqueo de niños

Botón de Modo de Calor
Presione para alternar entre calefacción alta, media o baja.

Botón Temporizador
Ajuste el temporizador hasta 12 horas. Las dos primeras horas aumentarán en incrementos de 30 minutos. Siga presionando el botón hasta alcanzar el ajuste de temperatura deseado.

Oscilación giratoria
Presione el botón de oscilación (de izquierda a derecha) giratoria para iniciar y detener la función de oscilación

Oscilación de inclinación (solo para uso del ventilador)
Presione el botón de oscilación (arriba y abajo) de inclinación para iniciar y detener la función de oscilación

Oscilación orbital (solo para uso del ventilador)
Pulse los botones de oscilación de oscilación e inclinación para activar la Oscialltion orbital.

BLOQUEO PARA NIÑOS (Activar)
Al mantener presionado el botón Child Lock durante 3 segundos, todas las funciones del calefactor se desactivan, excepto el botón de encendido/apagado. Una vez activado el bloqueo para niños, el botón de encendido/apagado solo puede usarse para apagar el calefactor.

BLOQUEO DE NIÑOS (Desactivar)
Para desactivar el bloqueo para niños, pulse el botón Bloqueo para niños 3 segundos. La función de bloqueo para niños se desactivará. Desenchufar la unidad
también desactivará el niño Función de bloqueo.

Modo de silencio de pitido
Púlselo para desactivar el pitido de selección de funciones.

Botón del regulador de intensidad
Presionar para atenuar la luz de la pantalla o para apagarla. Elija entre las 4 opciones de brillo. Máximo • Medio • Bajo • Apagado.

Pantalla Digital

MODOS DE CALEFACCIÓN
Calefacción alta = 3 puntos
Calefacción media = 2 puntos
Calefacción baja = 1 punto

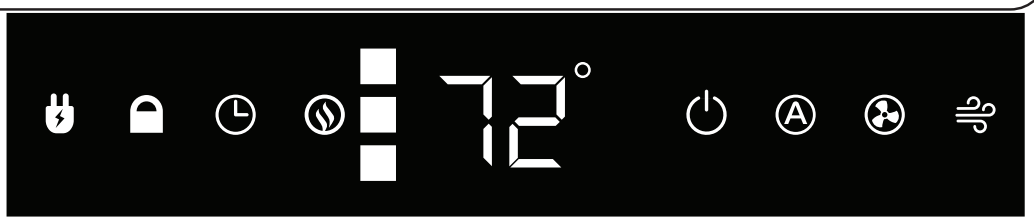

Modo Naturaleza - El ventilador ajusta su velocidad de forma aleatoria para replicar los patrones del viento naturales. El modo Naturaleza solo funciona durante la operación del ventilador.

Modo Automático -Se ilumina cuando el modo automático de temperatura está activado.

Modo Solo Ventilador -Se ilumina cuando la velocidad del ventilador está activada. Ajuste la velocidad de 1 a 12.

Modo de Temporizador - Se ilumina cuando el temporizador está activado.

Bloqueo Para Niños - Se ilumina cuando el bloqueo para niños está activado.

PowerGuard™ - El ícono PowerGuard™ parpadea y la unidad emite un pitido si el calentador detecta una conexión defectuosa al tomacorriente que puede causar sobrecalentamiento.

PANTALLA DE TEMPERATURA AMBIENTE
La pantalla digital muestra la temperatura ambiente en todos los modos de calefacción

*TERMOSTATO AUTO ECO™

Al presionar los botones de calor (+) o (—) mientras el calefactor esté funcionando en cualquier función o nivel de velocidad, se activará la función Auto Eco™. Auto Eco no puede activarse desde el modo ventilador.

1. Para fijar una temperatura específica en la habitación, presione los botones de calor (+) o (—) hasta la temperatura deseada. El Unidad está ahora en modo Auto Eco™.
2. Cuando se alcance la temperatura en la cual desea establecer la unidad, la temperatura fijada destellará varias veces y luego la pantalla volverá a indicar la temperatura ambiente actual y cambiará gradualmente a medida que cambie la temperatura ambiente. NOTA: La pantalla de la temperatura no indica la temperatura del aire caliente que emite el Unidad.
3. El calefactor funcionará en calor ALTO cuando la temperatura ambiente sea inferior a la temperatura programada.
4. El calefactor funcionará en calor BAJO cuando la temperatura ambiente alcance la temperatura programada y continuará funcionando en calor BAJO hasta que la temperatura ambiente sea 2 °F superior a la temperatura programada.
5. El calefactor se APAGARÁ cuando la temperatura ambiente supere en más de 2 °F la temperatura programada. El ventilador continuará funcionando durante 15 segundos después de que el elemento calefactor se haya apagado.
6. Cuando Auto Eco se activa desde la configuración de calor BAJO, Auto Eco funcionará en modo de bajo consumo de energía.

Todo esto ocurre automáticamente con la tecnología Auto Eco™ de Lasko. Para desactivar la función Auto Eco™, apague el Unidad o presione el botón Modo de calor.

NOTA: En el modo Auto Eco™, el Calentador mostrará la temperatura ambiente actual en grados Fahrenheit. Presione los botones de calor (+) y (—) al mismo tiempo para mostrar los grados Celsius. Presione los mismos dos botones juntos nuevamente para volver a mostrar los grados Fahrenheit.

⚠ADVERTENCIA **PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS SIEMPRE SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:**

MANTENIMIENTO

- Desconecte siempre el cable antes de mover, reparar o limpiar el equipo.
- Nunca coloque el calefactor dentro del agua o cerca del agua.
- Limpie el calefactor solo con una aspiradora con cepillo; la aspiradora removerá la pelusa y suciedad del interior del calefactor.
- Limpie con aspiradora las rejillas de toma cada dos semanas para lograr que el calefactor esté siempre en su máximo rendimiento.
- Nunca intente desarmar el calefactor.
- Limpie la estructura del calefactor solo con paños suaves.
- Nunca use alcohol o solventes como gasolina, benceno, diluyente de pintura u otros limpiadores abrasivos.

CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el calefactor no funciona, consulte a continuación una lista de soluciones:

- Verifique si el bloqueo para niños está activado. (Consulte la página 7)
- Verifique que el cable de alimentación esté conectado a una toma eléctrica.
- Verifique que las pilas del control remoto sean nuevas y estén colocadas correctamente.
- Verifique la temperatura configurada. El calefactor podría estar apagado porque llegó a la configuración de temperatura deseada.
- Si el calefactor funciona durante varios minutos y se apaga varias veces, es posible que necesite una limpieza. Consulte el apartado de mantenimiento.
- La pantalla muestra un mensaje de error “E1”. (Consulte la página 5)
- El ícono indicador de PowerGuard™ parpadea. (Consulte la página 5

ALMACENAMIENTO: Guarde el calefactor, junto con estas instrucciones, en su caja original y en un lugar fresco y seco**.**

LUBRICACIÓN: El motor está permanentemente lubricado. No se requiere mantenimiento.

DISPOSICIÓN: Los materiales de embalaje corrugados son reciclables. Para una eliminación ambientalmente responsable de este producto, póngase en contacto con el proveedor de servicios de gestión de desechos de su localidad o visite www.1800recycling.com®.

CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD

- Un Interruptor de Seguridad Basculante está incorporado para evitar el funcionamiento si el Calefactor se cae.
- El calefactor viene con un protector de sobrecarga térmica para evitar un recalentamiento.
- Si se alcanza la temperatura de recalentamiento, el calefactor se apagará automáticamente.
- Solo volverá a funcionar cuando el usuario restablezca la unidad.

Cómo restablecer el calefactor:

- Desenchufe el calefactor y espere 10 minutos para que se enfríe.
- Luego de que el calefactor se haya enfriado, conecte la unidad a una toma eléctrica de 120 V y siga las instrucciones de operación de este manual.

Retire la rejilla





Presione la pestaña hacia adentro para liberarla y luego retire la cubierta de la rejilla de la parte posterior del calefactor.



Aspire las parrillas de entrada cada dos semanas; esto ayudará a mantener el rendimiento óptimo del Calefactor.



Para reinstalar la cubierta de la rejilla, inserte las pestañas en la parte inferior de la cubierta en las ranuras del calefactor. Luego, presione la pestaña hasta que encaje de forma segura en su lugar.

LASKO PRODUCTS, LLC. GARANTÍA LIMITADA (VÁLIDA SOLO EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ)

Alcance de la garantía: Este producto tiene garantía por defectos de fabricación o de materiales.

Duración de la garantía: Esta garantía se aplica solo al comprador original del producto y tiene una duración de tres (3) años desde la fecha de compra original o hasta que el comprador original venda o transfiera el producto, lo que ocurra primero.

Accionar de Lasko: Durante el período de garantía, Lasko reparará o sustituirá, a su entera discreción, cualquier pieza que resulte defectuosa o sustituirá todo el producto por un modelo igual o de características similares. Para todos los reclamos de garantía, el producto debe ser devuelto a Lasko Products, LLC, con los gastos pagados por el cliente, junto con la prueba de compra y dentro del período de la garantía. Contáctese con el departamento de atención al cliente de Lasko para obtener una autorización de devolución. No devuelva productos sin dicha autorización puesto que no se procesará la garantía si así lo hiciera.

Exenciones de la garantía: Esta garantía no aplica si el producto sufrió daños o fallas a causa de un accidente, manipulación o uso inadecuados, daños de transporte, abuso, mal manejo, reparaciones no autorizadas que se hicieran o se intentaran hacer. Esta garantía no cubre los gastos de envío de devolución de los productos a Lasko para su reparación o sustitución. Lasko pagará los gastos de envío desde sus instalaciones, luego de haber reparado o sustituido el producto.

Todas y cada una de las garantías, expresas o implícitas (incluyendo, sin limitación, cualquier garantía implícita de comercialización), tienen una duración de tres años desde la fecha de compra original o hasta que el comprador original venda o transfiera el producto, lo que ocurra primero. En ningún caso, Lasko será responsable bajo ninguna garantía expresa o implícita de (i) daños incidentales o consecuentes por cualquier causa o (ii) la sustitución o reparación de cualquier fusible, disyuntor o receptor de la casa. Sin perjuicio de cualquier disposición contraria, la responsabilidad de Lasko, bajo ninguna garantía expresa o implícita, excederá el precio de compra del producto. Cualquier responsabilidad terminará al vencer el período de garantía.

Algunos estados y condados no permiten limitar la duración de una garantía implícita, ni excluir o limitar los daños incidentales o consecuentes, por lo que estas exclusiones o limitaciones no serían válidas. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían de un estado o condado a otro.

Se requiere un comprobante de compra antes de que se acepte un reclamo de garantía.

SERVICIO AL CLIENTE:
E-mail: producthelp@lasko.com Sitio web: www.lasko.com

Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para brindarle ayuda con el producto y responder preguntas de mantenimiento y repuestos. Chatea con nosotros en www.lasko.com de lunes a viernes de 8am a 9pm EST(Válida solo en EE. UU. Y Canadá). Tenga el número de modelo a mano, así como el tipo y estilo de dispositivo. Encontrará esta información en la parte inferior del producto.

Departamento de Atención al Cliente,
820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380 (No envíe productos a esta dirección).