BREATHE IN. BREATHE OUT.
WE'RE ALL GETTING INTO THE
SWING OF THINGS.

INSPIRER. EXPIRER.
NOUS TROUVONS TOUS
NOTRE RYTHME.

ingenuity™

17509

SYLVI by ingenuity

Grow with Me SimpleComfort Piano Playtime Swing & Rocker™- Sylvi™

0M–24M

EN 4-in-1 swing, rocker, tummy time play, and on-the-go fun with a removable electronic piano that inspires baby to kick, tap, and explore.

- Swing plays 12 melodies and sounds; piano plays 28 melodies and sounds
- Swing rotates 180 degrees and swings in 3 directions with seat vibrations
- Swing features 6 swing speeds with 3 timer options and 2 recline positions
- Rocker removes and reattaches in 1 easy step
- Swing is easy to move with compact, wheeled design
- Removeable Sylvi™ bolster and seat pad are machine washable for easy cleaning
- 5-point safety harness helps keep baby secure
- Swing powered by USB cord (included); vibration unite requires 1C battery (not included); piano requires 3 AA batteries (not included)

WARNING: In swing mode, STOP using product when baby can sit up unaided or weighs more than 20 lbs (9 kg).
WARNING: Stop using rocker when baby starts trying to sit up or reaches 20 lb (9kg), whichever comes first.
WARNING: Never let the child sleep in this product.
IMPORTANT: Remove all packaging and fasteners before giving product to child. Retain this package and instruction sheet for future reference. It contains important information. For single family use only. As an ongoing process, we are constantly improving and updating our products. Pictures on this package may sometimes differ from the product enclosed.
CAUTION: Contains small parts - adult assembly required. Tools required - Phillips head screwdriver (Not Included).
WARNING: This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitized individuals.
REQUIRES 3 AA/LR6, 1C/LR14 BATTERY & 5V/1A USB A WALL ADAPTOR (NOT INCLUDED)

ES Columpio 4 en 1, balancín, Para jugar boca abajo y diversión sobre la marcha con un piano electrónico extraíble que inspira al bebé a dar patadas, dar golpecitos y explorar.

- Swing reproduce 12 melodías y sonidos; piano reproduce 28 melodías y sonidos
- El columpio gira 180 grados y se balancea en 3 direcciones con vibraciones en el asiento
- Columpio con 6 velocidades, 3 opciones de temporizador y 2 posiciones de reclinado
- El balancín se quita y se pone en 1 solo paso
- El columpio es fácil de mover gracias a su diseño compacto con ruedas
- El cojín y el respaldo extraíbles de Sylvi™ pueden meterse en la lavadora
- El arnés de seguridad de 5 puntos ayuda a mantener seguro al bebé
- El columpio funciona con un cable USB (incluido); la unidad de vibración requiere 1 pila C (no incluida); el piano requiere 3 pilas AA (no incluidas)

ADVERTENCIA: SUSPENDE el uso del producto en el modo columpio cuando el bebé pueda sentarse erguido sin ayuda o pese 9 kg (20 lb).
ADVERTENCIA: Deja de usar el balancín cuando el bebé empiece a intentar sentarse o pese 9 kg (20 lb), lo que ocurra primero.
ADVERTENCIA: Nunca deje que el niño duerma sobre este producto.
IMPORTANTE: Retire toda la envoltura y los sujetadores antes de entregar el producto al niño. Conserve esta hoja de instrucciones y la envoltura para referencia futura. Contiene información importante. Para uso familiar únicamente. Como parte de un proceso continuo, mejoramos y actualizamos constantemente nuestros productos. A veces, las imágenes de este paquete pueden ser diferentes del producto que se encuentra en el interior.
PRECAUCIÓN: Contiene piezas pequeñas; se requiere el armado por parte de un adulto. Herramientas requeridas: destornillador Phillips (no incluido).
ADVERTENCIA: Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibles.
REQUIERE 3 BATERÍA AA/LR6, 1 BATERÍA C/LR14 Y UN ADAPTADOR DE PARED CON USB DE 5V/1A (NO SE INCLUYEN)

FR Balançoire 4-en-1, bascule, jouer à l'heure du ventre et plaisir en déplacement avec un piano électronique amovible qui incite bébé à donner des coups de pied, à taper du pied et à explorer.

- Le swing joue 12 mélodies et sons ; le piano joue 28 mélodies et sons
- La balançoire tourne à 180 degrés et se balance dans 3 directions avec des vibrations du siège
- La balançoire offre 6 vitesses de balancement avec 3 options de minuterie et 2 positions d'inclinaison
- Le basculeur s'enlève et se remet en place en une seule étape facile
- Le Swing est facile à déplacer grâce à sa conception compacte sur roues.
- Le traversin Sylvi™ et le coussin d'assise amovibles sont lavables en machine pour un nettoyage facile.
- Le harnais de sécurité à 5 points permet de maintenir bébé en sécurité
- La balançoire est alimentée par un cordon USB (inclus) ; l'unité de vibration nécessite une pile CC (non incluse) ; le piano nécessite 3 piles AA (non incluses)

AVERTISSEMENT : En mode balançoire, ARRÊTEZ d'utiliser quand bébé peut s'asseoir seul ou pèse 9 kg (20 lb) max.
AVERTISSEMENT : Cessez d'utiliser le transat quand bébé essaye de s'asseoir seul ou qu'il pèse 9 kg (20 lb) max.
AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais l'enfant dormir dans cet article.
IMPORTANT : Retirer l'ensemble de l'emballage et toutes les agrafes avant de remettre le produit à l'enfant. Veuillez conserver cet emballage et la notice afin de pouvoir les consulter ultérieurement. Il contient des informations importantes.Pour un usage familial uniquement. Dans le cadre d'un processus continu, nous améliorons et actualisons constamment nos produits. Les illustrations figurant sur cet emballage peuvent parfois différer du produit qu'il contient.
ATTENTION : Contient des pièces de petite taille : l'assemblage doit être effectué par un adulte. Outils nécessaires: tournevis cruciforme (non inclus). Piles non fournies.
AVERTISSEMENT : Ce jouet produit des clignotements lumineux qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.
FONCTIONNE AVEC 3 PILE AA LR6 ,1 PILE C LR14 ET 1 CHARGEUR SECTEUR USB 5V 1A (NON INCLUSES)

DE 4-in-1-Schaukel, Wippe, Spiel in der Bauchlage und Spaß für unterwegs mit einem abnehmbaren elektronischen Klavier, das das Baby zum Strampeln, Klopfen und Entdecken anregt.

- Swing spielt 12 Melodien und Klänge; Piano spielt 28 Melodien und Klänge
- Die Schaukel dreht sich um 180 Grad und schwingt in 3 Richtungen mit Sitzvibrationen
- Die Schaukel verfügt über 6 Schaukelgeschwindigkeiten mit 3 Timer-Optionen und 2 Liegepositionen
- Die Wippe lässt sich in einem einfachen Schritt entfernen und wieder anbringen
- Swing lässt sich dank des kompakten Designs mit Rädern leicht bewegen
- Die abnehmbare Sylvi™-Nackenrolle und das Sitzpolster sind zur einfachen Reinigung in der Maschine waschbar
- 5-Punkt-Sicherheitsgurt sorgt für die Sicherheit des Babys
- Stromversorgung der Schaukel über USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten); Vibrationseinheit erfordert 1C-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten); Klavier erfordert 3 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

WARNUNG: Verwenden Sie das Produkt im Schaukelmodus NICHT mehr, wenn Ihr Baby ohne Hilfe aufrecht sitzen kann oder mehr als 9 kg wiegt.
WARNUNG: Verwenden Sie die Wippe nicht mehr, wenn Ihr Baby beginnt, sich aufzusetzen oder 9 kg wiegt, je nachdem, was zuerst eintritt.
WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind niemals in diesem Produkt schlafen.
WICHTIG: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Befestigungselemente, bevor das Produkt von Kindern verwendet wird. Verpackung und Anleitungsblatt bitte zur späteren Bezugnahme aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Nur innerhalb einer Familie verwenden. Wir nehmen fortlaufend Verbesserungen und Aktualisierungen an unseren Produkten vor. Es kann manchmal vorkommen, dass die Abbildungen auf dieser Verpackung von den darin befindlichen Produkten abweichen.
VORSICHT: Enthält Kleinteile – muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Benötigte Werkzeuge – Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht im Lieferumfang enthalten).
ACHTUNG: Dieses Spielzeug erzeugt Lichteffekte, die bei sensibilisierten Personen epileptische Anfälle auslösen können.
BENÖTIGT 3 AA/LR6, 1C/LR14-BATTERIE & 5V/1A USB A WANDADAPTER (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

PL 4 w 1: huśtawka, bujaczek, zabawa na brzuszku i zabawa w podróży z wyjmowanym elektronicznym pianinkiem, które inspiruje dziecko do kopania, stukania i odkrywania.

- Swing odtwarza 12 melodii i dźwięków; piano odtwarza 28 melodii i dźwięków
- Huśtawka obraca się o 180 stopni i huśta się w 3 kierunkach z wibracjami siedziska
- Huśtawka posiada 6 prędkości huśtania z 3 opcjami timera i 2 pozycjami odchylenia
- Możliwość demontażu i ponownego montażu w 1 prostym kroku
- Huśtawkę można łatwo przesuwać dzięki kompaktowej konstrukcji na kółkach
- Wyjmowana wkładka Sylvi™ i podkładka siedziska nadają się do prania w pralce, co ułatwia czyszczenie
- 5-punktowe pasy bezpieczeństwa pomagają utrzymać bezpieczeństwo dziecka
- Huśtawka zasilana za pomocą kabla USB (w zestawie); jednostka wibracyjna wymaga baterii 1C (brak w zestawie); pianino wymaga 3 baterii AA (brak w zestawie)

OSTRZEŻENIE: W trybie bujaczka należy ZAPRZESTAĆ używania produktu, gdy dziecko potrafi siadać samo i stabilnie lub osiągnie wagę 9 kg (20 lb)
OSTRZEŻENIE: Zaprzestać używania kołyski, gdy dziecko zacznie próbować siadać lub osiągnęło masę ciała 9 kg (20 lb), w zależności co nastąpi wcześniej.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozwalać dziecku spać w tym produkcie.
WAŻNE: Przed przekazaniem produktu dziecku należy usunąć wszystkie elementy opakowania i elementy mocujące. Opakowanie i instrukcje należy zachować na przyszłość. Zawiera ono ważne informacje. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytkowania przez jedną rodzinę. W ramach stałego procesu nieustannie ulepszamy i aktualizujemy nasze produkty. Zdjęcia na opakowaniu mogą czasami różnić się od załączonego produktu.
UWAGA: Zawiera małe części – wymagany montaż przez osobę dorosłą. Wymagane narzędzia – śrubokręt krzyżakowy (nie wchodzi w skład zestawu).
OSTRZEŻENIE: Ta zabawka emituje błyski światła, które u wrażliwych osób mogą wywołać atak epilepsji.
WYMAGA BATERII 3 AA/LR6, 1 BATERII 1C/LR14 I ZASILACZA ŚCIENNEGO 5V/1A USB (NIE WCHODZĄ W SKŁAD ZESTAWU)

IT Altalena 4 in 1, dondolo, gioco a pancia in giù e divertimento in movimento con un pianoforte elettronico rimovibile che ispira il bambino a scalciare, picchiettare ed esplorare.

- Lo swing riproduce 12 melodie e suoni; il pianoforte 28 melodie e suoni
- L'altalena ruota di 180 gradi e oscilla in 3 direzioni con vibrazioni del sedile
- L'altalena è dotata di 6 velocità di oscillazione con 3 opzioni di timer e 2 posizioni di reclinazione
- Il bilanciere si rimuove e si rimonta in un'unica semplice operazione
- L'altalena è facile da spostare grazie al design compatto e su ruote
- L'imbottitura e il cuscino della seduta Sylvi™, rimovibili, sono lavabili in lavatrice per una facile pulizia
- L'imbracatura di sicurezza a 5 punti aiuta a tenere il bambino al sicuro
- L'altalena è alimentata da un cavo USB (incluso); l'unità di vibrazione richiede una batteria 1C (non inclusa); il pianoforte richiede 3 batterie AA (non incluse)

ATTENZIONE: In modalità altalena, INTERROMPERE l'uso del prodotto quando il bambino è in grado di stare seduto da solo o ha raggiunto i 9 kg.
ATTENZIONE: Interrompere la modalità dondolo quando il bambino inizia a sedersi o quando il suo peso raggiunge i 9 kg, a seconda di cosa si verifica prima.
ATTENZIONE: Non lasciare mai dormire il bambino all'interno di questo prodotto.
IMPORTANTE: togliere tutti i materiali di imballaggio e fissaggio prima di dare il prodotto al bambino. Conservare la confezione e il foglio delle istruzioni per riferimenti futuri. Contiene informazioni importanti. I nostri prodotti sono soggetti a continui miglioramenti e aggiornamenti. Le illustrazioni sulla confezione possono a volte risultare diverse dal prodotto contenuto all'interno. Esclusivamente a uso mono-familiare.
ATTENZIONE: contiene parti di piccole dimensioni, quindi il montaggio deve essere effettuato da un adulto. Attrezzi necessari: cacciavite con testa a croce (non incluso).
AVVERTENZA: il giocattolo emette luci lampeggianti che potrebbero causare crisi epilettiche nei soggetti sensibili.
RICHIEDE UNA BATTERIA 3AA/LR6, BATTERIA 1C/LR14 E UN ADATTATORE USB A MURO 5V/1A (NON INCLUSE)

NL 4-in-1 schommel, schommelstoeltje, tummy-time spel en onderweg plezier met een verwijderbare elektronische piano die baby inspireert om te schoppen, tikken en ontdekken.

- Swing speelt 12 melodieën en geluiden af; piano speelt 28 melodieën en geluiden af
- Schommel draait 180 graden en schommelt in 3 richtingen met zittrillingen
- Schommel heeft 6 schommelsnelheden met 3 timeropties en 2 ligstanden
- Tuimelschakelaar te verwijderen en opnieuw te bevestigen in 1 eenvoudige stap
- De schommel is gemakkelijk te verplaatsen dankzij het compacte ontwerp op wielen
- Uitneembare Sylvi™-steunkussen en het zitkussen zijn machinewasbaar voor eenvoudig schoonmaken
- 5-punts veiligheidsharnas helpt baby veilig te houden
- Schommel wordt gevoed door USB-kabel (meegeleverd); trilunit vereist 1C-batterij (niet meegeleverd); piano vereist 3 AA-batterijen (niet meegeleverd)

WAARSCHUWING: STOP het gebruik van het product in de schommelstand als de baby zonder hulp rechtop kan zitten of 9 kg weegt.
WAARSCHUWING: Stop using rocker when baby starts trying to sit up or reaches 20 lb (9kg), whichever comes first.
WAARSCHUWING: Laat het kind nooit in dit product slapen.
BELANGRIJK: Verwijder alle verpakking en bevestigingsmateriaal voordat je het product aan een kind geeft. Bewaar deze verpakking en de gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Het bevat belangrijke informatie. Alleen voor gebruik door één gezin. We zijn voortdurend bezig onze producten te verbeteren en bij te werken. De afbeeldingen op deze verpakking kunnen soms verschillen van het bijgesloten product.
LET OP: Bevat kleine onderdelen: vereist montage door een volwassene. Vereist gereedschap: kruisschroevendraaier (niet inbegrepen).
WAARSCHUWING: Dit speelgoed produceert flitsen die epilepsie kunnen veroorzaken bij personen die daar gevoelig voor zijn.
WERKT MET 3AA/LR6, 1C/LR14 BATTERIJ EN 5V/1A USB A-WANDADAPTER (NIET MEEGELEVERD)

PT Baloiço 4 em 1, baloiço, Diversão para a hora da barriguinha e diversão em movimento com um piano eletrónico amovível que inspira o bebé a dar pontapés, bater e explorar.

- O Swing reproduz 12 melodias e sons; o piano reproduz 28 melodias e sons
- O baloiço roda 180 graus e oscila em 3 direcções com vibrações no assento
- O baloiço possui 6 velocidades de balanço com 3 opções de temporizador e 2 posições de reclinação
- O balancim é retirado e recolocado num só passo fácil
- O baloiço é fácil de deslocar graças ao seu design compacto com rodas
- Reforço Sylvi™ e estofo do assento laváveis na máquina para uma limpeza fácil
- O arnês de segurança de 5 pontos ajuda a manter o bebé seguro
- O baloiço é alimentado por um cabo USB (incluído); a unidade de vibração requer uma pilha 1C (não incluída); o piano requer 3 pilhas AA (não incluídas)

AVISO: No modo de baloiço, PARE de utilizar o produto quando o bebé conseguir sentar-se direito sem ajuda ou tiver alcançado os 9 kg de peso.
AVISO: Deixe de utilizar a cadeira de baloiço quando o bebé começar a tentar sentar-se ou alcançar o peso de 9 kg, consoante o que acontecer primeiro.
AVISO: Este produto não é destinado para períodos prolongados de sono.
IMPORTANTE: Remova toda a embalagem e os prendedores antes de dar o produto à criança. Guarde esta embalagem e as instruções para futura referência. Ela contém informações importantes. Para uso familiar unicamente. Como um processo contínuo, sempre aprimoramos e atualizamos os nossos produtos. As fotografias nesta embalagem podem diferir do produto em seu interior.
CUIDADO: Contém peças pequenas: a montagem deve ser feita por adultos. Ferramentas necessária: chave de fenda Phillips (não incluída).
AVISO: Este brinquedo produz luzes que piscam e que podem provocar epilepsia em pessoas sensíveis.
REQUER UMA PILHA 3AA/LR6, PILHA 1C/LR14 E UM ADAPTADOR DE 5 V / 1 A USB A (NÃO INCLUÍDOS)

CS Houpačka 4 v 1, houpačka, hraní na bříšku a zábava na cestách s odnímatelným elektronickým pianem, které inspiruje dítě ke kopání, klepání a objevování.

- Swing hraje 12 melodií a zvuků; klavír hraje 28 melodií a zvuků
- Swing se otáčí o 180 stupňů a houpe se ve 3 směrech s vibracemi sedadla
- Houpačka má 6 rychlostí houpání se 3 možnostmi časovače a 2 polohami naklonění
- Rocker se sejme a znovu připevní v 1 snadném kroku
- Houpačka se snadno pohybuje díky kompaktnímu designu na kolečkách
- Odnímatelný podpěrný polštář Sylvi™ a sedák lze prát v pračce pro snadné čištění
- 5bodové bezpečnostní pásy pomáhají udržet dítě v bezpečí
- Houpačka napájená USB kabelem (součástí balení); Vibrační jednotka vyžaduje 1C baterii (není součástí dodávky); piano vyžaduje 3 AA baterie (nejsou součástí balení)

VAROVÁNÍ: V případě, že již dítě umí sedět vzpřímeně bez pomoci nebo v případě, že dítě váží více než 9 kg, nepoužívejte tento produkt v módu „houpání".
VAROVÁNÍ: Přestaňte používat houpátko v momentě, kdy se miminko začne pokoušet posazovat nebo dosáhne hmotnosti 20 lbs (9kg), podle toho, co nastane dříve.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte dítě usnout v tomto výrobku.
DŮLEŽITÉ: Před předáním výrobku dítěti odstraňte všechny obaly a bezpečnostní prvky. Uschovejte si toto balení a návod k použití pro budoucí použití. Obsahuje důležité informace. Pouze pro jednu rodinu. Naše produkty neustále vylepšujeme a aktualizujeme. Obrázky na tomto obalu se mohou lišit od skutečného výrobku.
UPOZORNĚNÍ: Obsahuje malé části – nutná montáž dospělým. Potřebné nářadí – křížový šroubovák (není součástí balení).
VAROVÁNÍ: Tato hračka vytváří záblesky, které mohou u citlivých jedinců vyvolat epileptické záchvaty.
K NAPÁJENÍ JE POTŘEBA BATERIE 3AA/LR6, BATERIE 1C/LR14 A SÍŤOVÝ ADAPTÉR 5V/1A USB A (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ)

JA **スウィング、ロッカー、タミータイムの遊びの4つの機能を持ち、取り外し可能な電子ピアノが赤ちゃんのキック、タップ、探検を刺激します。**

- スイングは12のメロディーとサウンド、ピアノは28のメロディーとサウンドを奏でる
- スイングは180度回転、シート振動で3方向にスイング
- スイングスピード6段階、タイマー3段階、リクライニング2段階
- ロッカーは簡単な1ステップで脱着可能
- コンパクトなキャスター付きデザインで移動が簡単
- 取り外し可能なSylvi™ボルスターとシートパッドは洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単
- 5点式セーフティハーネスで赤ちゃんをしっかりガード
- スイングはUSBコード(付属)で駆動、バイブレーションは1C電池(別売)で駆動、ピアノは単3電池3本(別売)で駆動

警告： スウィングモードの場合、お子様が一人でお座りできるようになるか、体重が9kgを超えたら、本製品を使用しないでください。
警告： ロッカーについて、赤ちゃんが座ろうとするようになったり、あるいは体重が9kg (20lb)以上になったら、いずれかひとつでも該当する場合は、使用をやめてください。
警告：お子様を絶対に本製品の中で寝かせないでください。
重要：お子様に製品を与える前に、すべてのパッケージと留め具を取り外してください。このパッケージと取扱説明書は大切に保管してください。重要な情報が記載されています。同居家族以外と本製品を共有しないでください。継続的な取り組みとして、当社は常に製品を改善し、更新しています。パッケージの写真と実際の商品は異なる場合があります。
注意：小さな部品が含まれています - 大人による組み立てが必要です。必要な工具 - プラスドライバー（付属していません）。
警告：このおもちゃは、敏感な人にはてんかんを誘発する可能性のあるフラッシュを発生させます。
3AA/LR6 バッテリー, 1C/LR14バッテリー&アンプが必要です; 5V/1A USB壁アダプター (付属していません)

ZH **四合一秋千、摇椅、趴玩时间，还有可拆卸的电子钢琴，可以激发宝宝踢腿、拍打和探索的乐趣。**

- 摇摆演奏 12 种旋律和声音；钢琴演奏 28 种旋律和声音
- 秋千旋转 180 度，并可向 3 个方向摆动，座椅可振动
- Swing 具有 6 种摆动速度、3 种定时器选项和 2 种倾斜位置
- 只需一步即可轻松拆卸和重新安装摇杆
- 采用紧凑的轮式设计，秋千易于移动
- 可拆卸的Sylvi™靠枕和坐垫可机洗，便于清洁
- 五点式安全带有助于确保宝宝的安全
- 秋千由 USB 线供电（附带）；振动装置需要 1C 电池（不附带）；钢琴需要 3 节 AA 电池（不附带）

警告：在摇摆模式下，当婴儿无需协助即可直立坐起或体重达到 20 磅 (9 千克) 时，请停止使用本品。
警告：当宝宝开始尝试坐起或体重达到 20 磅 (9 千克) 时 (以先到者为准)，请停止使用摇椅。
警告：切勿让孩子在本产品中睡觉。
重要：在给孩子使用本产品之前，请先卸下所有包装和紧固件。保留本包装和说明书以备日后参考。其中包含重要信息。仅供单个家庭使用。作为持续过程，我们会不断改进和更新我们的产品。本包装所示图片有时可能与所附产品不同。
注意：包含小部件 - 须由成人组装。所需工具 - 十字头螺丝刀（不包括在供货范围内）。
警告：本玩具产生的闪光可能会引发敏感人群的癫痫症。
需要 3AA/LR6, 1C/LR14 电池和 5V/1A USB A 墙式适配器（不包括在供货范围内）

AR **أرجوحة 4 في 1، وكرسي هزاز، اللعب في وقت الاستلقاء على البطن، ومتعة أثناء التنقل مع بيانو إلكتروني قابل للإزالة يلهم الطفل على الركل والنقر والاستكشاف.**

- يعزف السوينج 12 لحنًا وصوتًا؛ ويعزف البيانو 28 لحنًا وصوتًاالأرجوحة مزودة بـ 6 سرعات مع 3 خيارات للوقت، وموضعين للاسترخاء
- تدور الأرجوحة بزاوية 180 درجة وتتأرجح في 3 اتجاهات مع اهتزازات المقعدأرجوحة كاملة الحجم بتصميم مضغوط ومجهز بعجلات
- تتميز التأرجح بـ 6 سرعات تأرجح مع 3 خيارات للمؤقت ووضعين للإمالةيتم تشغيل الأرجوحة بواسطة سلك USB مرفق؛ تتطلب وحدة الاهتزاز بطارية C واحدة؛ يتطلب البيانو 3 بطاريات AA
- يمكن إزالة الكرسي الهزاز وإعادة تثبيته في خطوة واحدة سهلة
- الأرجوحة سهلة الحركة بفضل تصميمها المدمج المزود بعجلات
- في الغسا سيلفي القابل للإزالة ™Sylvi ووسادة المقعد قابلة للغسل في الغسالة لسهولة التنظيف
- يساعد حزام الأمان المكون من 5 نقاط على إبقاء الطفل آمنًا
- يتم تشغيل التأرجح بواسطة سلك USB (متضمن)؛ يتطلب جهاز الاهتزاز بطارية 1C (غير متضمنة)؛ يتطلب البيانو 3 بطاريات AA (غير متضمنة)

تحذير: في وضع التأرجح، يوصى بعدم استخدام المنتج عندما يتمكن الطفل من الجلوس في وضع مستقيم دون مساعدة، أو عندما يبلغ وزنه 20 رطلاً (9 كجم).
تحذير: يوصى بعدم استخدام الكرسي الهزاز عندما يبدأ الطفل في محاولة الجلوس أو عندما يصل وزنه إلى 20 رطلاً (9 كغم)، أيهما أقرب.
تحذير: لا ينصح بالسماح للطفل بالنوم في هذا المنتج أبدًا.
هام: يوصى بإزالة جميع العبوات والمثبتات قبل إعطاء المنتج للطفل. يرجى الاحتفاظ بهذه العبوة وورقة التعليمات للرجوع إليها في المستقبل. فهي تحتوي على معلومات مهمة. للاستخدام العائلي الفردي فقط. كعملية مستمرة، نعمل باستمرار على تحسين منتجاتنا وتحديثها. قد تختلف الصور الموجودة على هذه العبوة في بعض الأحيان عن المنتج المرفق.
تنبيه: يحتوي على أجزاء صغيرة - يتطلب تركيبها من قبل الكبار. الأدوات المطلوبة - مفك براغي برأس فيليبس (غير مرفق).
تحذير: قد يتسبب هذا المنتج في ومضات ضوئية يمكن أن تؤدي إلى نوبات صرع للأفراد المصابين بحساسية الصرع.
يتطلب 3AA/LR6، بطارية 1C/LR14 ومحول حائط 5 USB فولت/1 أمبير (غير متضمن)

ingenuitybaby.com

KIDS2, LLC ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190

ingenuity™

Grow with Me SimpleComfort Piano Playtime Swing & Rocker™- Sylvi™

0M–24M

ASTM F963 · ASTM F2088 · ASTM F3084

UK CA

GROSS WT.	
G.W.	________LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB,LB, LB, LB, LB, LB
N.W.	________LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB
G.W.	________KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG,KG, KG, KG, KG, KG
N.W.	________KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG,KG, KG, KG, KG, KG

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : 1) ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

ES **MODELO:** 17509 ASIENTO PARA BEBE CON ACCESORIOS **CONTENIDO:** 1 JUEGO **HECHO EN:** CHINA **IMPORTADOR:** KIDS2 US MÉXICO S.A. DE C.V. AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. EXT. 3900, NO. INT. 905 A, COL. LOMAS DE SANTA FE, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, **C.P.** 01219, **R.F.C.:** KIM030627DY7. **EDAD RECOMENDADA:** DE 0 A 24 MESES. **CARACTERISTICAS ELECTRICAS:** PIANO: 3 BATERIAS AA/LR6 1.5V C/U (4.5V); ASIENTO PARA BEBE: 1 BATERIA C/LR14 1.5V Y ADAPTADOR DE PARED CON USB DE 5V/1A (NO INCLUIDOS). LEER INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN O ADVERTENCIA E INSTRUCCIONES DE USO O CUIDADO, QUE VIENE EN EL EMPAQUE. VEASE INSTRUCTIVO ANEXO O MANUAL DE OPERACIÓN.

FR Cet appareil, et accessoires se recyclent — À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

REG. NO. PA-19747 (CN) ALL NEW MATERIALS TOYS: POLYESTER FIBERS PLASTIC FILM	NO DE PERMIS PA-19747 (CN) TOUS LES NOUVEAUX MATÉRIAUX JOUETS: FIBRES DE POLYESTER PELLICULE PLASTIQUE

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE

FR Donnez ou recyclez vos meubles. — Association ou Magasin ou Déchèterie
https://quefairedemesdechets.fr

FR Cet appareil se recycle — À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR DONNEZ OU RECYCLEZ — ASSOCIATION OU MAGASIN OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

UNDER PENALTY OF LAW THIS TAG NOT TO BE REMOVED EXCEPT BY THE CONSUMER
ALL NEW MATERIAL CONSISTING OF 100% RESIN-TREATED POLYESTER FIBER BATTING
REG. NO. PA-42383 (CN)
CERTIFICATION IS MADE BY THE MANUFACTURER THAT THE MATERIALS IN THIS ARTICLE ARE DESCRIBED IN ACCORDANCE WITH LAW
MADE FOR KIDS2, LLC 3333 PIEDMONT ROAD, SUITE 1800 ATLANTA, GA 30305
DATE OF DELIVERY ________ MADE IN CHINA

INTERDICTION FORMELLE DE RETIRER CETTE ETIQUETTE AVANT ACHAT CONSOMMATEUR SOUS PEINE DE POURSUITES
TOUS LES MATERIAUX NEUFS SONT FAITS DE 100% REMPLISSAGE EN FIBRE DE POLYESTER TRAITÉ À LA RÉSINE
NO DE PERMIS PA-42383 (CN)
CERTIFICAT DE GARANTIE DU FABRICANT PROUVANT QUE TOUS LES MATERIAUX DE CET ARTICLE SONT DECRITS SUIVANT LES NORMES LEGALES
FAIT POUR KIDS2, LLC 3333 PIEDMONT ROAD, SUITE 1800 ATLANTA, GA 30305
DATE DE LIVRAISON ________ FABRIQUÉ EN CHINE

17509 • INGENUITY • PL041125

SYLVI by ingenuity

MANUFACTURED FOR • FABRIQUÉ POUR kids2™ Kids II® ©2025 KIDS2, LLC www.kids2.com/help
KIDS2, LLC ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190
IMPORTED BY • IMPORTÉ PAR
KIDS2 CANADA CO. PO BOX 54059, RPA LAWRENCE PLAZA, TORONTO, ON. M6A 3B7
KIDS2 AUSTRALIA PTY LIMITED CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855
KIDS2 JAPAN K.K. c/o ARK Outsourcing KK 4-3-5-704, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0013 • (03) 5322-6081
KIDS2 UK LTD. GROUND FLOOR, SUITE A1A, BREAKSPEAR PARK, BREAKSPEAR WAY, HEMEL HEMPSTEAD, HP2 4TZ • +44 01582 816 080
KIDS2 EUROPE BV 5 KEIZERS, KEIZERSGRACHT 287, 1016 ED AMSTERDAM, NETHERLANDS • +31 20 2410934
KIDS2 US MÉXICO S.A. DE C.V. • (55) 5292-8488
MADE IN CHINA • HECHO EN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HERGESTELLT IN CHINA • WYPRODUKOWANO W CHINACH • PRODOTTO IN CINA
GEMAAKT IN CHINA • FABRICADO NA CHINA • VYROBENO V ČÍNĚ • 中国製 • 中国制造 • صنع في الصين
From the #1 Manufacturer of Baby Entertainment* (*Circana, LLC, Retail Tracking Service, US Entertainment Products, Dollar Sales, January - December 2024)
Du fabricant n°1 de divertissements pour bébés* (*Circana, LLC, service de suivi de vente au détail, produits de divertissement aux États-Unis, ventes en dollars, janvier - décembre 2024)

File Name:	17509_12L_CTN041125
Brand:	Ingenuity
Category:	SWING
Product Name:	Grow with Me SimpleComfort Piano Playtime Swing & Rocker™- Sylvi™
Package Designer:	Ted F/ Carol P
Product Manager:	XXXXXXXX
Engineer:	XXXXXXXX
Languages:	3L/12L
Dimensions:	32.550 x 7.550 x 23.550 in

Packaging Prints
PMS 351 U
L* 85.10 a* -34.88 b* 14.15

Packaging Prints
K
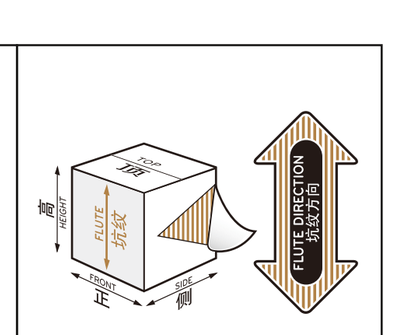
100% 75% 50% 25% 10% 3% 2% 1% Color
PMS 351 U
K