产品货号：EKS-040说明书
尺　　寸：444x420mm
面　　纸：70双胶纸正反印刷
颜　　色：K

148mm　148mm　148mm

210mm

210mm

Salter Guarantee

UK CUSTOMERS ONLY

Subject to the care and use being followed, the Salter guarantee promises to replace, substitute or refund any product that fails due to faulty workmanship or materials. This guarantee does not cover any damage caused by accident or misuse and is in addition to your statutory rights. Should any defects due to faulty workmanship or materials appear within 12 months from the date of purchase, please return the goods with proof of purchase to the retailer.

To be eligible for the extended guarantee, go to **guarantee.upplc.com/salter** and register your product within 30 days of purchase. For any further queries, contact us at **support@salterhousewares.co.uk**.

EU CUSTOMERS ONLY

FR Pour bénéficier de l'extension de garantie, rendez-vous sur **guarantee.upplc.com/salter** et enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat. Pour toute autre question, veuillez nous contacter à **support@salterhousewares.co.uk**.

NL Ga naar **guarantee.upplc.com/salter** en registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie. Neem voor verdere vragen contact met ons op via **support@salterhousewares.co.uk**.

DE Um Anspruch auf die erweiterte Garantie zu haben, gehen Sie zu **guarantee.upplc.com/salter** und registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter **support@salterhousewares.co.uk**.

ES Para acceder a la garantía ampliada, vaya a **guarantee.upplc.com/salter** y registre el producto en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra. Para cualquier otra consulta, póngase en contacto con nosotros en **support@salterhousewares.co.uk**.

PT Para usufruir da garantia estendida, ande ala página **guarantee.upplc.com/salter** e registe o seu produto no prazo de 30 dias a partir da sua compra. Para qualquer outra questão, entre em contacto com nosotros em **support@salterhousewares.co.uk**.

IT Per usufruire della garanzia estesa, andare alla pagina **guarantee.upplc.com/salter** e registrare il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto. Per ulteriori domande, contattateci **support@salterhousewares.co.uk**.

PL Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, przejdź na stronę **guarantee.upplc.com/salter** i zarejestruj swój produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt pod adresem **support@salterhousewares.co.uk**.

HU Hogy megkapja a kiterjesztett garanciát, regisztrálja termékét a **guarantee.upplc.com/salter** oldalon 30 napon belül a **guarantee.upplc.com/salter** oldalon. További kérdéseikkel keressen minket a **support@salterhousewares.co.uk** címen.

EL Για να μπορείτε να διεκδικείτε εγγύηση, μετάβαση στο **guarantee.upplc.com/salter** και δηλώστε το προϊόν σας εντός 30 ημερών από την αγορά. Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, επικοινωνήστε μαζί μας στο **support@salterhousewares.co.uk**.

CA Pour et votre bénéficier de la garantie prolongée, rendez-vous sur **guarantee.upplc.com/salter** et enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat. Pour toute autre question, veuillez nous contacter à **support@salterhousewares.co.uk**.

ES Para obtener la garantía ampliada, vaya a **guarantee.upplc.com/salter** y registre su producto en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra. Para cualquier otra consulta, póngase en contacto con nosotros en **support@salterhousewares.co.uk**.

EN | Please retain instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

- This product is not a toy.
- Children must be supervised to ensure that they do not handle or play with the product.
- This product contains no user serviceable parts. Only a qualified electrician should attempt repairs.
- Do not insert fingers into any openings or inside the product.
- Do not place, store or use the product near direct sunlight or direct heat sources or in a damp/high humidity environment.
- This product is a high precision device; handle it with care.
- This product is intended for domestic use only.

BATTERY SAFETY

- This product is supplied with 2 x AAA batteries. Only batteries of the same or equivalent type as those recommended should be used with this product.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries should be removed from the product to avoid leakage.

Care and maintenance

Wipe the exterior of the scale with a soft, damp cloth and allow it to dry thoroughly.
Never immerse the scale in water or any other liquid. Do not use harsh or abrasive cleaning detergents or scourers to clean the scale, as this could cause damage.

Instructions for use
Before first use

Remove the plastic isolator tab from the battery compartment (if present) prior to use.
Make sure the batteries are inserted following the correct polarity.
Position the scale on a firm flat surface.

Switching on the scale

To switch on the scale, press "**O-TARE**". Wait until display shows "**0**".

Converting weight units

Press "**UNIT**" to cycle between units, e.g. lb.oz, water fl.oz, water ml, milk fl.oz and milk ml. The ml and fl.oz measures are suitable for all water based liquids, eg. wine, stock and milk.

Using the Add and Weigh feature

To weigh several different ingredients in one bowl, press "**O-TARE**" to reset the display between each ingredient.

Switching off the scale

To switch off the scale manually, press "**O-TARE**" for 2–3 seconds. Auto switch off will occur if display shows "**0**" or the same weight reading for 2 minutes.

User manual
Kitchen scale

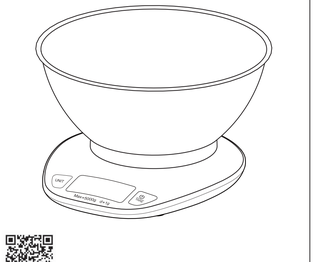

Manufactured by:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria House, Bedford, MK40 1JU, **UK**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658, **IRE**

MADE IN CHINA

© Salter Trademark. All rights reserved.

CD040724MDD000000VH

EN - Disposal of Waste Batteries and Electrical and Electronic Equipment
This symbol on the product, its batteries or its packaging means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with household waste. Instead, it is the user's responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for the environment and human health which could otherwise arise from inappropriate waste handling. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, your waste disposal service or the retailer where you purchased the product.

FR - Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques
Ce symbole sur le produit, ses piles/batteries ou son emballage signifie que ce produit et les piles/batteries qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte séparée et le recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, dues à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant résulter d'une mauvaise gestion des déchets. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer votre produit à recycler, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

DE - Entsorgung von gebrauchten Batterien und elektrischen und elektronischen Geräten
Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und die darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat aber eine gesetzliche Verpflichtung für den Benutzer, die Batterien und Elektro- und Elektronikgeräte zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zur Wiederverwertung zu bringen. Durch diese separate Sammlung und Verwertung können natürliche Ressourcen geschont und mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit vermieden werden, die ansonsten aufgrund unsachgemäßer Abfallbehandlung auftreten könnten. Weitere Informationen zum Ort, an dem Sie Ihren Wertstoff zur Wiederverwertung abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder beim Fachhandel, wo Sie das Produkt erworben haben.

ES - Eliminación de baterías y aparatos eléctricos y electrónicos usados
Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario desecharlos en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y aparatos eléctricos y electrónicos. Este recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían producirse en caso de una gestión inadecuada de los residuos. Para más información sobre dónde puede dejar su producto para su reciclaje, contacte con su ayuntamiento, su servicio de eliminación de residuos o el establecimiento donde adquirió el producto.

PT - Eliminação de baterias e equipamentos elétricos e eletrónicos usados
Este símbolo no produto, nas suas baterias ou na sua embalagem significa que este produto e as baterias que contém não devem ser eliminados com o lixo doméstico. No entanto, é da responsabilidade do utilizador entregar os produtos e baterias a um ponto de recolha apropriado para a reciclagem de baterias e equipamentos elétricos e eletrónicos. Esta recolha e reciclagem em separado ajudam a preservar os recursos naturais e a evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e a saúde humana que, de outra forma, poderiam ocorrer devido a uma gestão inadequada dos resíduos. Para mais informações sobre onde pode colocar o seu produto para reciclagem, contacte a sua autoridade local, o seu serviço de eliminação de resíduos ou o revendedor junto do qual comprou o produto.

IT - Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Questo simbolo sul prodotto, sulle sue batterie o sulla sua confezione significa che questo prodotto e le batterie che contiene non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnare i prodotti e le batterie a un apposito punto di raccolta adeguato per il riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiscono a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana che potrebbero altrimenti verificarsi a causa di una gestione inadeguata dei rifiuti. Per ulteriori informazioni su dove smaltire il proprio prodotto da riciclare, rivolgetevi alla vostra amministrazione locale, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

PL - Usuwanie zużytych baterii i sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Umieszczony na produkcie, jego bateriach lub opakowaniu symbol oznacza, że ten produkt oraz znajdujące się w nim baterie nie powinny być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany oddać produkty i baterie do odpowiedniego punktu zbiórki w celu ich recyklingu. Taka zbiórka oraz recykling pomogą chronić zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które w przeciwnym razie mogłyby wystąpić z powodu nieprawidłowego postępowania z odpadami. Więcej informacji na temat miejsca, w którym można oddać produkt do recyklingu, można uzyskać w lokalnej jednostce samorządu terytorialnego, u operatora usługi wywozu odpadów lub w miejscu zakupu produktu.

HU - Az elhasznált elemek és az elektronikus berendezések ártalmatlanítása
Ez a szimbólum a terméken, annak elemein vagy csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék és az benne lévő elemek nem kezelhetők háztartási hulladékként. Az felhasználó felelőssége, hogy a termékeket, valamint az elemeket a megfelelő elemek és elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőpontjára bocsátva a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás céljából szétválasztva adja le. Az ilyen szelektív gyűjtés és az újrahasznosítás segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és megelőzi a lehetséges negatív hatásokat a környezetre és az emberi egészségre, amelyek egyébként a hulladékok nem megfelelő kezelése miatt jelentkezhetnek. A hulladék újrahasznosítás céljából leadott termékeinek elhelyezéséhez szükséges információ az Ön helyi hatóságától, a hulladékgyűjtő szolgálattól vagy az a kereskedő szolgáltatja, ahol a terméket vásárolta.

EL - Απόρριψη των μπαταριών και των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
Αυτό το σύμβολο στο προϊόν, τις μπαταρίες του ή τη συσκευασία του σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ευθύνη του χρήστη είναι η παράδοση των χρησιμοποιημένων προϊόντων και μπαταριών σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση μπαταριών και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα αποτρέψει τυχόν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκύψουν λόγω μη κατάλληλης διαχείρισης των απορριμμάτων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία στα οποία μπορείτε να αφήσετε τα απορρίμματα προς ανακύκλωση θα σας παρέχουν η τοπική σας αρχή, η υπηρεσία διαχείρισης απορριμμάτων ή ο έμπορος από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.

CZ - Likvidace použitých baterií a elektrických a elektronických zařízení
Tento symbol na výrobku, jeho bateriích nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek a baterie, které obsahuje, nelze vyhodit s komunálním odpadem. Uživatel je povinen odevzdat použité výrobky a baterie na příslušném sběrném místě k recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento sběr a recyklace pomohou chránit přírodní zdroje a zabránit potenciálně negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly nastat v důsledku nesprávného nakládání s odpady. Pro bližší informace o místech, kde můžete vyhozený výrobek recyklovat, se obraťte na místní samosprávu, svoz odpadu nebo prodejce, od kterého jste výrobek koupili.

SK - Likvidácia batérií a elektrických a elektronických zariadení
Tento symbol na výrobku, jeho batérie alebo jeho obal znamená, že tento výrobok a batérie, ktoré obsahuje, nie sú určené na vyhodenie spolu s domovým odpadom. Povinnosťou používateľa je odovzdať použité výrobky a batérie na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Takéto zberné miesta a recyklácia pomáhajú chrániť prírodné zdroje a predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade mohli nastať v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadmi. Viac informácií o tom, kde môžete vyhodený výrobok recyklovať, poskytne miestna samospráva, služba na likvidáciu odpadu alebo predajca, od ktorého ste výrobok kúpili.

RO - Eliminarea bateriilor și a echipamentelor electrice și electronice uzate
Acest simbol de pe produs, de bateriile sale sau de ambalajul acestuia înseamnă faptul că produsul și bateriile conținute de acesta nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Este responsabilitatea utilizatorului de a predă produsele și bateriile la un punct de colectare adecvat pentru reciclarea bateriilor și a echipamentelor electrice și electronice. Colectarea și reciclarea separată ajută la conservarea resurselor naturale și la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane care ar putea apărea în mod altfel din cauza unei gestionări inadecvate a deșeurilor. Pentru mai multe informații privind locul în care puteți preda produsul pentru reciclare, contactați autoritatea locală, serviciul de eliminare a deșeurilor sau vânzătorul de la care ați achiziționat produsul.

SI - Odstranjevanje izrabljenih baterij in električnih in elektronskih naprav
Ta simbol na izdelku, njegovih baterijah ali embalaži pomeni, da izdelka in baterij, ki vsebujejo, ni dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Uporabnik je dolžan izdelke in baterije oddati na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje baterij in električnih in elektronskih naprav. Ločena zbirka in recikliranje sta koristna za ohranjanje naravnih virov in preprečitev morebitnih negativnih posledic za okolje in človekovo zdravje, ki bi sicer lahko nastale zaradi neustreznega ravnanja z odpadki. Za dodatne informacije o tem, kje lahko izdelek odnesete v recikliranje, se obrnite na krajevno samoupravo, izvajalca storitve ravnanja z odpadki ali na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

HR - Odlaganje rabljenih baterija i električnih i elektronskih uređaja
Ovaj simbol na proizvodu, baterijama koje on sadržava ili ambalaži znači da se taj proizvod i baterije koje on sadržava ne smiju odlagati s kućnim otpadom. Korisnik je dužan predati uređaje i baterije na prikladnom mjestu za prikupljanje baterija i električnih i elektronskih uređaja. Takvo prikupljanje i recikliranje pomažu u očuvanju prirodnih resursa i sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje koje bi u suprotnom mogle nastati zbog nepravilnog postupanja s otpadom. Za dodatne informacije o tome gdje možete predati proizvod na recikliranje, obratite se lokalnoj upravi, službi za zbrinjavanje otpada ili prodavaču od kojeg ste proizvod kupili.

BG - Изхвърляне на излезли от употреба батерии и електрически и електронни уреди
Този символ върху продукта, батериите или опаковката показва, че продуктът и батериите, които съдържа, не трябва да бъдат изхвърляни заедно с домакинските отпадъци. Вместо това е отговорност на потребителя да предава продуктите и батериите на подходящ пункт за събиране с цел рециклиране на батериите и електрическите и електронните уреди. Събирането и рециклирането по отделно допринасят за запазване на природните ресурси и за предотвратяване на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха могли да бъдат причинени от неправилно третиране на отпадъците. За повече информация относно мястото, на което можете да предадете продукта за рециклиране, моля, свържете се с вашата местна администрация, службата за третиране на отпадъци или търговеца, при когото сте закупили продукта.

SE - Avfallshantering av batterier och elektriska och elektroniska produkter
Denna symbol på produkten, batterierna eller förpackningen betyder att produkten och batterierna som den innehåller inte ska kastas i hushållsavfallet. Det är ditt ansvar att lämna över dem till en lämplig insamlingsplats för återvinning av batterier och elektriska och elektronisk utrustning. Genom att samla in och återvinna separat kan man bevara naturresurser och förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som annars kan uppstå på grund av felaktig avfallshantering. Om du vill veta var du kan lämna din produkt för att den ska kunna återvinnas kan du kontakta din kommun, din avfallsanläggning eller den som du har köpt produkten av.

SR - Odlaganje rabljenih baterija i električnih i elektronskih uređaja
Ovaj simbol na proizvodu, u njegovim baterijama ili na njegovom pakovanju znači da ovaj proizvod i baterije koje on sadrži ne smiju biti odbačene zajedno sa kućnim otpadom. Korisnik je dužan da proizvode i baterije odnese na odgovarajuće mesto za prikupljanje baterija i električnih i elektronskih uređaja. Takvo prikupljanje i recyklaža pomažu u očuvanju prirodnih resursa i sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje koje bi u suprotnom mogle nastati usled nepravilnog rukovanja otpadom. Za dodatne informacije o tome gde možete da odnesete proizvod na recyklažu, obratite se lokalnoj upravi, uslugama za odlaganje otpada ili prodavcu od kojeg ste proizvod kupili.

DK - Bortskaffelse af batterier og elektriske og elektronisk udstyr
Dette symbol på produktet, batterierne eller emballagen betyder, at produktet og batterierne, der indgår i produktet, ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaaffald. Det er brugerens ansvar at aflevere disse ting til et egnet indsamlingssted med henblik på genbrug af batterier og elektrisk og elektronisk udstyr. Ved separat indsamling og genbrug er der mulighed for at bevare naturressourcerne og forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers ville kunne opstå som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse af affald. Du kan f.eks. henvende dig til din kommune, din lokale genbrugsplads eller den butik, hvor du har købt produktet, for at finde ud af, hvor produktet kan genbruges.

FI - Käytöstä poistettujen paristojen ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen
Tuotteessa, sen paristoissa tai pakkauksessa oleva symboli tarkoittaa, ettei tuotetta tai siinä olevia paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Käyttäjän on vietävä tuotteet ja paristot niille tarkoitettuun keräyspisteeseen, jossa paristot ja sähkö- ja elektroniikkalaitteet kierrätetään. Kierrätys ja erillinen keräys auttavat säästämään luonnonvaroja ja ehkäisemään ympäristöä ja ihmisten terveyttä uhkaavia haitallisia vaikutuksia, jotka muutoin voisivat ilmetä jätehuollon puutteellisuudesta johtuvasta jätteiden käsittelystä. Lisätietoja siitä, mihin voit viedä tuotteesi kierrätettäväksi, saat kunnasi jätehuollosta tai siltä kaupalta, jolta olet ostanut tuotteesi.

NO - Avfallshåndtering av batterier og elektriske og elektroniske produkter
Dette symbolet på produktet, batteriene eller emballasjen betyr at produktet og batteriene som produktet inneholder, ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Det er brukerens ansvar å levere produktene og batteriene til et egnet innsamlingssted for resirkulering av batterier og elektrisk og elektronisk utstyr. Ved separat innsamling og resirkulering bidrar man til å bevare naturressursene og forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse som ellers kan oppstå som følge av uhensiktsmessig avfallshåndtering. Hvis du vil vite mer om hvor du kan levere produktet ditt til resirkulering, kan du kontakte din kommune, din avfallsmottak eller den butikken der du kjøpte produktet.

TR - Atık Pil ve Elektrikli Elektronik Cihazlar Hakkında Bilgi
Ürün, pilleri veya ambalajındaki bu sembol, ürünün ve pillerinin evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Ürünün ve pillerinin ömrü bittikten sonra ürünü ve pilleri ayrı toplama noktasına teslim etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Ayrı toplama ve geri dönüşüm, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur ve çevre ile insan sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin ortaya çıkmasını engeller. Ürünü geri dönüşüm amacıyla bırakabileceğiniz yerler hakkında daha fazla bilgi edinmek için yerel yönetiminizle, atık bertaraf servisiyle veya ürünü satın almış olduğunuz satıcıyla irtibata geçebilirsiniz.

Assure-vous que les piles sont insérées en respectant la polarité.
Placez la balance sur une surface plane et stable.

Mise sous tension de la balance

Pour allumer la balance, appuyez sur **O-TARE**. Attendez que le **0** s'affiche.

Conversion des unités de poids

Appuyez sur **UNIT** = pour choisir entre les grammes, les kilogrammes, les livres, les onces liquides d'eau, les millilitres d'eau, les onces liquides de lait et les millilitres de lait. Les mesures en millilitres et onces liquides conviennent à tous les liquides à base d'eau, comme le vin, le bouillon et le lait.

Utilisation de la fonction « Add and Weigh »

Pour peser plusieurs ingrédients différents dans un tableur, appuyez sur « **O-TARE** » pour réinitialiser l'écran entre chaque ingrédient.

Mise hors tension de la balance

Pour éteindre la balance manuellement, maintenez le bouton « **O-TARE** » enfoncé pendant 2 à 3 secondes. L'arrêt automatique se produira si l'écran indique « **0** » ou si le même poids est affiché pendant 2 minutes.

Voyants d'avertissement

Lo ou ◔ : batterie faible. Remplacez les piles.
Err ou **O-Lo** ou **EEEE** : capacité max. dépassée. Retirez un peu de poids du plateau.
---- : charge négative. Appuyez sur « **O-TARE** » pour revenir à « **0** ».

Spécifications

Code produit : SA00744
Écran : LCD
Alimentation : 2 piles AAA (fournies)
Unités : g, kg, lb:oz, water fl.oz, water ml, milk fl.oz et milk ml
IN | Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING OVER DE BATTERIJEN: BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

- Dit product is geen speelgoed.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze het product gebruiken of ermee spelen.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren.
- Steek geen vingers in openingen of in het product.
- Plaats of bewaar het product niet in de buurt van direct zonlicht of directe warmtebronnen, of in een vochtige omgeving.
- Dit product is een uiterst nauwkeurig apparaat; ga er voorzichtig mee om.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

VEILIG OMGAAN MET BATTERIJEN

- Dit product wordt geleverd met 2 AAA-batterijen. Im dit product mogen alleen batterijen van hetzelfde of een vergelijkbaar type worden gebruikt.
- Batterijen moeten met de polen in de juiste richting worden geplaatst.
- Verwijder lege batterijen uit het product om lekkage te voorkomen.

Verzorging en onderhoud

Veeg de buitenkant van de weegschaal schoon met een zachte, vochtige doek en laat hem goed drogen.
Dompel de weegschaal nooit onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik geen agressieve of schurende schoonmiddelen of schuursponsjes om de weegschaal schoon te maken, aangezien dit beschadiging kan veroorzaken.

Gebruikershandleiding
Vóór het eerste gebruik

Verwijder vóór gebruik het plastic isolatietje uit het batterijvak (indien aanwezig).
Zorg ervoor dat de batterijen goed zijn geplaatst met de polen in de juiste richting.
Zet de weegschaal op een vlakke, vlakke ondergrond.

De weegschaal inschakelen

Schakel de weegschaal in door op **O-TARE** te drukken. Wacht totdat **0** op het display wordt weergegeven.

Gewichtseenheden converteren

Druk op **UNIT** om te schakelen tussen g, kg, lb:oz, water fl.oz, water ml, milk fl.oz en milk ml. De eenheden ml en fl.oz zijn geschikt voor alle vloeistoffen op waterbasis, zoals wijn, bouillon en melk.

De toevoegfunctie gebruiken

Om verschillende ingrediënten in een kom af te wegen, drukt u op "**O-TARE**" om het display te resetten voor elk ingrediënt.

De weegschaal uitschakelen

Als u de weegschaal handmatig wilt uitschakelen, houdt u "**O-TARE**" 2–3 seconden ingedrukt. Automatisch uitschakelen wordt geactiveerd wanneer "**0**" wordt weergegeven op het display of wanneer 2 minuten hetzelfde gewicht wordt weergegeven.

Waarschuwingen

Lo of ◔ : Weinig stroom; vervang de batterij.
Err of **O-Lo** of **EEEE** : Max. gewichtscapaciteit overschreden; verwijder wat gewicht van het plateau.
---- : Negatieve belasting; druk op "**O-TARE**" om te resetten naar "**0**".

Specifications

Productcode: SA00744
Display: LCD
Batteri: 2 AAA (meegeleverd)
Eenheden: g, kg, lb:oz, water fl.oz, water ml, milk fl.oz en milk ml
DE | Bitte bewahren Sie die Anleitung zur späteren Verwendung auf.

SICHERHEITSHINWEISE

BATTERIEWARNUNG: AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie die Waage nicht verändern oder damit spielen.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von ausgebildeten Elektrikern durchgeführt werden.
- Stecken Sie Ihre Finger nicht in die Öffnungen oder das Innere des Produkts.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von direkter Sonneneinstrahlung, direkten Wärmequellen oder in einer feuchten Umgebung lose, einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit auf und lagern oder verwenden Sie es dort auch nicht.
- Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Hochpräzisionsgerät. Gehen Sie vorsichtig damit um.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen.

BATTERIESICHERHEIT

- Zum Lieferumfang des Produkts gehören 2 AAA-Batterien. Für dieses Produkt sollten nur Batterien verwendet werden, die dem empfohlenen Batterietyp entsprechen.
- Batterien müssen mit der richtigen Polung eingelegt werden.
- Leere Batterien sollten aus dem Produkt entfernt werden, um ein mögliches Auslaufen zu vermeiden.

Pflege und Wartung

Wischen Sie die Waage von außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vollständig trocknen.
Tauchen Sie die Waage nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um die Waage zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Gebrauchsanweisung
Vor dem ersten Gebrauch

Vor der Verwendung die Kunststoff-Lasche aus dem Batteriefach entfernen (sofern vorhanden).
Stellen Sie sicher, dass die Batterien unter Einhaltung der richtigen Polung eingelegt wurden.
Stellen Sie die Waage auf eine stabile, ebene Fläche.

Einschalten der Waage

Um die Waage einzuschalten, drücken Sie „**O-TARE**". Warten Sie, bis die Anzeige „**0**" erzeigt.

Umrechnen von Gewichtseinheiten

Drücken Sie „**UNIT**", um zwischen g, kg, lb:oz, ml für Wasser, ml für Milch, fl.oz für Wasser und fl.oz für Milch zu wechseln. Die Einheiten ml und fl.oz eignen sich zum Messen von wasserbasierten Flüssigkeiten wie Wein, Brühe und Milch.

Verwenden der Zuwiegefunktion

Um mehrere verschiedene Zutaten in einer Schüssel zu wiegen, drücken Sie „**O-TARE**", um die Anzeige zwischen jeder einzelnen Zutat zurückzusetzen.

Ausschalten der Waage

Drücken Sie „**O-TARE**" 2–3 Sekunden lang, um die Waage manuell auszuschalten. Eine automatische Abschaltung erfolgt, wenn auf der Anzeige 2 Minuten lang „**0**" oder dieselbe Gewichtsmessung angezeigt wird.

Warnanzeigen

Lo oder ◔ : Niedriger Ladezustand. Wechseln Sie die Batterien.
Err oder **O-Lo** oder **EEEE**: Max. Tragfähigkeit überschritten. Entfernen Sie etwas Gewicht von der Waage.
---- Negative Last. Drücken Sie „**O-TARE**", um zu „**0**" zurückzukehren.

Technische Daten

Produktcode: SA00744
Display: LCD
Batterien: 2 x AAA (im Lieferumfang enthalten)
Einheiten: g, kg, lb:oz, Wasser fl.oz, Wasser ml, Milch fl.oz und ml für Milch
ES | Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA SOBRE LAS PILAS: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

- Este producto no es un juguete.
- Evite que los niños manipulen el producto o jueguen con él.
- Este producto contiene piezas que el usuario no puede reparar. Las reparaciones solo debe realizarlas un electricista cualificado.
- No introduzca los dedos en ninguna abertura ni dentro del producto.

Indicadores de advertencia

Lo o ◔ : Baja potencia; cambie las pilas.
Err o **O-Lo** o **EEEE**: Capacidad de peso máxima excedida; quite parte del peso de la plataforma.
---- : Carga negativa; pulse "**O-TARE**" para volver al ajuste "**0**".

Especificaciones

Código de producto: SA00744
Pantalla: LCD
Pilas: 2 pilas AAA (incluidas)
Unidades: g, kg, lb: oz, fl. oz de agua, ml de agua, fl. oz de leche y ml de leche
IT | Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA SULLA BATTERIA: TENERE FUORI DALLA PORTATA DI BAMBINI.

- Questo prodotto non è un giocattolo.
- È necessario verificare che i bambini non utilizzino né giochino con l'apparecchio.
- Questo prodotto non contiene componenti riparabili dall'utente. L'apparecchio può essere riparato solo da un elettricista qualificato.
- Non inserire le dita in nessuna fessura o all'interno del prodotto.
- Non collocare, conservare o utilizzare il prodotto in prossimità della luce diretta del sole o di fonti di calore dirette o in un ambiente umido/ad alto grado di umidità.
- Questo prodotto è un dispositivo ad alta precisione; maneggiarlo con cura.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.

SICUREZZA DELLA BATTERIA

- Questo prodotto viene fornito con 2 batterie AAA. Utilizzare solo batterie consigliate o di tipo equivalente con il prodotto.
- Le batterie devono essere inserite rispettando la polarità corretta.
- Rimuovere le batterie scariche dal prodotto per evitare perdite.

Cura e manutenzione

Pulire la superficie esterna della bilancia con un panno **PL** | Przed pierwszym użyciem zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Instrukcja obsługi
Przed pierwszym użyciem

Przed użyciem wyjmij plastikową osłonkę z komory baterii (jeśli występuje).
Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów.
Ustaw wagę na płaskiej i twardej powierzchni.

Włączanie wagi

Aby włączyć wagę, naciśnij przycisk „**O-TARE**". Odczekaj do momentu, aż wyświetlenia na wyświetlaczu wskazania „**0**".

Zmiana jednostek miary

Naciskaj „**UNIT**", aby zmieniać wartości g, kg, lb:oz, water ml (woda w ml), milk ml (mleko w ml), water fl.oz (woda w fl.oz) i milk fl.oz (mleko w fl.oz). Jednostki ml i fl.oz nadają się do ważenia wszystkich płynów na bazie wody, np. wina, bulionu, mleka.

Korzystanie z funkcji Dodaj i zważ

Aby zważyć kilka różnych składników w jednej misce, naciśnij przycisk „**O-TARE**", aby zresetować wyświetlacz pomiędzy poszczególnymi składnikami.

Wyłączanie wagi

Aby wyłączyć wagę, naciśnij i przytrzymaj przycisk „**O-TARE**" przez około 2–3 sekundy. Automatyczne wyłączenie następuje, gdy na wyświetlaczu przez jedną minutę pojawi się „**0**" lub przez 2 minuty będzie wyświetlany ten sam odczyt wagi.

Istruzioni per l'uso
Prima del primo utilizzo

Rimuovere la linguetta di isolamento in plastica dal vano batteria (se presente) prima dell'uso.
Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente, rispettando la polarità.
Posizionare la bilancia su una superficie piana e stabile.

Accensione della bilancia

Per accendere la bilancia, premere "**O-TARE**". Attendere fino a visualizzare "**0**" sul display.

Conversione delle unità di peso

Premere "**UNIT**" per scegliere tra g, kg, lb:oz, acqua fl.oz, acqua ml, latte fl.oz e latte ml. Le unità di misura ml e fl.oz sono adatte a tutti i liquidi a base di acqua, come vino, brodo e latte.

Uso della funzione Aggiungi e pesa

Per pesare più ingredienti nello stesso recipiente, premere "**O-TARE**" per azzerare il display tra un ingrediente e l'altro.

Spegnimento della bilancia

Per spegnere la bilancia manualmente, premere "**O-TARE**" per 2–3 secondi. La bilancia si spegne automaticamente se sul display viene visualizzato "**0**" o lo stesso peso per 2 minuti.

Indicatori di avvertenza

Lo o