
Guide d'installation du système surround sans fil

XIO
Barre de son

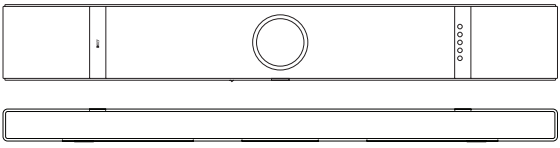

KEF

2026 V01

Table des matières

1. Introduction ... 3
   - 1.1 Produits compatibles ... 3
   - 1.2 Configuration requise ... 3
   - 1.3 Concept de configuration du système ... 4
     - 1.3.1 Processus de configuration ... 5
2. Préparation de votre barre de son XIO ... 6
   - 2.1 Configuration de XIO sur un réseau domestique ... 6
   - 2.2 Mise à jour du micrologiciel de XIO ... 7
   - 2.3 Mise à jour du micrologiciel de l'émetteur XIO ... 7
3. Préparation des caissons de basses avec le KW2 ... 9
   - 3.1 Caissons de basses compatibles ... 9
   - 3.2 Raccordement du KW2 aux caissons de basses ... 9
     - 3.2.1 Caissons de basses KEF ... 9
     - 3.2.2 Caissons de basses autres que KEF ... 10
4. Préparation des enceintes surround avec le KW2 ... 11
   - 4.1 Systèmes d'enceintes KEF compatibles ... 11
   - 4.2 Mise en service et mise à jour du micrologiciel ... 11
   - 4.3 Raccordement du KW2 aux enceintes ... 12
     - 4.3.1 LSX II et LSX II LT ... 12
     - 4.3.2 Coda W ... 12
   - 4.4 Positionnement du récepteur KW2 RX ... 12
5. Configuration d'un système surround sans fil ... 13
   - 5.1 Positionnement ... 13
     - 5.1.1 Caissons de basses ... 13
     - 5.1.2 Enceintes surround ... 13
     - 5.1.3 Position d'écoute ... 14
   - 5.2 Configuration du son surround sans fil dans l'application KEF Connect ... 14
     - 5.2.1 Lancement de l'assistant d'installation ... 14
     - 5.2.2 Sélection des enceintes surround ... 15
     - 5.2.3 Sélection des caissons de basses ... 16
     - 5.2.4 Remarques particulières concernant l'utilisation de systèmes d'enceintes comme enceintes surround ... 17
6. Commandes et réglages du son surround sans fil ... 18
   - 6.1 Équilibrage et contrôle du volume ... 18
   - 6.2 Changement de mode audio ... 19
   - 6.3 Mode stabilité ... 21
7. Dépannage ... 22
8. Foire aux questions ... 26

1. Introduction

Merci d'avoir choisi la barre de son KEF – XIO.

Ce guide vous explique comment transformer votre XIO en un système surround sans fil, sans câblage compliqué.

En connectant des enceintes et des caissons de basses KEF compatibles via des récepteurs KW2 RX, les signaux audio provenant de votre XIO sont transmis sans fil à chaque appareil connecté, ce qui permet de maintenir la synchronisation de tous les canaux sans qu'aucun câble ne traverse votre espace d'écoute.

Veuillez lire attentivement ce guide avant de configurer votre système surround sans fil.

1.1 Produits compatibles

Ces systèmes d'enceintes KEF sont compatibles en tant qu'enceintes surround :

- LSX II
- LSX II LT
- Coda W

Ces caissons de basses peuvent être utilisés dans le système surround sans fil :

- KC62
- KF92
- Kube MIE
- KC92
- Kube 8b/10b/12b
- Caissons de basses autres que KEF : Tout caisson de basses doté d'une entrée analogique ou optique.

1.2 Configuration requise


Les éléments suivants sont nécessaires pour installer le système surround sans fil :

- Barre de son XIO
- Application KEF Connect (installée sur votre appareil mobile)
- Récepteurs KW2 RX
- Caissons de basses
- Systèmes d'enceintes LSX II, LSX II LT ou Coda W (utilisées comme enceintes surround)
- Réseau Wi-Fi domestique

1.3 Concept de configuration du système

Le système surround sans fil s'installe en connectant des récepteurs KW2 RX à vos enceintes et caissons de basses KEF compatibles, puis en les associant à votre barre de son XIO via le même réseau Wi-Fi domestique. L'application KEF Connect installée sur votre appareil mobile permet d'effectuer l'association et de personnaliser le son.


Le système peut prendre en charge au maximum deux caissons de basses sans fil et une paire d'enceintes surround.

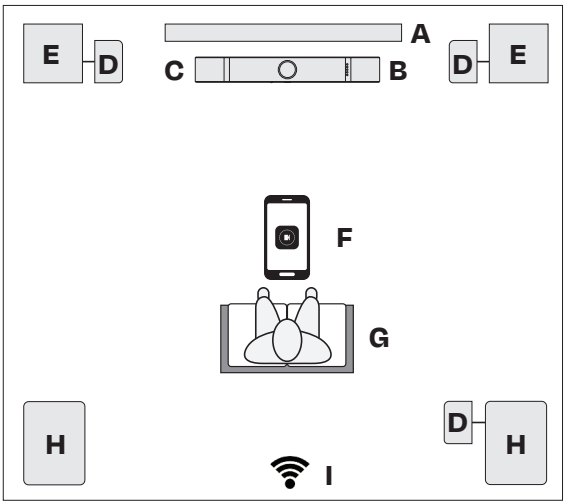

A	TV
B	Barre de son XIO
C	Émetteur XIO (composant intégré à la barre de son XIO)
D	Récepteurs KW2 RX
E	Caissons de basses
F	Application KEF Connect
G	Position d'écoute
H	Enceintes surround
I	Réseau Wi-Fi domestique*

*Éloignez le routeur Wi-Fi de tout appareil sans fil afin d'éviter les interférences.

1.3.1 Processus de configuration

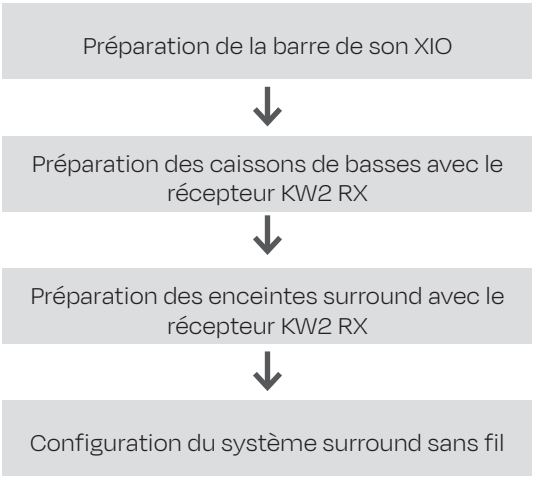

- Ce guide vous accompagne tout au long du processus d'installation.
- La configuration initiale du système surround sans fil peut prendre de 30 à 60 minutes.
- Lors de la configuration, la barre de son XIO, les récepteurs KW2 RX, les caissons de basses et les enceintes surround peuvent nécessiter des mises à jour du micrologiciel. De ce fait, les appareils peuvent redémarrer automatiquement à plusieurs reprises. Nous vous recommandons de mener à bien l'ensemble du processus d'installation avant d'évaluer les performances audio.

2. Préparation de votre barre de son XIO

2.1 Configuration de XIO sur un réseau domestique


Votre barre de son XIO doit d'abord être connectée à votre réseau Wi-Fi domestique avant de pouvoir configurer le système surround sans fil. Pour ce faire, installez l'application KEF Connect sur votre appareil mobile afin d'intégrer la XIO à votre réseau local.

1. Téléchargez et installez « KEF Connect » sur votre appareil iOS* ou Android**.




*Nécessite iOS 14 ou plus. Consultez l'App Store pour connaître les dernières configurations requises (sous réserve de modifications).
**Nécessite Android 10 ou plus. Consultez Google Play pour connaître les dernières configurations requises (sous réserve de modifications).

2. Vérifiez l'icône Wi-Fi sur le panneau de commande de la XIO. Il est prêt à être intégré si l'icône Wi-Fi clignote en alternance orange/blanc.

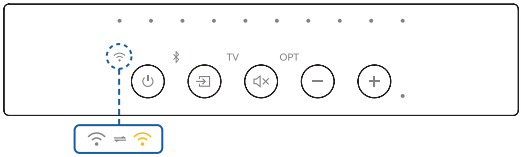

3. Lancez l'application KEF Connect, créez un compte utilisateur et suivez les instructions à l'écran pour configurer la XIO.

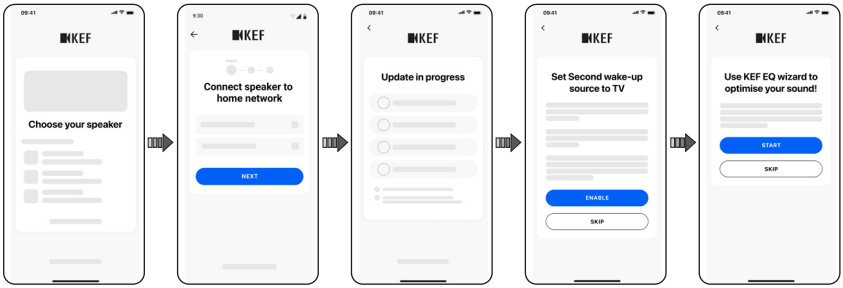

Pour plus de détails sur la fonction « Onboard », consultez le manuel d'utilisation de XIO.


2.2 Mise à jour du micrologiciel de XIO

Assurez-vous que le micrologiciel de la XIO est à jour avant de configurer le système surround sans fil.

1. Dans l'application KEF Connect, appuyez sur l'icône des paramètres (⚙) en bas de l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur « Speaker update » (mise à jour des haut-parleurs).



3. Si une mise à jour est disponible, appuyez sur « Update now » (mettre à jour maintenant) pour mettre à jour le micrologiciel.

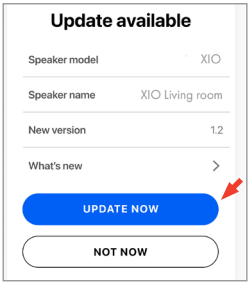


2.3 Mise à jour du micrologiciel de l'émetteur XIO

Assurez-vous que le micrologiciel de l'émetteur XIO est bien à jour avant de configurer le système surround sans fil.


1. Dans l'application KEF Connect, appuyez sur l'icône des paramètres (⚙) en bas de l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur « KEF Wireless Hub ».



3. Appuyez sur « Mise à jour de l'émetteur XIO » dans la section « Mises à jour des appareils sans fil ».

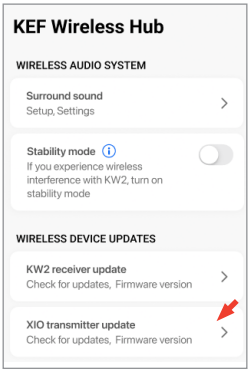

4. Si une mise à jour est disponible, appuyez sur « Update now » (mettre à jour maintenant) pour lancer la mise à jour du micrologiciel de l'émetteur.

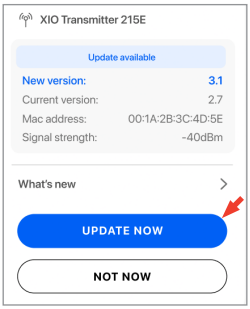

3. Préparation des caissons de basses avec le KW2

Le KW2 est un récepteur sans fil destiné à votre barre de son XIO. Il reçoit les signaux sans fil émis par la barre de son XIO et les transmet à tous les caissons de basses connectés, ce qui vous permet de placer le caisson de basses n'importe où dans la pièce sans avoir à tirer de câble.

3.1 Caissons de basses compatibles


- Caissons de basses KEF :
  - KC62
  - KF92
  - Kube MIE
  - KC92
  - Kube 8b/10b/12b
- Caissons de basses autres que KEF : Tout caisson de basses doté d'une entrée audio ou optique.

3.2 Raccordement du KW2 aux caissons de basses


3.2.1 Caissons de basses KEF

- Pour les caissons de basses KEF, branchez la sortie audio propriétaire du récepteur KW2 RX sur le port d'extension (**E**) du caisson de basses.

KC62/KF92/Kube MIE/KC92

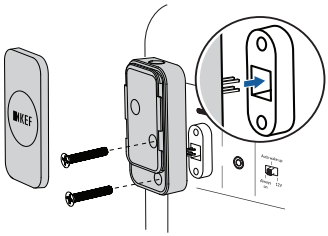


Kube 8b/10b/12b

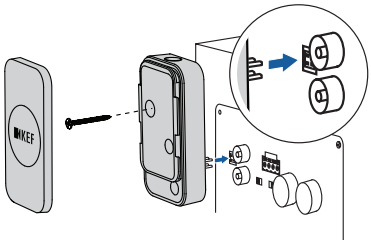

3.2.2 Caissons de basses autres que KEF

1. Reliez le récepteur KW2 RX à votre caisson de basses à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm vers RCA.
2. Branchez le port USB du récepteur KW2 RX à une source d'alimentation USB externe.

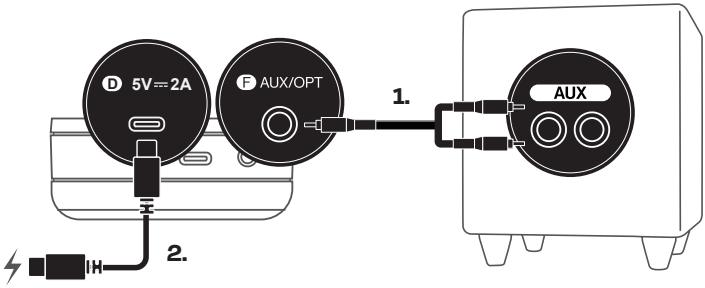

Pour plus de détails sur la connexion, veuillez consulter le manuel d'utilisation du récepteur KW2 RX.

4. Préparation des enceintes surround avec le KW2

Les systèmes d'enceintes KEF compatibles peuvent être utilisés comme enceintes surround pour votre XIO grâce à la connexion avec le récepteur KW2 RX.

4.1 Systèmes d'enceintes KEF compatibles

Ces systèmes d'enceintes KEF sont compatibles en tant qu'enceintes surround :

- LSX II
- LSX II LT
- Coda W

4.2 Mise en service et mise à jour du micrologiciel

1. **LSX II et LSX II LT :** Installez l'application KEF Connect sur votre appareil mobile pour intégrer le système d'enceintes à votre réseau local.

   Coda W : Installez l'application KEF Connect sur votre appareil mobile, qui est déjà connecté à Coda W via Bluetooth.



2. Assurez-vous que le micrologiciel du système d'enceintes est bien à jour. Pour ce faire, appuyez sur l'icône des paramètres (⚙) située en bas de l'écran d'accueil de l'application KEF Connect. Appuyez ensuite sur « Speaker update » (mise à jour des haut-parleurs) pour vérifier si une mise à jour est disponible. Si la mise à jour est disponible, appuyez sur « Update now » (mettre à jour maintenant) pour lancer la mise à jour du micrologiciel.




Pour plus d'informations sur les procédures « Mise en service » et « Mise à jour du micrologiciel », veuillez consulter le manuel d'utilisation du système d'enceintes.

4.3 Raccordement du KW2 aux enceintes


4.3.1 LSX II et LSX II LT

1. Reliez le connecteur AUX/OPT du récepteur KW2 RX et le port optique (OPT) de l'enceinte à l'aide d'**un câble optique**.
2. Reliez le port USB du récepteur KW2 RX et le port USB de l'enceinte à l'aide d'un câble USB.

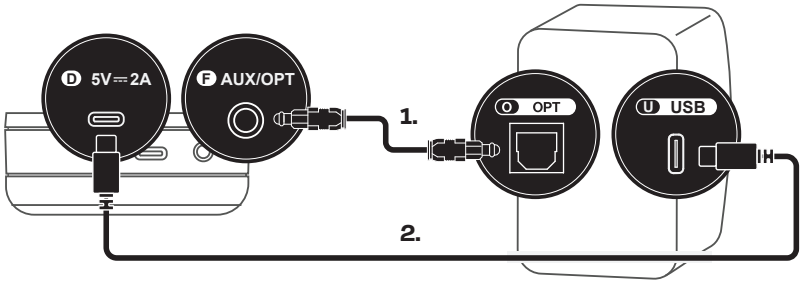


4.3.2 Coda W

1. Reliez le connecteur AUX/OPT du récepteur KW2 RX et le port optique (OPT) de l'enceinte à l'aide d'**un câble optique**.
2. Pour une expérience optimale, connectez le port USB du récepteur KW2 RX à une source d'alimentation USB externe (5 V/2 A).

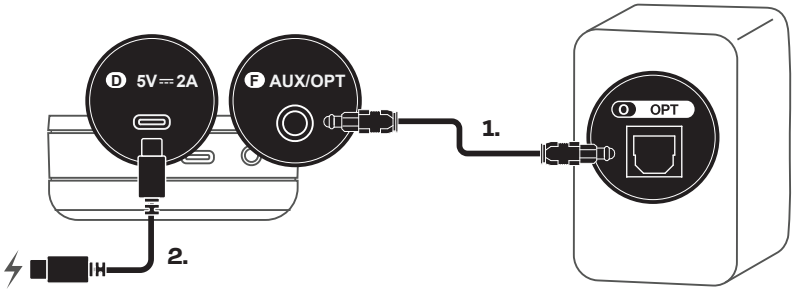

4.4 Positionnement du récepteur KW2 RX

- Pour éviter toute interférence potentielle, placez le récepteur KW2 RX à l'écart de l'enceinte. Ne le posez pas directement sur l'enceinte.

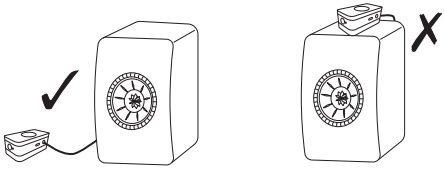

5. Configuration d'un système surround sans fil

5.1 Positionnement


Un placement optimal des éléments audio est essentiel pour obtenir les meilleures performances audio et la meilleure expérience d'écoute possibles.

5.1.1 Caissons de basses

- Le placement des caissons de basses offre davantage de souplesse, car les basses fréquences sont omnidirectionnelles. Expérimentez différentes positions pour trouver l'endroit où la réponse des basses est la plus uniforme et naturelle.
- Les emplacements courants sont les coins ou le long d'un mur. Évitez toutefois de placer les caissons de basses trop près des murs adjacents.

5.1.2 Enceintes surround

- Placez les enceintes surround sur les côtés et légèrement en retrait par rapport à la position d'écoute, idéalement à la même distance de celle-ci que la barre de son XIO.

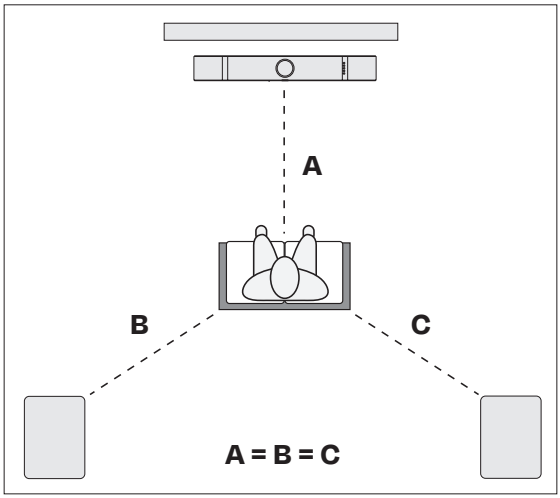

5.1.3 Position d'écoute

- Dans la pratique, il n'est pas toujours possible d'atteindre la position d'écoute idéale. Vous pouvez utiliser l'équilibrage du volume pour compenser les déséquilibres de volume dus à un placement non optimal des enceintes. L'objectif est d'obtenir un niveau sonore perçu similaire provenant à la fois de la barre de son XIO et des enceintes surround lorsque vous écoutez depuis votre position d'écoute principale.
- Si les enceintes surround arrière sont placées trop près de la position d'écoute, il peut être nécessaire de les orienter légèrement vers l'intérieur afin que le son soit dirigé vers l'auditeur et d'obtenir ainsi un volume perçu similaire à celui de votre barre de son XIO.

5.2 Configuration du son surround sans fil dans l'application KEF Connect


Une fois les récepteurs KW2 RX prêts, vous pouvez configurer le système surround sans fil via l'application KEF Connect sur votre appareil mobile.

5.2.1 Lancement de l'assistant d'installation

1. Dans l'application KEF Connect, appuyez sur l'icône des paramètres (⚙) en bas de l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur « KEF Wireless Hub ».




3. Appuyez sur « Son surround » dans la rubrique « Système audio sans fil ».

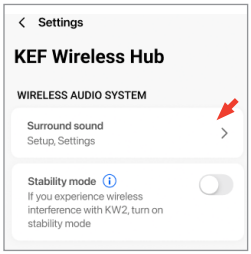


5.2.2 Sélection des enceintes surround


1. Appuyez sur l'icône « + » située à côté de « Stéréo arrière ».
2. Appuyez sur le nom du système d'enceintes que vous souhaitez utiliser comme enceintes surround. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour terminer la procédure.


   [Étapes 1-2]

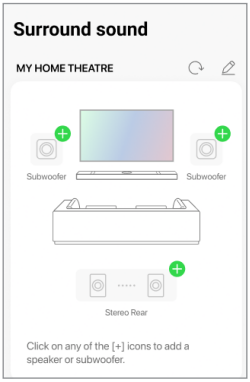

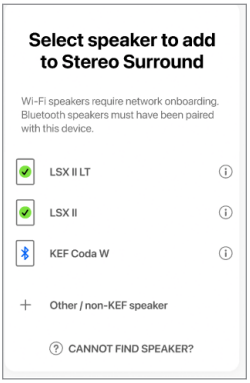


3. Suivez les instructions à l'écran pour configurer le récepteur KW2 RX.

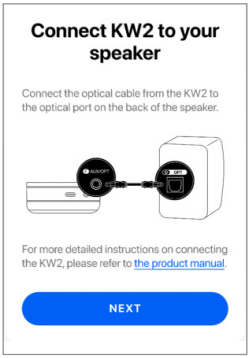


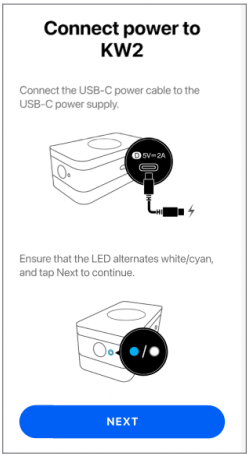

4. Une fois l'opération terminée, un son de test est diffusé par l'une de vos enceintes surround. Sélectionnez l'enceinte arrière à partir de laquelle vous entendez le son de test. Les canaux gauche et droit seront alors attribués en conséquence. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'attribution des canaux.

   Les enceintes surround sont prêtes à l'emploi lorsque leurs icônes deviennent bleues.

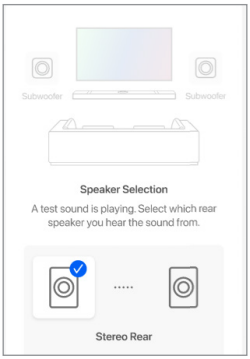

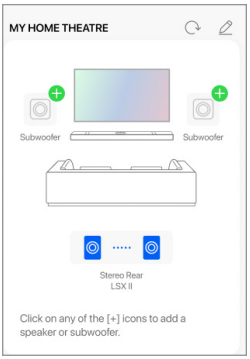



Lorsque cette option est disponible, vous pouvez appuyer sur l'icône d'actualisation ( ) pour actualiser la connexion du récepteur KW2 RX. Vous pouvez également appuyer sur l'icône d'édition ( ) pour supprimer les enceintes surround ou les caissons de basses du système.

5.2.3 Sélection des caissons de basses


1. Appuyez sur les icônes « + » situées à côté de « Subwoofer ».
2. Appuyez sur le nom du caisson de basses que vous souhaitez utiliser. Si vous utilisez un caisson de basses d'une autre marque que KEF, appuyez sur « Autre ».

   [Étapes 1-2]

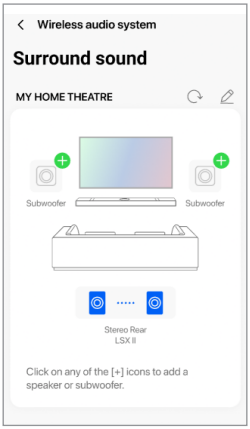

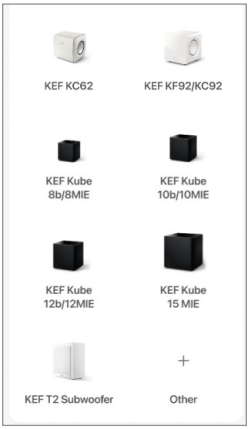

3. Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien la procédure, notamment en activant le mode LFE à l'arrière du caisson de basses et en sélectionnant le récepteur KW2 RX comme connexion. Une fois l'opération terminée, un son de test est émis par les caissons de basses. Suivez les instructions à l'écran pour finaliser la connexion.

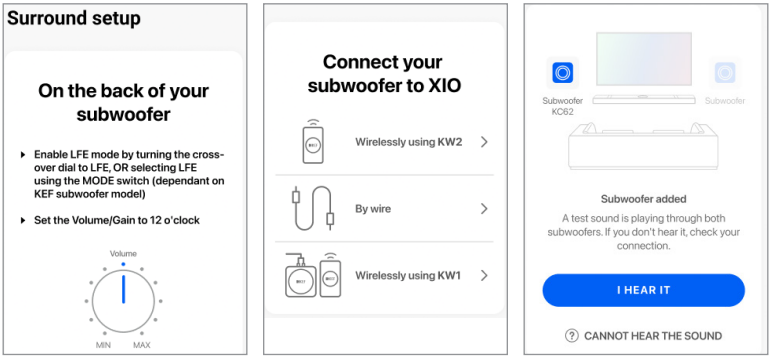

Lorsque cette option est disponible, vous pouvez appuyer sur l'icône d'actualisation ( ) pour actualiser la connexion du récepteur KW2 RX. Vous pouvez également appuyer sur l'icône d'édition ( ) pour supprimer les enceintes surround ou les caissons de basses du système.

5.2.4 Remarques particulières concernant l'utilisation de systèmes d'enceintes comme enceintes surround

Lorsque les enceintes sont configurées en tant qu'enceintes surround, leur comportement peut différer de celui observé en mode autonome normal.

- La commande infrarouge est désactivée (mode optique uniquement).
- La deuxième source de réveil est configurée sur la source optique.
- Pour les enceintes Wi-Fi (LSX II, LSX II LT), le délai de mise en veille est désactivé en mode optique, et la mise sous/hors tension des enceintes est gérée par XIO.
- Pour le Coda W, le délai de mise en veille est de 30 minutes et les enceintes se réactivent grâce à des signaux audio.
- La configuration de l'égaliseur est automatiquement optimisée pour une utilisation avec la barre de son XIO en mode Surround. Les réglages standard de l'égaliseur ne sont pas disponibles dans ce mode.

6. Commandes et réglages du son surround sans fil

Une fois la configuration du système surround sans fil terminée, vous pouvez procéder à des réglages plus précis afin de l'adapter au mieux à votre environnement d'écoute.


6.1 Équilibrage et contrôle du volume

Bien que la distance entre la position d'écoute et la barre de son XIO ainsi que les enceintes surround doive idéalement être identique, la fonction d'équilibrage du volume permet de compenser tout écart dû à un placement non optimal.


1. Dans l'application KEF Connect, appuyez sur l'icône des paramètres (⚙) en bas de l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur « KEF Wireless Hub ».



3. Appuyez sur « Son surround » dans la rubrique « Système audio sans fil ».

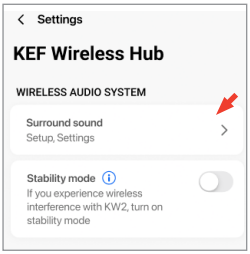

4. Appuyez sur « Audio surround » en bas de l'écran.

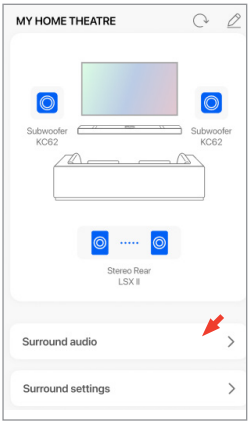

5. Appuyez sur le bouton de lecture de chaque élément audio pour écouter un son de test. Réglez ensuite le volume de manière à obtenir un niveau sonore similaire sur la XIO et sur les enceintes surround. Cela permet de compenser tout décalage dû à un positionnement non optimal.




6.2 Changement de mode audio

Cette fonctionnalité vous permet de choisir le virtualiseur et la disposition des canaux de votre choix.


1. Dans l'application KEF Connect, appuyez sur l'icône des paramètres (⚙) en bas de l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur « KEF Wireless Hub ».



3. Appuyez sur « Son surround » dans la rubrique « Système audio sans fil ».

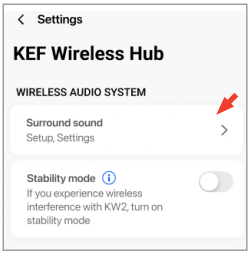


4. Appuyez sur « Paramètres surround » en bas de l'écran.

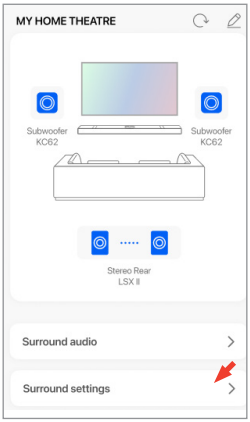

5. Sélectionnez le virtualiseur et la disposition des canaux de votre choix.

   Lorsque la disposition des canaux « 5.1.2 » est sélectionnée, les canaux surround sont acheminés vers les enceintes arrière. L'option « 7.1.2 » est également disponible, mais elle n'est pas recommandée, car elle n'apporte qu'un effet sonore minime avec un contenu cinématographique classique.

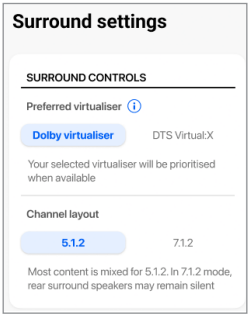


6.3 Mode stabilité

Cette fonctionnalité permet de stabiliser les performances dans les environnements soumis à d'importantes interférences, ou si vous rencontrez des coupures de connexion ou des pertes de son. Une mise à jour du micrologiciel qui a échoué sur l'émetteur/récepteur peut également entraîner des connexions instables.

1. Dans l'application KEF Connect, appuyez sur l'icône des paramètres (⚙) en bas de l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur « KEF Wireless Hub ».



3. Activez le « Mode stabilité » dans la rubrique « Système audio sans fil ».

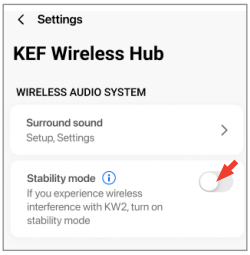

7. Dépannage


1. On observe un décalage dans la sortie audio (communément appelé « problème de synchronisation labiale »).

Cause possible :

- La latence peut être due à la mise en mémoire tampon de la transmission audio, à des interférences RF provenant d'autres appareils sans fil ou à une perte de synchronisation avec la barre de son.

Action suggérée :

- Réglez les paramètres de retard audio de votre téléviseur ; ceux-ci se trouvent généralement dans les paramètres audio avancés de l'appareil. Ce retard peut être compensé en réduisant le retard audio.

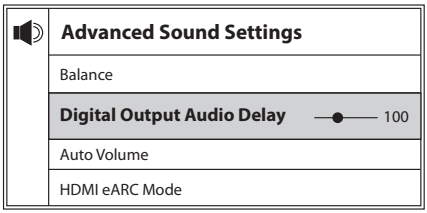

- Redémarrage : éteignez le téléviseur et la barre de son, débranchez-les pendant 10 secondes, puis rebranchez-les en commençant par la barre de son, puis le téléviseur.
- Vérifiez si une mise à jour du micrologiciel est disponible et installez-la aussi bien sur la barre de son que sur le téléviseur.

2. On constate de fréquentes coupures du son.

Cause possible :

- Les coupures fréquentes sont généralement dues à des interférences sans fil provenant d'appareils situés à proximité, ou au fait que les enceintes ou les récepteurs KW2 RX sont placés trop loin de la barre de son ou obstrués par des murs ou des meubles.

Action suggérée :

- Activez le mode stabilité dans l'application KEF Connect.
- Rapprochez les enceintes surround de la barre de son en veillant à ce qu'elles soient bien dégagées, et éloignez-les des routeurs ou autres appareils sans fil afin de réduire les interférences.

3. Pourquoi ne puis-je pas mettre à jour le micrologiciel des récepteurs KW2 RX ?

Cause possible :

- Les interférences sans fil provenant d'appareils situés à proximité perturbent la communication entre la barre de son XIO et les récepteurs KW2 RX.

- Les récepteurs KW2 RX sont situés trop loin de la barre de son XIO.
- Des murs, des meubles ou d'autres obstacles bloquent le signal sans fil entre la barre de son XIO et les récepteurs KW2 RX.

Action suggérée :

- Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle entre la barre de son XIO et les récepteurs KW2 RX, dans la mesure du possible.
- Si plusieurs appareils KW2 sont connectés, mettez-les à jour un par un.
- Retirez ou désactivez les appareils sans fil situés à proximité qui pourraient provoquer des interférences.
- Actualisez la page de mise à jour du micrologiciel et réessayez la mise à jour.

4. Pourquoi ne puis-je pas mettre à jour le micrologiciel de l'émetteur XIO ?

Cause possible :

- Les interférences sans fil provenant d'appareils situés à proximité perturbent la communication pendant le processus de mise à jour du micrologiciel.

Action suggérée :

- Éloignez ou éteignez les appareils sans fil situés à proximité qui pourraient provoquer des interférences.
- Actualisez la page de mise à jour du micrologiciel et réessayez la mise à jour.

5. Pourquoi n'y a-t-il pas de son provenant des enceintes surround ?

Cause possible :

- Les enceintes surround n'ont pas été attribuées aux canaux appropriés.
- Le récepteur KW2 RX fonctionne dans le mauvais mode.
- La connexion du câble optique est mal fixée ou déconnectée.
- L'enceinte utilise toujours une autre source audio.

Action suggérée :

- Vérifiez que l'enceinte surround est réglée sur le mode optique dans l'application KEF Connect. La LED de l'enceinte devrait être violette.
- Vérifiez que le câble optique est bien branché aux deux extrémités.
- Vérifiez que le récepteur KW2 RX est en mode surround. La LED du récepteur doit être blanche.
- Si le problème persiste, retirez les enceintes de la configuration et assurez-vous que les enceintes et les canaux appropriés sont sélectionnés.

6. Pourquoi le caisson de basses n'émet-il aucun son ?

Cause possible :

- Le mode LFE n'est pas activé.
- Une source d'entrée incorrecte est sélectionnée sur le caisson de basses.
- Le récepteur KW2 RX est configuré comme une enceinte surround plutôt que comme un caisson de basses.

Action suggérée :

- Vérifiez que le mode LFE est activé.
- Vérifiez que le récepteur KW2 RX est configuré en mode « Subwoofer ». La LED du récepteur devrait être de couleur cyan.
- Lancez le test de tonalité du caisson de basses dans l'application KEF Connect pour vérifier que le caisson de basses reçoit bien le signal audio.
- Si le problème persiste, retirez le caisson de basses du système, puis rajoutez-le.

7. Pourquoi mes enceintes surround ne sont-elles pas détectées lors de la configuration ?

Cause possible :

- L'enceinte n'a pas encore terminé la procédure d'intégration.
- Le micrologiciel de l'enceinte n'est plus à jour.
- L'enceinte et la barre de son XIO sont connectées à des réseaux différents.

Action suggérée :

- Vérifiez que l'enceinte a terminé la procédure d'intégration et qu'elle apparaît comme un produit autonome dans l'application KEF Connect.
- Mettez à jour le micrologiciel de l'enceinte pour passer à la dernière version.
- Assurez-vous que l'enceinte et la barre de son XIO sont connectées au même réseau Wi-Fi domestique.
- Redémarrez l'enceinte et relancez la procédure de configuration.

8. Pourquoi est-ce que j'entends un sifflement provenant des enceintes surround ?

Cause possible :

- Le récepteur KW2 RX est configuré sur un mode de canal de caisson de basses incorrect. Vous entendez la tonalité de réveil du caisson de basses.

Action suggérée :

- Appuyez sur le bouton « Pair » du récepteur KW2 RX pour le régler sur le mode « Stereo Surround ». La LED du récepteur doit être blanche.

- Modes de canal des récepteurs KW2 RX en fonction de leur LED :
  - Blanc fixe ○ : Mode stéréo surround
  - Cyan fixe ● : Mode caisson de basses

8. Foire aux questions

1. Le système surround sans fil nécessite-t-il un réseau Wi-Fi ?

- Oui, un réseau Wi-Fi domestique est nécessaire.

2. Que se passe-t-il si la connexion au réseau Wi-Fi est interrompue ?

- Le système surround sans fil nécessite un réseau Wi-Fi stable. Une fois la connexion interrompue, le fonctionnement de l'ensemble du système sera interrompu.

3. Quelle version de micrologiciel est requise ?


- XIO : 1.5.155 ou version ultérieure
- Émetteur XIO : 2.0.0.0 ou version ultérieure
- Récepteur KW2 RX : 2.0.0.0 ou version ultérieure


4. Comment puis-je retirer les enceintes surround du système sans fil ?

- Si vous utilisez l'application KEF Connect, accédez aux paramètres « Son surround » et appuyez sur l'icône d'édition ( ) pour supprimer les enceintes connectées.



- Sinon, dans l'application KEF Connect, sélectionnez les enceintes surround, accédez à l'écran « Télécommande » et appuyez sur « Besoin d'aide ? ». Appuyez ensuite sur « Désactiver le mode surround » pour utiliser le système d'enceintes comme des enceintes classiques. Pour réutiliser ce système d'enceintes en tant qu'enceintes surround, vous devrez le supprimer dans XIO, puis le reconfigurer.

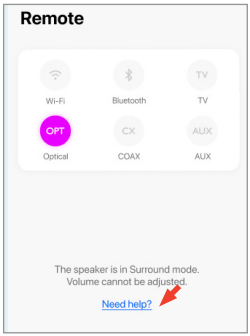

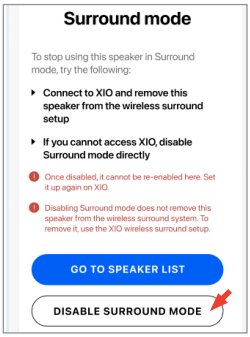

- Vous pouvez également effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine de l'ensemble du système, y compris la XIO, le récepteur KW2 RX et les enceintes surround.

5. Puis-je ajouter des enceintes d'une autre marque que KEF à mon système surround ?

- Oui, il est possible de connecter des enceintes autres que celles de la marque KEF via le récepteur KW2 RX. Veuillez noter que les possibilités de réglage du système seront limitées et que l'effet surround ne sera pas pleinement optimisé.

6. Comment déterminer le mode de canal des récepteurs KW2 RX ?

- Blanc fixe ○ : Mode stéréo surround
- Cyan fixe ● : Mode caisson de basses

  Les récepteurs KW2 RX doivent être configurés dans le mode approprié pour garantir une sortie audio correcte. Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez une fois sur le bouton « Pair ».

7. Puis-je utiliser des enceintes surround sans caisson de basses ?

- Oui. Il est possible d'ajouter et de configurer séparément des enceintes surround et des caissons de basses.

8. Puis-je utiliser un caisson de basses sans enceintes surround ?

- Oui. Les caissons de basses sans fil peuvent être utilisés sans enceintes surround arrière.

9. Pourquoi mes enceintes arrière ne diffusent-elles parfois aucun son ?

- Les enceintes arrière ne restituent que le son des canaux surround présent dans le contenu source. Certains films, émissions de télévision et morceaux de musique ne contiennent que peu ou pas d'informations surround, ce qui fait que les enceintes arrière restent silencieuses pendant certaines scènes. C'est un comportement normal.

Si vous avez besoin d'aide, consultez kef.com