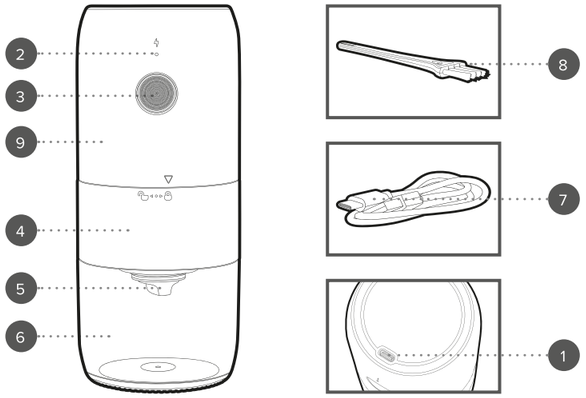

EN | Description of parts
1. USB-C charging port
2. Indicator light
3. Power button
4. Coffee bean container
5. Grind adjuster
6. Ground coffee container
7. USB-C charging cable
8. Cleaning brush
9. Coffee grinder base unit

FR | Description des pièces
1. Port de chargement USB-C
2. Voyant
3. Bouton d'alimentation
4. Réservoir à grains de café
5. Dispositif de réglage de la mouture
6. Réservoir à café moulu
7. Câble de chargement USB-C
8. Brosse de nettoyage
9. Base du moulin à café

NL | Beschrijving van onderdelen
1. USB-C-oplaadpoort
2. Indicatielampje
3. Aan-uitknop
4. Koffiebonenreservoir
5. Maalregelaar
6. Bak voor gemalen koffie
7. USB-C-oplaadkabel
8. Schoonmaakborsteltje
9. Basisunit van de koffiemolen

DE | Beschreibung der Teile
1. USB-C-Ladeanschluss
2. Kontrollleuchte
3. Ein-/Aus-Taste
4. Kaffeebohnenbehälter
5. Mahlgradregler
6. Kaffeesatzbehälter
7. USB-C-Ladekabel
8. Reinigungsbürste
9. Basiseinheit der Kaffeemühle

ES | Descripción de las piezas
1. Puerto de carga USB-C
2. Indicador luminoso
3. Botón de encendido
4. Contenedor de granos de café
5. Mecanismo de ajuste de la molienda
6. Recipiente de café molido
7. Cable de carga USB-C
8. Cepillo de limpieza
9. Unidad principal del molinillo de café

IT | Descrizione dei componenti
1. Porta di ricarica USB-C
2. Spia
3. Pulsante di accensione
4. Contenitore per caffè in grani
5. Regolatore della macinatura
6. Contenitore per caffè macinato
7. Cavo di ricarica USB-C
8. Spazzola per la pulizia
9. Unità base del macinacaffè

PL | Opis części
1. Port ładowania USB typu C
2. Kontrolka
3. Przycisk zasilania
4. Pojemnik na ziarna kawy
5. Regulacja mielenia
6. Pojemnik na zmieloną kawę
7. Kabel ładujący USB typu C
8. Szczotka do czyszczenia
9. Jednostka główna młynka do kawy

Before first use
Wipe the coffee grinder base unit and the containers with a soft, damp cloth.
Grind a small amount of coffee beans and discard them to clean the core of the grind adjuster.

Using the grinder
STEP 1: To remove the coffee bean container, rotate the coffee grinder base unit in a clockwise direction.
STEP 2: Fill the coffee bean container (no more than 30 g), then replace the upper body of the coffee grinder and lock it in place by turning in an anticlockwise direction.
STEP 3: Remove the ground coffee container and rotate the grind adjuster to the desired consistency for a finer or coarser grind. Replace the ground coffee container.
STEP 4: Press the power button to start grinding. The coffee grinder will automatically stop when the grinding is completed or press the button again to stop manually.
STEP 5: Remove the ground coffee container, then pour out the ground coffee and use as desired.

CAUTION: Only use for grinding coffee beans. Only grind dry ingredients; grinding wet ingredients may cause damage to the coffee grinder.

WARNING: Do not overfill the coffee bean container. Do not use excessive force when adjusting grind to avoid damage to the coffee grinder.

Charging the coffee grinder
STEP 1: When the coffee grinder needs to be charged, the indicator light will flash during use.
STEP 2: Connect the USB-C end of the charging cable into the USB-C charging port on the coffee grinder and the other end to a compatible 5 V ⎓ USB port.
STEP 3: The indicator light will stay lit to indicate that the coffee grinder is charging.
STEP 4: Once fully charged, the indicator light will turn off, then remove the USB-C charging cable and store safely for future use.

NOTE: It takes approx. 3.5 hours to charge the coffee grinder.

Storage
Check that the coffee grinder is clean and dry before storing in a cool, dry place.

FR | Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur l'alimentation secteur.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus, et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage ou de maintenance.
- Cet appareil n'est pas un jouet.
- Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants
- N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou si les connecteurs sont mouillés
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation et attendez qu'il ait complètement refroidi avant de le nettoyer, de procéder à son entretien ou de le ranger.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.
- L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

ATTENTION : ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser. Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des outils rotatifs de l'appareil.

SÉCURITÉ LIÉE À LA BATTERIE
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- En cas de fuite de la batterie ou des piles, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
- Les piles et batteries rechargeables doivent être rechargées avant utilisation. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou les batteries plusieurs fois pour obtenir des performances maximales.
- Tenez les piles hors de portée des enfants.
- Veillez à ne pas écraser, percer, démonter ou endommager les piles/batteries.
- Ne stockez pas le produit à une température supérieure à 60 °C.
- Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil.
- Ne jetez pas les piles/batteries usagées avec les ordures ménagères.
- N'exposez pas les piles/batteries à la chaleur ou au feu, car elles pourraient exploser.
- Une fois les piles/batteries usagées, apportez-les à la déchetterie la plus proche. Pour plus d'informations, veuillez contacter les administrations locales.
- Ce produit est équipé d'une batterie Lithium-ion rechargeable de 3,7 V 1 800 mAh (non amovible).

À faire et à ne pas faire
À FAIRE :
Éteignez le moulin à café et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.
À NE PAS FAIRE :
Toucher les pièces mobiles du moulin à café pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser.
Surcharger le moulin à café, car le niveau atteint par le mélange risque d'augmenter pendant le mixage.
Forcer lorsque vous réglez la mouture afin d'éviter d'endommager le moulin à café.

Entretien et maintenance
Avant de procéder à un nettoyage ou à une maintenance, éteignez et débranchez le moulin à café de l'alimentation secteur.
Essuyez la base du moulin à café avec un chiffon doux et humide, puis séchez-la soigneusement.
Utilisez une brosse pour éliminer les éventuels restes de grains de café ou de café moulu.
N'utilisez jamais de détergents agressifs ou abrasifs ni de tampons à récurer pour nettoyer le moulin à café ou ses accessoires, car vous pourriez les endommager.

REMARQUE : nettoyez toujours le moulin à café immédiatement après chaque utilisation. Le moulin à café ne passe pas au lave-vaisselle.

Avant la première utilisation
Essuyez la base du moulin à café et les réservoirs avec un chiffon doux et humide.
Broyez une petite quantité de grains de café et jetez-les pour nettoyer le cœur du dispositif de réglage de la mouture.

Utilisation du moulin
ÉTAPE 1 : pour retirer le réservoir à grains de café, tournez la base du moulin à café dans le sens des aiguilles d'une montre.
ÉTAPE 2 : remplissez le réservoir à grains de café (30 g maximum), puis replacez le corps supérieur du moulin à café et verrouillez-le en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
ÉTAPE 3 : retirez le réservoir à café moulu et tournez le dispositif de réglage de la mouture pour obtenir la consistance fine ou épaisse de votre choix. Replacez le réservoir à café moulu.
ÉTAPE 4 : appuyez sur le bouton d'alimentation pour commencer à moudre. Le moulin à café s'arrête automatiquement lorsque le broyage est terminé. Vous pouvez appuyer sur le bouton à nouveau pour le stopper manuellement.
ÉTAPE 5 : retirez le réservoir à café moulu, versez le café moulu dans un récipient et utilisez-le comme vous le souhaitez.

ATTENTION : utilisez le moulin uniquement pour moudre des grains de café. Seuls les ingrédients secs peuvent être moulus, car les liquides endommageraient l'appareil.

AVERTISSEMENT : ne remplissez pas trop le réservoir à grains de café. Ne forcez pas lorsque vous réglez la mouture afin d'éviter d'endommager le moulin à café.

Chargement du moulin à café
ÉTAPE 1 : lorsque le moulin à café doit être chargé, le voyant clignote pendant l'utilisation.
ÉTAPE 2 : connectez l'extrémité USB-C du câble de chargement au port de chargement USB-C du moulin à café et l'autre extrémité à un port USB 5 V ⎓ compatible.
ÉTAPE 3 : le voyant reste allumé pour indiquer que le moulin à café est en charge.
ÉTAPE 4 : une fois complètement chargé, le voyant s'éteint. Débranchez alors le câble de chargement USB-C et rangez-le en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

REMARQUE : la charge complète du moulin à café prend environ 3,5 heures.

Rangement
Vérifiez que le moulin à café est propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

NL | Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
- Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaardveiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
- Controleer of het voltage dat is aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Kinderen mogen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan.
- Dit apparaat is geen speelgoed.
- Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect is, of als het apparaat gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen
- Dompel de elektrische onderdelen van dit apparaat niet in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen of als de aansluitingen nat zijn.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en controleer of het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.
- Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

LET OP: Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken. Houd handen, vingers, haar en loszittende kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat.

VEILIG OMGAAN MET ACCU'S
- Zorg dat er geen kortsluiting met de stroompunten kan optreden.
- Als een accu of celbatterij begint te lekken, zorg er dan voor dat de lekvloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat wel gebeurt, dient u het desbetreffende gebied met veel water te spoelen en een arts te raadplegen.
- Secundaire celbatterijen en accu's moeten voor gebruik worden opgeladen. Als de celbatterijen of accu's langdurig niet zijn gebruikt, kan het nodig zijn deze meerdere keren op te laden en te ontladen voordat ze weer optimaal presteren.
- Houd accu's buiten het bereik van kinderen.
- Accu's mogen niet worden geplet, doorboord, uit elkaar worden gehaald of anderszins worden beschadigd.
- Bewaar accu's niet bij temperaturen boven 60°C.
- Vermijd opslag in direct zonlicht.
- Gooi lege accu's niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Stel de accu's niet bloot aan vuur of hitte, want dan kunnen ze exploderen.
- Als de accu's niet meer bruikbaar zijn, dient u het product te recyclen via een plaatselijk inleverpunt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale instanties.
- Dit product is uitgerust met een oplaadbare lithium-ion-accu van 3,7 V 1800 mAh (niet verwijderbaar).

Wat u wel en niet moet doen
WEL DOEN:
Schakel de koffiemolen uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt of monteert.
NIET DOEN:
Raak de bewegende delen van de koffiemolen niet aan tijdens het gebruik, dit kan letsel veroorzaken.
Doe de koffiemolen niet te vol, aangezien het volume tijdens het malen groter kan worden.
Gebruik niet te veel kracht als u de maalgraad aanpast, want daarmee kunt u de koffiemolen beschadigen.

Verzorging en onderhoud
Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden.
Veeg de basisunit van de koffiemolen schoon met een zachte, vochtige doek en laat hem goed drogen.
Veeg de achtergebleven koffiebonen of gemalen koffie weg met een borsteltje.
Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de koffiemolen of bijbehorende accessoires schoon te maken. Dit kan schade veroorzaken.

OPMERKING: Reinig de koffiemolen altijd onmiddellijk na elk gebruik. De koffiemolen kan niet in de vaatwasser.

Voor het eerste gebruik
Veeg de koffiemolen en de bakken schoon met een zachte, vochtige doek.
Maal wat koffiebonen en verwijder dat beetje om de kern van de maalregelaar te reinigen.

De koffiemolen gebruiken
STAP 1: Om het bonenreservoir te verwijderen, draait u de basisunit van de koffiemolen rechtsom.
STAP 2: Vul het bonenreservoir (niet meer dan 30 g), plaats het bovenste deel van de koffiemolen terug en vergrendel het reservoir door het linksom te draaien.
STAP 3: Verwijder de bak voor gemalen koffie en draai de maalregelaar naar de gewenste graad voor een fijnere of grovere maling. Verwijder de bak voor gemalen koffie.
STAP 4: Druk op de aan-uitknop om te beginnen met malen. De koffiemolen stopt automatisch wanneer het malen is voltooid of druk nogmaals op de knop om handmatig te stoppen.
STAP 5: Verwijder de bak voor gemalen koffie, giet de gemalen koffie eruit en gebruik deze naar wens.

LET OP: Gebruik de molen alleen om koffiebonen te malen. Maal alleen droge ingrediënten. Het malen van natte ingrediënten kan de koffiemolen beschadigen.

WAARSCHUWING: Doe niet te veel koffiebonen in het reservoir. Gebruik niet te veel kracht als u de maalgraad aanpast, want daarmee kunt u de koffiemolen beschadigen.

De koffiemolen opladen
STAP 1: Wanneer de koffiemolen moet worden opgeladen, knippert het indicatielampje tijdens gebruik.
STAP 2: Sluit het USB-C-uiteinde van de oplaadkabel aan op de USB-C-poort van de koffiemolen en het andere uiteinde op een compatibele USB-poort van 5 V ⎓.
STAP 3: Het indicatielampje blijft branden om aan te geven dat de koffiemolen wordt opgeladen.

EN | Please retain instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS
- When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.
- Keep the product and USB cable out of the reach of children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Children aged from 8 years and people with reduced capabilities can use this product only if they have been given supervision and instruction on safe use of the product and understand the hazards involved.
- This product is not a toy.
- This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or damaged; recycle the product.
- Keep the product away from other heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid.
- Keep the USB cable away from any parts of the product that may become hot during use.
- Do not operate the product with wet hands.
- Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product.
- Do not use the product for anything other than its intended use.
- Do not use any accessories other than those supplied.
- This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.

CAUTION: Do not touch any moving parts on this product during use, as this could cause injury. Keep hands, fingers, hair and any loose clothing away from the rotating tools of the product.

BATTERY SAFETY
- This product is fitted with a 3.7 V 1800 mAh Lithium-ion rechargeable battery which is non-removable.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- In the event of a battery and cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- Secondary cells and batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries.
- Do not store above 60 °C.
- Avoid storage in direct sunlight.
- Do not dispose of exhausted batteries in household waste.
- Do not expose the batteries to heat or fire as they may explode.
- Once the batteries have been exhausted, dispose of the product at a local recycling station. Contact the local government offices for further details.

Dos and don'ts
DO:
Switch off the coffee grinder and disconnect it from the USB-C charger before changing or fitting accessories.
DON'T:
Touch any moving parts on the coffee grinder during use, as this could cause injury.
Overload the coffee grinder, as the mixture level may rise during blending.
Use excessive force when adjusting grind to avoid damage to the coffee grinder.

Care and maintenance
Before attempting any cleaning or maintenance, switch off and unplug the coffee grinder from the USB-C charger.
Wipe the coffee grinder base unit with a soft, damp cloth and allow to dry thoroughly.
Use a brush to wipe away any leftover coffee beans or grounds.
Never use harsh or abrasive cleaning detergents or scourers to clean the coffee grinder or its accessories, as this could cause damage.

NOTE: Always clean the coffee grinder immediately after each use. The coffee grinder is not suitable for use in a dishwasher.

EN | Disposal of Waste Batteries and Electrical and Electronic Equipment
This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

FR | Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques
Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

NL | Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur
Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product

DE | Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten
Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder

Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

ES | Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos
Este producto está etiquetado con el símbolo de un cubo de basura tachado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC para indicar que no puede desecharse junto con los demás residuos domésticos. Debido a su contenido en sustancias, mezclas o componentes peligrosos, los aparatos eléctricos y electrónicos que no se clasifican de forma selectiva para su reciclado son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. Consulte a su Ayuntamiento o a su servicio de recogida de residuos local para la devolución y el reciclaje del producto.

IT | Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. I dispositivi elettronici ed elettrici non inclusi in un processo di riciclo sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di smaltire l'apparecchiatura in modo responsabile presso centri idonei di raccolta differenziata o di consegnarla al rivenditore seguendo una delle seguenti modalità:

• nel caso di apparecchiature di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm), consegna gratuita senza obbligo di acquisto nei negozi con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq (modalità "uno contro zero"). Per i negozi con superficie inferiore tale modalità è facoltativa.

• nel caso di apparecchiature di dimensioni esterne superiori a 25 cm, consegna gratuita al rivenditore all'atto dell'acquisto di un prodotto equivalente (modalità "uno contro uno").

PL | Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Ten produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EC, co oznacza, że nie można go wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Ze względu na obecność niebezpiecznych substancji, mieszanin lub części składowych, urządzenia elektryczne i elektroniczne, które nie są selektywnie sortowane, stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Informacje na temat zwrotu i recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub w firmie zajmującej się utylizacją odpadów.

FR Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent | À DÉPOSER EN MAGASIN | OU | À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Manufactured by:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI**.

MADE IN CHINA.

CD0140125/MD170325/V2

User manual

Coffee grinder

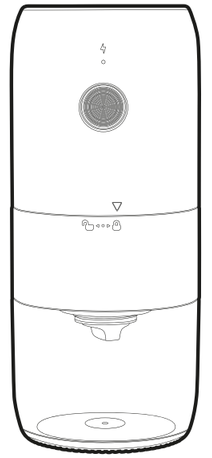

UK ONLY
To register for your extended guarantee, scan the QR code or visit **guarantee.appic.com/salter** and register your product within 30 days of purchase.
For any further queries, visit **www.salter.com**

SALTER 1760

STAP 4: Als de koffiemolen volledig is opgeladen, gaat het lampje uit, verwijdert u de USB-C-oplaadkabel en bergt u deze veilig op voor toekomstig gebruik.

OPMERKING: Het duurt ongeveer 3,5 uur om de koffiemolen op te laden.

Opbergen

Controleer of de koffiemolen schoon en droog is voordat u hem op een koele, droge plaats opbergt.

DE | Bitte bewahren Sie die Anleitung zur späteren Verwendung auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in dessen sichere Verwendung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Tauchen Sie die elektrischen Komponenten dieses Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder wenn die Anschlüsse nass sind.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
- Trennen Sie das Gerät nach der Verwendung immer vom Stromnetz und stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen, warten oder verstauen.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

ACHTUNG: Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann. Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern.

Batteriesicherheit

- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Bei einem undichten Akku oder einer undichten Zelle sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.
- Sekundärzellen und Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um eine maximale Leistung zu erzielen.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Batterien/Akkus und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.
- Nicht über 60 °C lagern.
- Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung.
- Entsorgen Sie ausgediente Batterien/Akkus nicht im Hausmüll.
- Setzen Sie Akkus nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können.
- Wenn die Akkus leer sind, entsorgen Sie sie bei einer örtlichen Recyclingstation. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
- Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku mit 3,7 V und 1800 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar).

Wichtig beim Umgang

WAS SIE TUN SOLLTEN:
Schalten Sie die Kaffeemühle aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung, bevor Sie die Aufsätze austauschen oder anbringen.
WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN:
Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile der Kaffeemühle, da dies zu Verletzungen führen kann.
Überladen Sie die Kaffeemühle nicht und beachten Sie, dass die Füllmenge beim Mahlen ansteigen kann.
Wenden Sie beim Einstellen des Mahlgrads keine übermäßige Kraft an, um Schäden an der Kaffeemühle zu vermeiden.

Pflege und Wartung

Schalten Sie die Kaffeemühle vor jeder Reinigung oder Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Wischen Sie die Basiseinheit der Kaffeemühle mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie gründlich.
Verwenden Sie eine Bürste, um Kaffeebohnen oder Kaffeesatz zu entfernen.
Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um die Kaffeemühle oder das Zubehör zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

HINWEIS: Reinigen Sie die Kaffeemühle immer sofort nach jedem Gebrauch. Die Kaffeemühle ist nicht spülmaschinenfest.

Vor dem ersten Gebrauch

Wischen Sie die Kaffeemühle und die Behälter mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
Mahlen Sie eine kleine Menge Kaffeebohnen, und entsorgen Sie sie, um den Kern des Mahlgradreglers zu reinigen.

Verwendung der Kaffeemühle

SCHRITT 1: Drehen Sie die Kaffeemühleneinheit im Uhrzeigersinn, um den Kaffeebohnenbehälter zu entfernen.
SCHRITT 2: Füllen Sie den Kaffeebohnenbehälter (nicht mehr als 30 g), setzen Sie dann das obere Gehäuse der Kaffeemühle wieder auf, und verriegeln Sie ihn, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
SCHRITT 3: Entfernen Sie den Kaffeesatzbehälter, und drehen Sie den Mahlgradregler auf die gewünschte Konsistenz, um einen feineren oder gröberen Mahlgrad zu erhalten. Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter wieder ein.
SCHRITT 4: Drücken Sie die Ein-/Austaste , um mit dem Mahlen zu beginnen. Die Kaffeemühle stoppt automatisch, wenn der Mahlvorgang abgeschlossen ist, oder drücken Sie die Taste erneut, um den Vorgang manuell zu beenden.
SCHRITT 5: Entfernen Sie den Kaffeesatzbehälter, gießen Sie anschließend den gemahlenen Kaffee heraus und verwenden Sie ihn nach Bedarf.

ACHTUNG: Nur zum Mahlen von Kaffeebohnen verwenden. Mahlen Sie nur trockene Zutaten; das Mahlen feuchter Zutaten kann das Mahlwerk beschädigen.

WARNUNG: Füllen Sie den Kaffeebohnenbehälter nicht zu voll. Wenden Sie beim Einstellen des Mahlgrads keine übermäßige Kraft an, da dies zu Schäden an der Kaffeemühle führen kann.

Aufladen der Kaffeemühle

SCHRITT 1: Wenn die Kaffeemühle aufgeladen werden muss, blinkt die Anzeige während der Verwendung.
SCHRITT 2: Verbinden Sie das USB-C-Ende des Ladekabels mit dem Ladeanschluss an der Kaffeemühle und das andere Ende mit einem kompatiblen 5 V ⎓ USB-Anschluss.
SCHRITT 3: Die Anzeige leuchtet dauerhaft, um anzuzeigen, dass die Kaffeemühle aufgeladen wird.
SCHRITT 4: Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Kontrollleuchte. Ziehen Sie dann das C-USB-Ladekabel ab und bewahren Sie es sicher auf.

HINWEIS: Das Aufladen der Kaffeemühle dauert ca. 3,5 Stunden.

Lagerung

Vergewissern Sie sich, dass die Kaffeemühle abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

ES | Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Cuando utilice dispositivos eléctricos, siga siempre las instrucciones básicas de seguridad.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
- Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.
- Evite que los niños jueguen con el dispositivo.
- A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.
- Este dispositivo no es un juguete.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
- Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua ni en otros líquidos.
- No manipule el aparato con las manos mojadas ni si alguna de las conexiones está húmeda.
- Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
- No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
- No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo y asegúrese de que se ha enfriado por completo antes de guardarlo o de realizar cualquier labor de limpieza o de mantenimiento.
- Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.
- No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

PRECAUCIÓN: No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones. No aproxime las manos, los dedos, el cabello ni la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo.

SEGURIDAD DE LAS PILAS/BATERÍA

- No se debe realizar un cortocircuito en los terminales de alimentación.
- En caso de que la batería o pila tenga fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel ni los ojos. Si se produce contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda a un médico.
- Las baterías y pilas secundarias se deben cargar antes de su uso. Después de largos periodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar las baterías o pilas varias veces para disfrutar del máximo rendimiento.
- Mantenga las baterías y pilas fuera del alcance de los niños.
- No apaste, perfore, desmonte ni dañe de otro modo las baterías o pilas.
- No almacene la batería a más de 60 °C.
- Evite almacenarla bajo la luz solar directa.
- No deseche las baterías o pilas agotadas en la basura del hogar.
- No exponga las baterías o pilas al calor o al fuego, ya que podrían explotar.
- Una vez que las baterías o pilas se agoten, deseche el producto en un punto de reciclaje local. Póngase en contacto con las oficinas del gobierno local para obtener más detalles.
- Este producto cuenta con una batería recargable de iones de litio de 3,7 V y 1800 mAh (no extraíble).

Qué hacer y qué no hacer

QUÉ HACER:
Apague el molinillo de café y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.
QUÉ NO HACER:
No toque ninguna de las piezas móviles del molinillo de café durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones.
No sobrecargue el molinillo de café, ya que el nivel de la mezcla puede aumentar al moler.
No aplique una fuerza excesiva al ajustar la molienda para evitar daños en el molinillo de café.

Cuidados y mantenimiento

Apague y desenchufe el molinillo de café de la corriente eléctrica antes de limpiarlo o de realizar alguna labor de mantenimiento.
Limpie la unidad principal del molinillo de café con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.
Utilice el cepillo para limpiar los restos de granos o café molido.
No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar el molinillo de café o sus accesorios, ya que podrían causar daños.

NOTA: Limpie siempre el molinillo de café inmediatamente después de cada uso. El molinillo de café no es apto para lavavajillas.

Antes del primer uso

Limpie la unidad principal del molinillo de café y los recipientes con un paño suave y húmedo.
Muela una pequeña cantidad de granos de café y deséchela para limpiar el núcleo del mecanismo de ajuste de la molienda.
Uso del molinillo
PASO 1: Para retirar el contenedor de granos de café, gire la unidad principal del molinillo de café en el sentido de las agujas del reloj.
PASO 2: Llene el contenedor de granos de café (sin superar los 30 g). A continuación, vuelva a colocar el cuerpo superior del molinillo de café y fíjelo girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
PASO 3: Retire el recipiente de café molido y gire el mecanismo de ajuste de la molienda para seleccionar una consistencia más fina o gruesa según desee. Vuelva a colocar el recipiente de café molido.
PASO 4: Pulse el botón de encendido para comenzar a moler. El molinillo de café se detendrá automáticamente cuando haya terminado de moler, pero también se puede detener manualmente volviendo a pulsar el botón.
PASO 5: Retire el recipiente de café molido, extraiga el café y úselo como desee.

PRECAUCIÓN: Utilice este producto únicamente para moler granos de café. Muela solo ingredientes secos; moler ingredientes húmedos puede dañar el molinillo de café.

ADVERTENCIA: No llene en exceso el contenedor de granos de café. No aplique una fuerza excesiva al ajustar la molienda para evitar daños en el molinillo de café.

Carga del molinillo de café

PASO 1: Cuando sea necesario cargar el molinillo de café, el indicador luminoso parpadeará durante el uso.
PASO 2: Conecte el extremo USB-C del cable de carga al puerto de carga USB-C del molinillo de café, y el otro extremo a un puerto USB compatible de 5 V ⎓.
PASO 3: El indicador luminoso permanecerá encendido para avisar de que el molinillo de café se está cargando.
PASO 4: Una vez cargado por completo, el indicador se apagará. A continuación, retire el cable de carga USB-C y guárdelo de forma segura para usarlo en el futuro.

NOTA: El molinillo de café tarda aproximadamente 3,5 horas en cargarse.

Almacenamiento

Antes de guardarlo en un lugar fresco y seco, asegúrese de que el molinillo de café esté limpio y seco.

IT | Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base.
- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o non in possesso della necessaria esperienza e conoscenza, solo in presenza di un supervisore e solo dopo aver ricevuto istruzioni sul suo impiego sicuro e sui rischi associati.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- A meno che non abbiano un'età superiore a 8 anni e siano supervisionati, i bambini non devono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o ha subito cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto, onde evitare possibili infortuni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie potrebbero provocare danni a chi utilizza l'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o se eventuali collegamenti sono bagnati.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
- Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
- Scollegarlo sempre dalla presa di corrente dopo l'uso e verificare che si sia raffreddato completamente prima di eseguire operazioni di pulizia, manutenzione e prima di riporlo.
- L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
- Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

ATTENZIONE: non toccare le parti in movimento dell'apparecchio durante il suo funzionamento, onde evitare possibili lesioni. Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.

SICUREZZA DELLA BATTERIA

- Evitare di cortocircuitare i morsetti di alimentazione.
- In caso di fuoriuscita di liquidi dalla batteria e dalle pile secondarie, evitare qualsiasi contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
- Caricare le batterie e le pile secondarie prima dell'uso. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le pile o le batterie per ottimizzarne le prestazioni.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non schiacciare, forare, smontare o danneggiare in qualsiasi altro modo le batterie.
- Non conservare a temperature superiori a 60 °C.
- Evitare di conservare alla luce diretta del sole.
- Non smaltire le batterie scariche nei rifiuti domestici.
- Non esporre le batterie a fonti di calore o fiamme, onde evitare esplosioni.
- Una volta giunte a esaurimento, smaltire le batterie presso le apposite strutture. Per ulteriori informazioni, contattare gli enti locali.
- Questo prodotto è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V 1800 mAh (non rimovibile).

Cosa fare e cosa non fare

COSA FARE
Spegnere il macinacaffè e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.
COSA NON FARE
Non toccare parti in movimento del macinacaffè quando è in funzione, onde evitare possibili lesioni.
Non riempire eccessivamente il macinacaffè, perché il livello del contenuto potrebbe aumentare durante la macinatura.
Non applicare una forza eccessiva durante la regolazione della macinatura per evitare di danneggiare il macinacaffè.

Cura e manutenzione

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, spegnere il macinacaffè e scollegarlo dall'alimentazione elettrica.
Pulire l'unità base del macinacaffè con un panno morbido e umido e lasciare che si asciughi completamente.
Utilizzare una spazzola per rimuovere eventuali residui di caffè in grani o di caffè macinato.
Non utilizzare detergenti aggressivi o spugne abrasive per la pulizia del macinacaffè e dei relativi accessori, onde evitare possibili danni.

NOTA: pulire il macinacaffè subito dopo l'uso. Non lavare il macinacaffè in lavastoviglie.

Prima del primo utilizzo

Pulire l'unità base del macinacaffè e i contenitori con un panno umido e morbido.
Macinare una piccola quantità di chicchi di caffè e gettarli per pulire la parte centrale del regolatore di macinatura.

Utilizzo del macinacaffè

PASSAGGIO 1: per rimuovere il contenitore del caffè in grani, ruotare l'unità base del macinacaffè in senso orario.
PASSAGGIO 2: riempire il contenitore del caffè in grani (non più di 30 g), quindi riposizionare la parte superiore del macinacaffè e bloccarla in posizione ruotandola in senso antiorario.
PASSAGGIO 3: rimuovere il contenitore del caffè macinato e ruotare il regolatore della macinatura fino alla grana desiderata, per una macinatura più fine o più grossolana. Riposizionare il contenitore del caffè macinato.
PASSAGGIO 4: premere il pulsante di accensione per cominciare a macinare. Il macinacaffè si arresterà automaticamente al termine della macinatura; in alternativa, premere di nuovo il pulsante per interrompere manualmente la macinatura.
PASSAGGIO 5: rimuovere il contenitore del caffè macinato, versare il caffè macinato e utilizzarlo come si desidera.

ATTENZIONE: utilizzare solo per macinare chicchi di caffè. Macinare solo ingredienti secchi, in quanto gli ingredienti umidi potrebbero provocare danni al macinacaffè.

AVVERTENZA: non riempire eccessivamente il contenitore del caffè in grani. Non applicare una forza eccessiva durante la regolazione della macinatura per evitare di danneggiare il macinacaffè.

Ricarica del macinacaffè

PASSAGGIO 1: quando il macinacaffè ha bisogno di essere ricaricato, la spia lampeggerà durante l'uso.
PASSAGGIO 2: collegare l'estremità USB-C del cavo di ricarica alla porta di ricarica USB-C del macinacaffè e l'altra estremità a una porta USB ⎓ da 5 V compatibile.
PASSAGGIO 3: la spia resta accesa per indicare che il macinacaffè è in carica.
PASSAGGIO 4: una volta ricaricato, la spia si spegnerà. A questo punto, rimuovere il cavo di ricarica USB-C e riporlo per utilizzarlo in futuro.

NOTA: per ricaricare il macinacaffè ci vogliono circa 3,5 ore.

Come riporre il prodotto

Controllare che il macinacaffè sia pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e privo di umidità.

PL | Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
- Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
- Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
- Ten produkt nie jest zabawką.
- Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub inna część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
- To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie.
- Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma ani jeśli złącza są mokre.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
- Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
- Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania urządzenia należy odłączyć je od gniazdka i upewnić się, że całkowicie ostygło.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
- Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

PRZESTROGA: Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO AKUMULATORA

- Nie należy zwierać zacisków zasilania.
- W przypadku wycieku z akumulatora i ogniwa nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- Ogniwa wtórne i akumulatory należy naładować przed użyciem. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatorów lub ogniw w celu uzyskania ich maksymalnej wydajności.
- Przechowywać akumulatory i baterie poza zasięgiem dzieci.
- Akumulatorów nie wolno zgniatać, przebijać, rozbierać ani powodować w nich innych uszkodzeń.
- Nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 60°C.
- Nie należy przechowywać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do domowych pojemników na śmieci.
- Nie wolno wystawiać akumulatorów na działanie wysokiej temperatury ani ognia, ponieważ mogą one wybuchnąć.
- Gdy akumulatory nie nadają się już do użytku, należy oddać produkt do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w organach samorządowych.
- Produkt jest wyposażony w polimerowy akumulator litowo-jonowy 3,7 V o pojemności 1800 mAh (niewymienny).

Zalecenia i ograniczenia

ZALECENIA:
przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć młynek do kawy i odłączyć od zasilania sieciowego.
OGRANICZENIA:
Nie dotykać żadnych ruchomych części podczas pracy urządzenia, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
Nie przeciążać urządzenia, ponieważ masa może zwiększyć swoją objętość podczas mieszania.
Podczas regulacji mielenia nie należy używać nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia młynka do kawy.

Konserwacja

przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze wyłączyć i odłączyć młynek do kawy od zasilania sieciowego.
wytrzyj jednostkę główną młynka do kawy miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie.
Użyj szczotki, aby wytrzeć resztki ziaren kawy lub zmielonej kawy.
Do czyszczenia młynka i jego akcesoriów nie wolno używać silnie działających lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

UWAGA: Zawsze czyść młynek bezpośrednio po każdym użyciu. Młynek do kawy nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Przed pierwszym użyciem

Wytrzyj młynek do kawy i pojemniki miękką, wilgotną szmatką.
Zmiel niewielką ilość ziaren i wyrzuć je, aby oczyścić rdzeń regulatora mielenia.

Korzystanie z młynka

KROK 1: aby wyjąć pojemnik na ziarna kawy, obróć podstawę młynka do kawy w prawo.
KROK 2: napełnij pojemnik na ziarna kawy (nie więcej niż 30 g), a następnie załóż górną część młynka do kawy i zablokuj ją na miejscu, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
KROK 3: wyjmij pojemnik na zmieloną kawę i obróć regulator mielenia do żądanej konsystencji, aby uzyskać drobniejsze lub grubsze zmielenie. Włóż pojemnik na zmieloną kawę.
KROK 4: naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć mielenie. Młynek do kawy zostanie automatycznie zatrzymany po zakończeniu mielenia. Ponownie naciśnij przycisk, aby zatrzymać go ręcznie.
KROK 5: wyjmij pojemnik na zmieloną kawę, aby wysypać zmieloną kawę i użyć jej zgodnie z potrzebami.

PRZESTROGA: używaj wyłącznie do mielenia ziaren kawy. Zmiel tylko suche składniki; zmielenie mokrych składników może spowodować uszkodzenie młynka do kawy.

OSTRZEŻENIE: nie przepełniaj pojemnika na ziarna kawy. Nie należy używać nadmiernej siły podczas regulacji mielenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie młynka do kawy.

Ładowanie młynka do kawy

KROK 1: gdy konieczne jest naładowanie młynka do kawy, podczas pracy zacznie migać kontrolka.
KROK 2: końcówkę USB-C przewodu do ładowania należy podłączyć do portu ładowania USB-C na młynku, a drugą do zgodnego portu USB 5 V ⎓.
KROK 3: kontrolka będzie świecić światłem ciągłym, sygnalizując, że młynek do kawy jest ładowany.
KROK 4: po całkowitym naładowaniu wskaźnik zgaśnie; następnie wyjmij kabel ładowania USB-C i przechowuj go bezpiecznie do użytku w przyszłości.

UWAGA: ładowanie młynka do kawy trwa około 3,5 godz.

Przechowywanie

Przed odłożeniem młynka w suche i chłodne miejsce należy upewnić się, że urządzenie jest czyste, chłodne oraz suche.

Brand Guarantee

UK CUSTOMERS ONLY

EN | Subject to the care and use being followed, the Salter guarantee promises to replace, substitute or refund any product that fails due to faulty workmanship or materials. This guarantee does not cover any damage caused by accident or misuse and is in addition to your statutory rights. Should any defects due to faulty workmanship or materials appear within 12 months from the date of purchase, please return the goods with proof of purchase to the retailer. For any further queries, visit **www.salter.com**. To be eligible for the extended guarantee, go to **guarantee.upplc.com/salter** and register your product within 30 days of purchase.

EU CUSTOMERS ONLY

EN | Should any defects due to faulty workmanship or materials appear within 2 years from the date of purchase, please return the goods with proof of purchase to the retailer. For any further queries, visit **www.salter.com**.

FR | Si des défauts dus à un problème de fabrication ou aux matériaux apparaissent dans les deux ans suivant la date d'achat, veuillez renvoyer les articles avec la preuve d'achat au détaillant. Pour toute autre question, veuillez nous contacter à l'adresse **customerservices@salterhomewares.com**.

NL | Indien er binnen 2 jaar na de aankoopdatum defecten optreden als gevolg van een productiefout of gebrekkig materiaal, kunt u het product met het aankoopbewijs retourneren. Neem voor verdere vragen contact met ons op via **customerservices@salterhomewares.com**.

DE | Sollten in den ersten 2 Jahren nach dem Kauf Verarbeitungs- oder Materialmängel auftreten, senden Sie die Ware bitte samt Kaufbeleg an den Einzelhändler zurück. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter **customerservices@salterhomewares.com**.

ES | Si aparece cualquier defecto debido a un acabado o materiales defectuosos en un plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, devuelva el producto con el justificante de compra al distribuidor. Para cualquier otra consulta, póngase en contacto con nosotros en **customerservices@salterhomewares.com**.

IT | Se dovessero presentarsi problemi dovuti a difetti di fabbricazione o dei materiali impiegati entro 2 anni dalla data di acquisto, restituire il prodotto con la prova di acquisto al rivenditore. Per ulteriori domande, è possibile contattarci all'indirizzo **customerservices@salterhomewares.com**.

PL | W przypadku pojawienia się wad robocizny lub wad materiałowych w ciągu 2 lat od daty zakupu produktu należy zwrócić go sprzedawcy wraz z dowodem zakupu. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt pod adresem: **customerservices@salterhomewares.com**.