WORK SERIES™

LIGHTED SAFETY GLASSES/
LUNETTES DE SÉCURITÉ ÉCLAIRÉES/
GAFAS DE SEGURIDAD ILUMINADAS



TO CHARGE: Lift cover on USB-C port and insert USB-C cable. Plug other end into a standard USB port. Red LED indicates charging, green indicates charging is complete.

LENS REPLACEMENT: To remove the lens, apply gentle pressure to the inside surface of the lens, pushing it outward from the frame until it releases.

To install a new lens, align the lens with the frame and press gently until it snaps into place. An audible click may be heard when the lens is properly seated.

For safety, inspect the lens and verify that it is fully secured in the frame before use. (Replacement lens #W2706)

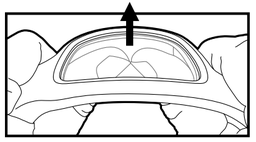

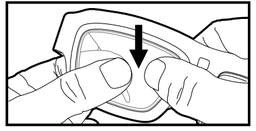

FIREPOINT®

LIGHTED SAFETY GLASSES/
LUNETTES DE SÉCURITÉ ÉCLAIRÉES/
GAFAS DE SEGURIDAD ILUMINADAS

Wilmar, LLC
P.O. Box 88259 Tukwila, WA 98138
www.wilmarllc.com
Made in China/Fait en Chine/Hecho en China
© Copyright 2026

POUR CHARGER : Soulevez le couvercle du port USB-C et insérez le câble USB-C. Branchez l'autre extrémité dans un port USB standard. La DEL rouge indique la charge, la DEL verte indique que la charge est terminée.

REMPLACEMENT DE LENTILLE : Pour retirer un verre, exercez une légère pression sur sa face interne et poussez-le vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se détache de la monture.

Pour installer un nouveau verre, alignez-le avec la monture et appuyez doucement jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Un clic se fera entendre lorsque le verre sera correctement positionné.

Pour des raisons de sécurité, inspectez la lentille et vérifiez qu'elle est bien fixée dans la monture avant utilisation. (Lentille de rechange #W2706)

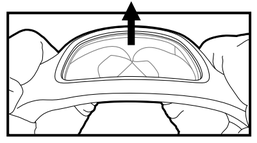

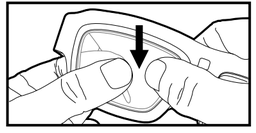

PARA CARGAR: Levante la tapa del puerto USB-C e inserte el cable USB-C. Conecte el otro extremo a un puerto USB estándar. El LED rojo indica que se está cargando, el LED verde indica que la carga se ha completado.

SUSTITUCIÓN DE LENTES: Para quitar la lente, presione suavemente la superficie interior de la lente, empujándola hacia afuera de la montura hasta que se suelte.

Para instalar una lente nueva, alinéela con la montura y presione suavemente hasta que encaje en su lugar. Es posible que escuche un clic cuando la lente esté bien colocada.

Por seguridad, inspeccione la lente y verifique que esté completamente sujeta a la montura antes de usarla. (Lente de repuesto #W2706)

⚠ WARNING

• Keep away from children and pets. • Do not look directly into the LED light or shine the LED light into anyone's face. • Do not put in fire; batteries could explode, causing injury. • Do not submerge in liquid. • For best results, recharge batteries once fully discharged. • Recharge batteries if unused for more than 3 months.

⚠ AVERTISSEMENT

• Tenir à l'écart des enfants et des animaux domestiques. • Ne regardez pas directement dans la lumière DEL et ne dirigez pas la lumière DEL vers le visage de quelqu'un. • Ne pas exposer au feu; les batteries pourraient exploser et provoquer des blessures. • Ne les immergez pas dans un liquide. • Pour de meilleurs résultats, rechargez les batteries une fois qu'elles sont complètement déchargées. • Rechargez les batteries si elles ne sont pas utilisées pendant plus de 3 mois.

⚠ ADVERTENCIA

• Mantener alejado de niños y las mascotas. • No mire directamente a la luz LED ni haga brillar la luz LED en la cara de cualquiera. • No lo eche al fuego; Las baterías podrían explotar y provocar lesiones. • No sumergir en líquido. • Para obtener mejores resultados, recargue las baterías una vez que estén completamente descargadas. • Recargue las baterías si no las utiliza durante más de 3 meses.