

## IMPORTANT INFORMATION

Observe all local codes and standards.

Install the finished wall or bath/shower unit prior to installing this product.

**Need help?** Contact the KOHLER Customer Care Center at 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).

**For service parts information,** visit [www.kohler.com/serviceparts](http://www.kohler.com/serviceparts).

**For care and cleaning** and other information, visit [www.us.kohler.com](http://www.us.kohler.com).

## INFORMATIONS IMPORTANTES

Respecter toutes les normes et tous les codes locaux.

Installer le mur fini ou l'ensemble baignoire/douche avant de poser ce produit.

**Besoin d'aide?** Appeler le centre de services à la clientèle de KOHLER au 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).

**Pour tout renseignement sur les pièces de rechange,** visiter [www.kohler.com/serviceparts](http://www.kohler.com/serviceparts).

**Pour tout renseignement sur l'entretien, le nettoyage et autre,** visiter [www.us.kohler.com](http://www.us.kohler.com).

## INFORMACIÓN IMPORTANTE


Cumpla todos los códigos y las normas locales.

Antes de instalar este producto, instale la pared acabada o la unidad de bañera/ducha.


**¿Necesita ayuda?** Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de KOHLER al 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).

**Para consultar información sobre piezas de repuesto,** visite [www.kohler.com/serviceparts](http://www.kohler.com/serviceparts).

**Para el cuidado, la limpieza y otra información,** visite [www.us.kohler.com](http://www.us.kohler.com).

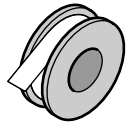

Sealant Tape  
Ruban d'étanchéité  
Cinta selladora

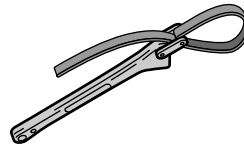


2

Install the wall plate onto the arm. Apply thread sealant tape to a 1/2" shower arm nipple. Install the shower arm.

Poser la rosace sur le bras. Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets sur un mamelon de bras de douche de 1/2". Poser le bras de douche.

Instale la placa mural al brazo. Aplique cinta selladora para roscas al niple de 1/2" del brazo de ducha. Instale el brazo de ducha.

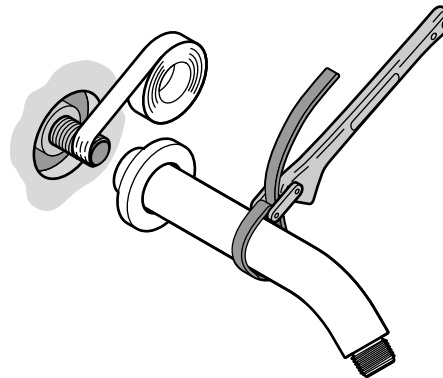


1

Apply thread sealant tape to a 1/2" shower arm nipple. Install 7/16" (11 mm) from the wall.

Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets sur un mamelon de bras de douche de 1/2". Le poser à 7/16" (11 mm) du mur.

Aplique cinta selladora para roscas al niple de 1/2" del brazo de ducha. Instale a 7/16" (11 mm) de la pared.

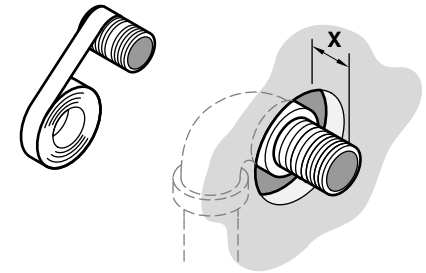

3

Before installing your showerhead, run water to flush out any debris.

Avant d'installer la pomme de douche, faire couler de l'eau pour purger tous les débris.

Antes de instalar la cabeza de ducha, deje correr agua para eliminar la suciedad que pudiera haber.

