


Open Desk: Floor Leg and Credenza Leg Assembly Instructions


This open desk system is composed of worksurfaces, legs, and storage. The product line is designed to be modular allowing for multiple configurations. It is important to stage the products in the configuration before beginning the assembly process.

In an effort to make the installation process go smoothly, please read all instructions, review illustrations, and identify all parts before assembly. Two or more people are required for safe assembly.

Floor Leg Components:

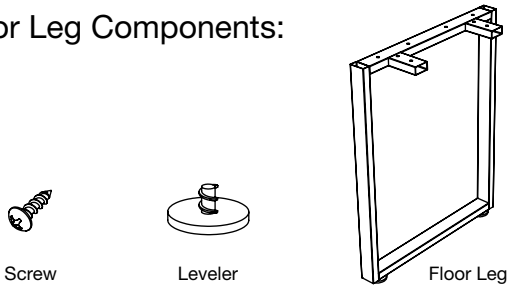

Credenza Leg Components:

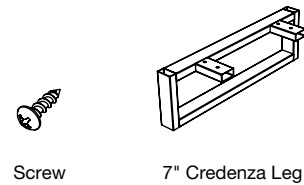


NOTE: Levelers are not included with the credenza leg.

FLOOR LEG

1. Lay Worksurface onto a flat piece of cardboard or carpeted surface with holes facing up.
2. Align holes in Leg with pilot holes in Worksurface.
3. Attach Leg to Worksurface by installing (8) Screws using a Phillips Head Screwdriver. **FIGURE 1** **NOTE: Screws are provided with Leg, they are not provided with Worksurface.**
4. Attach Levelers by screwing them in clockwise to the threaded holes located on the bottom of Leg.
5. If using two Floor Legs, repeat Steps 1 through 4 to attach second Floor Leg to Worksurface.
6. Rotate Desk to an upright position and level.

FIGURE 1

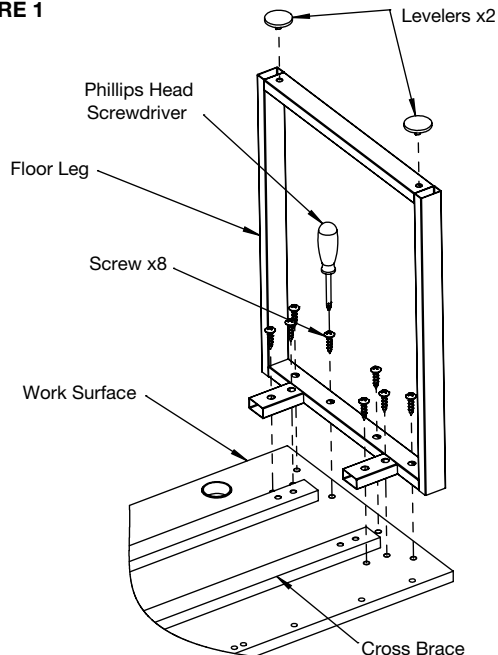

7" CREDENZA LEG

1. Lay Worksurface onto a flat piece of cardboard or carpeted surface with holes facing up.
2. Align holes in Credenza Leg with pilot holes in Worksurface.
3. Attach Leg to Worksurface by installing (4) Screws using a Phillips Head Screwdriver. **FIGURE 2** **NOTE: Screws are provided with Leg, they are not provided with Worksurface.**
4. Rotate Worksurface into the upright position and align the 7" Credenza Leg with the edge of the Credenza. **FIGURE 3**
5. Slightly lift up end of Worksurface with 7" Credenza Leg up and remove protective cover from Double Sided Tape.
6. Press firmly down on Worksurface to ensure a good bond. Let stand 24 hours. The Double Sided Tape is designed for permanent installation.

FIGURE 2


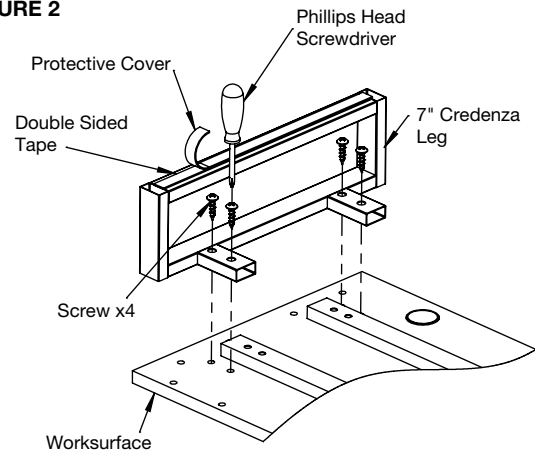


FIGURE 3

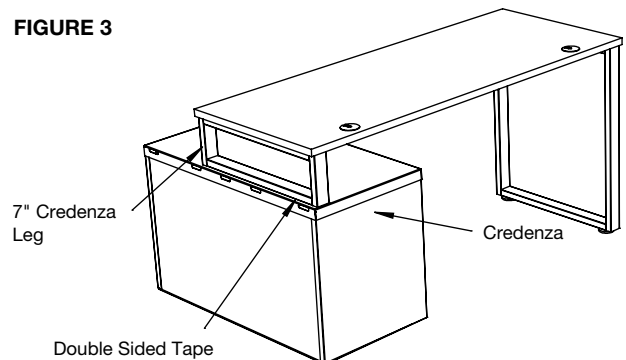


Open Desk: L-Shape Desk Assembly

This open desk system is composed of worksurfaces, legs, and storage. The product line is designed to be modular allowing for multiple configurations. It is important to stage the products in the configuration before beginning the assembly process.

In an effort to make the installation process go smoothly, please read all instructions, review illustrations, and identify all parts before assembly. Two or more people are required for safe assembly.


Components and Hardware:




Connector Plate



Screw

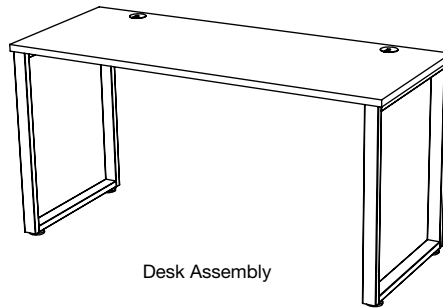


Desk Assembly

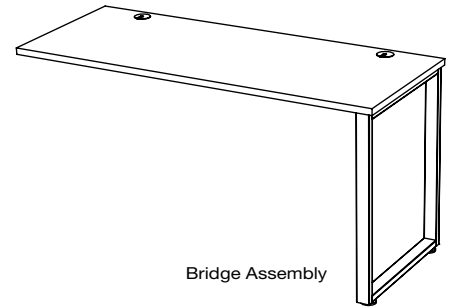

Bridge Assembly

FIGURE 1

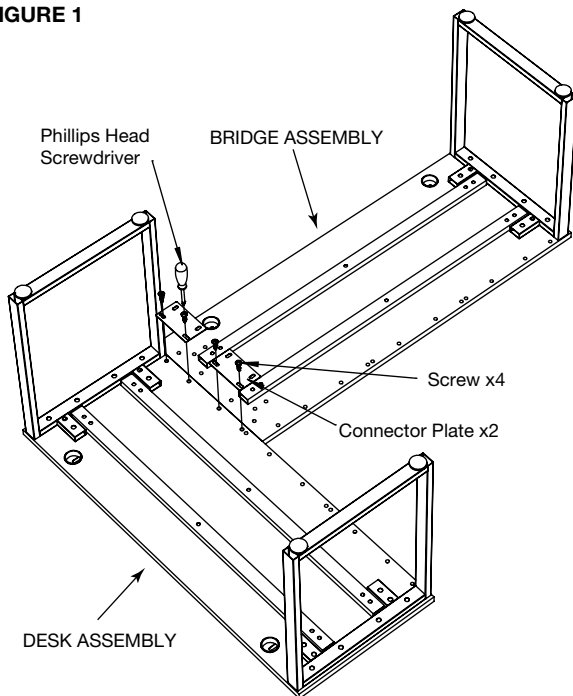

NOTE: One connector plate and four screws are provided with each worksurface.

1. Lay Desk and Bridge Assemblies upside down on a flat piece of cardboard or carpeted surface with holes up, in desired L-shape configuration. **FIGURE 1**
2. Locate pilot holes on long edge opposite of grommet holes on **Desk Assembly** Worksurface. Align slots in Connector Plates with pilot holes in Worksurface so slots in Connector Plates are parallel to Cross Brace. **FIGURE 2**
3. Attach two Connector Plates to Desk Assembly by installing (4) Screws using a Phillips Head Screwdriver or drill.
4. Rotate both Desk Assembly and Bridge Assembly upright.
5. Position the non-leg end of the Bridge Assembly on top of Connector Plates attached to the Desk Assembly. **FIGURE 3** Make sure both Worksurfaces are flush and tightly pushed together.
6. Install (4) Screws through slots in Connector Plates and pilot holes in Bridge Assembly Worksurface using a Phillips Head Screwdriver.

FIGURE 2


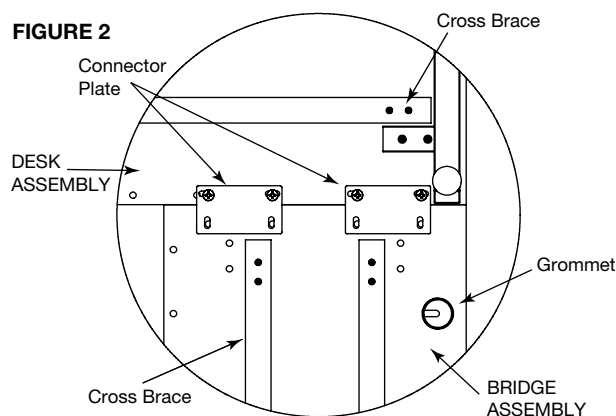


FIGURE 3

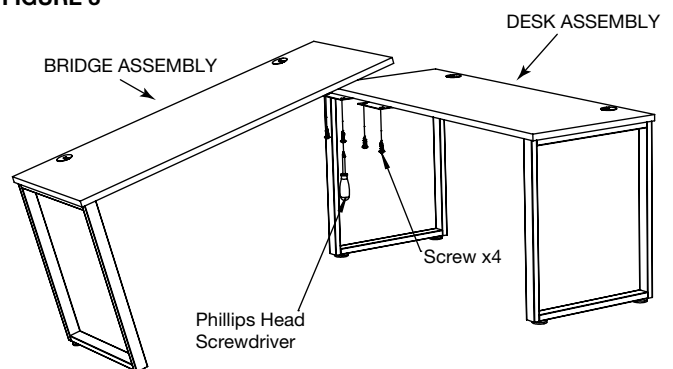


Escritorio: Instrucciones de montaje de pata de suelo y pata de aparador

Este sistema de escritorio se compone de superficies de trabajo, patas y almacenamiento. La línea de productos se diseñó de forma modular, lo cual permite diferentes disposiciones. Es importante montar los productos de acuerdo a la disposición antes de comenzar el proceso de ensamblado.

En un esfuerzo por facilitar el proceso de instalación, por favor lea todas las instrucciones, revise las imágenes e identifique todas las partes antes del ensamblado. Se requieren dos o más personas para un montaje seguro.


Componentes de las patas de suelo:




PATA DE SUELO

1. Apoye la Superficie de trabajo sobre un trozo de cartón plano o superficie alfombrada con los agujeros mirando hacia arriba.
2. Alinee los agujeros en la Pata con los agujeros piloto de la Superficie de trabajo.
3. Fije la Pata a la Superficie de trabajo colocando (8) Tornillos con un Destornillador Phillips. **FIGURA 1** *NOTA: Los tornillos se proporcionan con la Pata, no con la Superficie de trabajo.*
4. Fije los Niveladores atornillándolos hacia la derecha de los agujeros roscados ubicados en la parte inferior de la Pata.
5. Si utiliza dos Patas de suelo, repita los Pasos 1 al 4 para fijar la segunda Pata de suelo a la Superficie de trabajo.
6. Gire el Escritorio a un nivel y posición vertical.

FIGURA 1

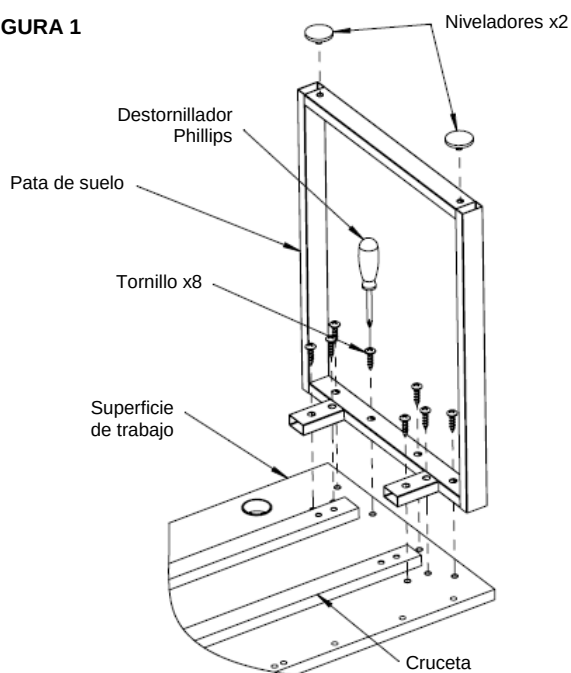

Componentes de las patas de aparador:

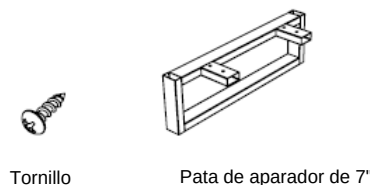

NOTA: Niveladores no incluidos con la pata de aparador.

PATA DE APARADOR DE 7"

1. Apoye la Superficie de trabajo sobre un trozo de cartón plano o superficie alfombrada con los agujeros mirando hacia arriba.
2. Alinee los agujeros en la Pata de aparador con los agujeros piloto de la Superficie de trabajo.
3. Fije la Pata a la Superficie de trabajo colocando (4) Tornillos con un Destornillador Phillips. **FIGURA 2** *NOTA: Los tornillos se proporcionan con la Pata, no con la Superficie de trabajo.*
5. Gire la Superficie de trabajo a una posición vertical y alinee la Pata de aparador de 7" con el borde del aparador. **FIGURA 3**
6. Levante levemente el extremo de la Superficie de trabajo con la Pata de aparador de 7" hacia arriba y retire la cubierta protectora de la Cinta de doble cara.
7. Presione con firmeza hacia abajo sobre la Superficie de trabajo para garantizar una buena adherencia. Deje reposar 24 horas. La Cinta de doble cara se diseñó para concretar una instalación permanente.

FIGURA 2


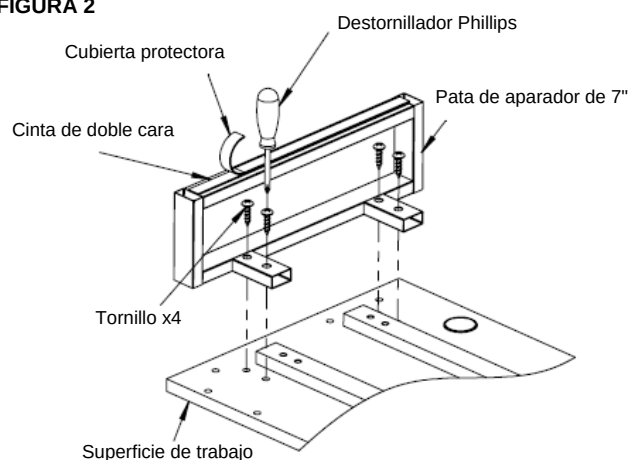


FIGURA 3

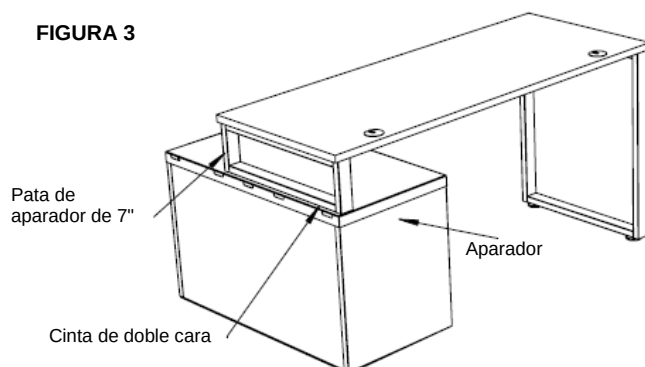


Escritorio: Montaje de escritorio en forma de L

Este sistema de escritorio se compone de superficies de trabajo, patas y almacenamiento. La línea de productos se diseñó de forma modular, lo cual permite diferentes disposiciones. Es importante montar los productos de acuerdo a la disposición antes de comenzar el proceso de ensamblado.

En un esfuerzo por facilitar el proceso de instalación, por favor lea todas las instrucciones, revise las imágenes e identifique todas las partes antes del ensamblado. Se requieren dos o más personas para un montaje seguro.


Componentes y herramientas:




Placa de conexión



Tornillo

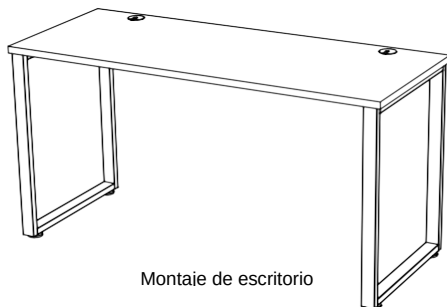


Montaje de escritorio

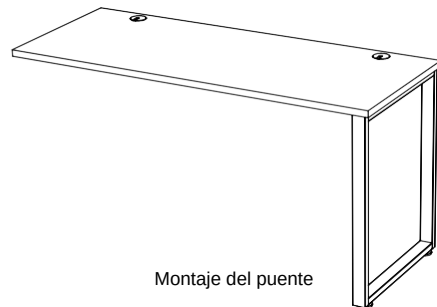

Montaje del puente

FIGURA 1

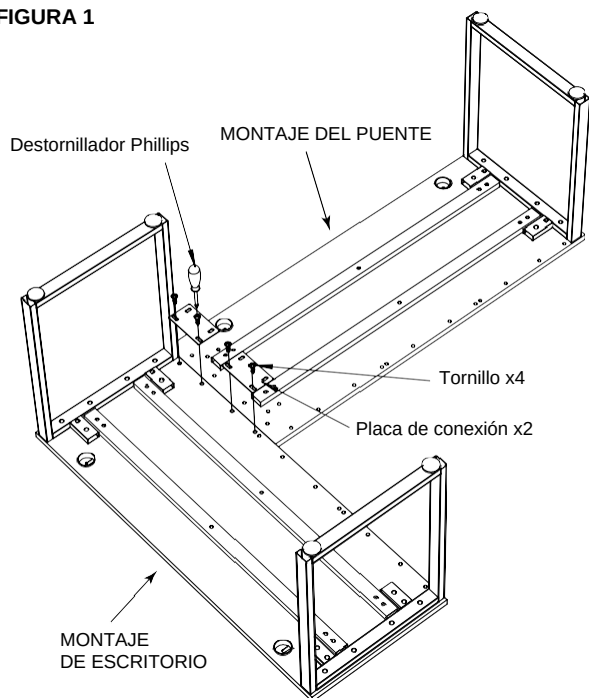

NOTA: Se proporciona una placa de conexión y cuatro tornillos con cada superficie de trabajo.

1. Apoye los Montajes de Escritorio y Puente en posición invertida sobre un trozo de cartón plano o superficie alfombrada con los agujeros mirando hacia arriba, en la disposición deseada con forma de L. **FIGURA 1**
2. Encuentre los agujeros piloto sobre el borde largo opuesto al pasacables sobre la Superficie de trabajo del **Montaje de Escritorio**. Alinee las ranuras en las Placas de conexión con los agujeros piloto en la Superficie de trabajo de tal manera que las ranuras en las Placas de conexión queden paralelas a la Cruceta. **FIGURA 2**
3. Fije dos Placas de conexión al Montaje de escritorio instalando (4) tornillos con un Destornillador Phillips o taladro.
4. Gire el Montaje de escritorio y Montaje del puente a una posición vertical.
5. Coloque el extremo no perteneciente a la pata del Montaje del puente sobre la parte superior de las Placas de conexión fijadas al Montaje de escritorio. **FIGURA 3** Asegúrese de que ambas Superficies de trabajo queden enrasadas y bien unidas.
6. Instale (4) Tornillos a través de las ranuras en las Placas de conexión y agujeros piloto en la Superficie de trabajo del Montaje del puente usando un Destornillador Phillips.

FIGURA 2


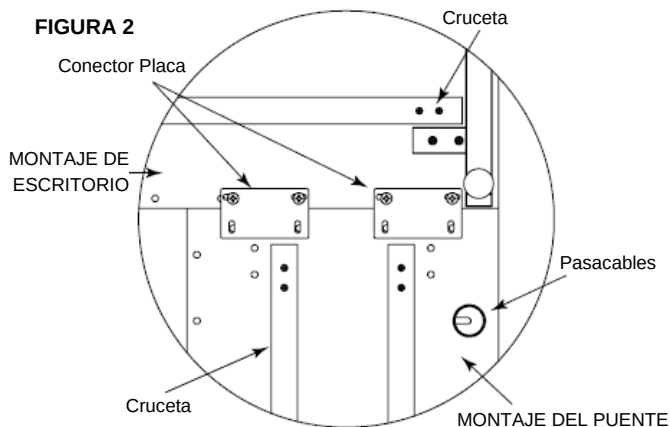


FIGURA 3

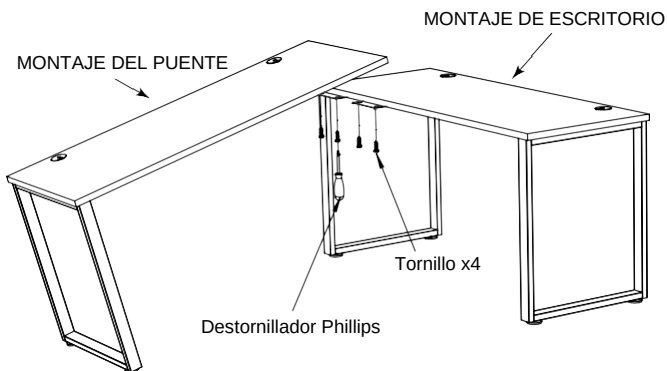


Bureau ouvert : Instructions d'assemblage pour installation en modes Pieds au sol et Pieds en crédence

Ce système de bureau ouvert est composé de surfaces de travail, de pieds et d'espaces de rangement. La gamme de produits est conçue pour être modulaire, permettant de multiples configurations. Il est important de placer les produits dans la configuration voulue avant de commencer le processus d'assemblage.


Dans le but de faire simplifier le processus d'installation, lisez toutes les instructions, examinez les illustrations et identifiez toutes les pièces avant l'assemblage. Deux personnes ou plus sont nécessaires pour un assemblage sécurisé.

Éléments pour mode Pieds au sol :

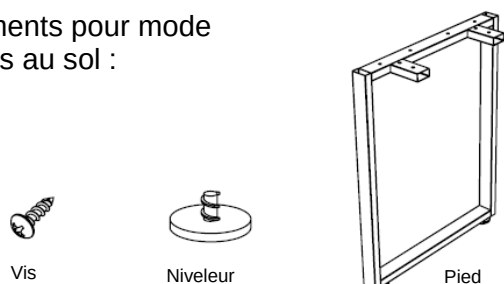


PIED AU SOL

1. Posez la surface de travail sur un morceau plat de carton ou une surface tapissée avec les trous orientés vers le haut.
2. Alignez les trous du pied avec des trous pilotes dans la surface de travail.
3. Fixez le pied à la surface de travail en installant (8) vis à l'aide d'un.
4. Tournevis modèle Phillips. **FIGURE 1** *REMARQUE : Les vis sont fournies avec le pied, mais pas avec la surface de travail.*
5. Fixez les niveleurs en les vissant dans le sens des aiguilles d'une montre sur les trous filetés situés au bas du pied.
6. Si vous utilisez deux pieds de sol, répétez les étapes 1 à 4 pour fixer le deuxième pied de plancher à la surface de travail.
7. Faites pivoter le bureau en position verticale.

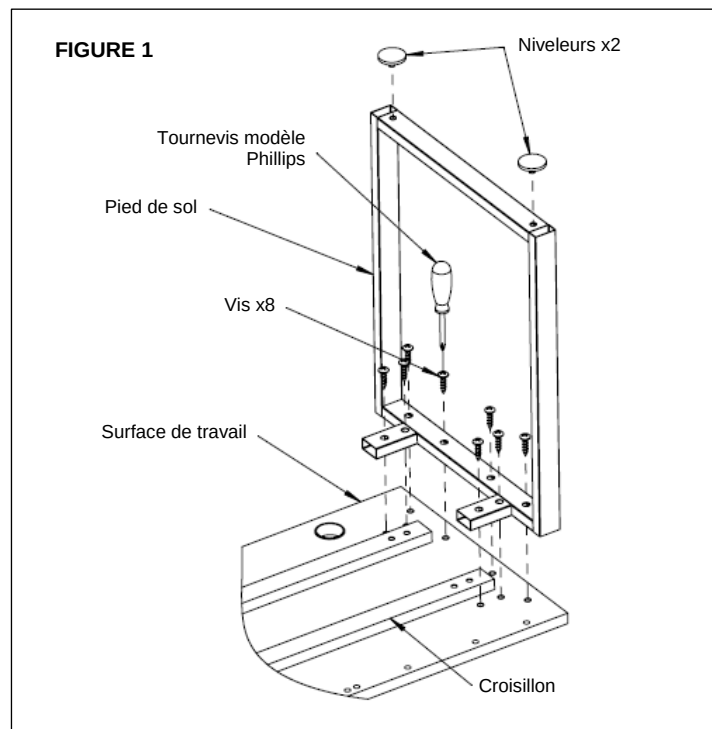



Éléments pour mode Crédence :

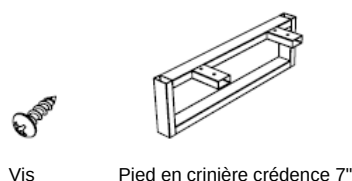

REMARQUE : Les niveleurs ne sont pas inclus avec pied en crédence.

PIED EN CREDENCE 7"

1. Posez la surface de travail sur un morceau plat de carton ou une surface tapissée avec les trous orientés vers le haut.
2. Alignez les trous du pied en crédence avec des trous pilotes dans la surface de travail.
3. Fixez le pied à la surface de travail en installant (4) vis à l'aide d'un.
4. Tournevis modèle Phillips. **FIGURE 2** *REMARQUE : Les vis sont fournies avec le pied, mais pas avec la surface de travail.*
5. Faites pivoter la surface de travail dans la position verticale et alignez le pied 7 pouces en crédence avec la bordure de la crédence. **FIGURE 3**
6. Soulevez légèrement l'extrémité de la surface de travail avec le pied 7 pouces en crédence tourné vers le haut et retirez la protection de la bande double face.
7. Appuyez fermement sur la surface de travail pour assurer une bonne liaison. Laissez la colle agir durant 24 heures. La bande double face est conçue pour une installation permanente.

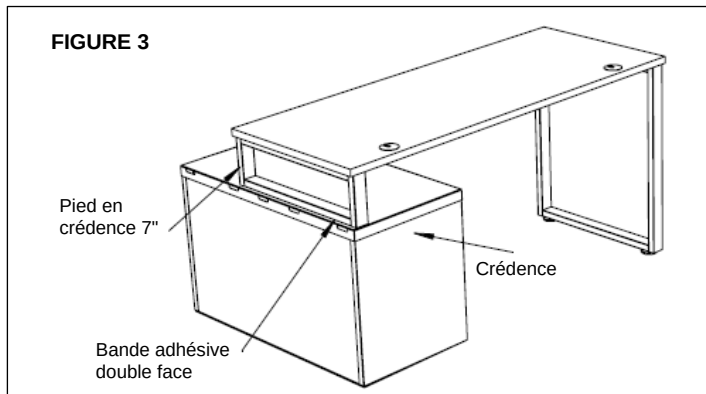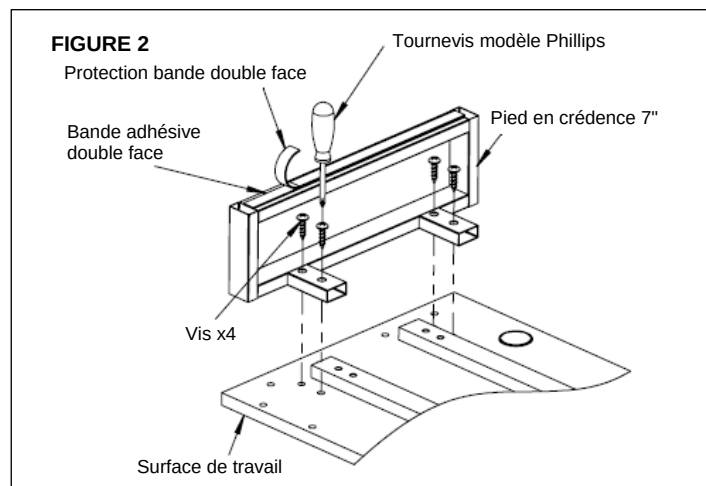


Bureau ouvert : Montage en L

Ce système de bureau ouvert est composé de surfaces de travail, de pieds et d'espaces de rangement. La gamme de produits est conçue pour être modulaire, permettant de multiples configurations. Il est important de placer les produits dans la configuration voulue avant de commencer le processus d'assemblage.

Dans le but de faire simplifier le processus d'installation, lisez toutes les instructions, examinez les illustrations et identifiez toutes les pièces avant l'assemblage. Deux personnes ou plus sont nécessaires pour un assemblage sécurisé.


Componentes y herramientas:




Plaque de connecteur



Vis

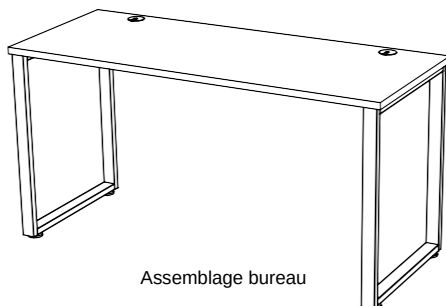


Assemblage bureau

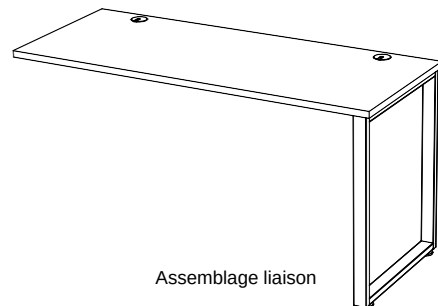

Assemblage liaison

FIGURE 1

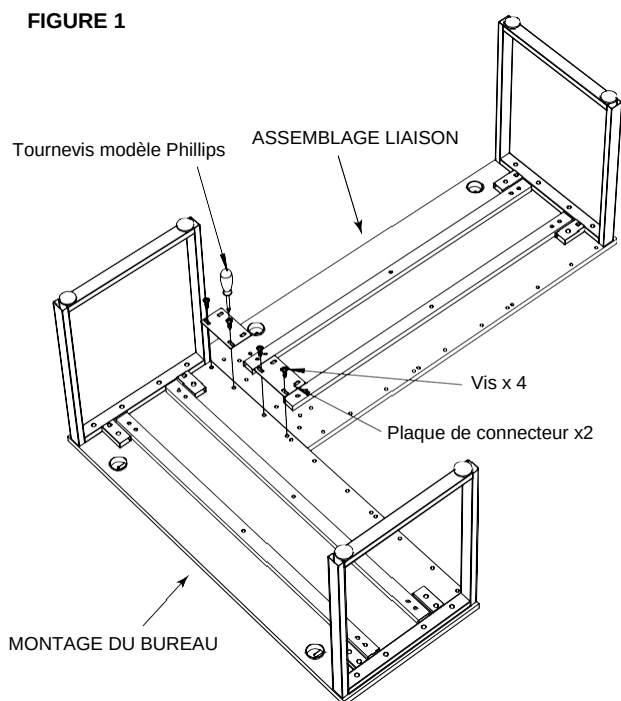

REMARQUE : Une plaque de connecteur et quatre vis sont fournies avec chaque surface de travail.

1. Déposez les montages bureau et liaison à l'envers sur un morceau de carton plat ou surface tapissée avec les trous orientés vers le haut, dans la configuration souhaitée en forme de L. **FIGURE 1**
2. Localisez les trous pilotes sur le bord long opposé aux trous du passe-câble de la surface de travail de l'**Assemblage bureau**. Alignez les fentes des plaques de liaison avec des trous pilotes de la surface de travail, de sorte que ces dernières soient parallèles aux croisillons. **FIGURE 2**
3. Fixez deux plaques de connecteur à l'assemblage de la table en installant (4) des vis à l'aide d'un tournevis à tête Phillips ou d'une perceuse.
4. Faites pivoter l'assemblage du bureau et l'assemblage de liaison verticalement.
5. Placez l'extrémité sans pied de l'assemblage de liaison pont sur les plaques du connecteur attachées à l'assemblage du bureau. **FIGURE 3** Assurez-vous que les deux surfaces de travail sont affleurantes et bien serrées.
6. Installez (4) vis à travers les fentes des plaques du connecteur et les trous pilotes dans la surface de travail de l'assemblage de liaison à l'aide d'un tournevis à tête Phillips.

FIGURA 2

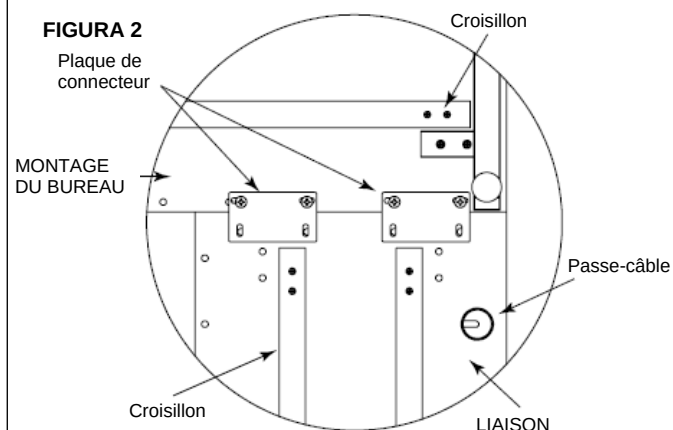


FIGURA 3

