



FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 0800-567-8990

GAZEBO ARLINGTON 12 x 10

N° DE MODÈLE : 2206106



AVERTISSEMENT

Cancer et malformations congénitales
www.P65Warnings.ca.gov



Veuillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange
Par obtener instrucciones en español, visite
www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



Putting it all together for you

SERVICES
D'INSTALLATION
DISPONIBLES!*

Voir à l'intérieur pour les détails

Fabriqué en Chine

INS-2206106-A-12x10 ARLINGTON-FR 04-26-2022

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS D'INSTALLATION DE BASE ET NOTES RELATIVES AU MONTAGE

Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher ou une plateforme en béton de niveau pour fixer votre structure


- Prêtez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape.

L'utilisation de pièces de quincaillerie inadéquates peut entraîner un montage incorrect


- N'oubliez pas de repérer la présence d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes

Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvelle. Voir les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.

- La quincaillerie pour fixer les supports des poteaux à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur un plancher-terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher-terrasse avant de la fixer de façon permanente.

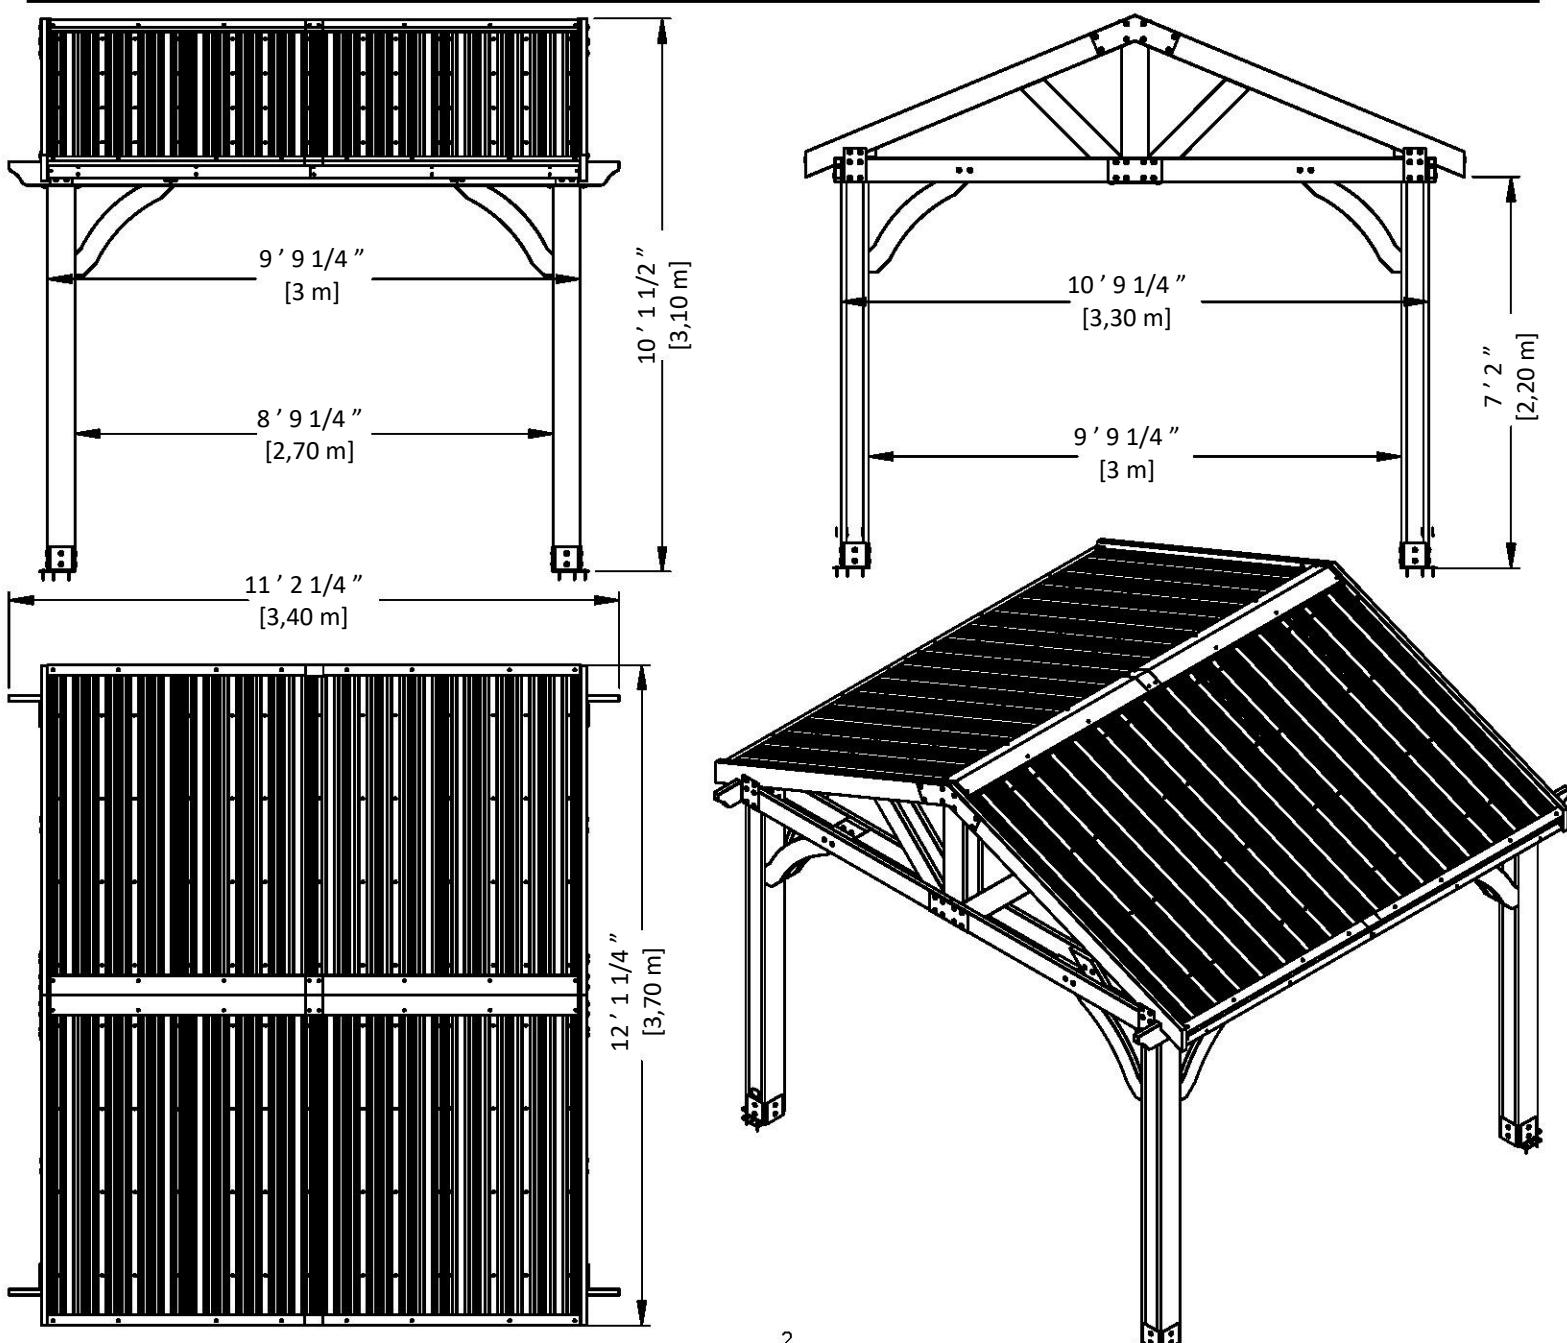

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IMPLANTATION DE L'ANCRAGE

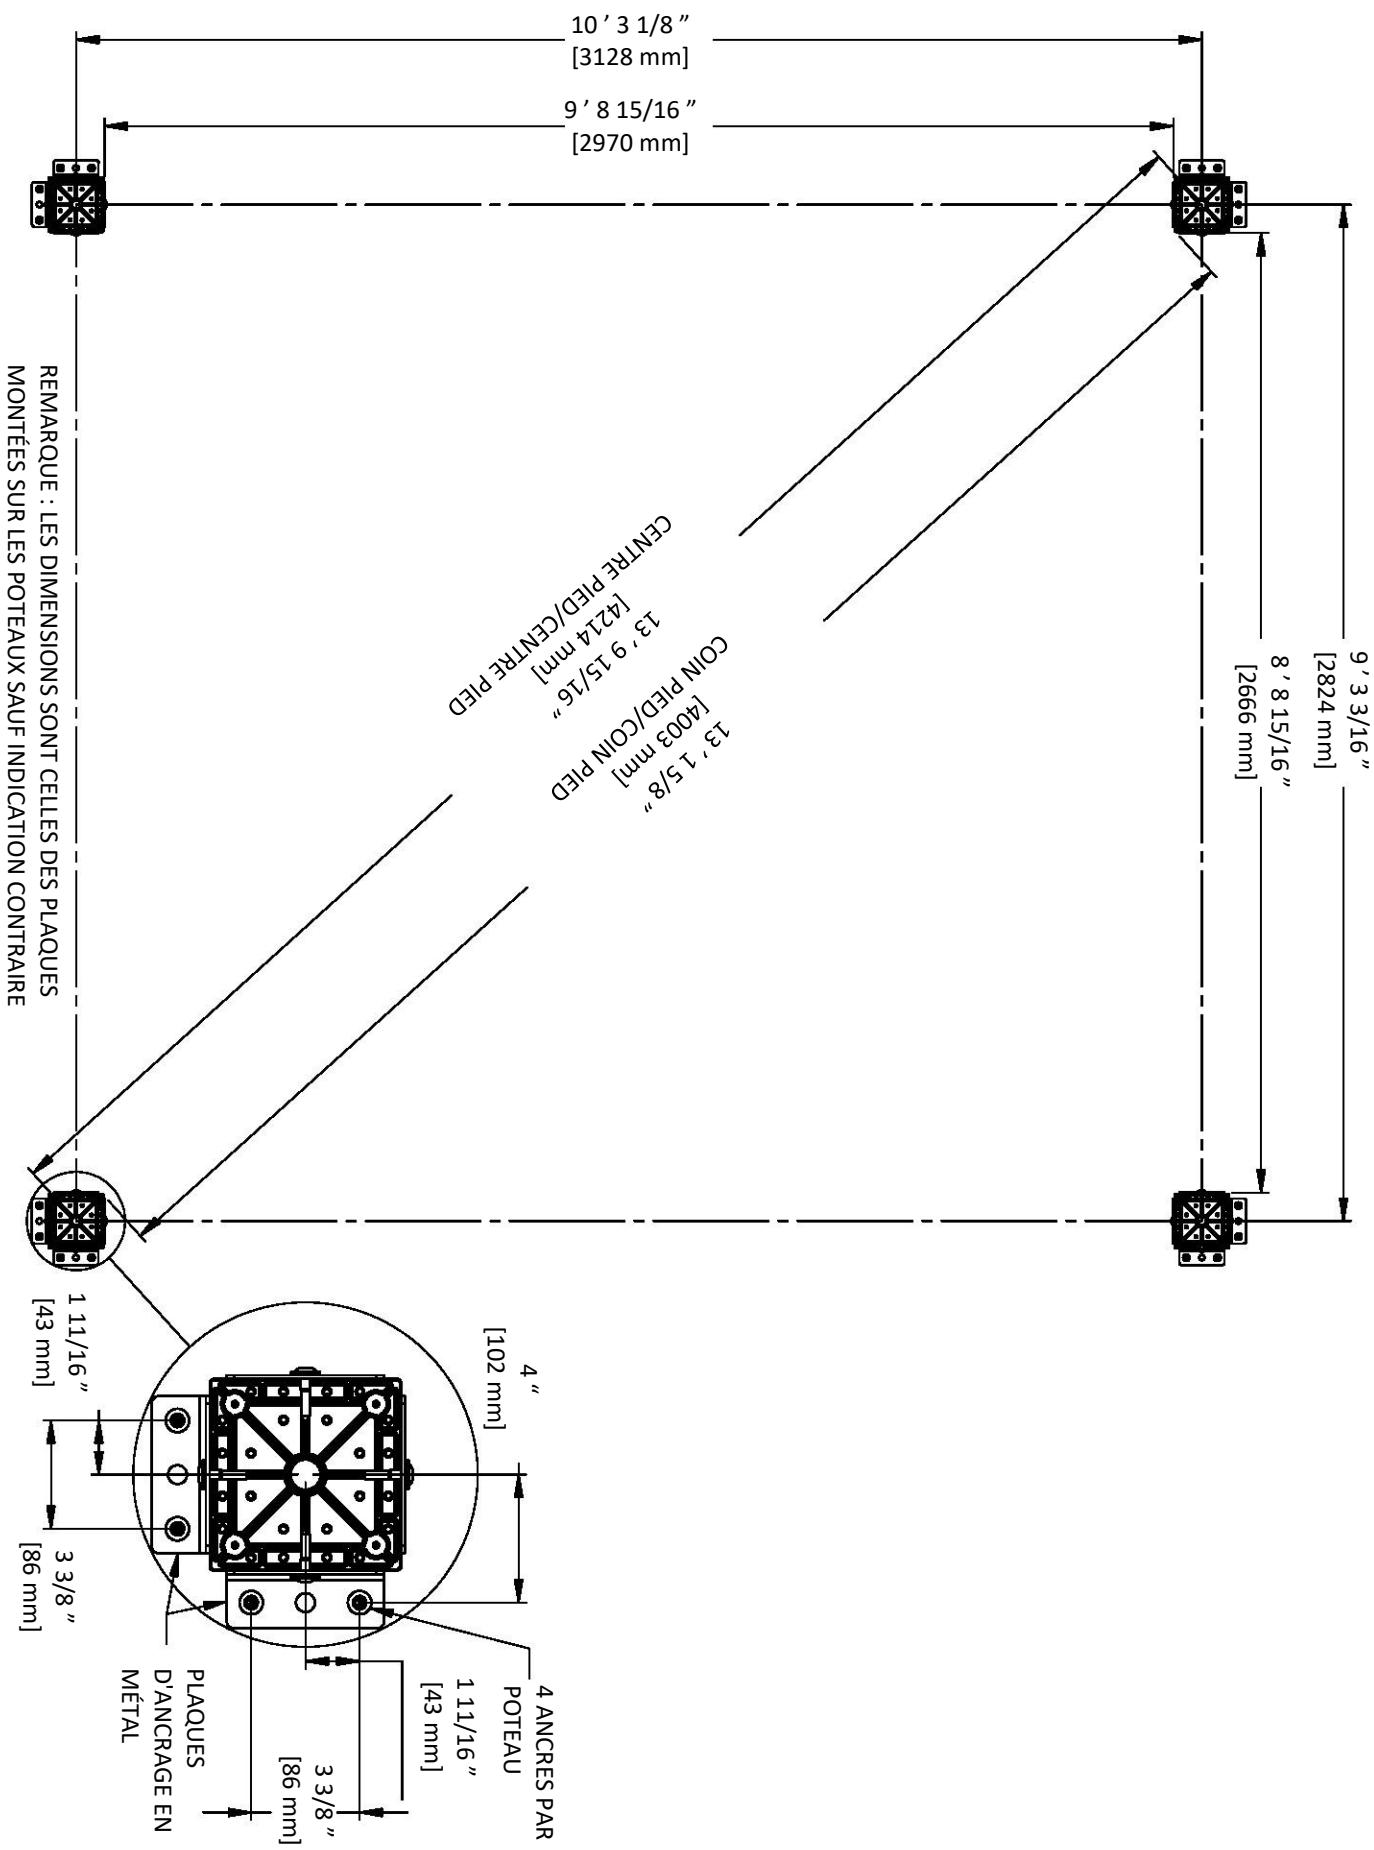

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



D1 | POUTRE - W4L13600
(x2) $1\frac{3}{8}'' \times 5\frac{1}{4}'' \times 63''$ (36 x 134 x 1600)



D2 | POUTRE - W4L13606
(x8) $1\frac{3}{8}'' \times 5\frac{1}{4}'' \times 64\frac{5}{8}''$ (36 x 134 x 1640)



D3 | POUTRE - W4L13596
(x4) $1\frac{3}{8}'' \times 5\frac{1}{4}'' \times 35\frac{5}{8}''$ (36 x 134 x 904)




D4 | POUTRE - W4L13598
(x4) $1\frac{3}{8}'' \times 5\frac{1}{4}'' \times 53\frac{7}{8}''$ (36 x 134 x 1370)




D5 | CALE ANGULAIRE - W4L16839
(x4) $1\frac{3}{8}'' \times 5\frac{1}{4}'' \times 30\frac{1}{4}''$ (36 x 134 x 769)




D6 | CALE ANGULAIRE - W4L13607
(x4) $1\frac{3}{8}'' \times 5\frac{1}{4}'' \times 32\frac{3}{8}''$ (36 x 134 x 823)



D7 | CALE ANGULAIRE - W4L16840
(x8) $1\frac{3}{8}'' \times 6\frac{3}{8}'' \times 36\frac{7}{8}''$ (34 x 163 x 938)




D8 | CALE ANGULAIRE - W4L16841
(x7) $1\frac{3}{8}'' \times 6\frac{3}{8}'' \times 36\frac{7}{8}''$ (34 x 163 x 938)



CA01 | CORBEAU AVEC ÉTIQUETTE - W2A03480
(x1) $1\frac{3}{8}'' \times 6\frac{3}{8}'' \times 36\frac{7}{8}''$ (34 x 163 x 938)



E1 | CHEVRON EXTÉRIEUR - W4L13604
(x4) $1\frac{3}{8}'' \times 3\frac{3}{8}'' \times 77\frac{3}{8}''$ (36 x 86 x 1965)



E2 | CHEVRON - W4L13603
(x6) $1\frac{3}{8}'' \times 3\frac{3}{8}'' \times 77\frac{3}{8}''$ (36 x 86 x 1965)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants en bois (pas à l'échelle)



E3 | **PLANCHE DE REVÊTEMENT - W4L13597**
(x8) | $1\frac{3}{8}'' \times 3\frac{3}{8}'' \times 83\frac{3}{4}''$ (36 x 86 x 2126)



E4 | **PLANCHE DE REVÊTEMENT - W4L13601**
(x8) | $1\frac{3}{8}'' \times 3\frac{3}{8}'' \times 35\frac{1}{4}''$ (36 x 86 x 896)



H1 | **CHEVRON - W4L13612**
(x2) | $1'' \times 3\frac{3}{8}'' \times 79\frac{3}{16}''$ (24 x 86 x 2012)



H2 | **BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L13605**
(x4) | $1'' \times 3\frac{3}{8}'' \times 59\frac{3}{8}''$ (24 x 86 x 1507)




H3 | **CHEVRON - W4L13613**
(x2) | $1'' \times 3\frac{3}{8}'' \times 27\frac{5}{16}''$ (24 x 86 x 695)




J9 | **RAIDISSEUR DE FAÎTIÈRE - W4L13590**
(x2) | $1'' \times 2\frac{3}{8}'' \times 47\frac{5}{8}''$ (24 x 60 x 1210)




J10 | **RAIDISSEUR DE FAÎTIÈRE - W4L13591**
(x2) | $1'' \times 2\frac{3}{8}'' \times 69\frac{1}{4}''$ (24 x 60 x 1760)



P1 | **POTEAU - W2A03484**
(x2) | $6'' \times 6'' \times 89\frac{1}{2}''$ (152x152x2274)



P2 | **POTEAU - W2A03485**
(x2) | $6'' \times 6'' \times 89\frac{1}{2}''$ (152x152x2274)



P3 | **POTEAU - W2A03021**
(x2) | $6'' \times 6'' \times 33\frac{1}{4}''$ (152 x 152 x 845)




RP1 | **CHEVRON D'EXTRÉMITÉ - W2A03020**
(x2) | $2\frac{13}{16}'' \times 5\frac{1}{4}'' \times 80\frac{5}{8}''$ (72 x 134 x 2048)



RP2 | **CHEVRON D'EXTRÉMITÉ - W2A03022**
(x2) | $2\frac{13}{16}'' \times 5'' \times 80\frac{5}{8}''$ (72 x 134 x 2048)


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Pièces de quincaillerie

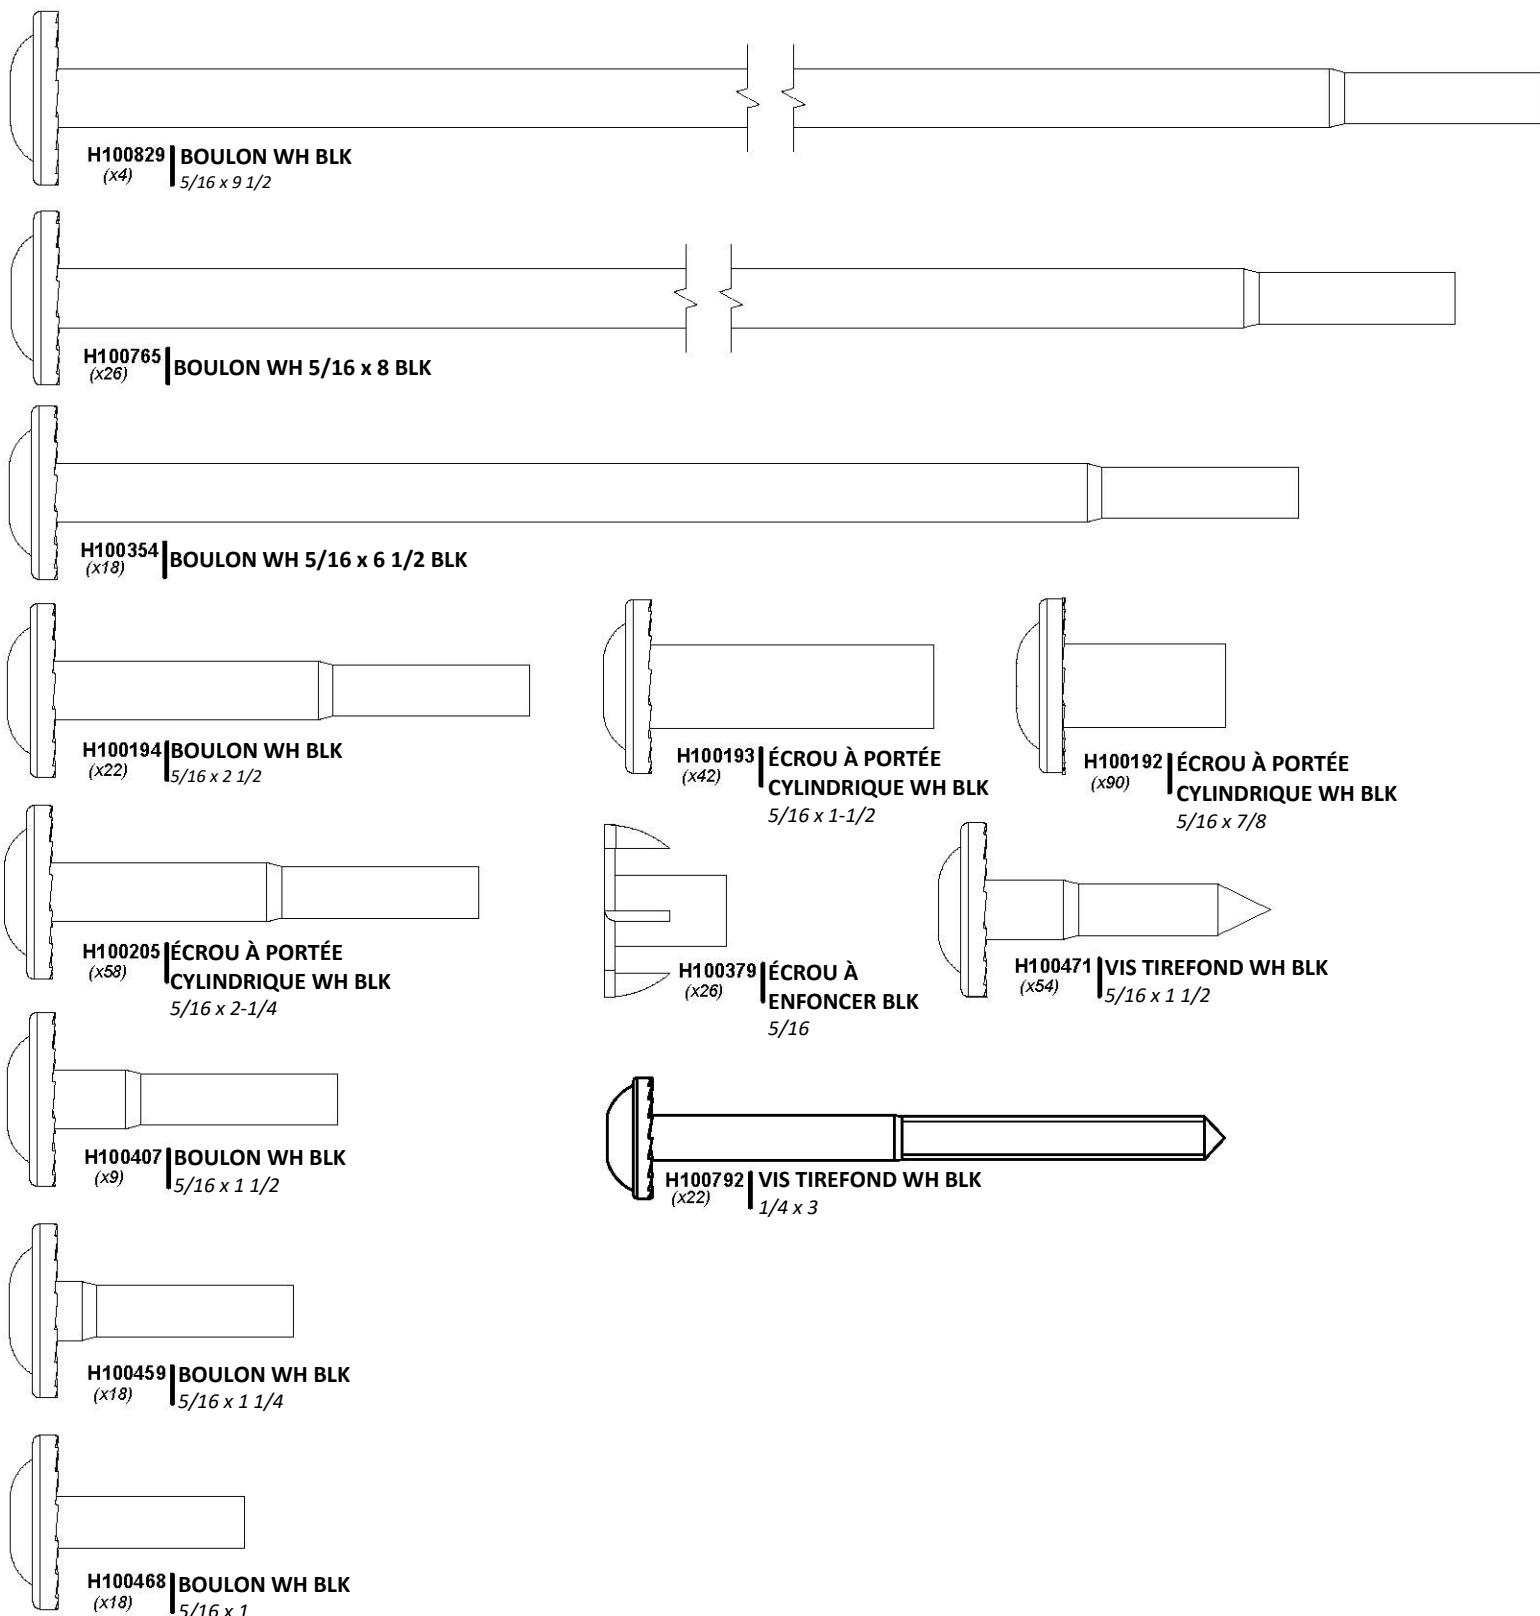


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Pièces de quincaillerie




H100201 | VIS À TÊTE PLATE
(x4) CRUCIFORME PFH BLK
8 x 2-1/2




H100391 | VIS À TÊTE PLATE
(x78) CRUCIFORME PFH BLK
8 x 2




H100200 | VIS À TÊTE PLATE
(x30) CRUCIFORME PFH BLK
8 x 1 1/2




H100536 | VIS À TÊTE BOMBÉE
(x33) CRUCIFORME PWH
BLK
8 x 1 1/4




H100392 | VIS À TÊTE BOMBÉE
(x17) CRUCIFORME PWH BLK
8 x 3/4




H100120 | ANCRAJE BÉTON 1/4 PO x 2 PO
(x18)




H100760 | VIS À BOIS
(x132) 10 x 1 1/4




H100833 | VIS À BOIS
(x17) 10 x 3/4




H100759 | VIS AUTOTARAUDEUSE
(x17) 1/4 x 3/4

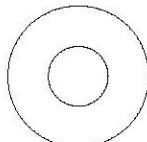


H100630 | RONDELLE PLATE BLK
(x17) 8 x 19

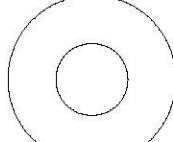


H100770 | RONDELLE PLATE
(x9) 5/16 BLK

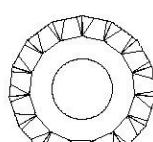


H100198 | RONDELLE DE
(x96) SÉCURITÉ EXT BLK
8 x 19

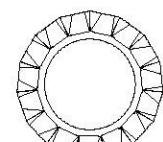


H100199 | RONDELLE DE
(x108) SÉCURITÉ EXT BLK
12 x 19

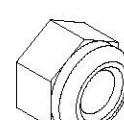


H100479 | ÉCROU
(x9) AUTOBLOQUANT
BLK
5/16

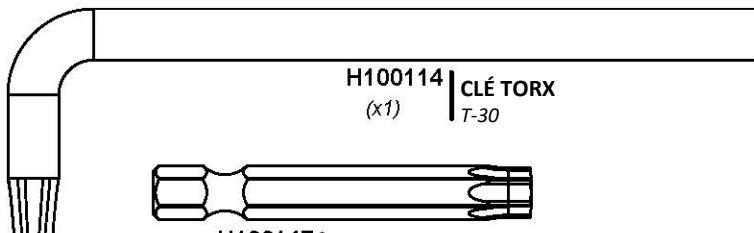

H100114 | CLÉ TORX
(x1) T-30



H100147 | DOUILLE TORX
(x1) T-30




A100042 | DOUILLE TORX
(x1) T-40

A100041 | CLÉ TORX
(x1) T-40



H101106 | TOURNEVIS HEXAGONAL
(x1) 5/16





H101100 | TOURNEVIS MAGNÉTIQUE
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES




Composants accessoires (pas à l'échelle)



A100241 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD
(x1) | (PETITE) SANS INDICATION D'ÂGE

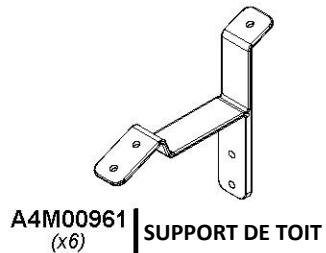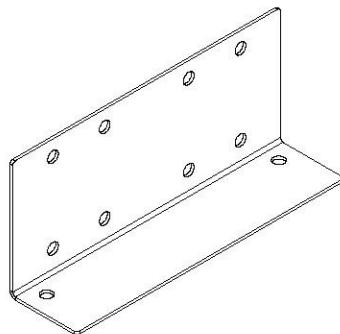




A4M00972 | SUPPORT
(x4)

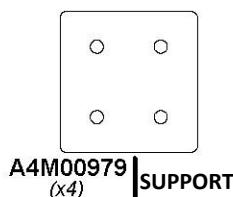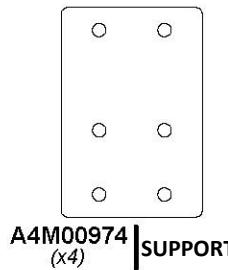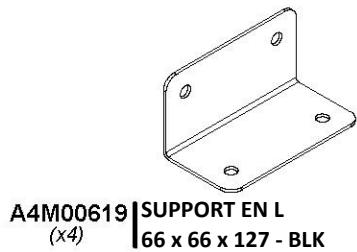

A4M00619 | SUPPORT EN L
(x4) | 66 x 66 x 127 - BLK

A4M00974 | SUPPORT
(x4)



A4M00979 | SUPPORT
(x4)

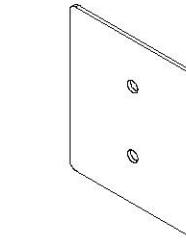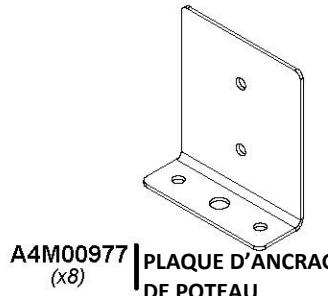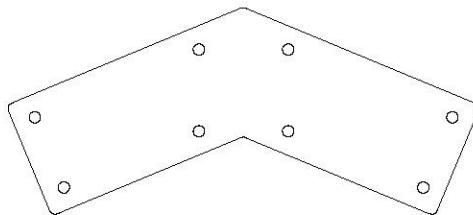

A4M00973 | SUPPORT
(x2)

A4M00977 | PLAQUE D'ANCRAGE
DE POTEAU
(x8)

A4M00978 | PLAQUE DE
POTEAU
(x8)

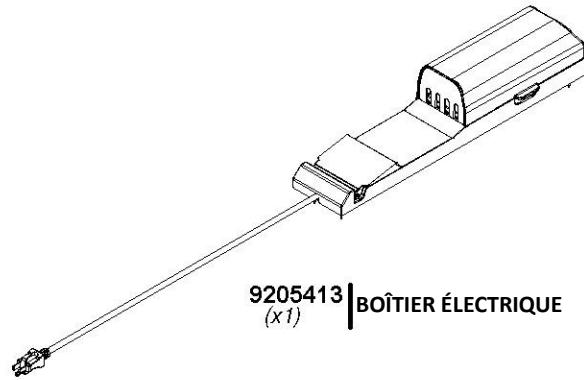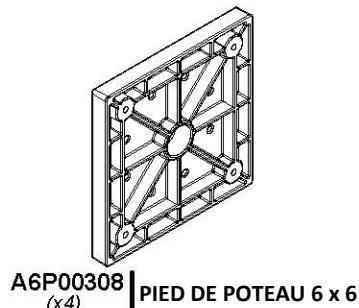

A6P00308 | PIED DE POTEAU 6 x 6
(x4)


9205413 | BOÎTIER ÉLECTRIQUE
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants accessoires (pas à l'échelle)



A4M01124 | TÔLE D'ACIER 29 GA
(x8)

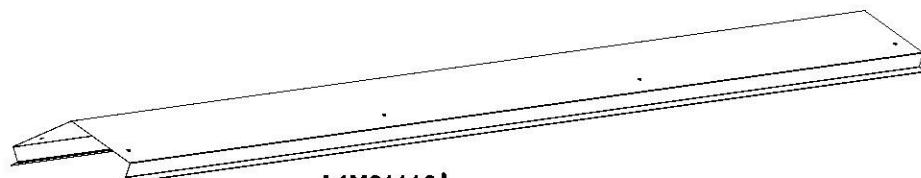


A4M01116 | FAÎTIÈRE 29 GA
(x2)

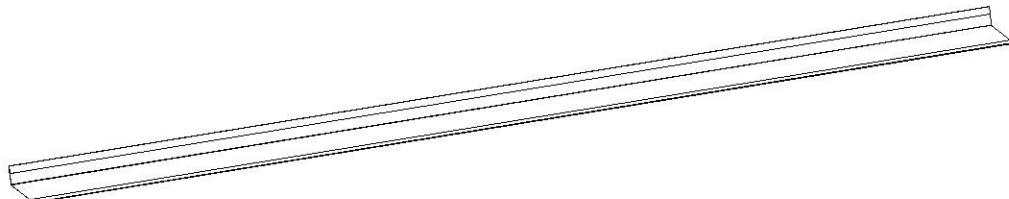


A4M00982 | GARNITURE DE BORD DE TOIT
(x4)



A4M00983 | ENTURE DE LA GARNITURE DE
BORD DE TOIT
(x2)



A4M01127 | ENTURE DE FAÎTIÈRE
(x1)

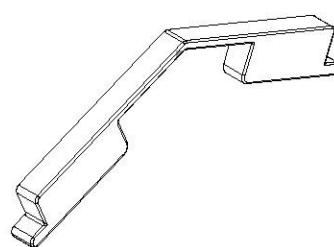

A6P00398 | PROTECTEUR DE FAÎTIÈRE
(x2)


PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :


- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou sur l'extrémité des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

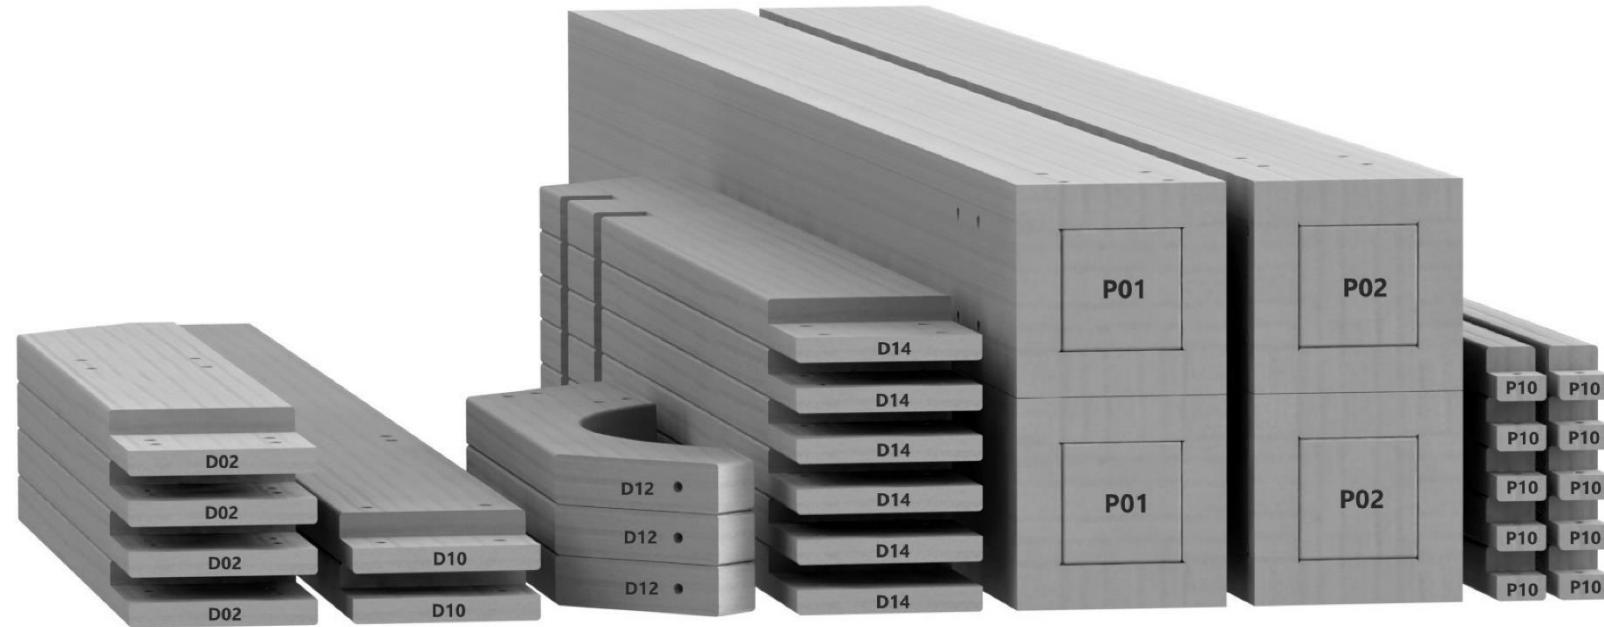

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.

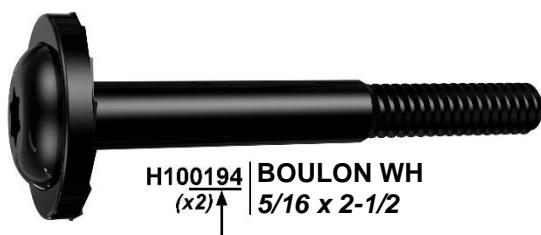

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de la
perceuse : Tête
croisiforme



Mèches de 1/8 ", 3/16 ", 3/8 "
et 7/16 "



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 " et 9/16 "




Clé à cliquet 3/8 ", Douilles standard de 1/2 " et
9/16 ", Douilles profondes de 1/2 " et 9/16 "




Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc - En option

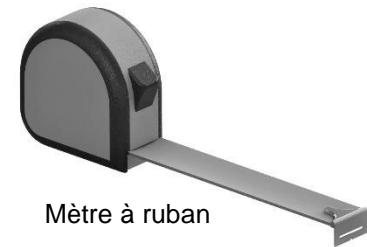

Mètre à ruban

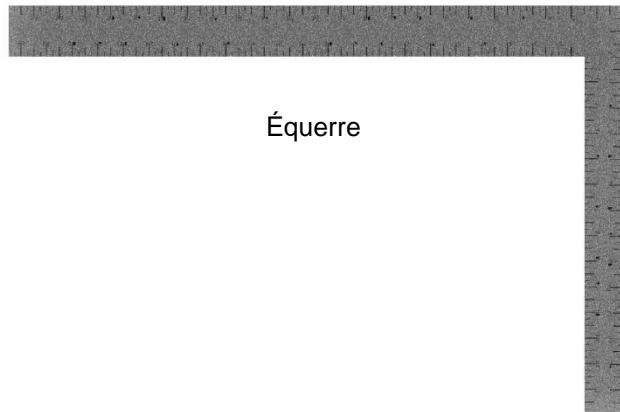

Équerre



Niveau de 24 "

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)




ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK



P1 | POTEAU - W2A03484
(x2) 6 " x 6 " x 89 1/2 " (152x152x2274)




P2 | POTEAU - W2A03485
(x2) 6 " x 6 " x 89 1/2 " (152x152x2274)

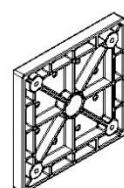

A6P00308 | PIED DE POTEAU 6 x 6
(x4)

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.


POUR FACILITER LE MONTAGE, NOUS VOUS RECOMMANDONS
D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR LES ÉTAPES 1 À 4.

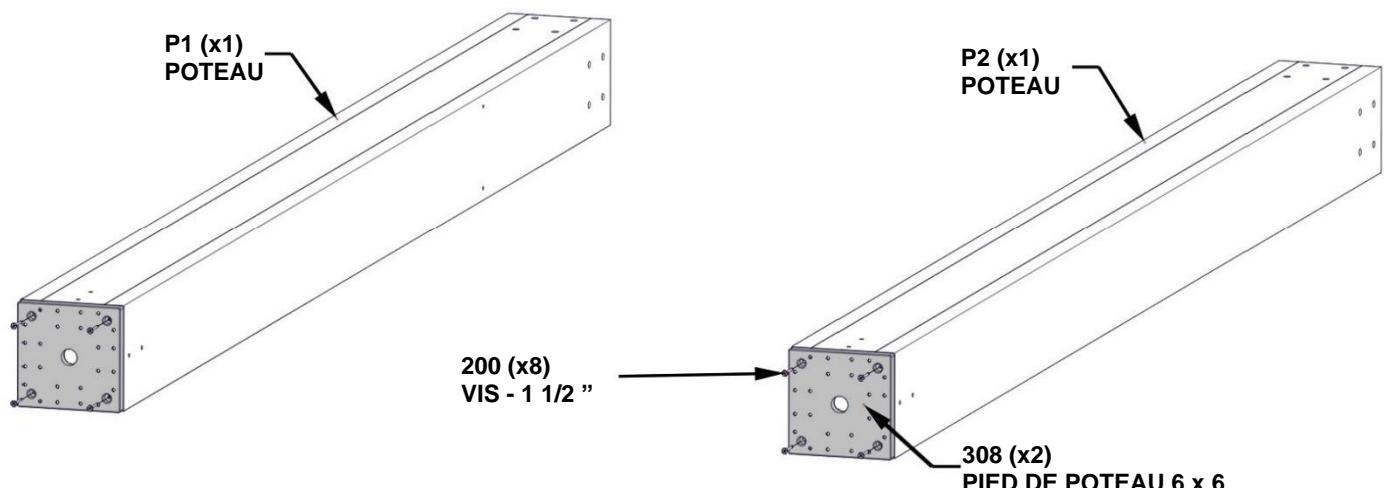


ALIGNEZ LE PIED DE POTEAU ET PERCEZ
DES AVANT-TROUS DE 1/8 PO POUR LA
FIXATION DE LA QUINCAILLERIE

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100471	VIS TIREFOND WH 5/16 x 1 1/2 BLK
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
24	H100193	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 X 1 1/2 BLK
24	H100765	BOULON WH 5/16 x 8 BLK

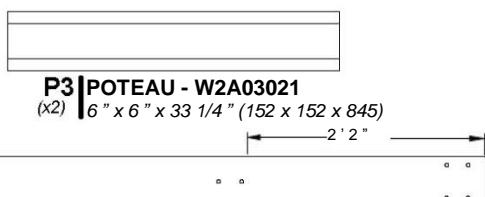


P3 | POTEAU - W2A03021
(x2) 6" x 6" x 33 1/4" (152 x 152 x 845)

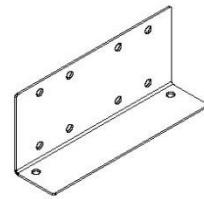


D2 | POUTRE - W4L13606
(x8) 1 3/3" x 5 1/4" x 64 5/8" (36 x 134 x 1640)

A4M00972 | SUPPORT
(x4)

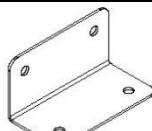


A4M00619 | SUPPORT EN L 66 x 66 x 127 - BLK
(x4)

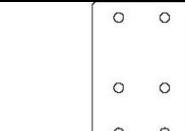


A4M00974 | SUPPORT
(x4)

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.


ORIENTEZ LES TROUS VERS L'INTÉRIEUR DE CHAQUE POTEAU.

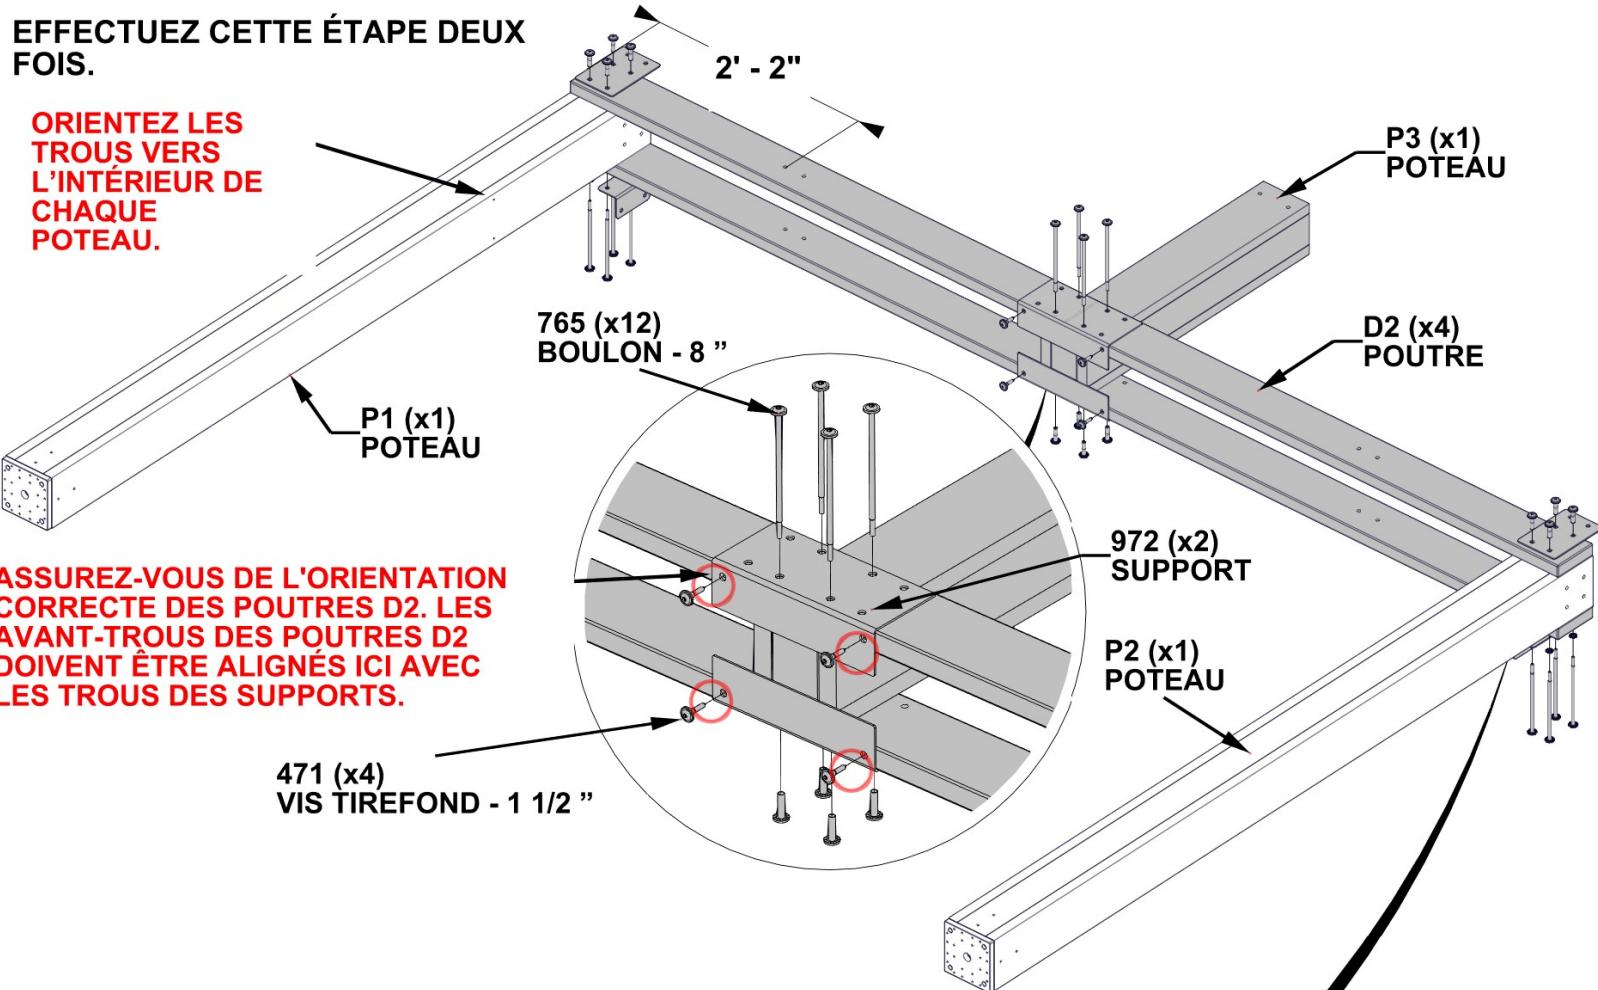

ASSUREZ-VOUS DE L'ORIENTATION CORRECTE DES POUTRES D2. LES AVANT-TROUS DES POUTRES D2 DOIVENT ÊTRE ALIGNÉS ICI AVEC LES TROUS DES SUPPORTS.

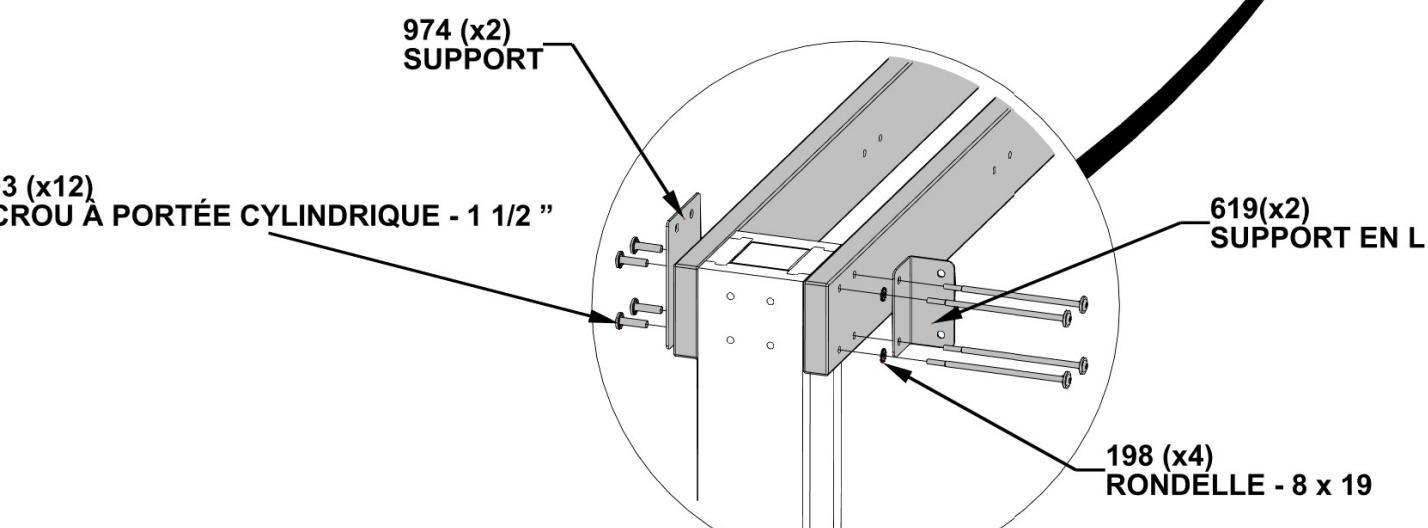

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




D8 | CALE ANGULAIRE - W4L16841
(x7) | 1 3/8 " x 6 3/8 " x 36 7/8 " (34 x 163 x 938)



CA01 | CORBEAU AVEC ÉTIQUETTE - W2A03480
(x1) | 1 3/8 " x 6 3/8 " x 36 7/8 " (34 x 163 x 938)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK
8	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
16	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 X 7/8 BLK
16	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
16	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
16	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

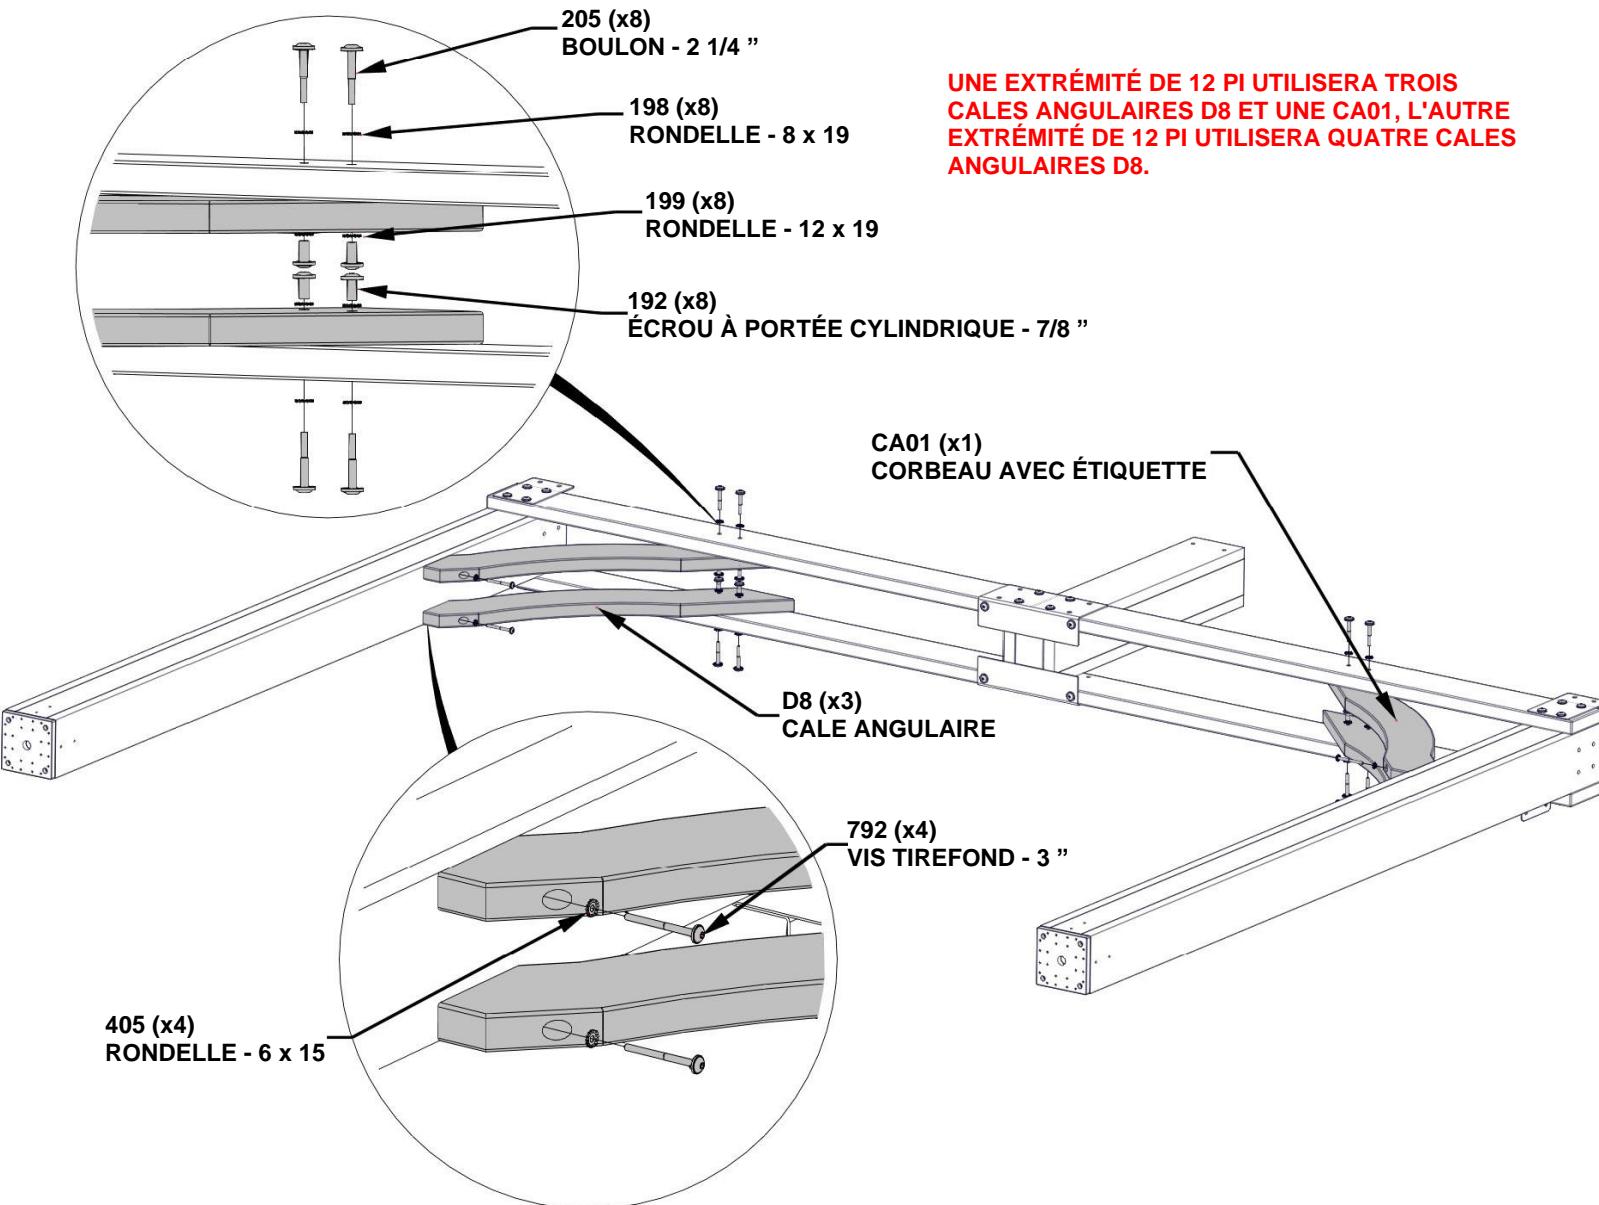


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



D4 | POUTRE - W4L13598
(x4) | 1 3/8" X 5 1/4" X 53 7/8" (36 x 134 x 1370)


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 X 7/8 BLK
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
8	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19
8	H100468	BOULON WH 5/16 x 1 BLK

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

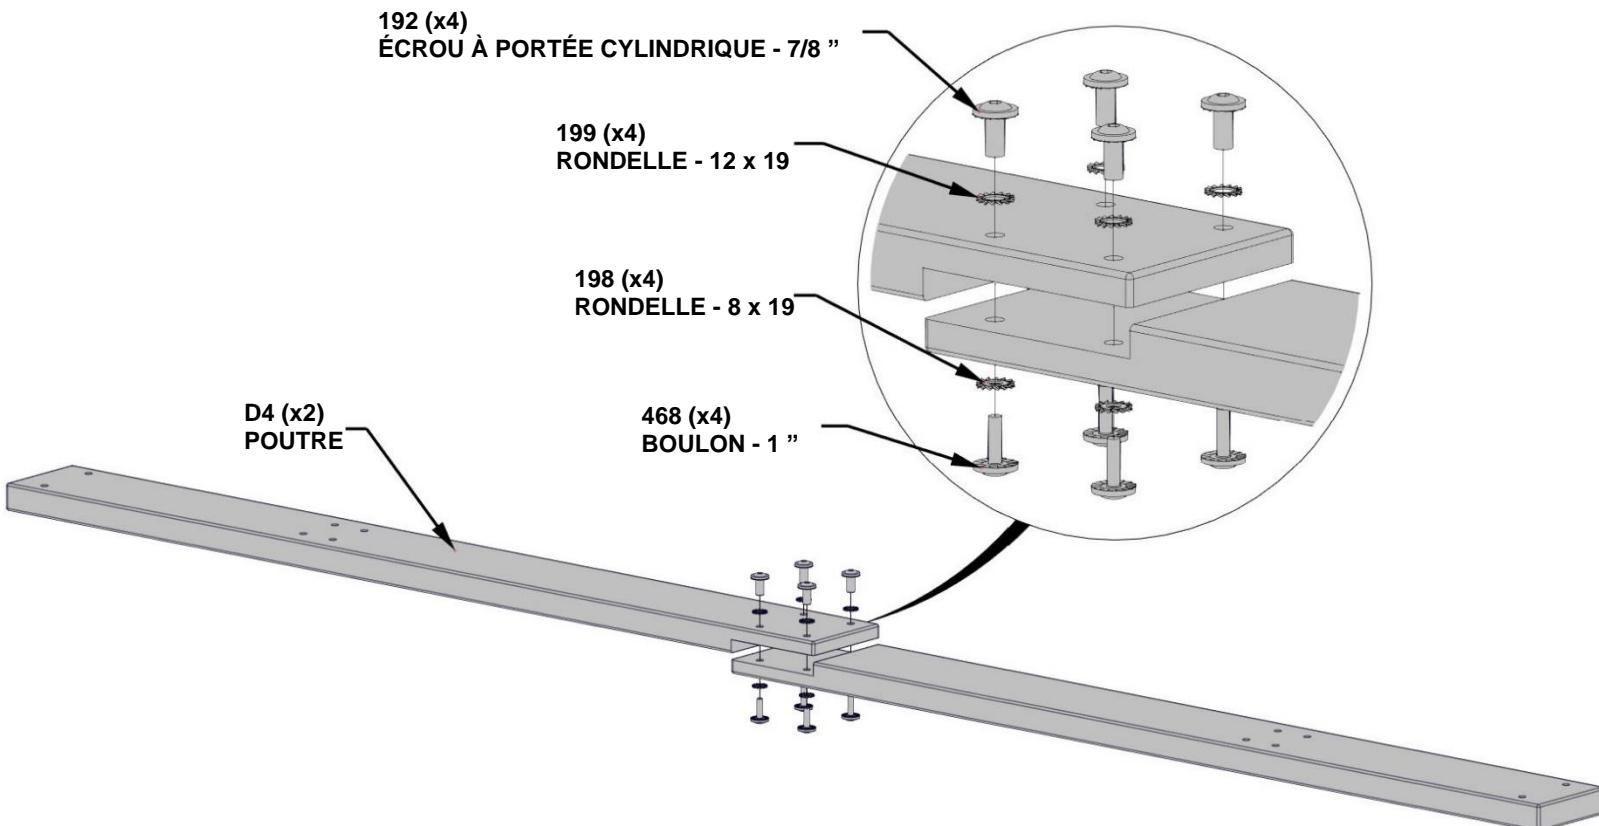

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 X 7/8 BLK
8	H100468	BOULON WH BLK 5/16 x 1
8	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19



ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

CONSEILS :

- TROIS PERSONNES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.
- DÉPLACEZ LES ASSEMBLAGES DE POTEAU DE 12 PIEDS À LEUR EMPLACEMENT FINAL AVEC UNE PERSONNE POUR MAINTENIR CHAQUE ASSEMBLAGE BIEN DROIT.
- AVEC L'AIDE D'UNE TROISIÈME PERSONNE, RACCORDEZ L'ASSEMBLAGE DE LA POUTRE AUX POTEAUX POUR FAIRE LE CADRE DU GAZEBO.

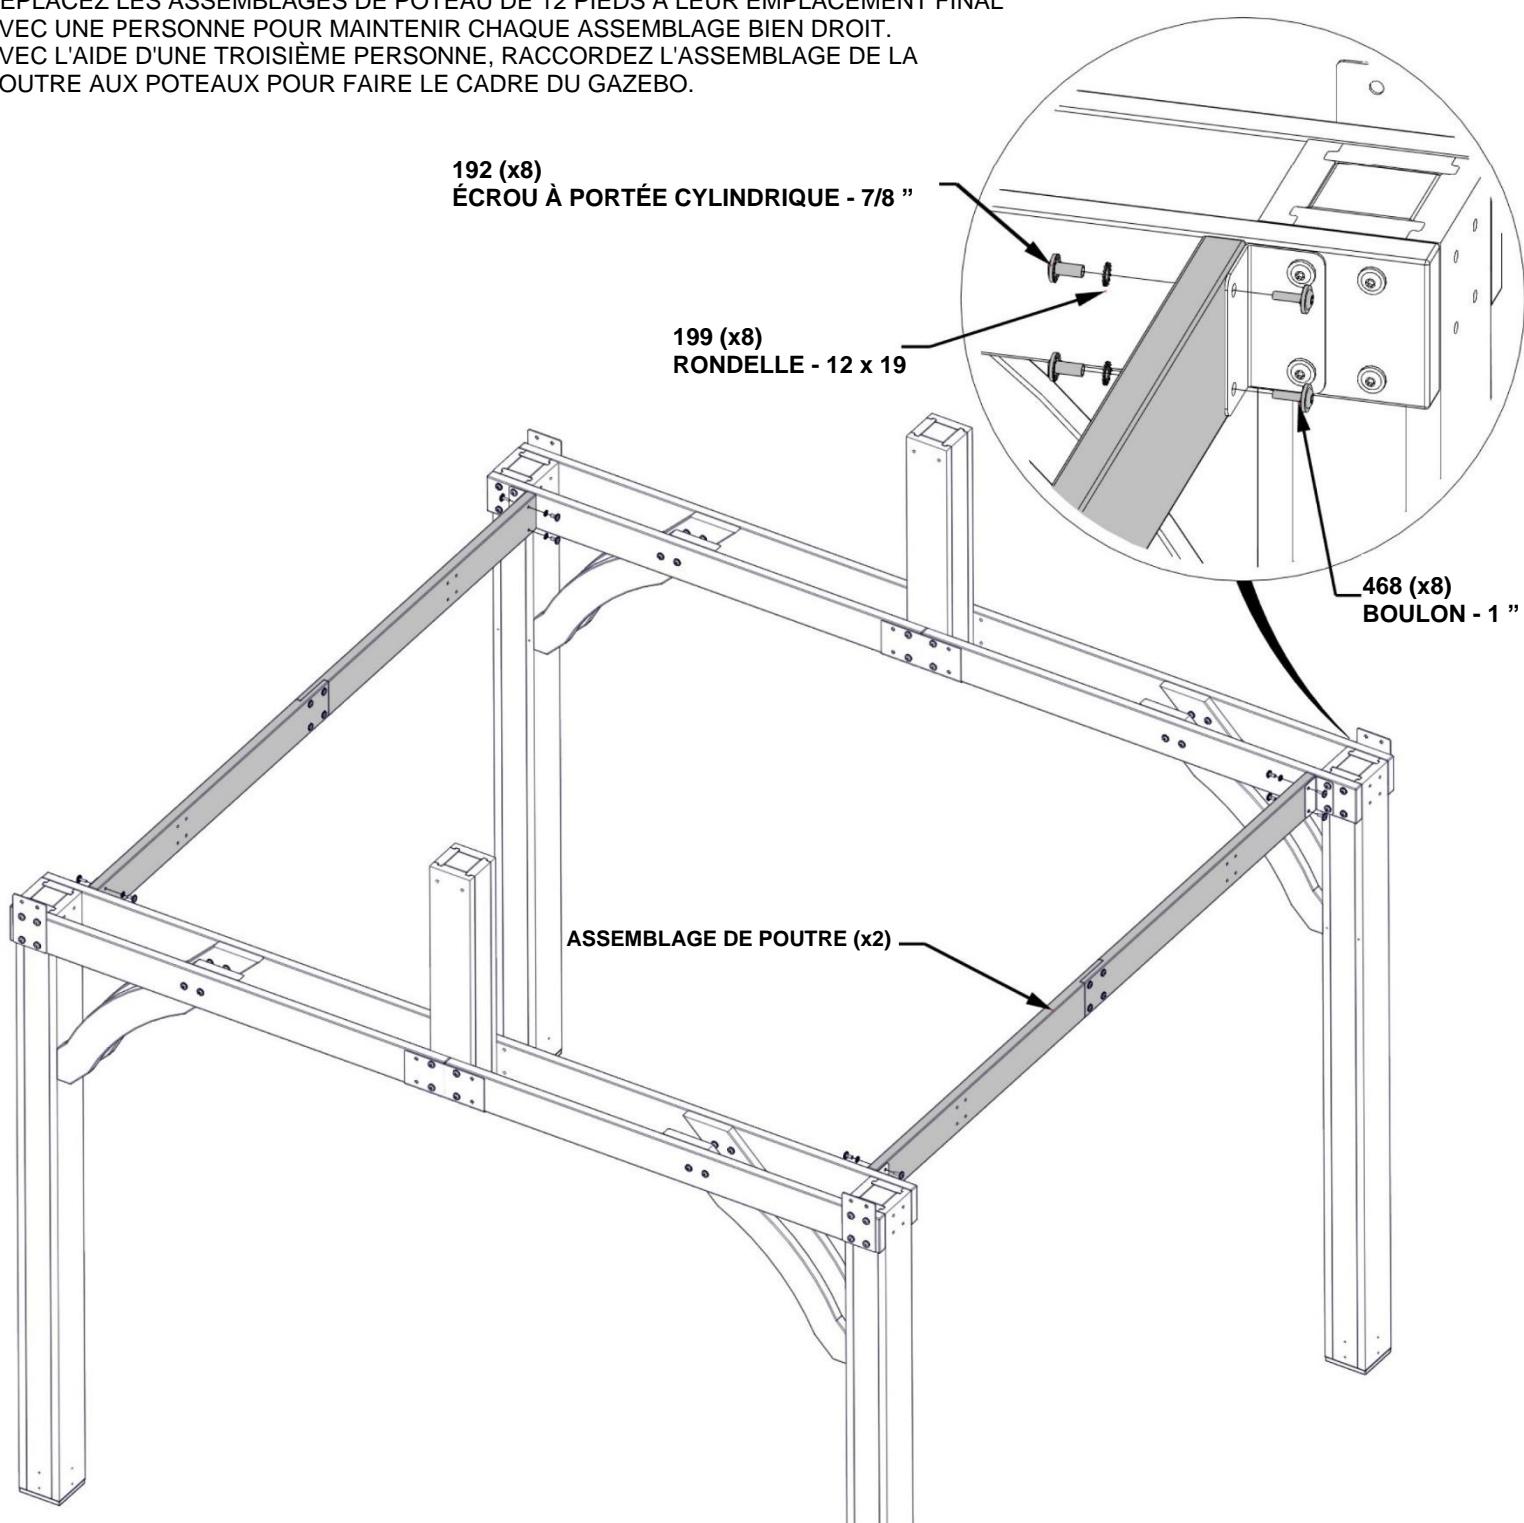

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 X 7/8 BLK
16	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
16	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19
16	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK


D1 | POUTRE - W4L13600
(x2) | 1 3/8 " X 5 1/4 " X 63 " (36 x 134 x 1600)



D3 | POUTRE - W4L13596
(x4) | 1 3/8 " x 5 1/4 " x 35 5/8 " (36 x 134 x 904)

D7 | CALE ANGULAIRE - W4L16840
(x4) | 1 3/8 " x 6 3/8 " x 36 7/8 " (34 x 163 x 938)

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

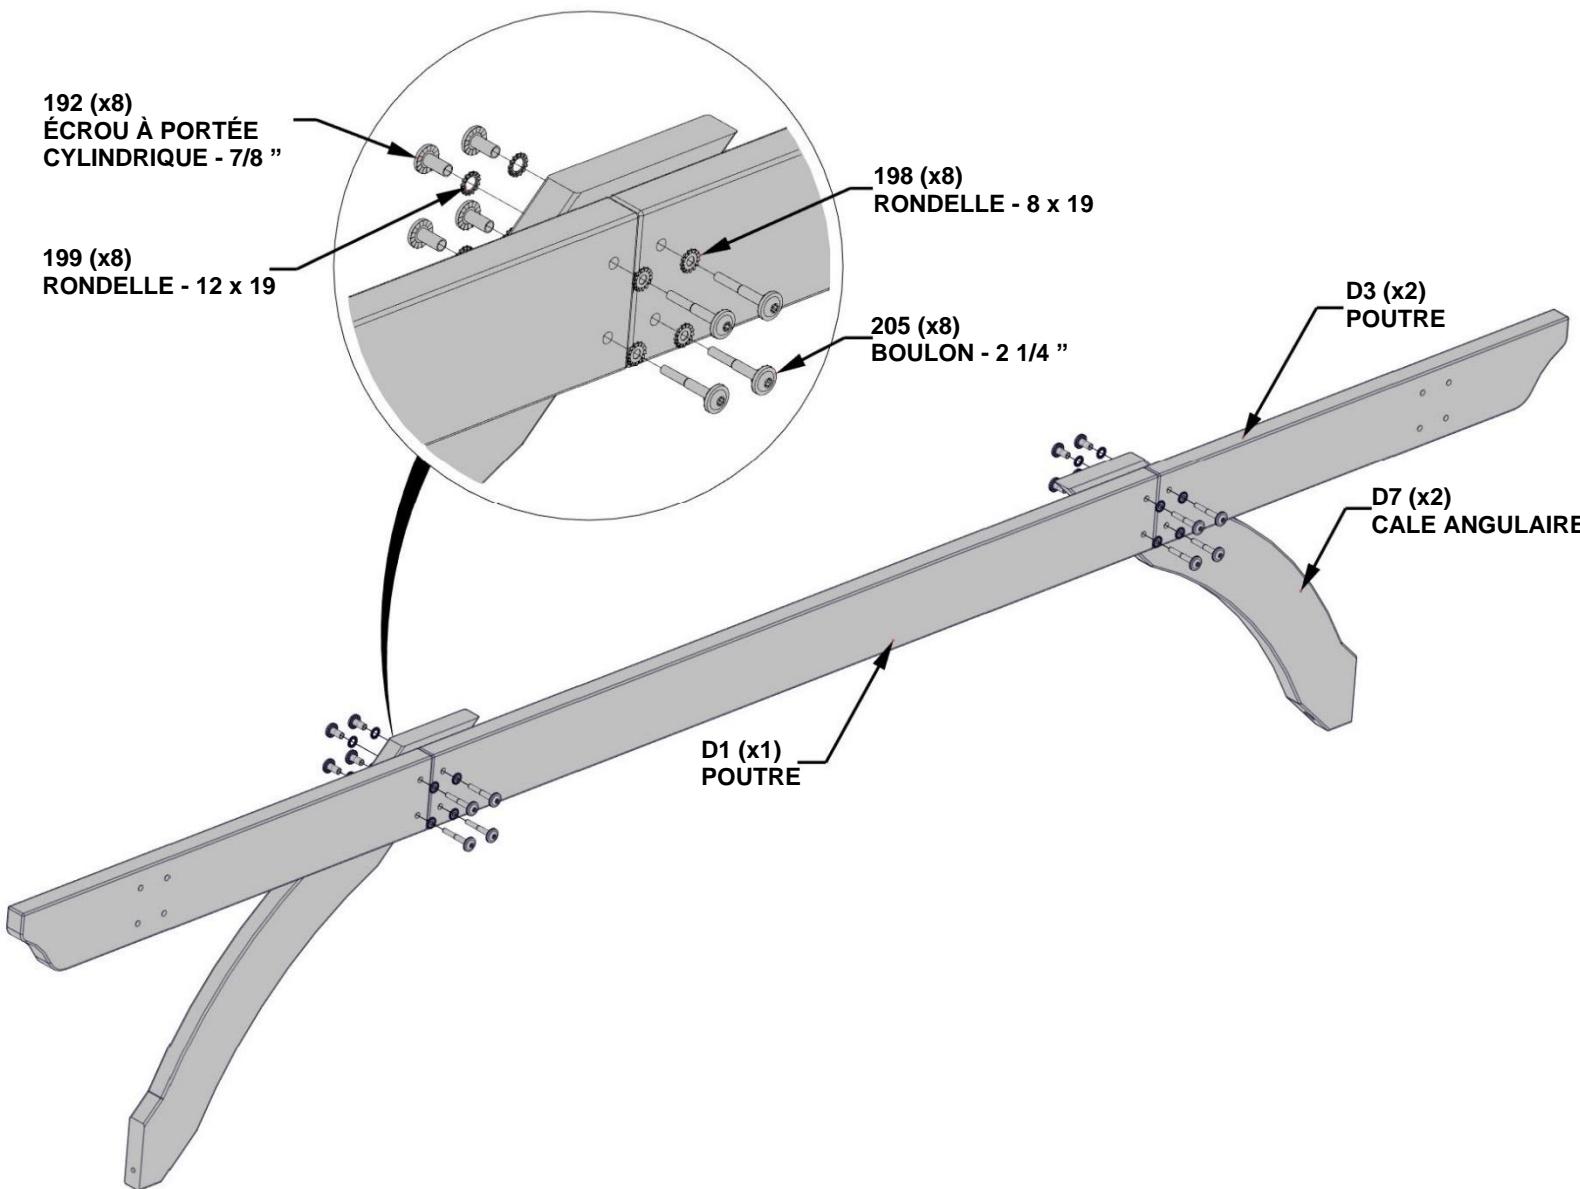


ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100193	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 X 1 1/2 BLK
16	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19
16	H100354	BOULON WH 5/16 x 6 1/2 BLK
4	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
4	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK

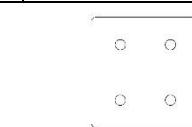


A4M00979 | SUPPORT
(x4)

ALIGNEZ LES TROUS DE LA PLAQUE AVEC LES TROUS DE LA PLANCHE D3 ET PROCÉDEZ AU MONTAGE.

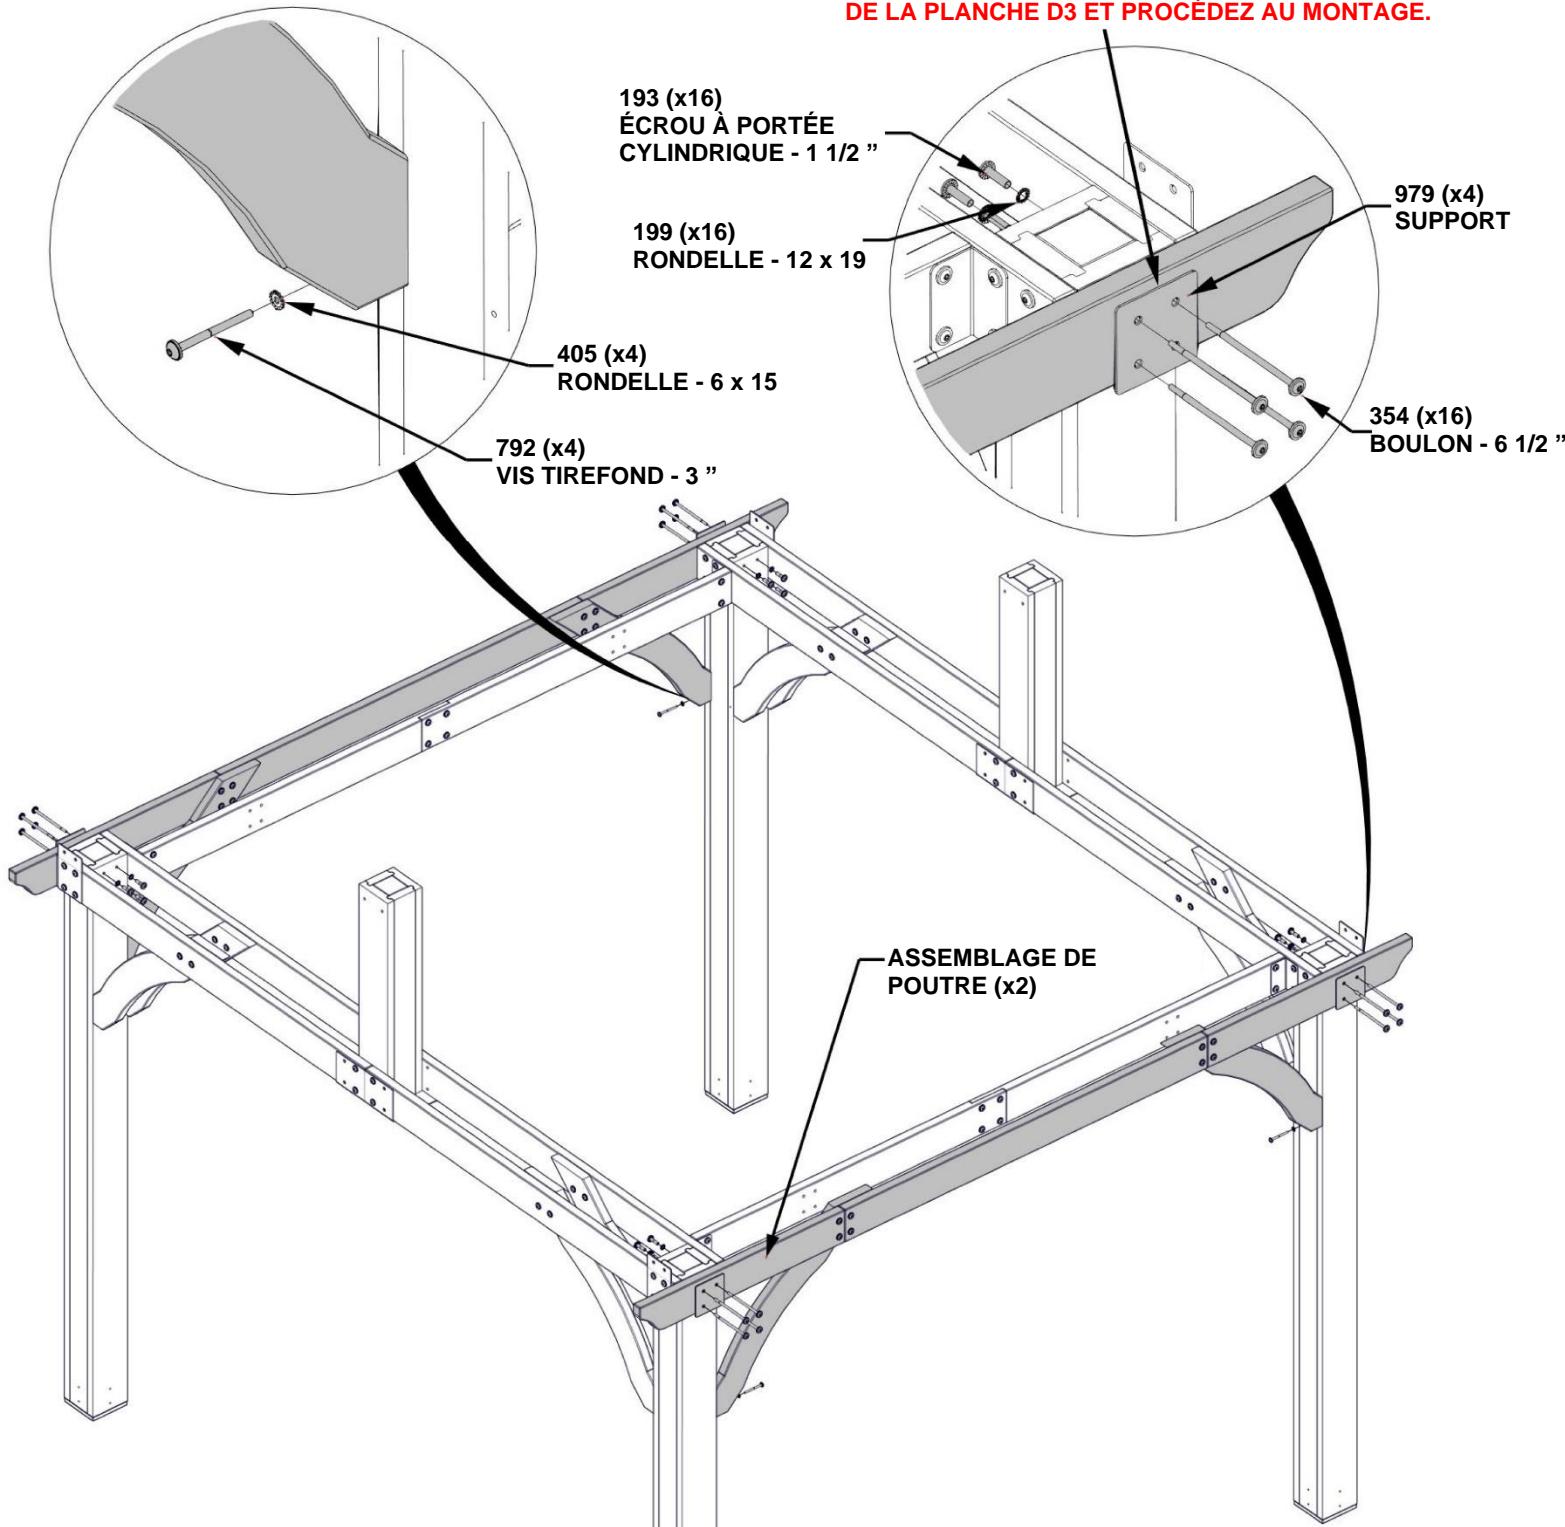


ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



D7 | CALE ANGULAIRE - W4L16840
(x4) 1 3/8 " x 6 3/8 " x 36 7/8 " (34 x 163 x 938)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 X 7/8 BLK
16	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
16	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19
16	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
4	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
4	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK

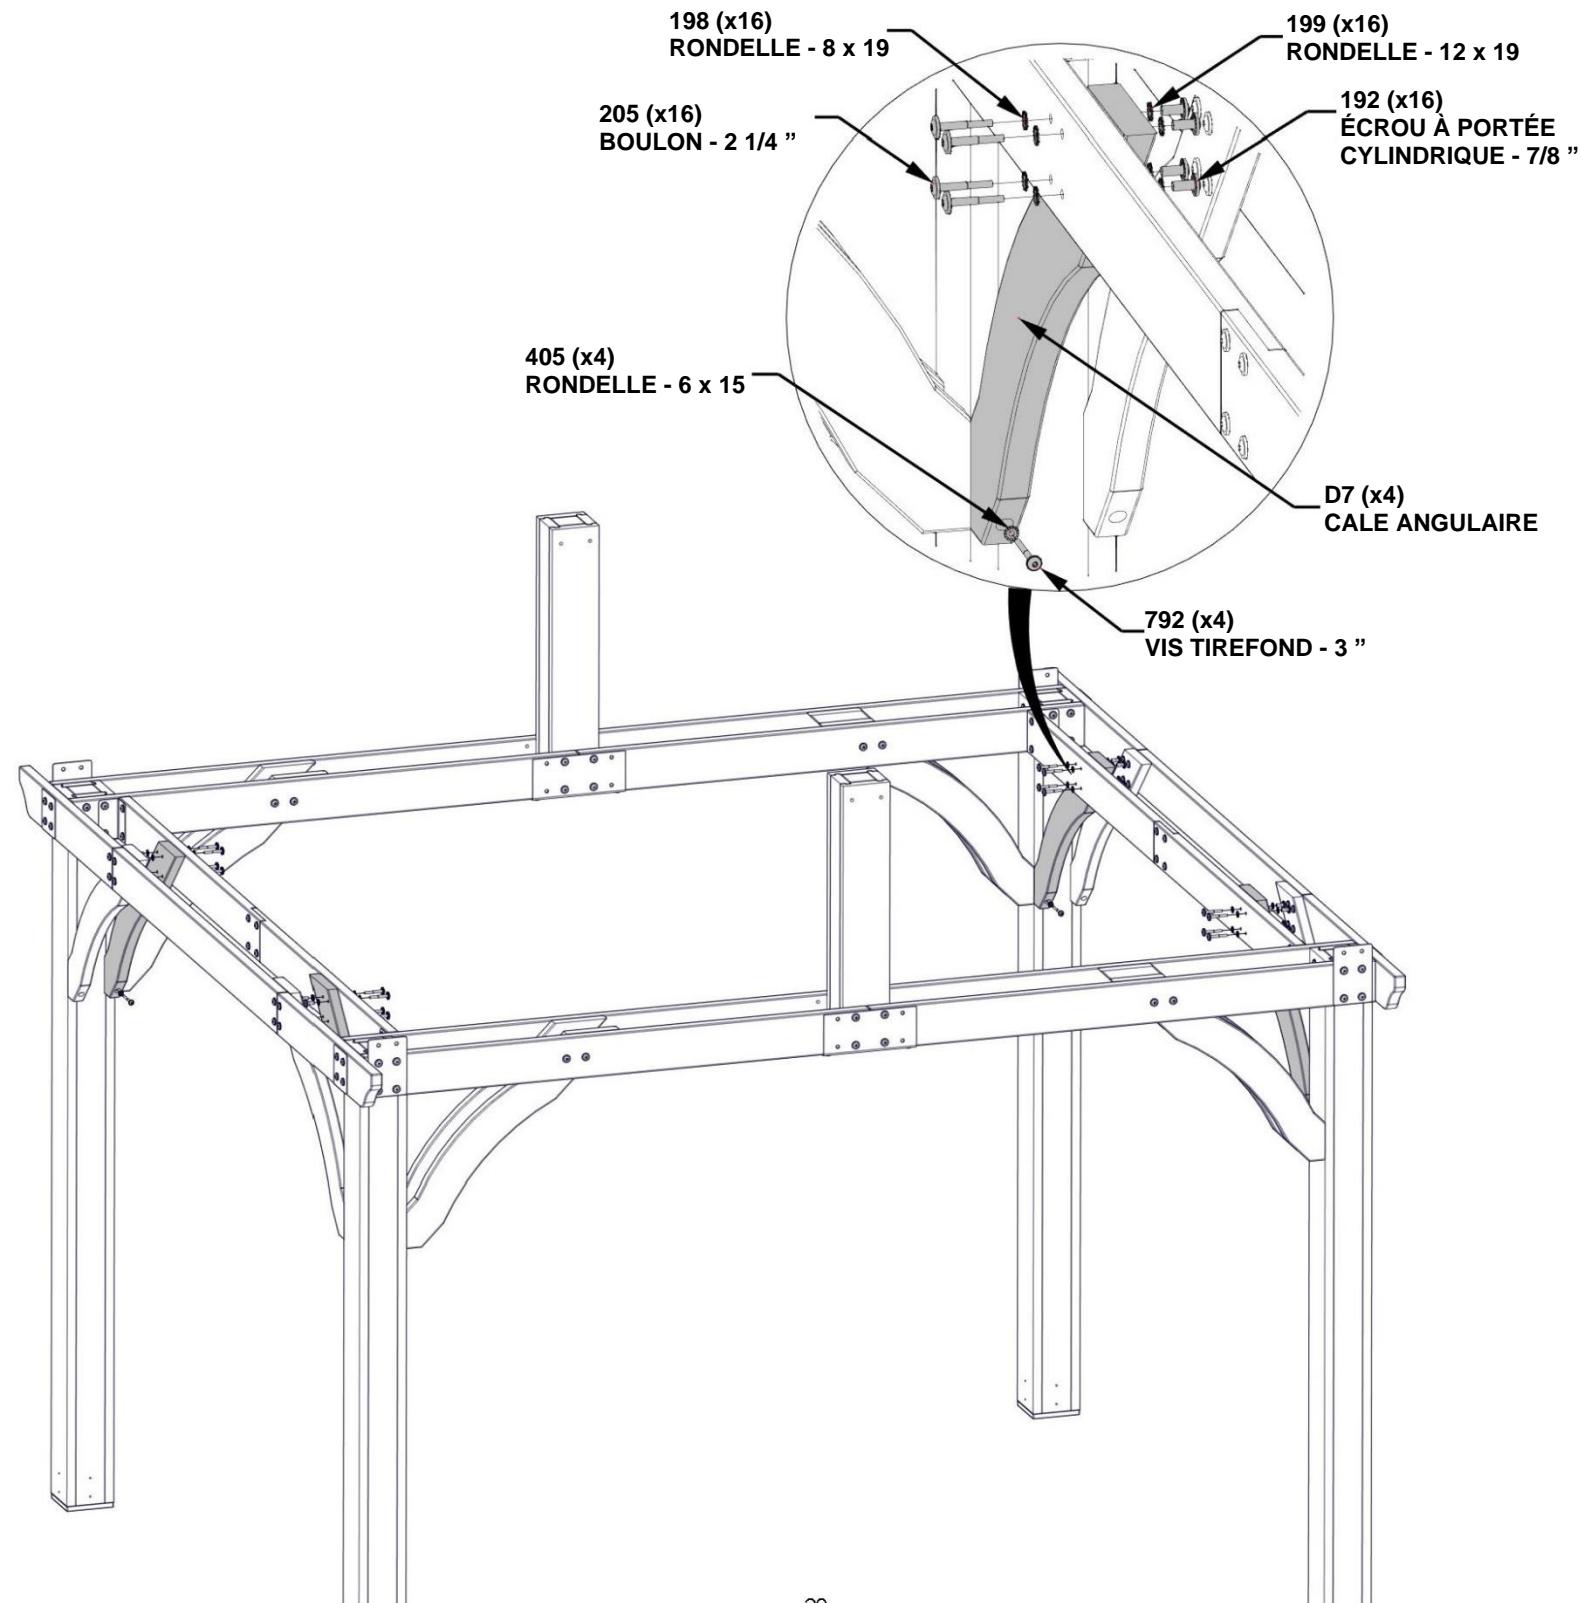

ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




RP1 | CHEVRON D'EXTRÉMITÉ - W2A03020
(x2) | 2 13/16" x 5 1/4" x 80 5/8" (72 x 134 x 2048)



RP2 | CHEVRON D'EXTRÉMITÉ - W2A03022
(x2) | 2 13/16" x 5" x 80 5/8" (72 x 134 x 2048)


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100201	VIS TIREFOND WH 1/4 x 2 1/2 BLK
4	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
8	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 X 7/8 BLK
8	H100194	BOULON WH 5/16 x 2 1/2 BLK
8	H100471	VIS TIREFOND WH 5/16 x 1 1/2 BLK
8	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19

D5 | CALE ANGULAIRE - W4L16839
(x4) | 1 3/8" x 5 1/4" x 30 1/4" (36 x 134 x 769)

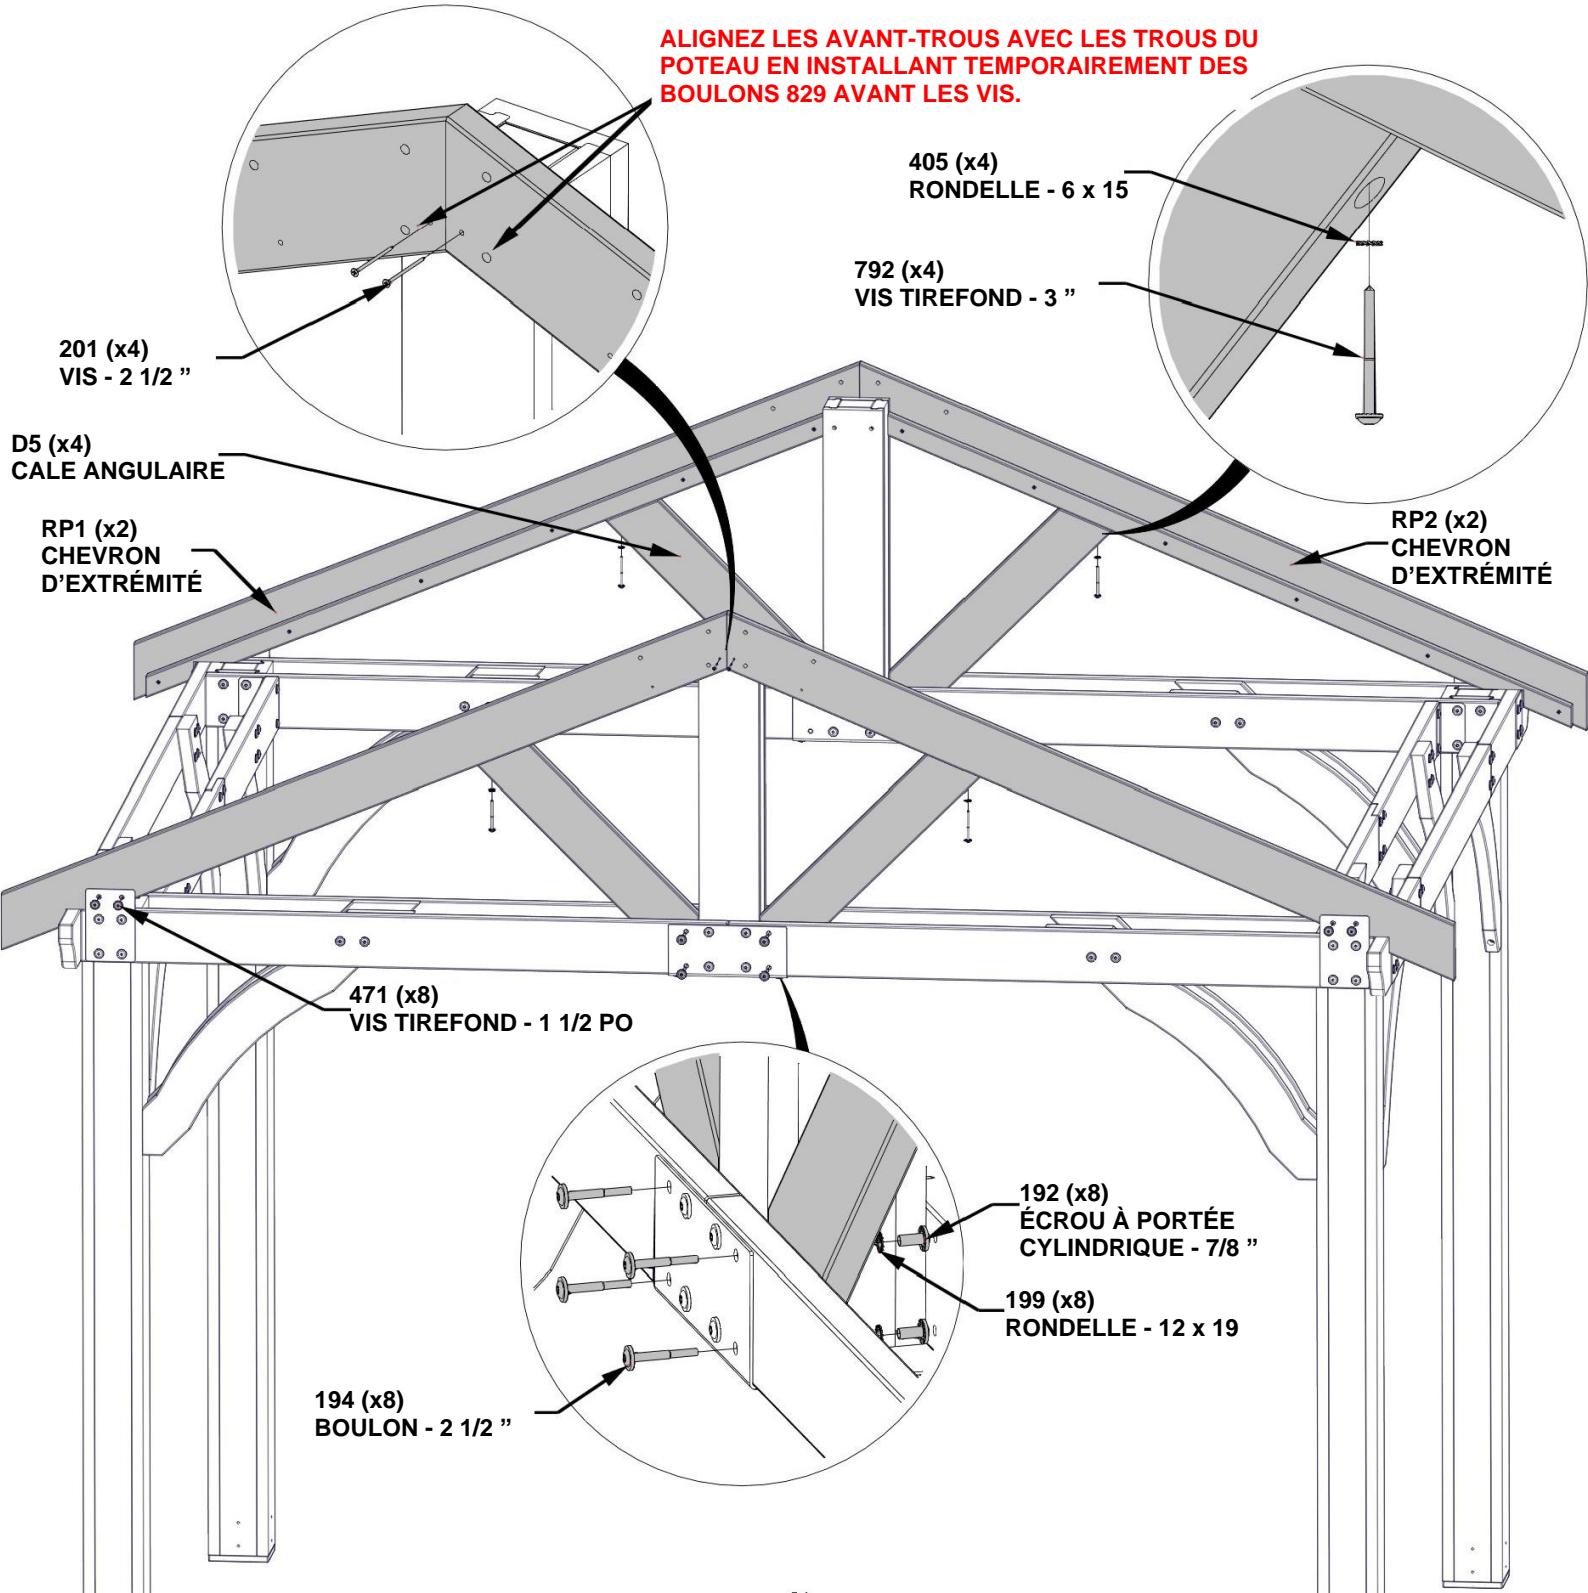


ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100471	VIS TIREFOND WH 5/16 x 1 1/2 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
8	H100407	BOULON WH 5/16 x 1 1/2 BLK

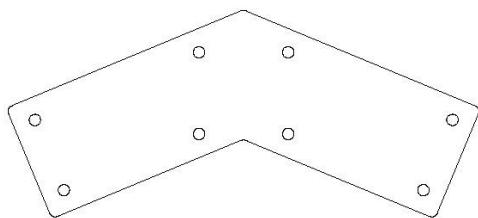

A4M00973 | SUPPORT
(x2)

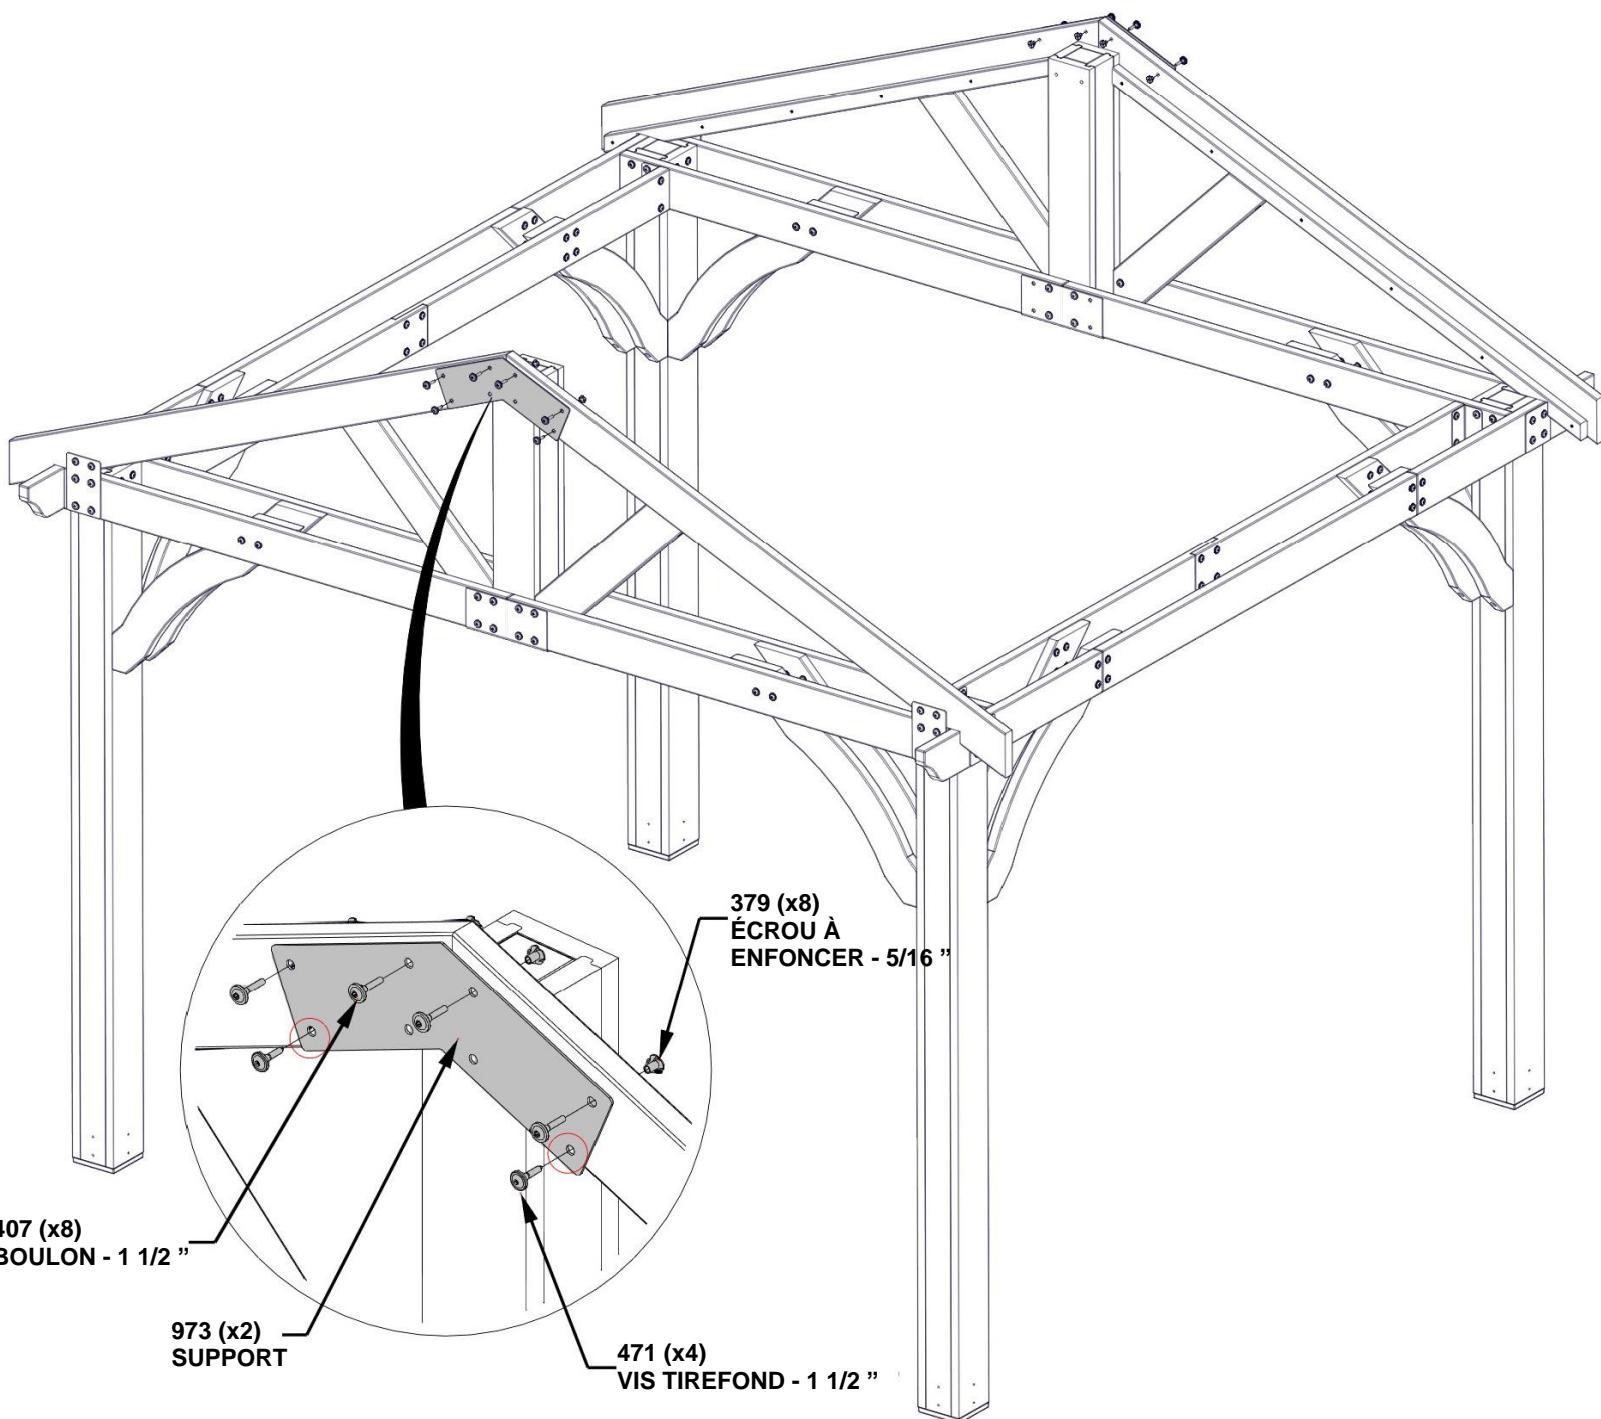

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK
30	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK

H1 |CHEVRON - W4L13612
(x2) | 1 " x 3 3/8 " x 79 3/16 " (24 x 86 x 1202)



H2 |BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L13605
(x4) | 1 " x 3 3/8 " x 59 3/8 " (24 x 86 x 1507)

H3 |CHEVRON - W4L13613
(x2) | 1 " x 3 3/8 " x 27 5/16 " (24 x 86 x 695)

E1 |CHEVRON EXTÉRIEUR - W4L13604
(x4) | 1 3/8 " x 3 3/8 " x 77 3/8 " (36 x 86 x 1965)

E2 |CHEVRON - W4L13603
(x6) | 1 3/8 " x 3 3/8 " x 77 3/8 " (36 x 86 x 1965)

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

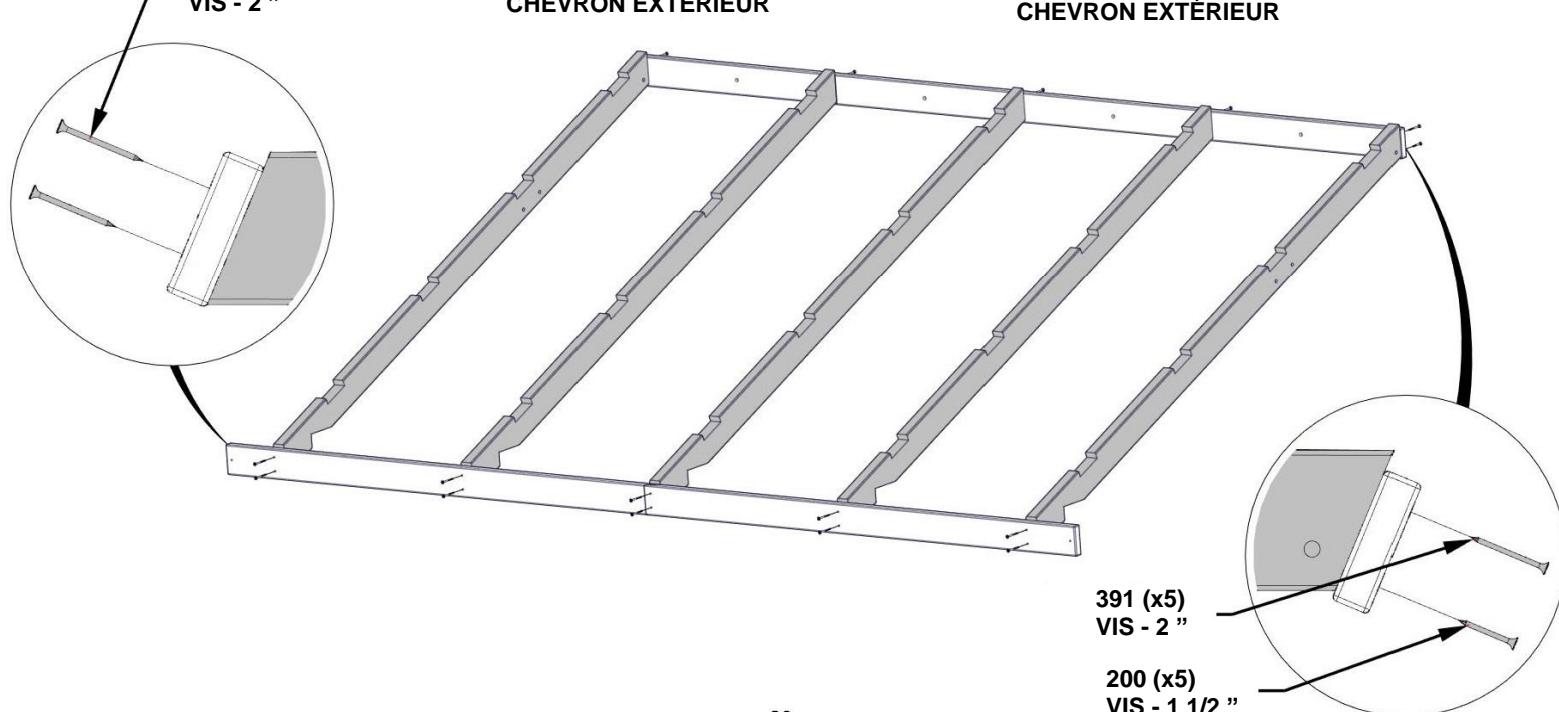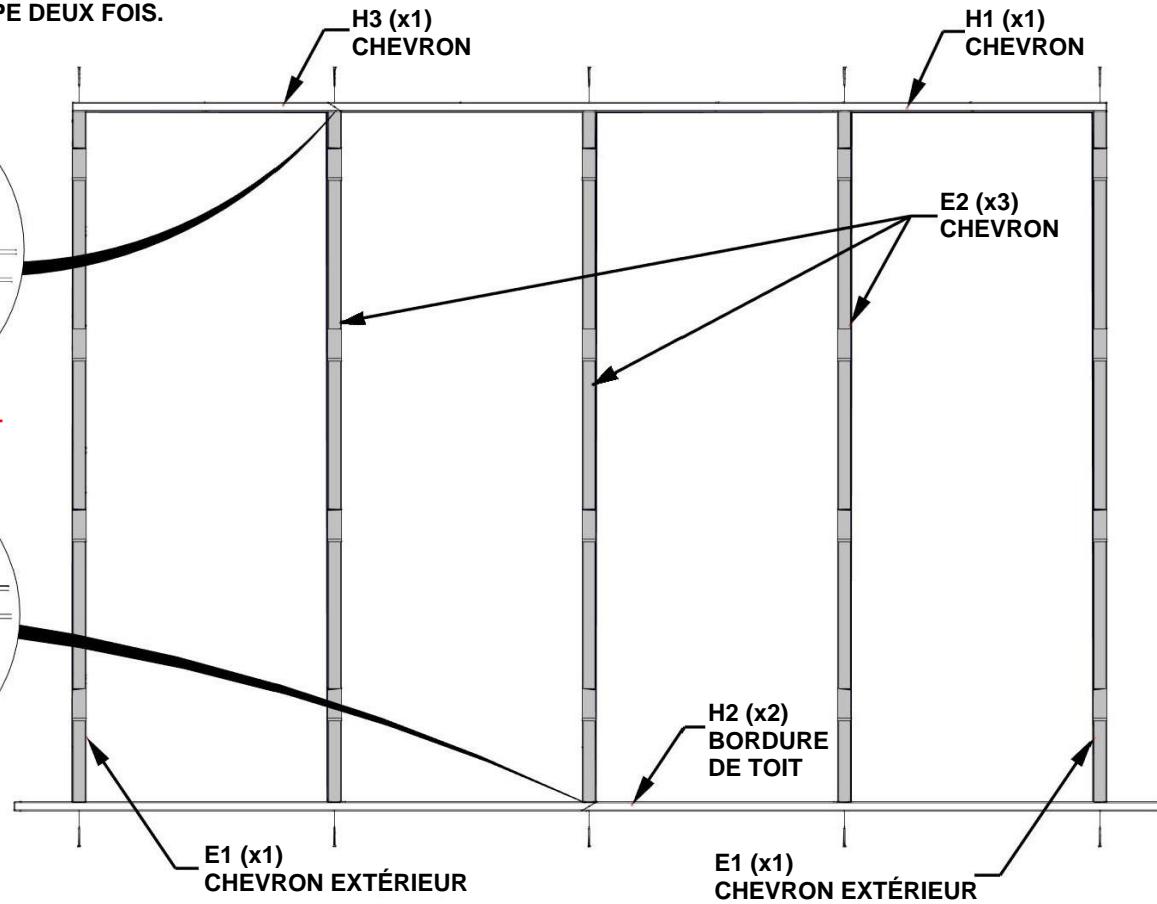


ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
16	H100459	BOULON WH 5/16 x 1 1/4 BLK
16	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
40	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK

E3 | PLANCHE DE REVÊTEMENT - W4L13597
(x8) | 1 3/8 " x 3 3/8 " x 83 3/4 " (36 x 86 x 2126)

E4 | PLANCHE DE REVÊTEMENT - W4L13601
(x8) | 1 3/8 " x 3 3/8 " x 35 1/4 " (36 x 86 x 896)

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

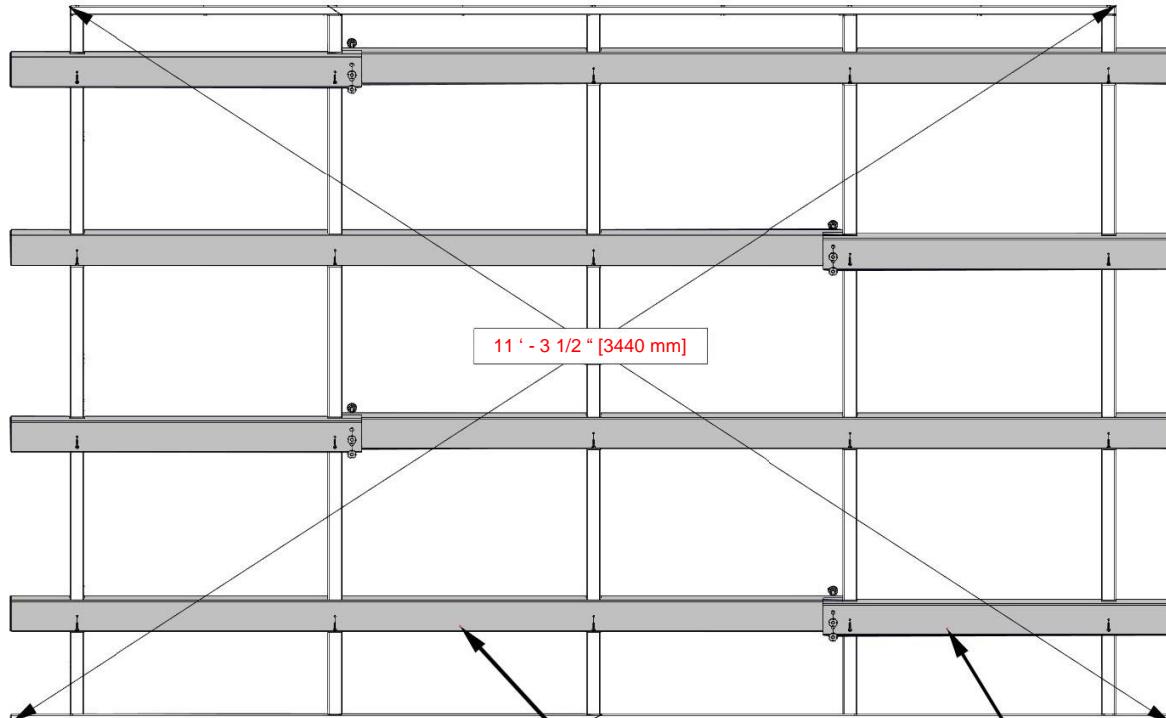

391 (x20) VIS - 2 "
379 (x8) ÉCROU À ENFONCER - 5/16 "


E4 (x4) PLANCHE DE REVÊTEMENT

E3 (x4) PLANCHE DE REVÊTEMENT

REMARQUE :
ÉQUARRISSEZ CHAQUE PANNEAU DE TOIT. ÉQUARRISSEZ CHAQUE PANNEAU DE TOIT. MESUREZ DE COIN À COIN COMME INDUIT ET ASSUREZ-VOUS QUE LA MESURE EST LA MÊME DANS CHAQUE DIRECTION. INSTALLEZ ENSUITE LES PLANCHES E3 ET E4 COMME INDUIT.

459 (x8) BOULON - 1 1/4 "

198 (x8) RONDELLE - 8 x 19

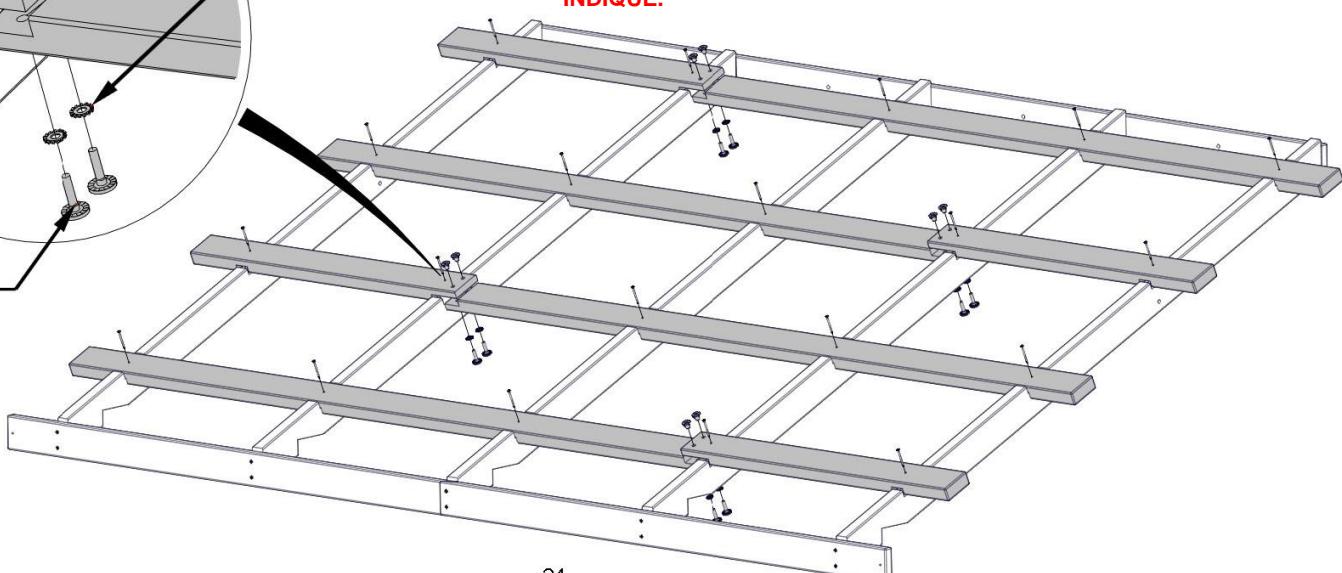


ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

UTILISEZ CETTE PAGE POUR VOUS FAMILIARISER AVEC LE PANNEAU DE TOIT ET VOUS AIDER DANS LES ÉTAPES 14 À 16.

POUR ASSEMBLER LE PANNEAU DE TOIT, RETIREZ LE FILM PLASTIQUE DE CHAQUE PANNEAU AU BESOIN. COMMENCEZ À L'EXTREMITÉ INDICUÉE, ET ASSEMBLEZ DANS LE SENS DE LA FLÈCHE.

LES TROUS PRÉ-PERCÉS SUR CHAQUE PANNEAU DOIVENT TOUJOURS ÊTRE POSITIONNÉS DU CÔTÉ FAÎTAGE.

FAÎTE

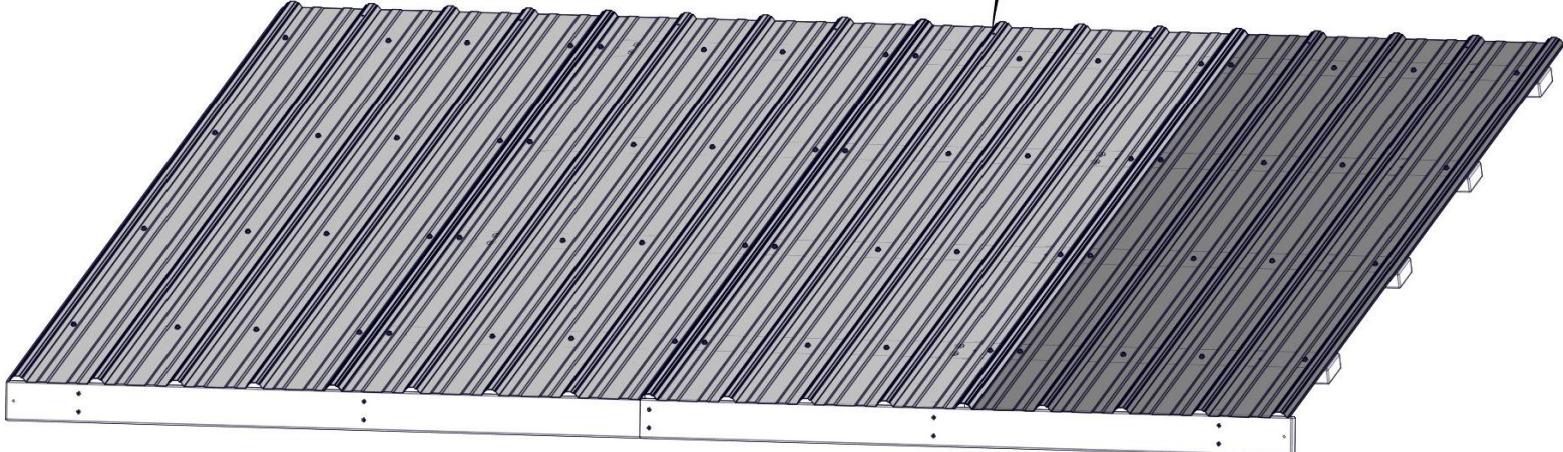

PANNEAU DE TOIT ÉTAPES 14 À 16

DES GANTS DOIVENT ÊTRE PORTÉS LORS DE LA MANIPULATION DES PANNEAUX DE TOIT. LES BORDS SONT TRANCHANTS.


ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
64	H100760	VIS À BOIS 10 - 16 x 1-1/4 "



A4M01124 | TÔLE D'ACIER 29 GA
(x4)



EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

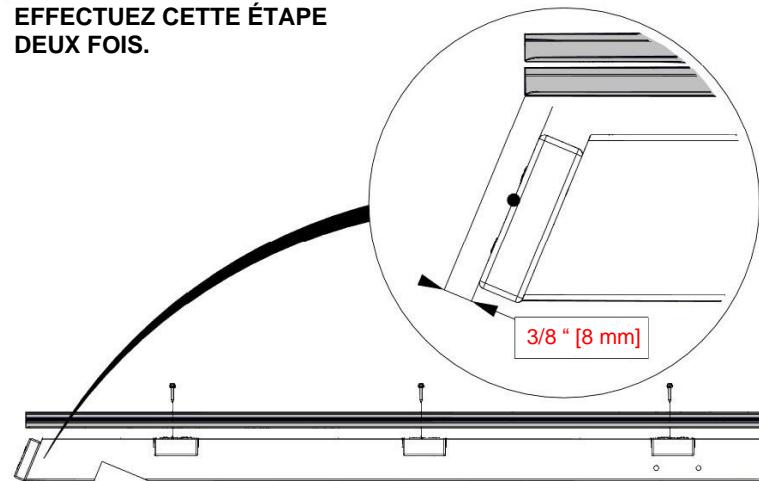

VUE LATÉRALE


LOCALISEZ LES NERVURES SUPERPOSÉES

760 (x32)
VIS - 1 1/4 "

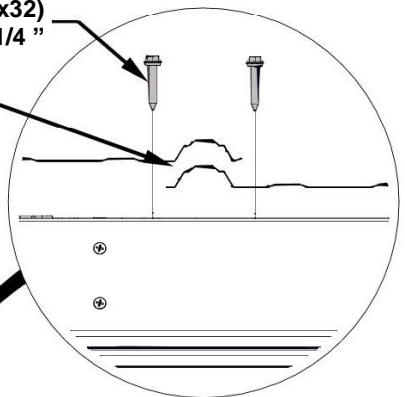


VUE DE FACE

124 (x2)
TÔLE D'ACIER 29 GA

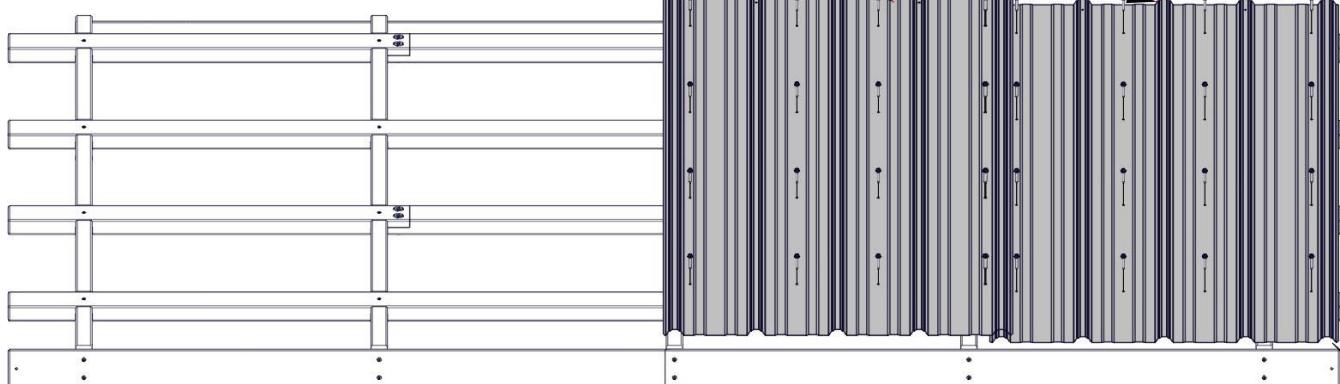


ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE PANNEAU DE TOIT EST À L'ÉQUERRE AVANT DE POURSUIVRE.

1/8 " [3 mm]

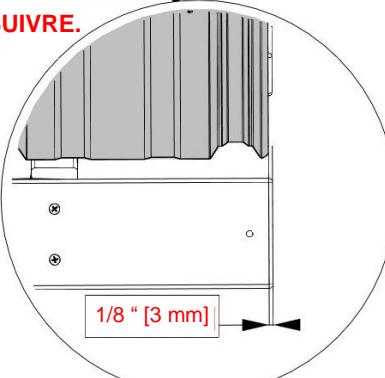


ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
64	H100760	VIS À BOIS 10 - 16 x 1-1/4 "

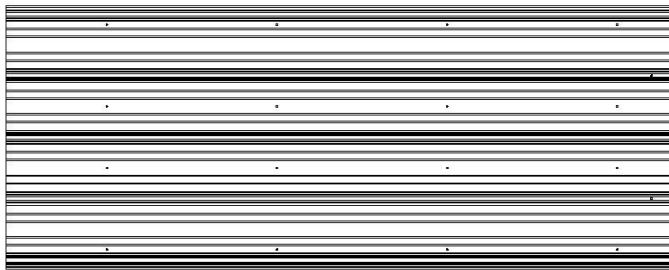

A4M01124 | TÔLE D'ACIER 29 GA
(x4)


EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

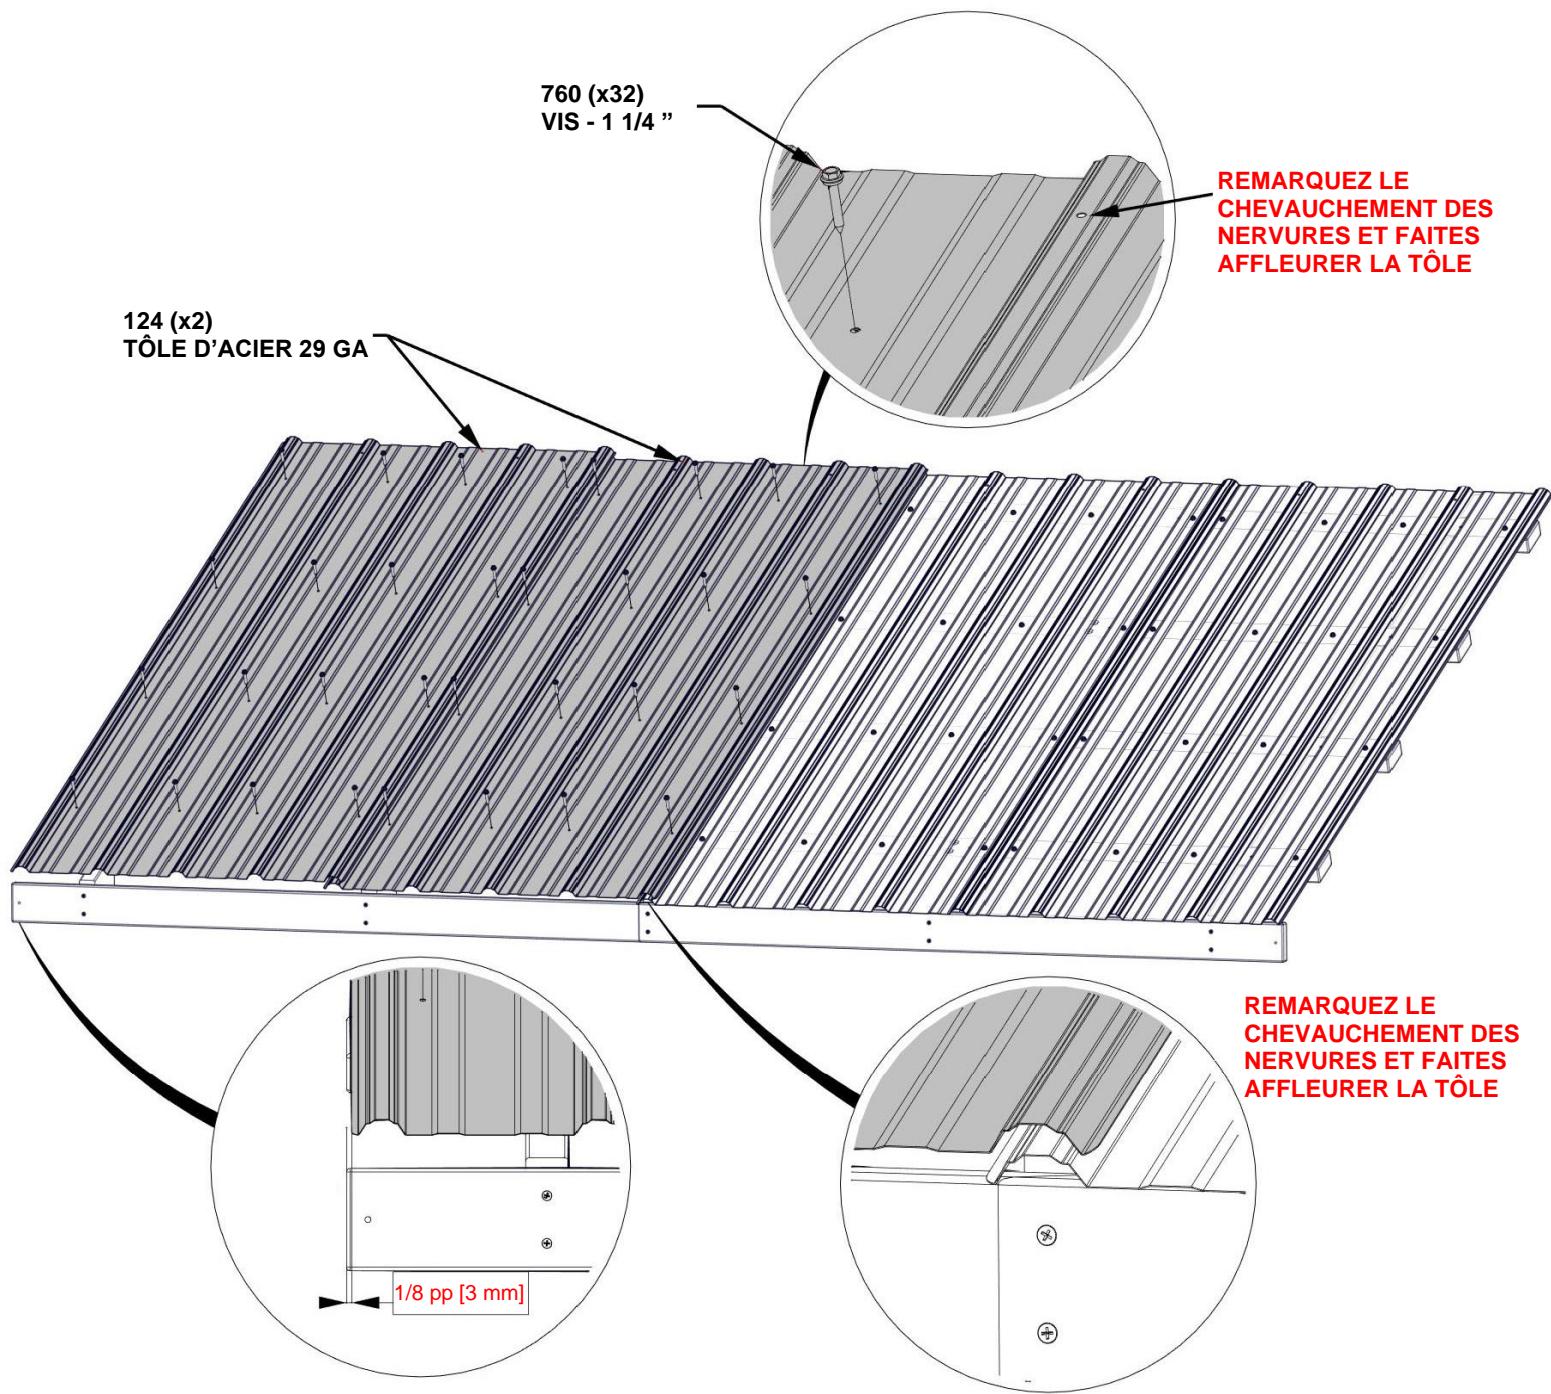

TENEZ LA TÔLE À L'INTÉRIEUR DU CADRE
EN MESURANT COMME INDICUÉ.

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
64	H100759	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 "



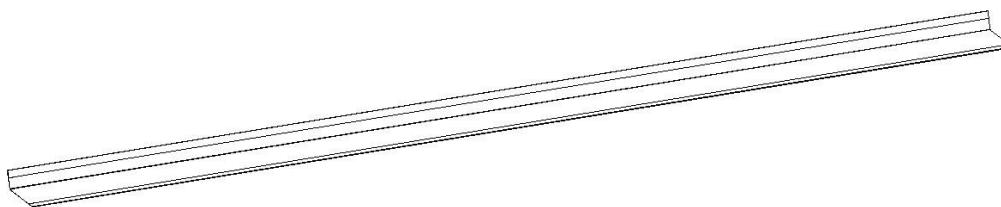


A4M00983 ENTURE DE LA GARNITURE DE BORD DE TOIT (x2)

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

EN RAISON DE LA PRÉSENCE DE PLUSIEURS COUCHES DE MÉTAL SUR LA BORDURE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN FORET DE 1/8 PO POUR CRÉER DES TROUS D'AMORCE.

LES VIS PASSENT À TRAVERS LA GARNITURE DE LA BORDURE DANS LE HAUT DES NERVURES AUX ENDROITS APPROXIMATIFS INDICUÉS.

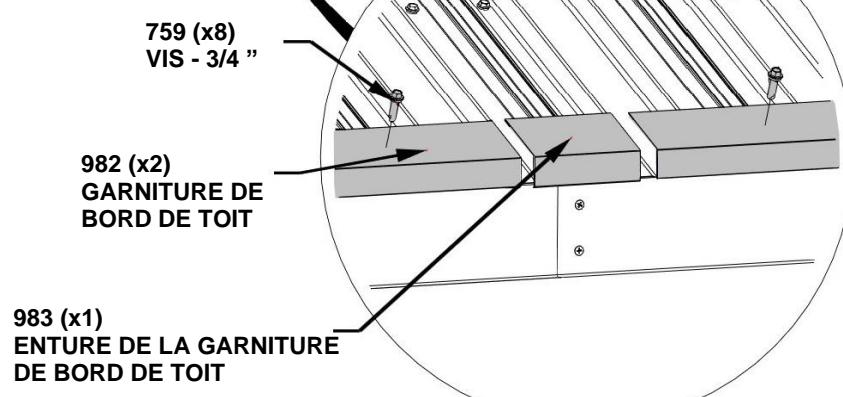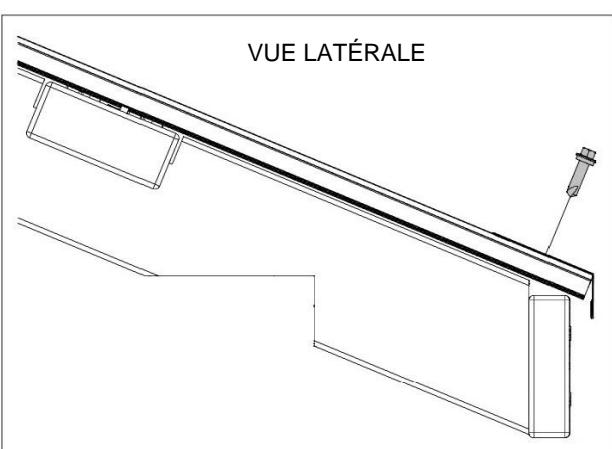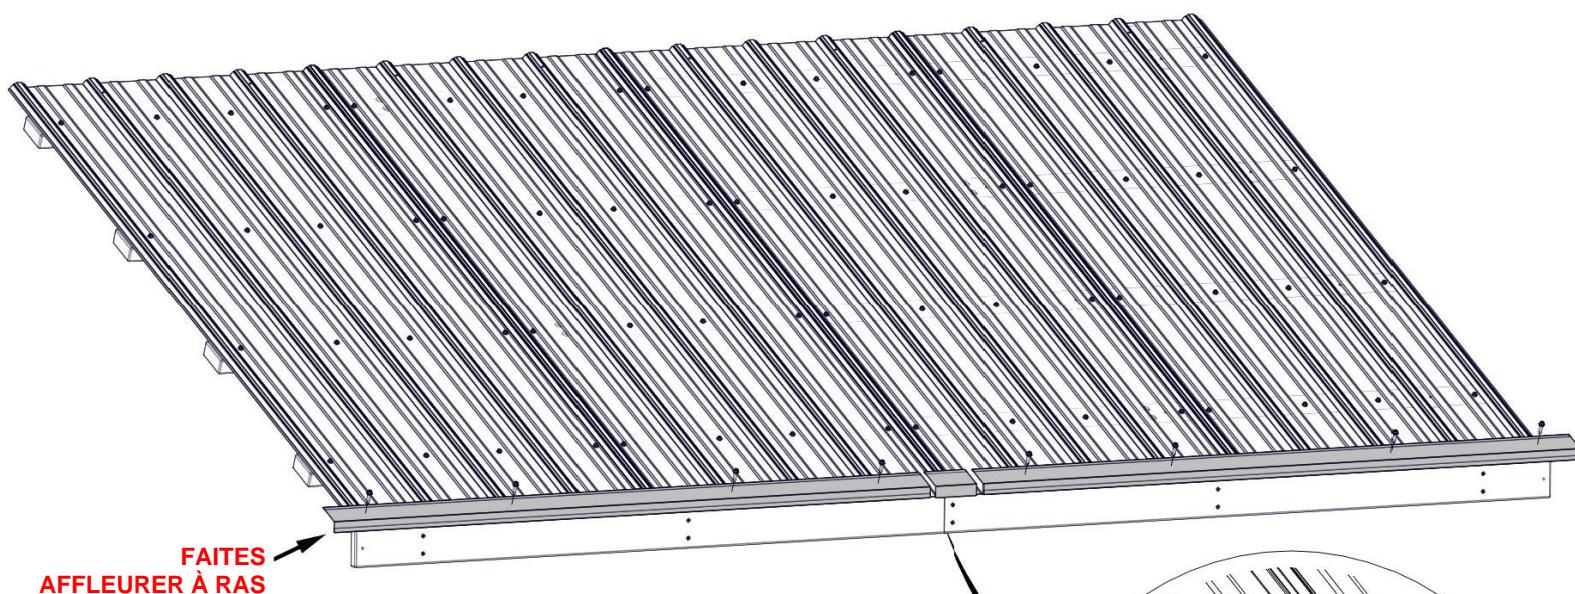


FAITES GLISSEZ LA BORDURE DANS L'ENTURE.
ASSUREZ-VOUS QUE LES DEUX EXTRÉMITÉS SONT
ALIGNÉES AVEC LE BORD DES PANNEAUX DE TOIT.

ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100479	ÉCROU AUTOBLOQUANT 5/16 BLK
2	H100829	BOULON WH 5/16 x 9 1/2 BLK
2	H100770	RONDELLE PLATE 9,5 x 22 BLK
2	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK



INSTALLEZ LES BOULONS, LES RONDELLES
ET LES ÉCROUS AVANT LES VIS.

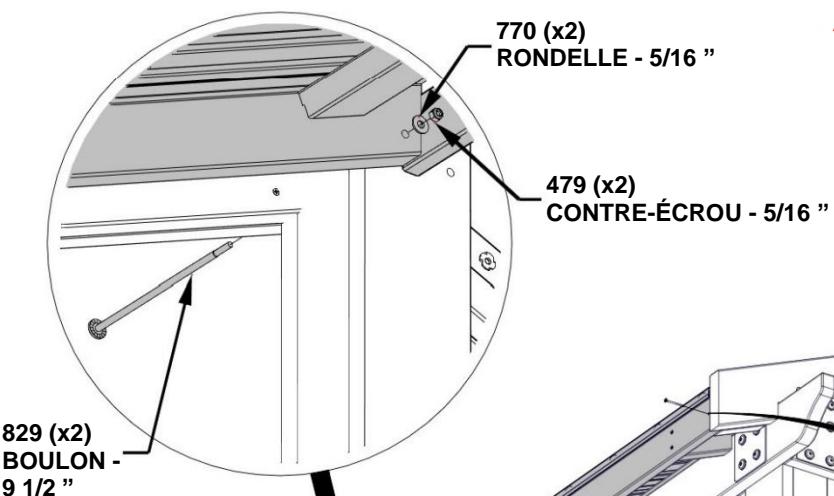


AVEC L'AIDE D'AU MOINS DEUX PERSONNES, SOULEVEZ
LE PANNEAU DE TOIT ASSEMBLÉ ET FAITES LE GLISSE
DANS LES CHEVRONS. UNE FOIS EN PLACE, INSTALLEZ
LE MATERIEL DE FIXATION COMME ILLUSTRÉ.

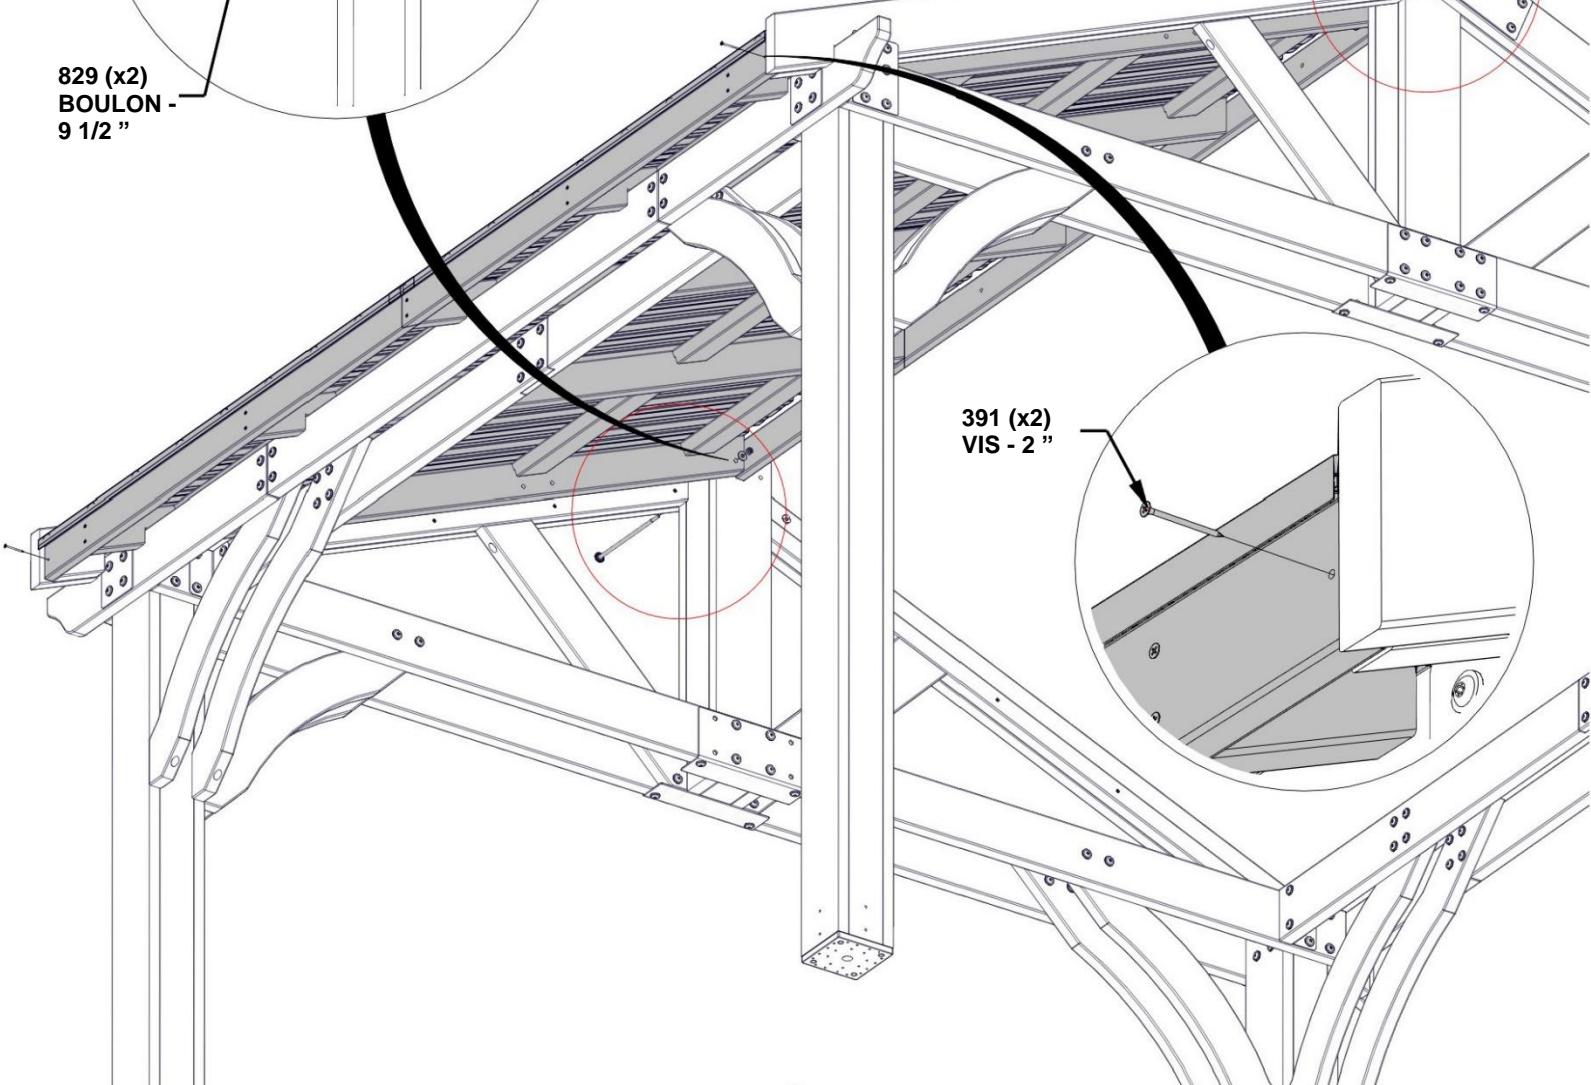


ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100194	BOULON WH 5/16 x 2 1/2 BLK
4	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK
4	H100479	ÉCROU AUTOBLOQUANT 5/16 BLK
4	H100770	RONDELLE PLATE 9,5 x 22 BLK

INSTALLEZ LES BOULONS, LES RONDELLES
ET LES ÉCROUS AVANT LES VIS.

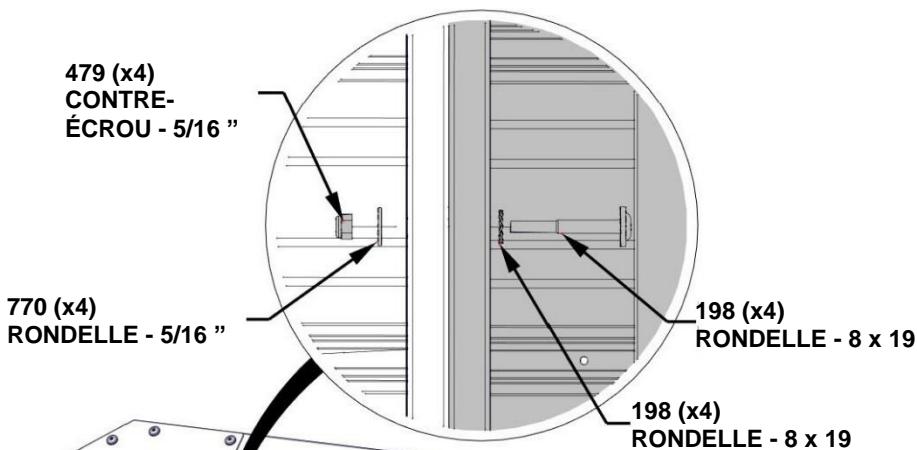


AVEC L'AIDE D'AU MOINS DEUX PERSONNES,
SOULEVEZ LE PANNEAU DE TOIT ASSEMBLÉ ET
FAITES LE GLISSEZ DANS LES CHEVRONS. UNE FOIS
EN PLACE, INSTALLEZ LE MATERIEL DE FIXATION
COMME ILLUSTRÉ.

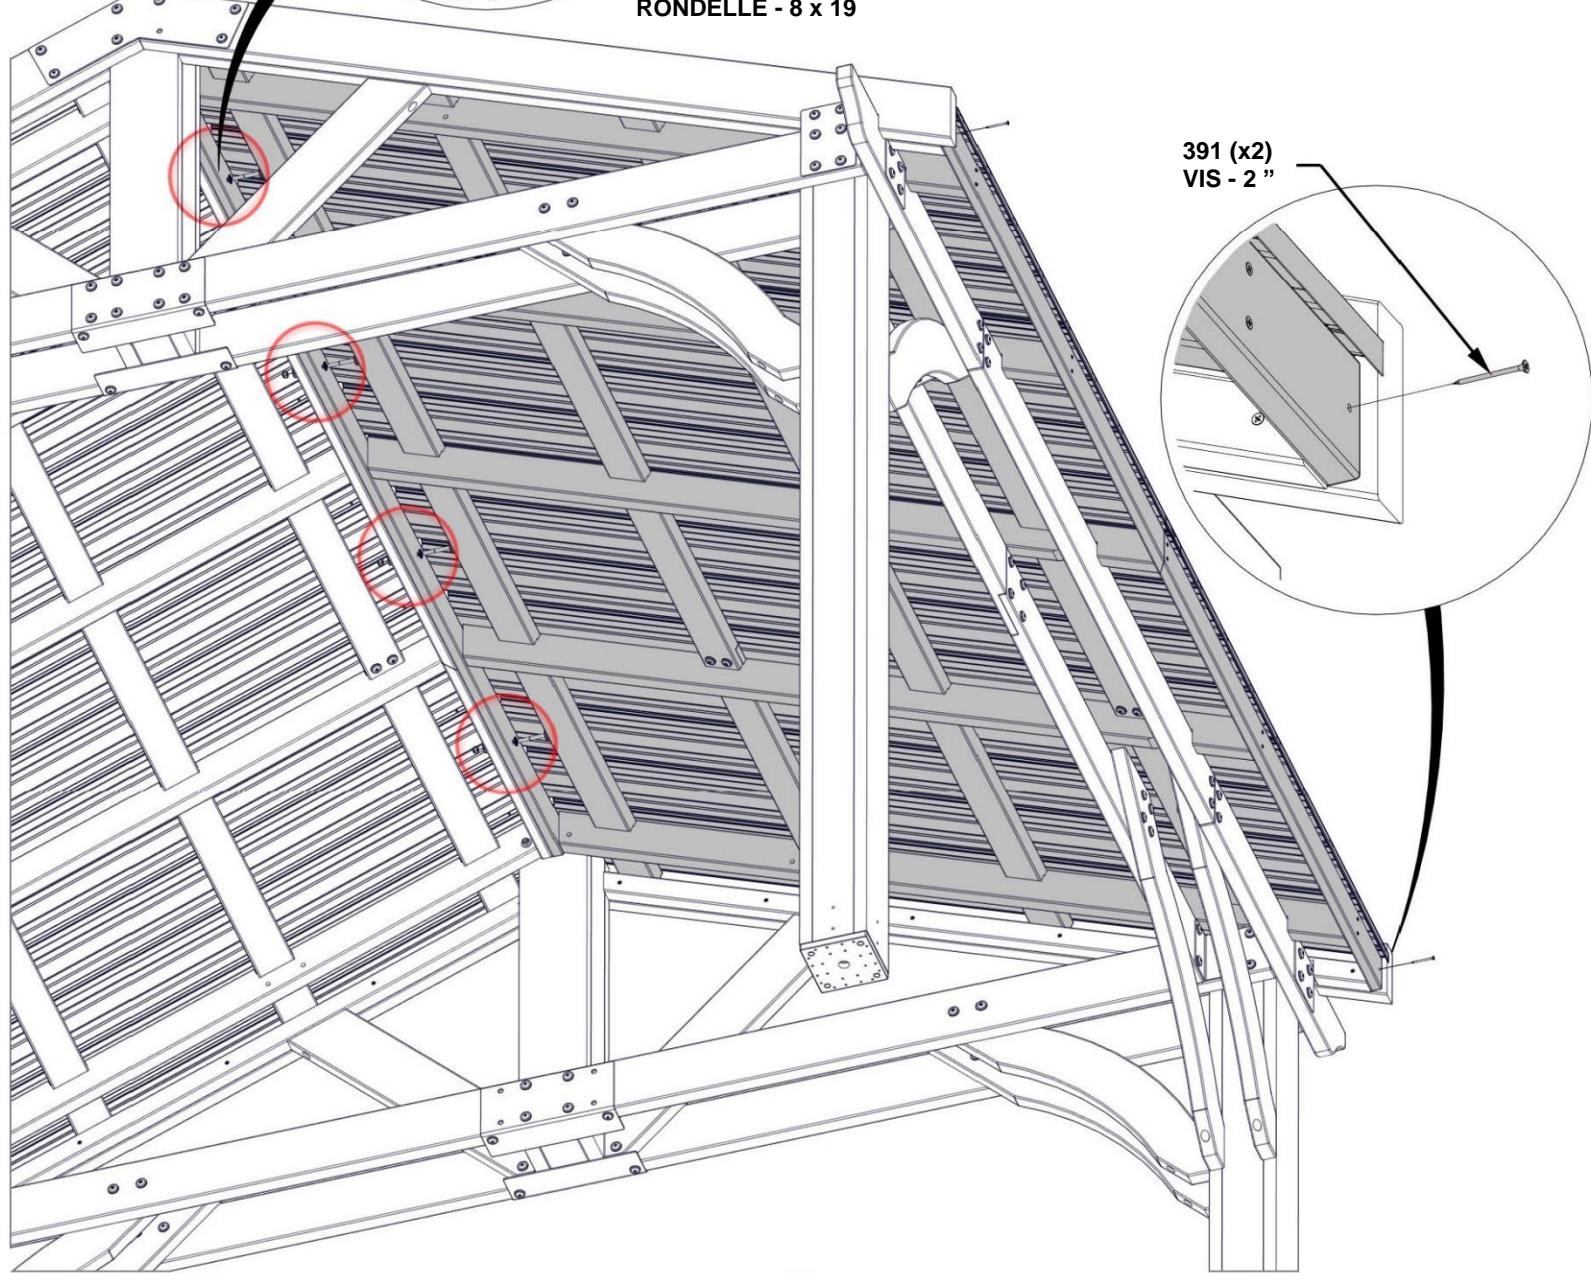

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100479	ÉCROU AUTOBLOQUANT 5/16 BLK
2	H100770	RONDELLE PLATE 9,5 x 22 BLK
2	H100829	BOULON WH 5/16 x 9 1/2 BLK

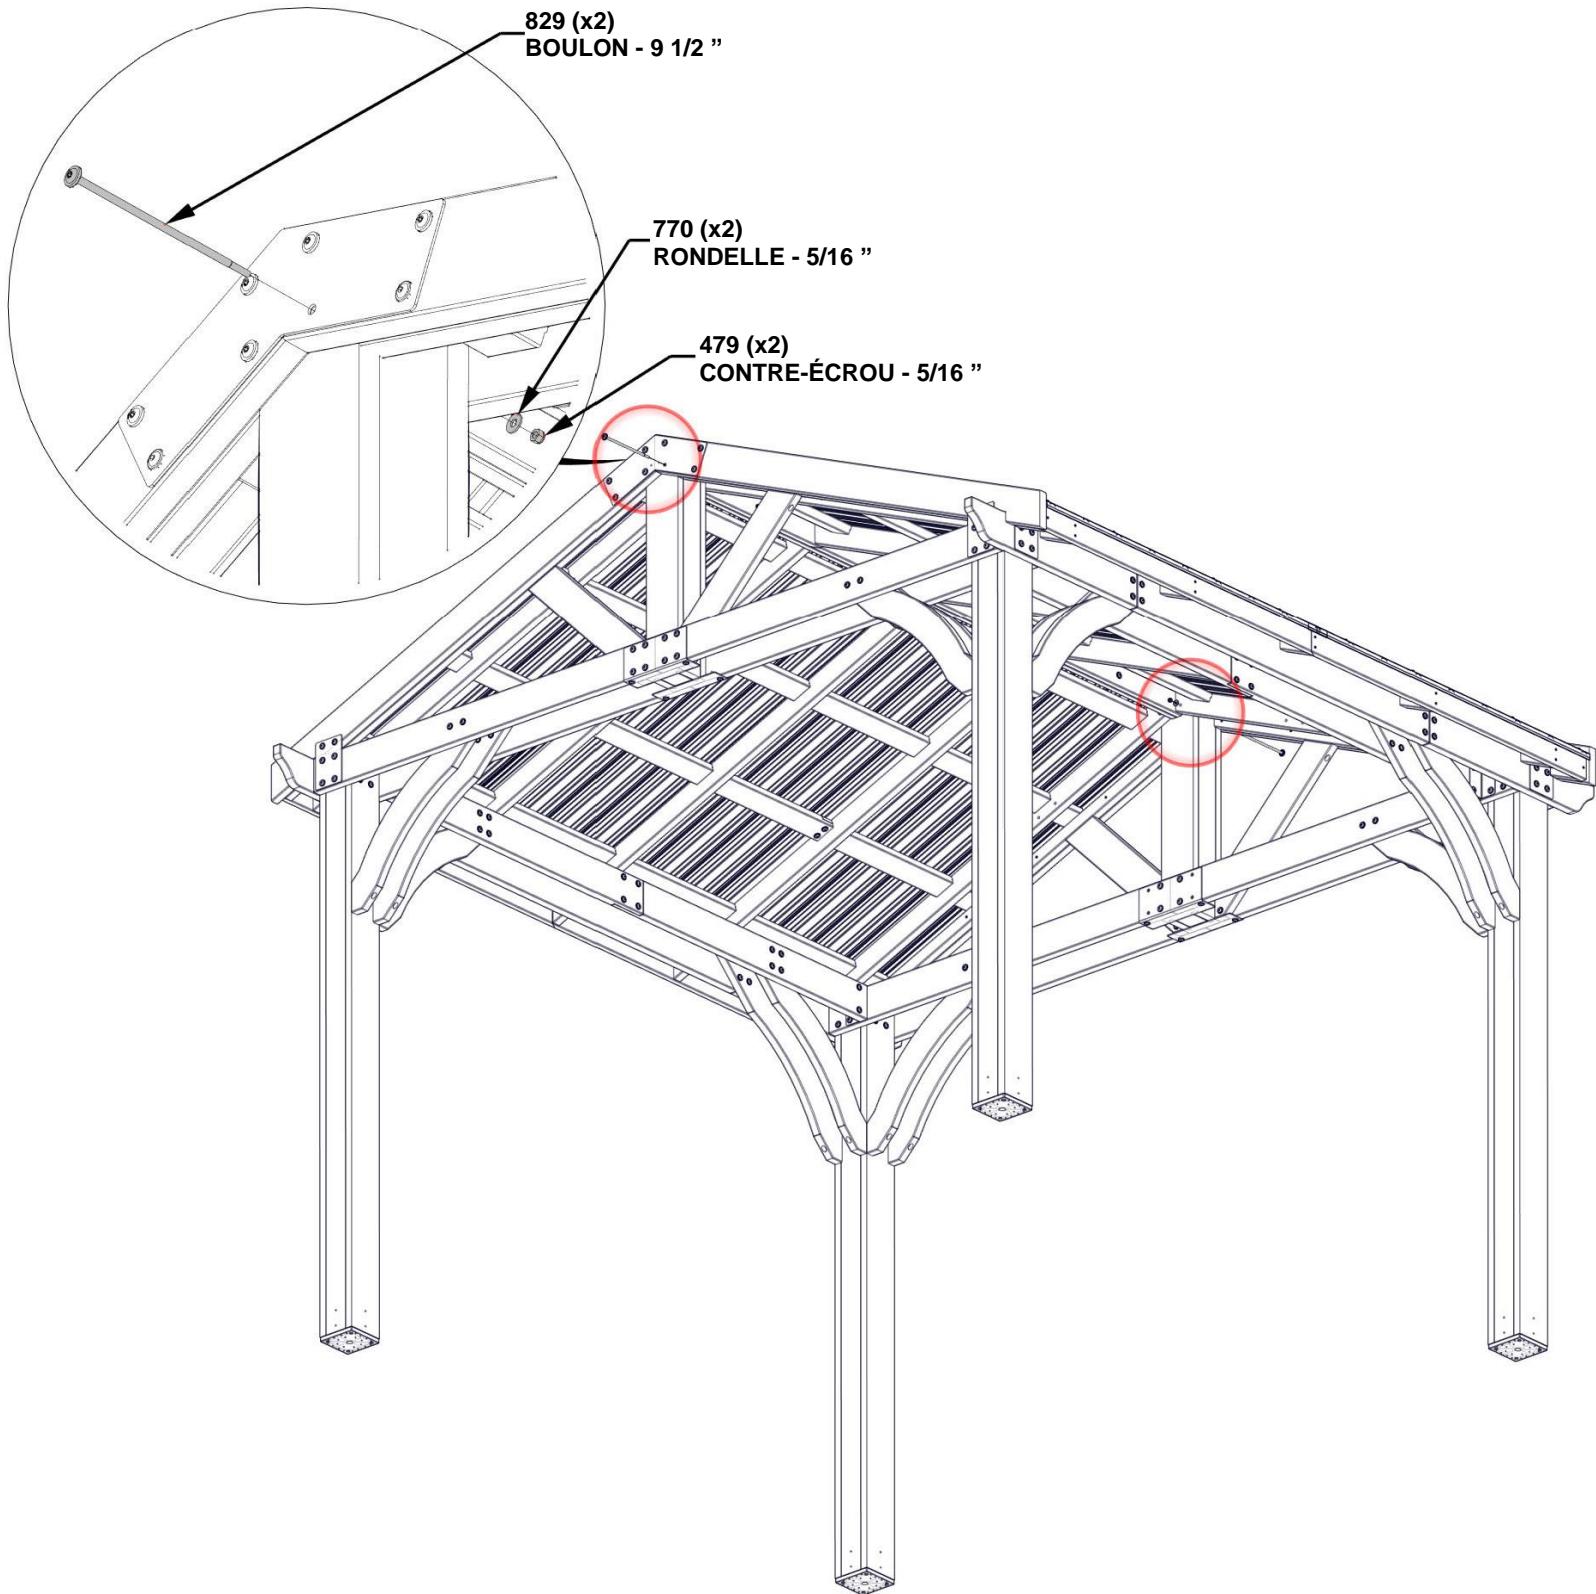


ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




D6 |CALE ANGULAIRE - W4L13607
(x4) 1 3/8 " x 5 1/4 " x 32 3/8 " (36 x 134 x 823)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 X 7/8 BLK
8	H100194	BOULON WH 5/16 x 2 1/2 BLK
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
16	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19
8	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK

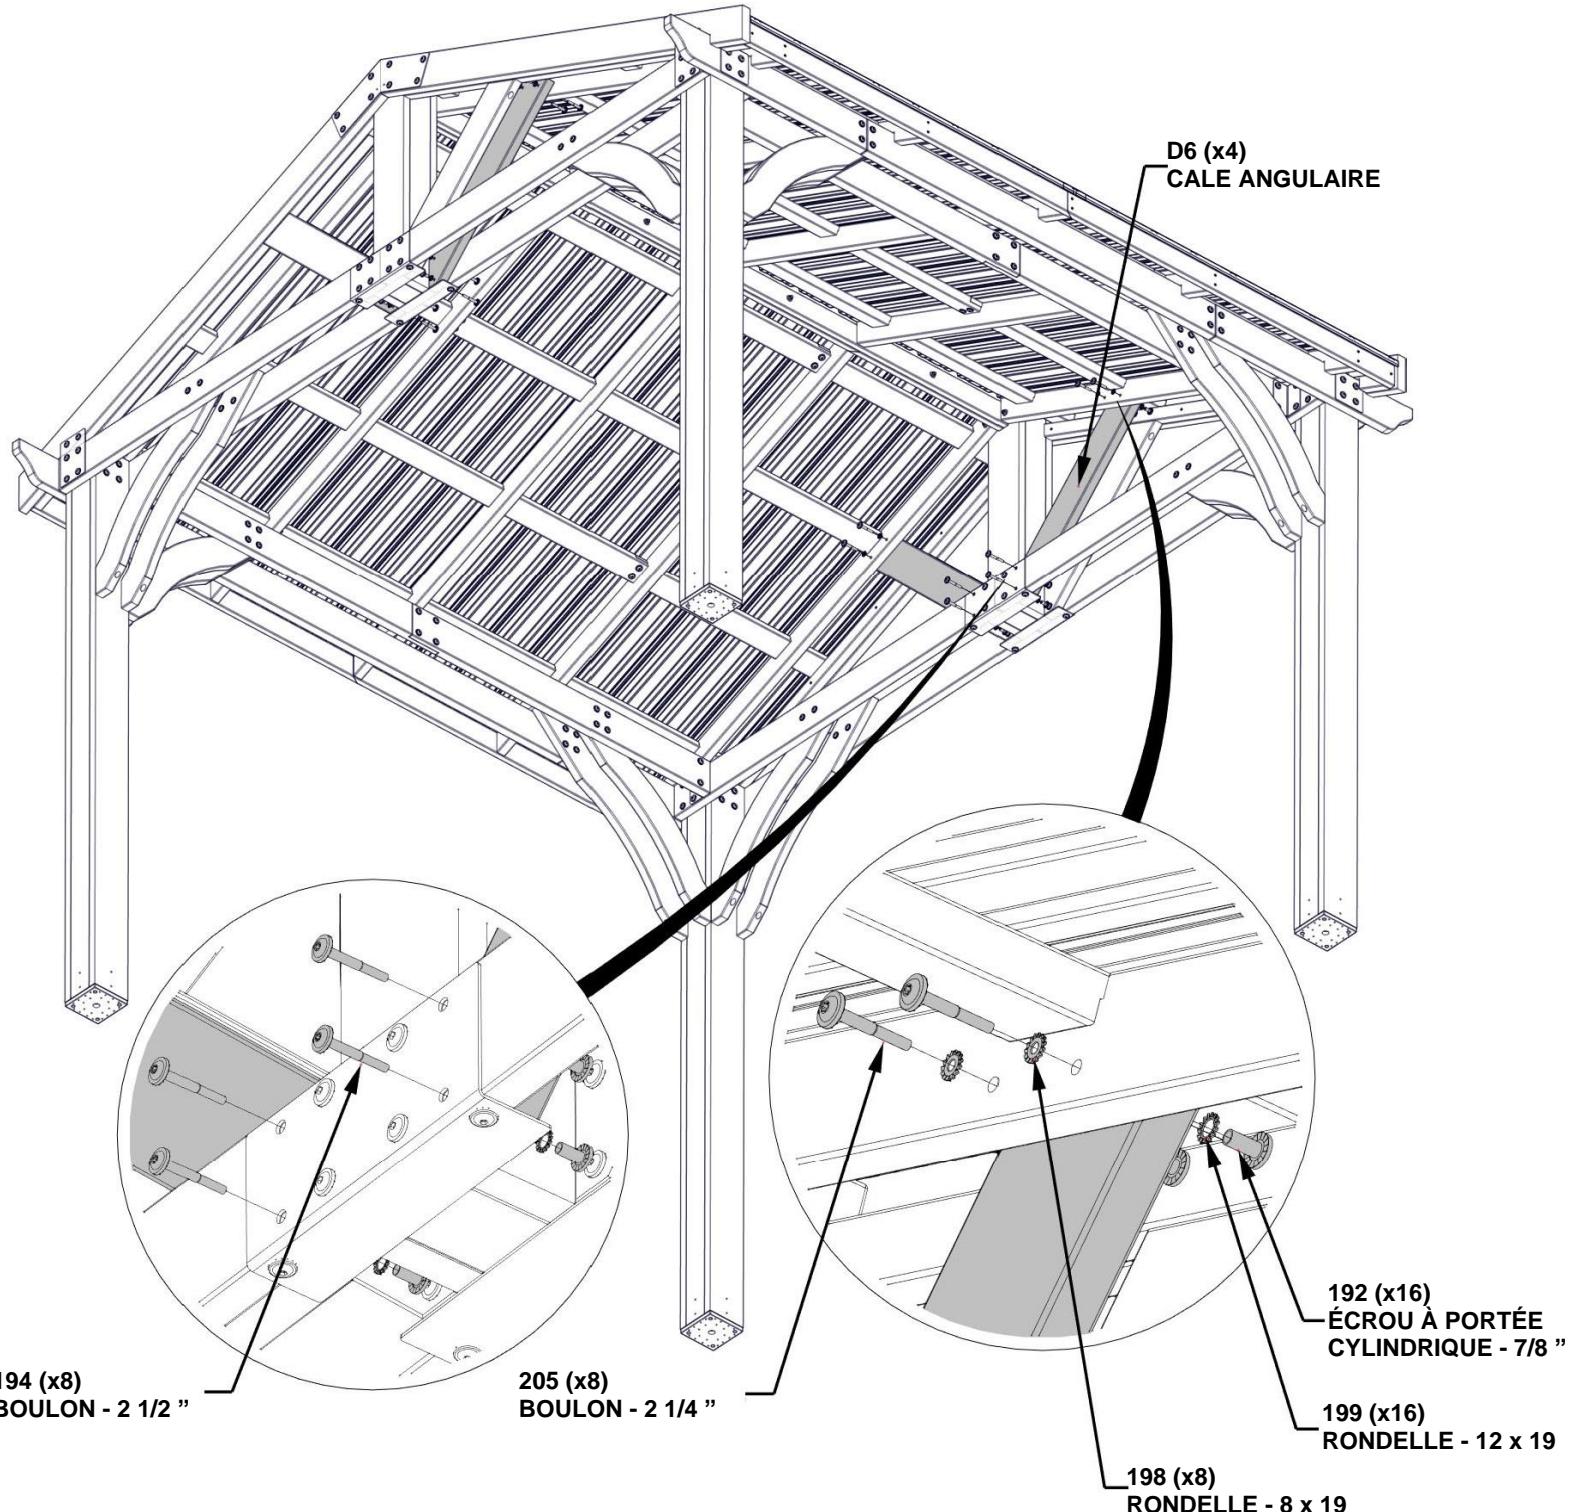

ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
30	H100536	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 1 1/4 BLK


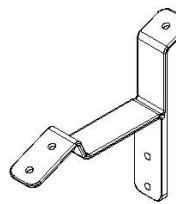


A4M00961 (x6) SUPPORT DE TOIT




CENTREZ LES SUPPORTS DE TOIT SUR CHAQUE CHEVRON ET FIXEZ.

961 (x6)
SUPPORT DE TOIT

536 (x30)
VIS - 1 1/4 "

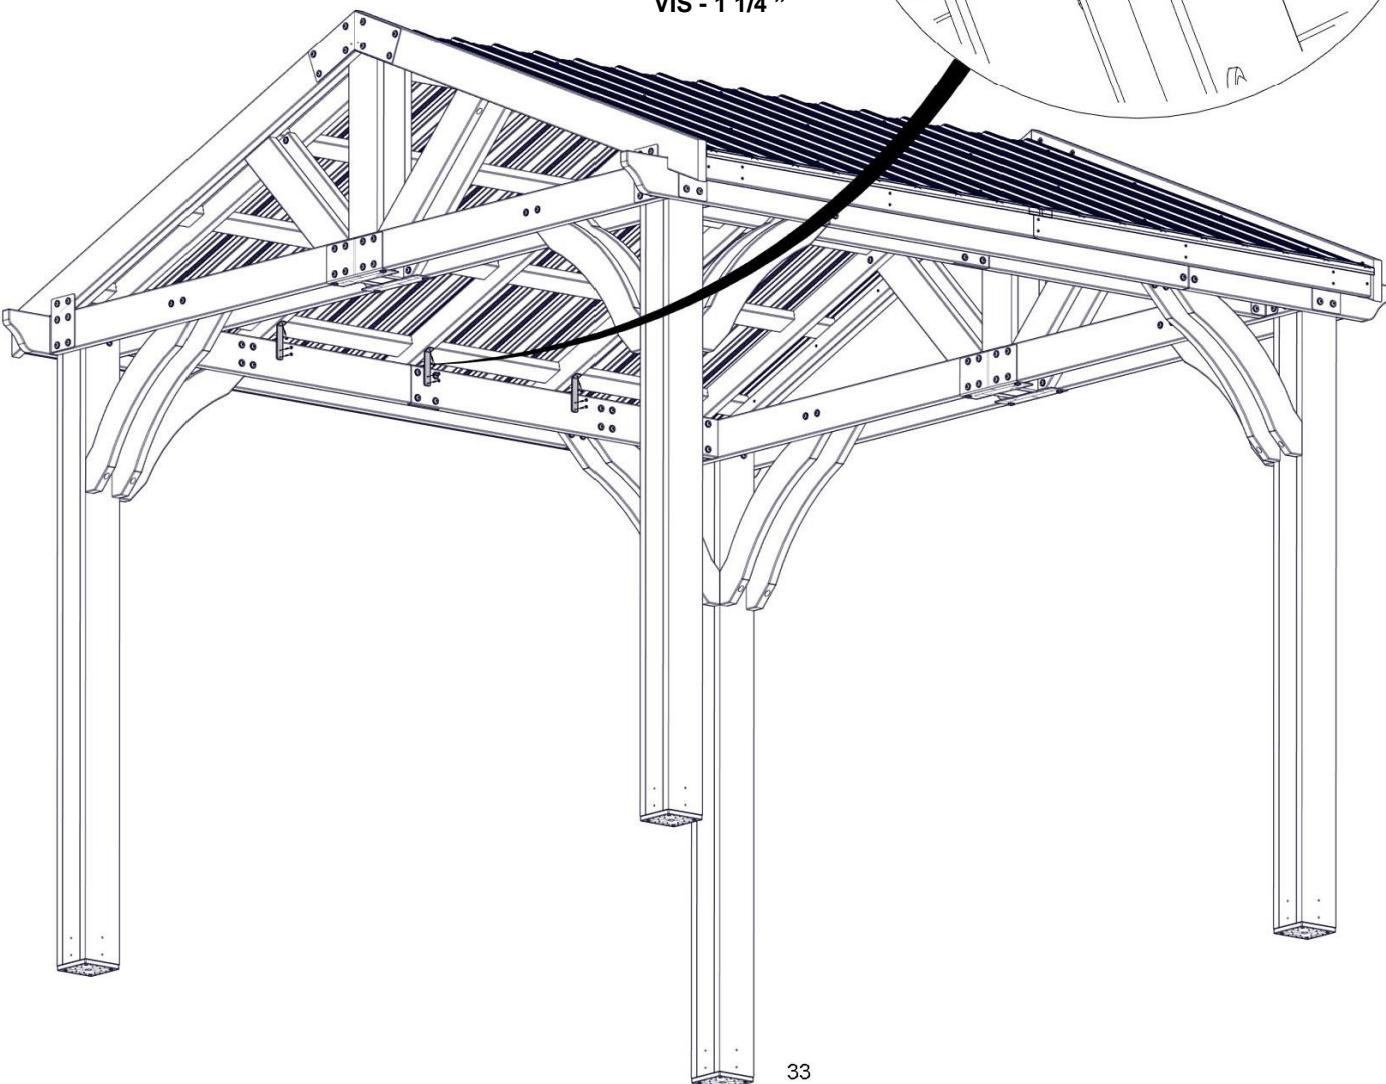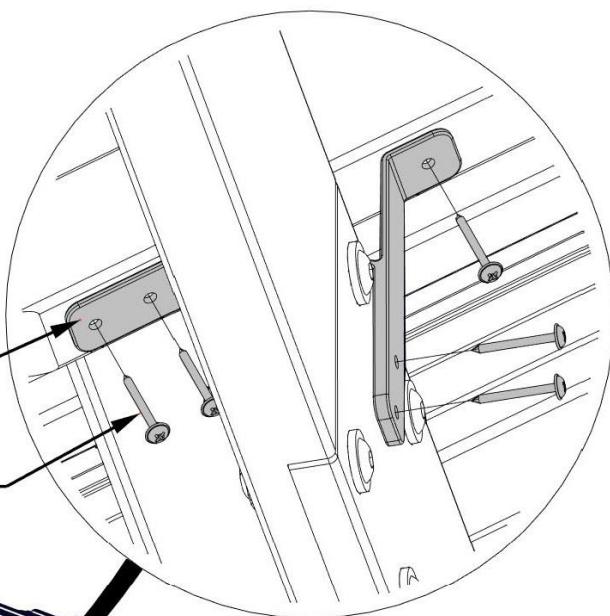


ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

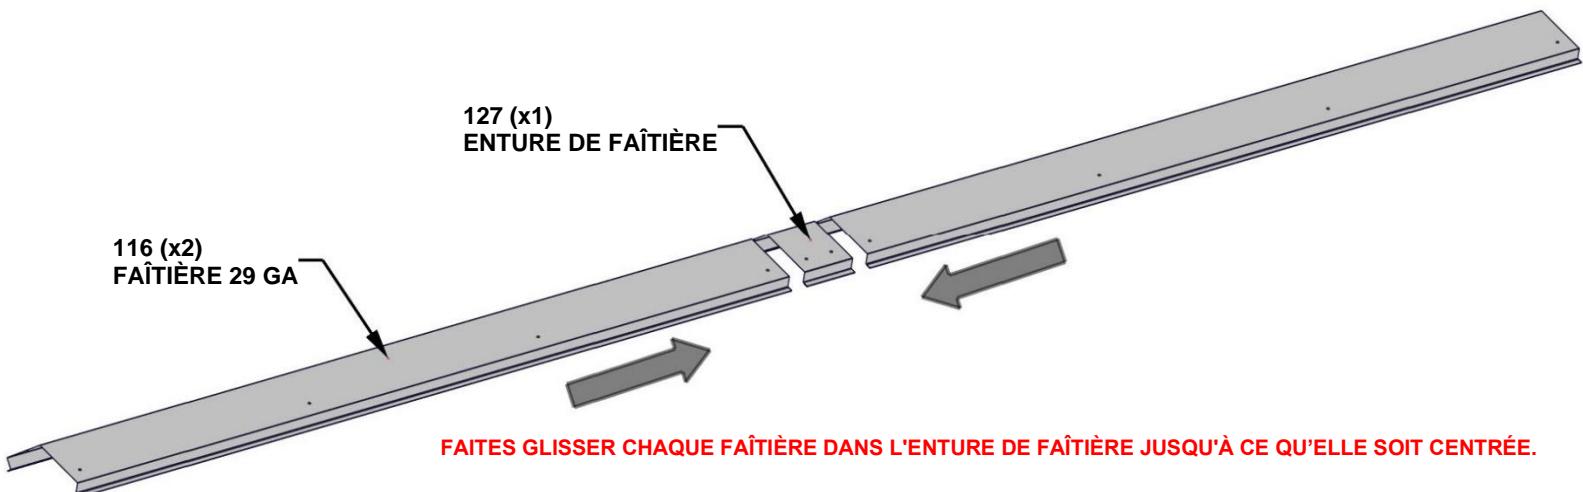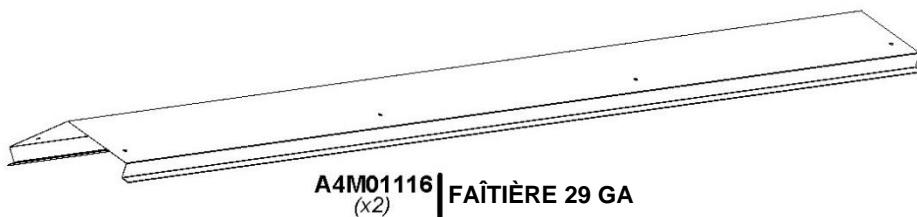

ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100833	VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 PO

J9 | RAIDISSEUR DE FAÎTIÈRE - W4L13590
(x2) | 1 " x 2 3/8 " x 47 5/8 " (24 x 60 x 1210)

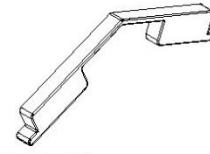


J10 | RAIDISSEUR DE FAÎTIÈRE - W4L13591
(x2) | 1 " x 2 3/8 " x 69 1/4 " (24 x 60 x 1760)

A6P00398 | PROTECTEUR DE FAÎTIÈRE
(x2)

MONTEZ EN ALIGNANT LES TROUS DE CHAQUE FAÎTIÈRE AVEC LES TROUS DE L'ENTURE DE LA FAÎTIÈRE.

LONGUEUR FINALE - 9 ' - 9 " [2974 mm]


RETIREZ LESS D'ESPACEMENT DU PROTECTEUR DE FAÎTIÈRE AVANT L'INSTALLATION.

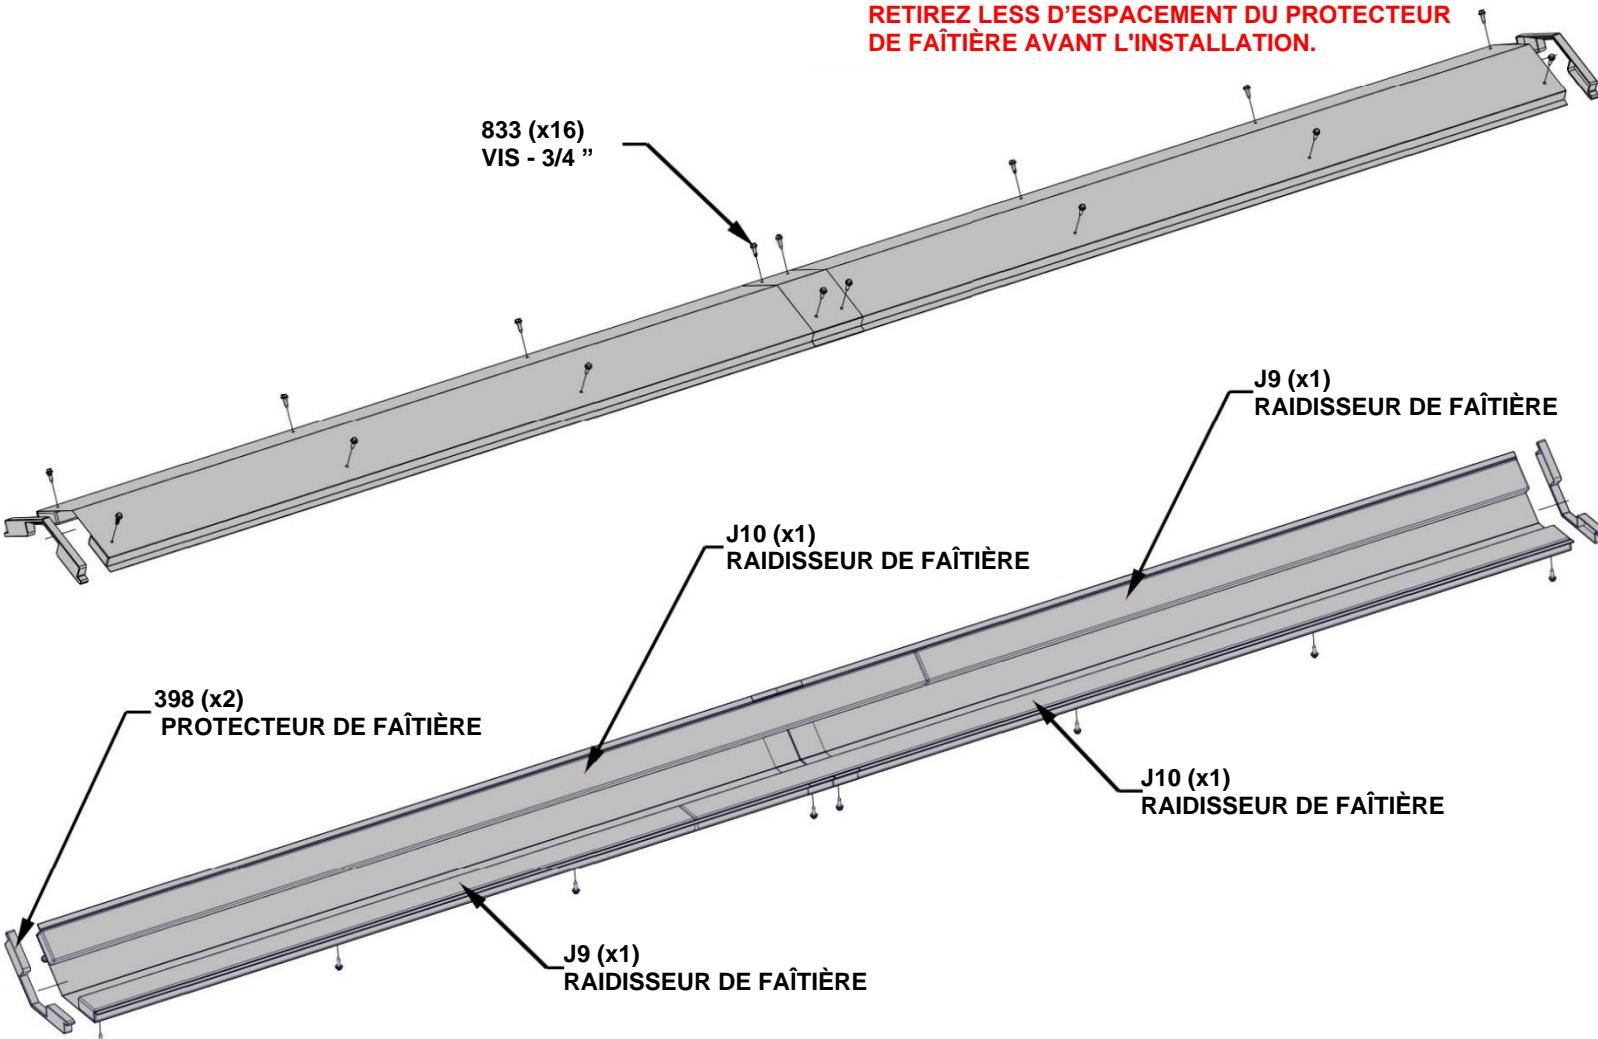

LA FAÎTIÈRE DOIT ÊTRE SOULEVÉE PAR LE MILIEU POUR ÉVITER DE L'ENDOMMAGER AVANT L'INSTALLATION.



ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100392	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 BLK

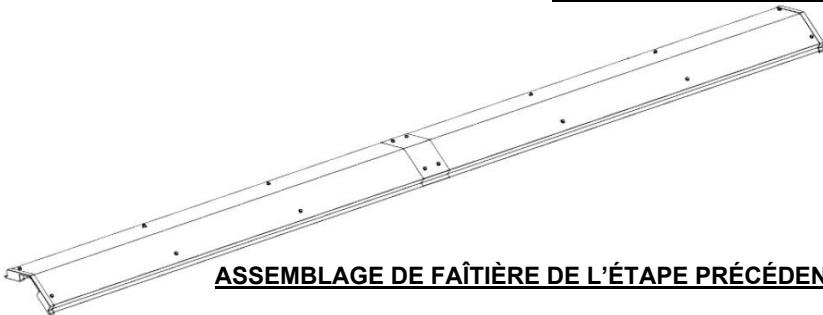



ASSEMBLAGE DE FAÎTIÈRE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

**NE MONTEZ PAS SUR LE TOIT POUR INSTALLER :
LA FAÎTIÈRE A ÉTÉ CONÇUE POUR ÊTRE INSTALLÉE À
L'AIDE D'UNE ÉCHELLE.**

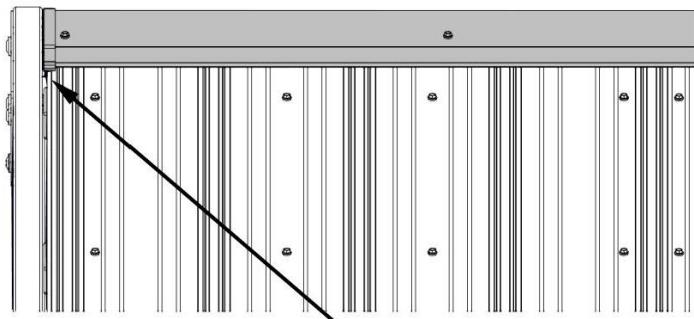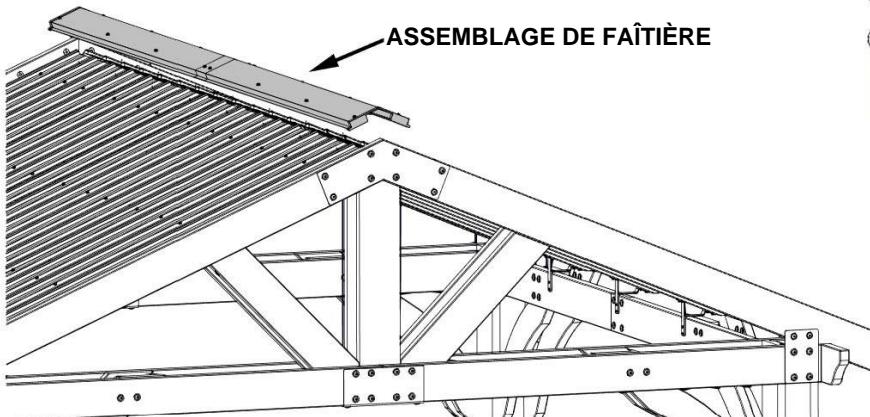

**AVEC L'AIDE D'UN ADULTE, FAITES GLISSE
L'ASSEMBLAGE DE FAÎTIÈRE SUR LE FAITAGE DU TOIT
JUSQU'À CE QUE L'EXTRÉMITÉ SOIT CONTRE LA
GARNITURE D'EXTRÉMITÉ DU TOIT.**


POUR UNE INSTALLATION ADÉQUATE, DEMANDEZ
L'AIDE D'UN ADULTE POUR MAINTENIR LA PRESSION
VERS LE BAS SUR LA FAÎTIÈRE LORS DU VISSAGE
DES VIS.

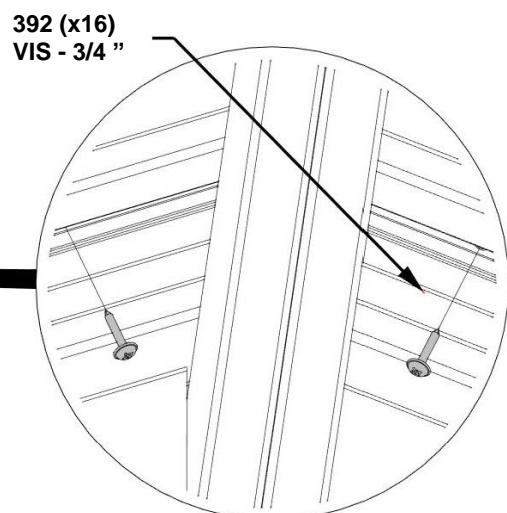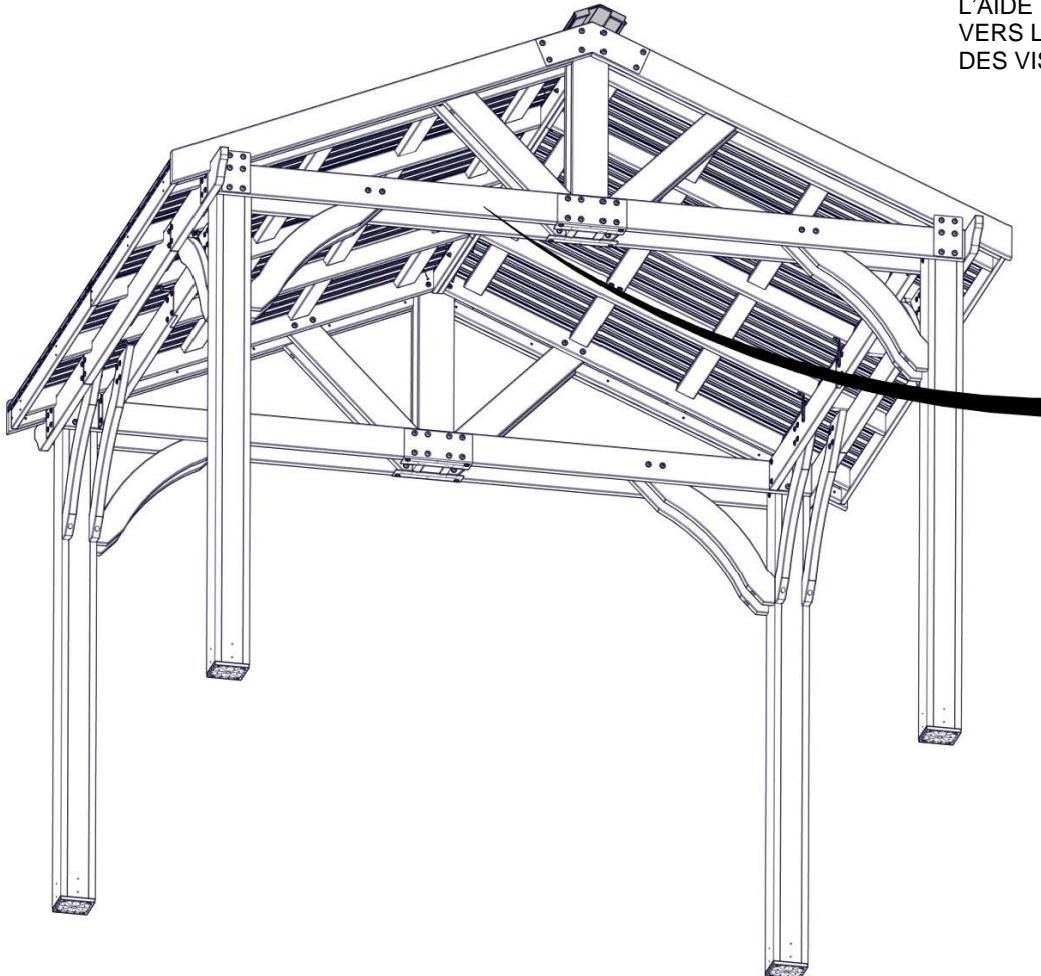


**INSTALLEZ LES VIS À TRAVERS LES
AVANT-TROUS DES PANNEAUX DE TOIT
DANS LES PLANCHES DE MAINTIEN DE
LA FAÎTIÈRE.**

ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
32	H100471	VIS TIREFOND WH 5/16 x 1 1/2 BLK

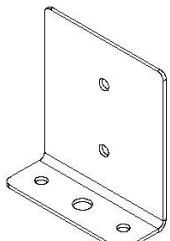

A4M00977 | PLAQUE D'ANCRAGE DE POTEAU
(x8)

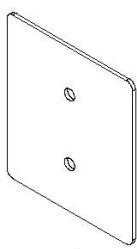

A4M00978 | PLAQUE DE POTEAU
(x8)

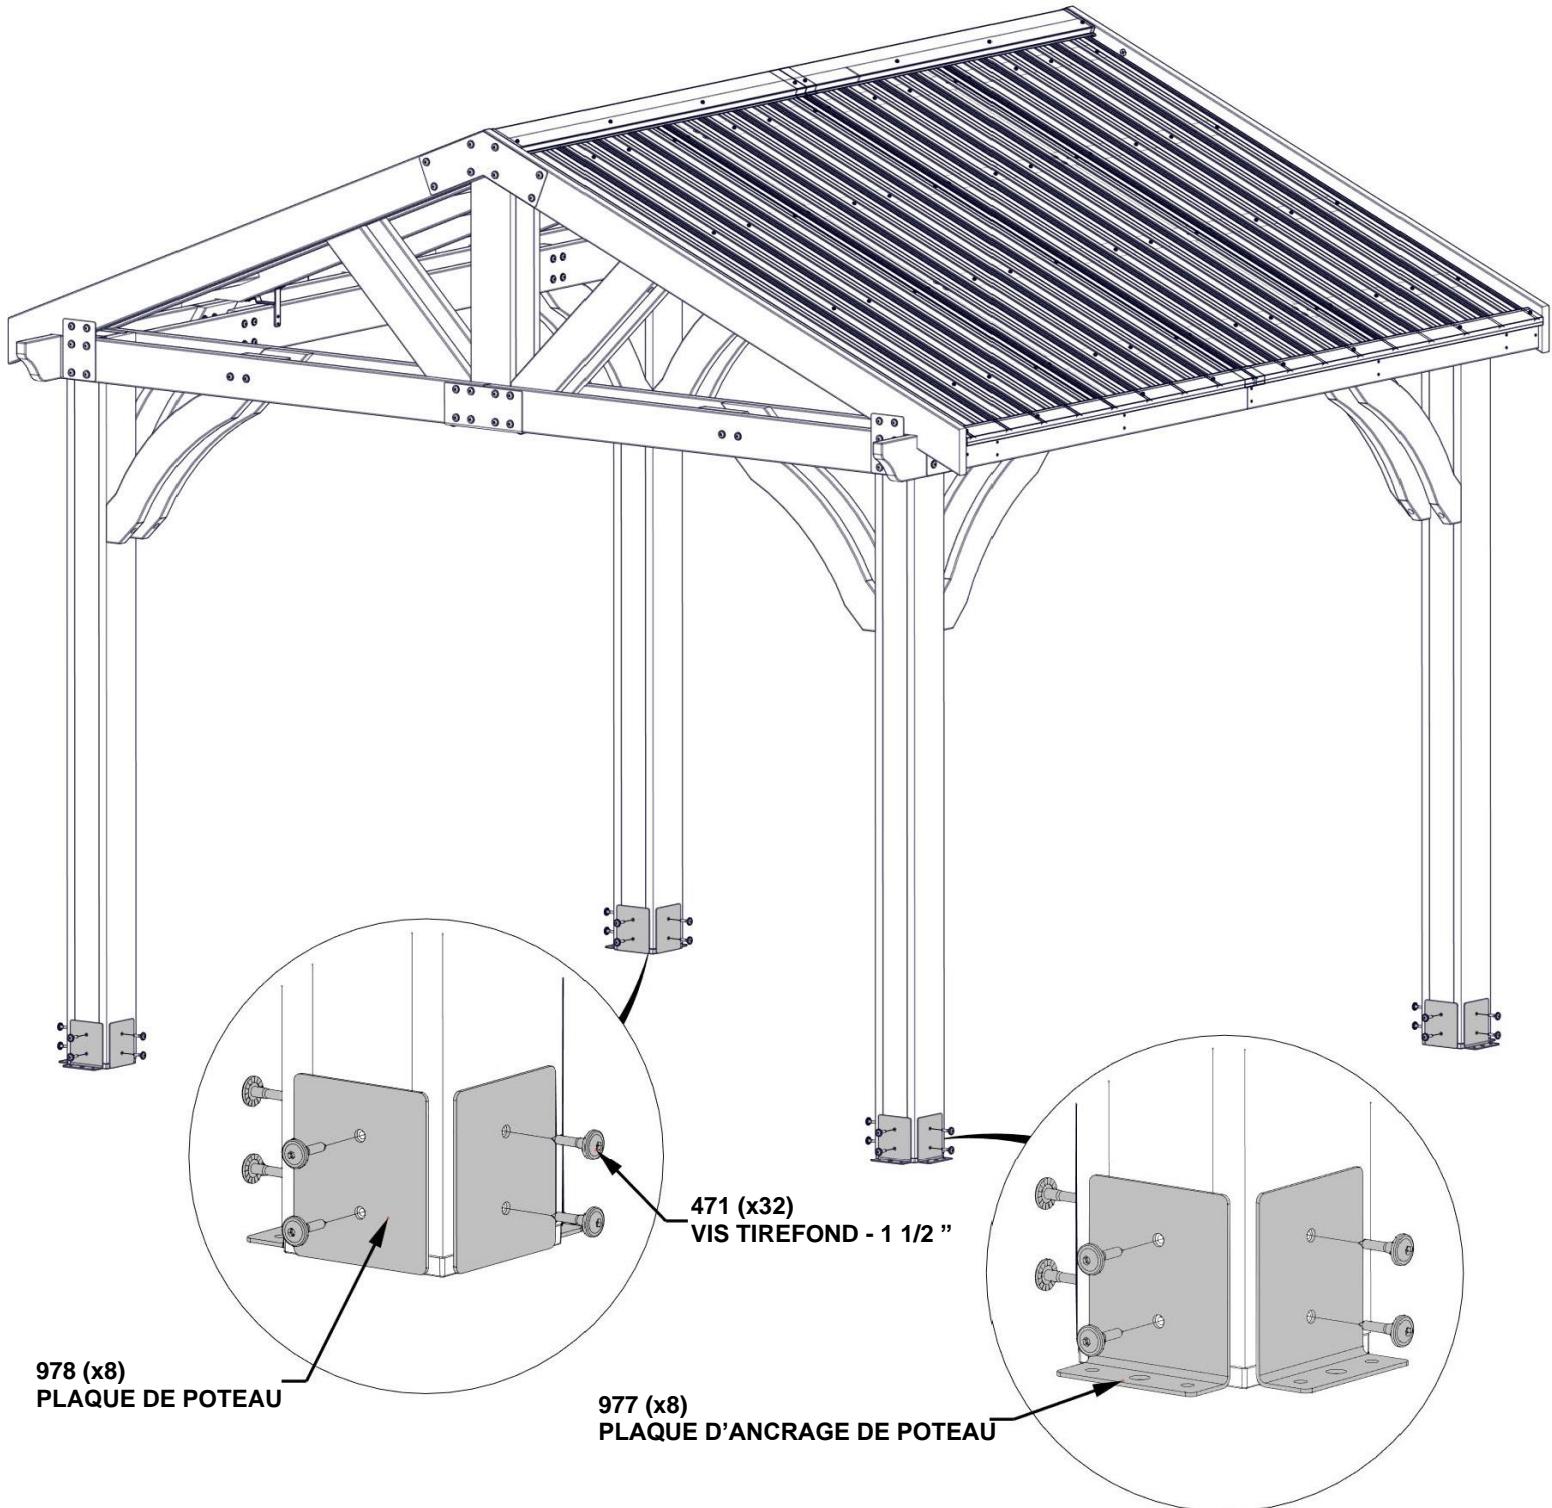


ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK



A100241 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD
(x1) (PETITE) SANS INDICATION D'ÂGE

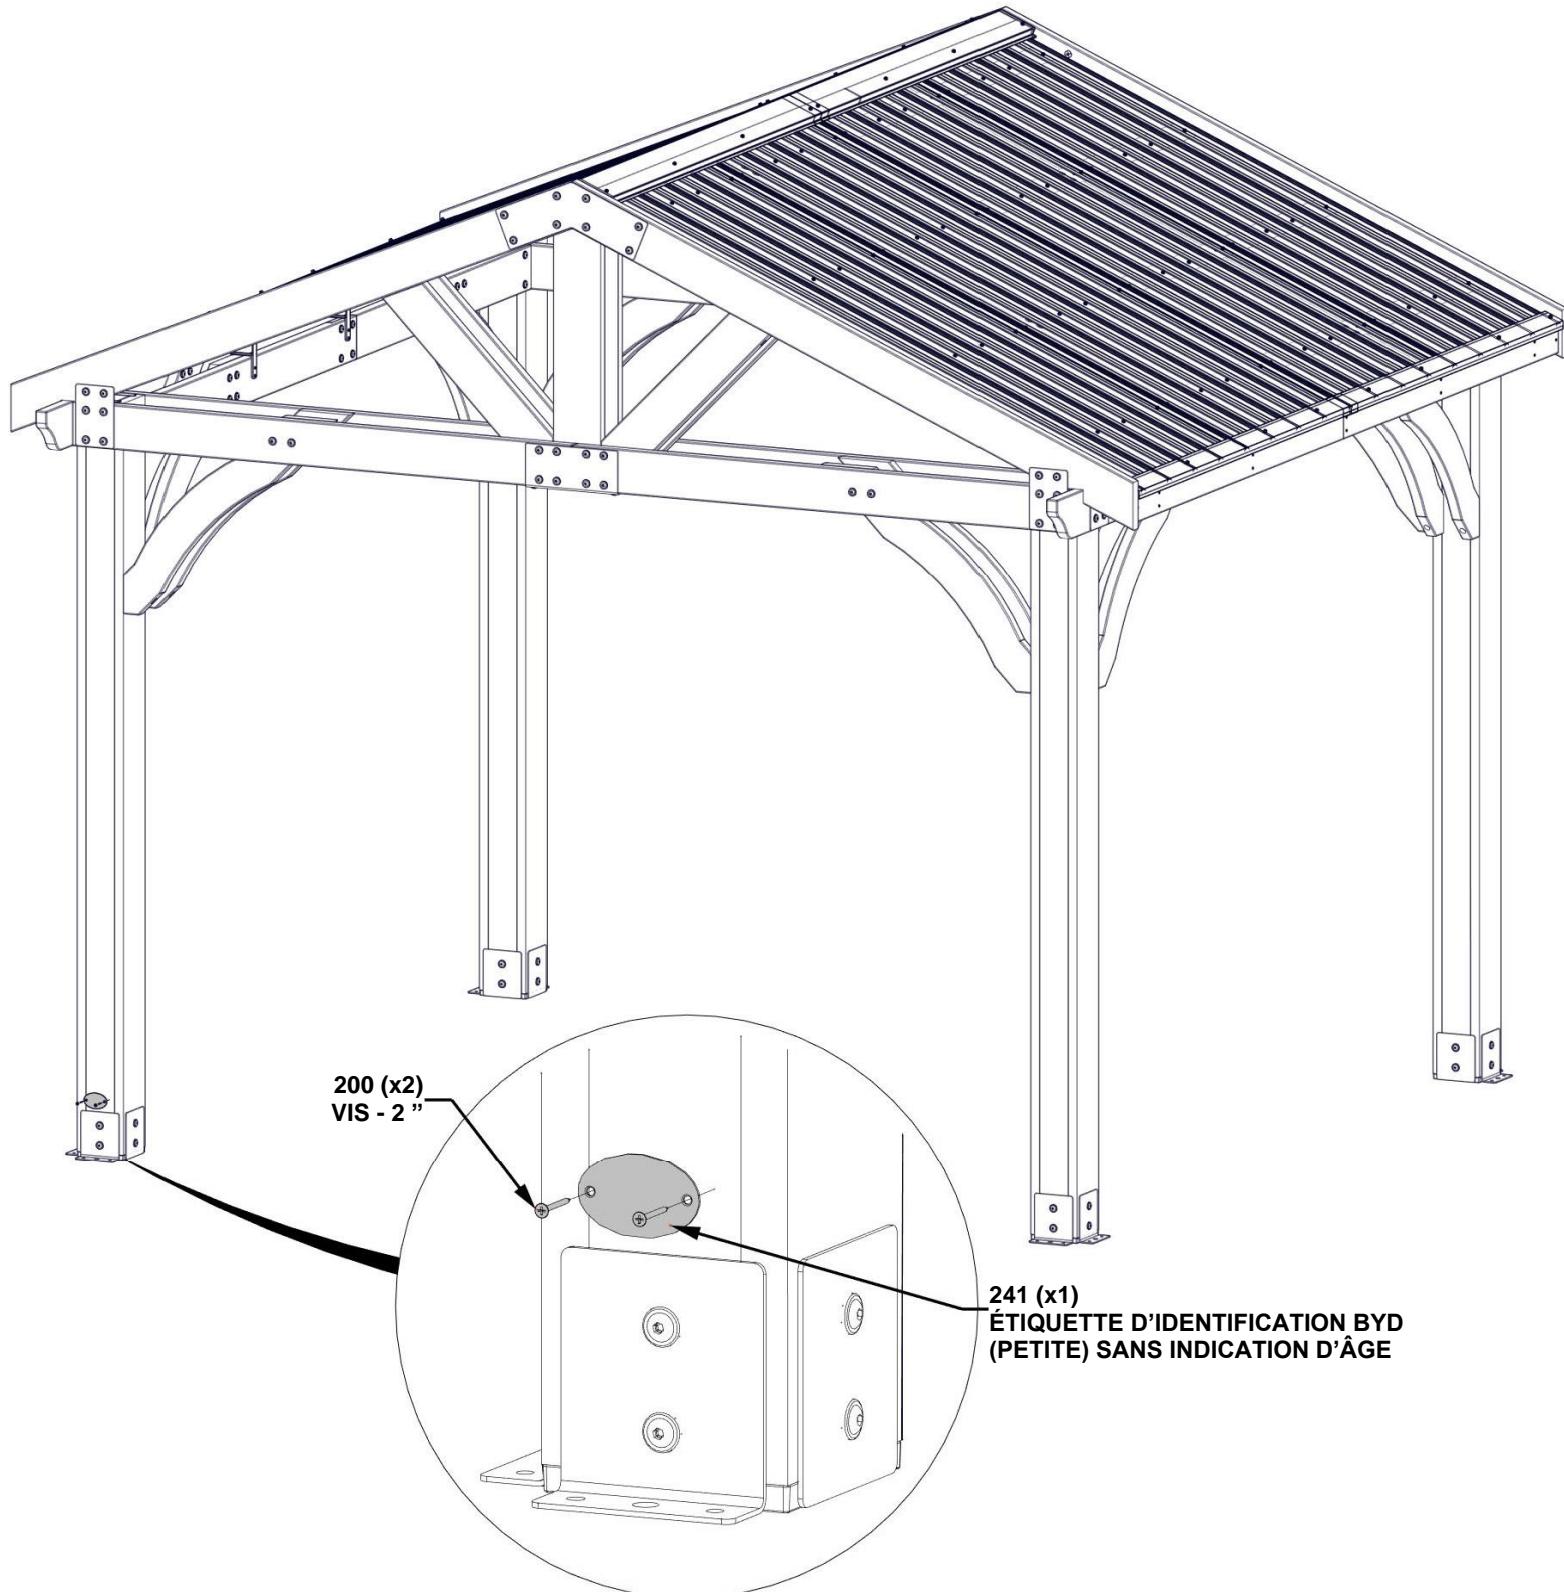


ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100120	VIS D'ANCRAGE BÉTON
16	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK

LE FABRICANT RECOMMANDE UNE INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU DES BLOCS DE POTEAU EN BÉTON COMME INDiqué CI-DESSOUS.

POUR L'INSTALLATION SUR UN PLANCHER-TERRASSE EN BOIS, VOUS DEVEZ VEILLER À CE QU'UN SUPPORT STRUCTUREL AMPLE SOIT PRÉSENT SOUS LE PLANCHER. QUINCAILLERIE NON INCLUSE POUR LA FIXATION DU PLANCHER-TERRASSE.

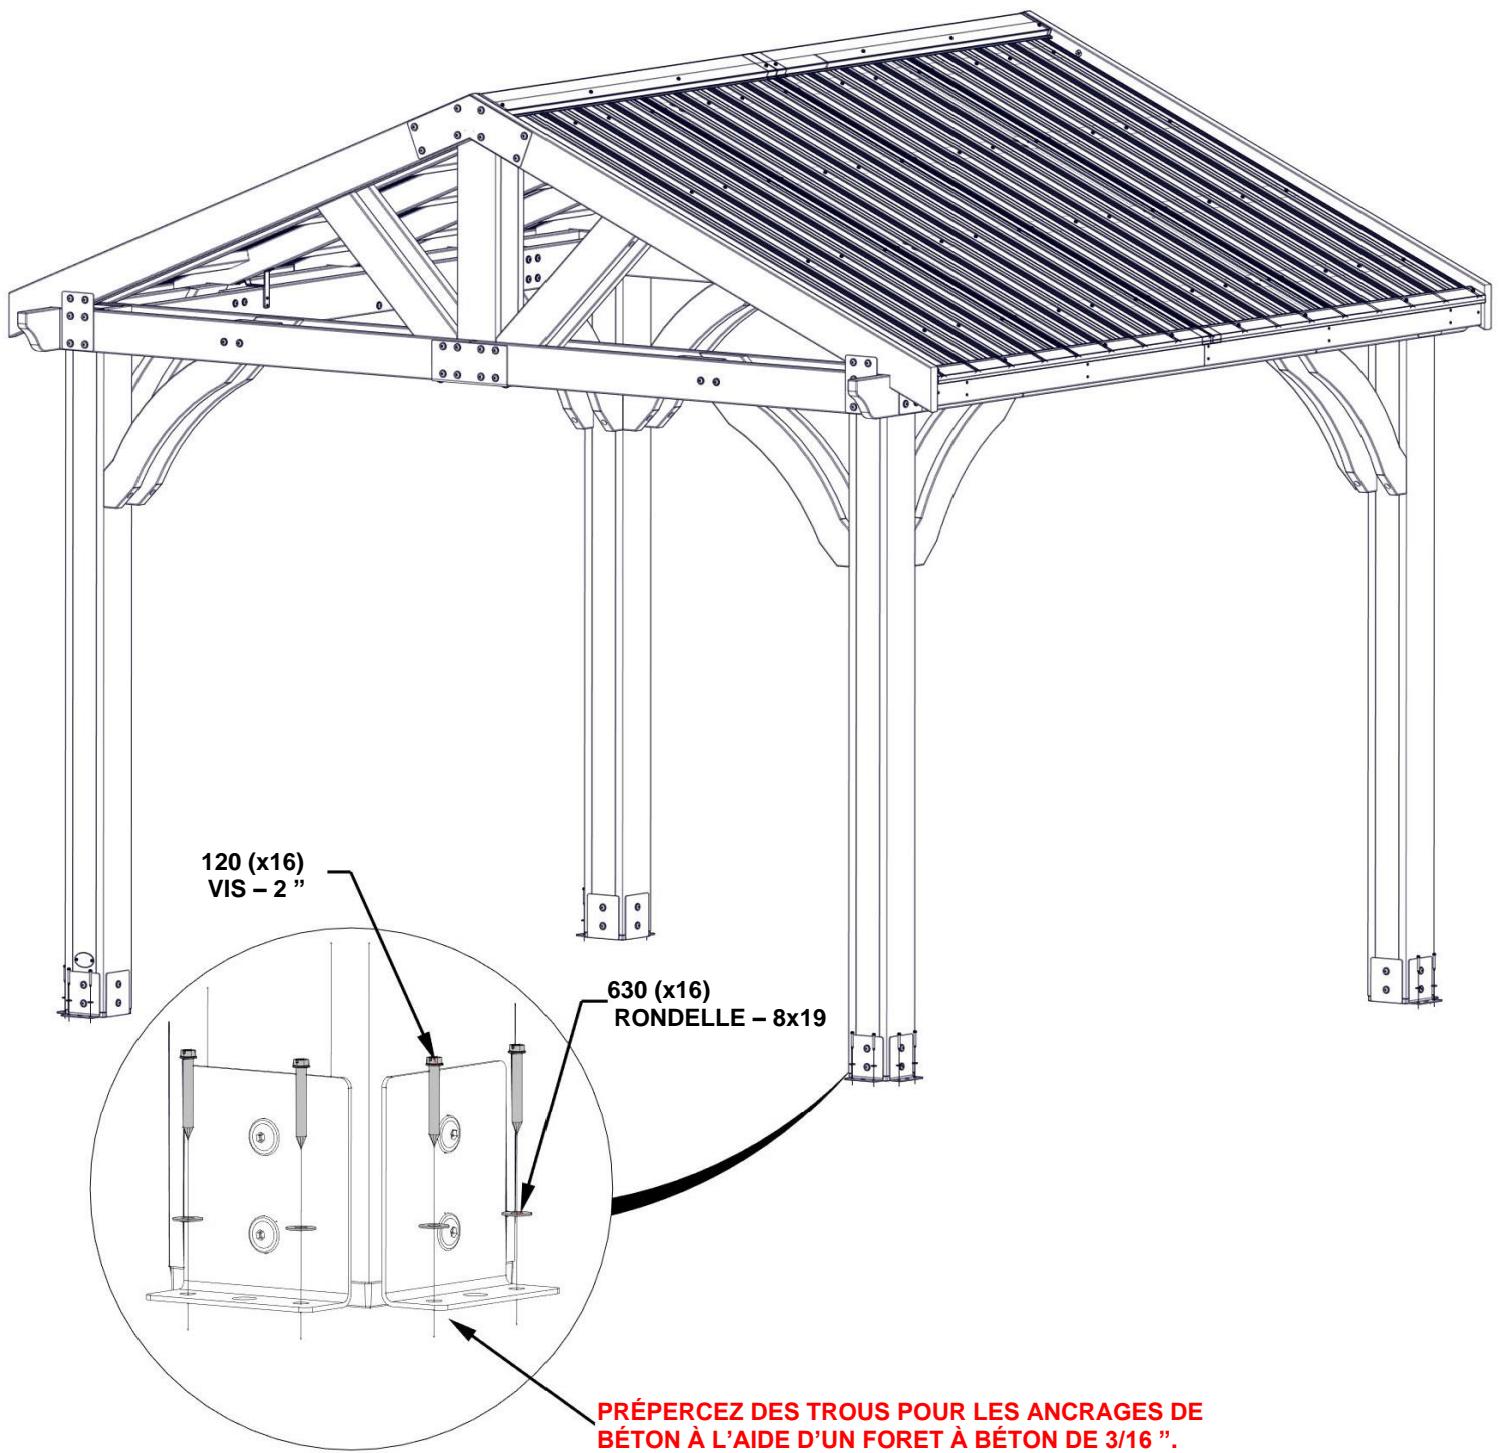

ÉTAPE 28 - BOÎTIER ÉLECTRIQUE

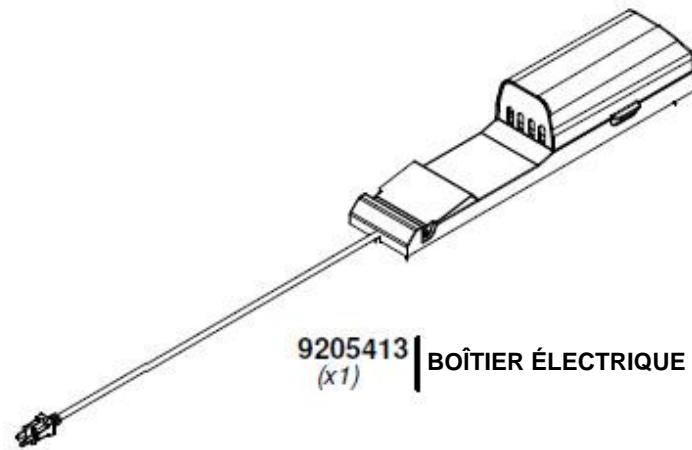

POUR L'INSTALLATION DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE, REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS DE MONTAGE FOURNIES AVEC LE KIT DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE. INSTALLEZ-LE SUR LE POTEAU QUE VOUS SOUHAITEZ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.