


SHOWERHEAD RISER

Installation Instructions:


1. Be sure there is at least 6" (152.4mm) clearance around your old shower arm (1). It takes this much clearance to allow you to thread in shower riser.
2. Remove shower head from old shower arm (2).
3. Unscrew shower arm.
4. Place new escutcheon (provided) over the end of shower riser (3).
5. Apply thread sealant to shower riser threads.
6. Thread your shower riser into the fitting in the wall, being careful not to cross thread the pipe or fitting (4).

NOTE: It is not necessary to use any type of wrench for tightening, as the length of your shower riser provides sufficient leverage for tightening. Be sure not to overtighten and to stop when shower riser is in an upright position (5).


7. Attach old shower head to shower riser making sure you apply thread sealant to shower riser first.

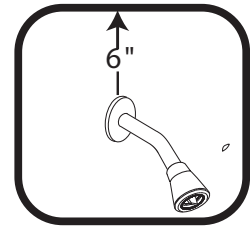


1

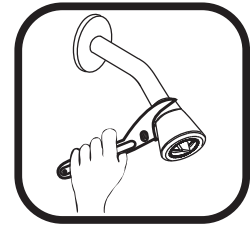


2

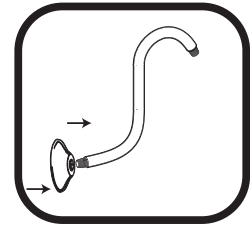

3

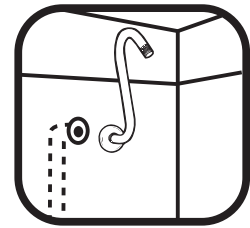

4

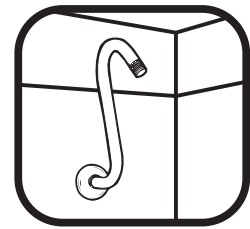

5

BRAZO ELEVADOR PARA REGADERA

Instrucciones de Instalación:

1. Asegúrese de que hay por lo menos 6" (152.4 mm) de espacio alrededor del brazo existente (1). Esto es necesario para poder apretar el brazo de la regadera.
2. Retire la regadera usada del brazo (2).
3. Quite el brazo de la regadera.
4. Coloque el reborde (incluido con la unidad) al final del brazo de regadera (3).
5. Aplicar sellador en las roscas del brazo de regadera.
6. Apriete el brazo de regadera dentro del racor de la pared, teniendo cuidado de cruzar las roscas del tubo o racor (4).

NOTA: No es necesario ningún tipo de herramienta para apretar, la longitud del brazo de ducha proporciona suficiente palancada para ajustar. Asegúrese de no apretar demasiado y detengase cuando el brazo de ducha está en posición recta (5).

7. Coloque la regadera de la ducha existente al brazo de regadera asegurandose de aplicar sellante en el brazo de la regadera primero.