

ATLANTIS

Balançoire

Modèle n° 1608016B



AVERTISSEMENT

Assemblage par un adulte nécessaire.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.

RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE. DESTINÉ À UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR.



Veillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



**SERVICES
D'INSTALLATION
DISPONIBLES!***

Voir à l'intérieur pour les détails

Fabriqué en Chine
INS-1608016B-ATLANTIS-FR 12-3-21

Manuel du propriétaire - Dimensions d'installation de base et notes relatives au montage

Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2 m [6 pi - 7 po] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et il pourrait en résulter un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort soient bien droits.
- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 2 m (6 pi - 7 po) au-delà de l'ensemble de jeu, sur tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus de l'ensemble de jeu.


SCHÉMA DE ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

Dimensions au sol

7 pi - 5 5/8 po [2,30 m] x 18 pi - 3 5/8 po [5,60 m]


Zone de jeu sécuritaire

20 pi - 7 1/2 po [6,30 m] x 31 pi - 5 5/8 po [9,60 m] x 15 pi - 11 3/8 po [4,90 m]

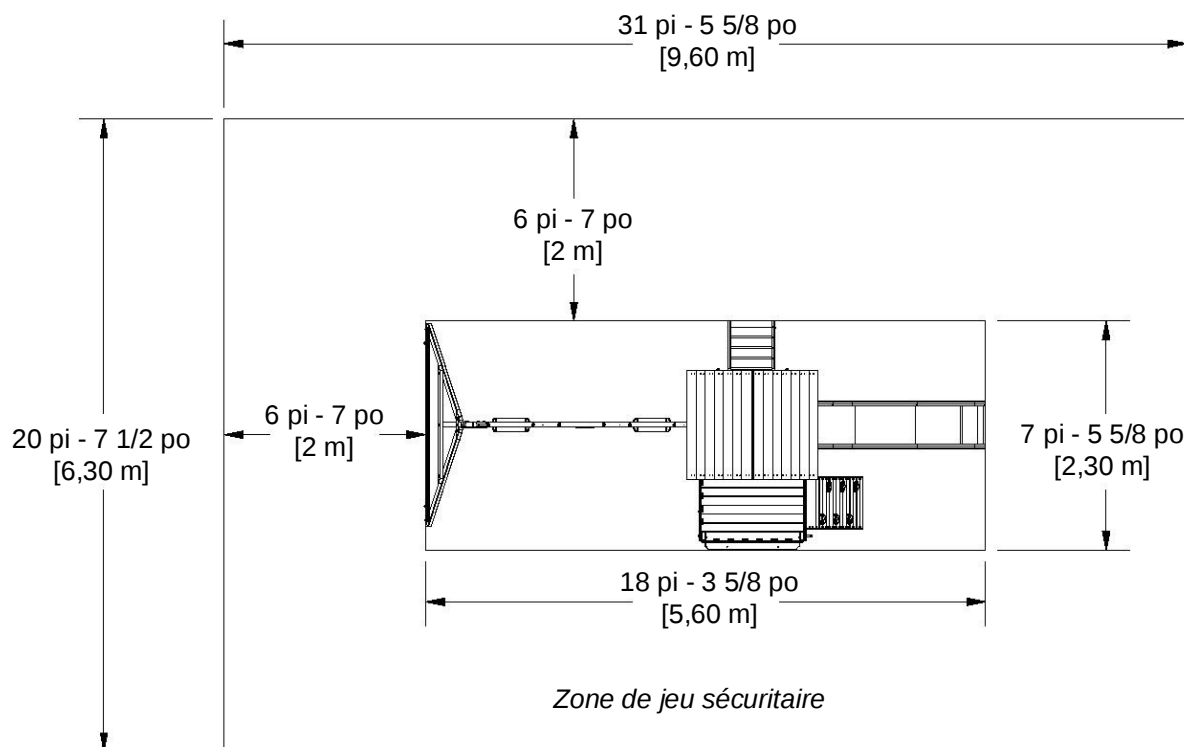

HAUTEUR DE JEU SÉCURITAIRE : 15 pi - 11 3/8 po [4,90 m]

HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE : 6 pi - 5 3/8 po [2,0 m]

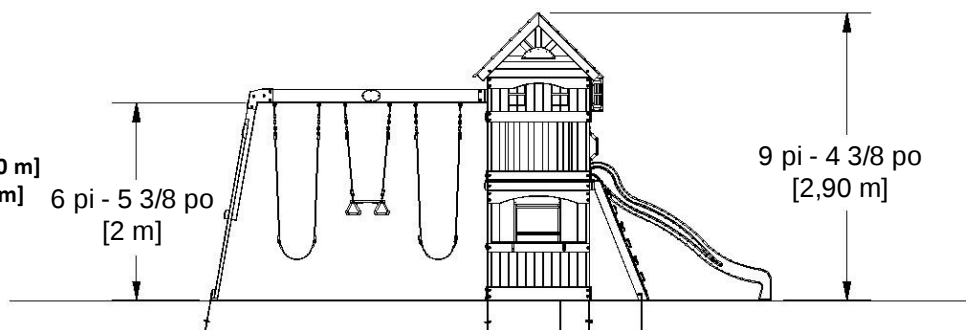

Informations générales :

Votre ensemble de jeu a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement.

Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel.

Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants.

Le nombre maximum d'enfants recommandé pour cette balançoire est de 9.

Manuel du propriétaire - Identification des pièces


Composants en bois (pas à l'échelle)



E1 | PIED DE LA TOUR - W4L16280
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 90 1/2 po (36x86x2298)



E2 | PIED DE LA TOUR - W4L16279
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 90 1/2 po (36x86x2298)



E3 | PIED DE LA TOUR AVEC ÉTIQUETTE - W2A03400
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 74 po (36x86x1880)



E6 | PIED DE LA TOUR - W4L16278
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 74 po (36x86x1880)




E4 | PIED DU PAVILLON - W4L16772
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 43 3/8 po (36x86x1102)



E5 | PIED DU PAVILLON - W4L16771
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 43 3/8 po (36x86x1102)



E30 | MONTANT DE MUR D'ESCALADE - W4L16273
(x2) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 51 po (36x86x1294)



E50 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L14651
(x1) 1 1/2 po x 3 1/2 po x 46 po (36x86x1168)




E77 | CALE ANGULAIRE - W4L14652
(x2) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 81 po (36x86x2056)




G1 | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W102365
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 37 3/8 po (24 x 134 x 950)



H1 | LISSE DE PLANCHER GAUCHE - W100557
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (24x86x1624)



H2 | LISSE DE PLANCHER DROITE - W4L16276
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (24x86x1624)



H3 | CHEVRON DE TOIT - W100559
(x4) 1 po x 3 3/8 po x 34 po (24x86x864)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)




H4 | SUPPORT DE LA TABLE - W100560
(x2) | 1 po x 2 po x 4 po (24x51x102)



H5 | SUPPORT DE PLANCHER - W100598
(x4) | 1 po x 3 3/8 po x 3 3/8 po (24x86x86)



H6 | MONTANT GAUCHE - W4L16265
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 50 3/4 po (24x86x1290)



H7 | MONTANT DROIT - W4L16266
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 50 3/4 po (24x86x1290)



H80 | PLANCHE DE SOL - W4L14653
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 79 1/2 po (24x86x2018)



J1 | CALE DE TERRASSE - W100561
(x4) | 1 po x 2 3/8 po x 15 3/4 po (24x60x400)



J2 | PLANCHE DE FIXATION - W4L16268
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 20 1/4 po (24x86x514)




K1 | PANNEAU DE BASE - W100562
(x2) | 5/8 po x 5 1/4 po x 63 7/8 po (16x134x1624)



K2 | PANNEAU DE BASE - W100563
(x2) | 5/8 po x 5 1/4 po x 40 po (16x134x1016)



K3 | ARCHE AVANT - W100564
(x1) | 5/8 po x 5 1/4 po x 40 po (16x134x1016)



K4 | PLATEAU DE TABLE - W100565
(x1) | 5/8 po x 5 1/4 po x 37 po (16x134x940)



L1 | LISSE MURALE GAUCHE - W102360
(x1) | 5/8 po x 4 3/8 po x 63 7/8 po (16x112x1624)




L2 | LISSE MURALE DROITE - W100567
(x1) | 5/8 po x 4 3/8 po x 63 7/8 po (16x112x1624)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)




L3 | LISSE MURALE - W100568
(x1) | 5/8 po x 4 3/8 po x 40 po (16x112x1016)



L6 | LINTEAU DE FENÊTRE EN BAIE - W100571
(x2) | 5/8 po x 4 3/8 po x 30 1/2 po (16x112x774)



L8 | LISSE MURALE DU PAVILLON - W100569
(x2) | 5/8 po x 4 3/8 po x 40 po (16x112x1016)



M2 | TAPIS DE PROTECTION - W4L16754
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (16x86x1624)



M4 | PANNEAU MURAL - W100576
(x11) | 5/8 po x 3 3/8 po x 42 po (16x86x1066)



M6 | LISSE DE PLANCHER - W4L16267
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 40 po (16x86x1016)



M8 | LISSE MURALE - W100580
(x3) | 5/8 po x 3 3/8 po x 40 po (16x86x1016)



M10 | PANNEAU MURAL - W100582
(x2) | 5/8 po x 3 3/8 po x 25 po (16x86x634)



M12 | PANNEAU MURAL - W100584
(x3) | 5/8 po x 3 3/8 po x 16 7/8 po (16x86x428)




M13 | LISSE MURALE - W100585
(x4) | 5/8 po x 3 3/8 po x 8 1/4 po (16x86x208)



M14 | LISSE MURALE - W100586
(x2) | 5/8 po x 3 3/8 po x 6 3/4 po (16x86x172)



M15 | PANNEAU MURAL - W100587
(x8) | 5/8 po x 3 3/8 po x 4 1/8 po (16x86x106)



M16 | PANNEAU MURAL - W100599
(x2) | 5/8 po x 3 3/8 po x 42 po (16x86x1066)



M17 | LISSE MURALE - W102881
(x2) | 5/8 po x 3 3/8 po x 40 po (16x86x1016)



M18 | ÉCHELON - W4L16262
(x4) | 1 po x 3 3/8 po x 17 1/8 po (24x86x434)



M19 | PLANCHE DE FIXATION - W4L16263
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 18 1/4 po (16x86x462)



M20 | SUPPORT ARRIÈRE - W4L16264
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 18 1/4 po (16x86x462)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)



M26 | PLANCHE DE MUR
(x8) | D'ESCALADE - W4L16272
5/8 po x 3 3/8 po x 20 1/4 po (16x86x514)



M29 | PLANCHE DE MUR
(x6) | D'ESCALADE - W4L16270
5/8 po x 3 3/8 po x 20 1/4 po (16x86x514)



Y3 | PLANCHE D'EXTRÉMITÉ DE MUR
(x1) | D'ESCALADE - W4L16269
5/8 po x 3 7/8 po x 20 1/4 po (16x100x514)



M77 | CALE DE TOBOGGAN - W100544
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 17 1/4 po (16x86x438)



M78 | CALE CENTRALE DE TOBOGGAN - W100545
(x2) | 5/8 po x 3 3/8 po x 17 1/4 po (16x86x438)



N1 | BLOC DE LA BALANÇOIRE - W100588
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 63 7/8 po (16x60x1624)



N2 | PLANCHE DE PLANCHER - W100589
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 41 7/8 po (16x60x1064)



N3 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W100590
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 31 1/2 po (16x60x800)




N4 | PANNEAU MURAL - W100591
(x10) | 5/8 po x 2 3/8 po x 23 po (16x60x584)



N5 | PLANCHE DE FENÊTRE
(x6) | EN BAIE - W100592
5/8 po x 2 3/8 po x 13 1/8 po (16x60x332)



N6 | PLANCHE DE RIVE
(x2) | DU PIGNON - W100593
5/8 po x 2 3/8 po x 13 po (16x60x330)



N10 | PLANCHE DE MUR
(x1) | D'ESCALADE - W4L16820
5/8 po x 2 po x 20 1/4 po (16x50x514)



N7 | PLANCHE DE RIVE
(x4) | DU PIGNON - W100594
5/8 po x 2 3/8 po x 8 po (16x60x202)



N8 | SUPPORT DE PANNEAU
(x2) | MURAL - W100595
5/8 po x 2 3/8 po x 6 3/4 po (16x60x170)



N9 | PLANCHE DE FENÊTRE
(x6) | EN BAIE - W100596
5/8 po x 2 3/8 po x 6 1/4 po (16x60x158)



R1 | PLANCHE DE TOIT - W100597
(x14) | 3/4 po x 5 1/2 po x 42 1/2 po (18x140x1080)






















SB74 | EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L16773
(x1) | 2 po x 5 1/4 po x 89 1/2 po (50x134x 2274)



W71 | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L14654
(x1) | 2 po x 3 3/8 po x 50 3/8 po (50x86x1280)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Pièces de quincaillerie

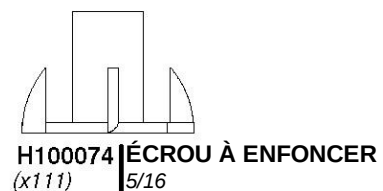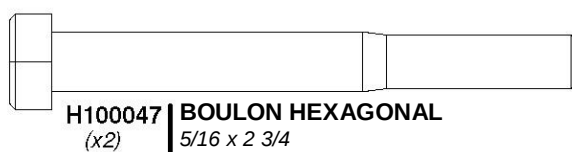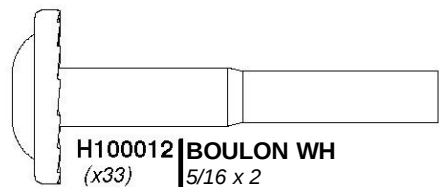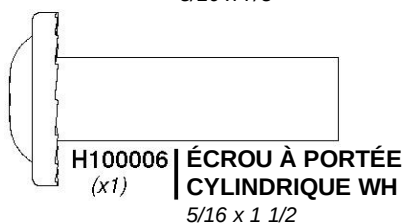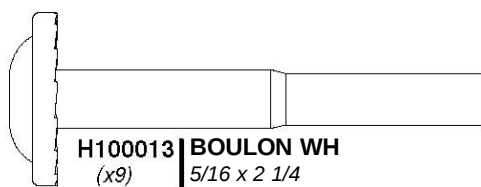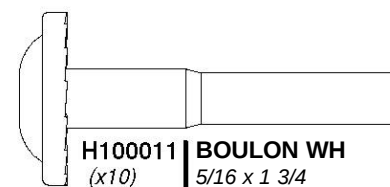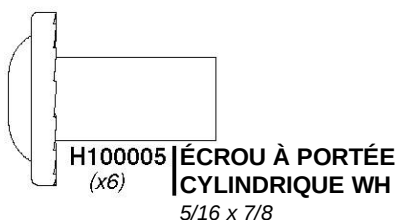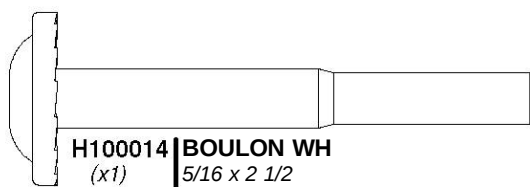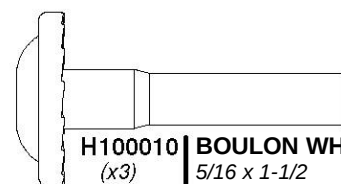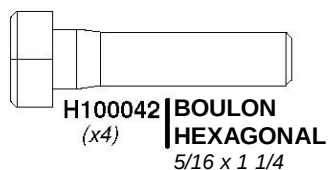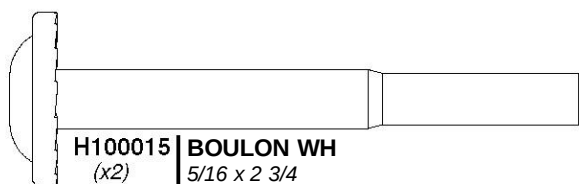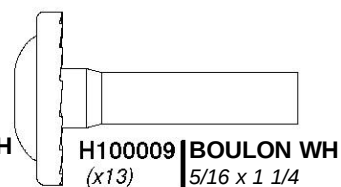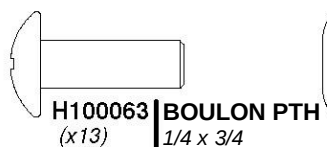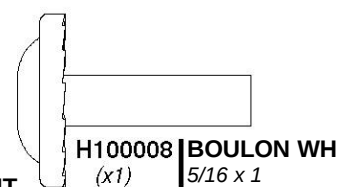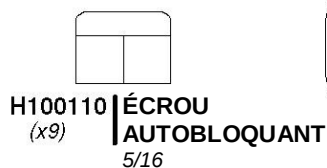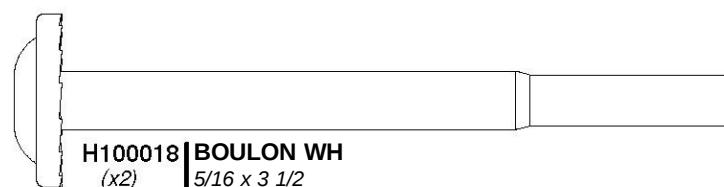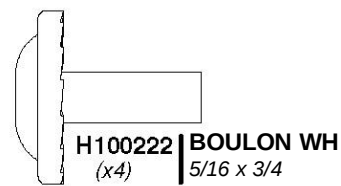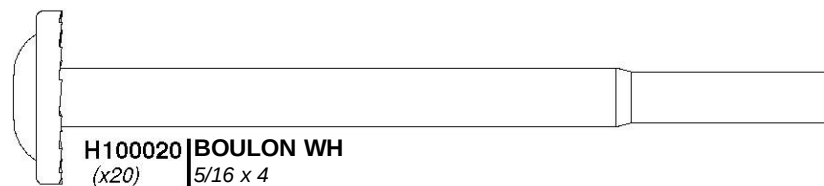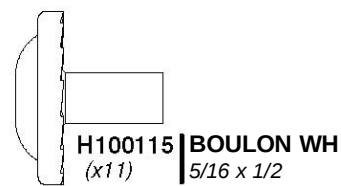


Manuel du propriétaire - Identification des pièces


Pièces de quincaillerie



H100028 | VIS TIREFOND WH
(x4) | 5/16 x 2 1/2

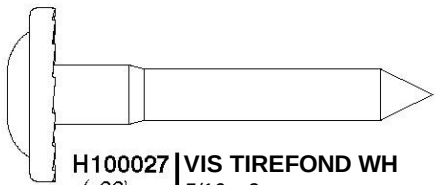


H100027 | VIS TIREFOND WH
(x22) | 5/16 x 2

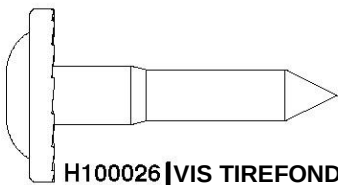


H100026 | VIS TIREFOND WH
(x2) | 5/16 x 1 1/2




H100146 | VIS TIREFOND WH
(x4) | 1/4 x 2




H100083 | VIS AUTOTARAUDEUSE
(x15) | 14 x 3/4




H100099 | CROCHET DE BALANÇOIRE
(x6) | 5/16 x 9 1/2



H100095 | RONDELLE FENDUE
(x4) | 5/16

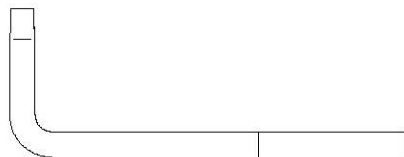

A100041 | CLÉ TORX T-40
(x1)




H101100 | TOURNEVIS MAGNÉTIQUE
(x1)




H100128 | VIS TÊTE BOMBÉE
(x7) | CRUCIFORME PWH
8 x 5/8




H100070 | VIS TÊTE BOMBÉE
(x22) | CRUCIFORME PWH
8 x 3/4

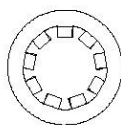


H100108 | RONDELLE DE
(x13) | VERROUILLAGE INT
8 x 15

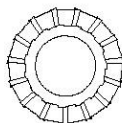


H100138 | RONDELLE DE
(x4) | VERROUILLAGE EXT
6 x 15

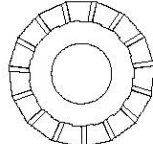

H100030 | RONDELLE DE
(x107) | VERROUILLAGE EXT
8 x 19

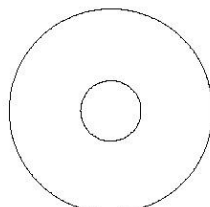

H100105 | RONDELLE PLATE
(x15) | 8 x 27




H100147 | DOUILLE TORX T-30
(x1)



A100042 | DOUILLE TORX T-40
(x1)




H100090 | VIS TÊTE PLATE
(x26) | CRUCIFORME PFH
8 x 2 1/2 po



H100111 | VIS TÊTE PLATE
(x90) | CRUCIFORME PFH
8 x 2




H100086 | VIS TÊTE PLATE
(x78) | CRUCIFORME PFH
8 x 1 1/2




H100087 | VIS TÊTE PLATE
(x93) | CRUCIFORME PFH
8 x 1 1/4



H100088 | VIS TÊTE PLATE
(x238) | CRUCIFORME PFH
8 x 1 1/8




H100085 | VIS TÊTE PLATE
(x4) | CRUCIFORME PFH
8 x 1

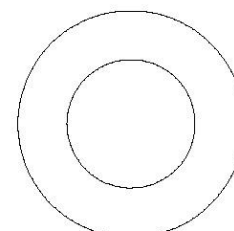

H100103 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x7) | 17 x 30




H100114 | CLÉ TORX T-30
(x1)




H100764 | EMBOUT DE VISSAGE
(x1)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces


Composants accessoires (pas à l'échelle)

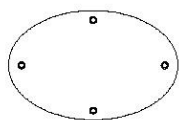


A100164 | ÉTIQUETTE
(x1) | D'IDENTIFICATION DE BYD
(GRANDE) 3 À 10 ANS

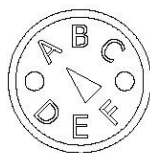


A100314 | ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE « A »
(x1)




A100069 | MAILLON RAPIDE
(x6)

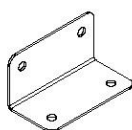


A100140 | SUPPORT EN L
(x2) | 66 x 66 x 127




A100061 | SUPPORT EN L
(x7) | VERT 32 x 51

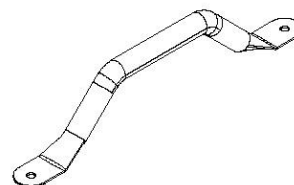


A100118 | POIGNÉE VERT
(x4) | MÉTALLIQUE 381 c/c

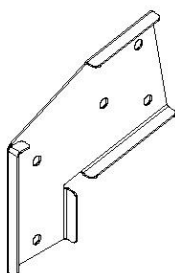

A100325 | SUPPORT D'EXTENSION
(x1) | DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - GAUCHE

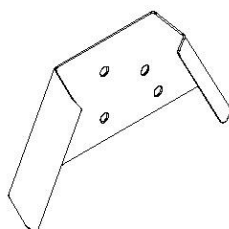


A4M01169 | SUPPORT EN A
(x1)

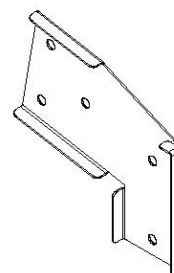


A100326 | SUPPORT D'EXTENSION
(x1) | DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - DROIT




A100087 | CHAÎNE-CORDE VERTE 51,25 po (130 cm)
(x4)



A100083 | CHAÎNE-CORDE VERTE 33 po (83 cm)
(x2)

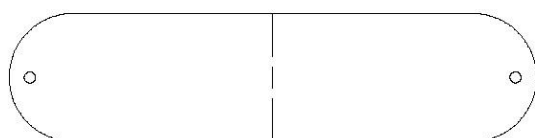


A100171 | SIÈGE DE BALANÇOIRE JAUNE 22 po (66 cm)
(x2)

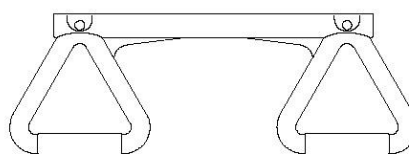

A6P00034 | TRAPÈZE JAUNE
(x1)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants accessoires (pas à l'échelle)

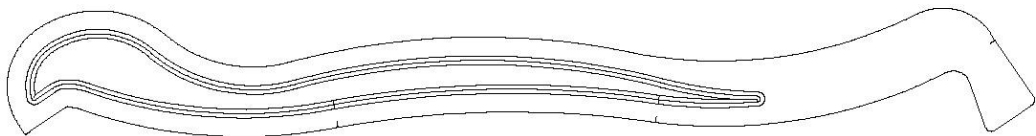


A100054
(x1) | GLISSIÈRE DE TOBOGGAN DE 8 pi (2,4 m) VERTE DROITE




A100055
(x1) | GLISSIÈRE DE TOBOGGAN DE 8 pi (2,4 m) VERTE GAUCHE




A100056
(x1) | LIT DE TOBOGGAN 8 pi (2,4 m) JAUNE

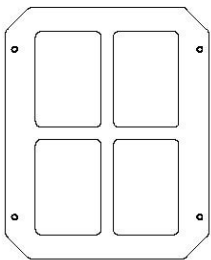

A100146
(x5) | FENÊTRE 216 x 267 VERTE

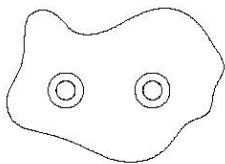


A6P00037
(x3) | PRISE HC VERTE N° 2

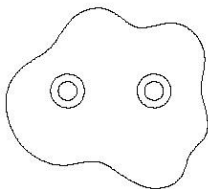


A6P00036
(x3) | PRISE HC VERTE N° 1



A4M00527
(x2) | BARRE DE RENFORT DE PIQUET

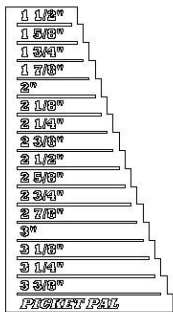

A6P00410
(x1) | PIQUET



A100178
(x6) | TARIÈRE


ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :


- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou sur l'extrémité des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

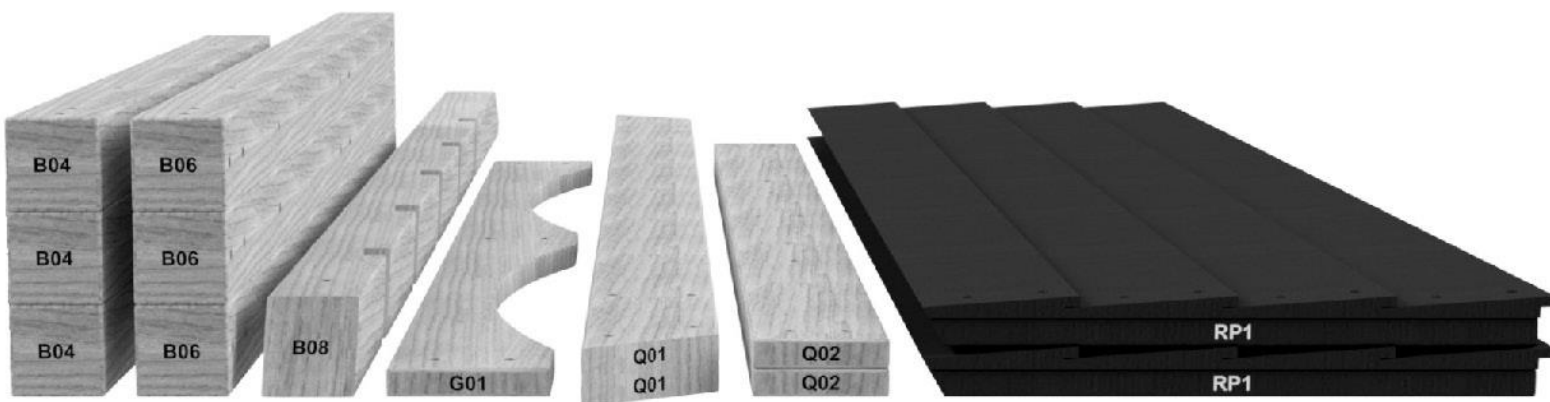

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.

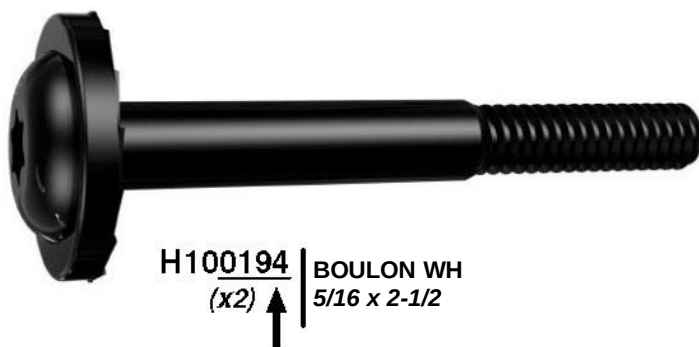

ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de la perceuse :
tête cruciforme



Mèches de 1/8 po,
3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 po et 7/16 po




Clé à cliquet de 3/8 po, douilles
standard de 1/2 po et 9/16 po, douilles
profondes de 1/2 po et 9/16 po




Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc - En option

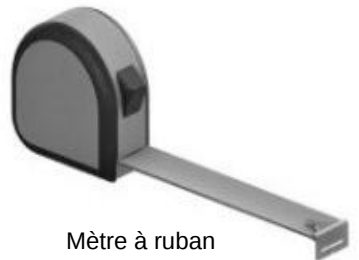

Mètre à ruban

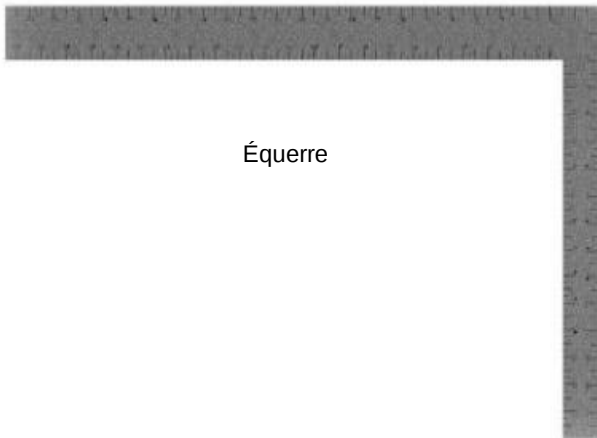

Équerre



Niveau de 24 po

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage s'offrent à vous.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT
(Remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE




H6 | MONTANT GAUCHE - W4L16265
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 50 3/4 po (24x86x1290)



M18 | ÉCHELON - W4L16262
(x4) 1 po x 3 3/8 po x 17 1/8 po (24x86x434)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2

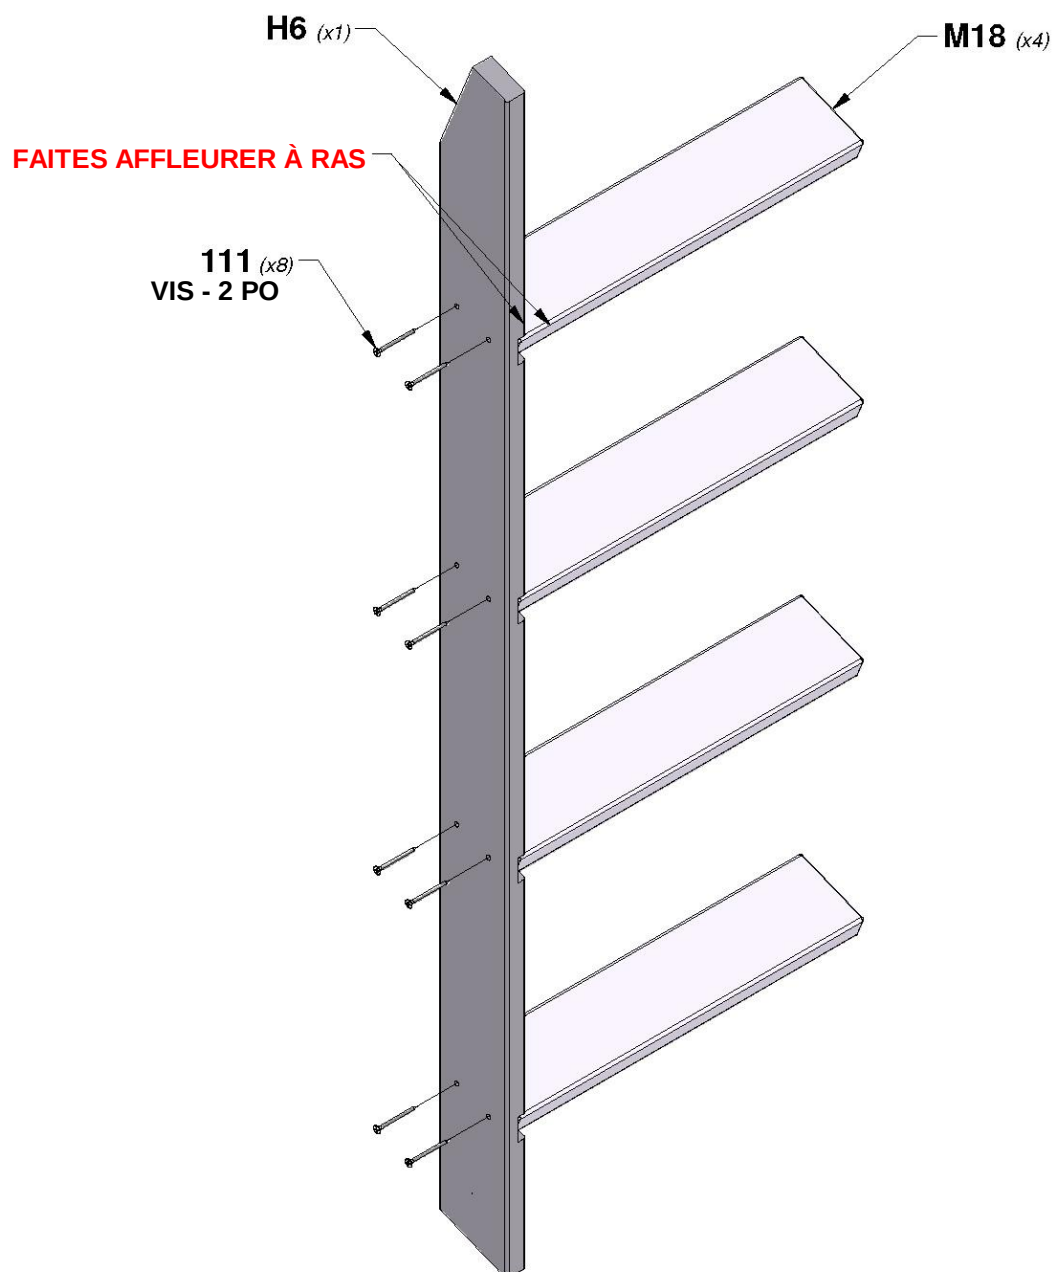


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE



H7 | MONTANT DROIT - W4L16266
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 50 3/4 po (24x86x1290)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2

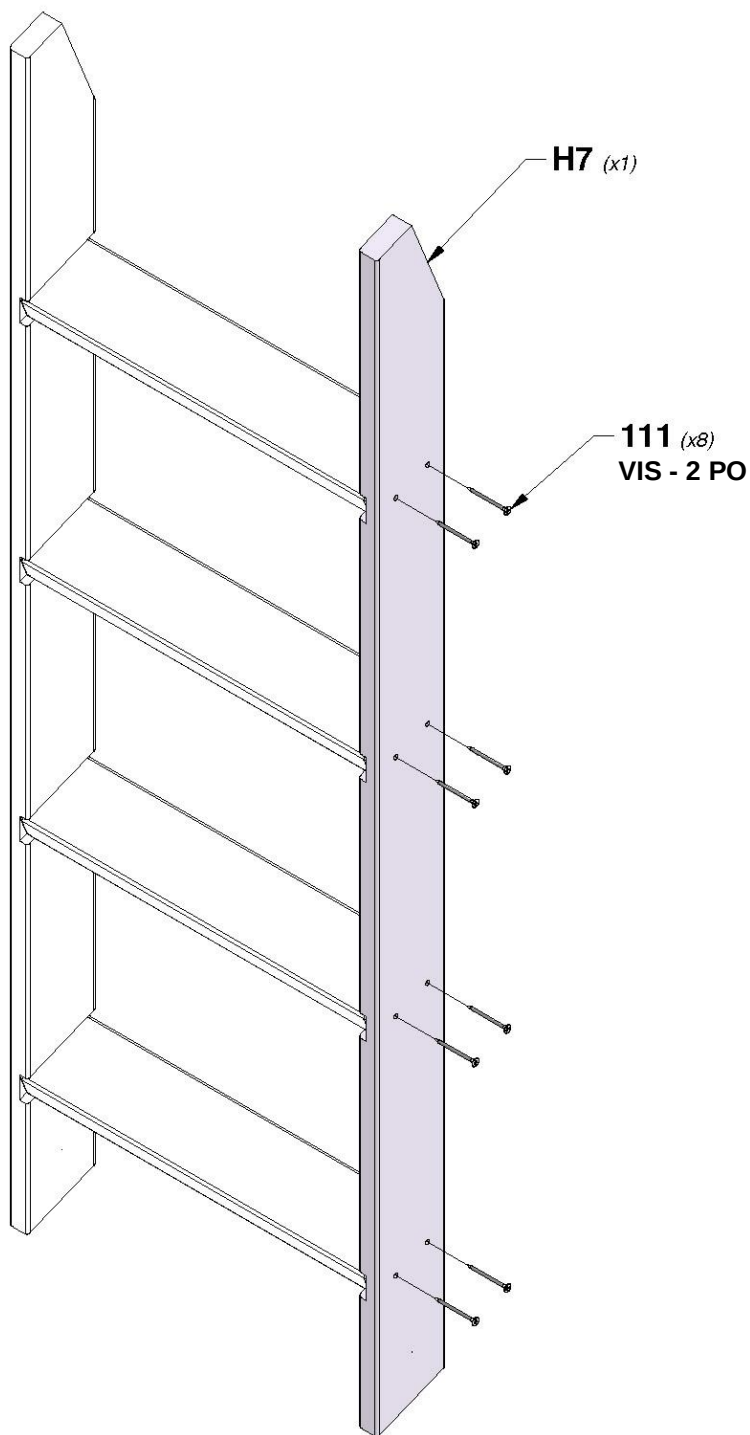

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE




M19 | **PLANCHE DE FIXATION - W4L16263**
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 18 1/4 po (16x86x462)




M20 | **SUPPORT ARRIÈRE - W4L16264**
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 18 1/4 po (16x86x462)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO

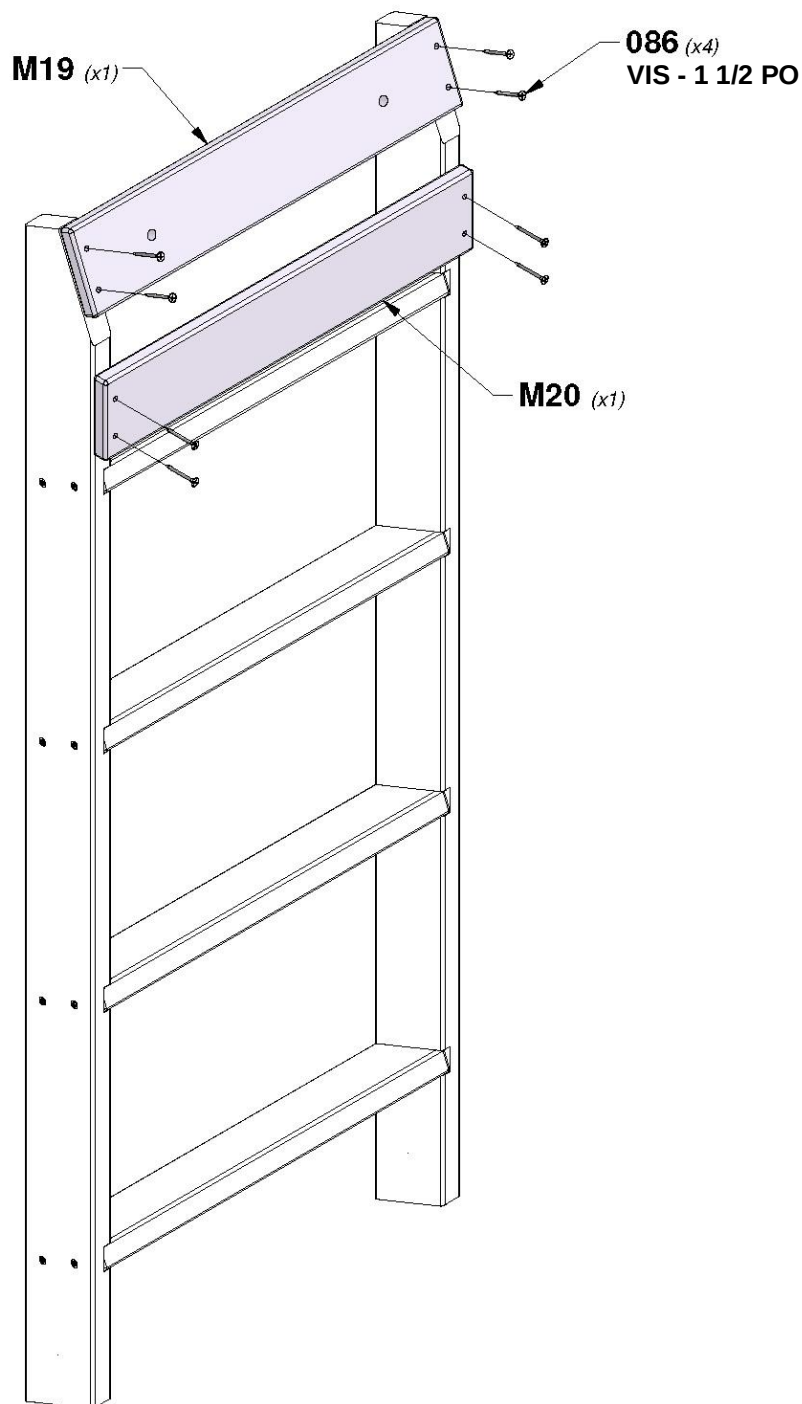

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE EN BAIE




L6 | LINTEAU DE FENÊTRE
(x2) EN BAIE - W100571
5/8 po x 4 3/8 po x 30 1/2 po (16x112x774)

N5 | PLANCHE DE FENÊTRE EN BAIE - W100592
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 13 1/8 po (16x60x332)

N9 | PLANCHE DE FENÊTRE EN BAIE - W100596
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 6 1/4 po (16x60x158)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 PO

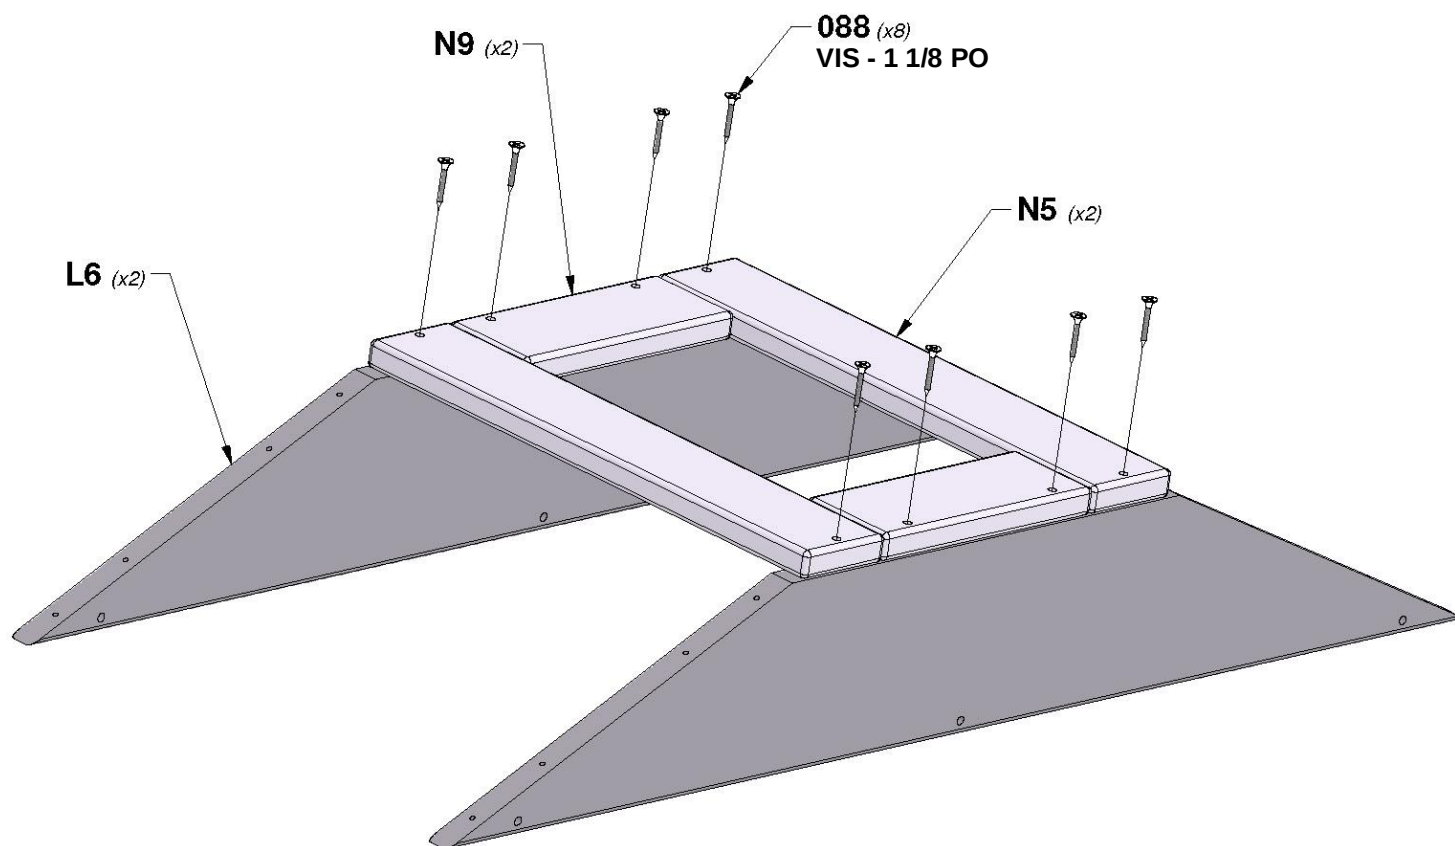


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE EN BAIE

N5 | PLANCHE DE FENÊTRE EN BAIE - W100592
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 13 1/8 po (16x60x332)

N9 | PLANCHE DE FENÊTRE EN BAIE - W100596
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 6 1/4 po (16x60x158)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 PO
2	H100085	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1

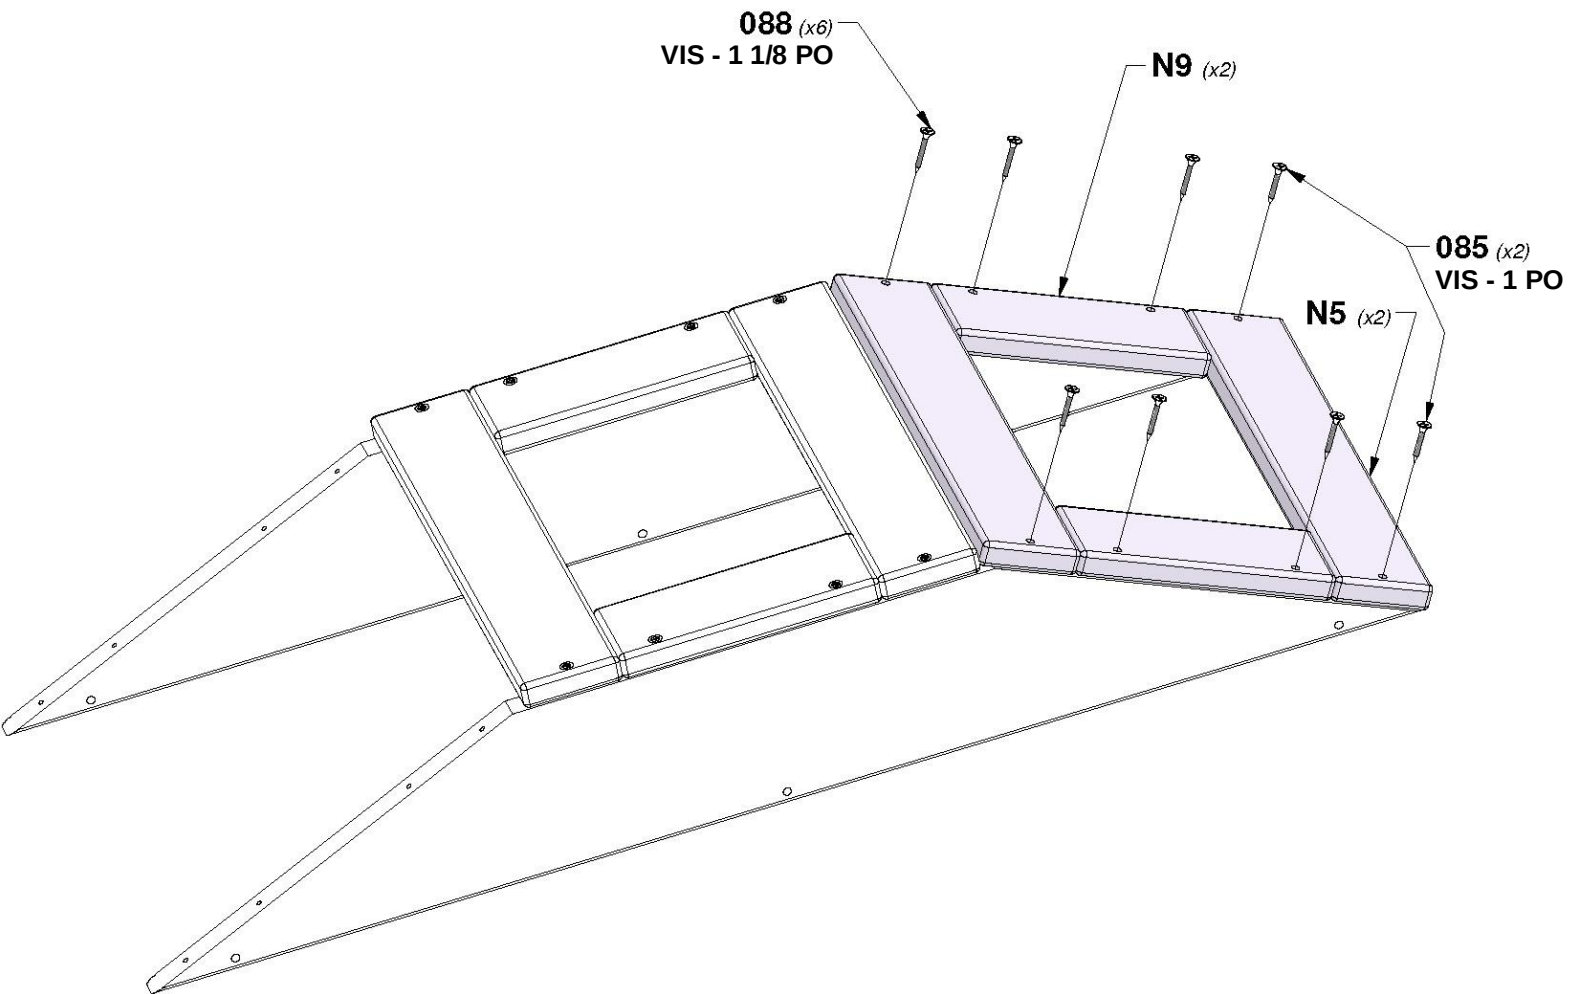


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE EN BAIE



N5 | PLANCHE DE FENÊTRE EN BAIE - W100592
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 13 1/8 po (16x60x332)


N9 | PLANCHE DE FENÊTRE EN BAIE - W100596
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 6 1/4 po (16x60x158)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 PO
2	H100085	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1

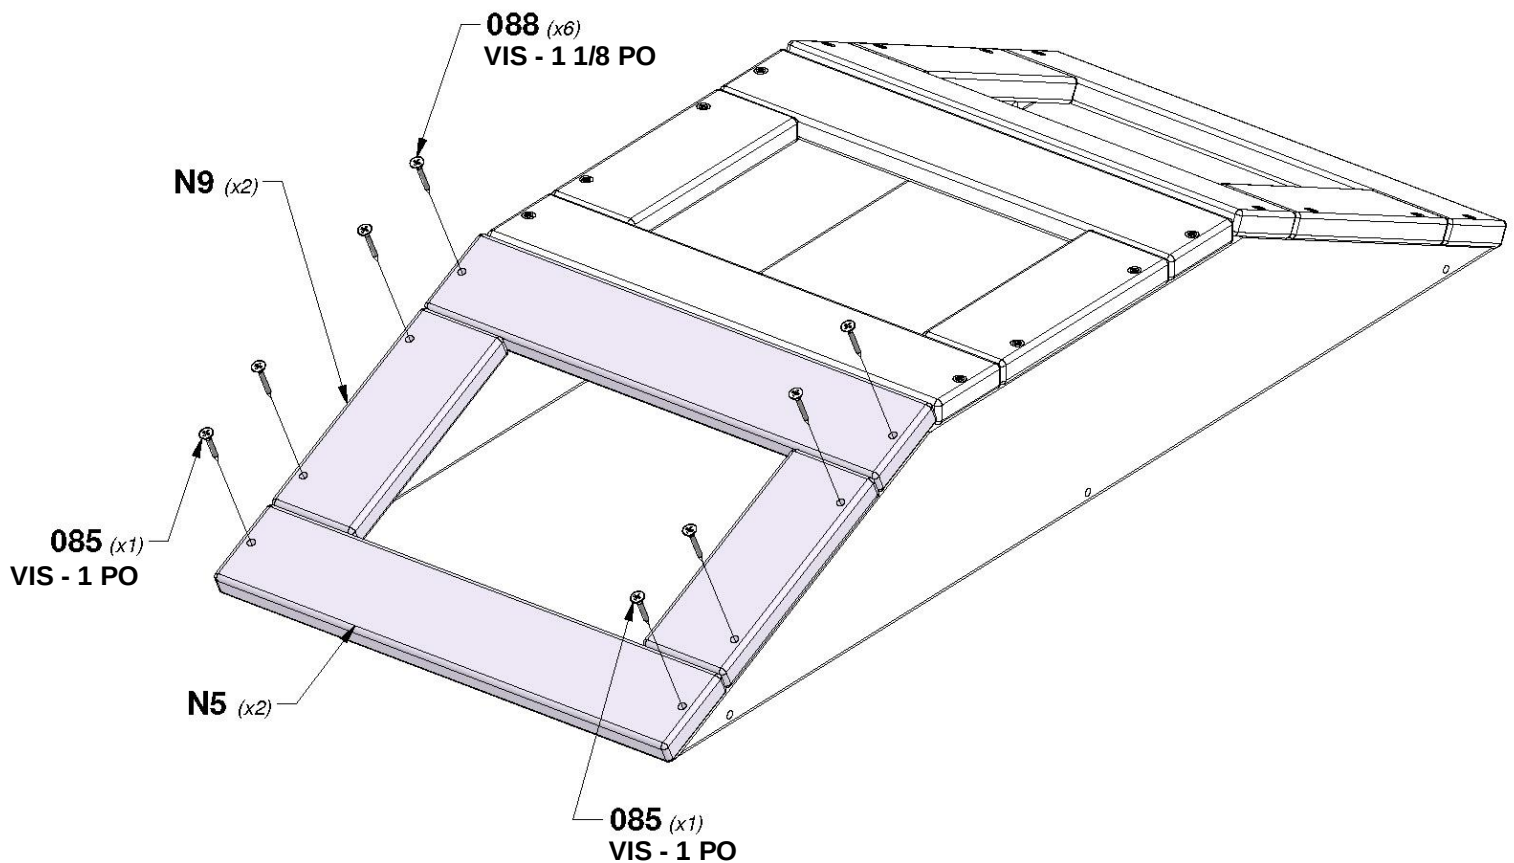


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE EN BAIE

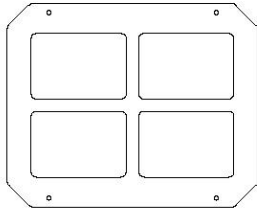

A100146
(x3) | FENÊTRE 216 x 267 VERTE

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100070	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4

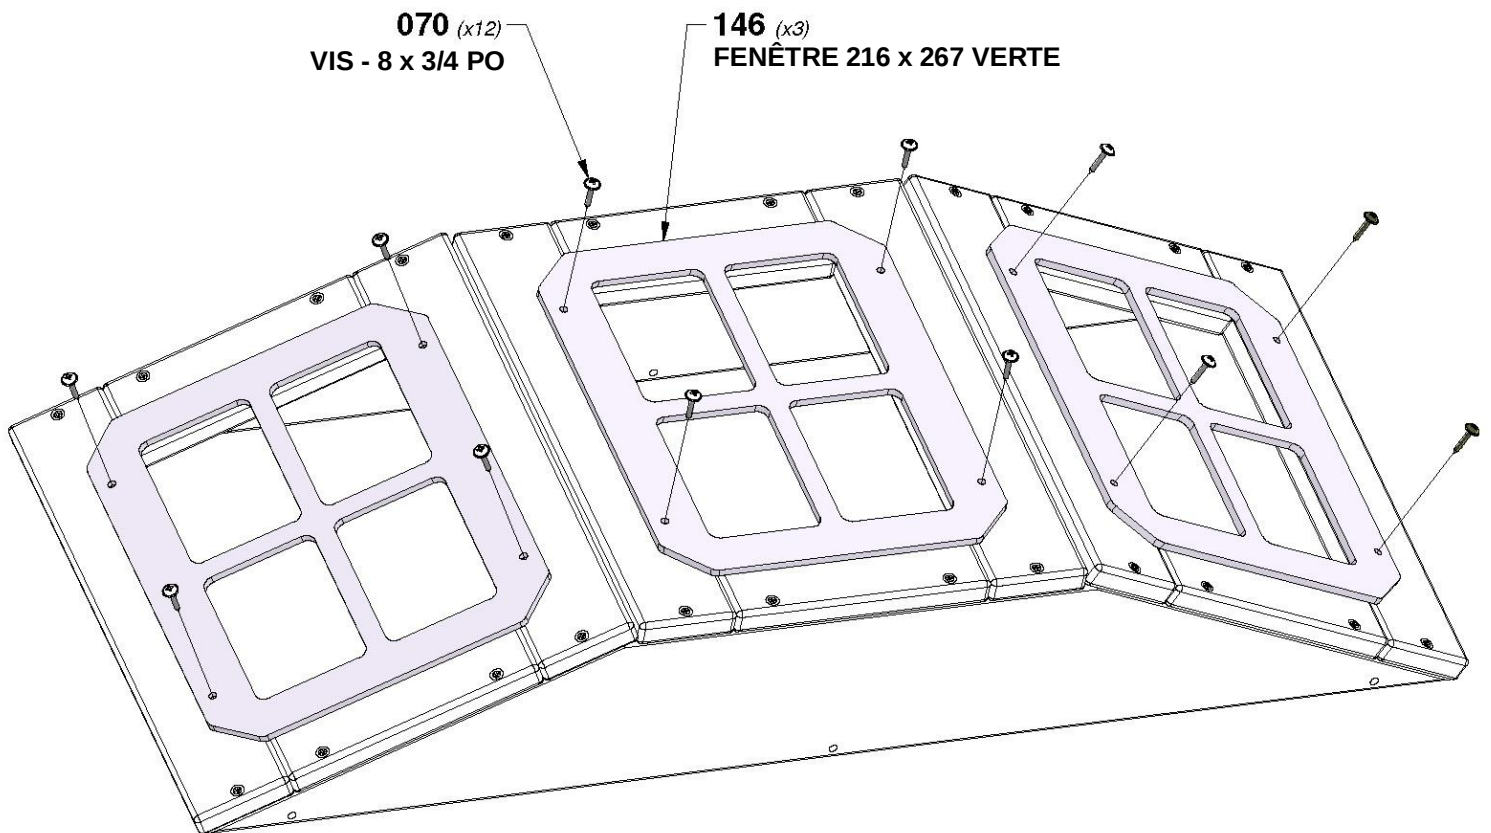

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE



M29 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16270
(x6) | 5/8 po x 3 3/8 po x 20 1/4 po (16x86x514)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100063	BOULON PTH 1/4 x 3/4
12	H100072	ÉCROU À ENFONCER 1/4
12	H100108	RONDELLE DE VERROUILLAGE INT 8 x 15




A6P00036 | PRISE HC VERTE N° 1
(x3)



A6P00037 | PRISE HC VERTE N° 2
(x3)

CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER
DANS LES PLANCHES AVANT
L'ASSEMBLAGE

INSTALLEZ AVEC LES POIGNÉES VERS LE HAUT.
**PLACEZ LES PRISES COMME VOUS LE
SOUHAITEZ**

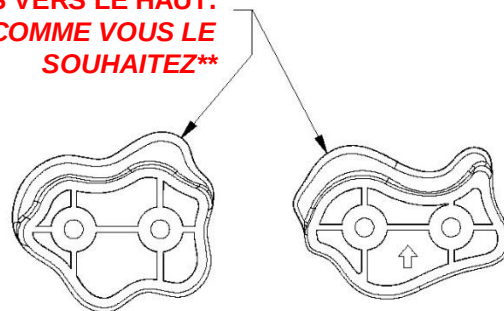

036 (x3)
PRISE HC VERTE N° 1

072 (x12)
ÉCROU À
ENFONCER -
1/4 PO

108 (x12)
RONDELLE - 8 x 15

063 (x12)
BOULON - 3/4 PO

(3) ASSEMBLAGE DE PRISE
GAUCHE

M29 (x6)


(3) ASSEMBLAGE DE PRISE
DROITE

037 (x3)
PRISE HC VERTE N° 2


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

M26 (x8) PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16272 5/8 po x 3 3/8 po x 20 1/4 po (16x86x514)	N10 (x1) PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16820 5/8 po x 2 po x 20 1/4 po (16x50x514)
E30 (x2) MONTANT DE MUR D'ESCALADE - W4L16273 1 3/8 po x 3 3/8 po x 51 po (36x86x1294)	

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
58	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO

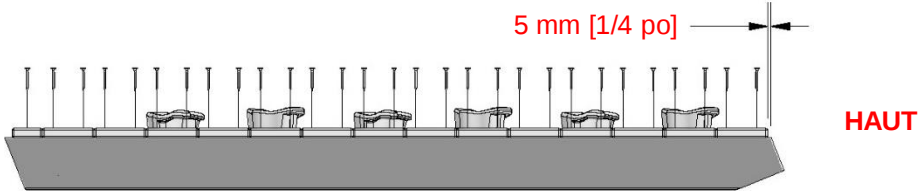

VUE LATÉRALE

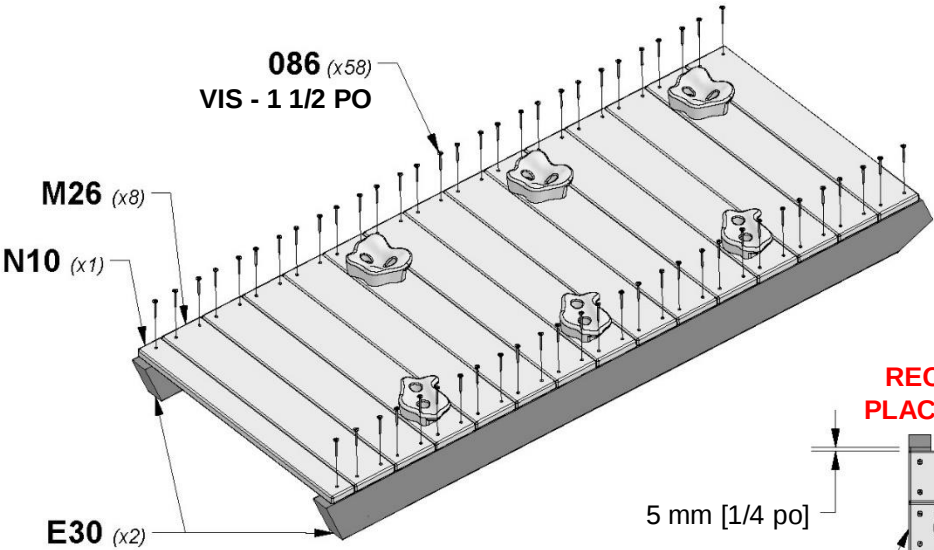

HAUT
CONFIGURATION
RECOMMANDÉE POUR LE
PLACEMENT DES PLANCHES

(3) ASSEMBLAGE DE
PRISE GAUCHE

(3) ASSEMBLAGE
DE PRISE
GAUCHE


M26 (x8)
N10 (x1)

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE




Y3 | **PLANCHE D'EXTRÉMITÉ DE MUR**
(x1) | D'ESCALADE - W4L16269
5/8 po x 3 7/8 po x 20 1/4 po (16x100x514)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO

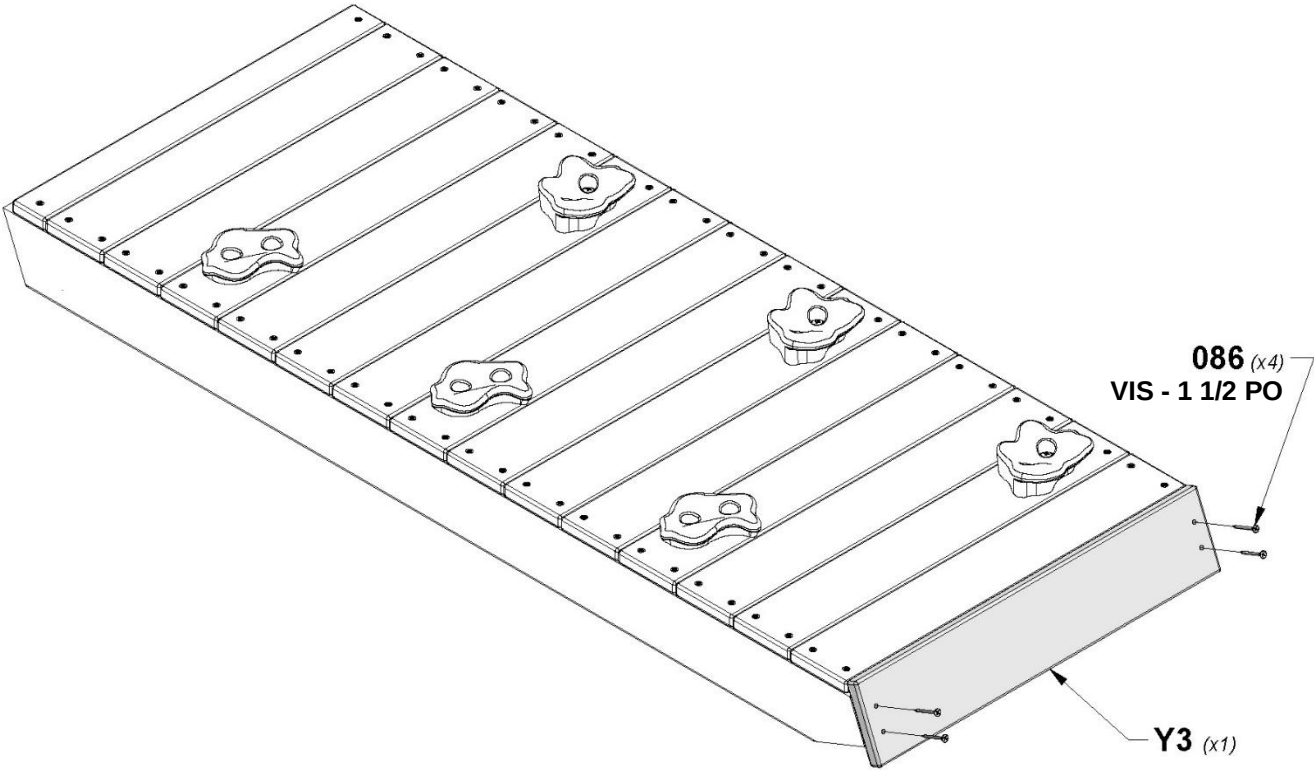

VUE LATÉRALE

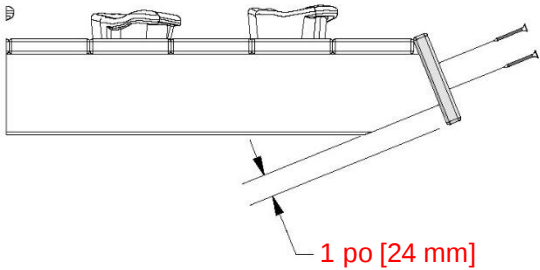


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE



J2 | PLANCHE DE FIXATION - W4L16268
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 20 1/4 po (24x86x514)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
4	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO

CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS
LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

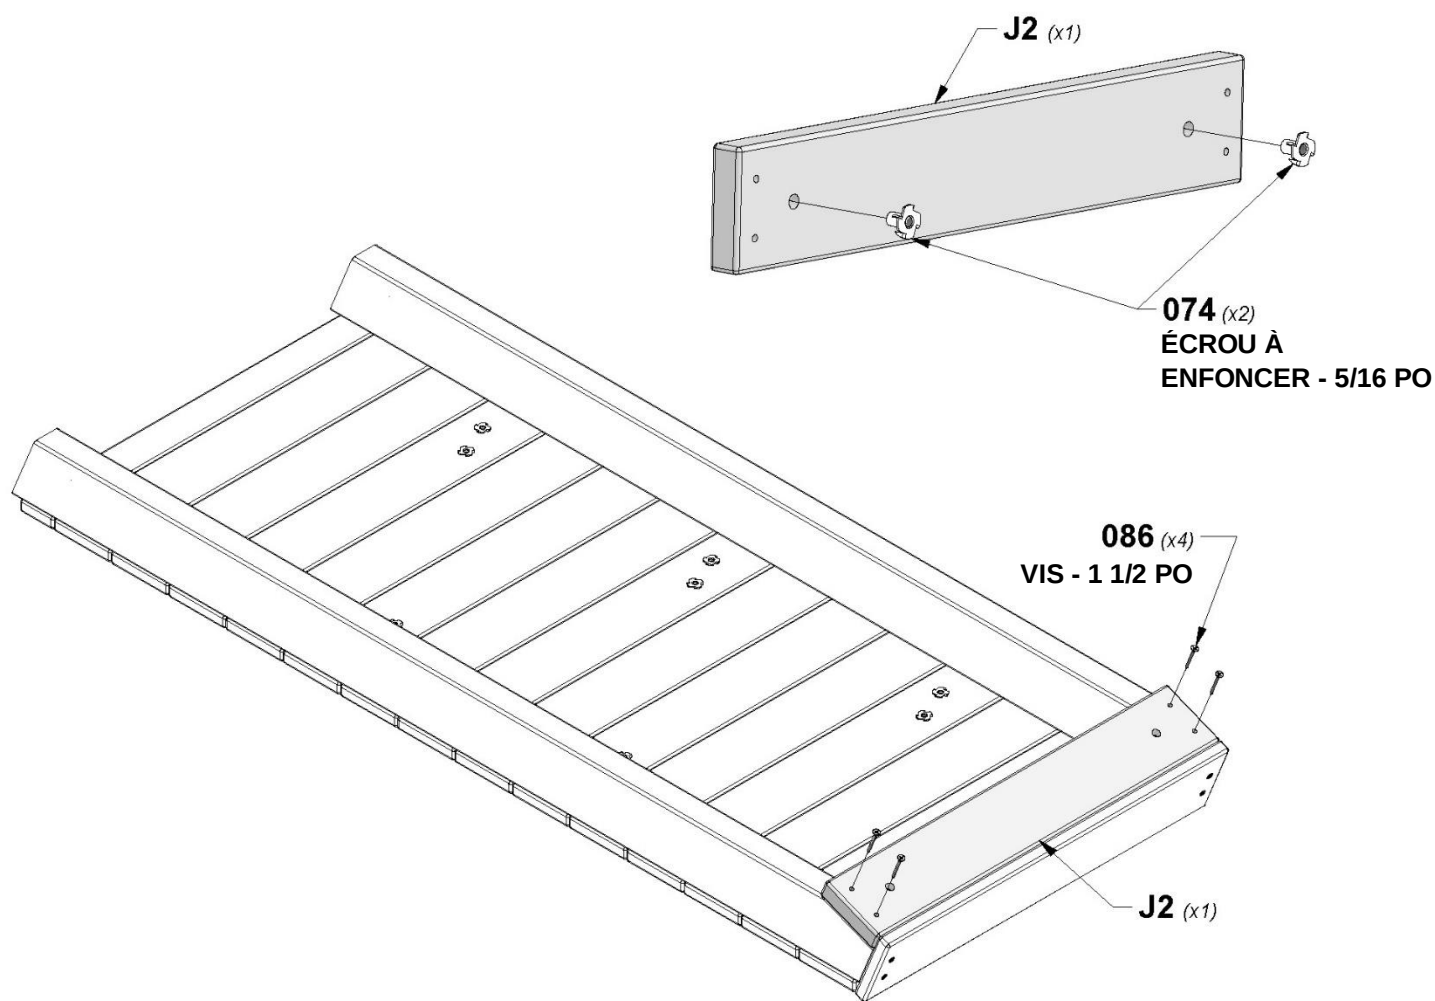


VUE LATÉRALE




REMARQUE :
ÉCROUS À ENFONCER VERS L'INTÉRIEUR
LORS DE L'INSTALLATION DE LA PLANCHE

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN

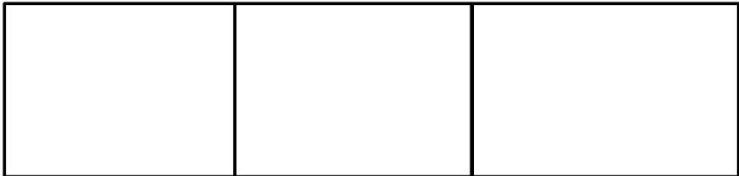


A100056
(x1) | LIT DE TOBOGGAN 8 pi (2,4 m) JAUNE



M77
(x1) | CALE DE TOBOGGAN - W100544
5/8 po x 3 3/8 po x 17 1/4 po (16x86x438)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
3	H100115	BOULON WH 5/16 x 1/2

PRENEZ NOTE DE LA FINITION DE LA SURFACE DU LIT DU TOBOGGAN, LE CÔTÉ MAT DOIT ÊTRE ORIENTÉ VERS LE SOL. PLACEZ LE SUPPORT DU TOBOGGAN CENTRÉ SUR LE BAS (CÔTÉ MAT) ET À 1/2 PO DU BORD. UTILISEZ LA PLANCHE M77 COMME GABARIT POUR PERCER LES TROUS INFÉRIEURS DANS LE LIT DU TOBOGGAN. UTILISEZ UNE MÈCHE DE 5/16 PO.

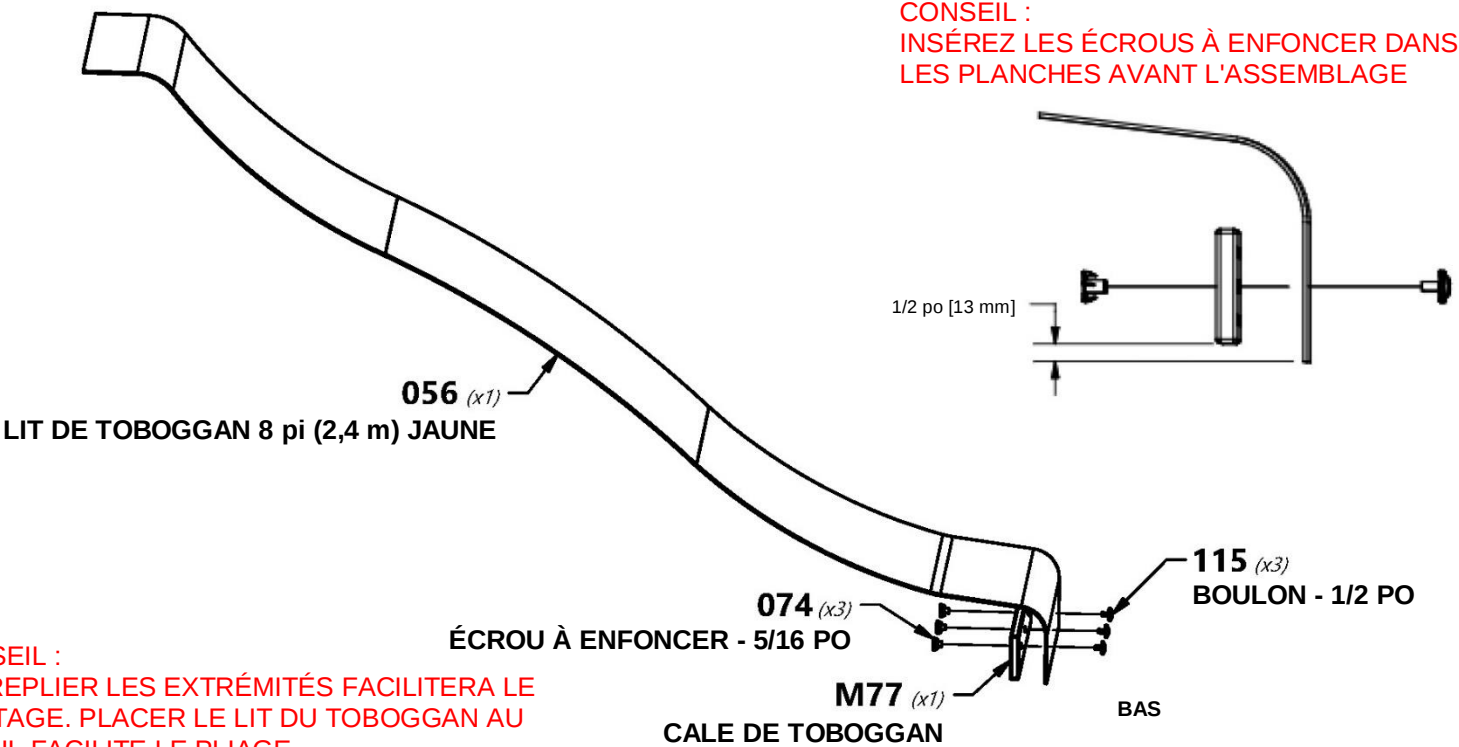

CONSEIL :
PRÉREPLIER LES EXTRÉMITÉS FACILITERA LE MONTAGE. PLACER LE LIT DU TOBOGGAN AU SOLEIL FACILITE LE PLIAGE.



ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100090	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/2



M78 | CALE CENTRALE DE TOBOGGAN - W100545
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 17 1/4 po (16x86x438)

REMARQUE :

À L'AIDE D'UN FORET DE 1/8 PO, PERCEZ DES AVAN-TROUS DANS CHAQUE ENCOCHE LE LONG DE CHAQUE LISSE LATÉRALE. IL DEVRAIT Y AVOIR 12 ENCOCHES SUR CHAQUE GLISSIÈRE.


PLACEZ LA GLISSIÈRE DE TOBOGGAN SUR UNE SURFACE PLANE. À PARTIR DU BAS, INSÉREZ LE LIT DU TOBOGGAN DANS LA RAINURE SITUÉE SUR LA FACE INTERNE DE LA GLISSIÈRE. TENEZ LE LIT DU TOBOGGAN EN PLACE PENDANT QU'UN ASSISTANT PLIE LE LIT DU TOBOGGAN POUR L'INSÉRER DANS LA RAINURE. ASSUREZ-VOUS QUE LE LIT DU TOBOGGAN EST COMPLÈTEMENT INSÉRÉ DANS LA RAINURE.

INSÉREZ LES CALES CENTRALES DE TOBOGGAN DANS LEURS EMPLACEMENTS RESPECTIFS. FIXEZ LE LIT DU TOBOGGAN ET CENTREZ À L'AIDE DES PIÈCES DE QUINCAILLERIE FOURNIES.


RÉPÉTEZ CE PROCESSUS POUR LA GLISSIÈRE DE TOBOGGAN OPPOSÉE.



NE PAS INSÉRER CORRECTEMENT LE LIT DU TOBOGGAN PEUT ENTRAÎNER UNE BLESSURE OU UNE AMPUTATION. LES BORDS EXPOSÉS DU TOBOGGAN PEUVENT ÊTRE COUPANTS ET CONSTITUER UN RISQUE DE LACÉRATION SI LE TOBOGGAN N'EST PAS ASSEMBLÉ CORRECTEMENT.

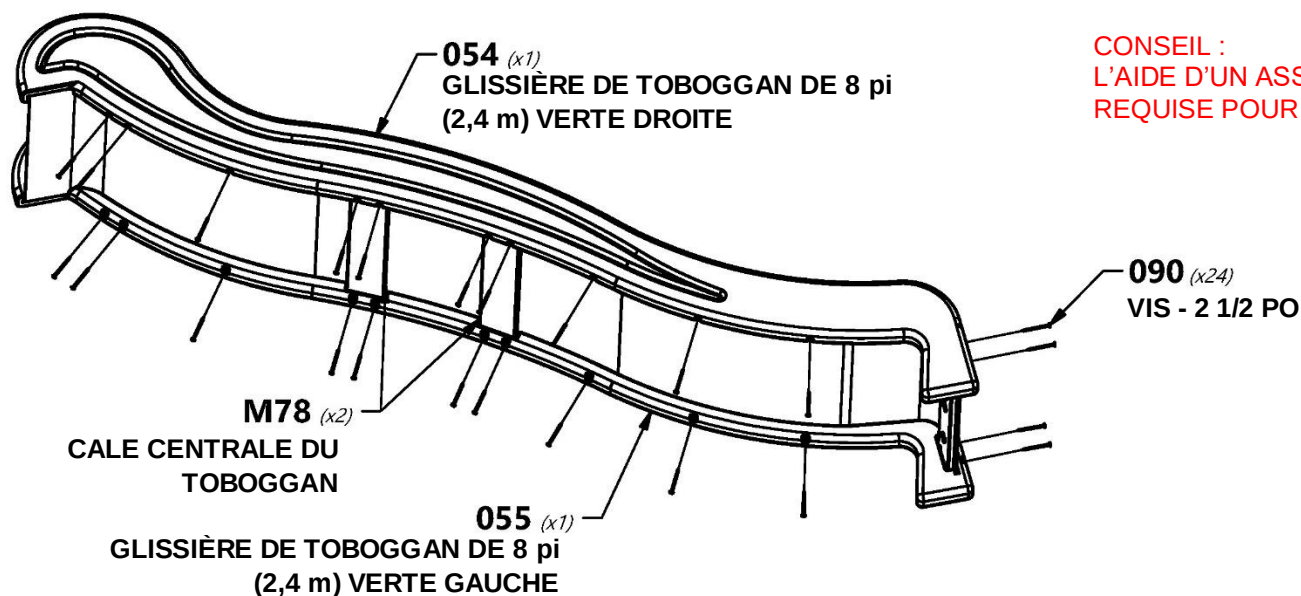


CONSEIL :
L'AIDE D'UN ASSISTANT EST REQUISE POUR CETTE PHASE.

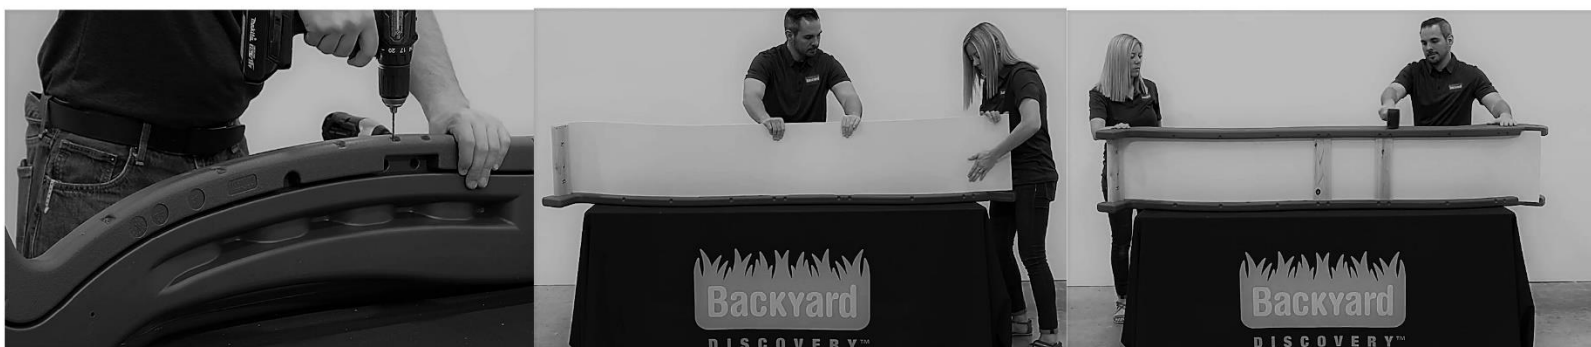


ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE




SB74 EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L16773
(x1) 2 po x 5 1/4 po x 89 1/2 po (50x134x 2274)

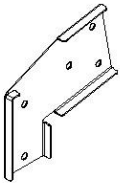

A100325 SUPPORT D'EXTENSION
(x1) DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - GAUCHE




A100140 SUPPORT EN L
(x2) 66 x 66 x 127




A100326 SUPPORT D'EXTENSION
(x1) DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - DROIT



QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100005	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8
3	H100011	BOULON WH 5/16 x 1 3/4
2	H100047	BOULON HEX 5/16 x 2-3/4
4	H100105	RONDELLE PLATE 8 x 27
2	H100110	ÉCROU AUTOBLOQUANT 5/16

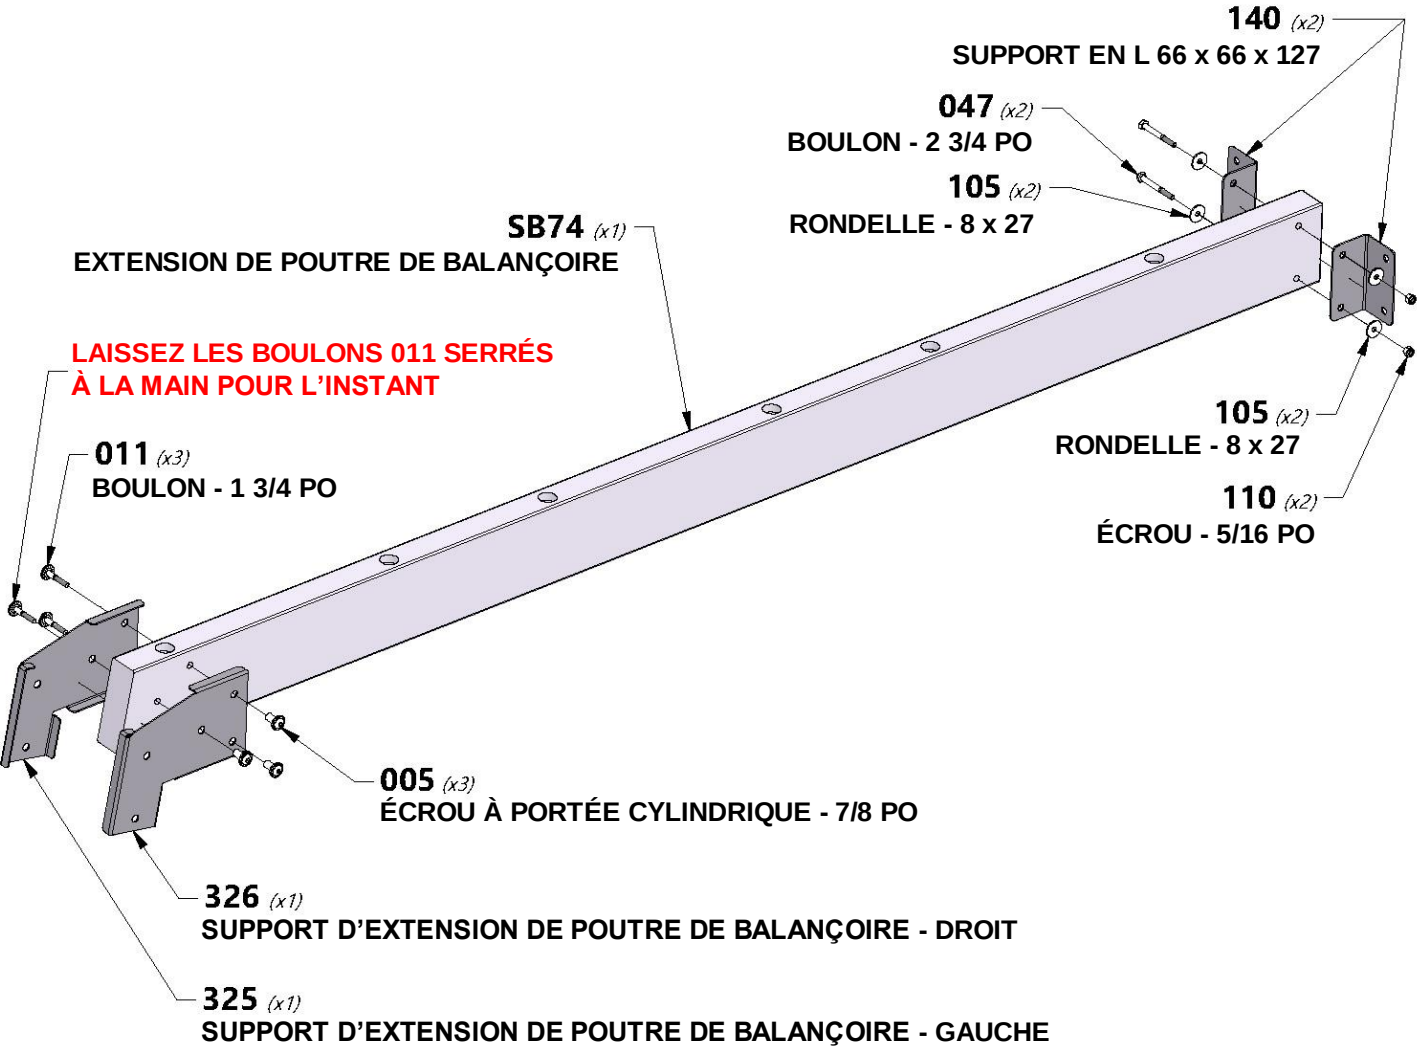

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE

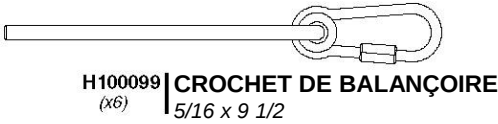

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100103	RONDELLE DE SÉCURITÉ 17 x 30
6	H100110	ÉCROU AUTOBLOQUANT 5/16
6	H100105	RONDELLE PLATE 8 x 27

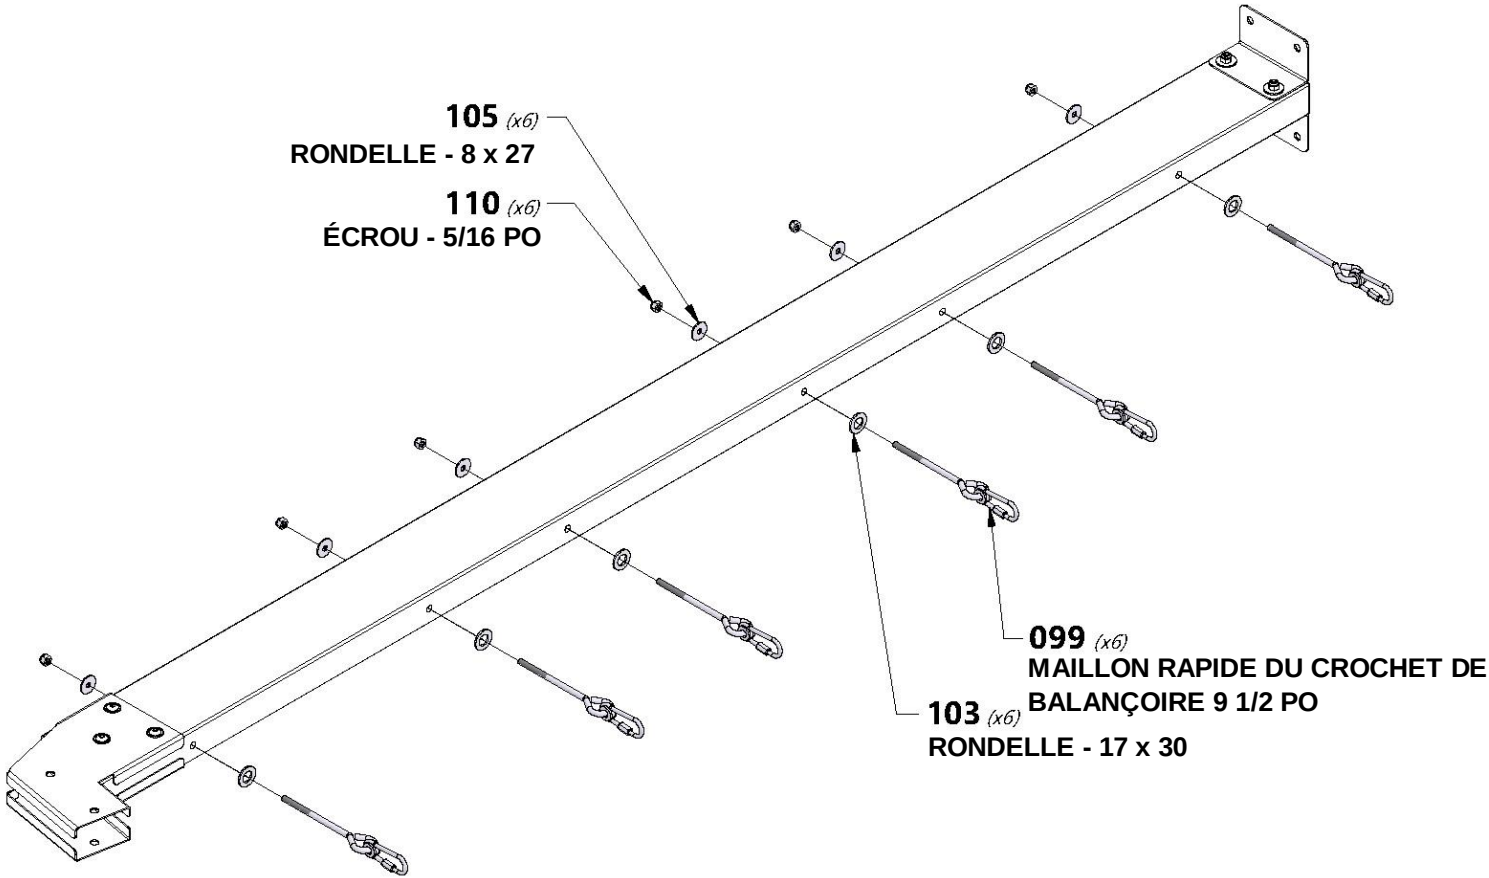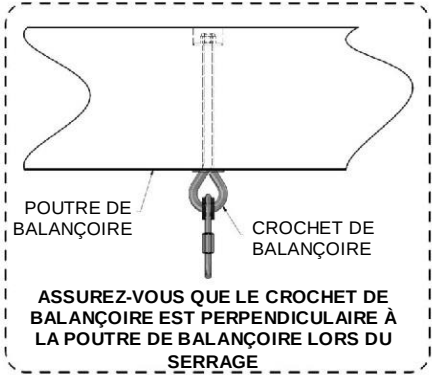


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE




A100164
(x1) | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100128	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8

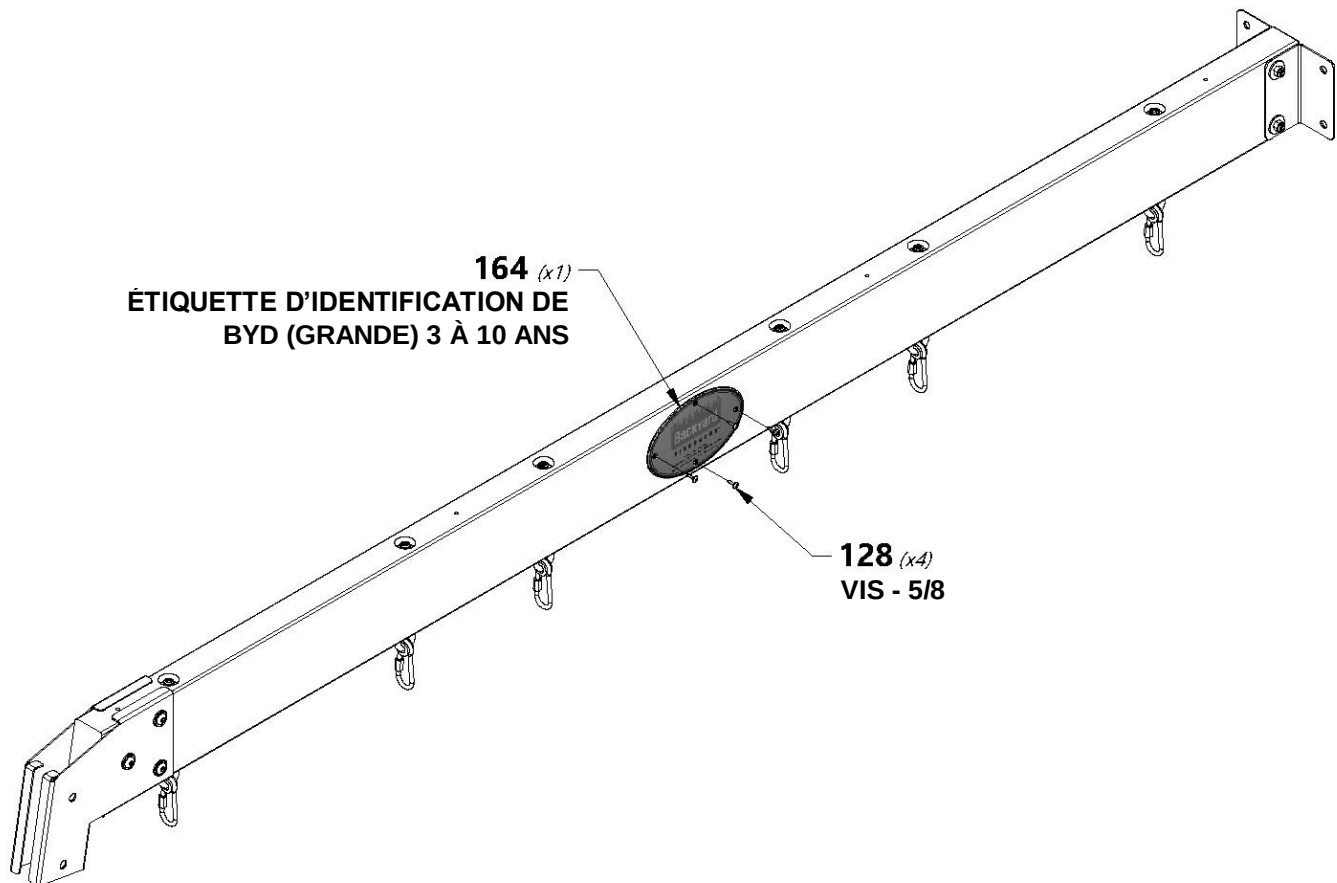

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE


W71 | SUPPORT DE POUTRE
(x1) DE BALANÇOIRE - W4L14654
2 po x 3 3/8 po x 50 3/8 po (50x86x1280)

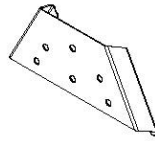

E77 | CALE ANGULAIRE - W4L14652
(x2) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 81 po (36x86x2056)

A4M01169 | SUPPORT EN A
(x1)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4
2	H100018	BOULON WH 5/16 x 3 1/2
6	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

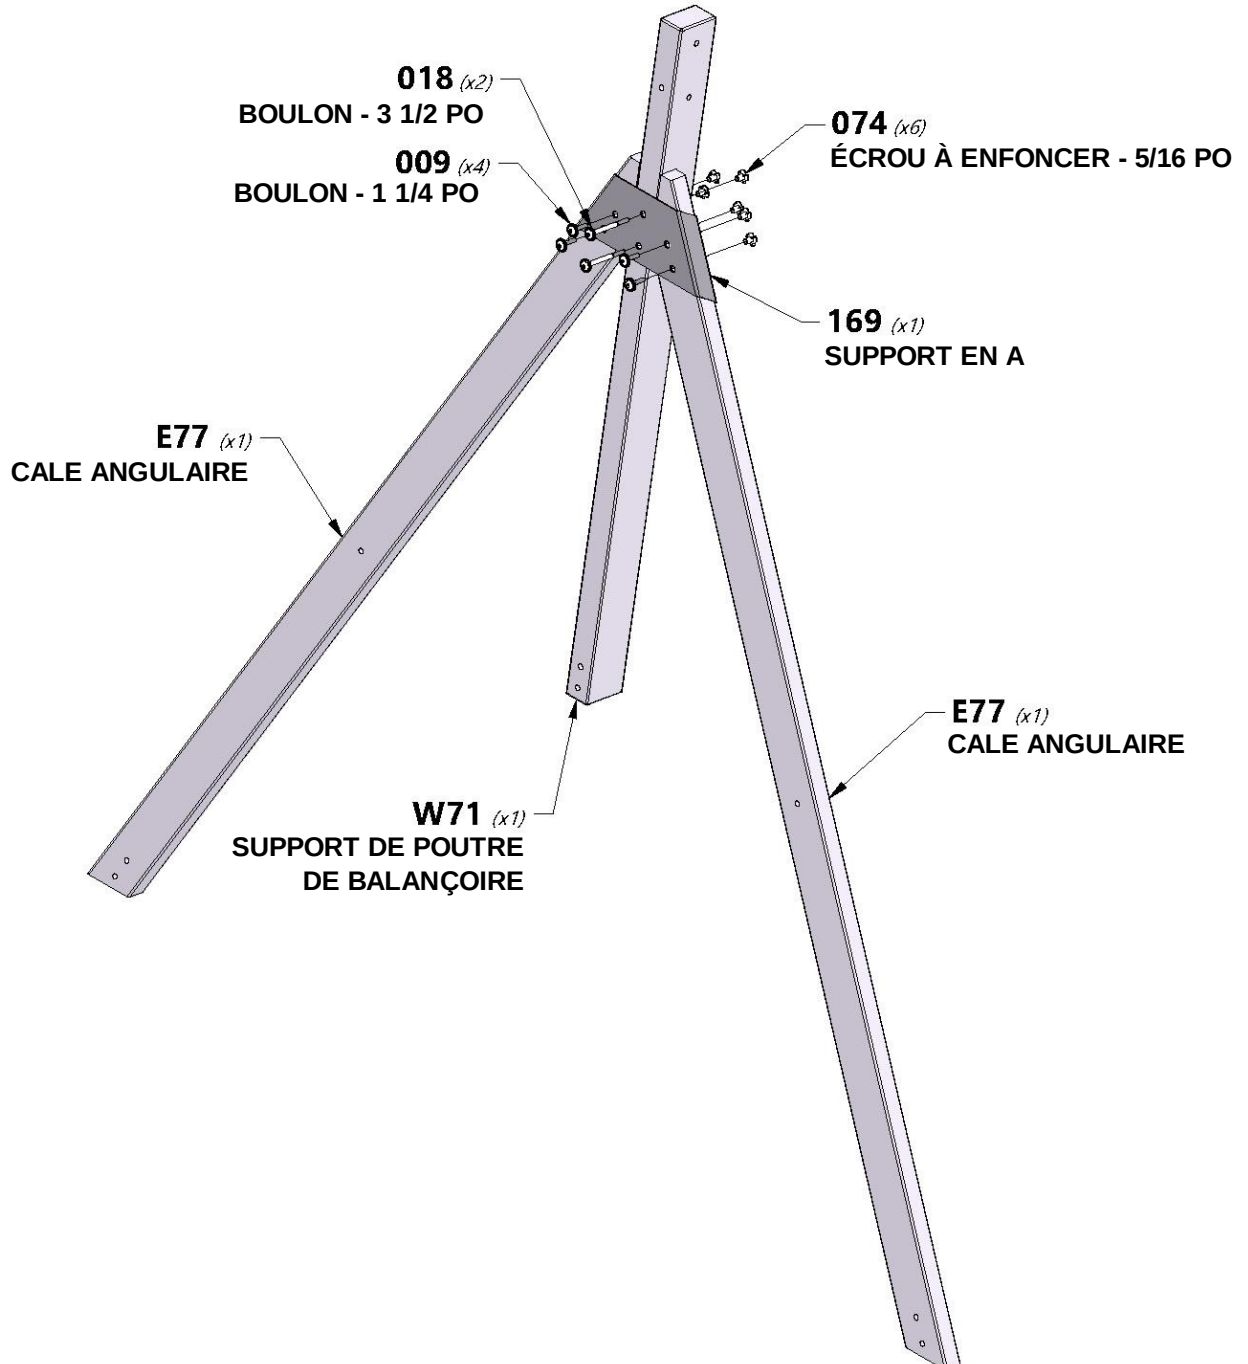


ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE

E50 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L14651
(x1) 1 1/2 po x 3 1/2 po x 46 po (36x86x1168)


H80 | PLANCHE DE SOL - W4L14653
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 79 1/2 po (24x86x2018)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100013	BOULON WH 5/16 x 2 1/4
8	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
8	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
2	H100015	BOULON WH 5/16 x 2 3/4
2	H100505	BOULON WH 5/16 x 4 3/4

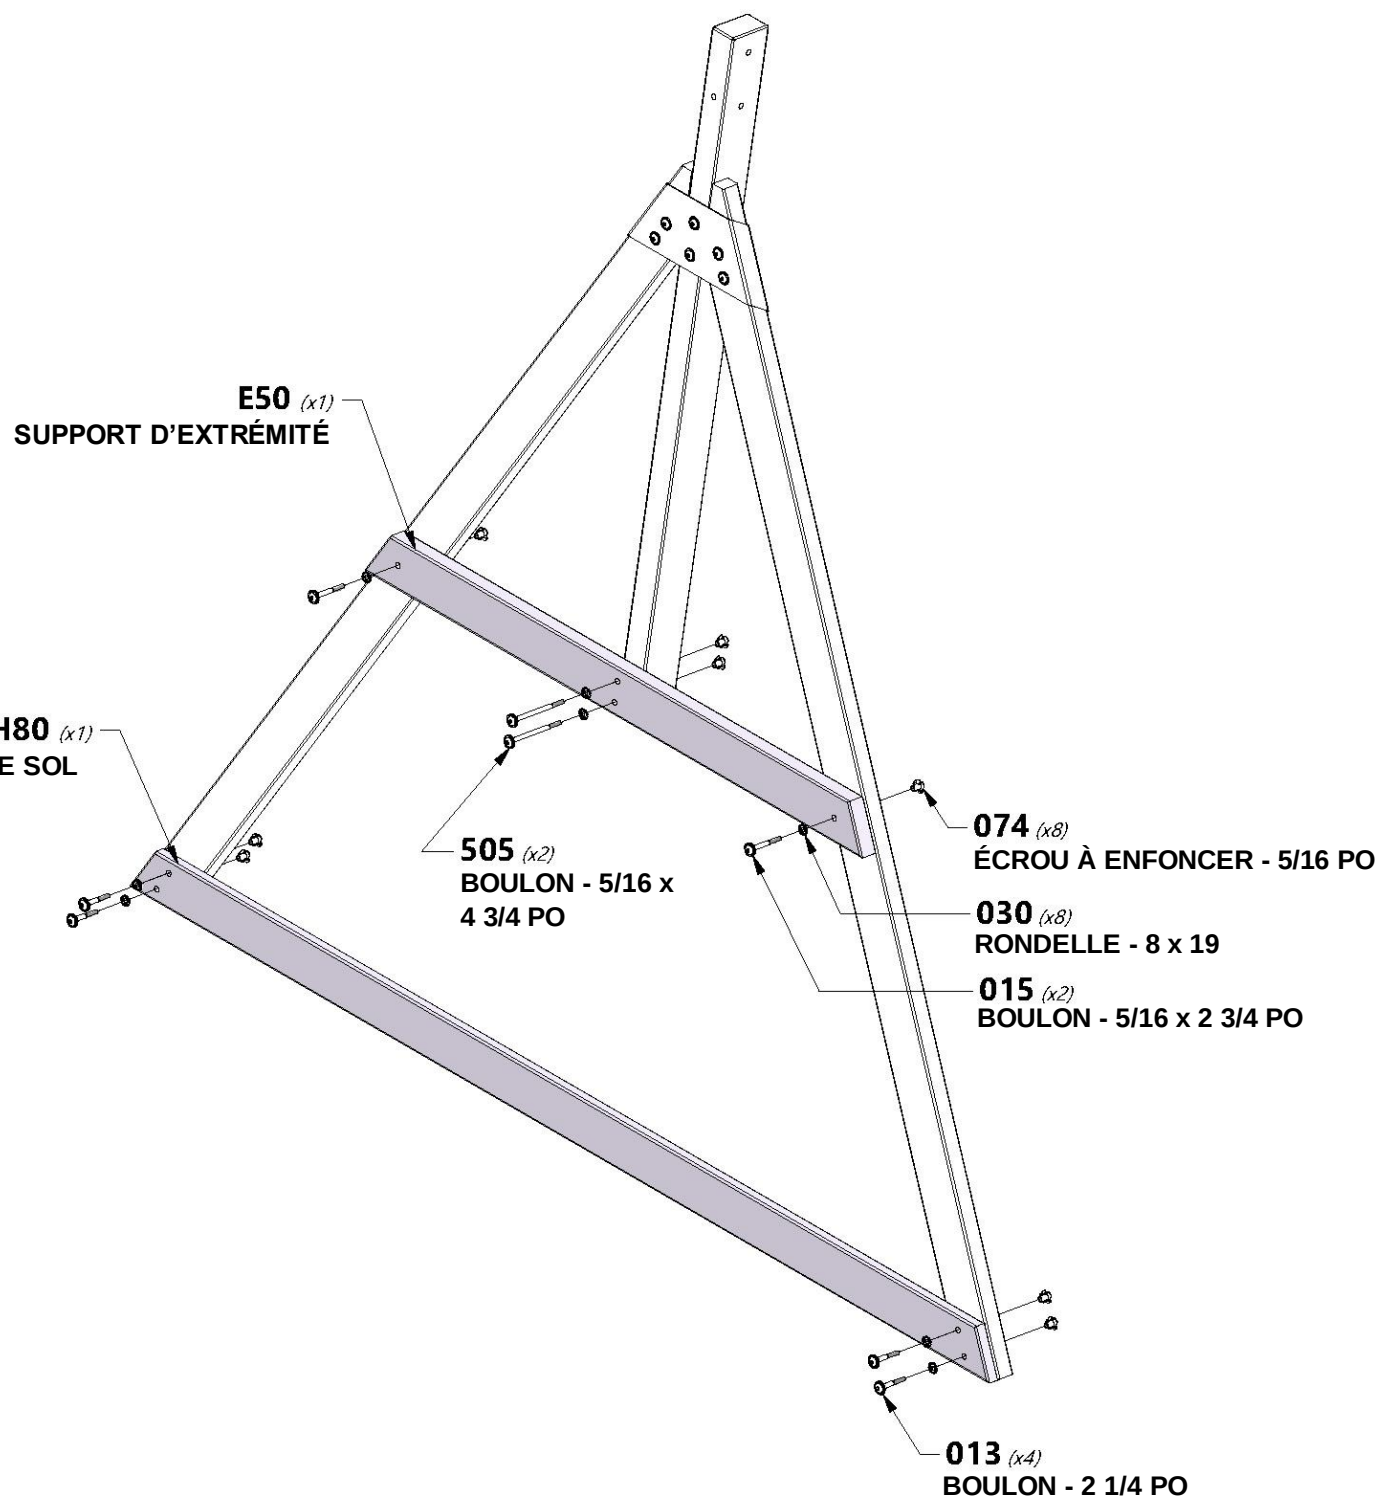

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100005	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8
1	H100006	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x1 1/2
2	H100011	BOULON WH 5/16 x 1 3/4
1	H100014	BOULON WH 5/16 x 2 1/2

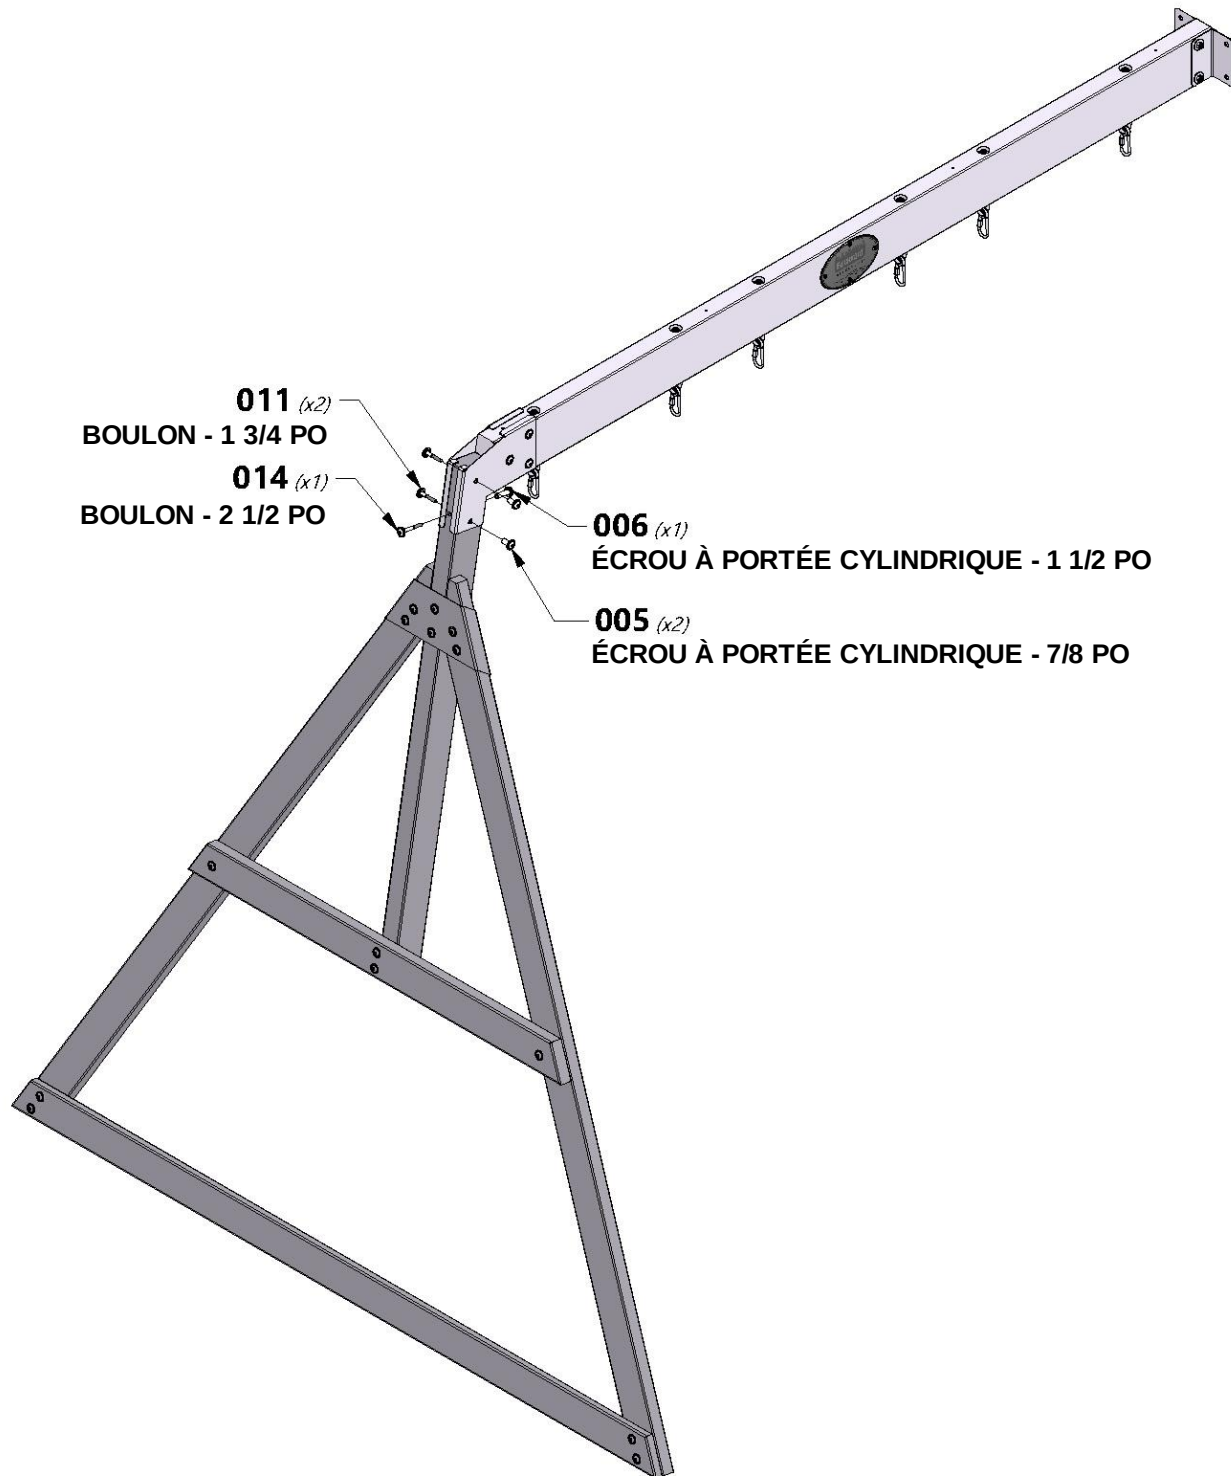


ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU FORT



E3 | **PIED DE LA TOUR AVEC ÉTIQUETTE - W2A03400**
(x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 74 po (36x86x1880)



E1 | **PIED DE LA TOUR - W4L16280**
(x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 90 1/2 po (36x86x2298)



N1 | **BLOC DE LA BALANÇOIRE - W100588**
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 63 7/8 po (16x60x1624)



K1 | **PANNEAU DE BASE - W100562**
(x1) | 5/8 po x 5 1/4 po x 63 7/8 po (16x134x1624)




H5 | **SUPPORT DE PLANCHER - W100598**
(x2) | 1 po x 3 3/8 po x 3 3/8 po (24x86x86)



H1 | **LISSE DE PLANCHER GAUCHE - W100557**
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (24x86x1624)




L1 | **LISSE MURALE GAUCHE - W102360**
(x1) | 5/8 po x 4 3/8 po x 63 7/8 po (16x112x1624)

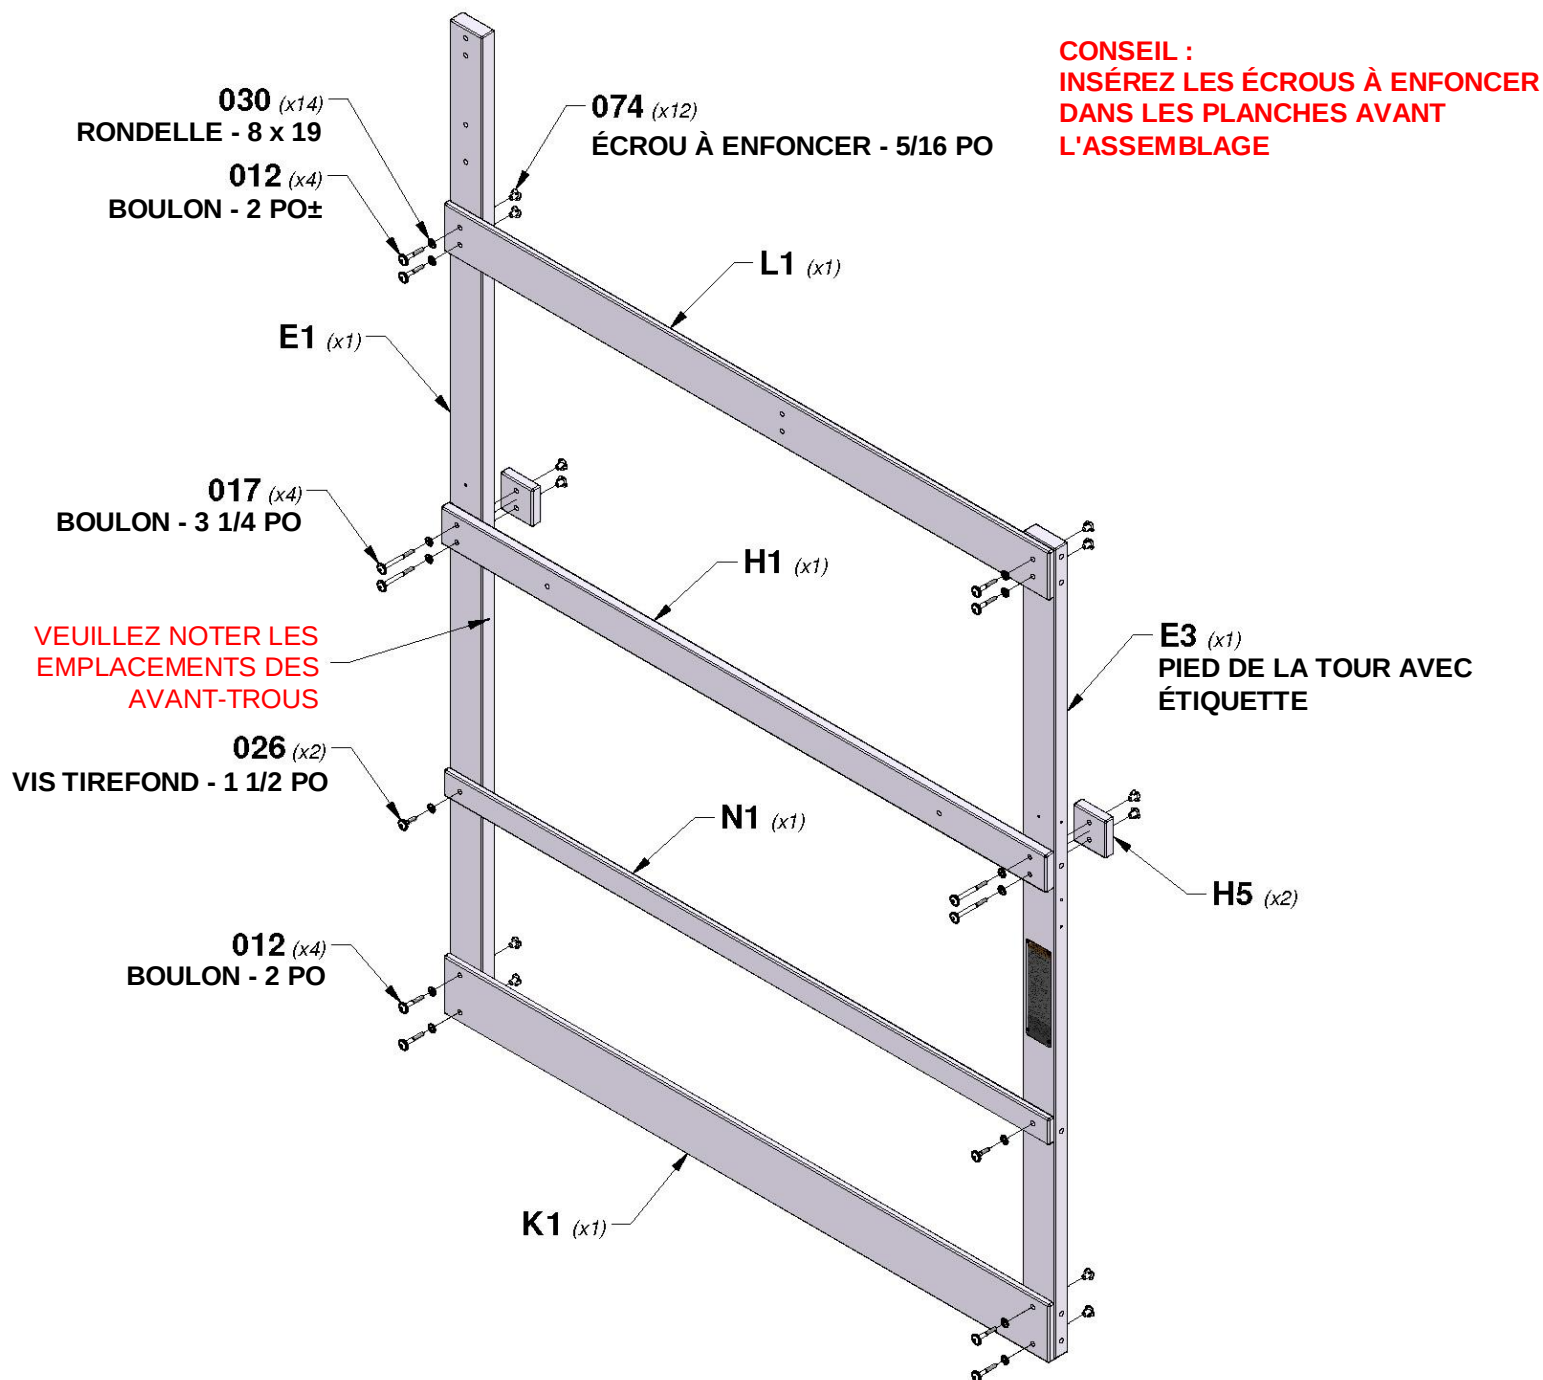

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100012	BOULON WH 5/16 x 2
4	H100017	BOULON WH 5/16 x 3 1/4
12	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
12	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16




L2 LISSE MURALE DROITE - W100567
(x1) 5/8 po x 4 3/8 po x 63 7/8 po (16x112x1624)



H5 SUPPORT DE PLANCHER - W100598
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 3 3/8 po (24x86x86)



K1 PANNEAU DE BASE - W100562
(x1) 5/8 po x 5 1/4 po x 63 7/8 po (16x134x1624)



H2 LISSE DE PLANCHER DROITE - W4L16276
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (24x86x1624)




E2 PIED DE LA TOUR - W4L16279
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 90 1/2 po (36x86x2298)



E6 PIED DE LA TOUR - W4L16278
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 74 po (36x86x1880)

CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS
LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

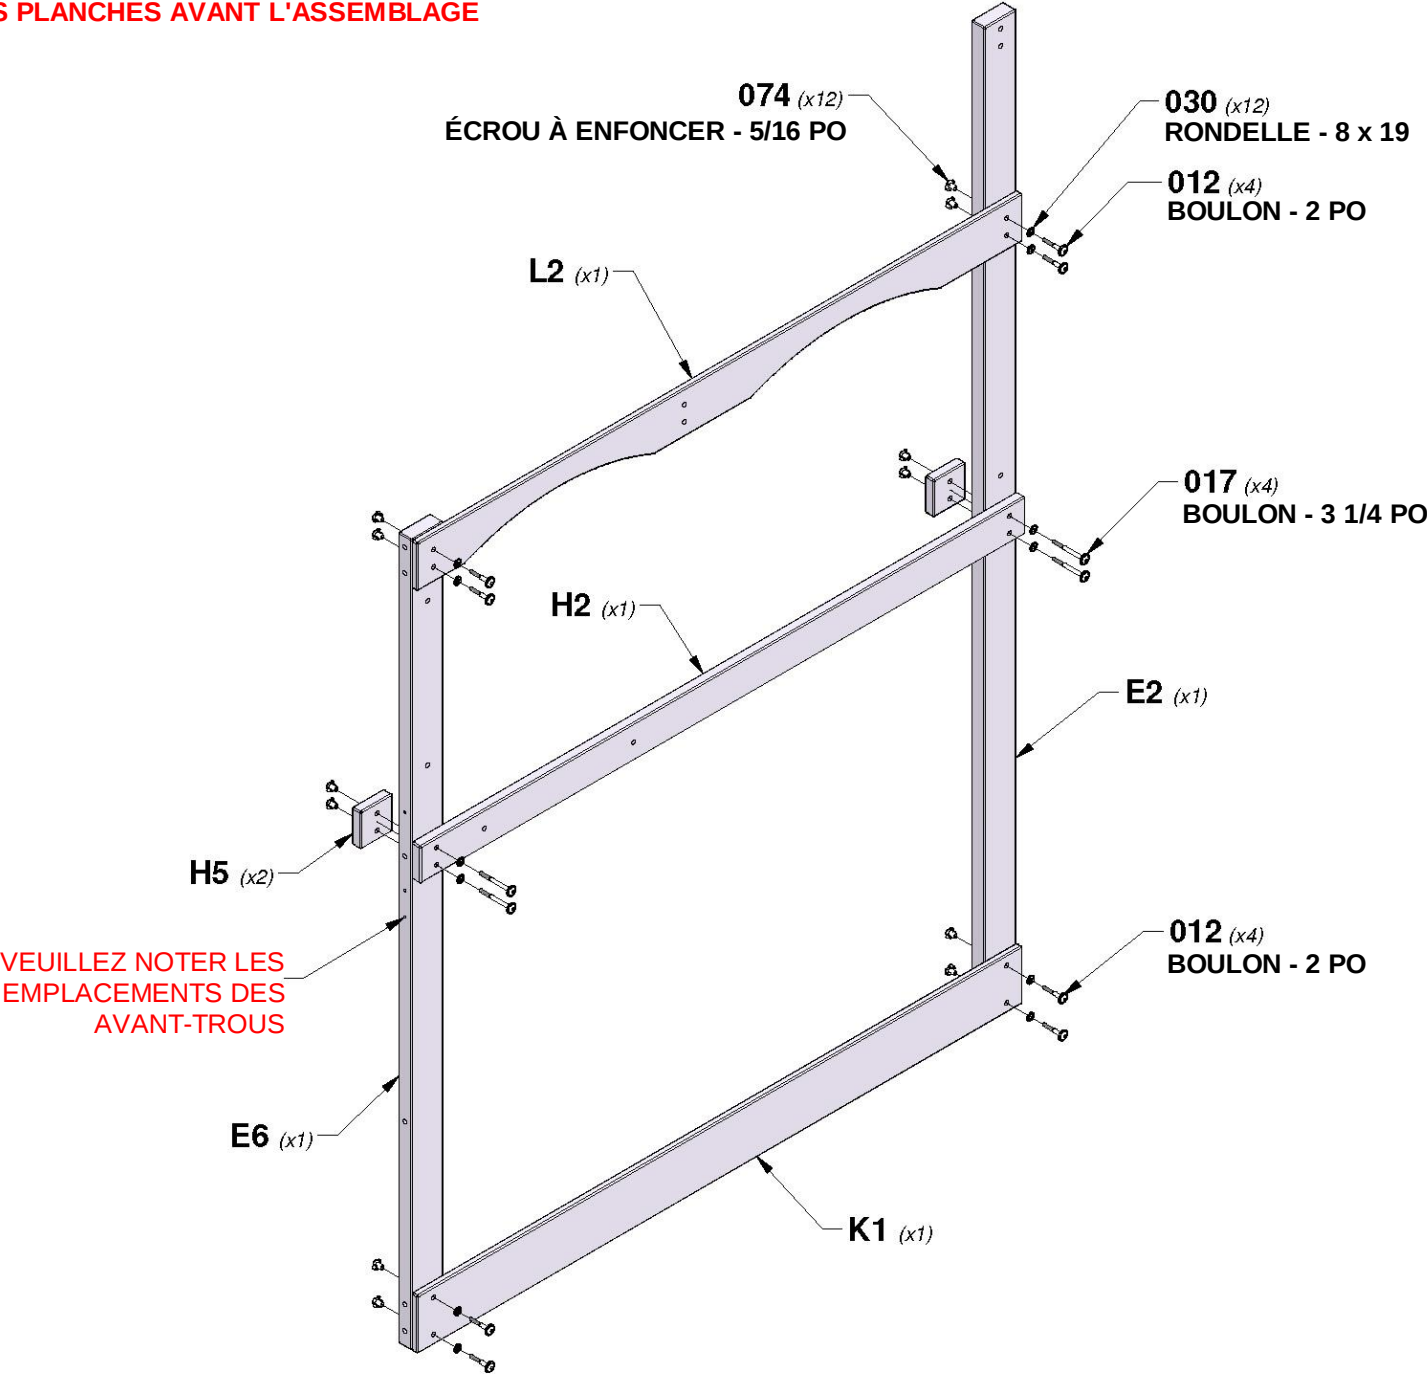

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
18	H100020	BOULON WH 5/16 x 4
8	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2
26	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
18	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16



M6 LISSE DE PLANCHER - W4L16267
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 40 po (16x86x1016)



L3 LISSE MURALE - W100568
(x1) 5/8 po x 4 3/8 po x 40 po (16x112x1016)



K3 ARCHE AVANT - W100564
(x1) 5/8 po x 5 1/4 po x 40 po (16x134x1016)



M8 LISSE MURALE - W100580
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 40 po (16x86x1016)




L8 LISSE MURALE DU PAVILLON - W100569
(x1) 5/8 po x 4 3/8 po x 40 po (16x112x1016)



K2 PANNEAU DE BASE - W100563
(x2) 5/8 po x 5 1/4 po x 40 po (16x134x1016)

CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER
DANS LES PLANCHES AVANT
L'ASSEMBLAGE

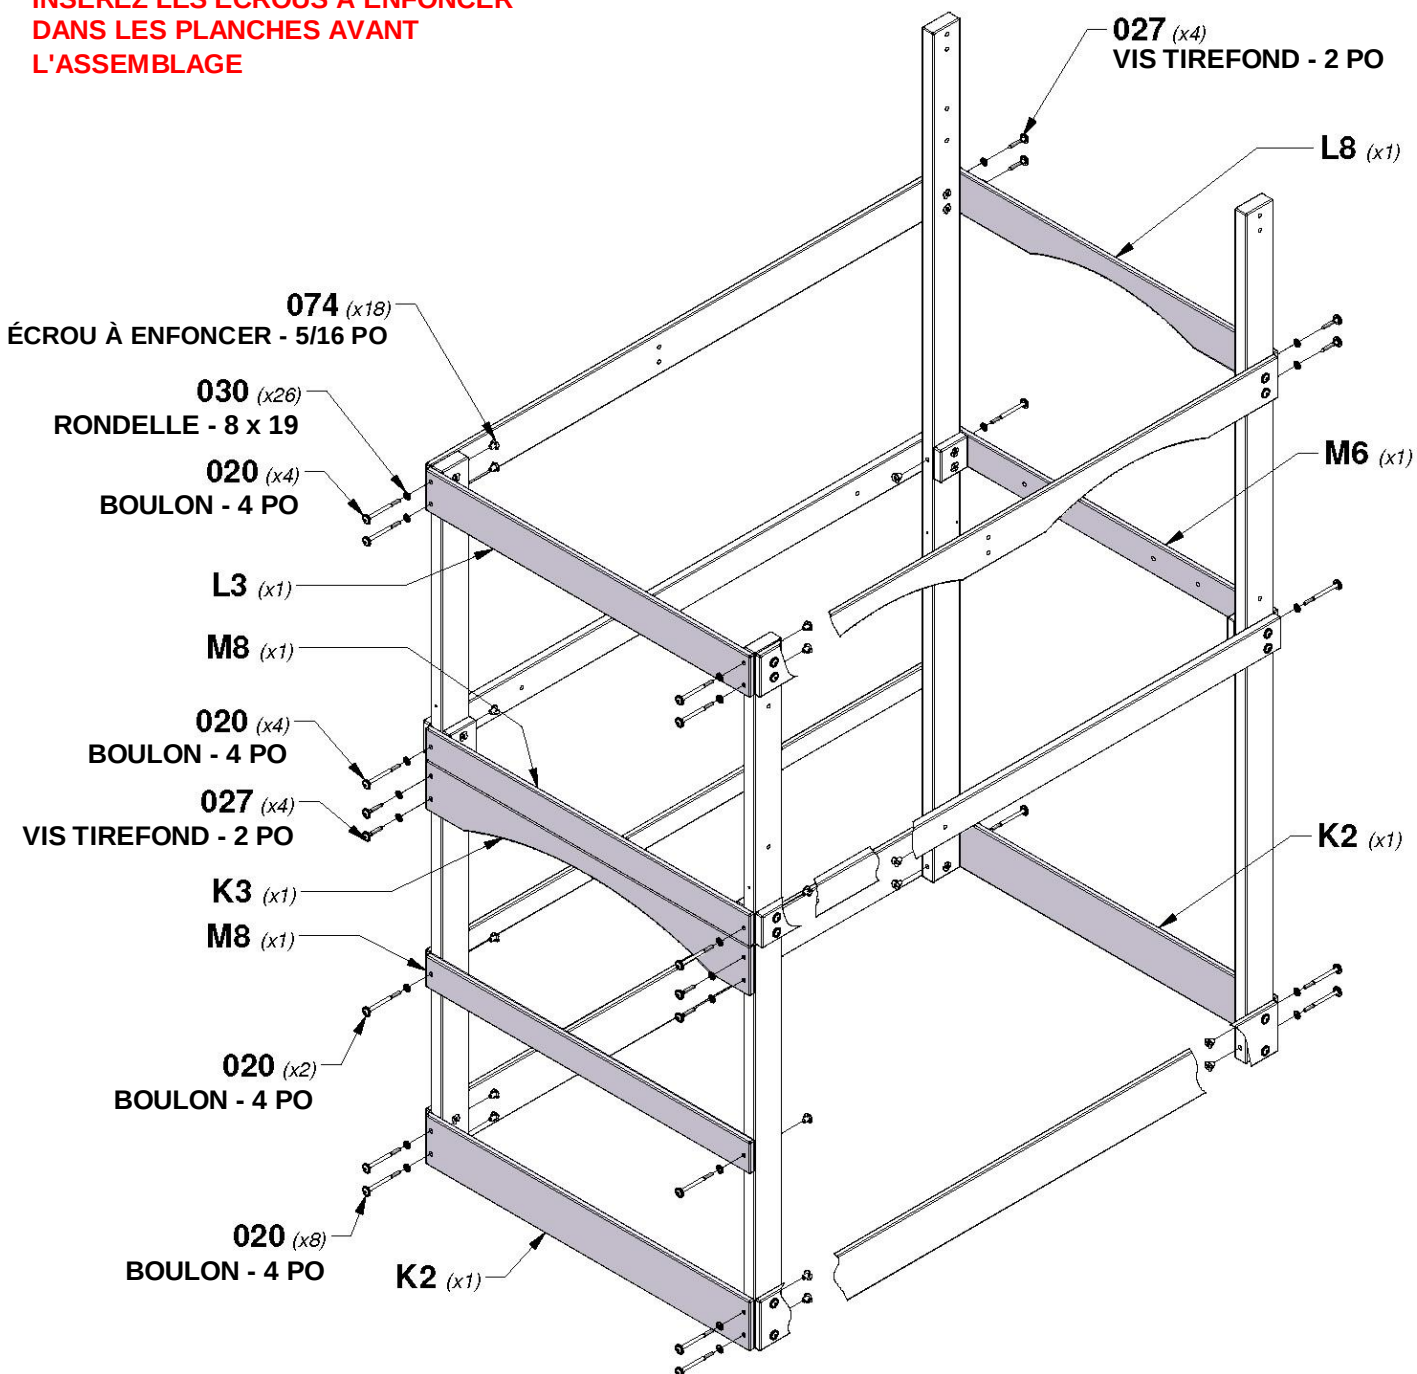

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU FORT




J1 CALE DE TERRASSE - W100561
(x4) 1 po x 2 3/8 po x 15 3/4 po (24x60x400)



A100314 ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE « A »
(x1)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	A100314	ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE « A »
2	H100010	BOULON WH 5/16 x1 1/2
2	H100011	BOULON WH 5/16 x 1 3/4
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
2	H100128	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8
4	H100138	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
4	H100146	VIS TIREFOND WH 1/4 x 2

CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS
LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

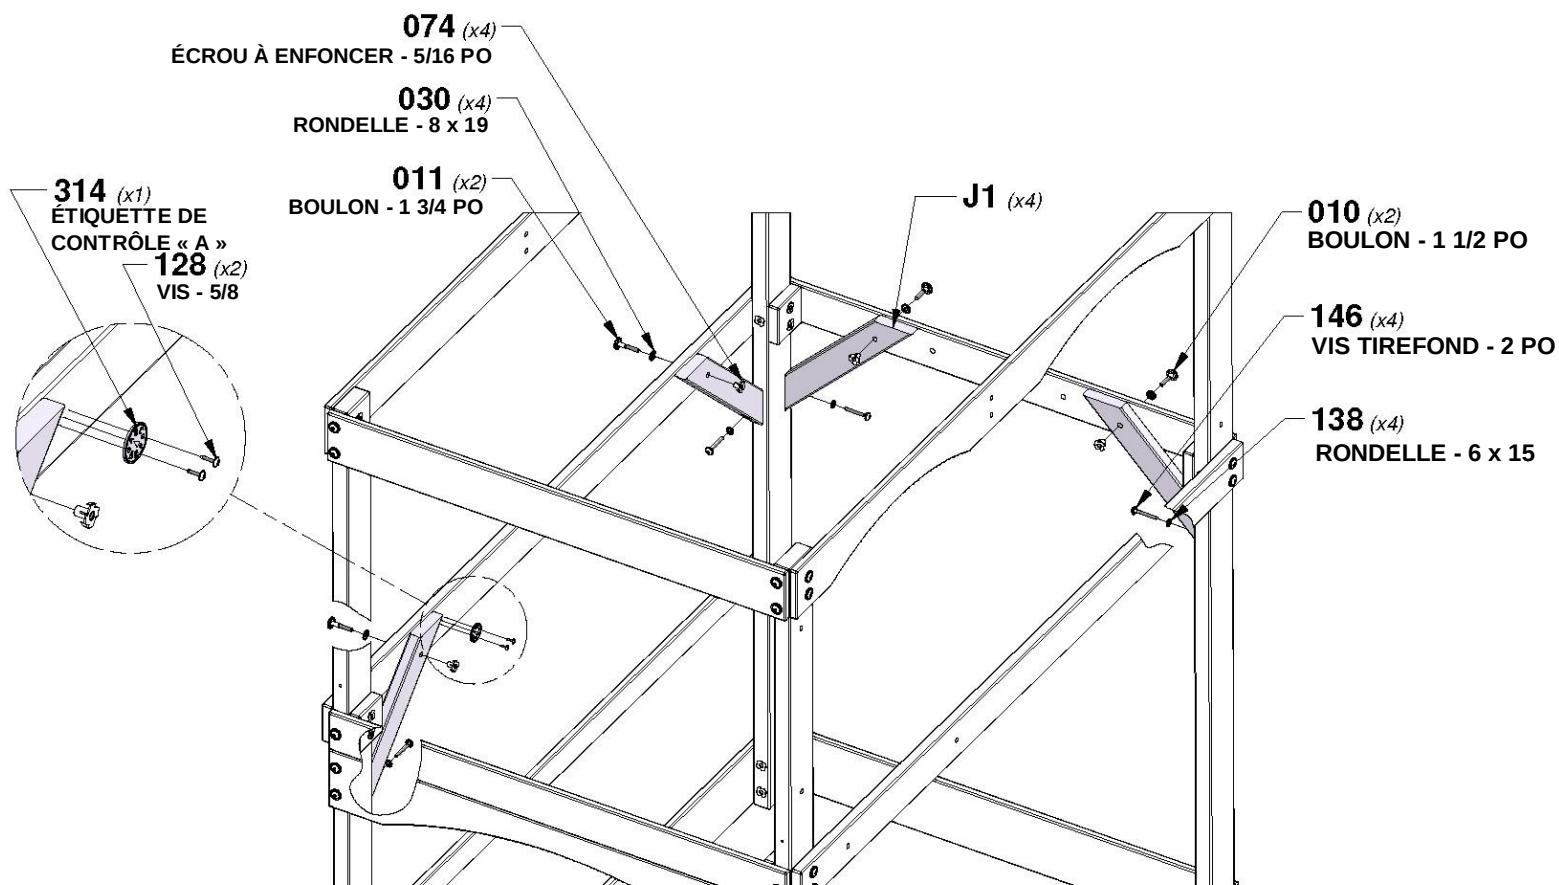

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
70	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2




L5 | PLANCHE DE PLANCHER - W100570
(x2) 5/8 po x 4 3/8 po x 37 1/8 po (16x112x942)



M3 | PLANCHE DE PLANCHER - W100575
(x16) 5/8 po x 3 3/8 po x 41 7/8 po (16x86x1064)



N2 | PLANCHE DE PLANCHER - W100589
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 41 7/8 po (16x60x1064)

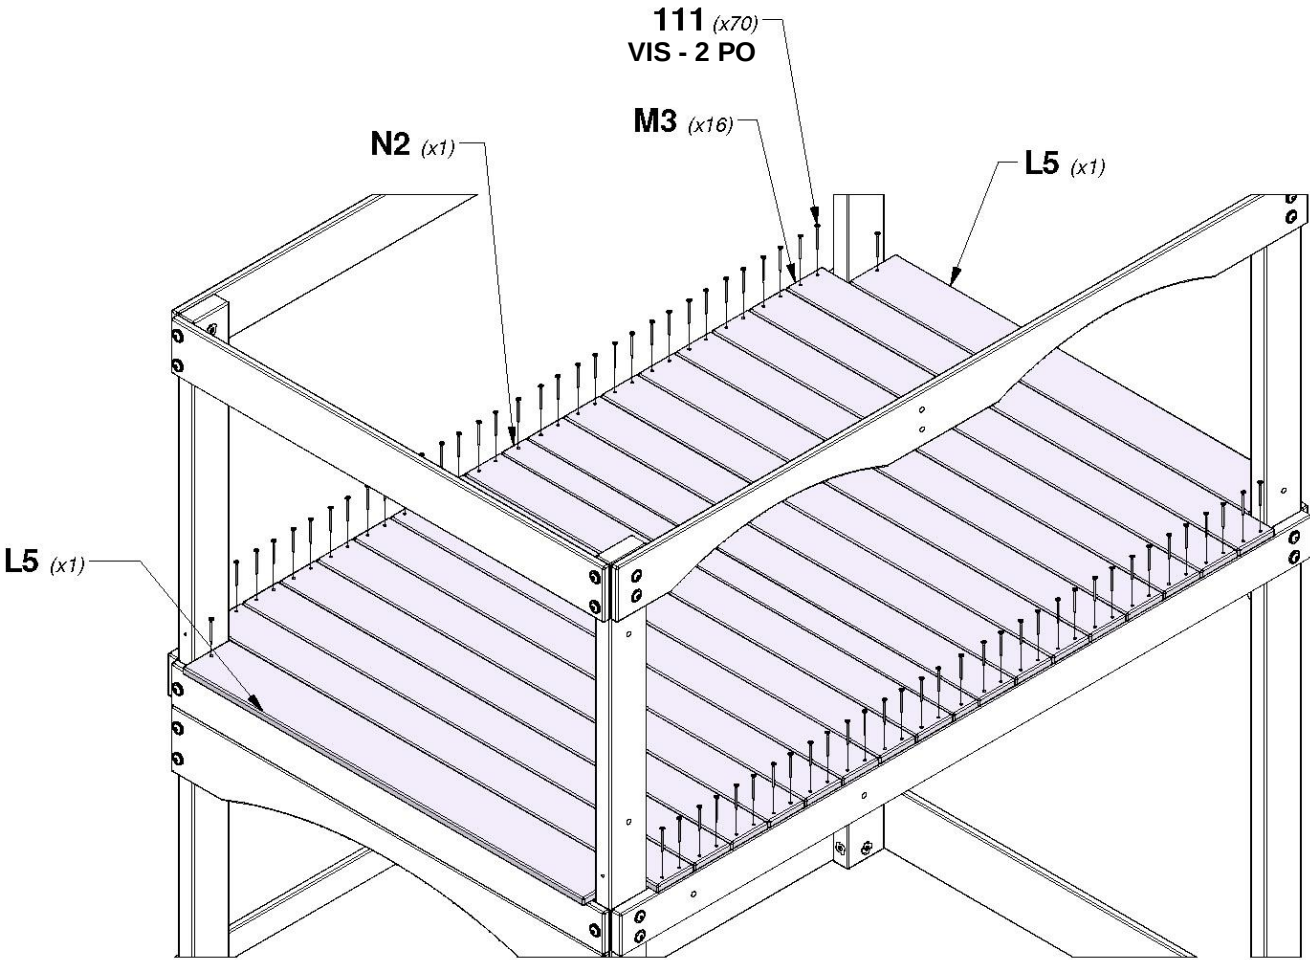

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU FORT




M2 | TAPIS DE PROTECTION - W4L16754
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (16x86x1624)



A100061 | SUPPORT EN L VERT 32 x 51
(x2)


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100083	VIS AUTOTARAUDEUSE 14 x 3/4
17	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 PO

061 (x2)
SUPPORT EN L VERT 32 x 51

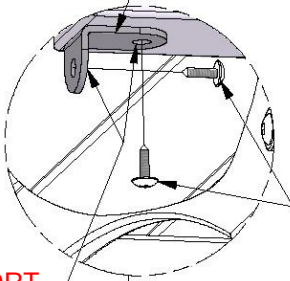


083 (x4)
VIS - 14 x 3/4 PO

UTILISEZ LE SUPPORT
COMME GUIDE.
TROUS DE 1/8 po (3 mm).

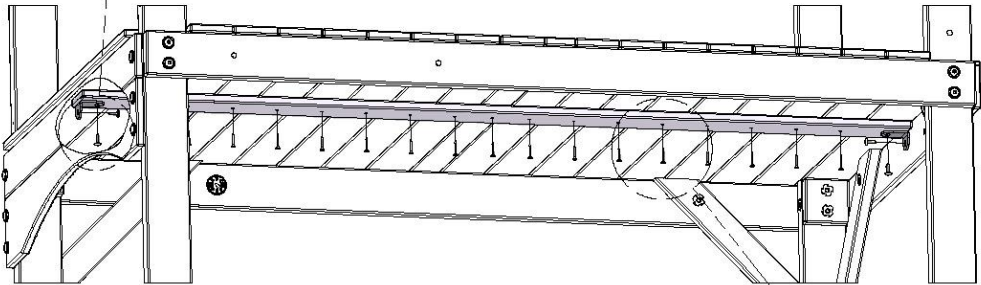


M2 (x1)

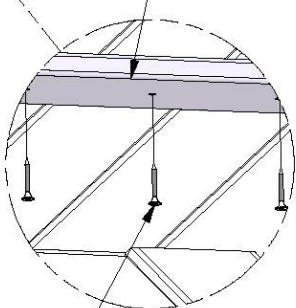

088 (x17)
VIS - 1 1/8 PO

20 po
[508 mm]

CONSEIL :
CENTREZ LA PLANCHE DE PLANCHER
« M2 » AU BAS DU PLANCHER

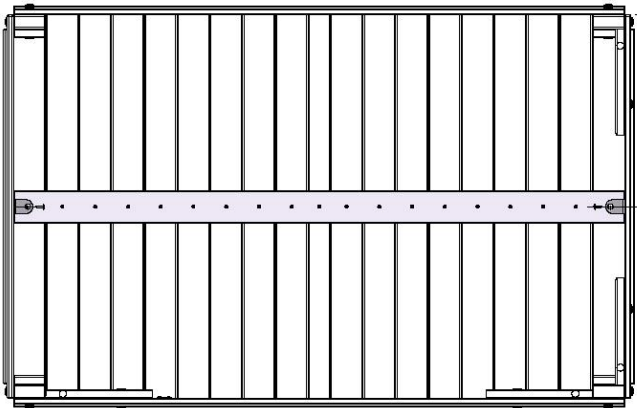


VUE DE DESSOUS

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS
LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

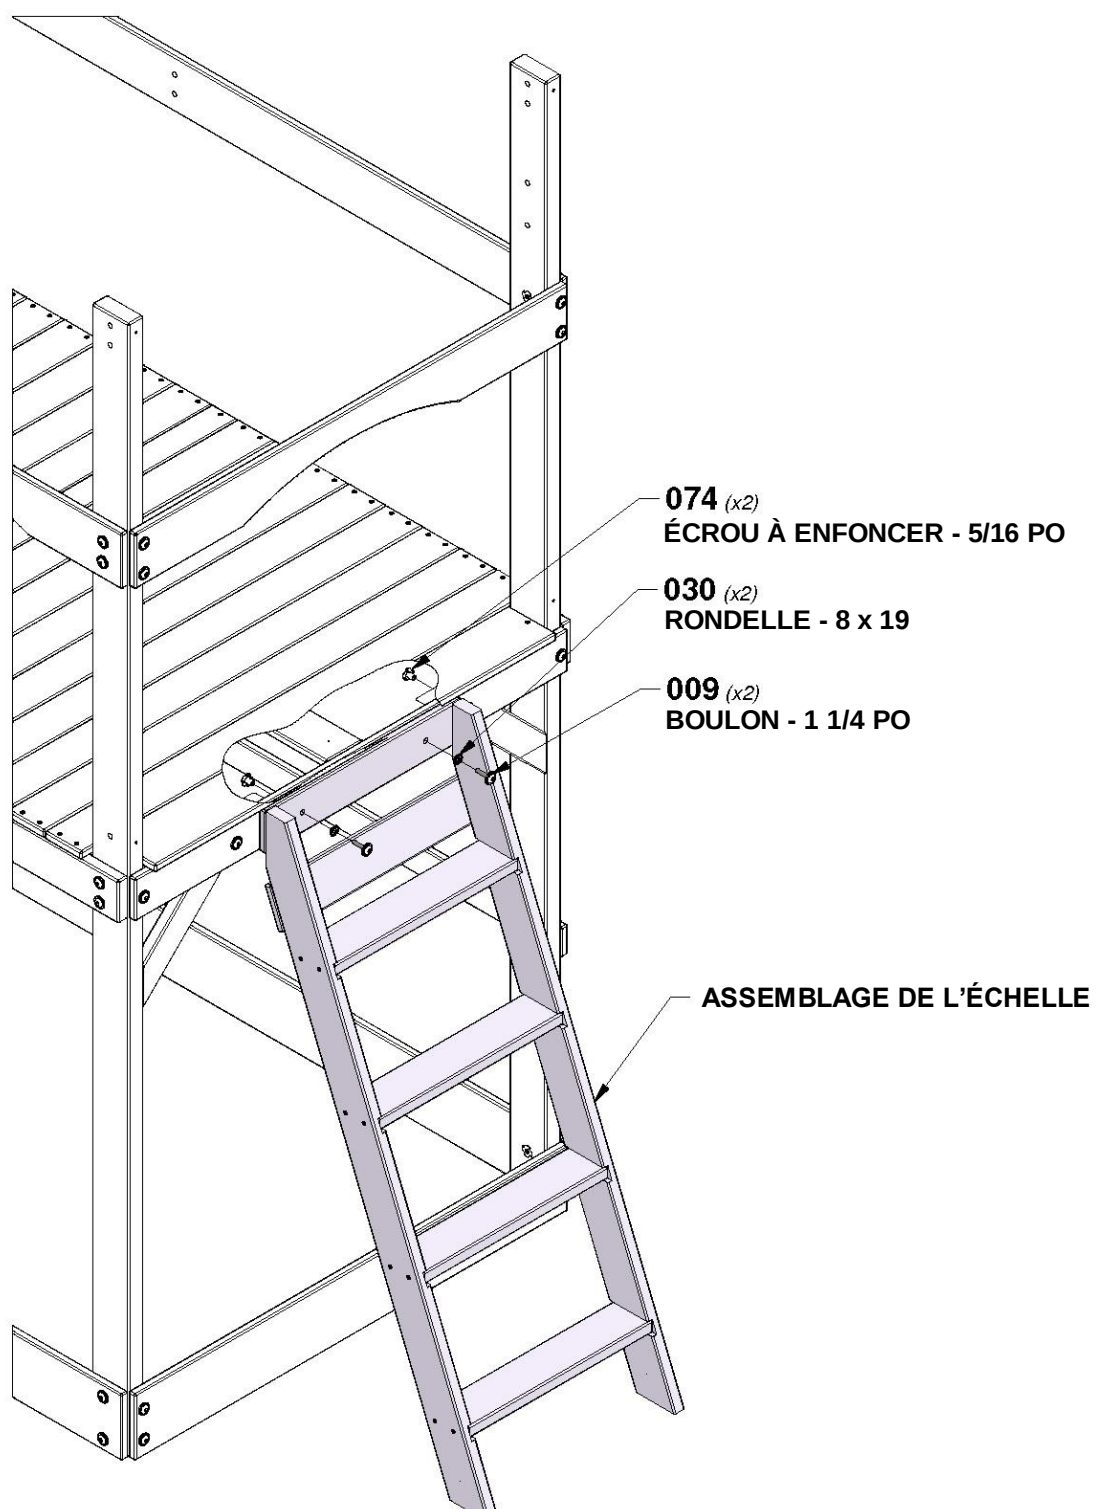

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100012	BOULON WH 5/16 x 2
6	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2
7	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
1	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

M1 LISSE MURALE - W100573
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (16x86x1624)

M8 LISSE MURALE - W100580
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 40 po (16x86x1016)

M13 LISSE MURALE - W100585 (x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 8 1/4 po (16x86x208) **M14** LISSE MURALE - W100586 (x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 6 3/4 po (16x86x172)


CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS
LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

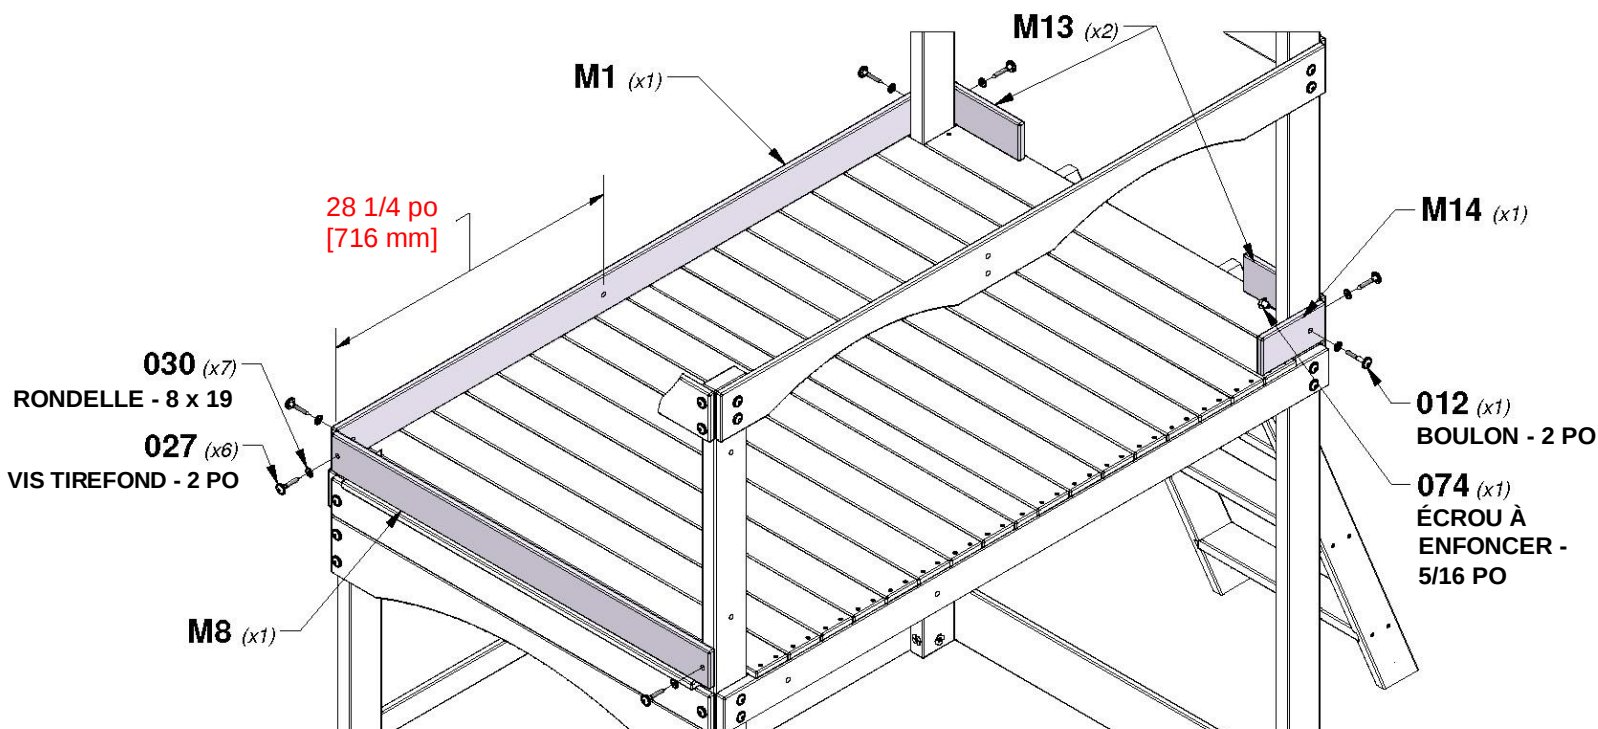

ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU FORT



E5 | PIED DU PAVILLON - W4L16771
(x1) 3/8 po x 3 3/8 po x 43 3/8 po (36x86x1102)



E4 | PIED DU PAVILLON - W4L16772
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 43 3/8 po (36x86x1102)




M13 | LISSE MURALE - W100585
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 8 1/4 po
(16x86x208)


M14 | LISSE MURALE - W100586
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 6 3/4 po (16x86x172)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100012	BOULON WH 5/16 x 2
2	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2
8	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
6	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
2	H100083	VIS AUTOTARAUDEUSE 14 x 3/4

CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS
LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

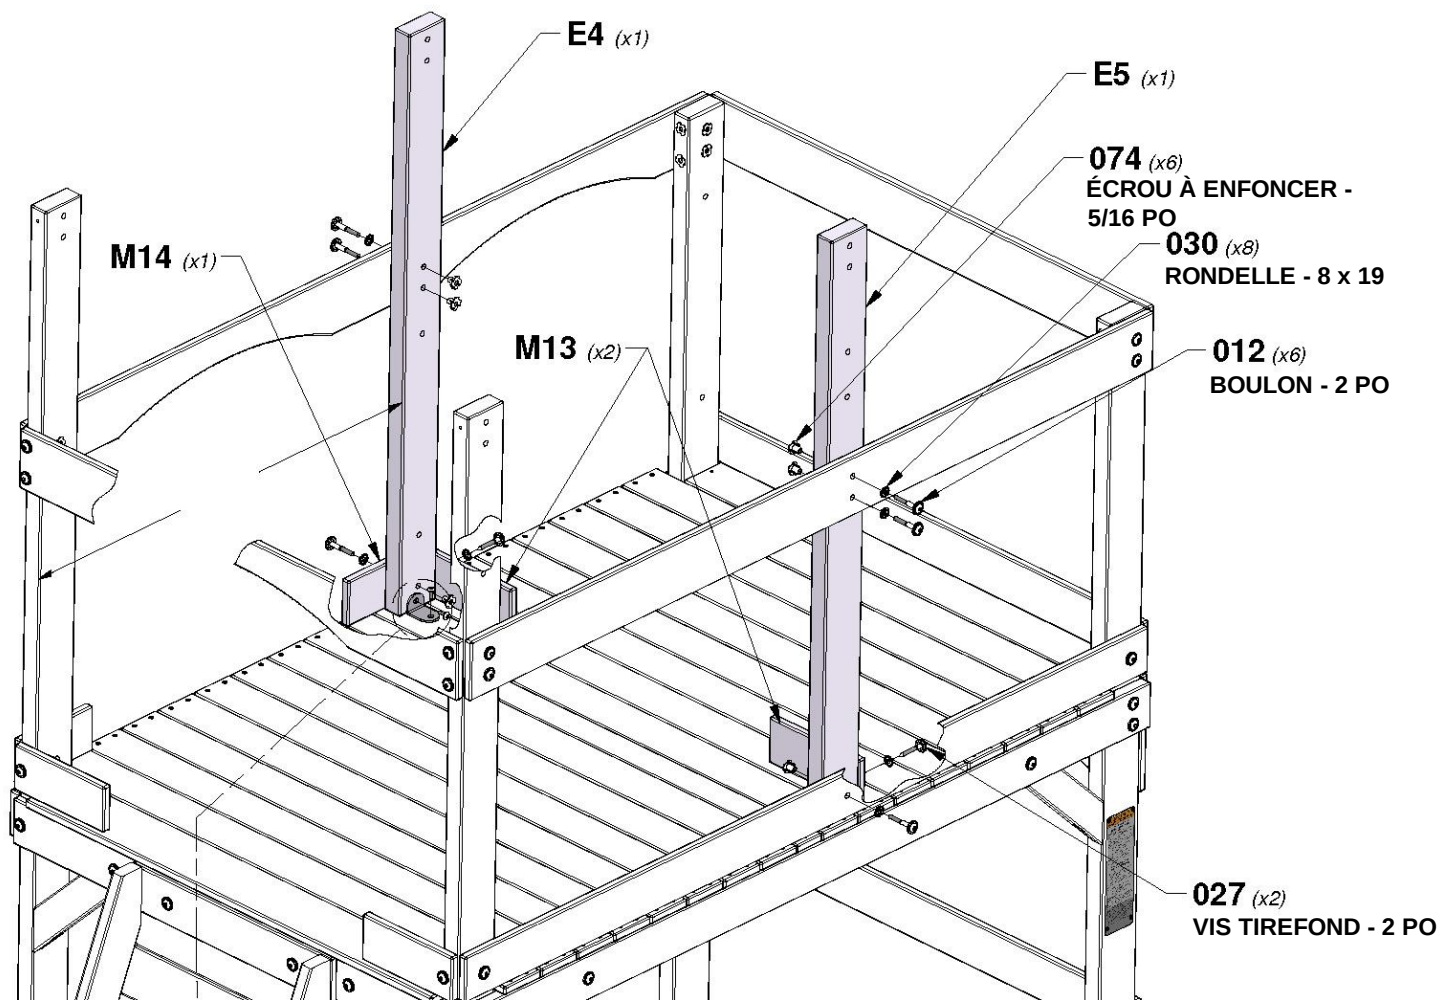

061 (x1) SUPPORT EN L
083 (x2) VIS - 14 x 3/4 PO

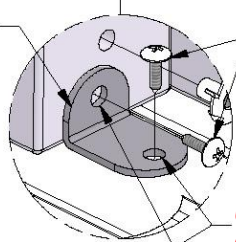

UTILISEZ LE SUPPORT
COMME GUIDE.
TROUS DE 1/8 po (3 mm).

ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU FORT


L8 LISSE MURALE DU PAVILLON - W100569
(x1) 5/8 po x 4 3/8 po x 40 po (16x112x1016)

M9 LISSE MURALE - W100581
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 37 1/2 po (16x86x951)

G1 SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W102365
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 37 3/8 po (24 x 134 x 950)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100012	BOULON WH 5/16 x 2
4	H100013	BOULON WH 5/16 x 2 1/4
4	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2
16	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
16	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS
LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

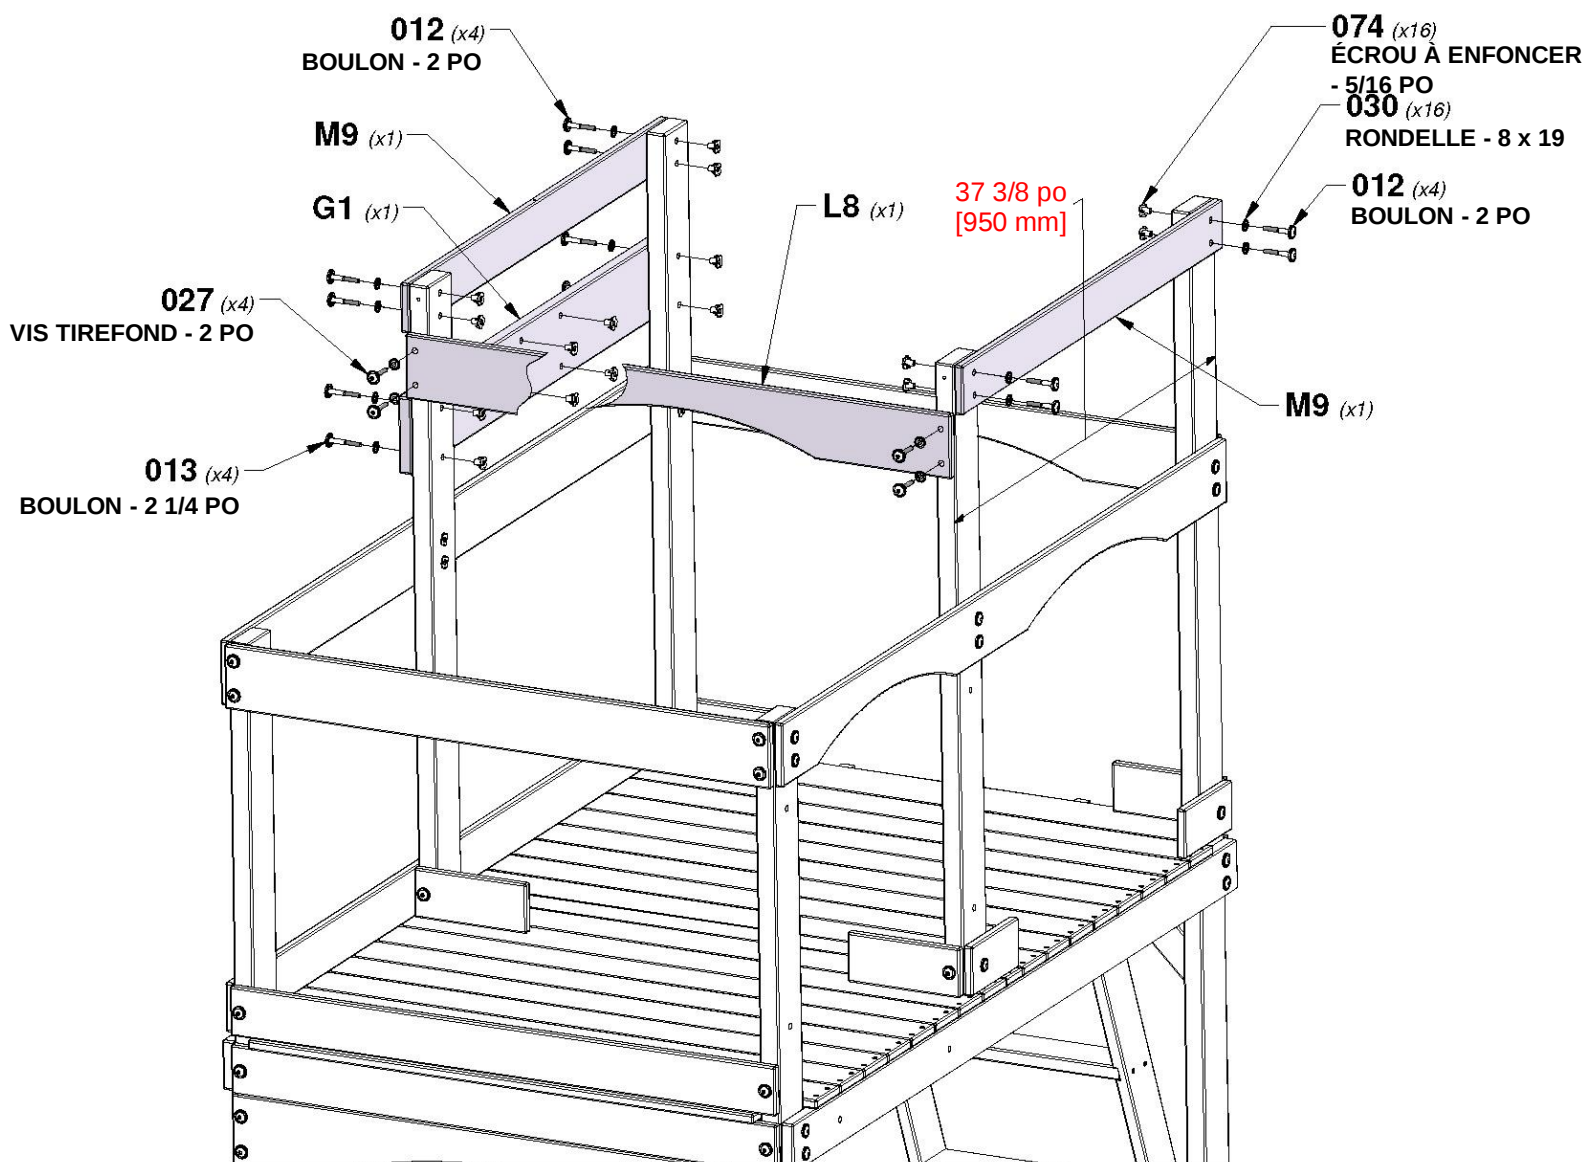

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU FORT

N6

PLANCHE DE RIVE
DU PIGNON - W100593

(x1)

5/8 po x 2 3/8 po x 13 po (16x60x330)

N3

PLANCHE DE RIVE
DU PIGNON - W100590

(x1)

5/8 po x 2 3/8 po x 31 1/2 po (16x60x800)

H3

CHEVRON DE TOIT - W100559

(x2)

1 po x 3 3/8 po x 34 po (24x86x864)

L7

PIGNON LUNE - W100572

(x1)

5/8 po x 4 3/8 po x 13 po (16x112x330)

N7


PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W100594

(x2)


5/8 po x 2 3/8 po x 8 po (16x60x202)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100087	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/4 PO
5	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 PO

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS

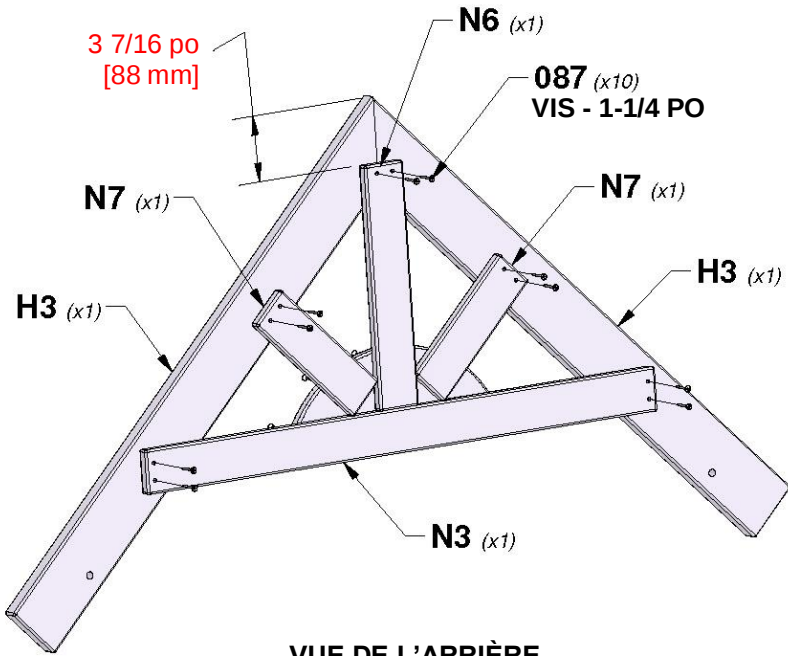

VUE DE L'ARRIÈRE

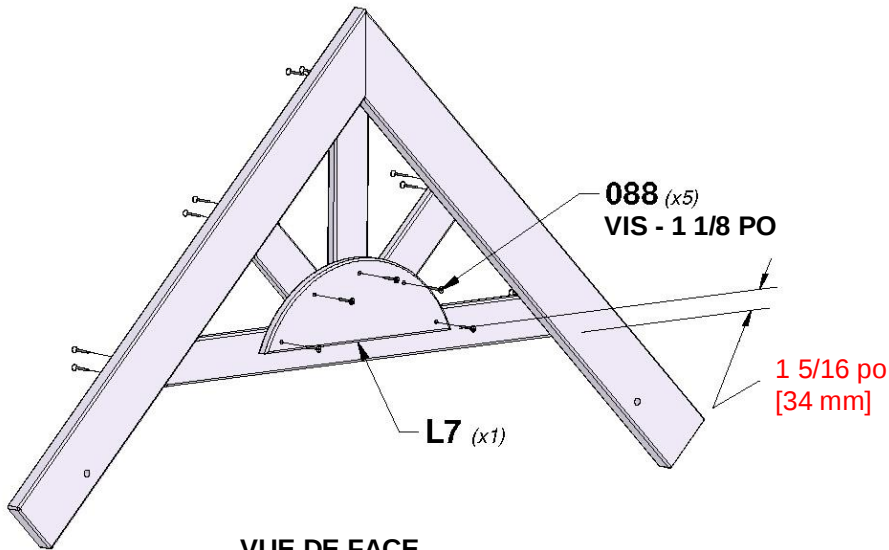


VUE DE FACE

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU FORT



M17 LISSE MURALE - W102881
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 40 po (16x86x1016)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100028	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19

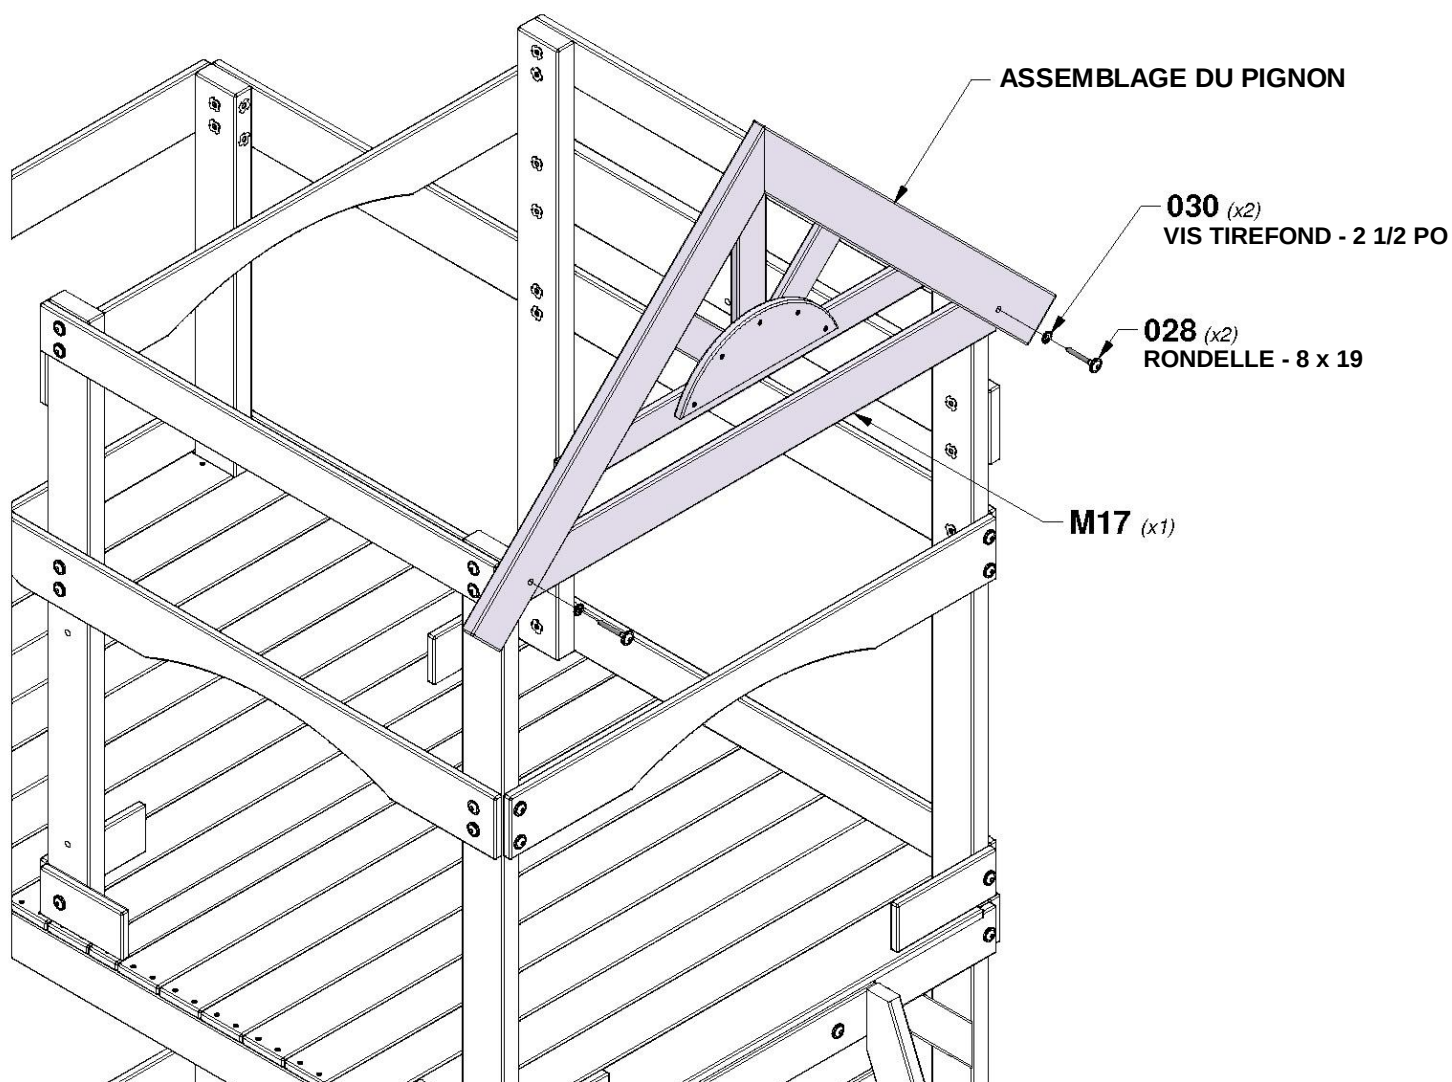


ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU FORT



M17 LISSE MURALE - W102881
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 40 po (16x86x1016)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100028	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19

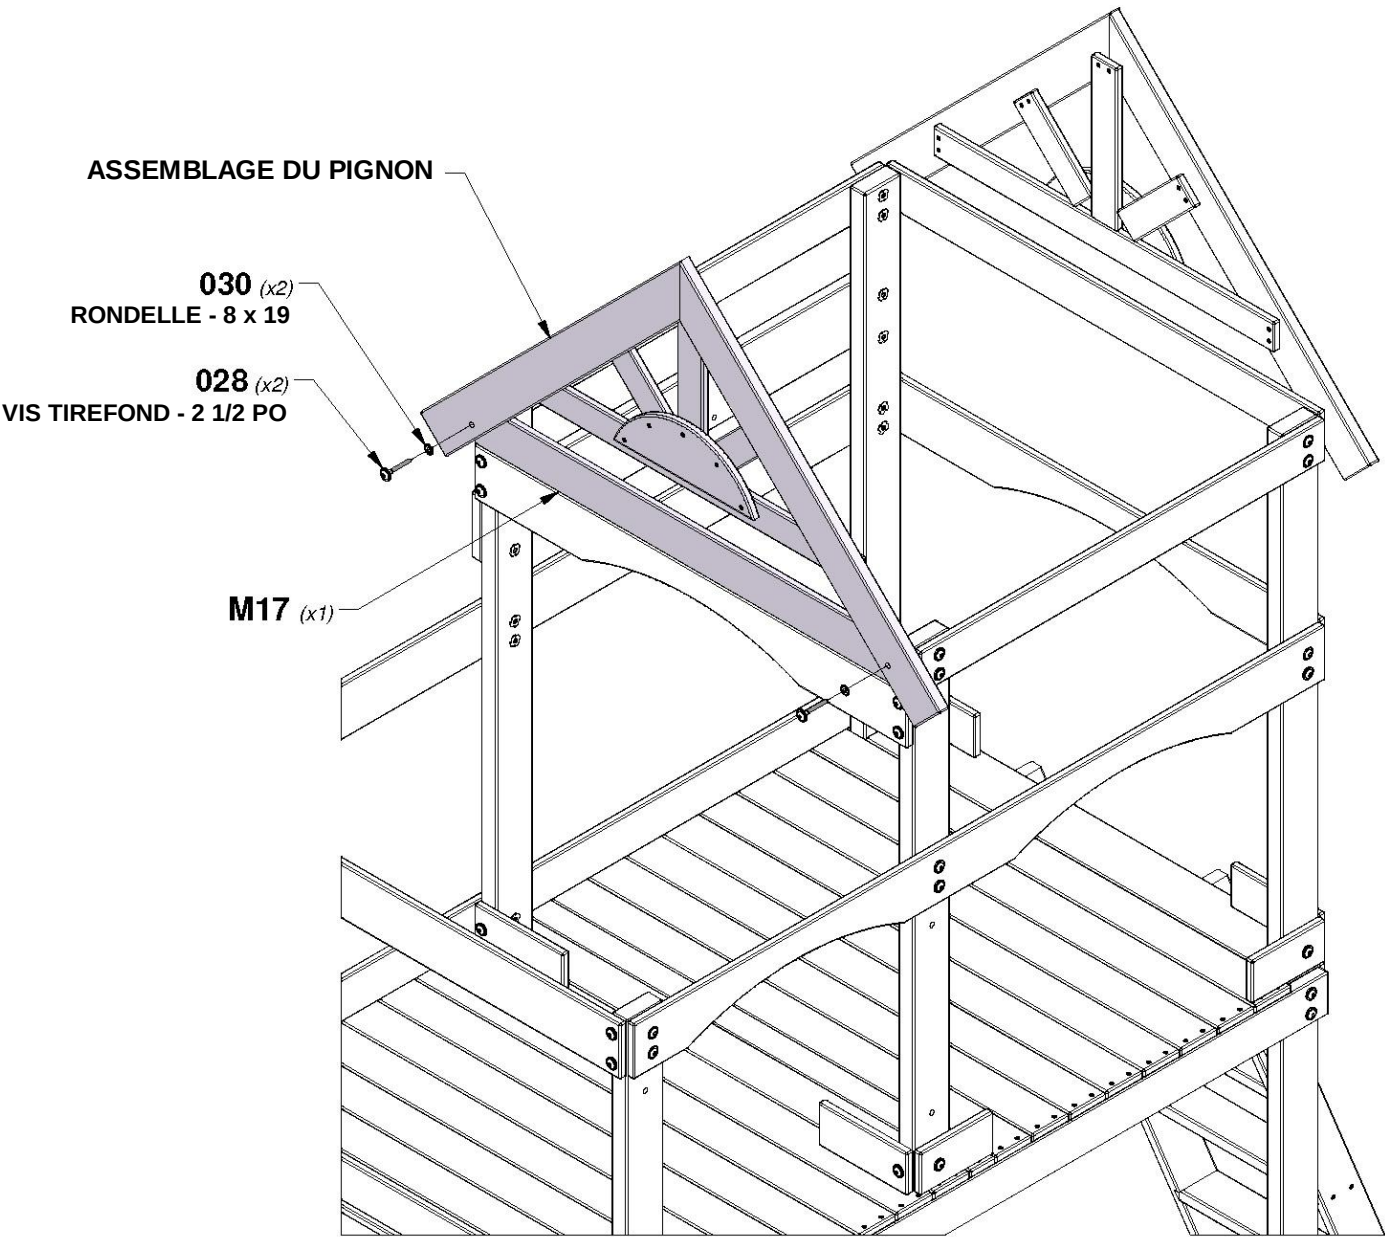



ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
58	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 PO

M11 PANNEAU MURAL - W100583
(x9) 5/8 po x 3 3/8 po x 20 po (16x86x508)

N4 PANNEAU MURAL - W100591
(x6) 5/8 po x 2 3/8 po x 23 po (16x60x584)

M7 PANNEAU MURAL - W100579
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 40 po (16x86x1016)

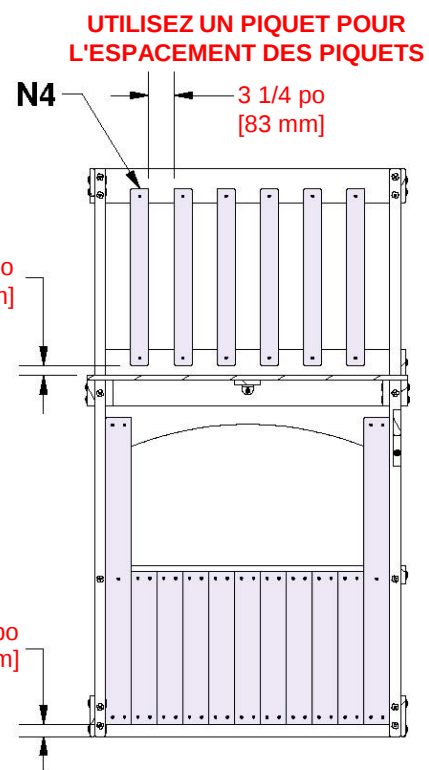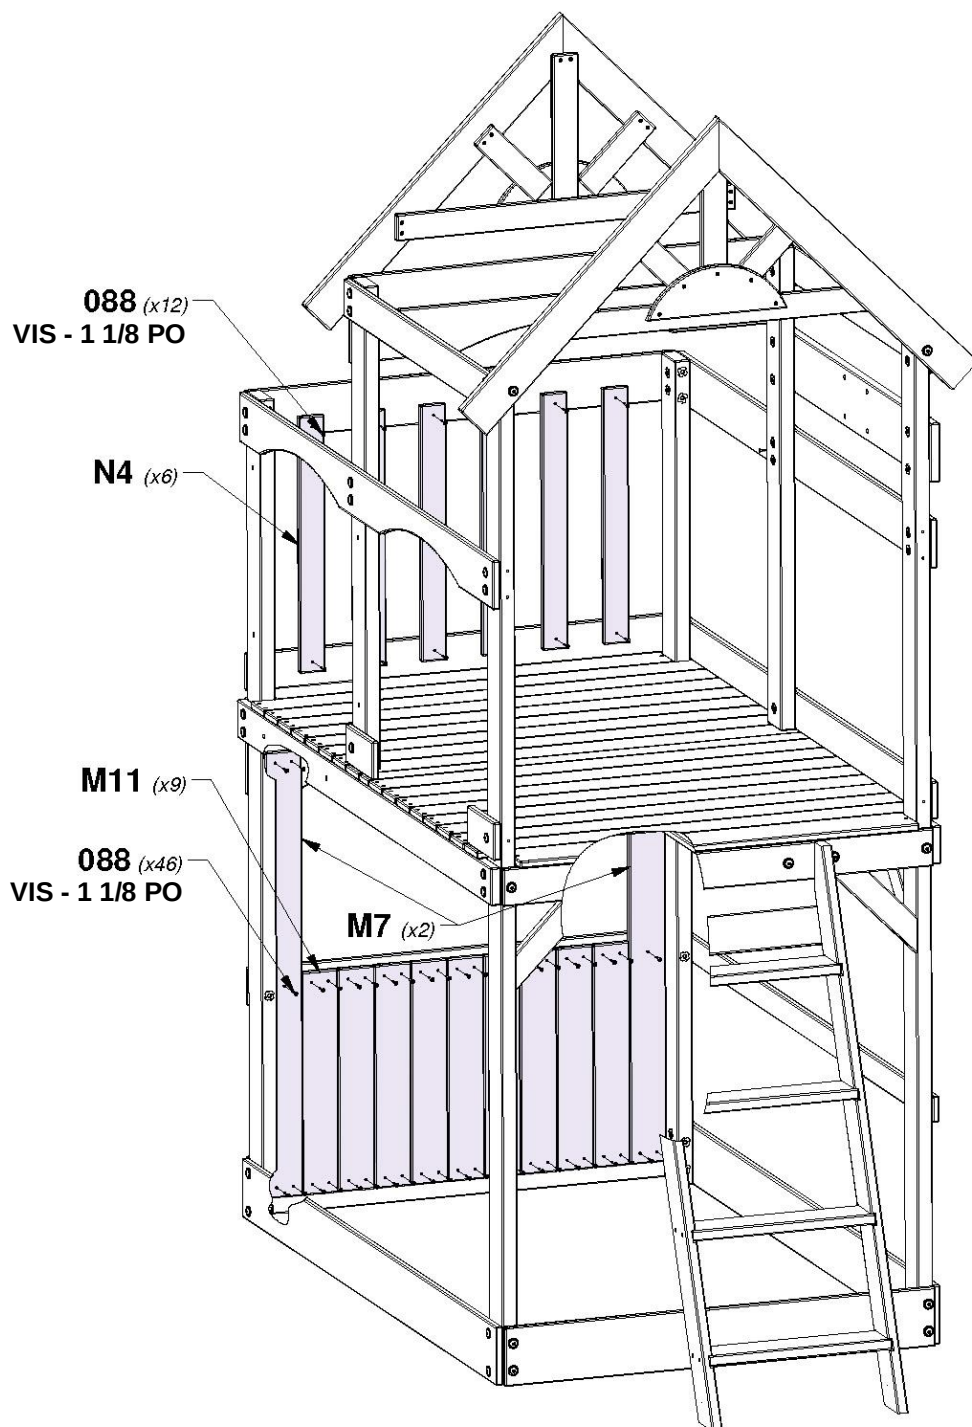

ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100083	VIS AUTOTARAUDEUSE 14 x 3/4
20	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 PO




M5 | PANNEAU MURAL - W100577
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 42 po (16x86x1066)



N8 | SUPPORT DE PANNEAU MURAL - W100595
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 6 3/4 po (16x60x170)




A100061 | SUPPORT EN L VERT 32 x 51
(x2)

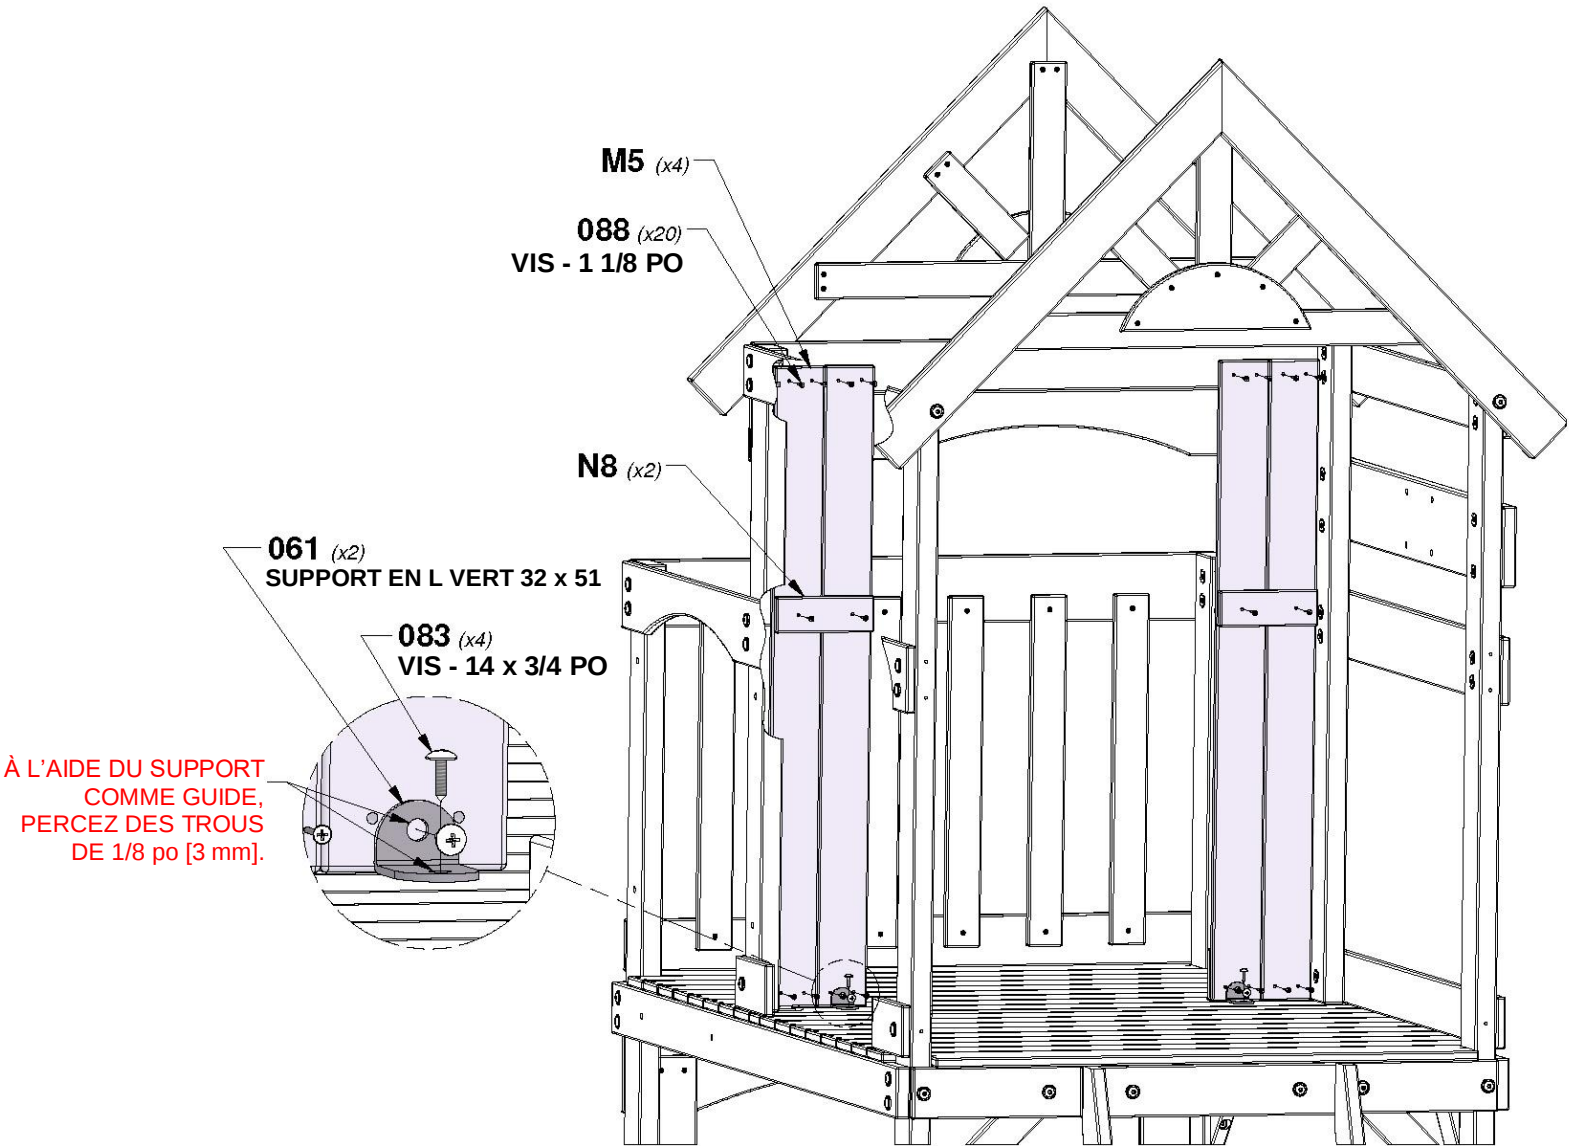

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100083	VIS AUTOTARAUDEUSE 14 x 3/4
48	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 PO



M16 | PANNEAU MURAL - W100599
(x2) | 5/8 po x 3 3/8 po x 42 po (16x86x1066)



M15 | PANNEAU MURAL - W100587
(x8) | 5/8 po x 3 3/8 po x 4 1/8 po (16x86x106)




M12 | PANNEAU MURAL - W100584
(x3) | 5/8 po x 3 3/8 po x 16 7/8 po (16x86x428)



M4 | PANNEAU MURAL - W100576
(x2) | 5/8 po x 3 3/8 po x 42 po (16x86x1066)





A100061 | SUPPORT EN L
(x2) | VERT 32 x 51

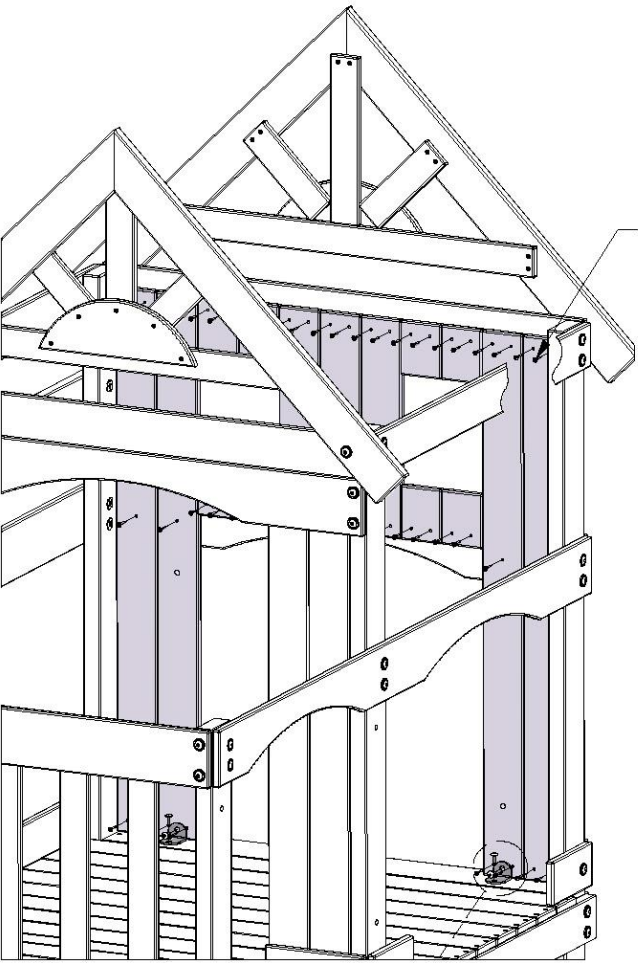

088 (x48)
VIS - 1 1/8 PO

CONSEIL :
ESPACER LES PLANCHES UNIFORMÉMENT
POUR RÉDUIRE LES ÉCARTS AU MINIMUM.

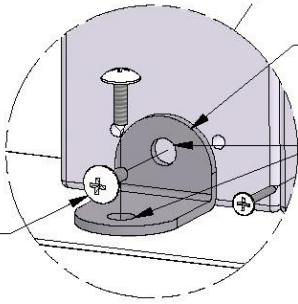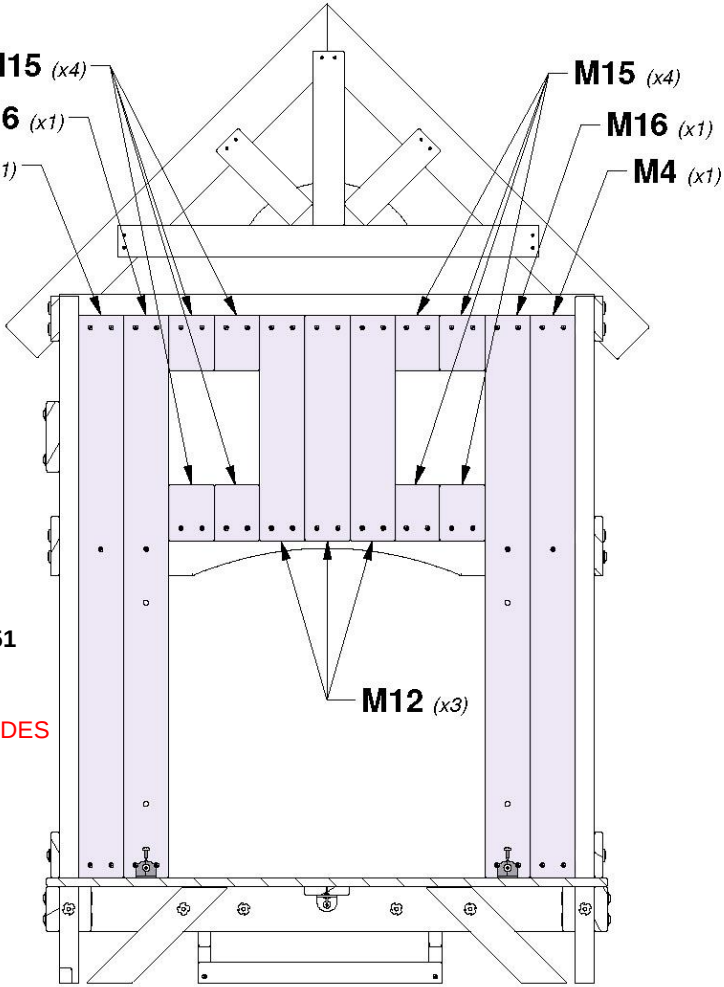


061 (x2)
SUPPORT EN L VERT 32 x 51

À L'AIDE DU SUPPORT
COMME GUIDE, PERCEZ DES
TROUS DE 1/8 po [3 mm].


083 (x4)
VIS - 14 x 3/4 PO

ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU FORT

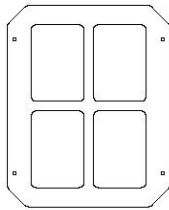


A100146
(x2) | FENÊTRE 216 x 267 VERTE

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100070	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4

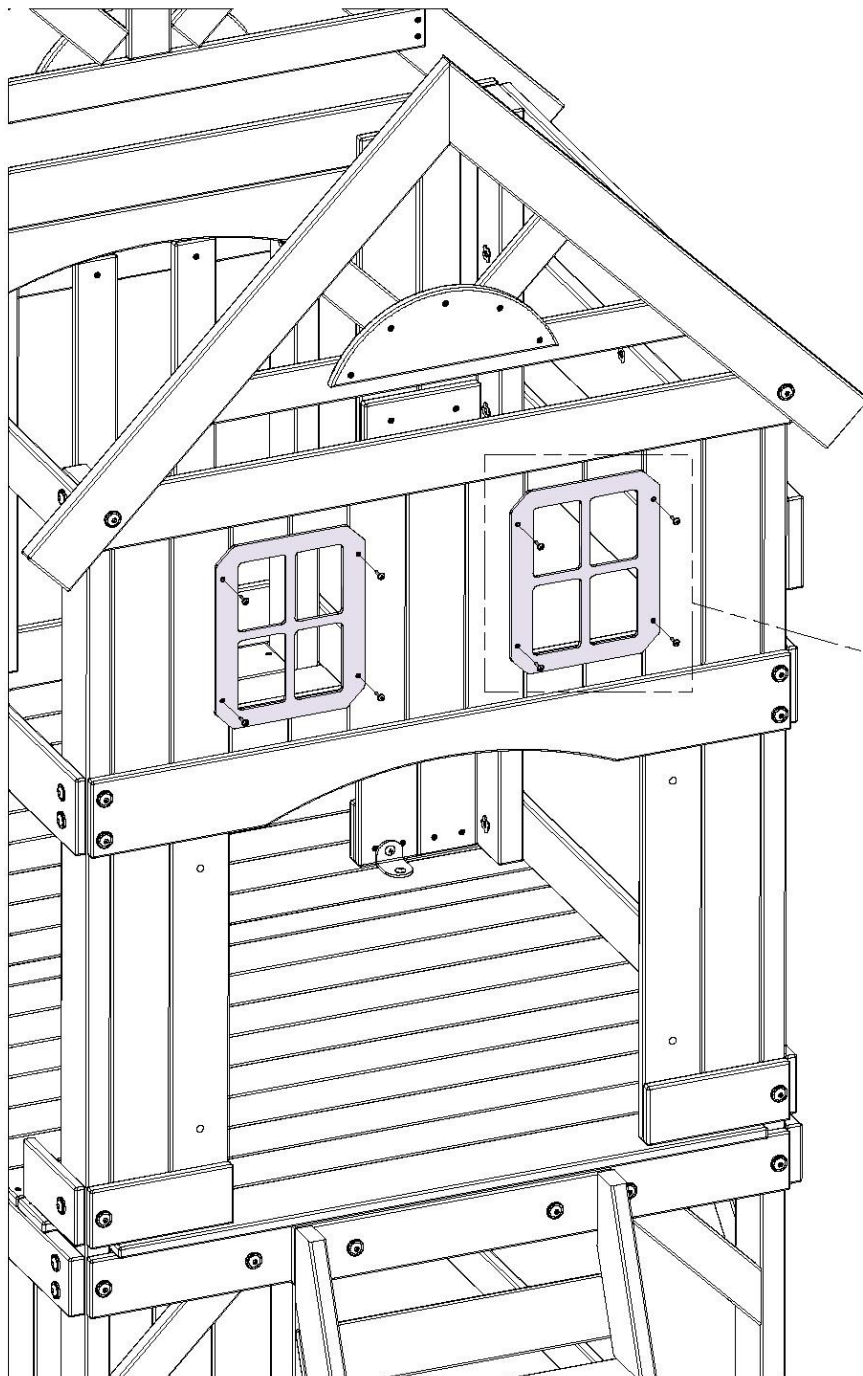


146 (x2)
FENÊTRE 216 x 267 VERTE

070 (x8)
VIS - 8 x 3/4 PO

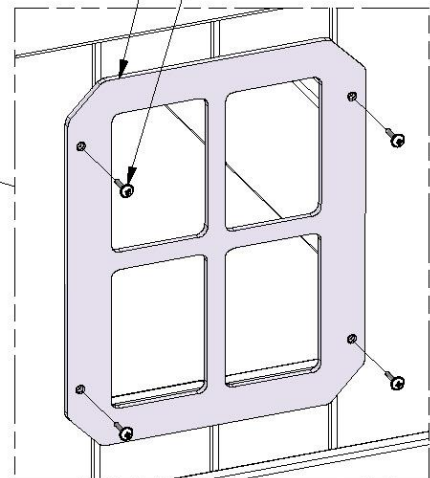


ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
7	H100087	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/4 PO



K4 | PLATEAU DE TABLE - W100565
(x1) 5/8 po x 5 1/4 po x 37 po (16x134x940)



H4 | SUPPORT DE LA TABLE - W100560
(x2) 1 po x 2 po x 4 po (24x51x102)

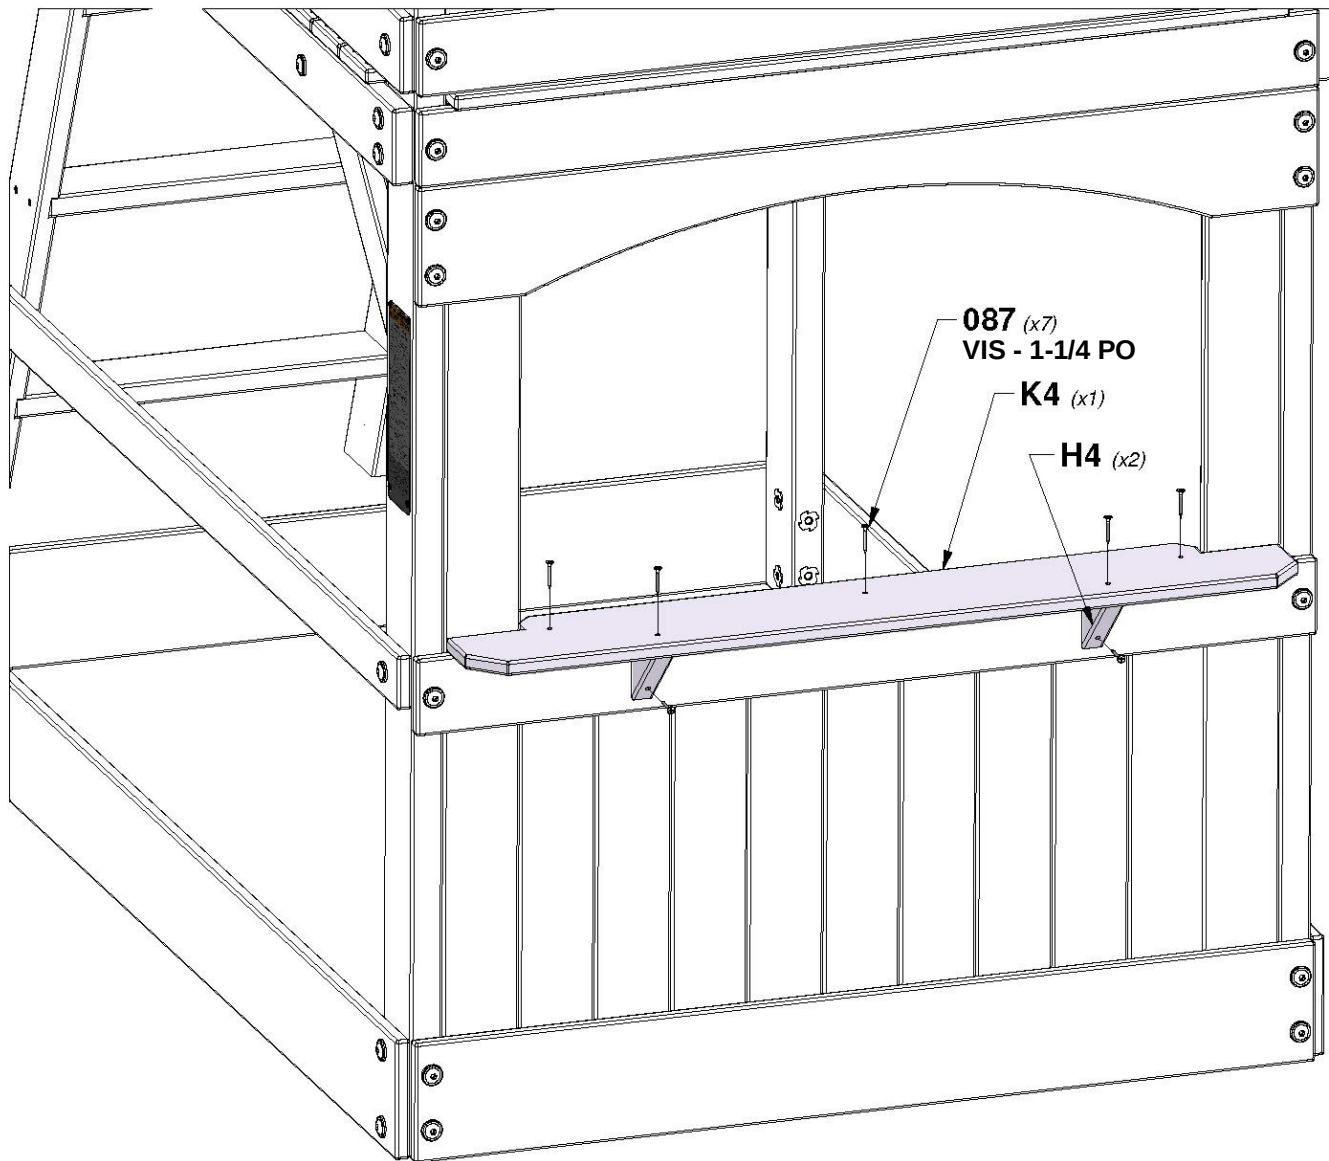

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU FORT




N4 | PANNEAU MURAL - W100591
(x4) 5/8 po x 2 3/8 po x 23 po (16x60x584)


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
53	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 PO



M4 | PANNEAU MURAL - W100576
(x9) 5/8 po x 3 3/8 po x 42 po (16x86x1066)

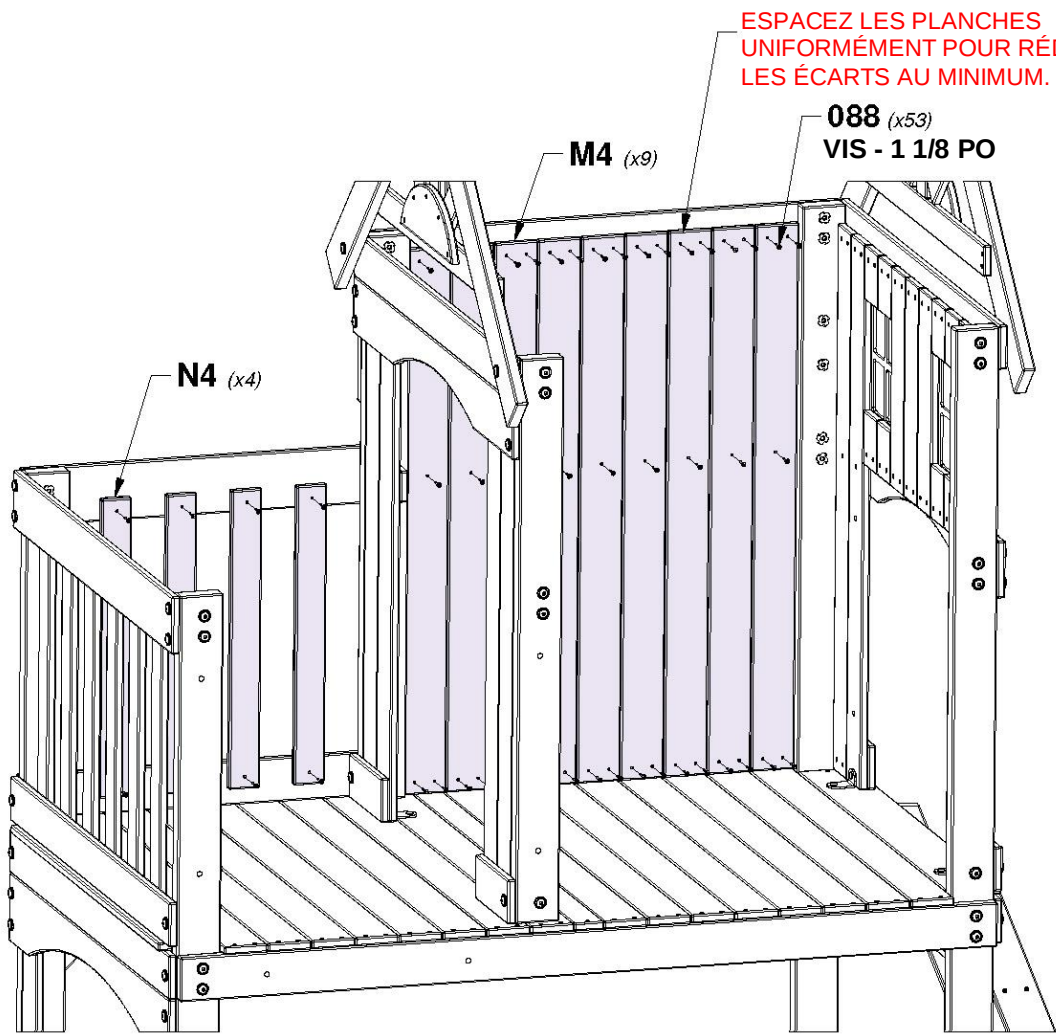

UTILISEZ UN PIQUET POUR
L'ESPACEMENT DES PIQUETS

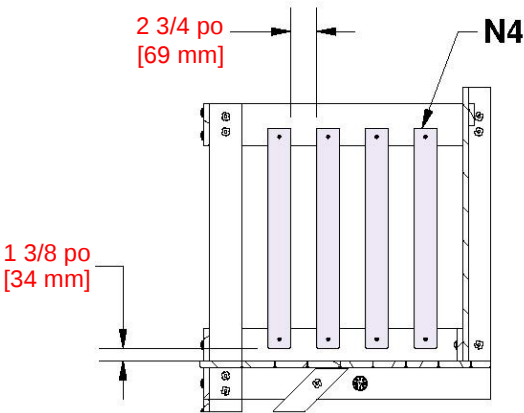


ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 PO





M10 | PANNEAU MURAL - W100582
(x2) | 5/8 po x 3 3/8 po x 25 po (16x86x634)

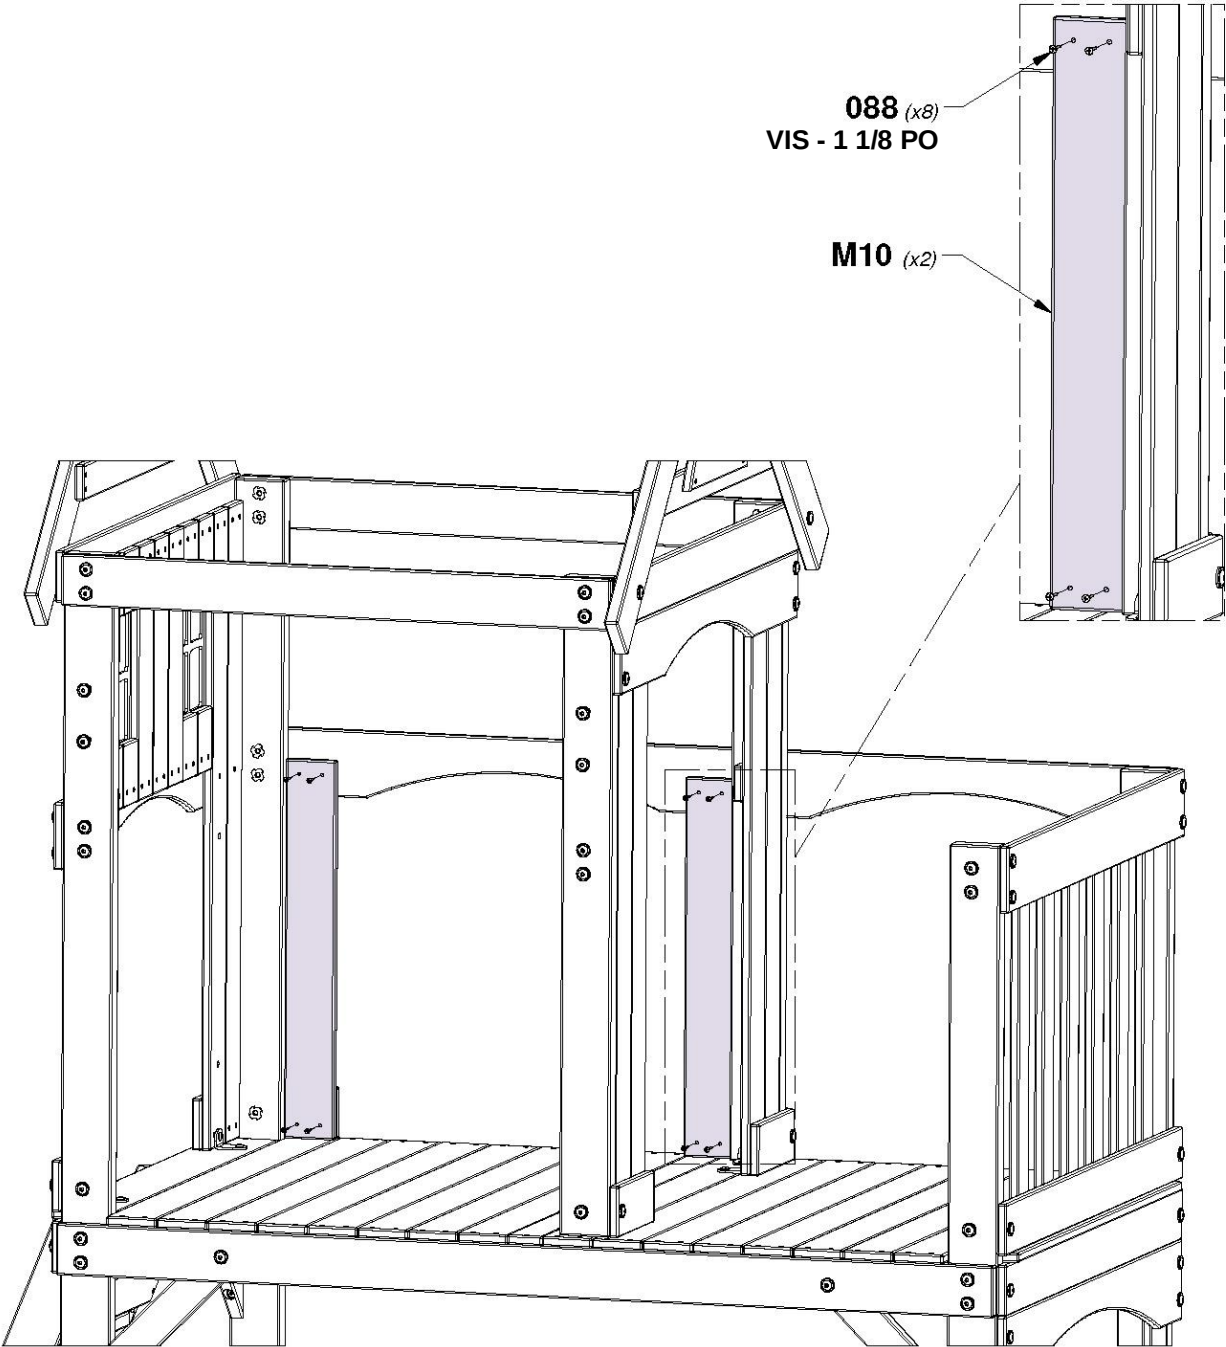


ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100087	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/4 PO

EN UTILISANT L'ENSEMBLE DE FENÊTRE EN BAIE COMME MODÈLE, PERCEZ (6) TROUS DE 1/8 po [3 mm] À TRAVERS « M9 » Et « L2 ».

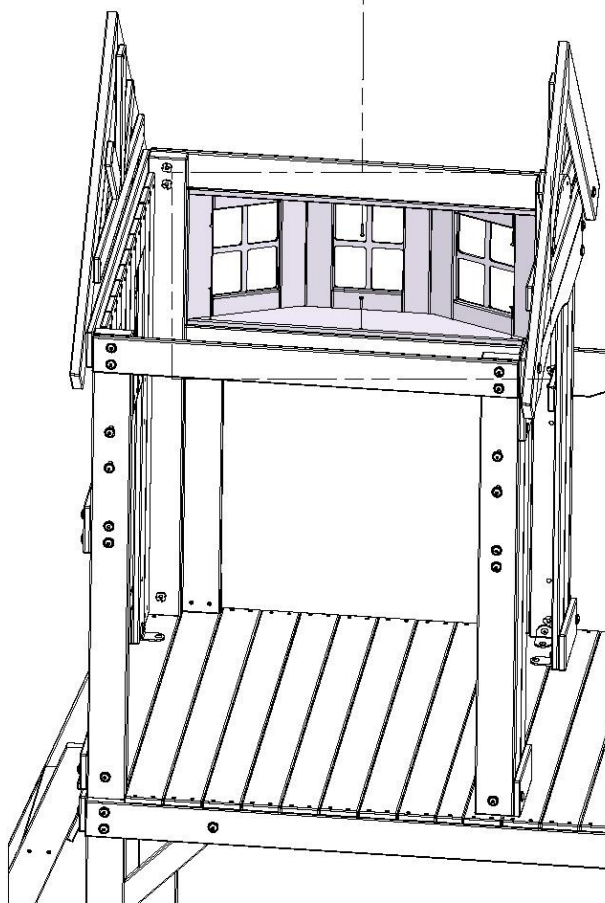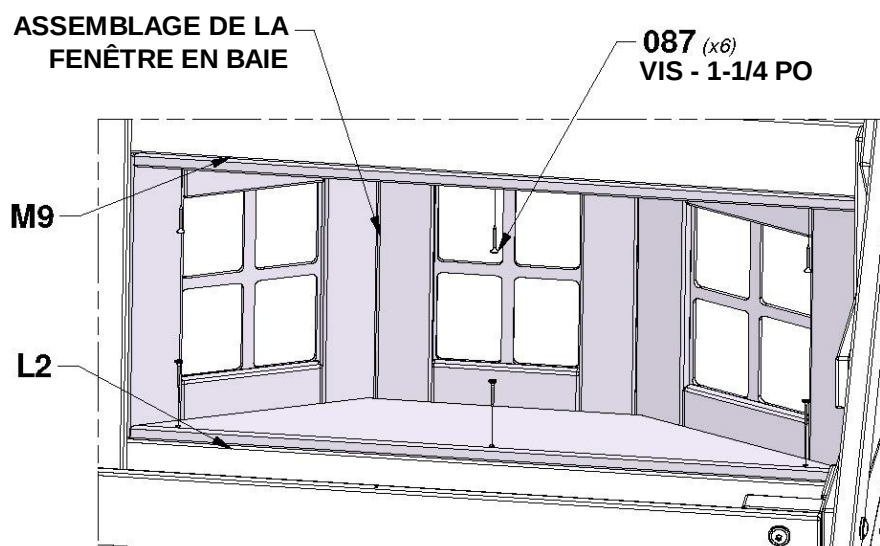


ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU FORT

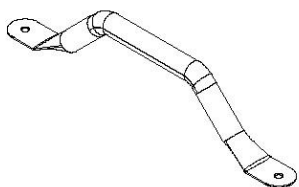

A100118
(x4) POIGNÉE VERT MÉTALLIQUE 381 c/c

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4
8	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
4	H100115	BOULON WH 5/16 x 1/2

CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER DANS LES
PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

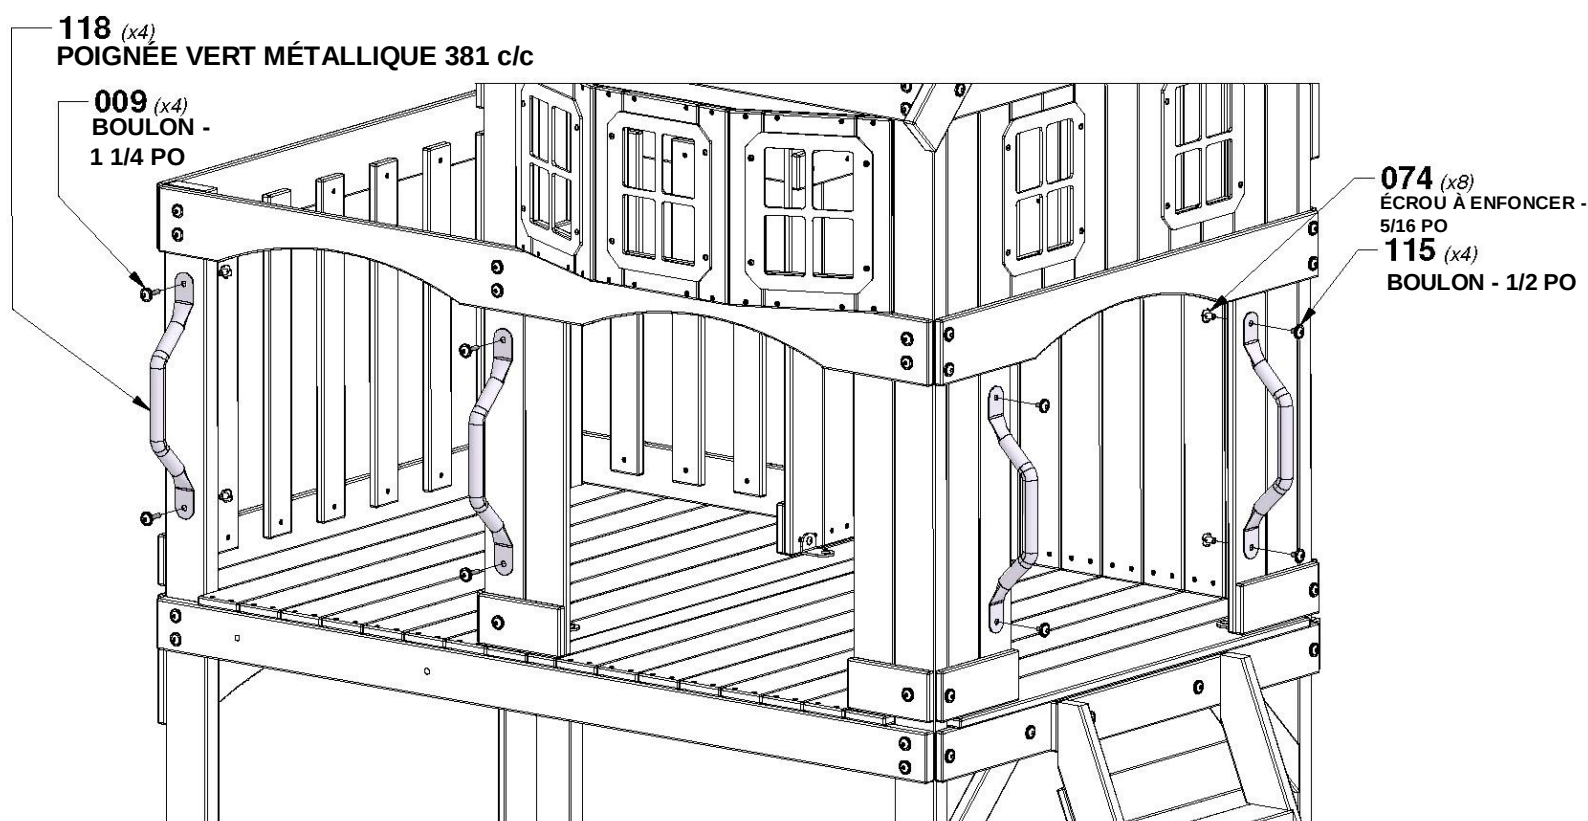


ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
56	H100087	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/4 PO





R1 | **PLANCHE DE TOIT - W100597**
(x14) | 3/4 po x 5 1/2 po x 42 1/2 po (18x140x1080)

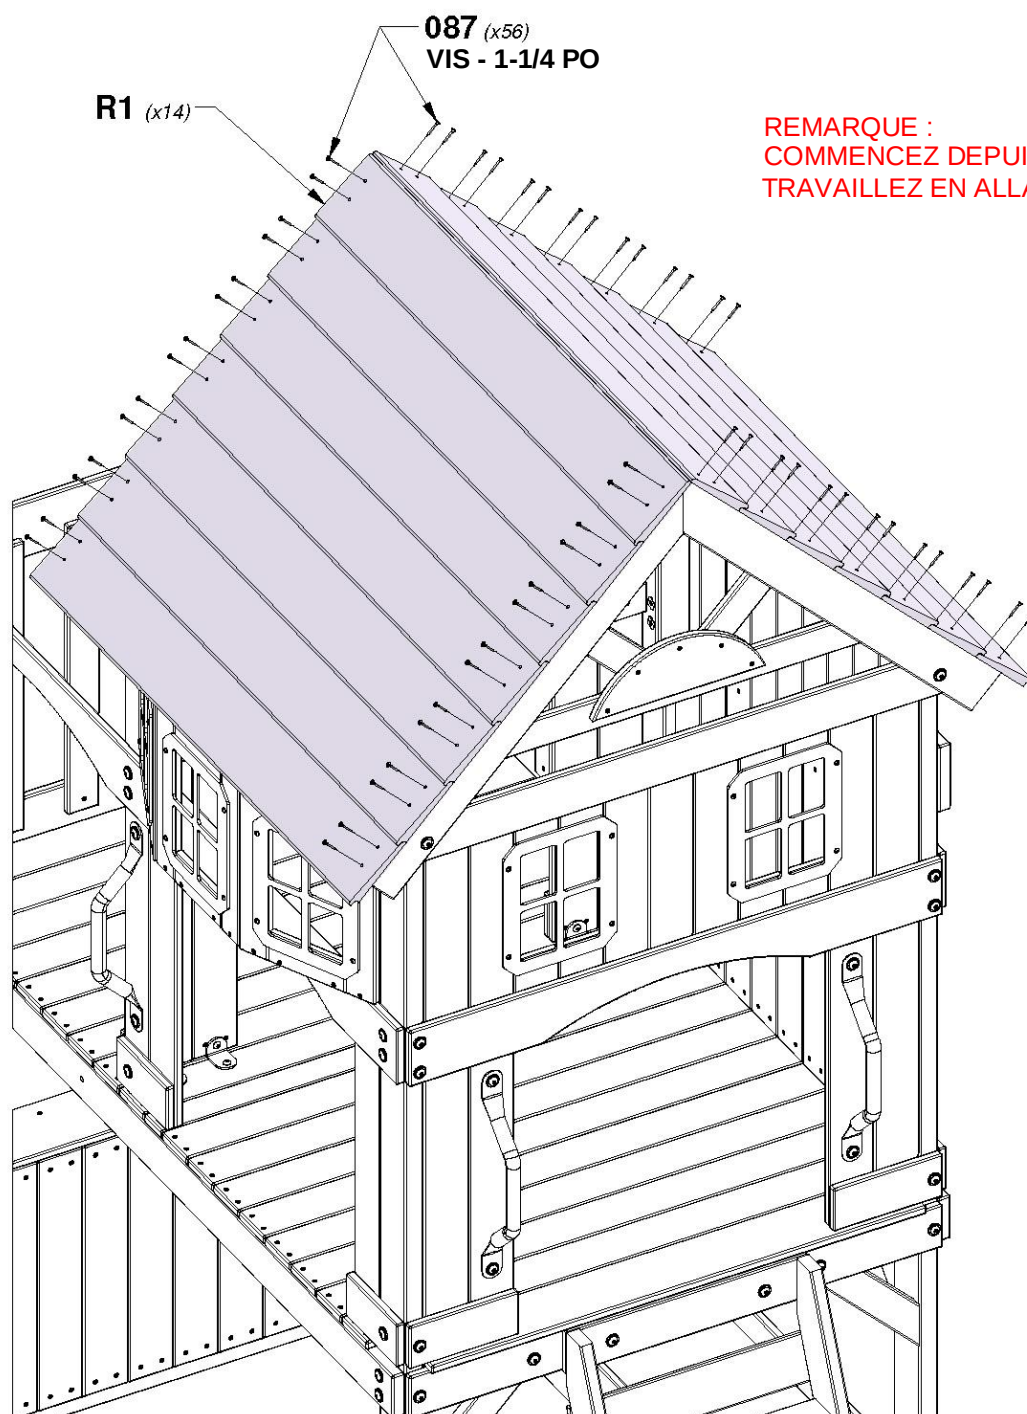

REMARQUE :
COMMENCEZ DEPUIS LE SOMMET ET
TRAVAILLEZ EN ALLANT VERS LE BAS.

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE FINAL

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100011	BOULON WH 5/16 x 1 3/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19

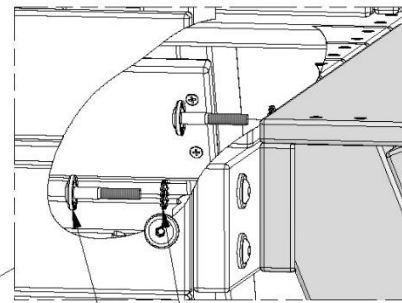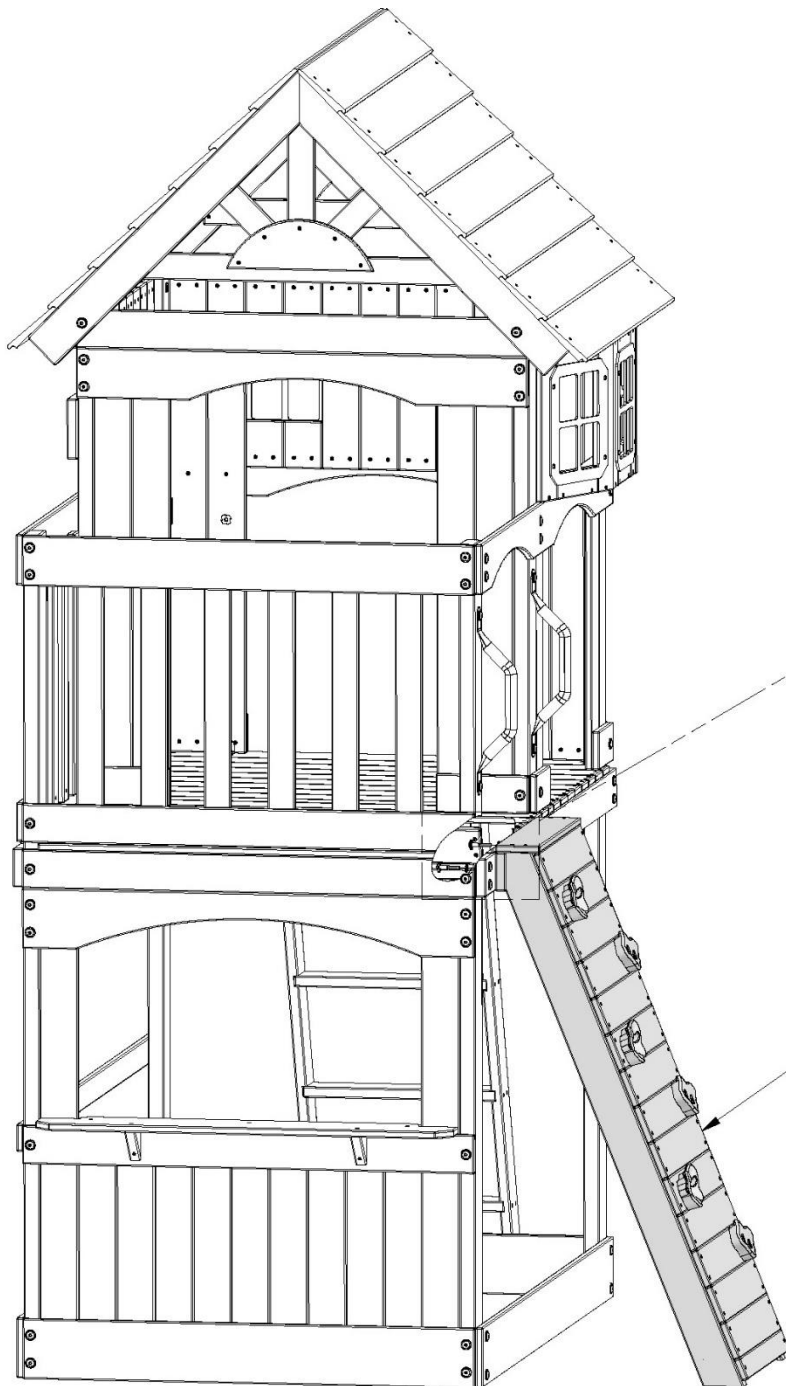


030 (x2)
RONDELLE - 8 x 19
011 (x2)
BOULON - 1 3/4 PO


**ASSEMBLAGE DU
MUR D'ESCALADE**

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE FINAL

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
3	H100115	BOULON WH 5/16 x 1/2

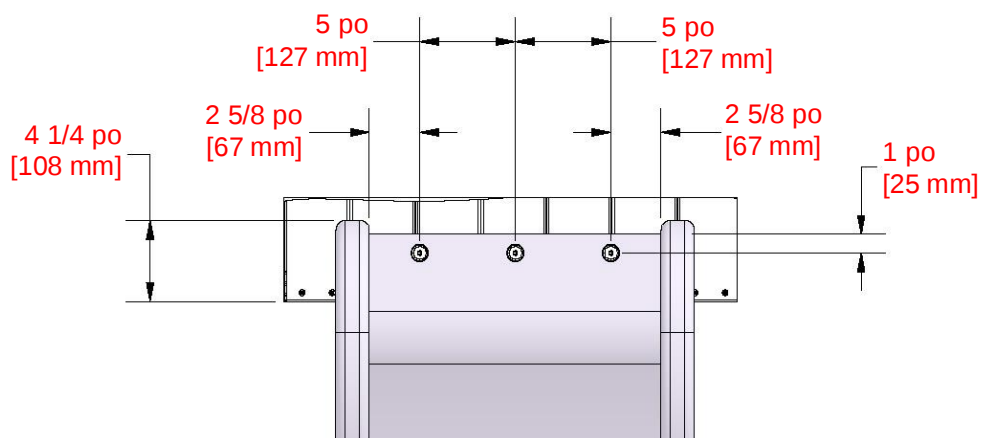


REMARQUE :
CENTREZ LE TOBOGGAN DANS L'OUVERTURE. EN UTILISANT LES
DIMENSIONS CI-DESSOUS COMME GABARIT, PERCEZ (3) TROUS DE 3/8 po
[10 mm] À TRAVERS LA PLATEFORME-TERRASSE POUR LA QUINCAILLERIE.




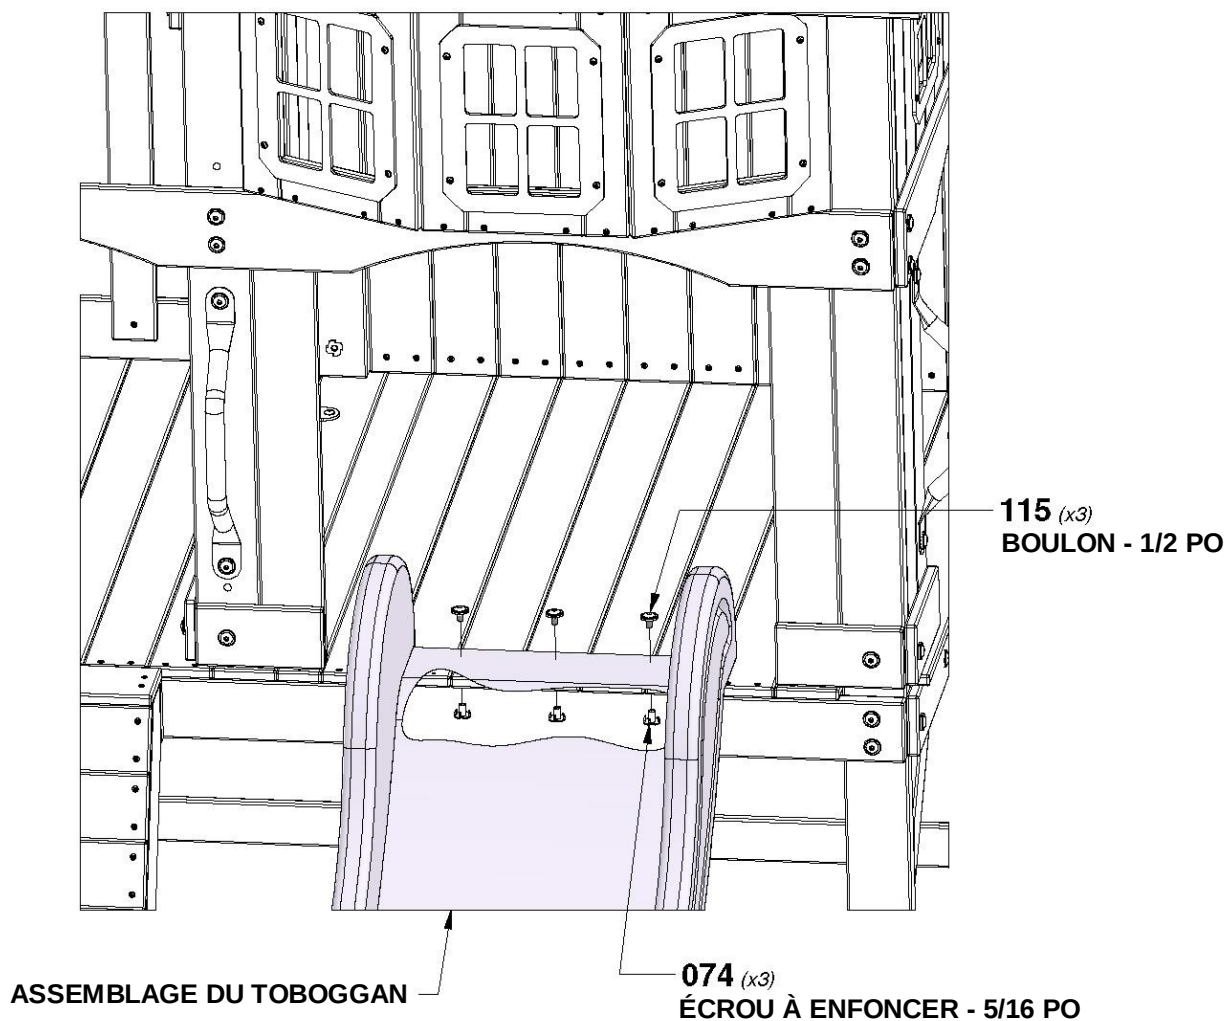


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE FINAL


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100042	BOULON HEX 5/16 x 1-1/4
4	H100095	RONDELLE FENDUE 5/16
4	H100105	RONDELLE PLATE 8 x 27

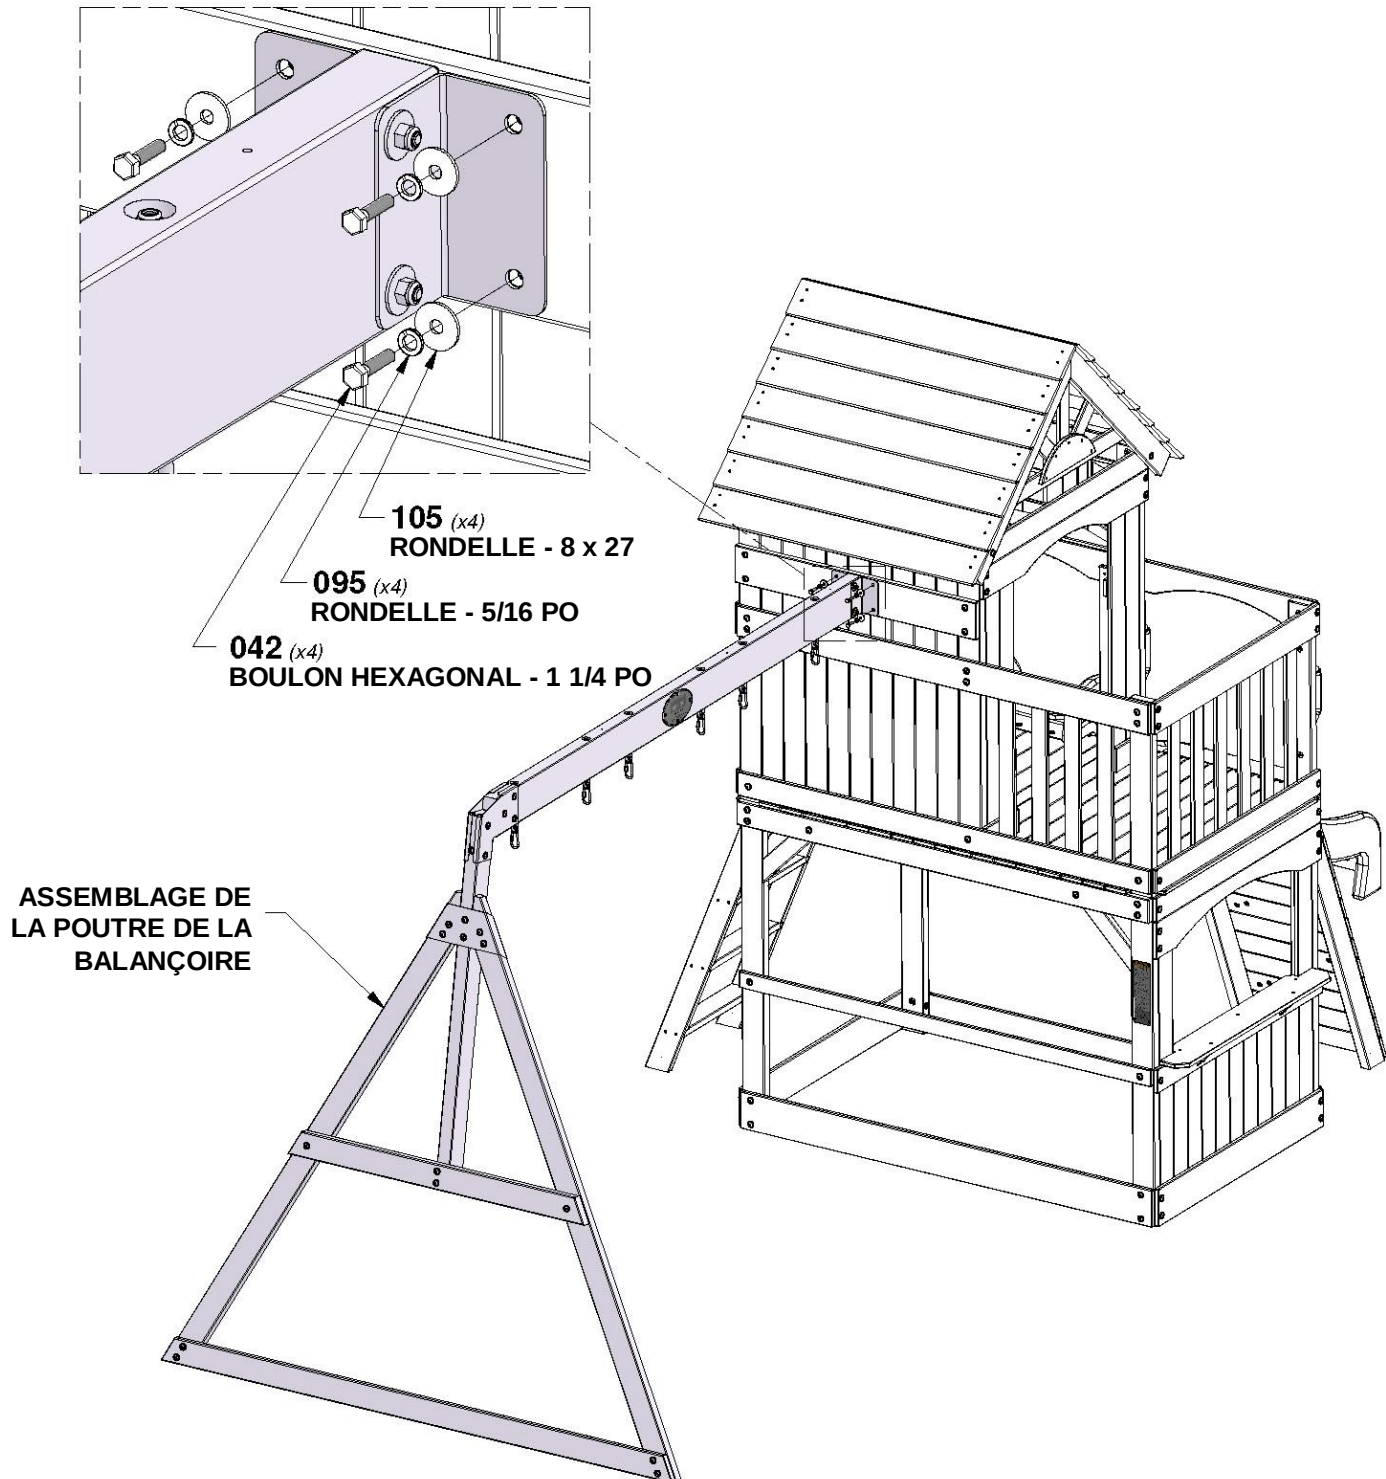

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE FINAL

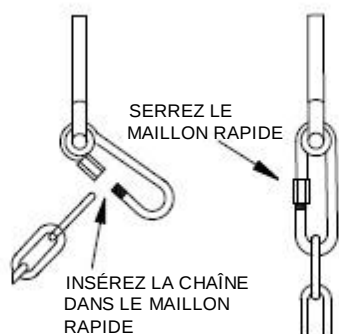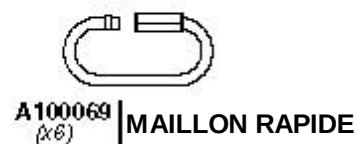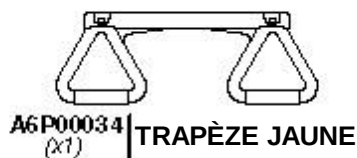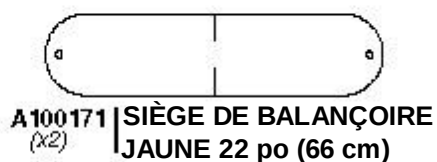


REMARQUE :
LORSQUE VOUS ACCROCHEZ LES BALANÇOIRES, ASSUREZ-
VOUS DE COUPER SEULEMENT AUTOUR DE LA BOUCLE DE
CHAÎNE SPÉCIFIQUE QUI EMPÊCHE LE SIÈGE DE LA
BALANÇOIRE, (QUAND QUELQU'UN EST ASSIS DESSUS) DE
DESCENDRE À MOINS DE 13 7/8 POUCES (35 CM) DU SOL.

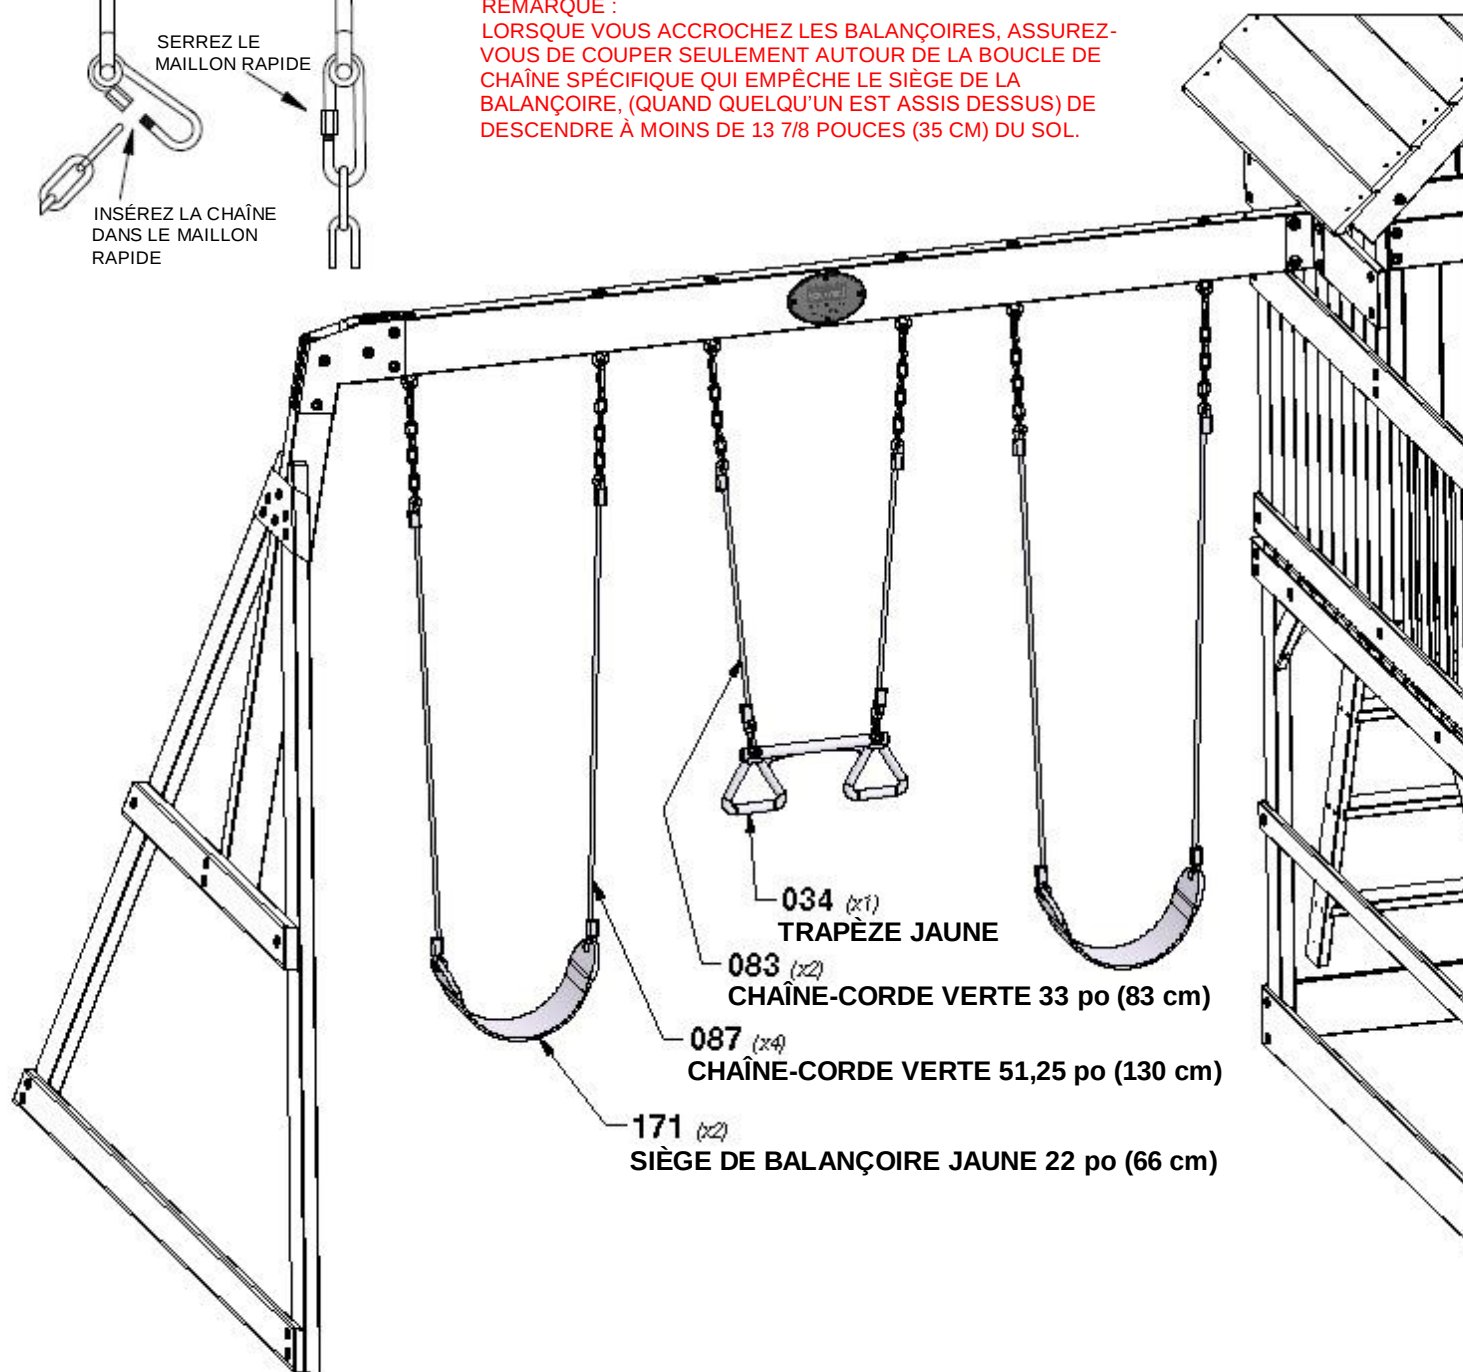


ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE FINAL



QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100008	BOULON WH 5/16 x 1
2	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4
1	H100010	BOULON WH 5/16 x1 1/2
8	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
4	H100222	BOULON WH 5/16 x 3/4

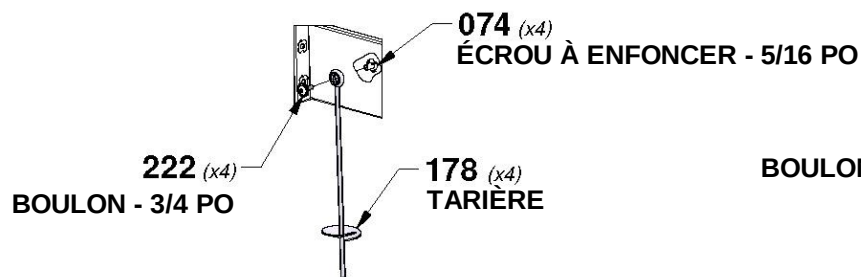



DÉTAIL « B »

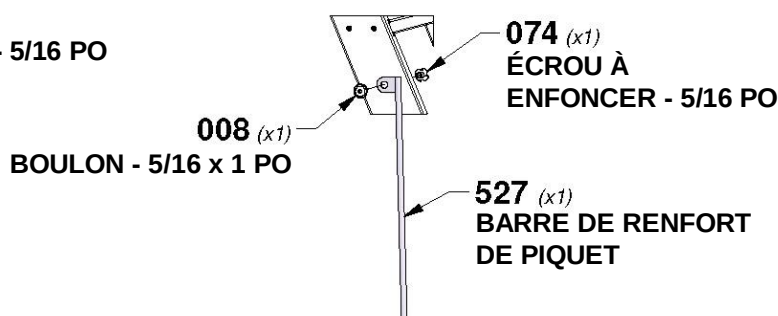


DÉTAIL « C »

ENFONCEZ LE PIQUET DANS LE SOL AUX EMPLACEMENTS INDICUÉS. EN UTILISANT LA TARIÈRE COMME GUIDE, PERCEZ UN TROU DE 7/16 po [10 mm] POUR LA QUINCAILLERIE.

ENFONCEZ LE PIQUET DANS LE SOL AUX EMPLACEMENTS INDICUÉS. EN UTILISANT LA TARIÈRE COMME GUIDE, PERCEZ UN TROU DE 7/16 po [10 mm] POUR LA QUINCAILLERIE.

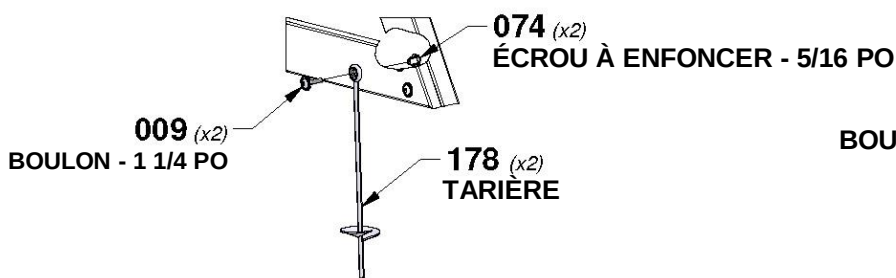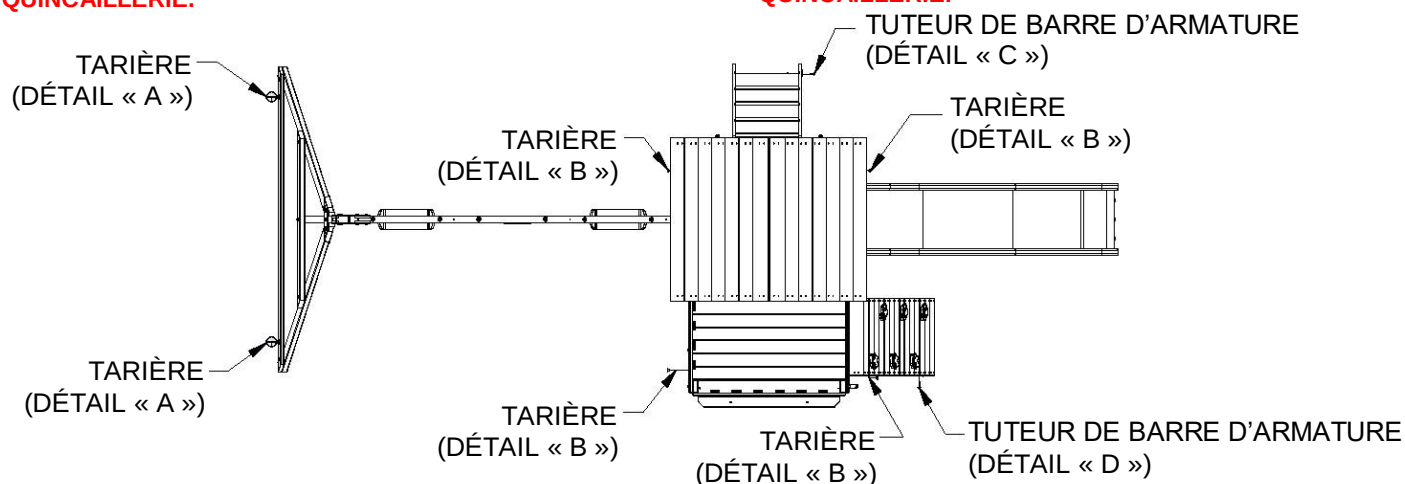

DÉTAIL « A »

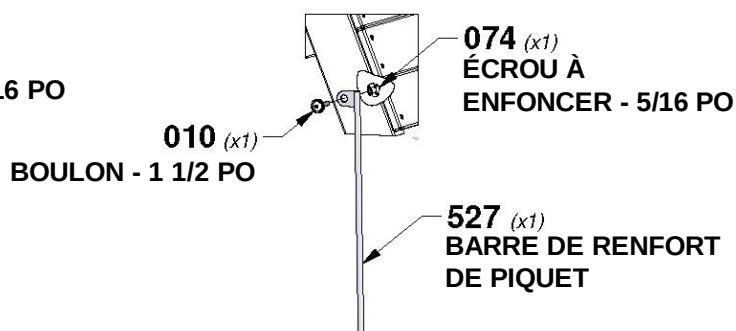

DÉTAIL « D »

ENFONCEZ LE PIQUET DANS LE SOL AUX EMPLACEMENTS INDICUÉS. EN UTILISANT LA TARIÈRE COMME GUIDE, PERCEZ UN TROU DE 7/16 po [10 mm] POUR LA QUINCAILLERIE.

ENFONCEZ LE PIQUET DANS LE SOL AUX EMPLACEMENTS INDICUÉS. EN UTILISANT LA TARIÈRE COMME GUIDE, PERCEZ UN TROU DE 7/16 po [10 mm] POUR LA QUINCAILLERIE.