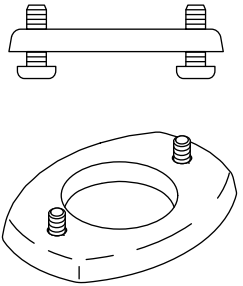
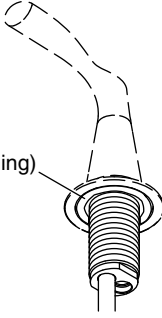
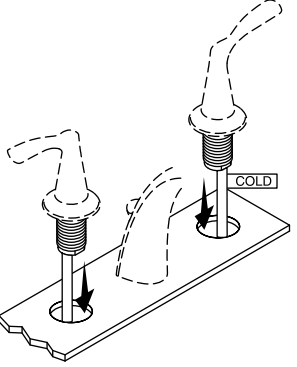
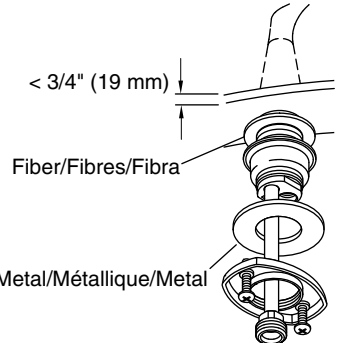
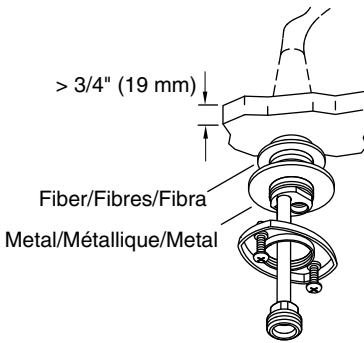
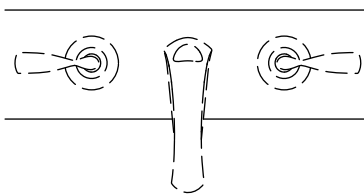
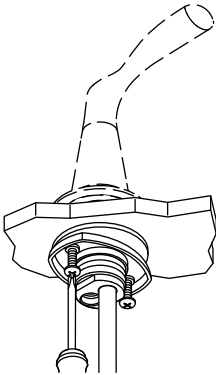


Stainless (Non-Staining) Plumbers Putty  
 Mastic de plombier non tachant  
 Masilla de plomería que no manche

<p>Record model number for future reference: _____.</p> <p>Enregistrer le numéro de modèle pour référence ultérieure: _____.</p> <p>Apunte el número de modelo para referencia futura: _____.</p>	<p><b>For service parts information</b>, visit <a href="http://www.kohler.com/serviceparts">www.kohler.com/serviceparts</a>.</p> <p><b>For care and cleaning</b> and other information, visit <a href="http://www.us.kohler.com">www.us.kohler.com</a>.</p> <p><b>Pour tout renseignement sur les pièces de rechange</b>, visiter <a href="http://www.kohler.com/serviceparts">www.kohler.com/serviceparts</a>.</p> <p><b>Pour tout renseignement sur l'entretien, le nettoyage</b> et autre, visiter <a href="http://www.us.kohler.com">www.us.kohler.com</a>.</p> <p><b>Para consultar información sobre piezas de repuesto</b>, visite <a href="http://www.kohler.com/serviceparts">www.kohler.com/serviceparts</a>.</p> <p><b>Para el cuidado y la limpieza</b>, y otra información, visite <a href="http://www.us.kohler.com">www.us.kohler.com</a>.</p>	<p><b>Important Information</b>        Do not use petroleum-based plumbers putty on marble or stone surfaces.</p> <p><b>Informations importantes</b>        Ne pas utiliser du mastic de plombier à base de pétrole sur les surfaces en marbre ou en pierre.</p> <p><b>Información importante</b>        No utilice masilla de plomería con base de petróleo en superficies de mármol o piedra.</p>	<p><b>1</b> For all of the rings, partially thread the screws.</p> <p>Enfiler les vis partiellement pour tous les anneaux.</p> <p>Para todos los anillos, enrosque parcialmente los tornillos.</p> 	<p><b>2</b> Apply plumbers putty to the underside of the handles.</p> <p>Appliquer du mastic de plombier sur le dessous des poignées.</p> <p>Aplique masilla de plomería al lado inferior de las manijas.</p>  <p>Stainless (Non-Staining) Plumbers Putty        Mastic de plombier non tachant        Masilla de plomería que no manche</p>	<p><b>3</b> Insert the "COLD" handle on the right and the remaining handle on the left.</p> <p>Insérer la poignée "COLD" (Froid) sur la droite et l'autre poignée sur la gauche.</p> <p>Inserte la manija de agua fría identificada como "COLD" en el lado derecho y la otra manija en el lado izquierdo.</p> 
<p><b>4</b> For surface &lt; 3/4" (19 mm), use the dished washer if included. Assemble, do not tighten.</p> <p><b>Pour une surface &lt; 3/4" (19 mm)</b>, utiliser la rondelle bombée si elle est incluse. Assembler, ne pas serrer.</p> <p><b>Para superficies &lt; 3/4" (19 mm)</b>, utilice la arandela cóncava, si provista. Ensamble, no apriete.</p> 	<p><b>For surface &gt; 3/4" (19 mm)</b>, assemble, do not tighten.</p> <p><b>Pour une surface &gt; 3/4" (19 mm)</b>, assembler, ne pas serrer.</p> <p><b>Para superficies &gt; 3/4" (19 mm)</b>, ensamble, no apriete.</p> 	<p><b>5</b> Ensure the handles are in the OFF position. Align the handles as shown.</p> <p>S'assurer que les poignées sont en position d'arrêt. Aligner les poignées tel qu'illustré.</p> <p>Asegúrese de que las manijas estén en la posición cerrada. Alinee las manijas como se ilustra.</p> 	<p><b>6</b> Position the screws to the front and back and tighten to secure.</p> <p>Placer les vis sur l'avant et l'arrière et serrer pour fixer en place.</p> <p>Coloque los tornillos en el frente y atrás y apriete para fijar.</p> 	<p><b>7</b> Wipe away any excess plumbers putty.</p> <p>Essuyer tout excédent de mastic de plombier.</p> <p>Limpie el exceso de masilla de plomería.</p> 