



Fabriqué par :  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476 JP Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990


# PERGOLA ASHLAND 10 x 14

## N DE MODÈLE : 2006515B



### AVERTISSEMENT

Cancer et malformations congénitales.  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

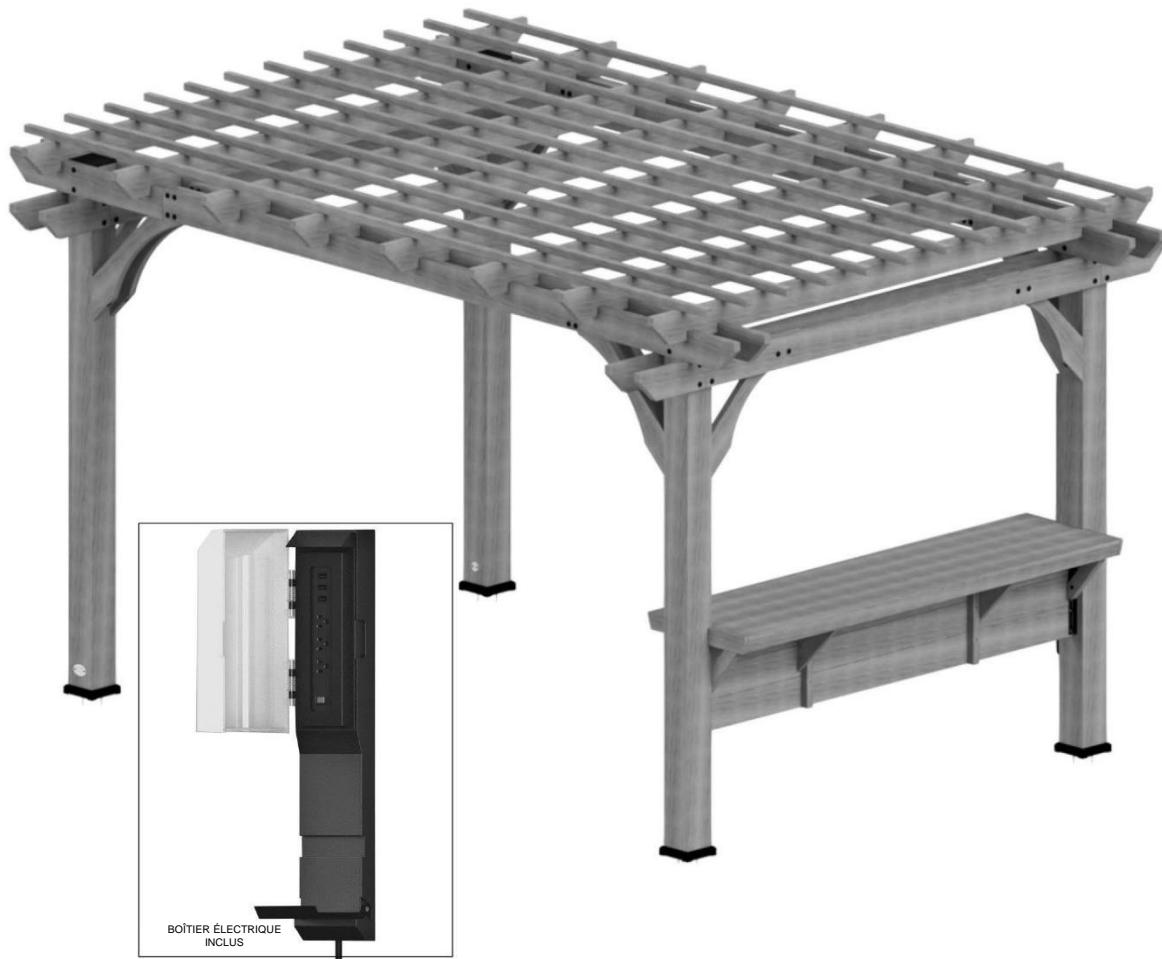

Veuillez visiter [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange, Para obtener instrucciones en español, visite  
[www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE  
INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D  
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



SERVICES  
D'INSTALLATION  
DISPONIBLES!\*  
Voir à l'intérieur pour les détails

Made in China

INS-2006515B-A-ASHLAND 10x14 PERGOLA-FR 08-24-2021



# Manuel du propriétaire

## Dimensions d'installation de base et notes relatives au montage

**Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher ou une plateforme en béton de niveau pour fixer votre structure**




- Prêtez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape.  
L'utilisation de pièces de quincaillerie inadéquates peut entraîner un montage incorrect
- N'oubliez pas de repérer la présence d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes

**Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvelle.**

- La quincaillerie pour fixer les supports des poteaux à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur un plancher en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher-terrasse avant de le fixer de façon permanente.


### Dimensions au sol


EXEMPLE : 14 pi (4,30 m) x 10 pi (3 m) x 7 pi 11-1/8 po (2,40 m)

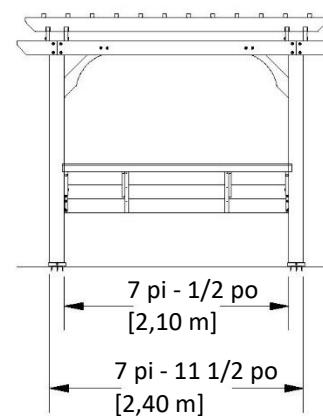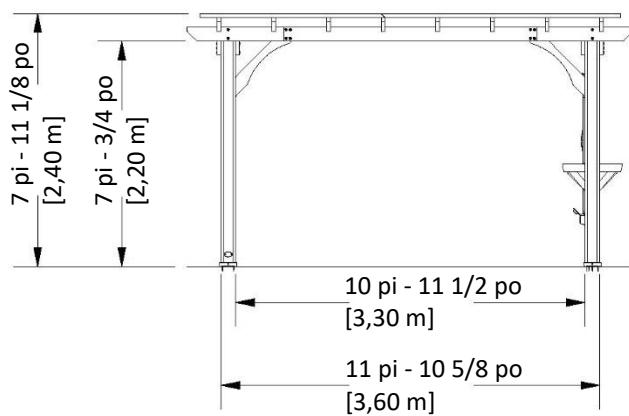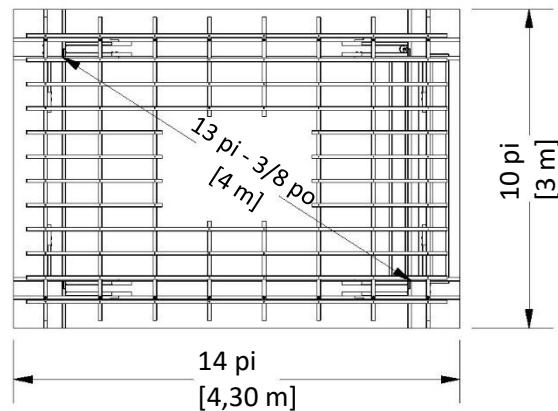



## DISPOSITION DE L'ANCRAGE

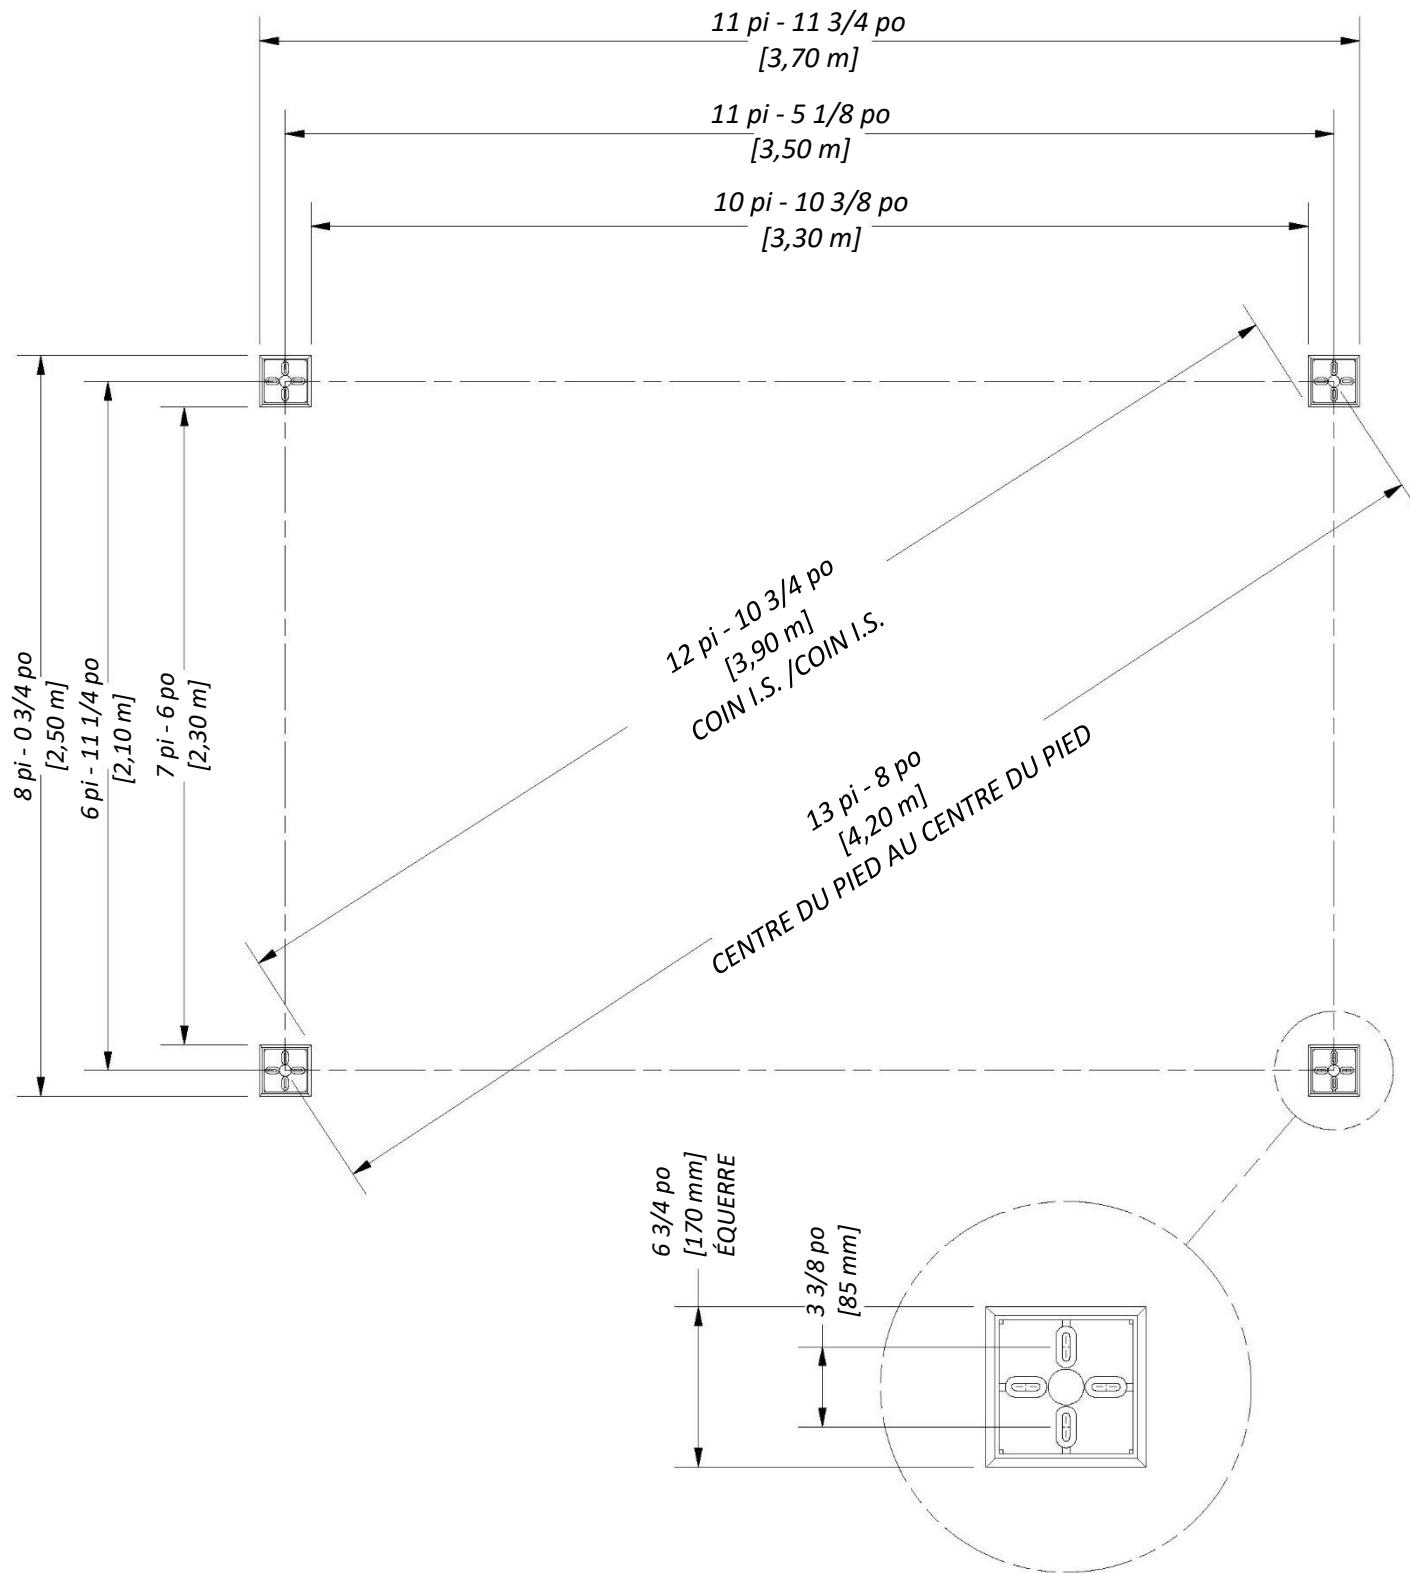



# Manuel du propriétaire

## Identification des pièces

### Composants en bois (pas à l'échelle)



**D01 | SOLIVE - W4L12974**  
(x2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 95 1/4 po (36 x 134 x 2 420)



**D02 | SOLIVE - W4L12983**  
(x2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 95 1/4 po (36 x 134 x 2 420)



**D03 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L12994**  
(x2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 39 3/4 po (36 x 134 x 1 008)



**D04 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L12973**  
(x2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 39 3/4 po (36 x 134 x 1 008)



**D05 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L12982**  
(x2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 39 3/4 po (36 x 134 x 1 008)



**D06 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L12993**  
(x2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 39 3/4 po (36 x 134 x 1 008)



**D07 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L12996**  
(x4) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 17 3/4 po (36 x 134 x 451)



**D08 | SOLIVE - W4L12977**  
(x2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 90 po (36 x 134 x 2 286)



**D09 | SOLIVE - W4L12975**  
(x2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 90 po (36 x 134 x 2 286)



**D10 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L12972**  
(x4) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 17 3/4 po (36 x 134 x 451)



# Manuel du propriétaire

## Identification des pièces

### Composants en bois (pas à l'échelle)



**D11 | CALE ANGULAIRE LONGUE - W4L12980**  
(x8) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 37 1/8 po (36 x 134 x 942)



**D14 | CALE ANGULAIRE COURTE AVEC ÉTIQUETTE - W2A03455**  
(x1) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 29 3/4 po (36 x 134 x 755)



**D12 | CALE ANGULAIRE COURTE - W4L12981**  
(x3) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 29 3/4 po (36 x 134 x 755)



**D13 | SOLIVE À FENTE - W4L12976**  
(x8) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 114 po (36 x 134 x 2 896)



**F01 | LISSE DU PLATEAU DE TABLE - W4L12989**  
(x2) | 1 3/8 po x 2 x 18 5/8 po (36 x 50 x 473)



**F02 | CALE ANGULAIRE - W4L12988**  
(x1) | 1 3/8 po x 2 3/8 po x 12 5/8 po (36 x 60 x 320)



**F03 | CALE ANGULAIRE - W4L12991**  
(x1) | 1 3/8 po x 2 3/8 po x 12 5/8 po (36 x 60 x 320)



**F04 | CALE ANGULAIRE - W4L12992**  
(x2) | 1 3/8 po x 2 3/8 po x 12 5/8 po (36 x 60 x 320)



**G02 | CALE ANGULAIRE - W4L12995**  
(x4) | 1 po x 5 1/4 po x 16 5/8 po (24 x 134 x 369)



**H01 | GARNITURE DU PLATEAU DE TABLE - W4L12985**  
(x4) | 1 po x 3 po x 8 1/2 po (24 x 76 x 216)



**P01 | PANNE - W4L12978**  
(x12) | 1 3/8 po x 1 3/8 po x 69 5/8 po (36 x 36 x 1 768)



**P02 | PANNE - W4L12979**  
(x12) | 1 3/8 po x 1 3/8 po x 90 1/4 po (36 x 36 x 2 291)



**P03 | TASSEAU - W4L12997**  
(x2) | 1 3/8 po x 1 3/8 po x 15 7/8 po (36 x 36 x 403)



**W01 | LISSE DU PLATEAU DE TABLE - W4L12984**  
(x2) | 2 po x 3 po x 84 1/2 po (50 x 76 x 2 146)



# Manuel du propriétaire

## Identification des pièces


### Composants en bois (pas à l'échelle)



**UP1** | **POTEAU DE PERGOLA - W2A02952**  
(x1) 5 1/2 po x 5 1/2 po x 89 1/2 po (140 x 140 x 2 273)



**UP2** | **POTEAU DE PERGOLA - W2A02955**  
(x1) 5 1/2 po x 5 1/2 po x 89 1/2 po (140 x 140 x 2 273)



**UP3** | **POTEAU DE PERGOLA - W2A02956**  
(x1) 5 1/2 po x 5 1/2 po x 89 1/2 po (140 x 140 x 2 273)



**UP4** | **POTEAU DE PERGOLA - W2A02957**  
(x1) 5 1/2 po x 5 1/2 po x 89 1/2 po (140 x 140 x 2 273)



**WP1** | **PANNEAU MURAL - W2A02953**  
(x1) 2 3/8 po x 15 7/8 po x 84 1/2 po (60 x 403 x 2 146)




**TP1** | **PANNEAU DU PLATEAU DE TABLE - W2A02954**  
(x1) 1 9/16 po x 20 1/2 po x 84 7/16 po (40 x 521 x 2 145)



# Manuel du propriétaire

## Identification des pièces

### Pièces de quincaillerie




H100196 | BOULON WH BLK  
(x26) | 5/16 x 7-1/4



H100205 | BOULON WH BLK  
(x42) | 5/16 x 2 1/4




H100193 | ÉCROU À PORTÉE  
CYLINDRIQUE WH BLK  
5/16 x 1-1/2

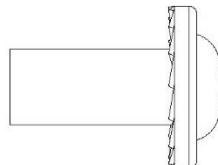

H100192 | ÉCROU À PORTÉE  
CYLINDRIQUE WH BLK  
5/16 x 7/8




H100204 | VIS TIREFOND WH BLK  
(x18) | 5/16 x 5 1/2




H100206 | VIS TIREFOND WH BLK  
(x13) | 5/16 x 3



H100197 | VIS TIREFOND WH BLK  
(x4) | 5/16 x 2 1/2




H100456 | VIS TIREFOND WH BLK  
(x9) | 1/4 x 2 1/2

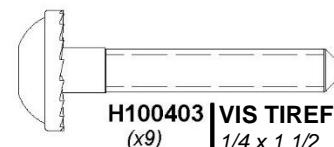

H100403 | VIS TIREFOND WH BLK  
(x9) | 1/4 x 1 1/2




H100362 | VIS À TÊTE PLATE  
CRUCIFORME BLK  
8 x 3

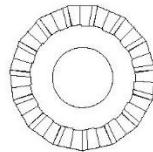

H100198 | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE EXT BLK  
8 x 19




H100821 | VIS À TÊTE PLATE  
CRUCIFORME BLK  
8 x 2-3/4

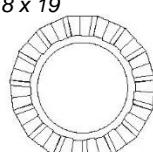


H100199 | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE EXT BLK  
12 x 19




H100392 | VIS À TÊTE BOMBÉE  
CRUCIFORME BLK  
8 x 3/4

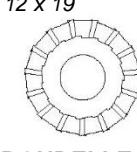

H100405 | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE EXT BLK  
6 x 15



H100391 | VIS À TÊTE PLATE  
CRUCIFORME BLK  
8 x 2




H100120 | VIS D'ANCRAGE EN BÉTON  
(x17) | 1/4 x 2

H100200 | VIS À TÊTE PLATE  
CRUCIFORME BLK  
8 x 1 1/2



Pièces de quincaillerie

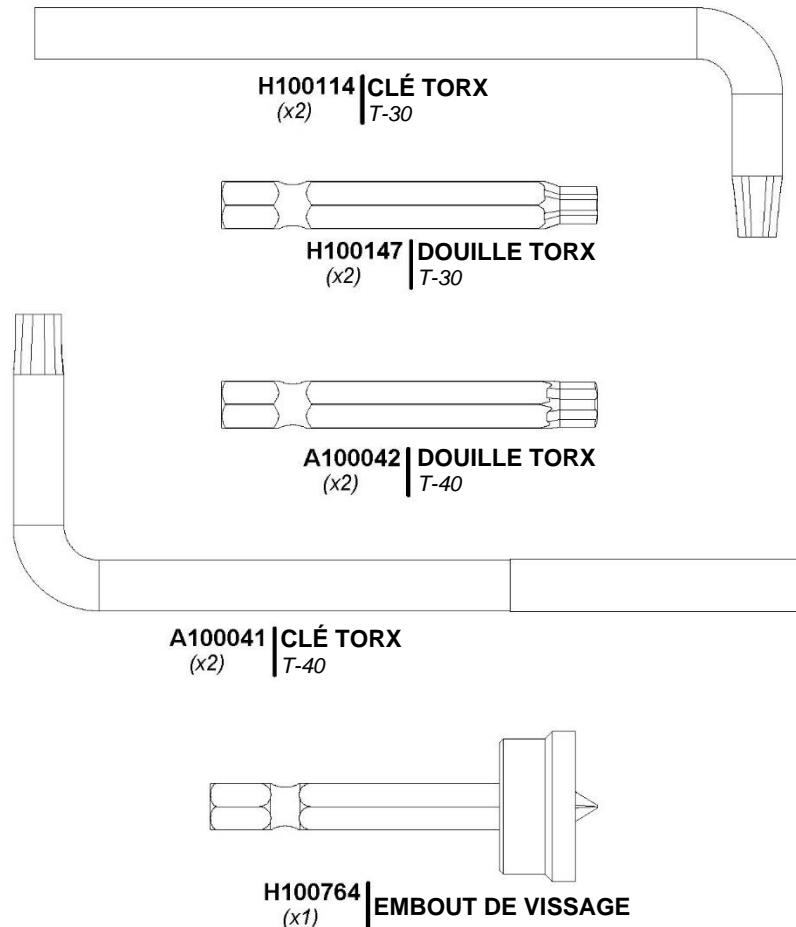





# Manuel du propriétaire

## Identification des pièces

### Composants accessoires (pas à l'échelle)

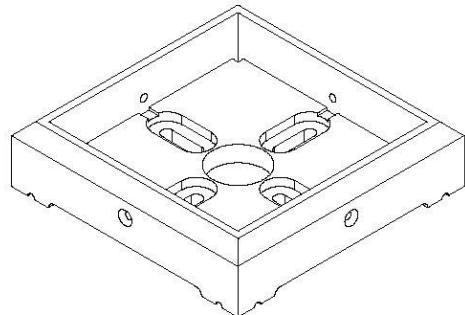


A100029  
(x4) | PIED 142 POTEAU CARRÉ

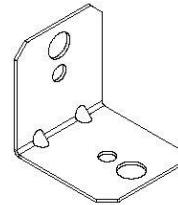

A4M01110  
(x4) | SUPPORT EN L 90° - BLK



A100241  
(x1) | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD  
(PETITE) SANS INDICATION D'ÂGE

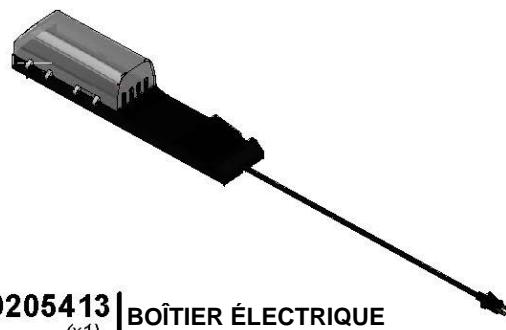

9205413  
(x1) | BOÎTIER ÉLECTRIQUE


# **ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES**

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

## **PIÈCES EN BOIS :**


- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou sur l'extrémité des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

**REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.**

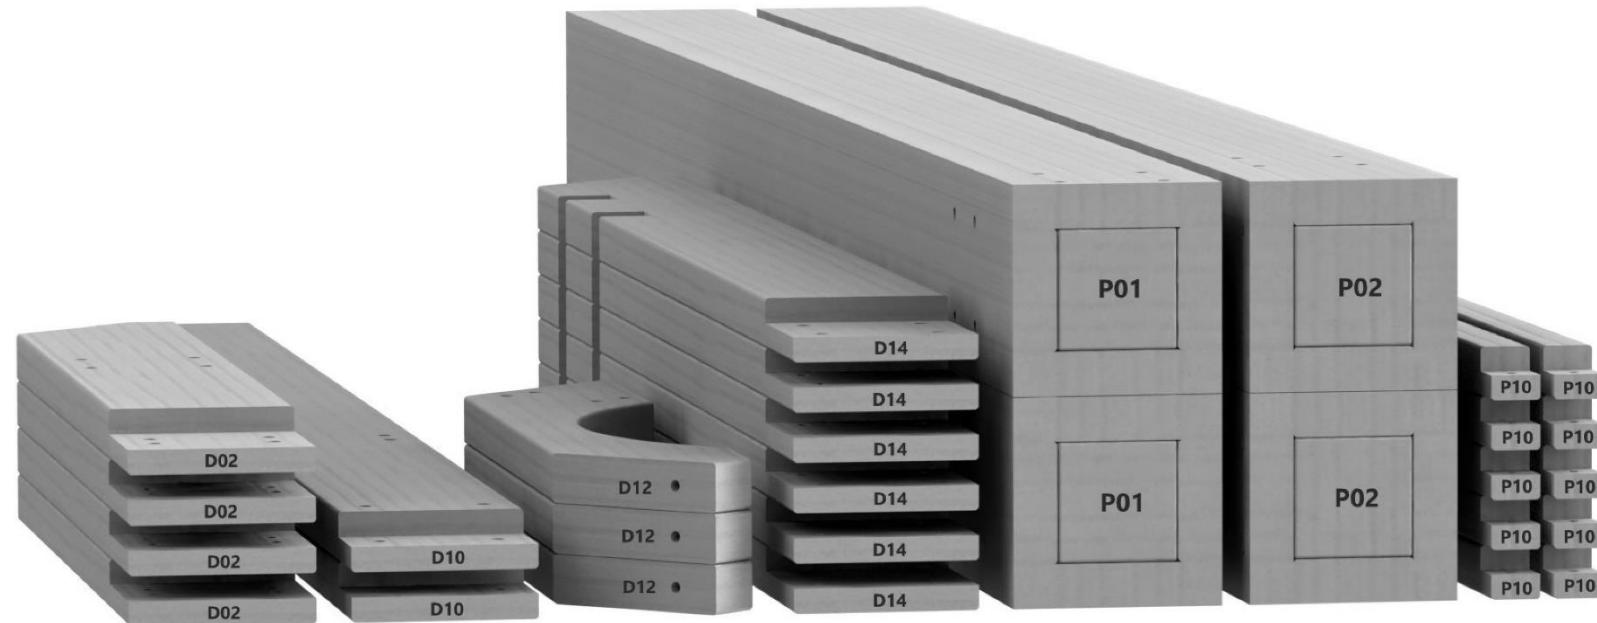

## **PIÈCES DE QUINCAILLERIE :**

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.

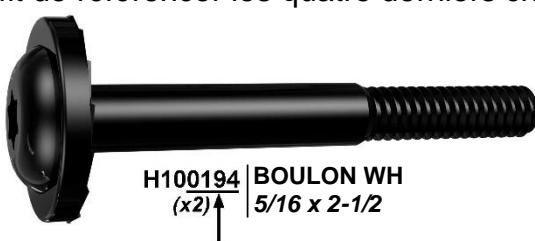

## **ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS NÉCESSAIRES**



Perceuse sans fil ou  
Perceuse électrique



Accessoires de la  
perceuse : Tête cruciforme



Extrémité ouverte  
Clés de 1/2 po et  
9/16 po



Mèches de 1/8 po, 3/16 po,  
3/8 po et de 7/16 po



Clé à cliquet de 3/8 po, douilles  
standard de 1/2 po et 7/16 po, douilles  
profondes de 1/2 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme




Mètre à ruban



Marteau à panne fendue



Tourne-écrous 3/8 et 5/16 po

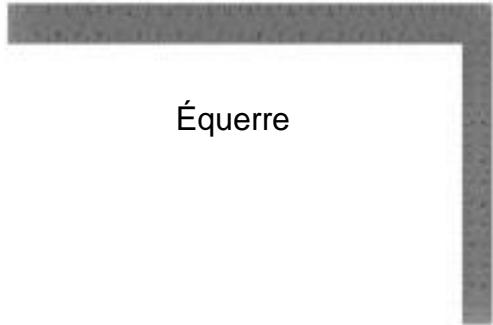

Équerre



Niveau de 24 po



Maillet en caoutchouc  
- En option

## **ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE**

Plusieurs types d'instructions de montage s'offrent à vous.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



# ÉTAPE 1



**D07** EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L12996  
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 17 3/4 po (36 x 134 x 451)




**UP3** POTEAU DE PERGOLA - W2A02956  
(x1) 5 1/2 po x 5 1/2 po x 89 1/2 po (140 x 140 x 2273)



**D09** SOLIVE - W4L12975  
(x1) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 90 po (36 x 134 x 2286)



**D10** EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L12972  
(x2) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 17 3/4 po (36 x 134 x 451)




**UP4** POTEAU DE PERGOLA - W2A02957  
(x1) 5 1/2 po x 5 1/2 po x 89 1/2 po (140 x 140 x 2273)



**D08** SOLIVE - W4L12977  
(x1) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 90 po (36 x 134 x 2286)



**H100196** BOULON WH BLK  
(x16) 5/16 x 7-1/4



**H100193** ÉCROU À PORTÉE  
CYLINDRIQUE WH BLK  
(x16) 5/16 x 1-1/2





**H100198** RONDELLE DE  
VERROUILLAGE EXT BLK  
(x16) 8 x 19



**H100199** RONDELLE DE  
VERROUILLAGE EXT BLK  
(x16) 12 x 19

POSEZ LES PIÈCES AU SOL OU SUR DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR FACILITER LE MONTAGE.

1. RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS POUR L'AUTRE CÔTÉ.
2. MONTEZ COMME INDUITÉ À L'AIDE DES AVANT-TROUS DES POTEAUX.

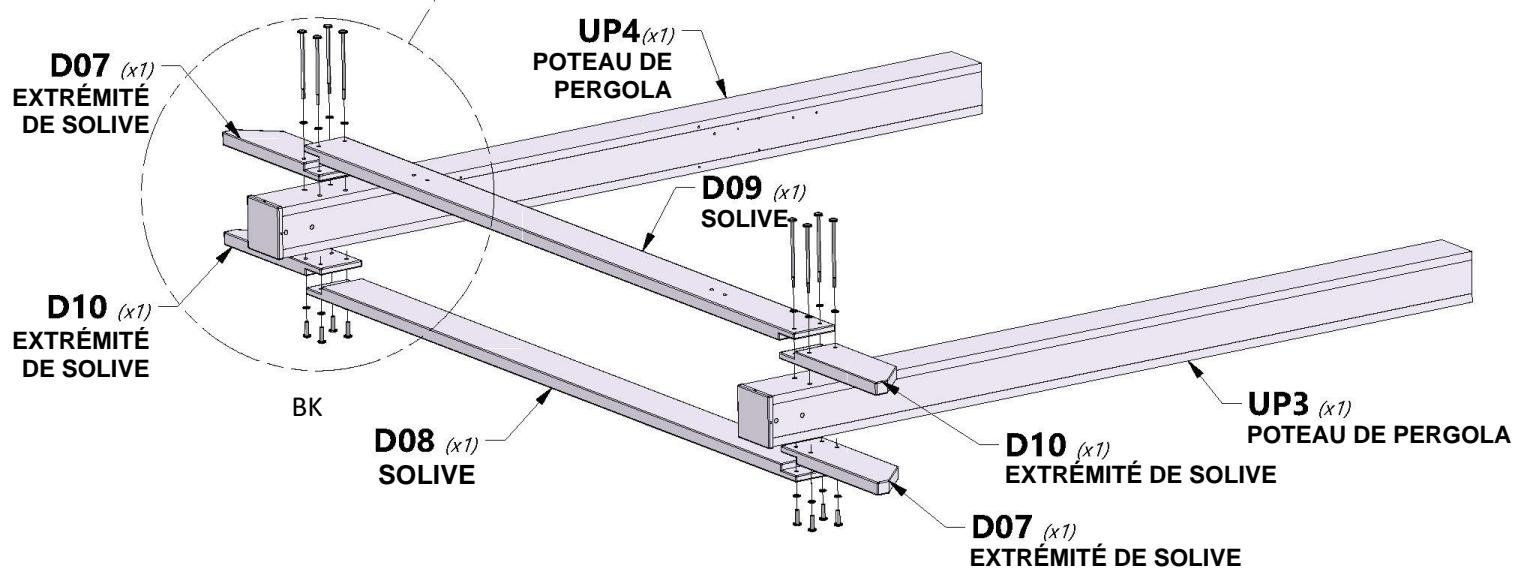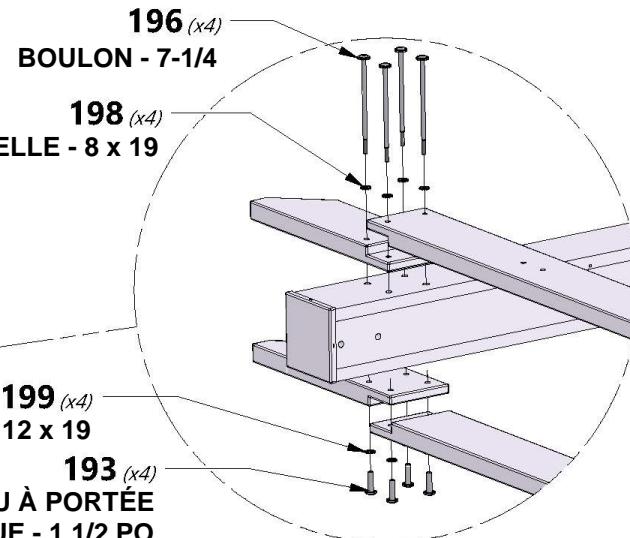


## ÉTAPE 2




**D14** CALE ANGULAIRE COURTE AVEC ÉTIQUETTE - W2A03455  
(x1) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 29 3/4 po (36 x 134 x 755)




**D12** CALE ANGULAIRE COURTE - W4L12981  
(x3) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 29 3/4 po (36 x 134 x 755)



**H100205** BOULON WH BLK  
(x8) 5/16 x 2 1/4



**H100192** ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH BLK  
(x8) 5/16 x 7/8



**H100206** VIS TIREFOND WH BLK  
(x4) 5/16 x 3




**H100199** RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK  
(x8) 12 x 19



**H100198** RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK  
(x12) 8 x 19

1. RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS POUR L'AUTRE CÔTÉ.
2. MONTEZ COMME INDICUIT À L'AIDE DES AVANT-TROUS DES POTEAUX.

D14 EST UTILISÉ UNE SEULE FOIS.  
UN AUTRE MONTANT UTILISERA (2) D12.

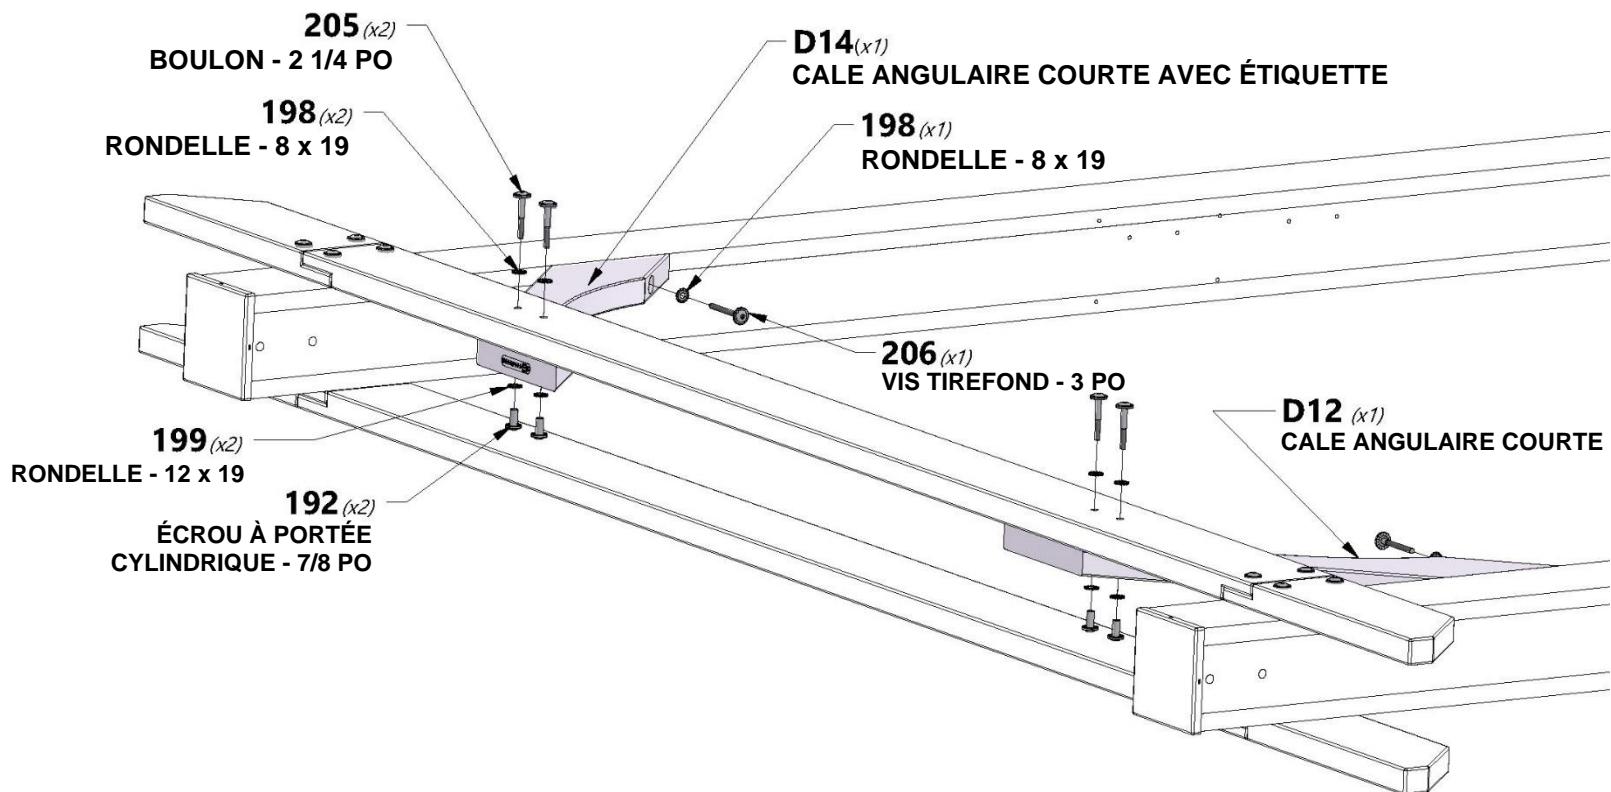

# ÉTAPE 3



**D02 | SOLIVE - W4L12983**  
(x2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 95 1/4 po (36 x 134 x 2 420)




**D03 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L12994**  
(x2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 39 3/4 po (36 x 134 x 1 008)



**D05 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L12982**  
(x2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 39 3/4 po (36 x 134 x 1 008)



**D11 | CALE ANGULAIRE LONGUE - W4L12980**  
(x4) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 37 1/8 po (36 x 134 x 942)




**H100205 | BOULON WH BLK**  
(x16) | 5/16 x 2 1/4



**H100198 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK**  
8 x 19




**H100199 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK**  
12 x 19



**H100192 | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH BLK**  
5/16 x 7/8

RÉPÉTEZ L'ÉTAPE POUR COMPLÉTER  
DEUX ASSEMBLAGES DE SOLIVE  
INTÉRIEURE.

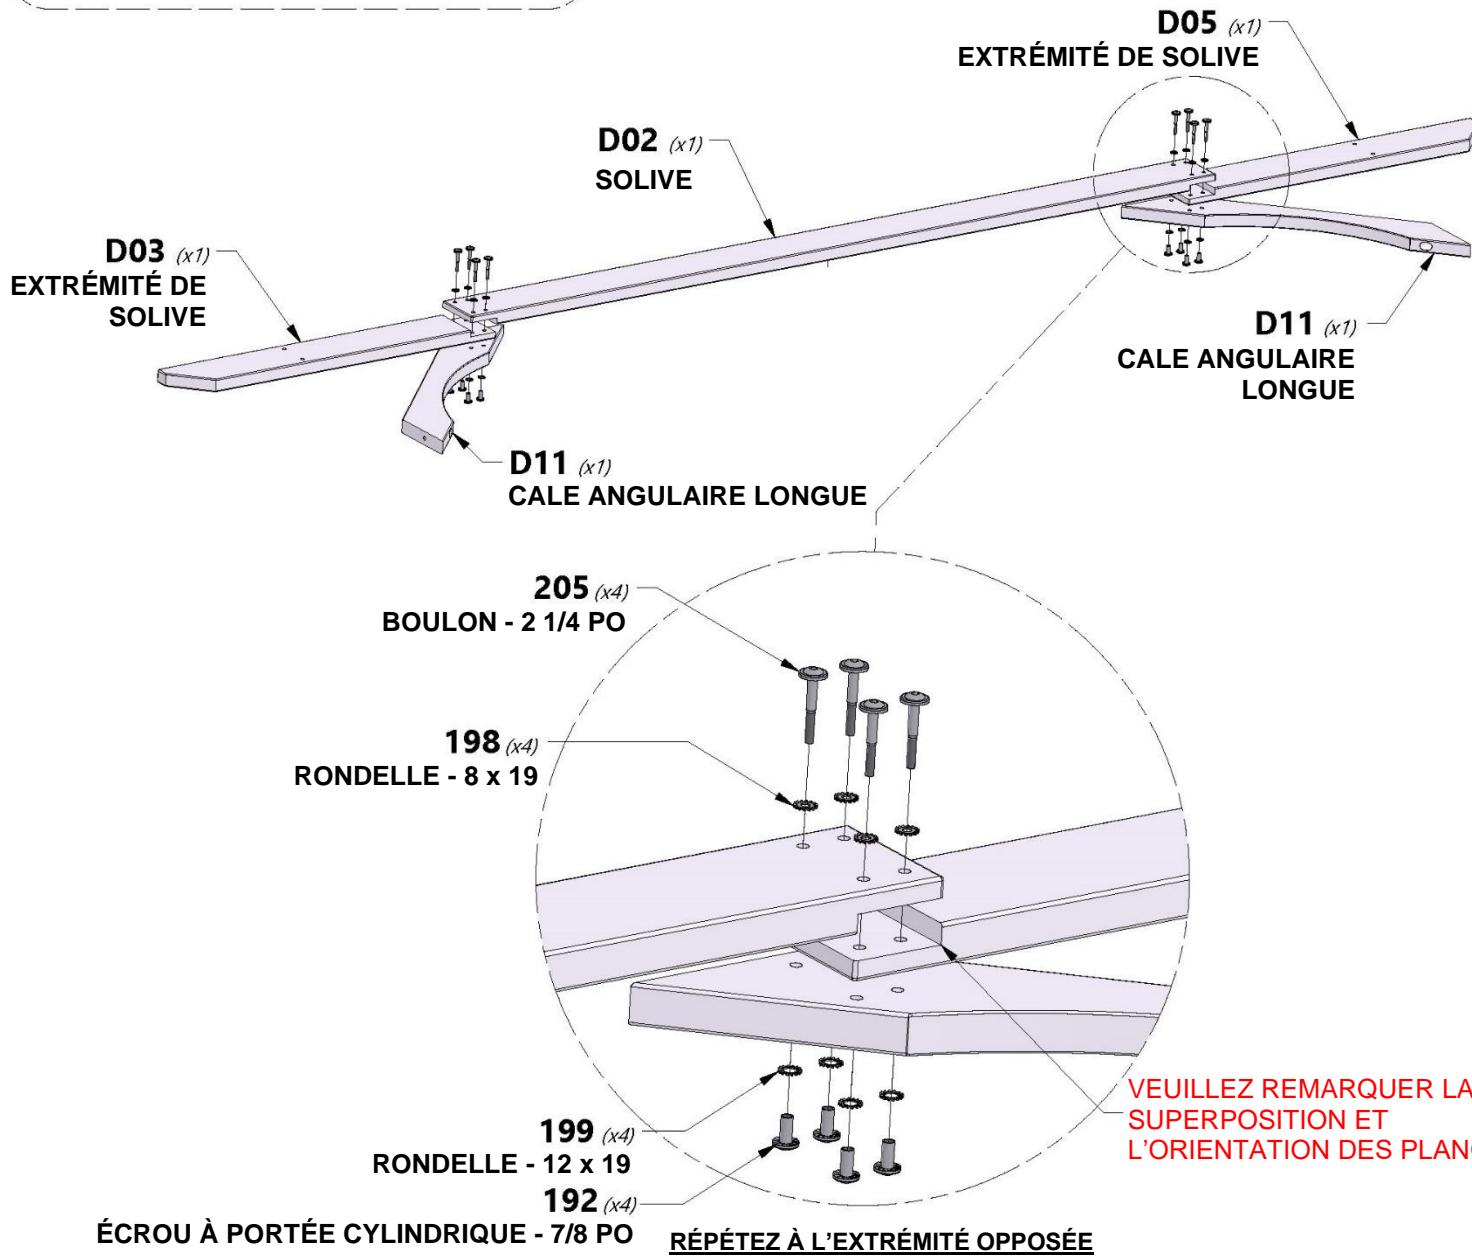

# ÉTAPE 4



**D01** | SOLIVE - W4L12974  
(x2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 95 1/4 po (36 x 134 x 2 420)




**D04** | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L12973  
(x2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 39 3/4 po (36 x 134 x 1 008)



**D06** | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L12993  
(x2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 39 3/4 po (36 x 134 x 1 008)



**D11** | CALE ANGULAIRE LONGUE - W4L12980  
(x4) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 37 1/8 po (36 x 134 x 942)




**H100205** | BOULON WH BLK  
(x16) | 5/16 x 2 1/4



**H100198** | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE EXT BLK  
8 x 19




**H100199** | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE EXT BLK  
12 x 19




**H100192** | ÉCROU À PORTÉE  
CYLINDRIQUE WH BLK  
5/16 x 7/8

RÉPÉTEZ L'ÉTAPE POUR  
COMPLÉTER DEUX ASSEMBLAGES  
DE SOLIVE EXTÉRIEURE.

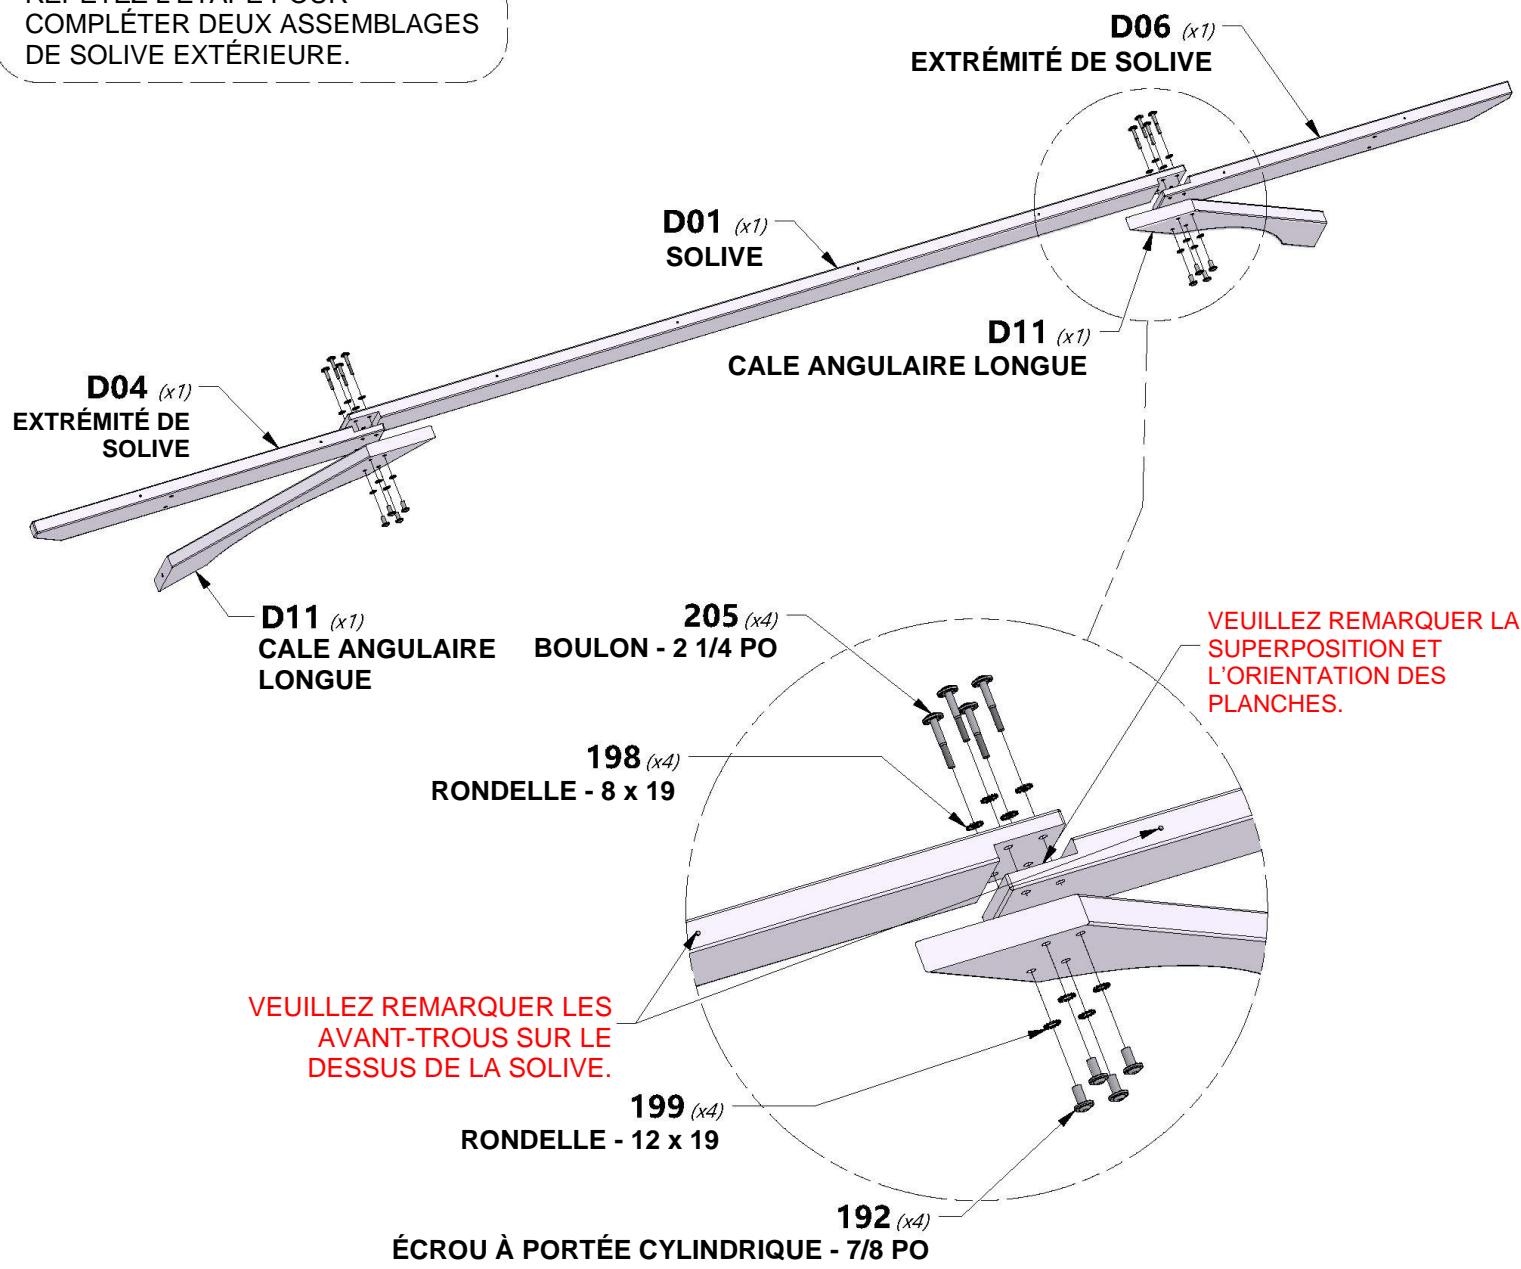


**RÉPÉTEZ À L'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE**

# ÉTAPE 5

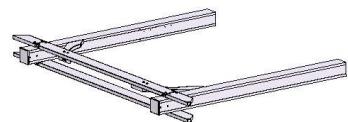

(x1) ASSEMBLAGE DES MONTANTS AVANT DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

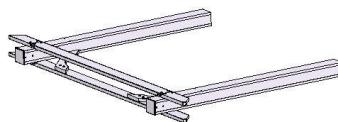


(x1) ASSEMBLAGE DES MONTANTS ARRIÈRE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES



(x2) ASSEMBLAGE DE SOLIVE EXTÉRIEURE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES



(x2) ASSEMBLAGE DE SOLIVE INTÉRIEURE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES




H100196 BOULON WH BLK  
(x8) 5/16 x 7-1/4




H100198 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK  
(x16) 8 x 19



H100199 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK  
(x8) 12 x 19



H100206 VIS TIREFOND WH BLK  
(x8) 5/16 x 3



H100193 ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH BLK  
(x8) 5/16 x 1-1/2

**RÉPÉTEZ SUR CHAQUE COIN**

**198 (x2)**  
RONDELLE - 8 x 19

**196 (x2)**  
BOULON - 7-1/4

**199 (x2)**  
RONDELLE - 12 x 19

**193 (x2)**  
ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE - 1 1/2 PO

VEUILLEZ REMARQUER LES AVANT-TROUS SUR LE DESSUS DE L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE EXTÉRIEURE

VEUILLEZ NOTER L'ORIENTATION DE SUPERPOSITION DES SOLIVES POUR UN MONTAGE APPROPRIÉ.

**198 (x2)**  
RONDELLE - 8 x 19

**206 (x2)**  
VIS TIREFOND - 3 PO

ASSEMBLAGE DES MONTANTS ARRIÈRE

ASSEMBLAGE DE SOLIVE EXTÉRIEURE

ASSEMBLAGE DE SOLIVE INTÉRIEURE

ASSEMBLAGE DE SOLIVE INTÉRIEURE

ASSEMBLAGE DE SOLIVE EXTÉRIEURE

ASSEMBLAGE DES MONTANTS AVANT


**REMARQUE :**  
INSTALLEZ LES ASSEMBLAGES DE SOLIVES À L'AIDE DES AVANT-TROUS DE CHAQUE POTEAU.



## ÉTAPE 6



D13 | SOLIVE À FENTE - W4L12976  
(x8) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 114 po (36 x 134 x 2 896)



H100204 | VIS TIREFOND WH BLK  
(x16) 5/16 x 5 1/2




H100198 | RONDELLE DE  
(x16) VERROUILLAGE EXT BLK  
8 x 19

LOCALISEZ ET UTILISEZ LES AVANT-TROUS DES SOLIVES EXTÉRIEURES POUR MONTER LES PLANCHES D13 COMME INDICUÉ.


RÉPÉTEZ À L'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE ET SUR TOUTES LES SOLIVES

204 (x1)  
VIS TIREFOND - 5 1/2 PO

198 (x1)  
RONDELLE - 8 x 19

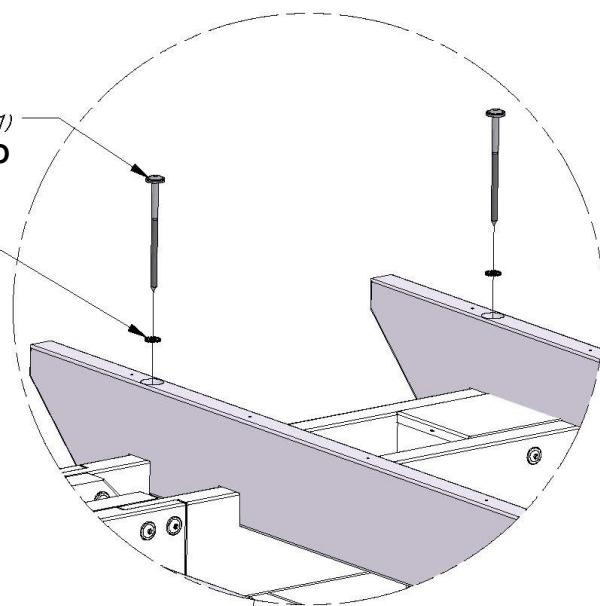

D13 (x8)  
SOLIVE À FENTE

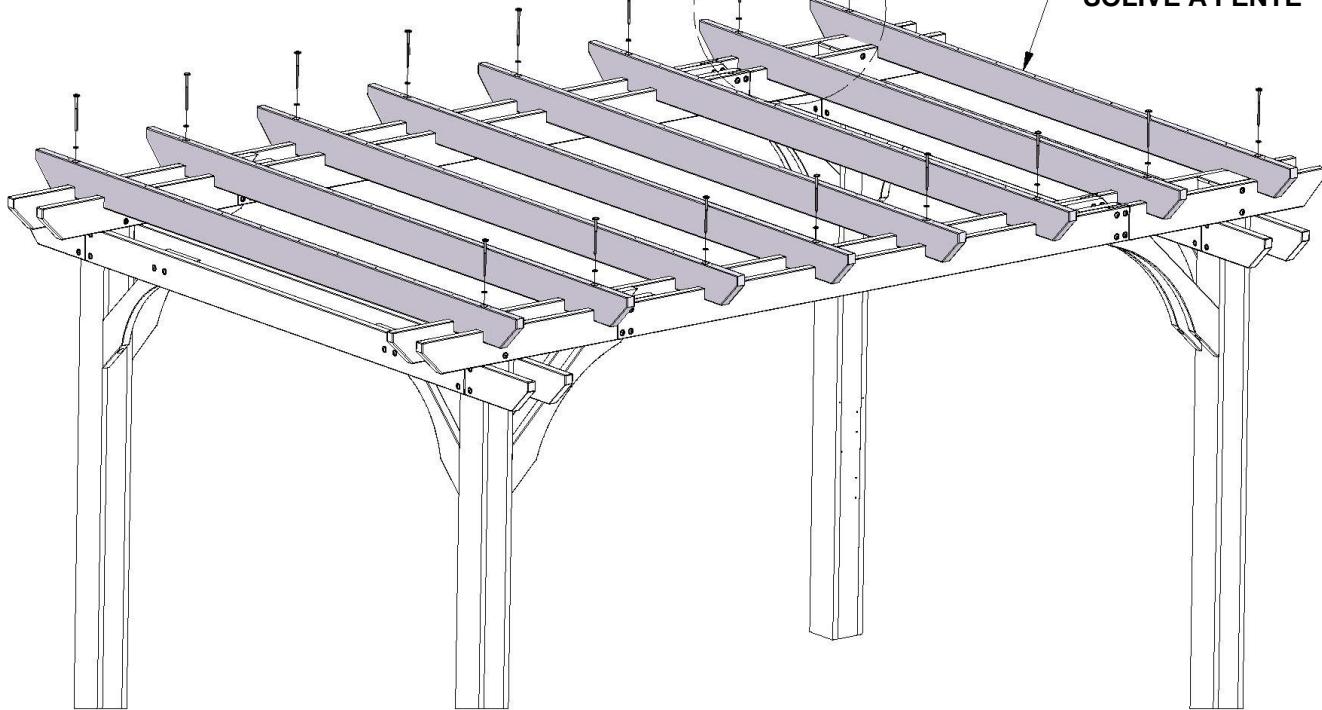


# ÉTAPE 7

**P01** | PANNE - W4L12978  
(x12) | 1 3/8 po x 1 3/8 po x 69 5/8 po (36 x 36 x 1 768)


**P02** | PANNE - W4L12979  
(x12) | 1 3/8 po x 1 3/8 po x 90 1/4 po (36 x 36 x 2 291)

H100201 | VIS À TÊTE PLATE  
(x96) | CRUCIFORME BLK  
8 x 2-1/2

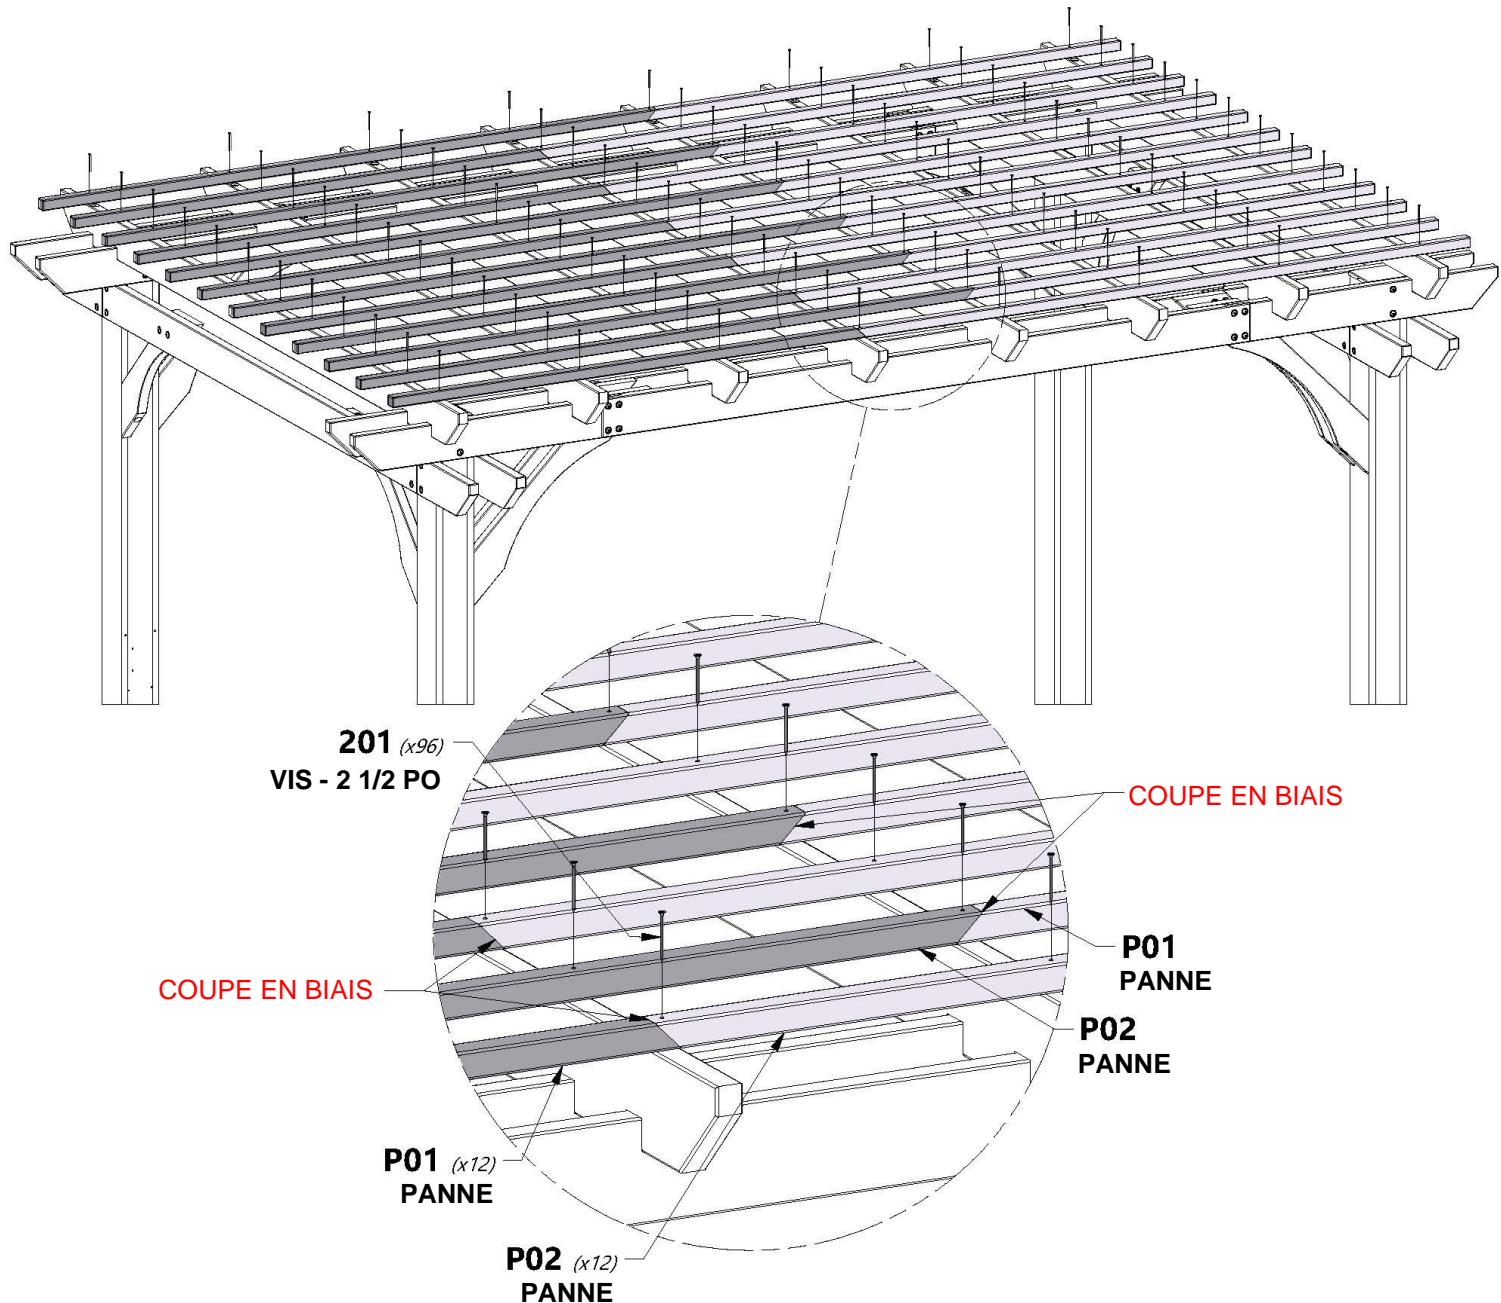

ASSEMBLEZ LES PLANCHES P01 ET P02 EN LES ALTERNANT À MESURE QUE VOTRE TRAVAIL AVANCE SUR LES PLANCHES DE SOLIVE. COMME INDICÉ, LA COUPE EN BIAIS DANS LES PLANCHES P01 ET P02 DOIT ALTERNER LES SOLIVES SUR LESQUELLES ELLES SE POSENT LORS DU MONTAGE.

## ÉTAPE 8




**WP1 | PANNEAU MURAL - W2A02953**  
(x1) 2 3/8 po x 15 7/8 po x 84 1/2 po (60 x 403 x 2 146)



**H100403 | VIS TIREFOND WH BLK**  
(x8) 1/4 x 1 1/2

UTILISEZ UN SUPPORT POUR MONTER LE PANNEAU WP1 EN UTILISANT LES TROUS PRÉ-PERCÉS DANS CHAQUE POTEAU COMME INDICUÉ.

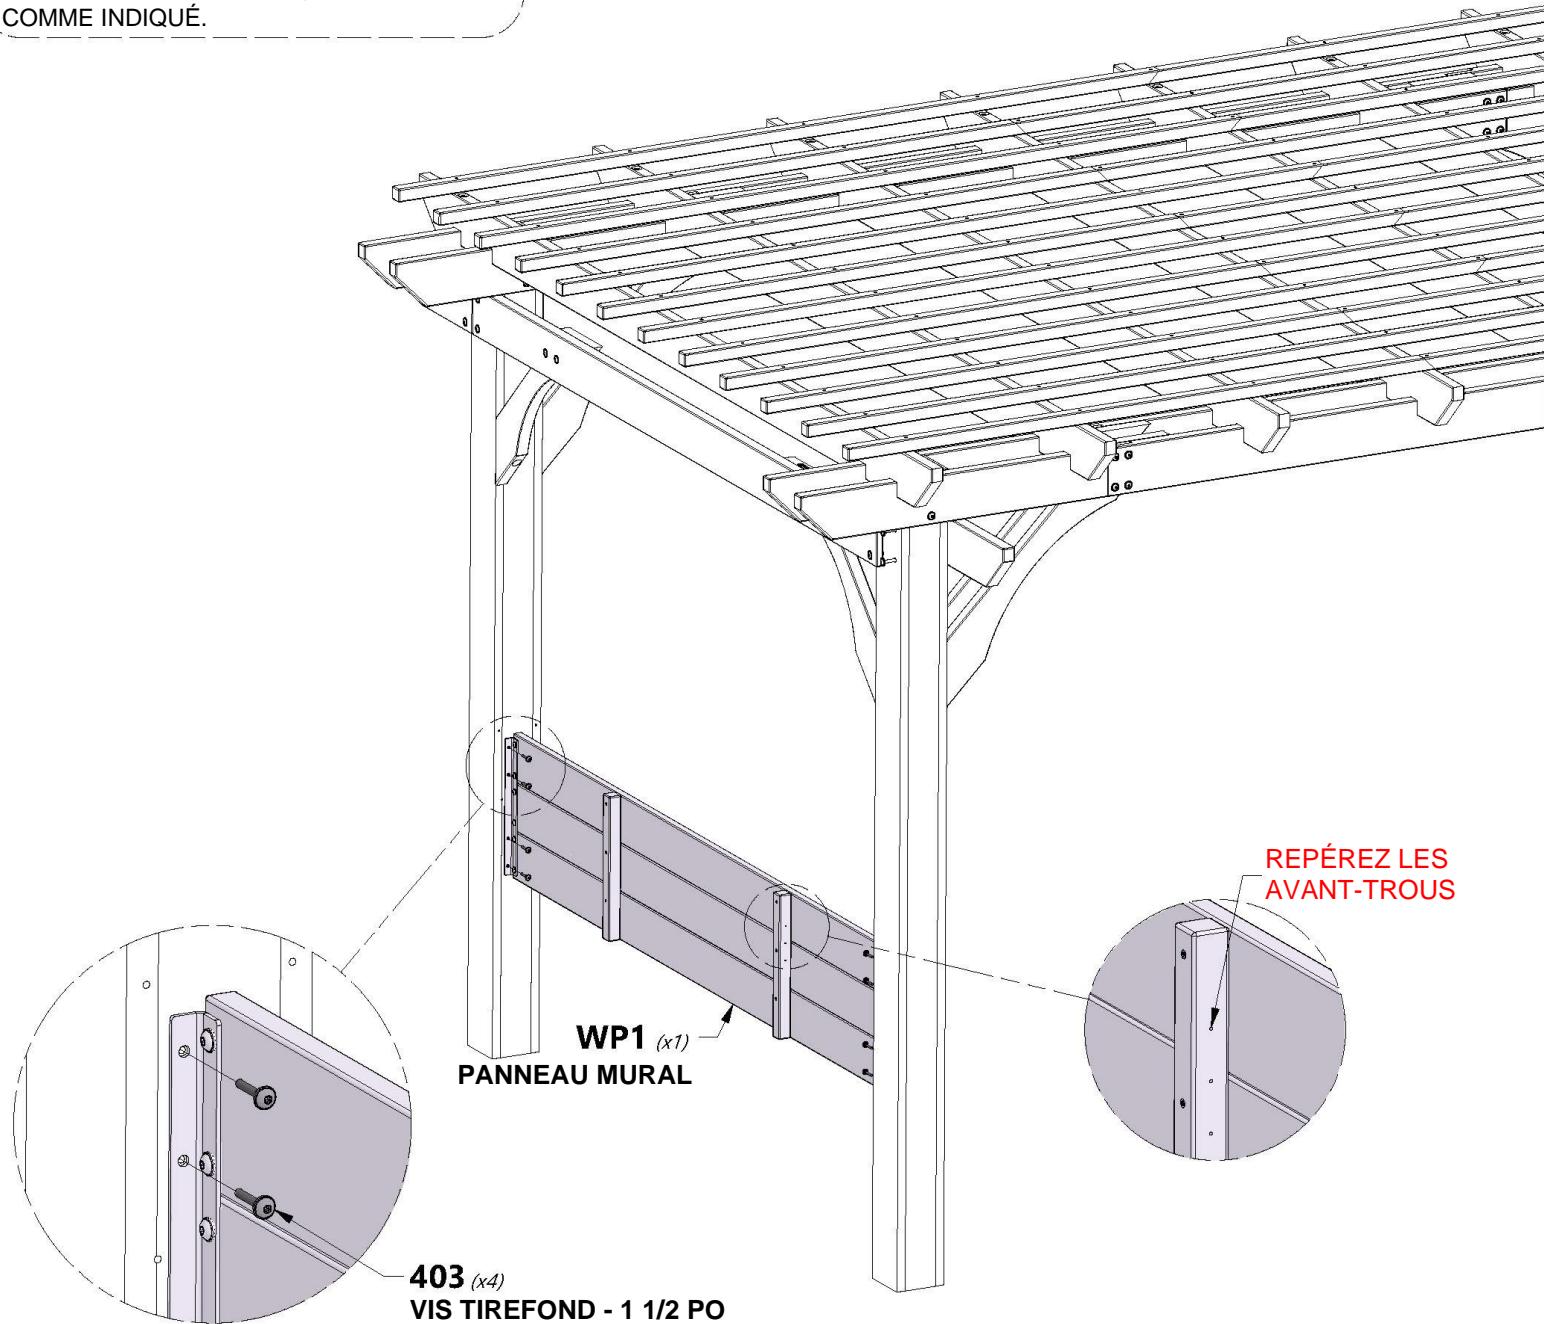


**RÉPÉTEZ À L'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE**

## ÉTAPE 9



**F01 | LISSE DU PLATEAU DE TABLE - W4L12989**  
(x2) 1 3/8 po x 2 x 18 5/8 po (36 x 50 x 473)




**H100197 | VIS TIREFOND WH BLK**  
(x4) 5/16 x 2 1/2



**H100198 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK**  
(x4) 8 x 19

RÉPÉTEZ CECI DES DEUX  
CÔTÉS COMME ILLUSTRÉ.

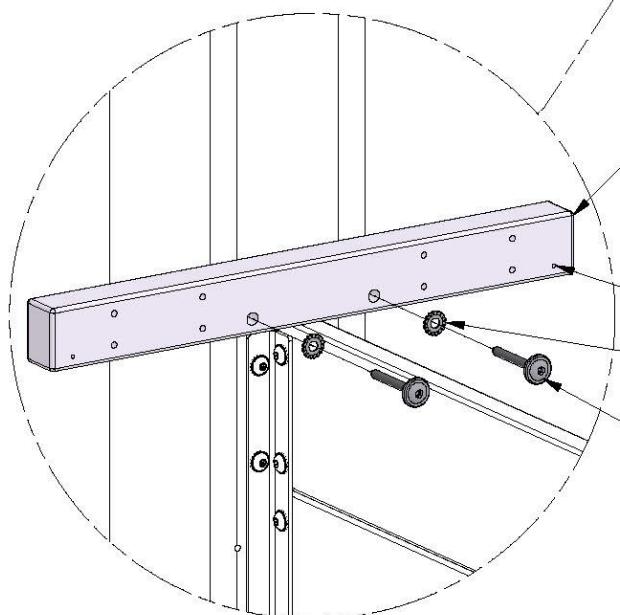

**F01 (x2)**  
**LISSE DU PLATEAU DE TABLE**

REPÉREZ L'AVANT-TROU

**198 (x2)**

**RONDELLE - 8 x 19**

**197 (x2)**

**VIS TIREFOND - 2 1/2 PO**

# ÉTAPE 10


**F02** | CALE ANGULAIRE - W4L12988  
(X1) | 1 3/8 po x 2 3/8 po x 12 5/8 po (36 x 60 x 320)

**F03** | CALE ANGULAIRE - W4L12991  
(X1) | 1 3/8 po x 2 3/8 po x 12 5/8 po (36 x 60 x 320)


**F04** | CALE ANGULAIRE - W4L12992  
(X2) | 1 3/8 po x 2 3/8 po x 12 5/8 po (36 x 60 x 320)

**H100456** | VIS TIREFOND WH BLK  
(x8) | 1/4 x 2 1/2

**H100405** | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE EXT BLK  
6 x 15

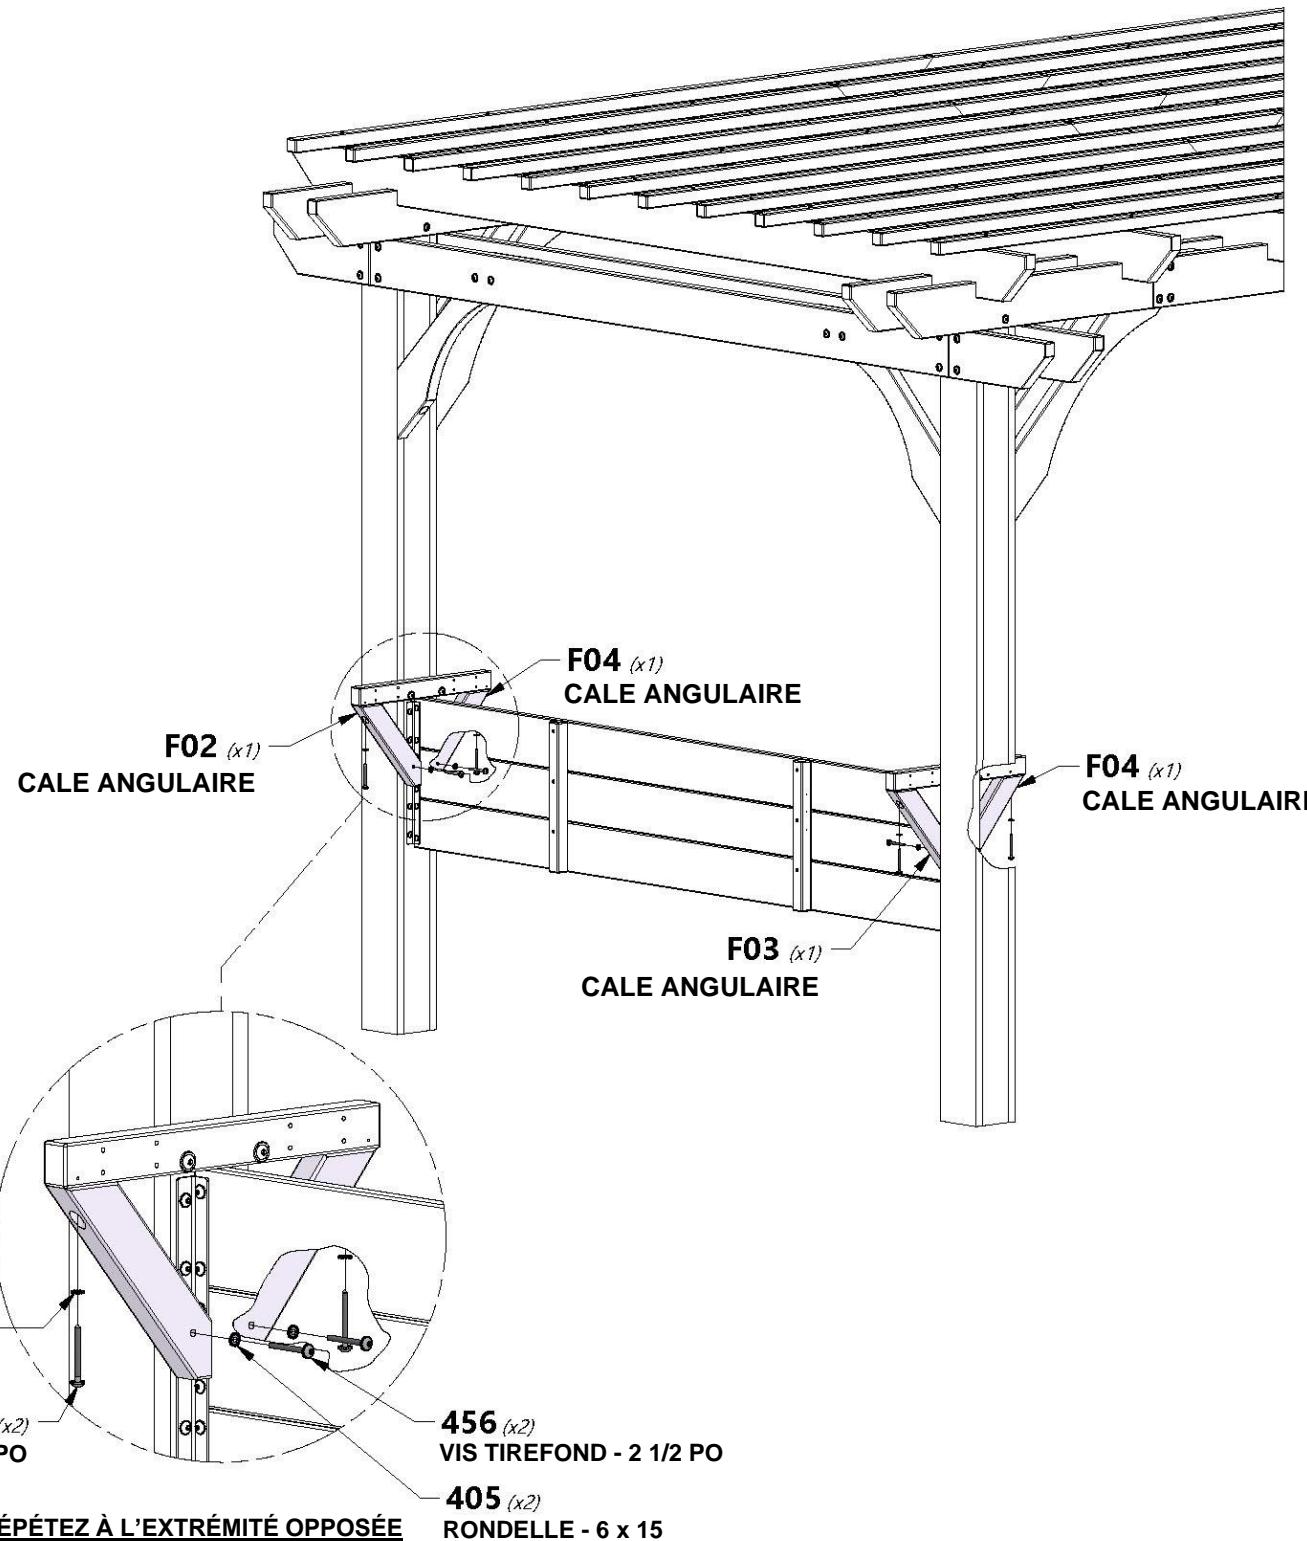


# ÉTAPE 11

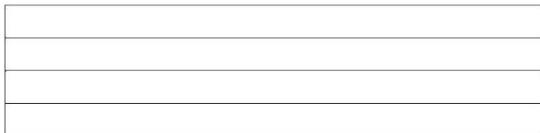


TP1 | PANNEAU DU PLATEAU DE TABLE - W2A02954  
(x1) | 1 9/16 po x 20 1/2 po x 84 7/16 po (40 x 521 x 2 145)

H100821 | VIS À TÊTE PLATE  
(x8) | CRUCIFORME BLK  
8 x 2-3/4

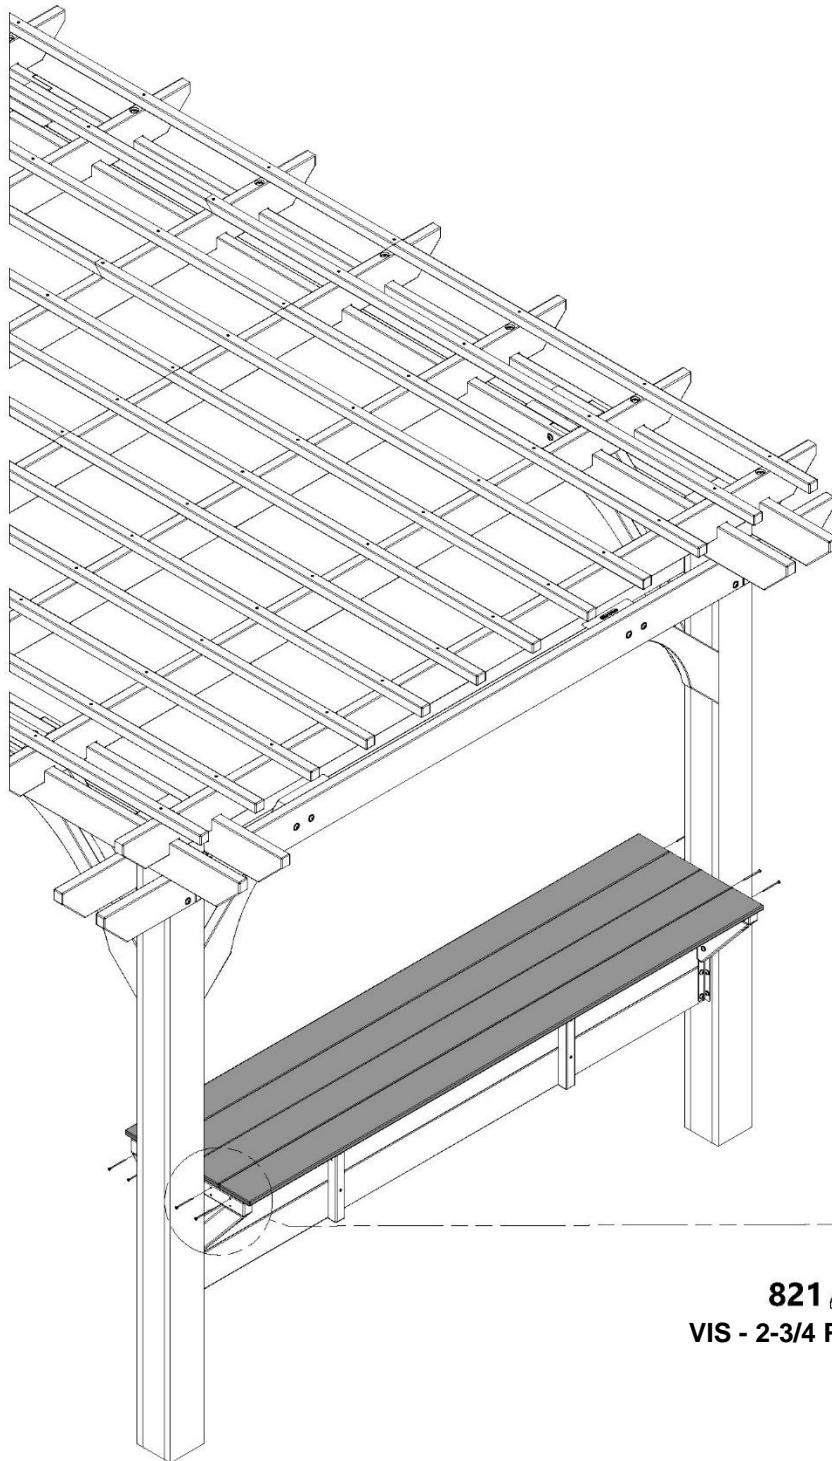

CENTREZ LE PANNEAU DE LA  
TABLE ET MONTEZ COMME  
INDIQUÉ.

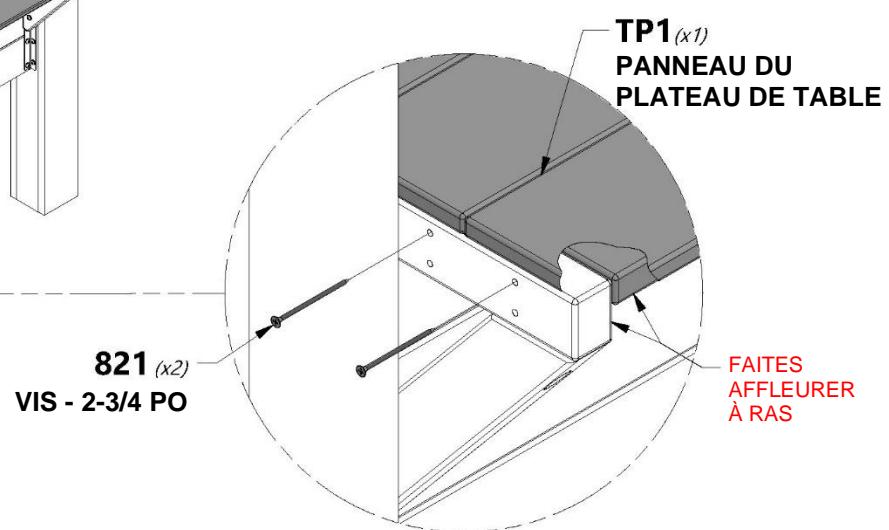

**RÉPÉTEZ SUR CHAQUE COIN**

## ÉTAPE 12

**W01** LISSE DU PLATEAU DE TABLE - W4L12984  
(x2) 2 po x 3 po x 84 1/2 po (50 x 76 x 2 146)

A4M01110 (x4) SUPPORT EN L 90° - BLK

H100821 (x18) VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK 8 x 2-3/4

H100392 (x8) VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK 8 x 3/4

### CONSEIL :

POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE,  
FIXEZ W01 À L'AIDE DES VIS  
1 3/4 PO AVANT DE FIXER LES  
SUPPORTS.

**W01 (x1)**  
LISSE DU PLATEAU  
DE TABLE

392 (x2)  
VIS - 3/4 PO

110 (x1)  
SUPPORT EN L 90° - BLK

821 (x9)  
VIS - 2-3/4 PO

RÉPÉTEZ SUR CHAQUE COIN

# ÉTAPE 13

NOTEZ LES AVANT-TROUS POUR UNE ORIENTATION CORRECTE



**P03 | TASSEAU - W4L12997**  
(x2) 1 3/8 po x 1 3/8 po x 15 7/8 po (36 x 36 x 403)




H100362 | VIS À TÊTE PLATE  
CRUCIFORME BLK  
8 x 3

FIXER LA PLANCHE P03 COMME INDICÉ. FAITES ATTENTION AUX EMPLACEMENTS DES AVANT-TROUS SUR LE TASSEAU. NE PAS LE FAIRE ENTRAINERA UN DÉSALIGNEMENT POUR LES CALES D'ANGLE.


IL EST ESSENTIEL DE NOTER L'ORIENTATION DES TROUS

FAITES AFFLEURER À RAS

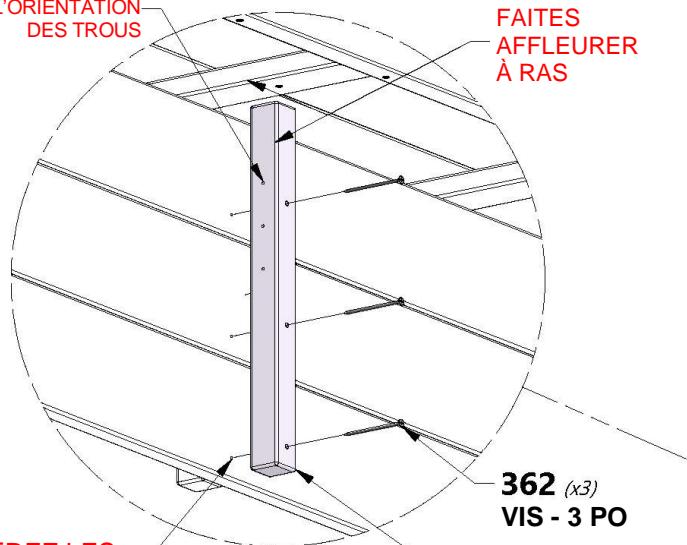


REPÉREZ LES AVANT-TROUS

RÉPÉTEZ À L'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE

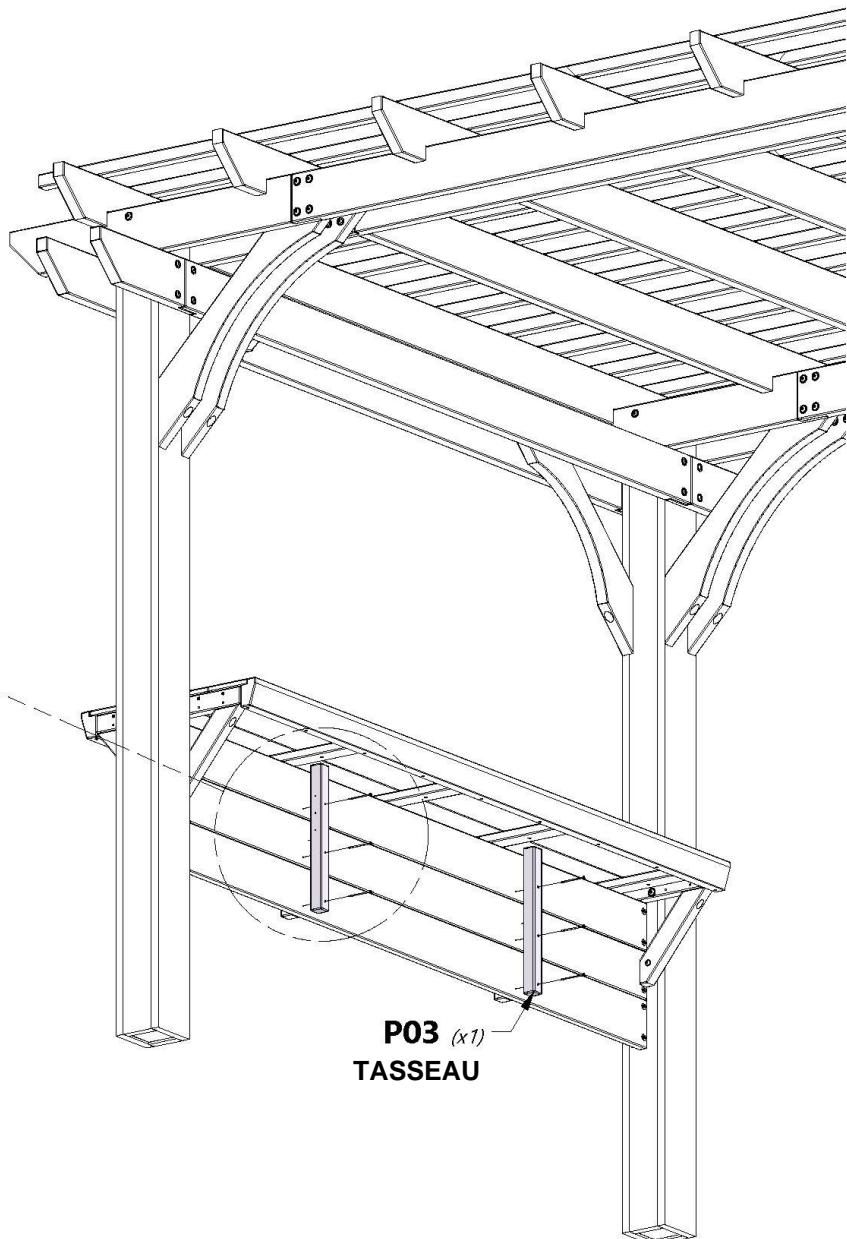

## ÉTAPE 14





**G02 | CALE ANGULAIRE - W4L12995**  
(x4) 1 po x 5 1/4 po x 16 5/8 po (24 x 134 x 369)



**H100391 | VIS À TÊTE PLATE  
(x20) CRUCIFORME BLK  
8 x 2**


EFFECTUEZ CES ÉTAPES  
POUR LES DEUX CÔTÉS DE LA  
BARRE.

### VUE DE FACE

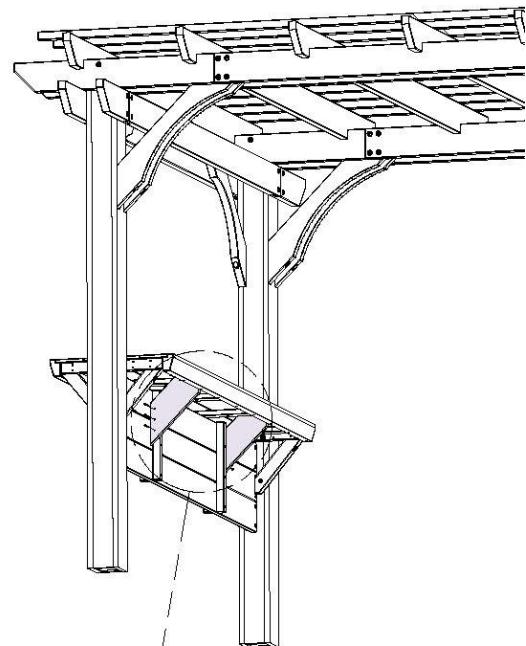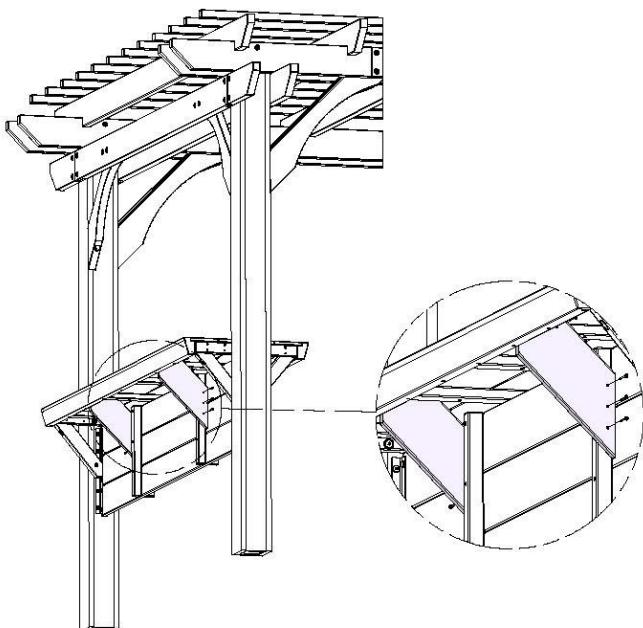

**391 (x10)  
VIS - 2 PO**

**G02 (x2)  
CALE ANGULAIRE**

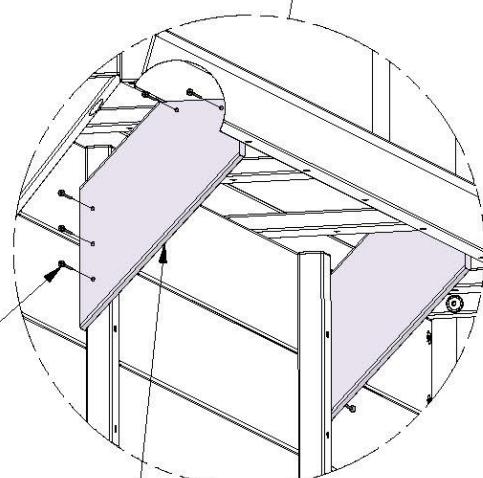


# ÉTAPE 15

H01 | GARNITURE DU PLATEAU DE TABLE - W4L12985  
(x4) | 1 po x 3 po x 8 1/2 po (24 x 76 x 216)


H100391 | VIS À TÊTE PLATE  
(x8) | CRUCIFORME BLK  
8 x 2

RÉPÉTEZ L'ÉTAPE AUX 4 COINS  
DE LA BARRE.

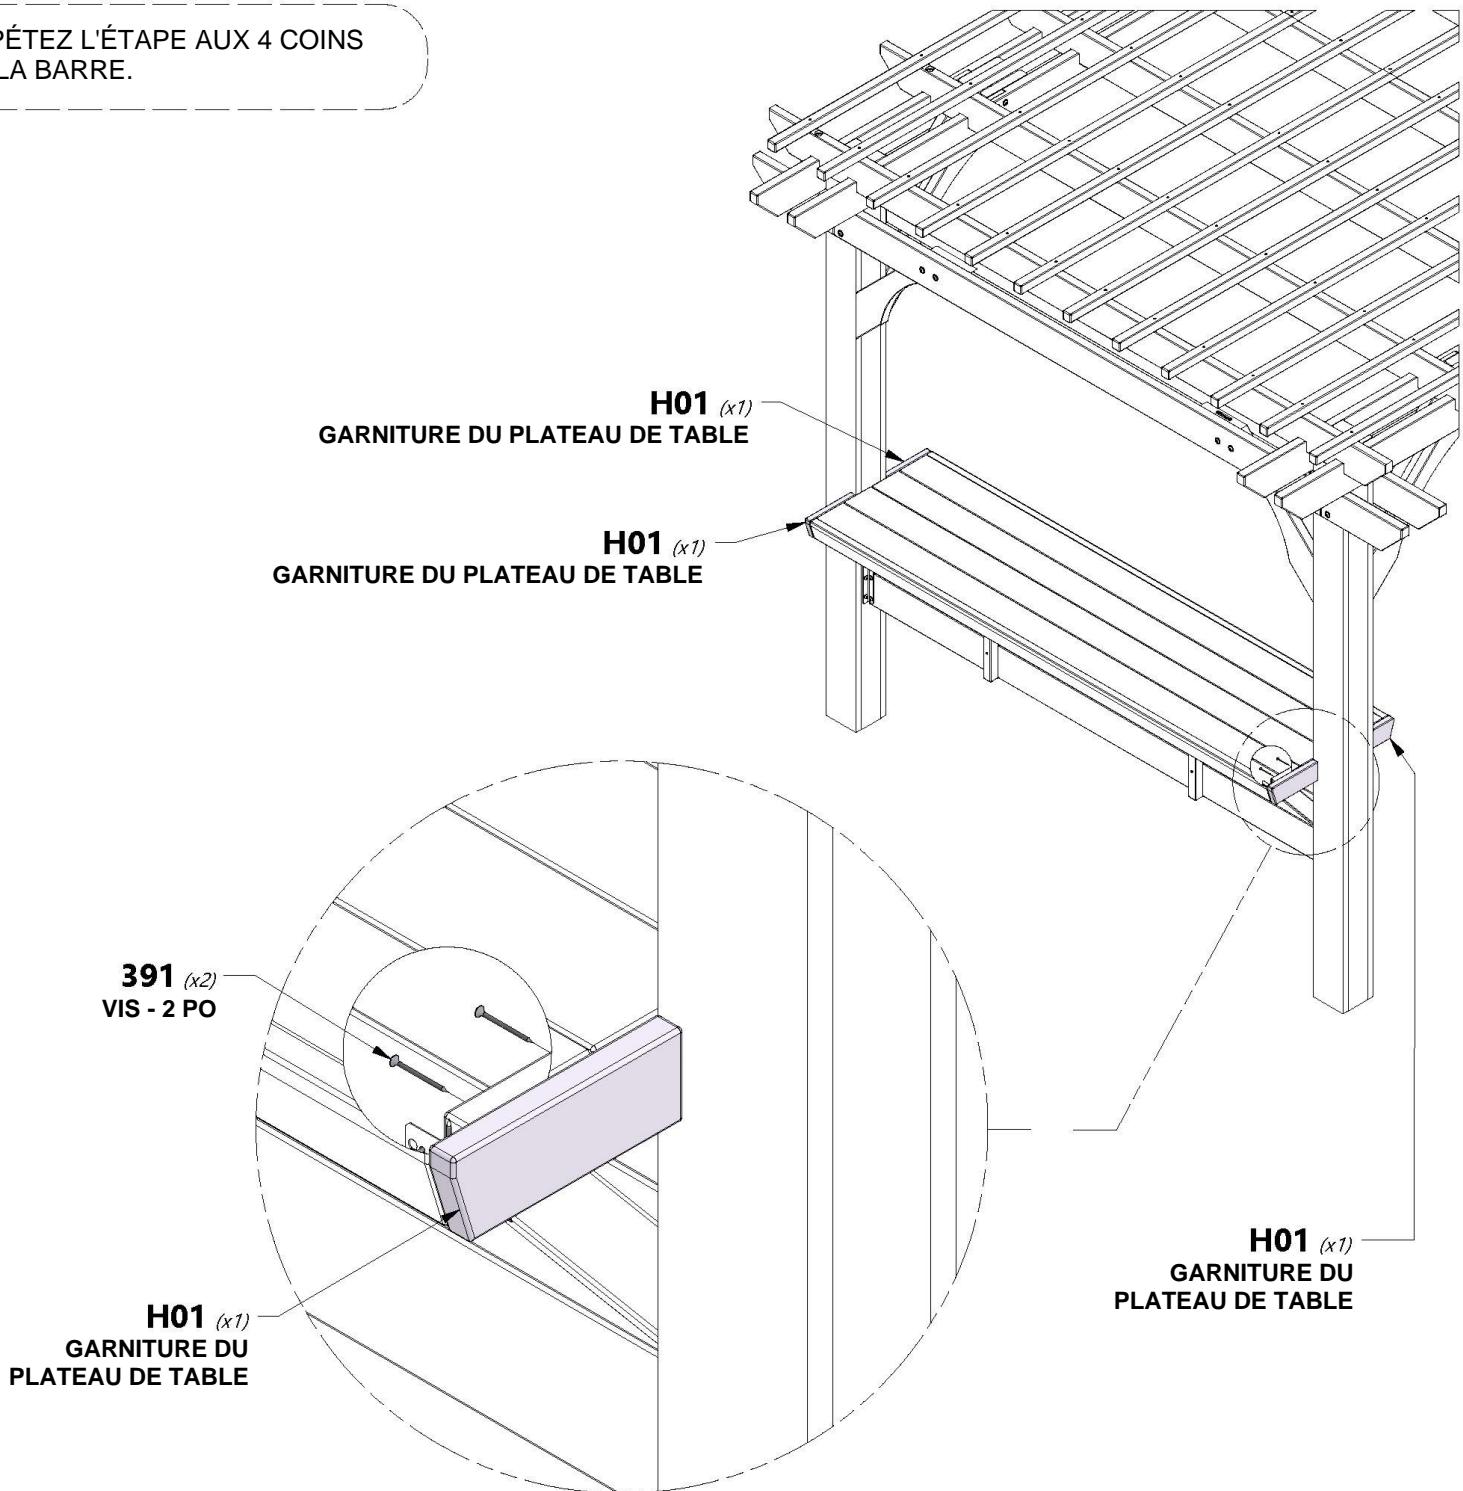




## ÉTAPE 16

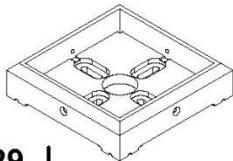

A100029 | PIED 142 POTEAU CARRÉ  
(x4)

DÉCIDEZ OÙ PLACER LA PERGOLA. Veuillez noter que cette procédure de montage est destinée à être utilisée uniquement sur du béton.

PLACEZ LA PERGOLA EXACTEMENT OÙ ELLE SERA ANCRÉE UNE FOIS TERMINÉE ET FAITES GLISSER UN PIED SOUS CHAQUE POTEAU.

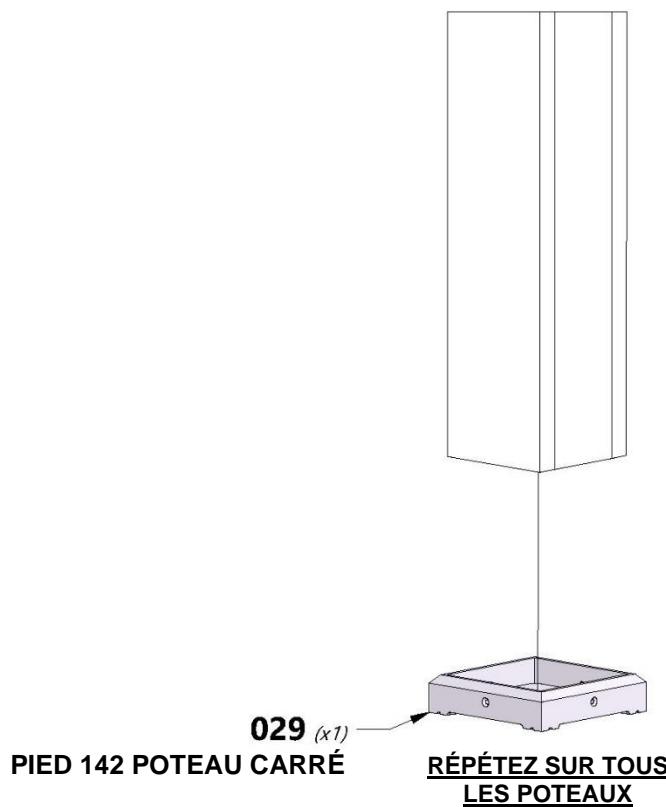


RÉPÉTEZ SUR TOUS  
LES POTEAUX

METTEZ LES POTEAUX À ANGLE  
DROIT ET SERREZ TOUS LES  
BOULONS ET TOUTES LES VIS À  
CE MOMENT.




## ÉTAPE 17

UTILISEZ DE LA CRAIE POUR TRACER  
LES BORDS DE CHAQUE PIED POUR  
MARQUER LES EMPLACEMENTS DES  
PIEDS.

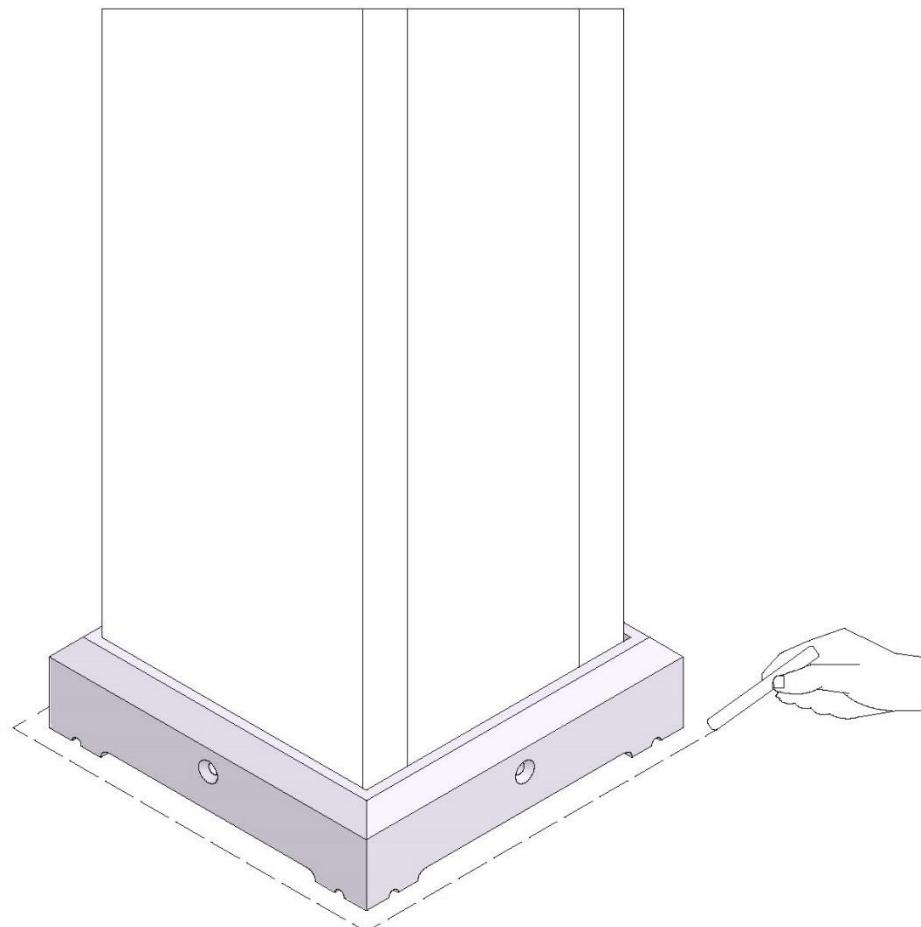




## ÉTAPE 18



H100120 | VIS D'ANCRAGE EN BÉTON  
(x16) | 1/4 x 2

METTEZ LA PERGOLA DE CÔTÉ ET PLACEZ CHAQUE PIED À L'INTÉRIEUR DES LIGNES TRACÉES À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE. MAINTENANT, UTILISEZ UN FORET À BÉTON DE 3/16 PO POUR PERCER DES AVANT-TROUS DANS LA PLATEFORME EN BÉTON.

ENSUITE, UTILISEZ LES ANCRAGES EN BÉTON FOURNIS POUR FIXER CHAQUE PIED À LA SURFACE EN BÉTON.

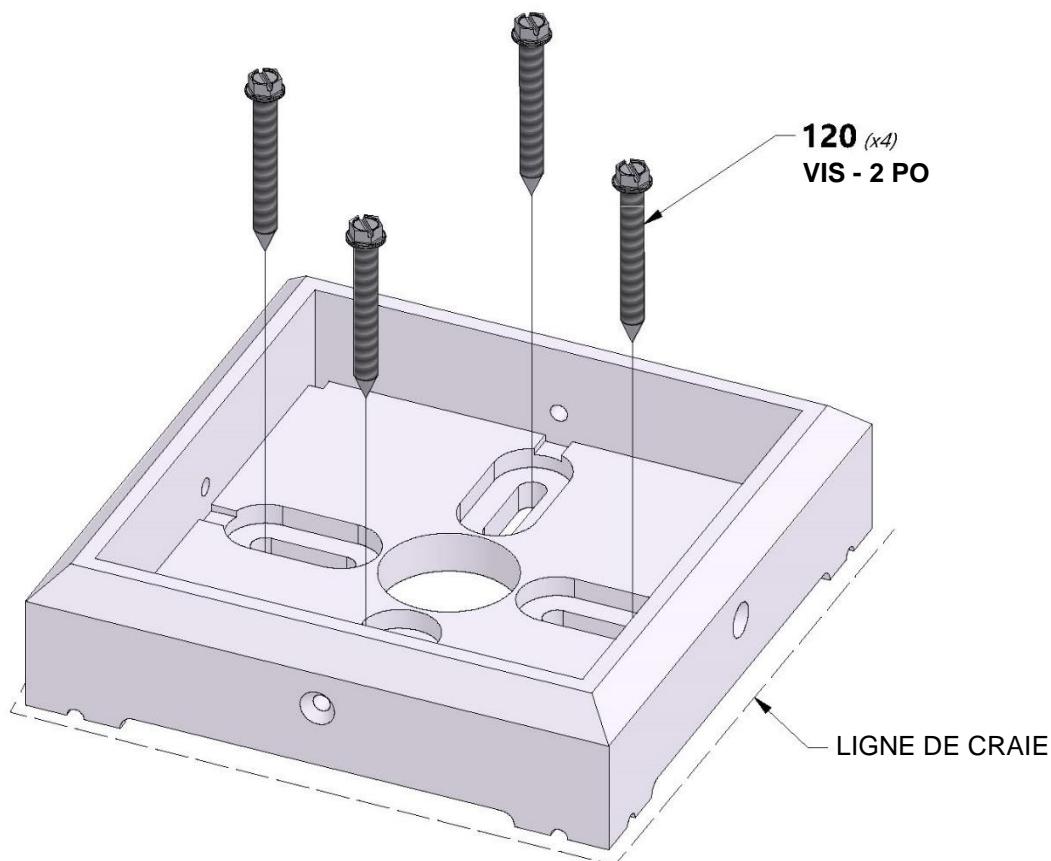


**RÉPÉTEZ SUR TOUS LES PIEDS**

## ÉTAPE 19



H100200 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK  
(x16) 8 x 1 1/2

REMETTEZ LA PERGOLA EN PLACE, EN POSANT CHAQUE POTEAU À L'INTÉRIEUR D'UN PIED ET MONTEZ COMME INDICUÉ À L'AIDE DE LA QUINCAILLERIE FOURNIE.

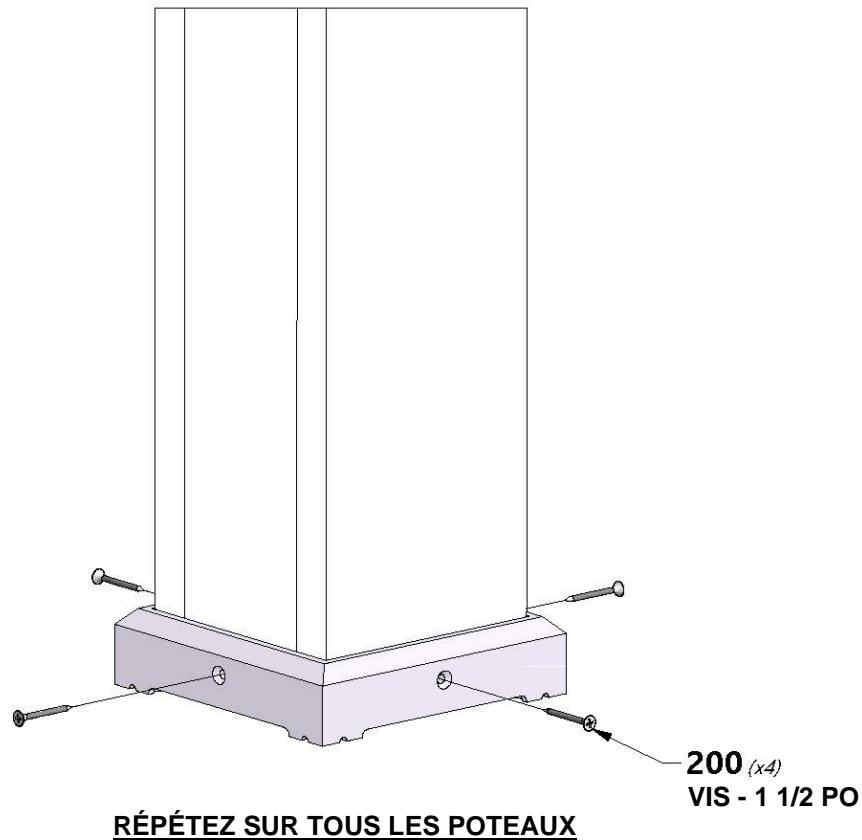


## ÉTAPE 20




A100241 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD  
(x1) | (PETITE) SANS INDICATION D'ÂGE



H100392 | VIS À TÊTE BOMBÉE  
(x4) | CRUCIFORME BLK  
8 x 3/4

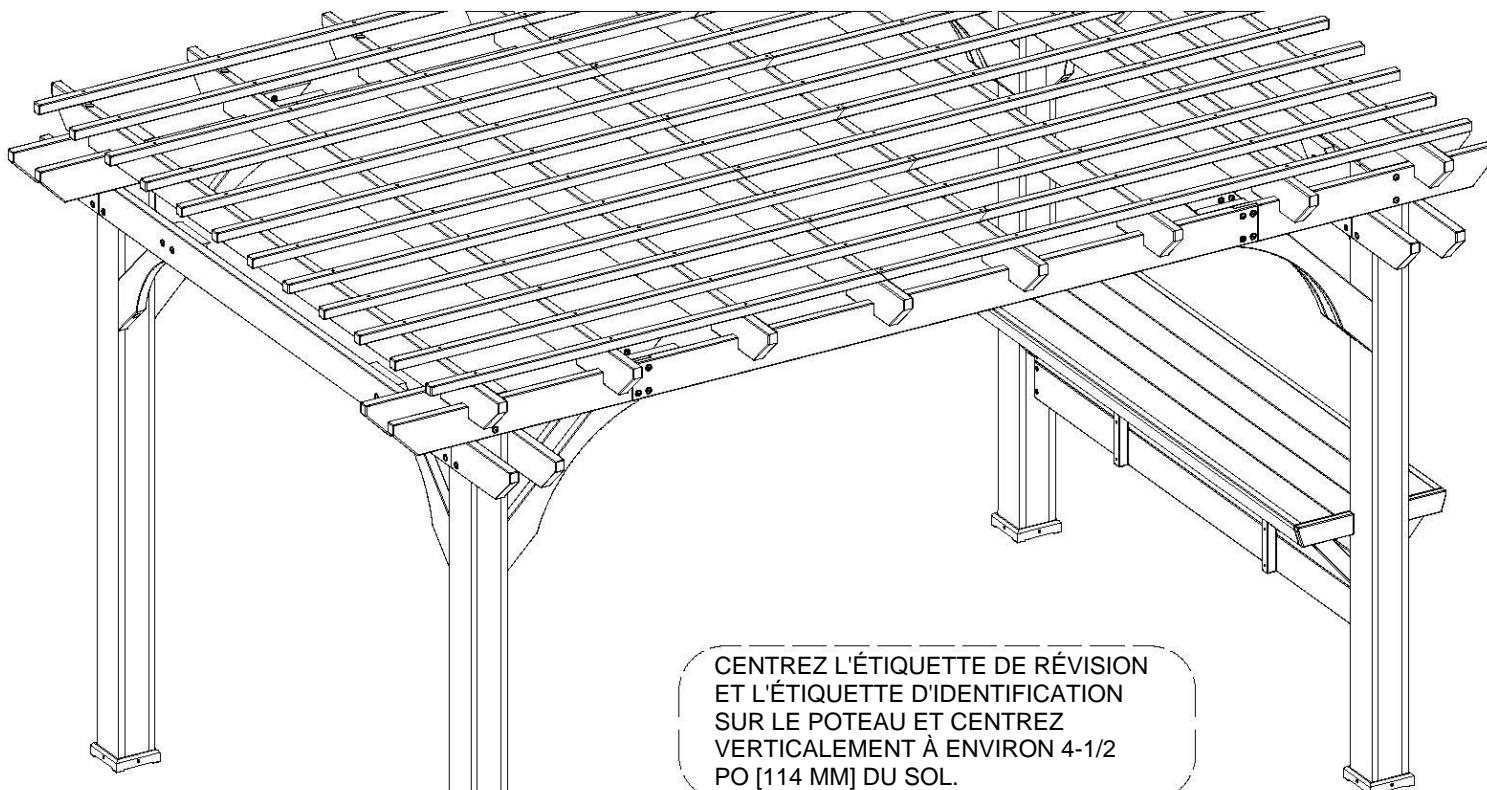


CENTREZ L'ÉTIQUETTE DE RÉVISION  
ET L'ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION  
SUR LE POTEAU ET CENTREZ  
VERTICALEMENT À ENVIRON 4-1/2  
PO [114 MM] DU SOL.

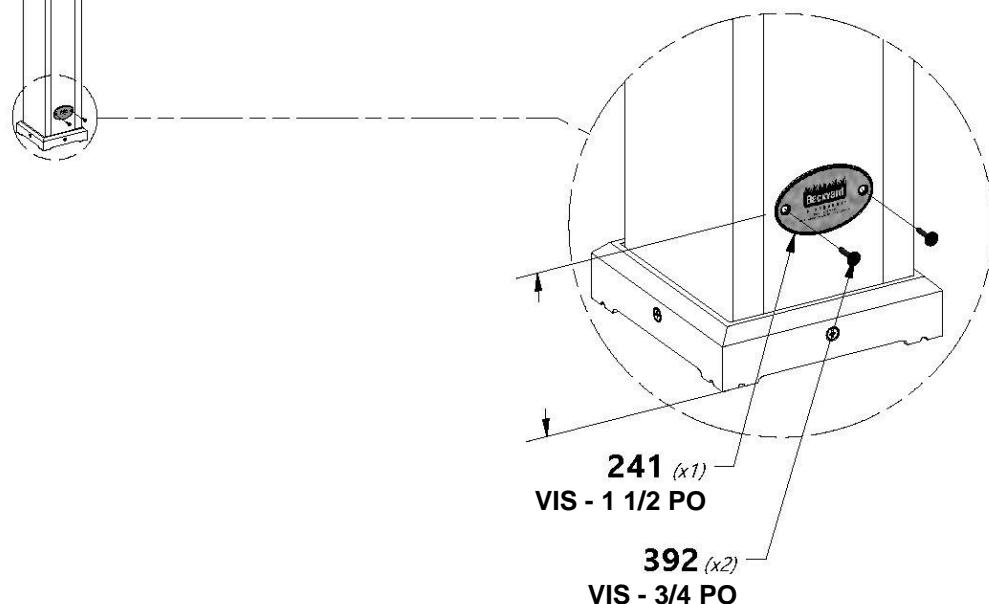



## BOÎTIER ÉLECTRIQUE

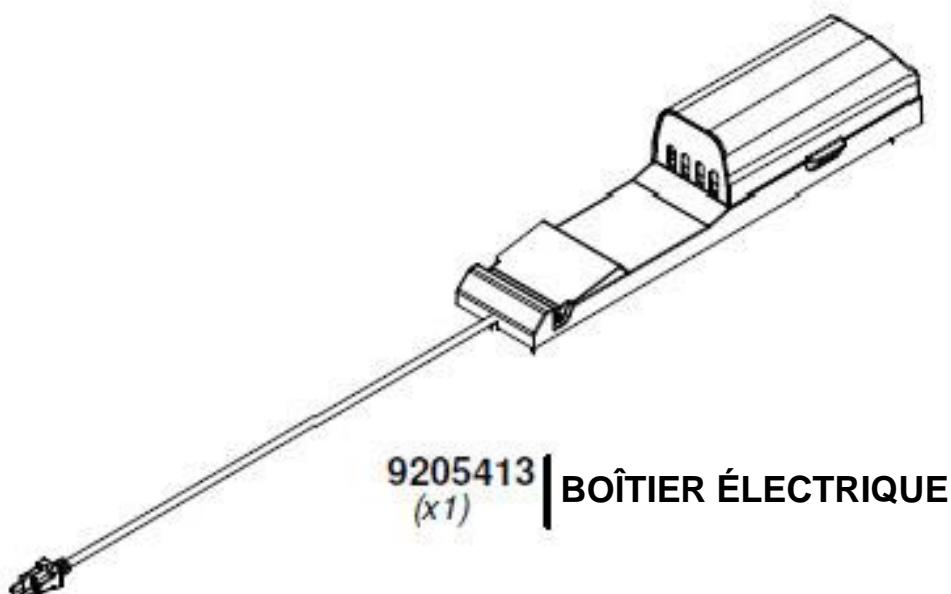

- POUR L'INSTALLATION DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE, REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS FOURNIES AVEC LE KIT DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE.
- LE BOÎTIER ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE FIXÉ À N'IMPORTE QUEL POTEAU.
- SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE FIXATION APPROPRIÉE.