
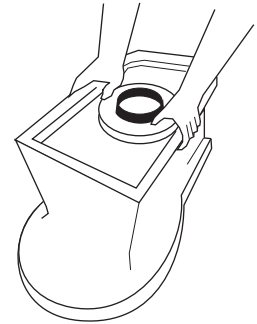


# SNAP-OFF BOLTS

## Installation Instructions:

1. Insert toilet bolts into closet flange.
2. Hold them in place using the retainer.
3. Place a new wax toilet gasket onto bottom of toilet bowl.
4. Set bowl, place large washers and open end nuts on bolts coming through toilet bowl.
5. Tighten carefully and replace bolt caps.

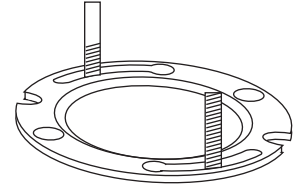

# PERNOS FRACTURABLES

## Instrucciones de Instalación:

1. Inserte los tornillos en el reborde del inodoro.
2. Mantengalas en su lugar usando el retén.
3. Ponga la junta nueva de cera para inodoros en el fondo de la taza del inodoro.
4. Coloque la taza, instale las arandelas grandes, luego las tuercas abiertas en los tornillos provenientes de la taza del inodoro.
5. Ajuste cuidadosamente y reemplace los tapones de los tornillos.

