



# TUCK TAPE® NOVAFLASH™ RUBAN POUR SOLIN INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

En utilisant les exigences ASTM E2112-19b comme guide, ce guide d'installation du ruban pour solin NovaFlash™ de Tuck Tape est basé sur les propriétés du NovaFlash et les normes actuelles d'installation de fenêtre. Il existe d'autres méthodes d'installations qui peuvent être employées. Dans tous les cas, il est recommandé de se référer aux instructions d'installation du fabricant de fenêtre, ainsi qu'aux normes de construction locales et les pratiques communes.

Les surfaces doivent être propres, exemptes de débris ou de poussière. Installez le ruban sur une surface sèche sans neige ou de glace. Recouvrez-le en moins de 6 mois. Assurez-vous d'installer le Pare-Air (ex : NovaWrap de Tuck) avant l'installation du ruban pour solin (veuillez vous référer aux instructions d'installation du NovaWrap de Tuck). En construisant l'ouverture de fenêtre, il est recommandé de prévoir une pente descendante de 6-degrés vers l'extérieur du mur sur le seuil de l'ouverture de la fenêtre afin d'assurer une évacuation adéquate de l'eau.

## ÉTAPE 1:

Appliquez une bande de ruban d'une largeur de 6-pouces en dépassant de 5-pouces sur chaque côté de la face extérieure du mur, et de 3-pouces sous l'ouverture de fenêtre. Coupez-le dans chaque coin de l'appui pour créer un rabat. Repliez le rabat sur le seuil. Utilisez le rouleau en J afin d'appliquer une pression. Voir illustration 1.

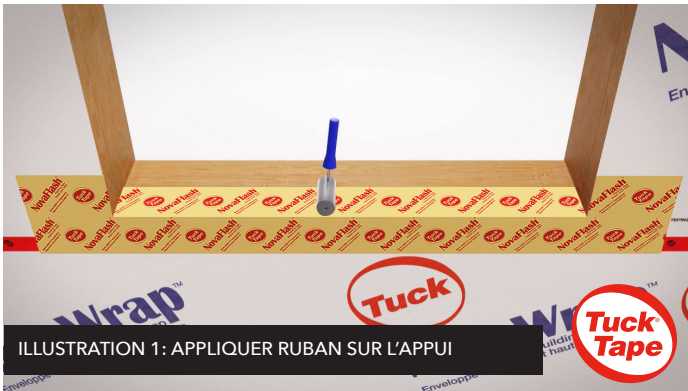


ILLUSTRATION 1: APPLIQUER RUBAN SUR L'APPUI

## ÉTAPE 2:

Pour une protection complète des coins inférieurs de l'ouverture, préparez deux morceaux de ruban NovaFlash en forme de "noeud papillon". Coupez un carré de ruban de 4-pouces sur 4-pouces, pliez-le en deux et faites des coupes diagonales de moins de 45 degrés de chaque côté, en vous assurant de laisser un pouce et demi au centre du « noeud papillon ». Appliquez une extrémité du "noeud papillon" sur le coin inférieur de du seuil de fenêtre et appliquez l'autre extrémité sur la face extérieure du mur en prévoyant un chevauchement d'au moins 2 pouces. Appliquez une pression en utilisant le rouleau en J. Voir illustration 2.



ILLUSTRATION 2.1 : COUPER MORCEAUX EN "NŒUD PAPILLON"



ILLUSTRATION 2.2 : APPLIQUER MORCEAUX EN "NŒUD PAPILLON"

## ÉTAPE 3:

À la manière des bardeaux de toit, appliquez du NovaFlash à l'intérieur de l'appui de fenêtre en laissant 6-pouces de ruban sur les montants, de chaque côté. En alignement avec le rebord intérieur du seuil de fenêtre, repliez le ruban sur la face extérieure du mur. Voir illustration 3.



ILLUSTRATION 3: APPLIQUER 2e RUBAN SUR L'APPUI





# TUCK TAPE® NOVAFLASH™ RUBAN POUR SOLIN INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## ÉTAPE 4:

Appliquez une bande de NovaFlash verticalement à l'intérieur des deux montants à pleine hauteur de l'ouverture, tout en repliant au moins 2-pouces sur la face extérieure du mur, par-dessus le Pare-Air Novawrap. Voir illustration 4.



ILLUSTRATION 4: APPLIQUER RUBAN SUR LES MONTANTS INTÉRIEURS

## ÉTAPE 5:

Installez la fenêtre conformément aux instructions du fabricant. Voir illustration 5. **Note: La fenêtre doit être installée et fixée avant l'installation du ruban pour solin sur les montants (étape 6). NE PAS COMMENCER L'ÉTAPE 6 AVANT QUE LA FENÊTRE NE SOIT PROPREMENT FIXÉE, selon les instructions du fabricant.**



ILLUSTRATION 5: INSTALLER LA FENÊTRE

## ÉTAPE 6:

Une fois la fenêtre installée, appliquez des bandes de ruban verticalement sur la face extérieure de chaque montant, en vous assurant de chevaucher le cadre de fenêtre d'un pouce. Voir illustration 6.



ILLUSTRATION 6: APPLIQUER RUBAN SUR MONTANTS EXTÉRIEURS

## ÉTAPE 7:

Appliquez une longue bande de ruban de 6-pouces de largeur au-dessus de la fenêtre en chevauchant à la fois le cadre de fenêtre et les bandes verticales de ruban de chaque côté. Elle doit chevaucher les bandes verticales de 6-pouces de chaque côté. Voir illustration 7.

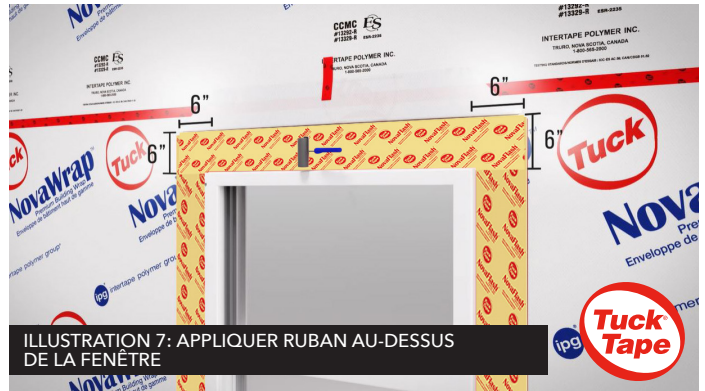


ILLUSTRATION 7: APPLIQUER RUBAN AU-DESSUS DE LA FENÊTRE

## ÉTAPE 8:

Rabaissez le rabat de pare-Air du haut et appliquez des morceaux de NovaFlash sur les coupes diagonales. Voir illustration 8.



ILLUSTRATION 8: APPLIQUER BANDES DE RUBAN AUX COINS SUPÉRIEURS

**VEUILLEZ NOTER :** Bien que nous les considérons comme fiables, les déclarations et informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. L'utilisateur doit, en testant ou autrement, déterminer l'aptitude à cet usage. Il n'y a aucune garantie d'adéquation à un usage particulier. Nos conditions de vente standards s'appliquent exclusivement à toutes les commandes. Toute responsabilité pour des dommages de toute nature, y compris des dommages immatériels, excédant le prix d'achat est exclue. Personne n'est autorisé par nous à faire des garanties orales. IPG® se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis ni obligation à nos produits et publications.

