



Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Centre d'affaires Basepoint : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

Aurora

ENSEMBLE DE BALANÇOIRE

MODÈLE : N° 2001060



AVERTISSEMENT

Assemblage par un adulte nécessaire.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.

RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE. DESTINÉ À UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR.



Veuillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



SERVICES
D'INSTALLATION
DISPONIBLES!*



Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2 m [6 pi - 7 po] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est à niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et il pourrait en résulter un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort sont bien droits.
- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 2 m [6 pi 7 po] au-delà de l'ensemble de jeu sur tous les côtés, y compris l'espace au-dessus de l'ensemble de jeu.


SCHÉMA DE LA ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

Dimension au sol de l'ensemble de balançoire


8 pi -11 3/8 po [2,7 m] x 10 pi -2 7/8 po [3,1 m]

Zone de jeu sécuritaire

22 pi -1 1/4 po [6,7m] x 23 pi -4 7/8 po [7,1m]

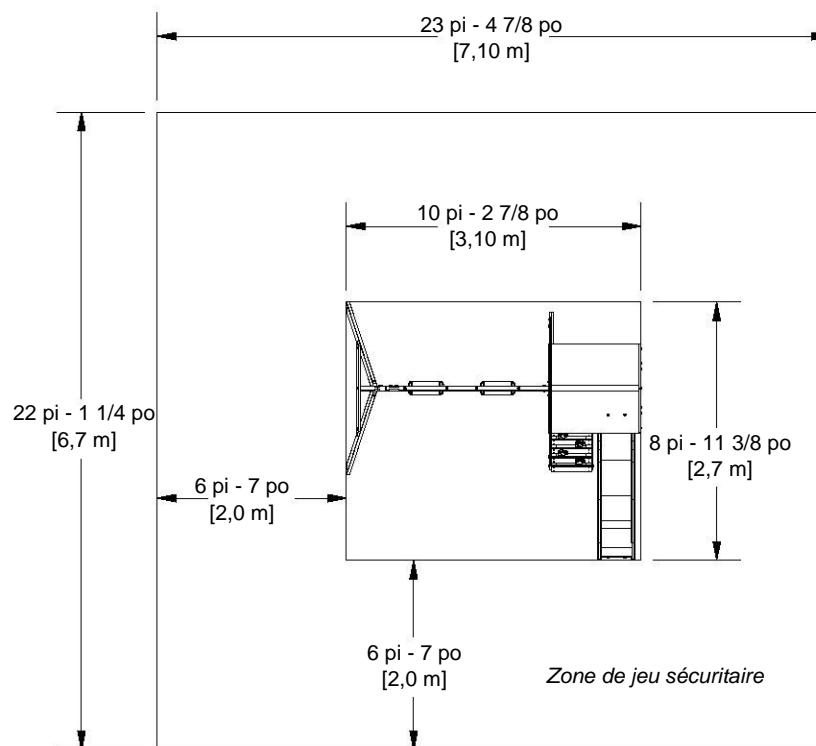

HAUTEUR DE JEU SÉCURITAIRE : 4,3 m [14 pi - 3 po]
HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE : 1,7 m [5 pi - 8 1/2 po]

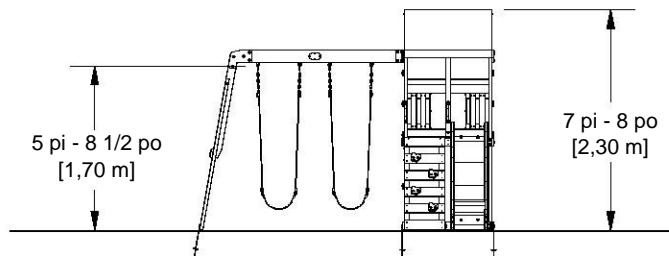

Informations générales :


Votre ensemble de jeu a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement. Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel. Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants. Le nombre maximum d'enfants recommandé pour cette balançoire est de 9.




Composants en bois (pas à l'échelle)




E1 | MONTANT AVANT DROIT - W4L15660
(1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 75 po (36x86x1905)



E2 | ASSEMBLAGE POTEAU - W2A02839
(1) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 75 po (36x86x1905)



E3 | MONTANT ARRIÈRE GAUCHE - W4L13210
(1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 75 po (36x86x1905)



E4 | MONTANT ARRIÈRE DROIT - W4L13211
(1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 75 po (36x86x1905)




E77 | CALE ANGULAIRE - W4L13293
(2) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 72 7/8 po (36x86x1850)




F1 | MONTANT - W4L13283
(1) | 1 7/16 po x 2 3/8 po x 43 3/4 po (36x60x1111)



F2 | MONTANT - W4L13284
(1) | 1 7/16 po x 2 3/8 po x 43 3/4 po (36x60x1111)




G1 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13219
(1) | 1 po x 5 1/4 po x 37 po (24x134x940)



G2 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13228
(1) | 1 po x 5 1/4 po x 37 po (24x134x940)



H1 | LISSE DE PLANCHER - W4L13212
(1) | 1 po x 3 3/8 po x 36 5/8 po (24 x 86 x 930)



H2 | LISSE DE PLANCHER - W4L13213
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 26 po (24 x 86 x 660)



H3 | LISSE DE PLANCHER - W4L13221
(1) | 1 po x 3 3/8 po x 24 1/8 po (24 x 86 x 612)



H4 | SUPPORT DE SOL - W4L13222
(4) | 1 po x 3 3/8 po x 3 3/8 po (24 x 86 x 86)



H5 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13227
(2) | 1 po x 3 3/8 po x 36 5/8 po (24 x 86 x 930)




H6 | CALE ANGULAIRE - W4L13288
(1) | 15/16 po x 3 3/8 po x 40 1/16 po (24x86x1018)



H7 | CALE ANGULAIRE - W4L13290
(2) | 15/16 po x 3 3/8 po x 11 13/16 po (24x86x300)



H8 | LISSE DE PLANCHER - W4L13295
(1) | 1 po x 3 3/8 po x 36 5/8 po (24 x 86 x 930)



H79 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13294
(1) | 1 po x 3 1/2 po x 39 1/2 po (24 x 86 x 1000)




J1 | MONTANT - W4L13226
(1) | 1 po x 2 po x 36 po (24x52x914)



J2 | PIQUET - W4L13282
(2) | 1 po x 2 3/8 po x 15 1/8 po (24x60x385)



Composants en bois (pas à l'échelle)



J3 LISSE DE SÉCURITÉ - W4L13299
(1) 1 po x 2 3/8 po x 36 5/8 po (24x60x930)



L1 PLANCHE DE SOL - W4L13223
(1) 5/8 po x 4 3/8 po x 33 3/4 po (16x112x856)



L2 PLANCHE DE SOL - W4L13225
(1) 5/8 po x 4 3/8 po x 33 3/4 po (16x112x856)



L3 ÉCHELON - W4L13285
(1) 5/8 po x 4 3/8 po x 16 7/8 po (16x112x430)



L4 ÉCHELON - W4L13286
(4) 5/8 po x 4 3/8 po x 16 7/8 po (16x112x430)




L5 ÉCHELON SUPÉRIEUR - W4L13287
(1) 5/8 po x 4 3/8 po x 16 7/8 po (16x112x430)



M1 RAIL AU SOL - W4L13215
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 36 5/8 po (16x86x930)



M2 RAIL AU SOL - W4L13216
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 25 3/8 po (16x86x644)



M3 RAIL ANGULAIRE AU SOL - W4L13217
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 65 5/8 po (16x86x1666)



M4 PLANCHE DE SOL - W4L13224
(5) 5/8 po x 3 3/8 po x 36 5/8 po (16x86x930)




SB74 POUTRE DE BALANÇOIRE 2 POSITIONS - W4L13291
(1) 2 po x 5 1/4 po x 68 3/4 po (50x134x1745)



M5 RAIL AU SOL - W4L13209
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 36 5/8 po (16x86x930)



M6 RAIL AU SOL - W4L13296
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 21 3/8 po (16x86x542)



M77 CALE DE TOBOGGAN - W4L13297
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 14 1/4 po (16x86x362)




M78 CALE DE TOBOGGAN - W4L13298
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 14 1/4 po (16x86x362)




N1 RAIL LATÉRAL - W4L13214
(7) 5/8 po x 2 3/8 po x 24 1/8 po (16x60x612)




N2 RAIL LATÉRAL - W4L13218
(3) 5/8 po x 2 3/8 po x 36 5/8 po (16x60x930)




N3 RAIL SUPÉRIEUR - W4L13220
(1) 5/8 po x 2 3/8 po x 36 5/8 po (16x60x930)



N4 RAIL SUPÉRIEUR - W4L13229
(2) 5/8 po x 2 3/8 po x 21 1/8 po (16x60x538)



N5 RAIL SUPÉRIEUR - W4L13280
(1) 5/8 po x 2 3/8 po x 36 5/8 po (16x60x930)



N6 PIQUET - W4L13281
(4) 5/8 po x 2 3/8 po x 15 1/8 po (16x60x385)



T1 SUPPORT DE SOL - W4L13289
(2) 15/16 po x 1 5/16 po x 17 1/4 po (24x34x438)




W71 SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13292
(1) 2 po x 3 3/8 po x 44 1/4 po (50x86x1123)









Pièces de quincaillerie

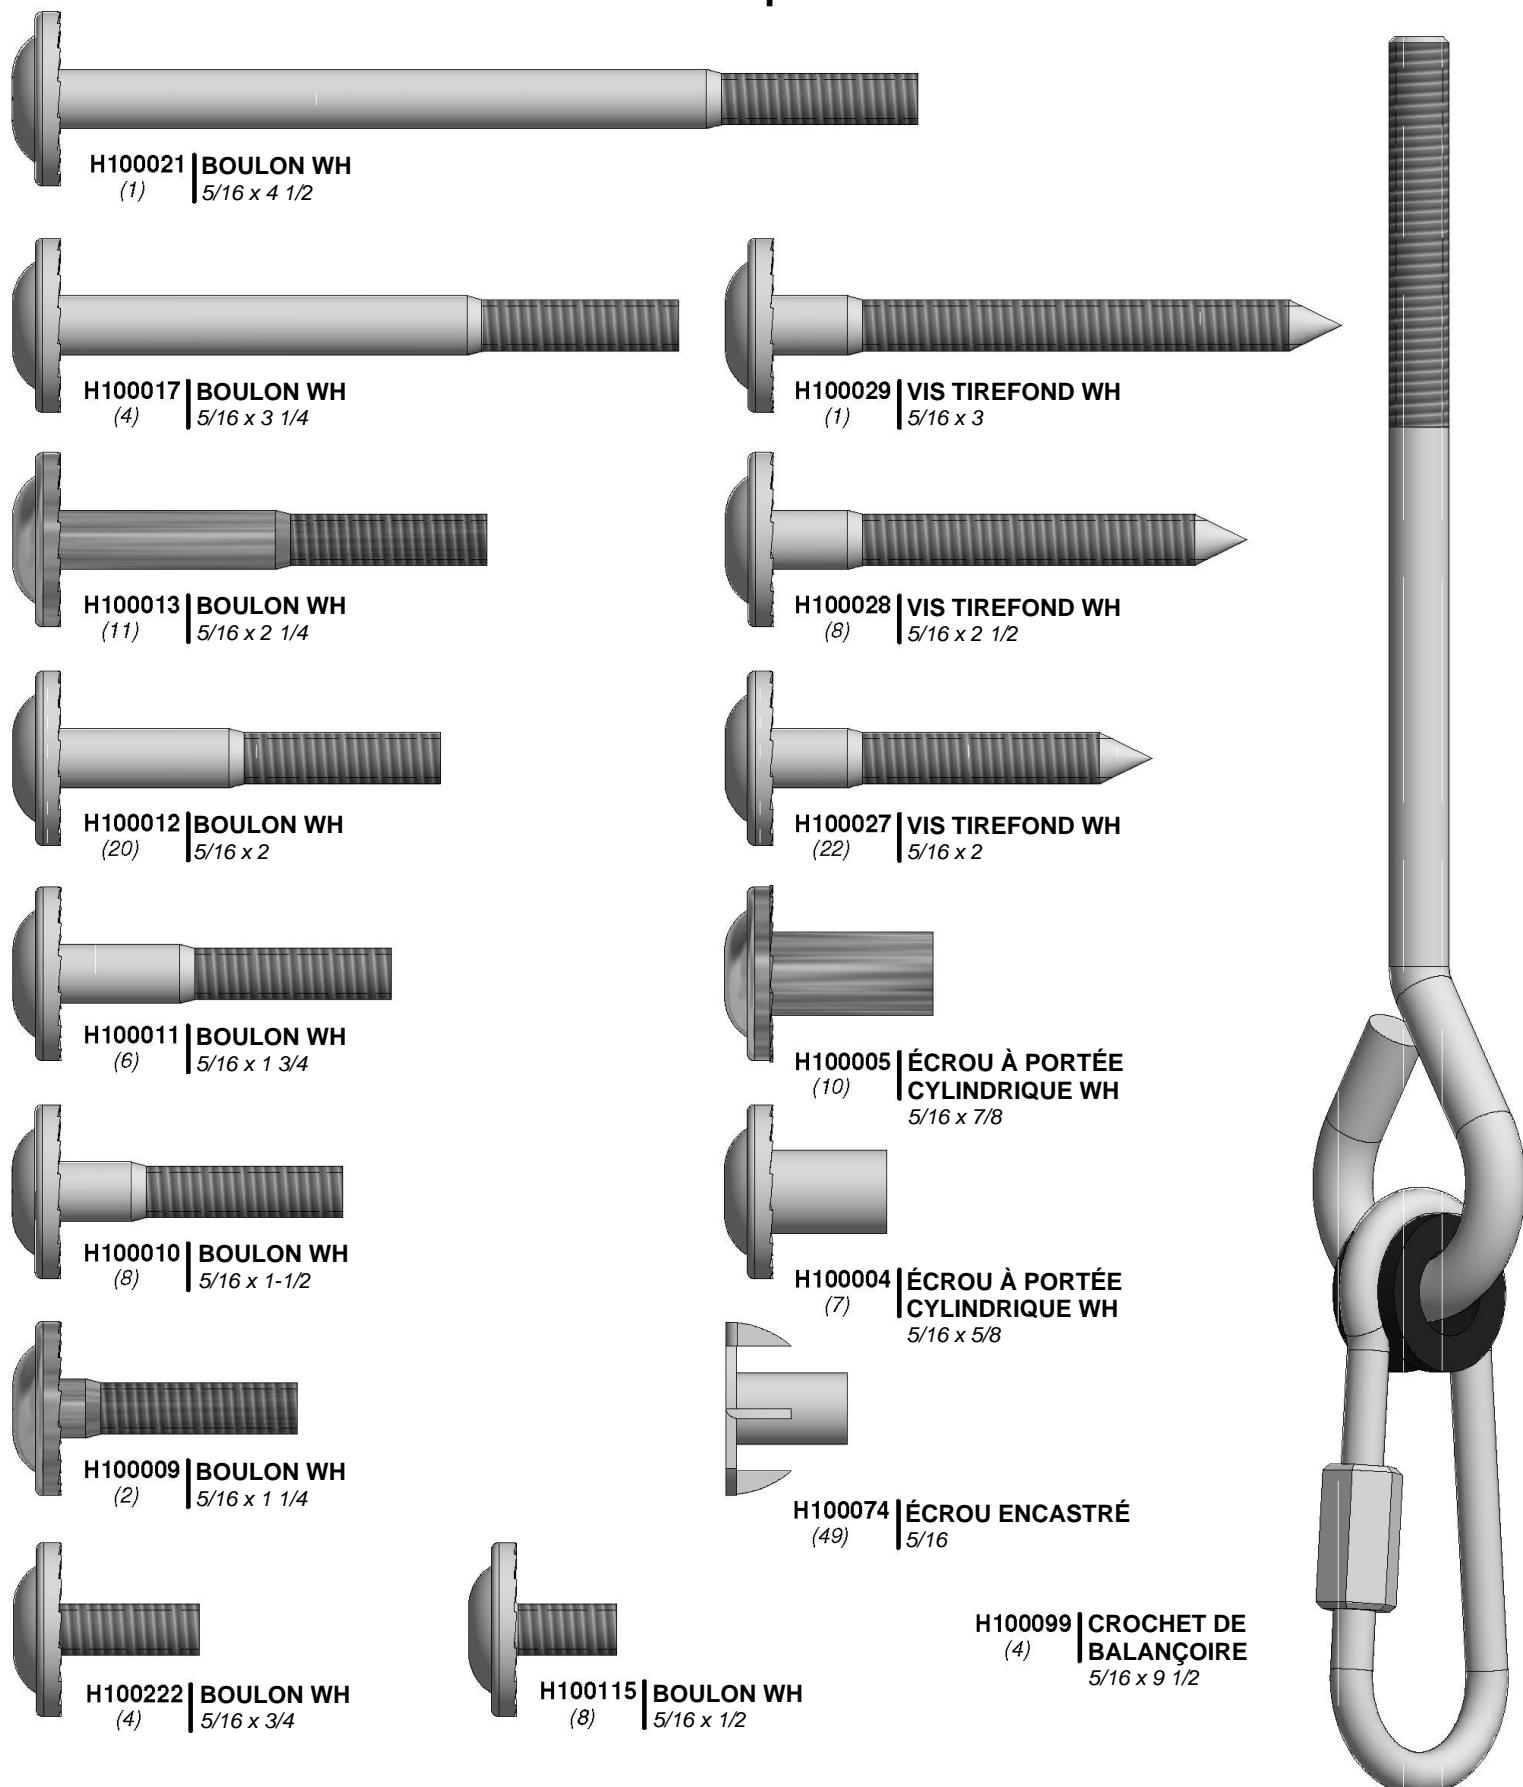




Pièces de quincaillerie


H100047 BOULON HEXAGONAL
(2) 5/16 x 2 3/4H100044 BOULON HEXAGONAL
(2) 5/16 x 2H100042 BOULON HEXAGONAL
(2) 5/16 x 1 1/4H100649 BOULON HEXAGONAL
(3) 1/4 x 2 1/2H100145 BOULON HEXAGONAL
(3) 1/4 x 1 1/2H100142 BOULON WH
(2) 1/4 x 1-1/4H100137 BOULON WH
(4) 1/4 x 1H100490 BOULON WH
(7) 1/4 x 5/8H100141 BOULON WH
(2) 1/4 x 1/2 poH100136 ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH
1/4 x 5/8H100090 VIS TÊTE PLATE PFH
(22) 8 x 2 1/2 poH100111 VIS TÊTE PLATE PFH
(13) 8 x 2H100089 VIS TÊTE PLATE PFH
(11) 8 x 1 3/4H100086 VIS TÊTE PLATE PFH
(71) 8 x 1 1/2H100088 VIS TÊTE PLATE PFH
(17) 8 x 1 1/8H100121 VIS TÊTE PLATE PFH
(9) 8 x 3/4H100070 VIS À TÊTE BOMBÉE
CRUCIFORME
8 x 3/4H100128 VIS À TÊTE BOMBÉE
CRUCIFORME
8 x 5/8H100392 VIS À TÊTE BOMBÉE
CRUCIFORME BLK
8 x 3/4H100063 BOULON PTH
(9) 1/4 x 3/4H100095 RONDELLE FENDUE
(4) 5/16H100108 RONDELLE DE
VERROUILLAGE INT
(9) 8 x 15H100138 RONDELLE DE
SÉCURITÉ EXT
(8) 6 x 15H100139 RONDELLE DE
SÉCURITÉ EXT
(7) 8 x 15H100030 RONDELLE DE
SÉCURITÉ EXT
(72) 8 x 19H100031 RONDELLE DE
SÉCURITÉ EXT
(11) 12 x 19H100105 RONDELLE PLATE
(13) 8 x 27H100103 RONDELLE DE SÉCURITÉ
(4) 17 x 30H100072 ÉCROU
ENCASTRÉ
1/4H100110 ÉCROU
AUTOBLOQUANT
5/16



Éléments accessoires (pas à l'échelle)

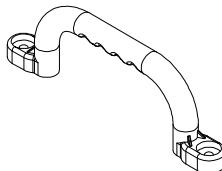


A6P00314 | POIGNÉE
(2) PLASTIQUE BLEU

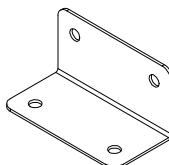

A100153 | SUPPORT EN L
(2) 66x66x127 BLEU




A4M01048 | SUPPORT EN L
(2) 2.5x38x55x55



A4M01110 | SUPPORT EN L
(6) 90° - NOIR



A100175 | ÉTIQUETTE
(1) D'IDENTIFICATION DE BYD
(INTERMÉDIAIRE) AGES
3-10 ANS

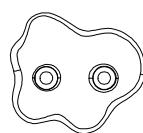


A6P00040 | PRISE D'ESCALADE
(4) HC BLEU N° 1




A100178 | TARIÈRE
(6)




A100314 | ÉTIQUETTE DE
(1) CONTRÔLE <<A>>

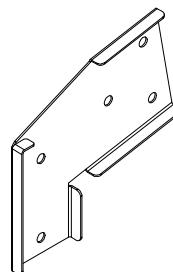

A4M00511 | EXTENSION DE POUTRE
(1) DE BALANÇOIRE SUPPORT
BLEU - GAUCHE


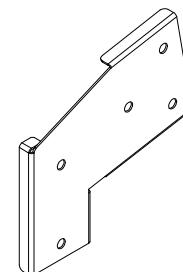


A4M00512 | EXTENSION DE POUTRE
(1) DE BALANÇOIRE
SUPPORT BLEU - DROIT

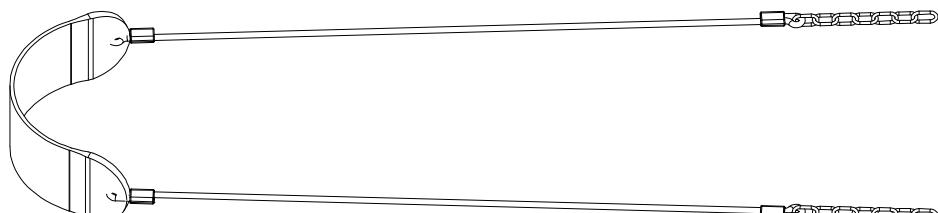

A6P00405 | CORDE-CHAÎNE
(2) B / SIEGE B


9220119 | TROUSSE À OUTILS

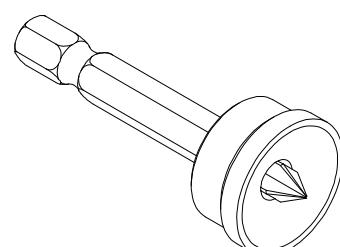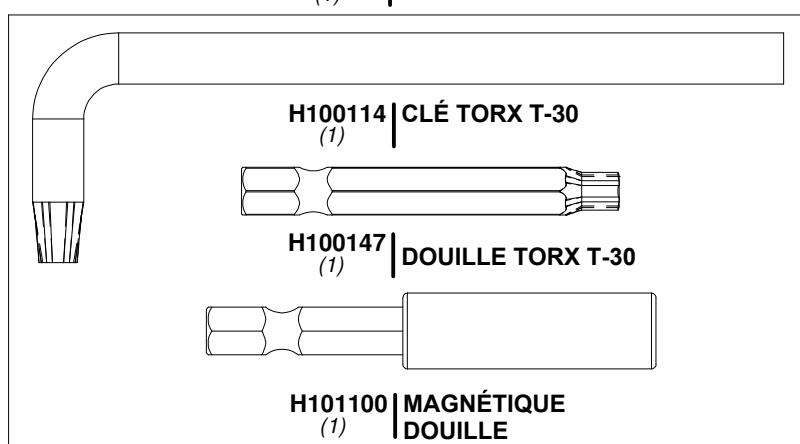


H100764 | EMBOUT DE VISSAGE
(1)




Éléments accessoires (pas à l'échelle)

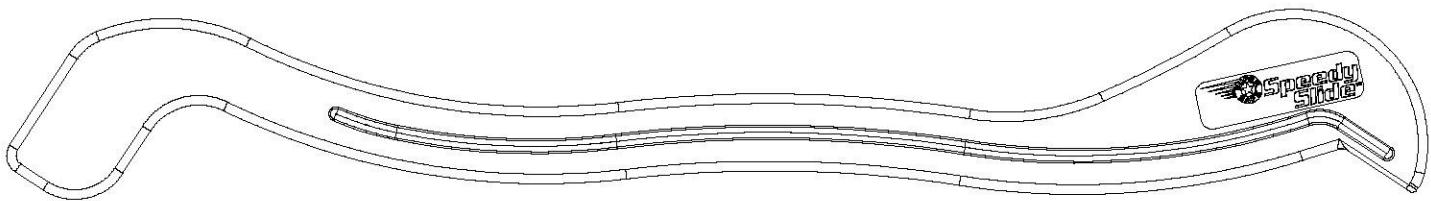


A6P00402 | RAIL GAUCHE DU
(1) TOBOGGAN 6 PI

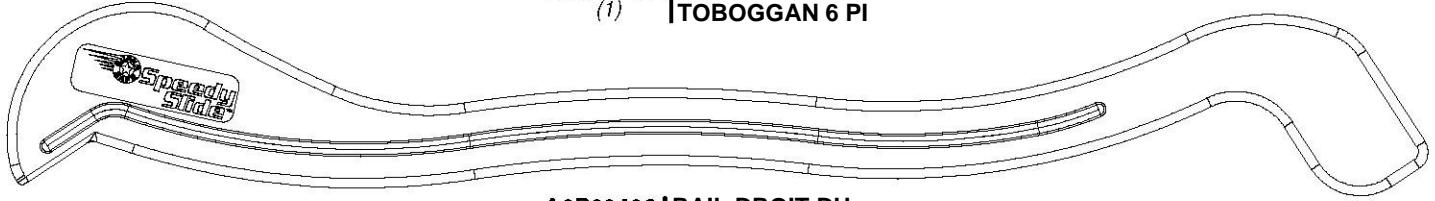


A6P00403 | RAIL DROIT DU
(1) TOBOGGAN 6 PI

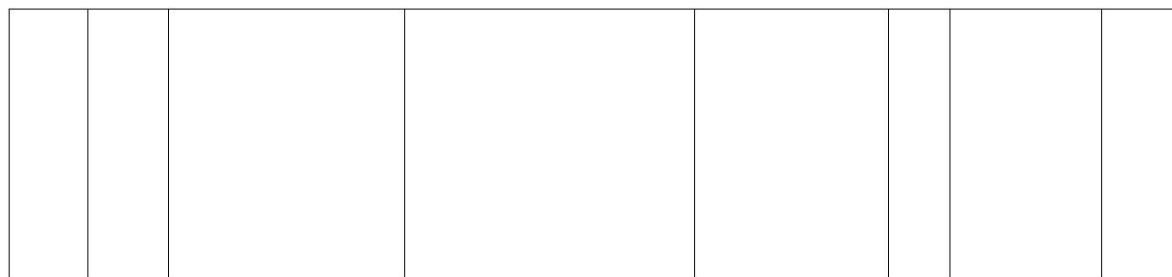


A6P00404 | LIT DE TOBOGGAN 6 PI
(1)

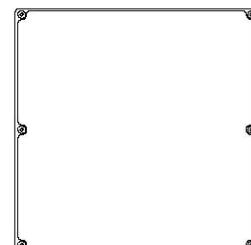

A6P00323 | TABLEAU NOIR
(1)

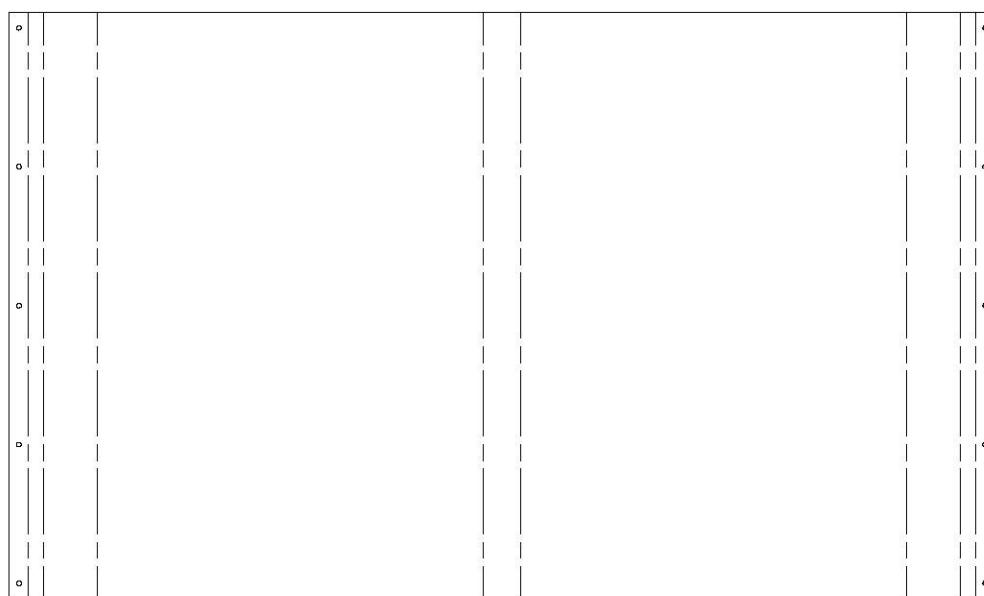

A6P00400 | BÂCHE DE TOIT
(1)

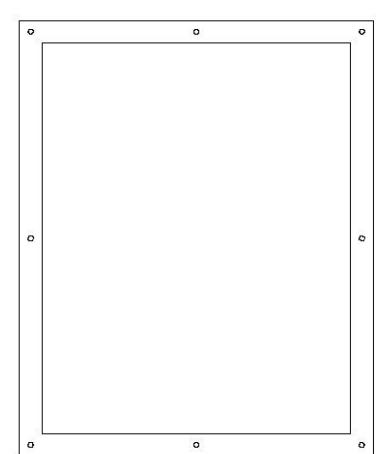

A6P00401 | PANNEAU EN MAILLE
(2)


ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

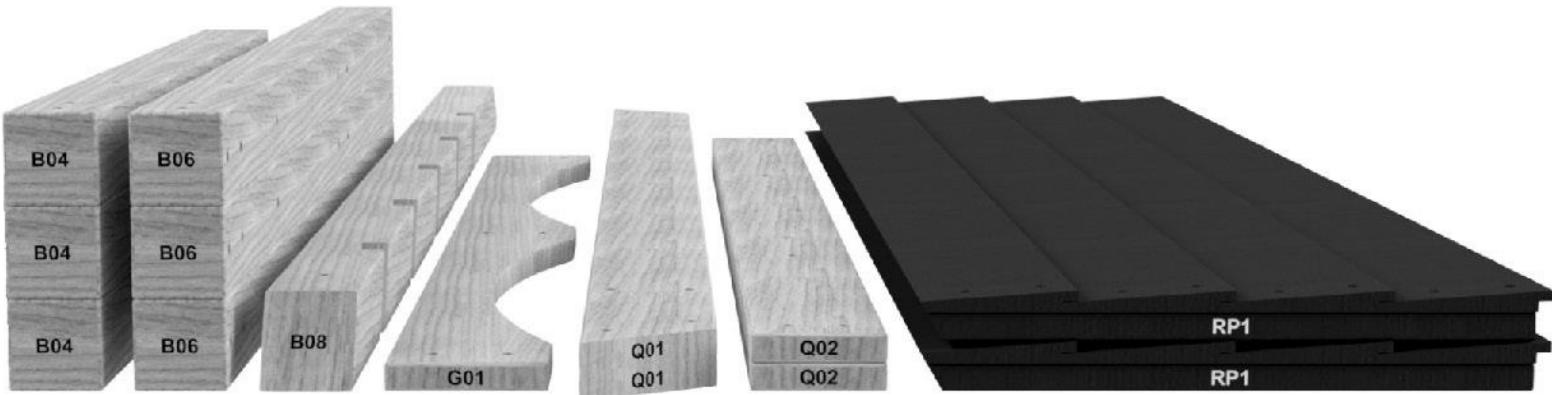

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de vous reporter aux quatre derniers chiffres du numéro.



PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique

Accessoires de la
perceuse : Tête
croisiforme



Mèches de 1/8 po,
3/16 po, 3/8 po et 7/16 po

Tournevis cruciforme



Marteau à panne fendue



Clés ouvertes de 1/2 po et 9/16 po




Clé à cliquet de 3/8 po, douilles
standard de 1/2 po et 9/16 po, douilles
profondes de 1/2 po et 9/16 po



Maillet en caoutchouc - En option



Mètre à ruban

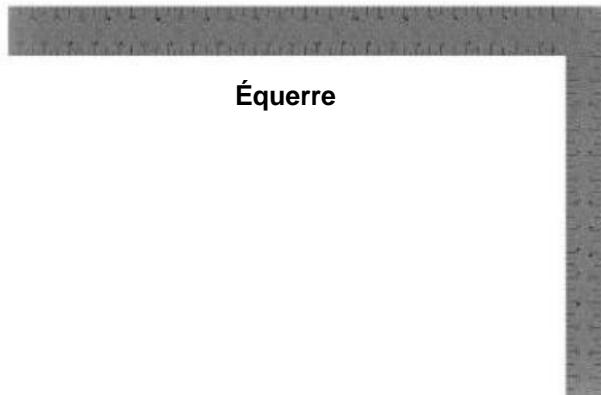

Équerre



Niveau de 24 po

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.


- 1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit**
- 2. Application BILT - Instructions interactives en 3D**
- 3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)**



Scannez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

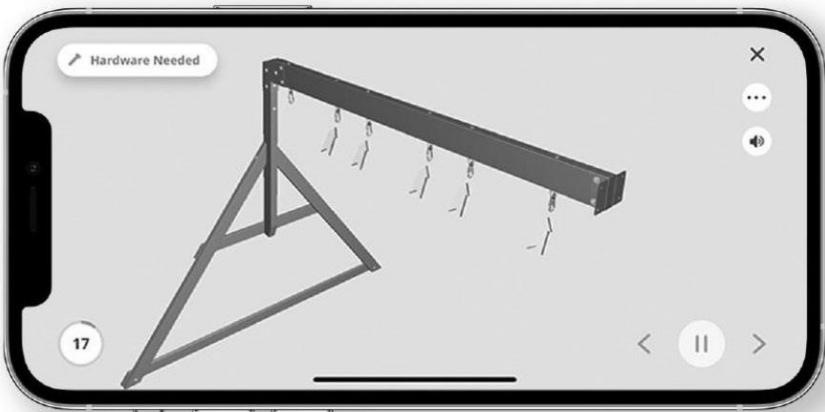

MONTAGE DE L'ÉCHELLE

ÉTAPE 1



L4 | ÉCHELON - W4L13286
(x4) | 5/8 po x 4 3/8 po x 16 7/8 po (16x112x430)



A6P00040 | PRISE D'ESCALADE
HC BLEUE No 1
(x4)






H100063 | BOULON PTH
1/4 x 3/4
(x8)



H100108 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE
(8)
INT
8 x 15



H100072 | ÉCROU
ENCASTRÉ
1/4
(x8)

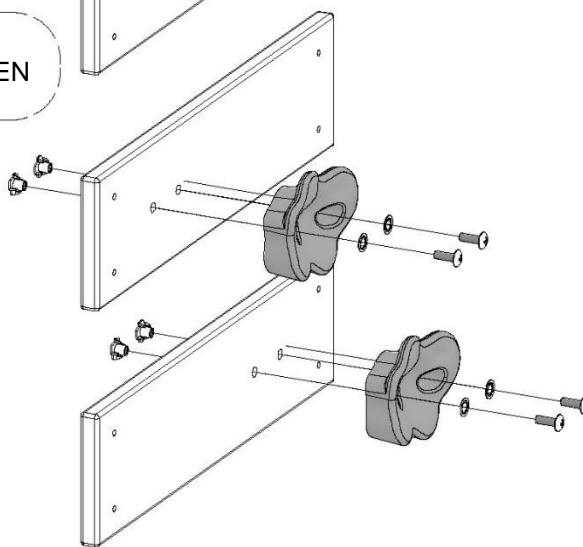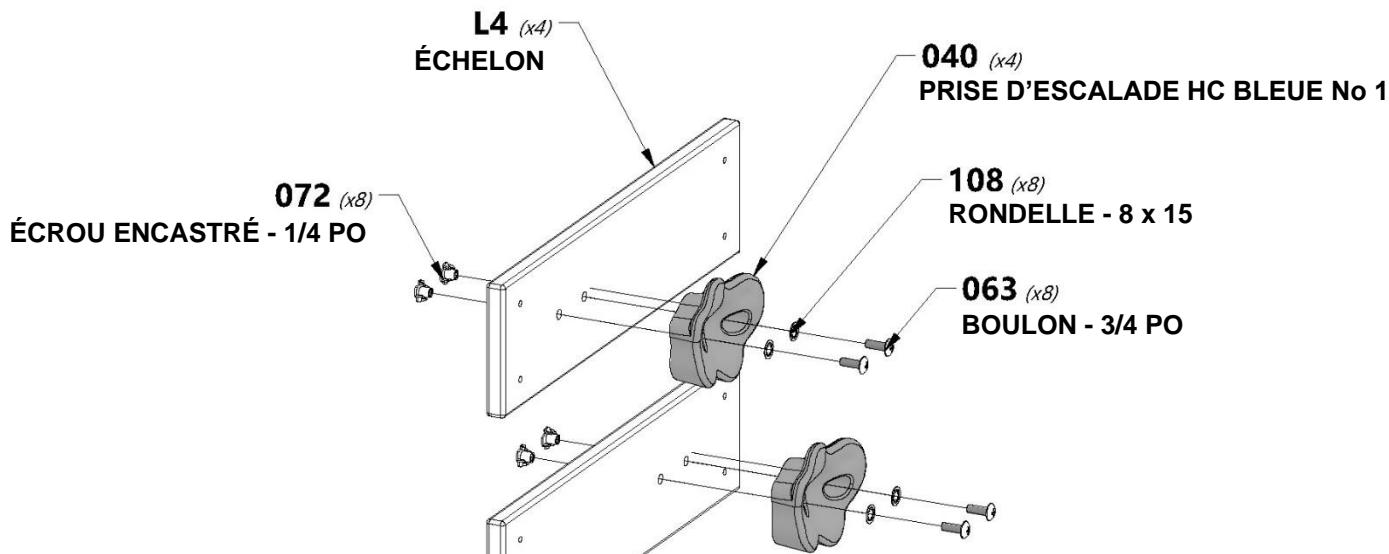

ENSEMBLE BARRE GAUCHE (x2)




ENSEMBLE BARRE DROIT (x2)

MONTAGE DE L'ÉCHELLE

ÉTAPE 2



L3 | ÉCHELON - W4L13286
(x1) | 5/8 po x 4 3/8 po x 16 7/8 po (16x112x430)



ENSEMBLE BARRE GAUCHE (x2)



ENSEMBLE BARRE DROITE (x2)




H100086 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x20) | 8 x 1 1/2




F1 | MONTANT - W4L13283
(x1) | 1 7/16 po x 2 3/8 po x 43 3/4 po (36x60x1111)



F2 | MONTANT - W4L13284
(x1) | 1 7/16 po x 2 3/8 po x 43 3/4 po (36x60x1111)

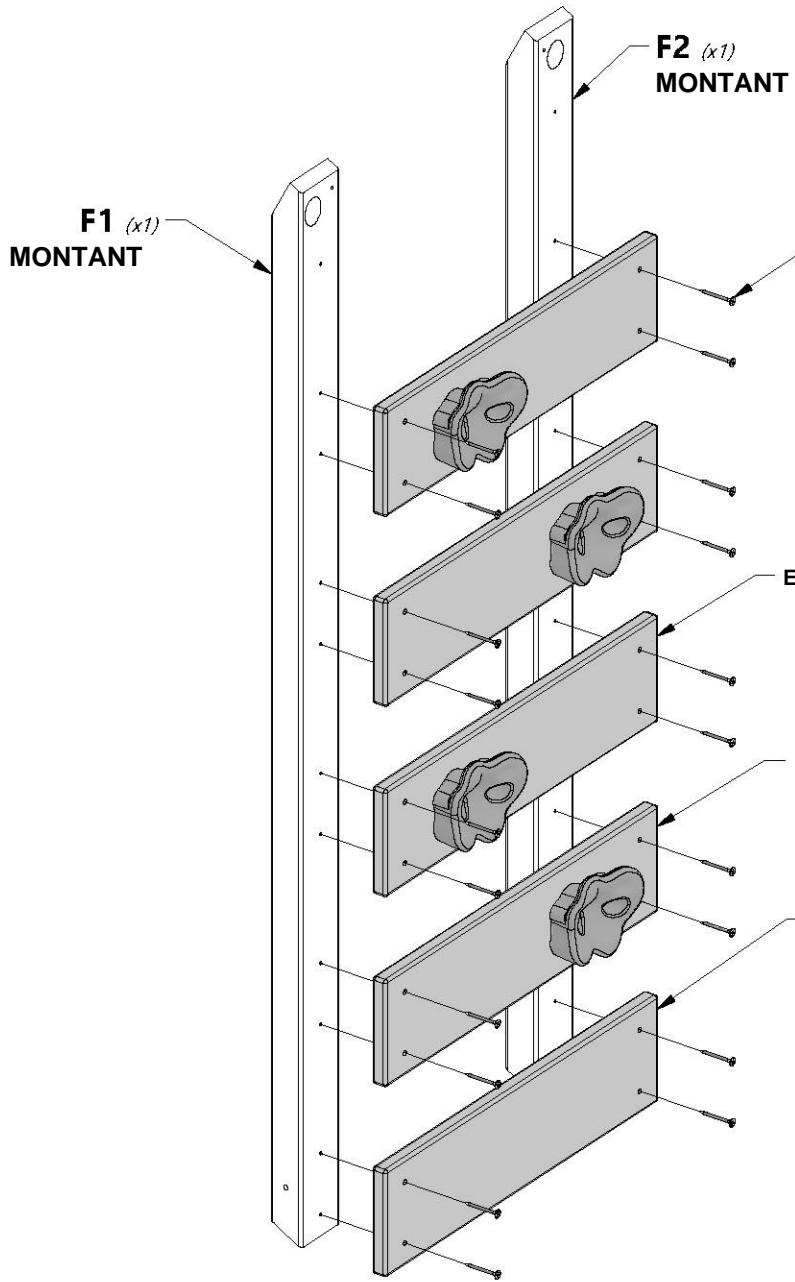

CONSEIL :
ALIGNEZ LES TROUS DANS LES
BARRES AVEC LES TROUS
DANS LES MONTANTS.

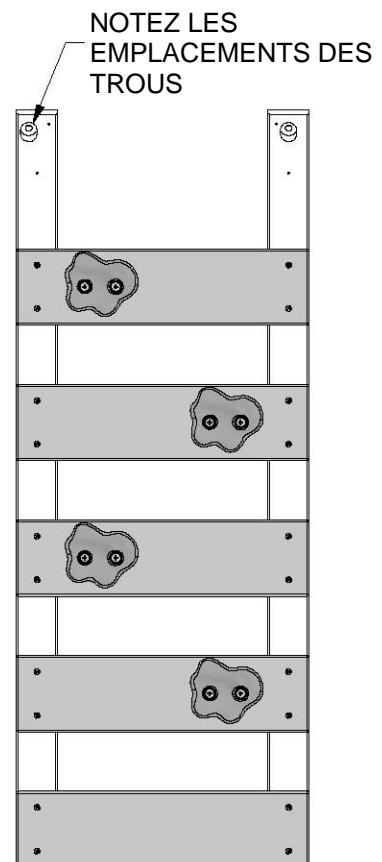



A6P00404 | LIT DE TOBOGGAN 6 PI
(1)



H100115 | BOULON WH
(2) | 5/16 x 1/2





M77 | CALE DE TOBOGGAN - W4L13297
(1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 14 1/4 po (16x86x362)



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(2) | 5/16



REMARQUE :

PRENEZ NOTE DE LA FINITION DE LA SURFACE DU LIT DU TOBOGGAN, LE CÔTÉ MAT DOIT ÊTRE ORIENTÉ VERS LE SOL. PLACEZ LE SUPPORT DU TOBOGGAN CENTRÉ SUR LE BAS (CÔTÉ MAT) ET À 1/2 PO DU BORD. UTILISEZ LA PLANCHE M77 COMME GABARIT POUR PERCER LES TROUS INFÉRIEURS DANS LE LIT DE TOBOGGAN. UTILISEZ UN FORET DE 5/16 PO.

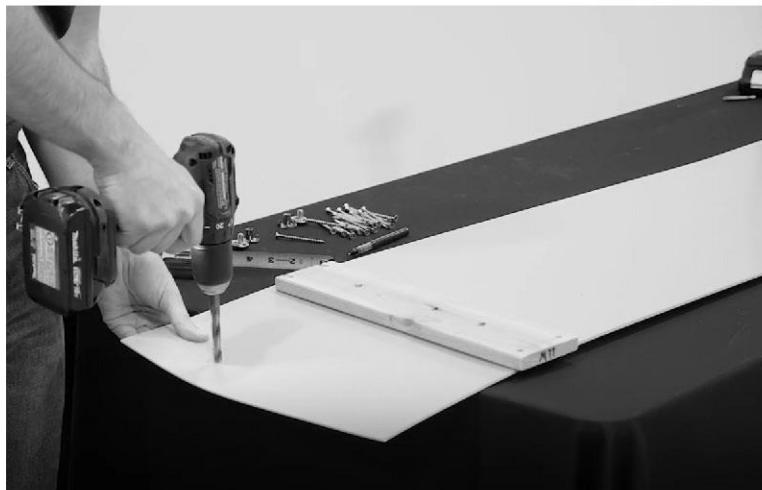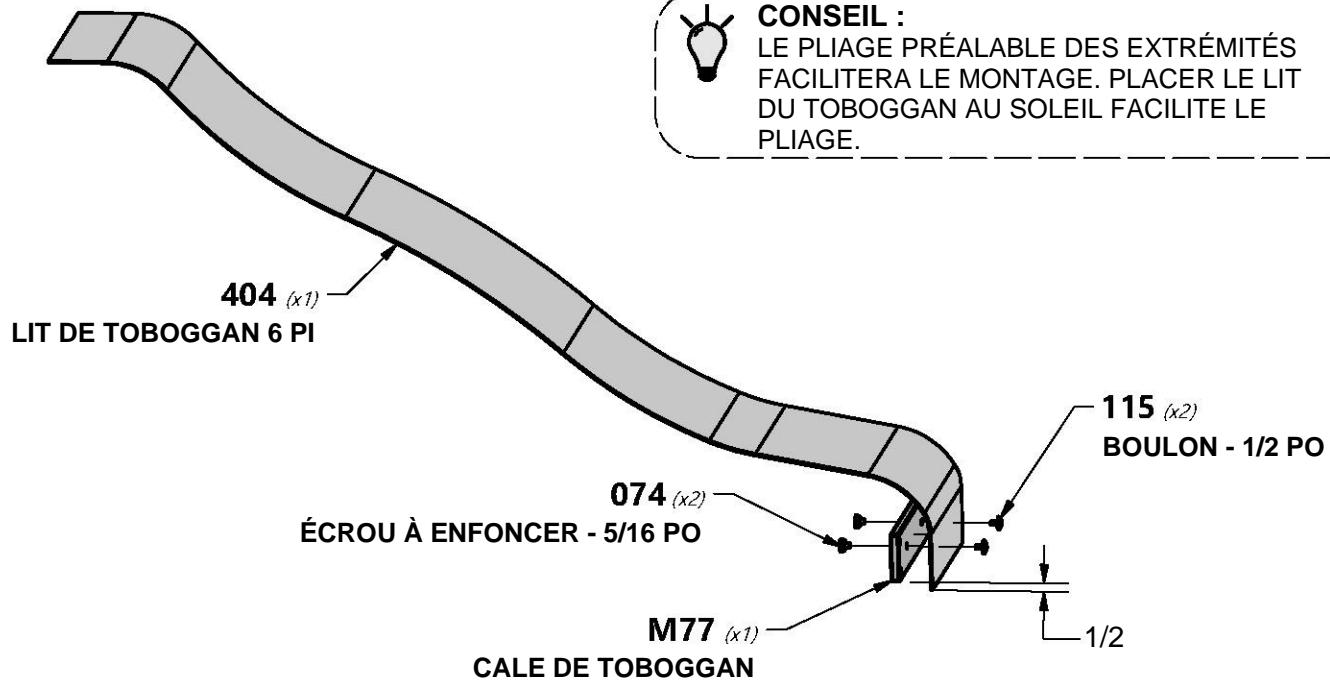

ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 2



M78 | CALE DE TOBOGGAN - W4L13298
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 14 1/4 po (16x86x362)



A6P00403
(1) RAIL DROIT DU TOBOGGAN 6 PI



A6P00402
(1) RAIL GAUCHE DU TOBOGGAN 6 PI



H100090 | VIS TÊTE PLATE PFH
(16) 8 x 2 1/2 po



REMARQUE :

PLACEZ LE DEUXIÈME ENSEMBLE DE RAIL DE TOBOGGAN SUR LE DESSUS DU LIT DE TOBOGGAN ET DES SUPPORTS CENTRAUX DE TOBOGGAN M78. INSÉREZ LE LIT DE TOBOGGAN ET LES SUPPORTS DE TOBOGGAN CENTRAUX DANS LA CAVITÉ DU TOBOGGAN. ASSUREZ-VOUS QUE LE LIT DU TOBOGGAN EST COMPLÈTEMENT INSÉRÉ DANS LA CAVITÉ DU TOBOGGAN. UTILISEZ UN MAILLET EN CAOUTCHOUC POUR PLACER COMPLÈTEMENT LE LIT DE TOBOGGAN DANS LA CAVITÉ DU TOBOGGAN.

À L'AIDE D'UN FORET DE 1/8 PO, PERCEZ DES TROUS DE GUIDAGE DANS CHAQUE ENCOCHE LE LONG DE CHAQUE RAIL LATÉRAL. IL DEVRAIT Y AVOIR 12 ENCOCHES SUR CHAQUE RAIL. ASSUREZ-VOUS DE PERCER À TRAVERS LE RAIL ET À TRAVERS LE LIT DU TOBOGGAN. PUIS FIXEZ AVEC LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE FOURNIES.




LE FAIT DE NE PAS INSÉRER COMPLÈTEMENT LE LIT DU TOBOGGAN ET DE NE PAS LE FIXER PEUT CAUSER DES BLESSURES OU UNE AMPUTATION. LES BORDS EXPOSÉS DU TOBOGGAN PEUVENT ÊTRE COUPANTS ET CONSTITUER UN RISQUE DE LACÉRATION SI LE TOBOGGAN N'EST PAS ASSEMBLÉ CORRECTEMENT.



CONSEIL :

L'AIDE D'UN ASSISTANT EST REQUISE POUR CETTE ÉTAPE.

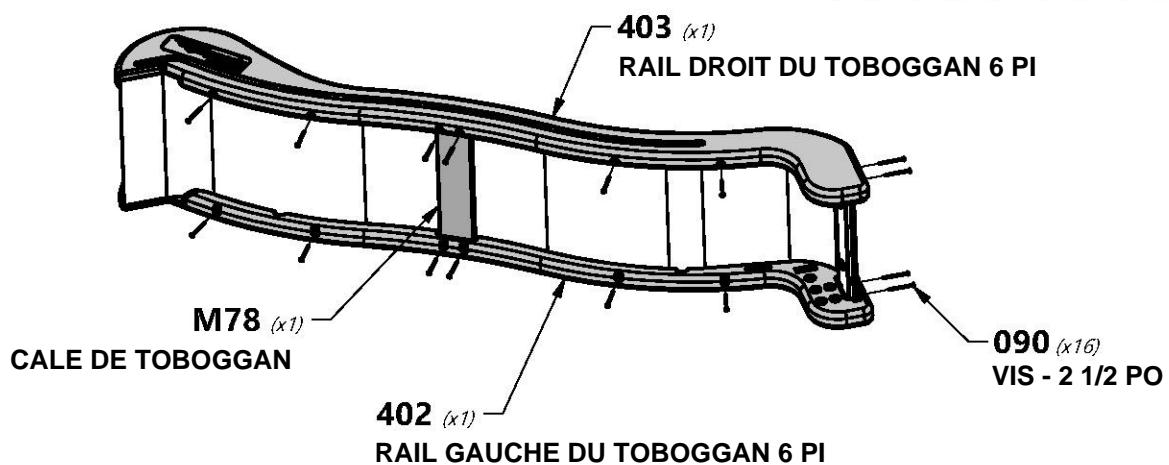




POUTRE DE BALANÇOIRE

ÉTAPE 1



SB74 | POUTRE DE BALANÇOIRE 2 POSITIONS - W4L13291
(1) | 2 po x 5 1/4 po x 68 3/4 po (50x134x1745)

A4M00511 | EXTENSION DE POUTRE
DE BALANÇOIRE
SUPPORT BLEU -
GAUCHE
(1)



A100153 | SUPPORT EN L
66 x 66 x 127
BLEU
(2)



A100175 | PLAQUE D'IDENTITÉ
BYD (MOYENNE) DE
3 À 10 ANS
(1)



H100047 | BOULON
HEXAGONAL
5/16 x 2 3/4
(2)



H100105 | RONDELLE
PLATE
8 x 27
(4)



H100110 | ÉCROU
AUTOBLOQUANT
5/16
(2)




H100011 | BOULON WH
5/16 x 1 3/4
(3)



H100005 | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH
5/16 x 7/8
(3)


H100128 | VIS À TÊTE
BOMBÉE
CRUCIFORME
8 x 5/8
(4)

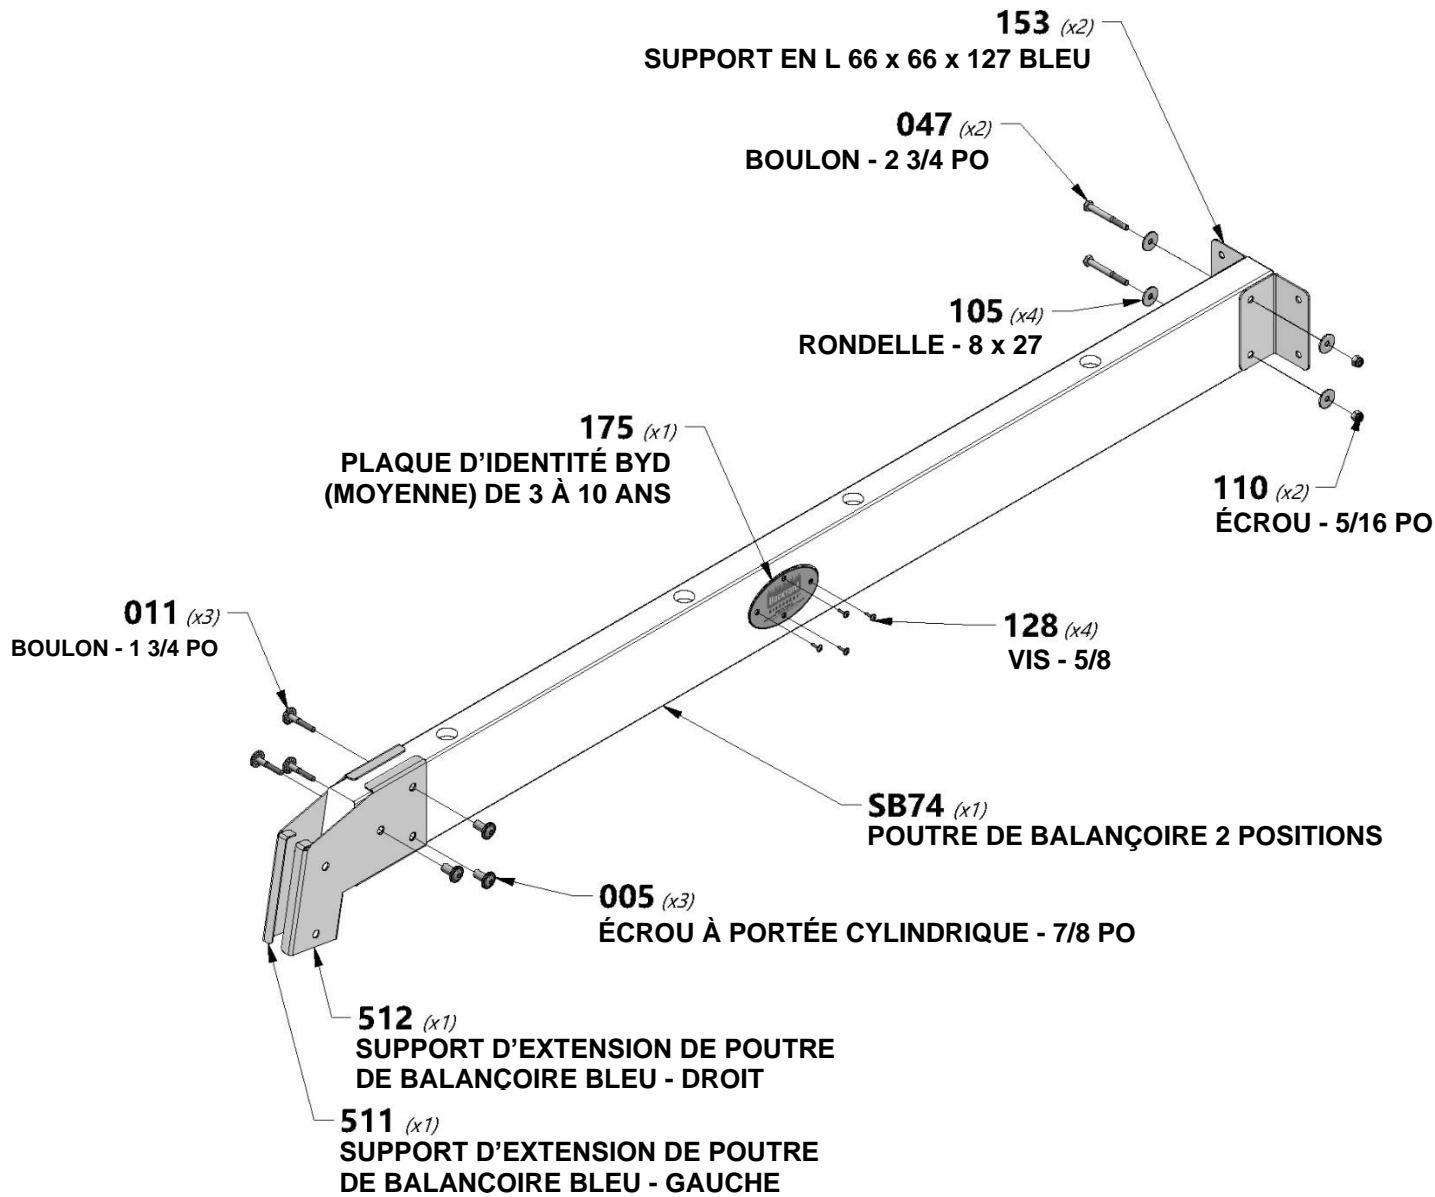




POUTRE DE BALANÇOIRE


ÉTAPE 2



H100099 | CROCHET DE BALANÇOIRE
(4) 5/16 x 9 1/2




H100103 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(4) 17 x 30



H100105 | RONDELLE PLATE
(4) 8 x 27



H100110 | ÉCROU AUTOBLOQUANT
(4) 5/16

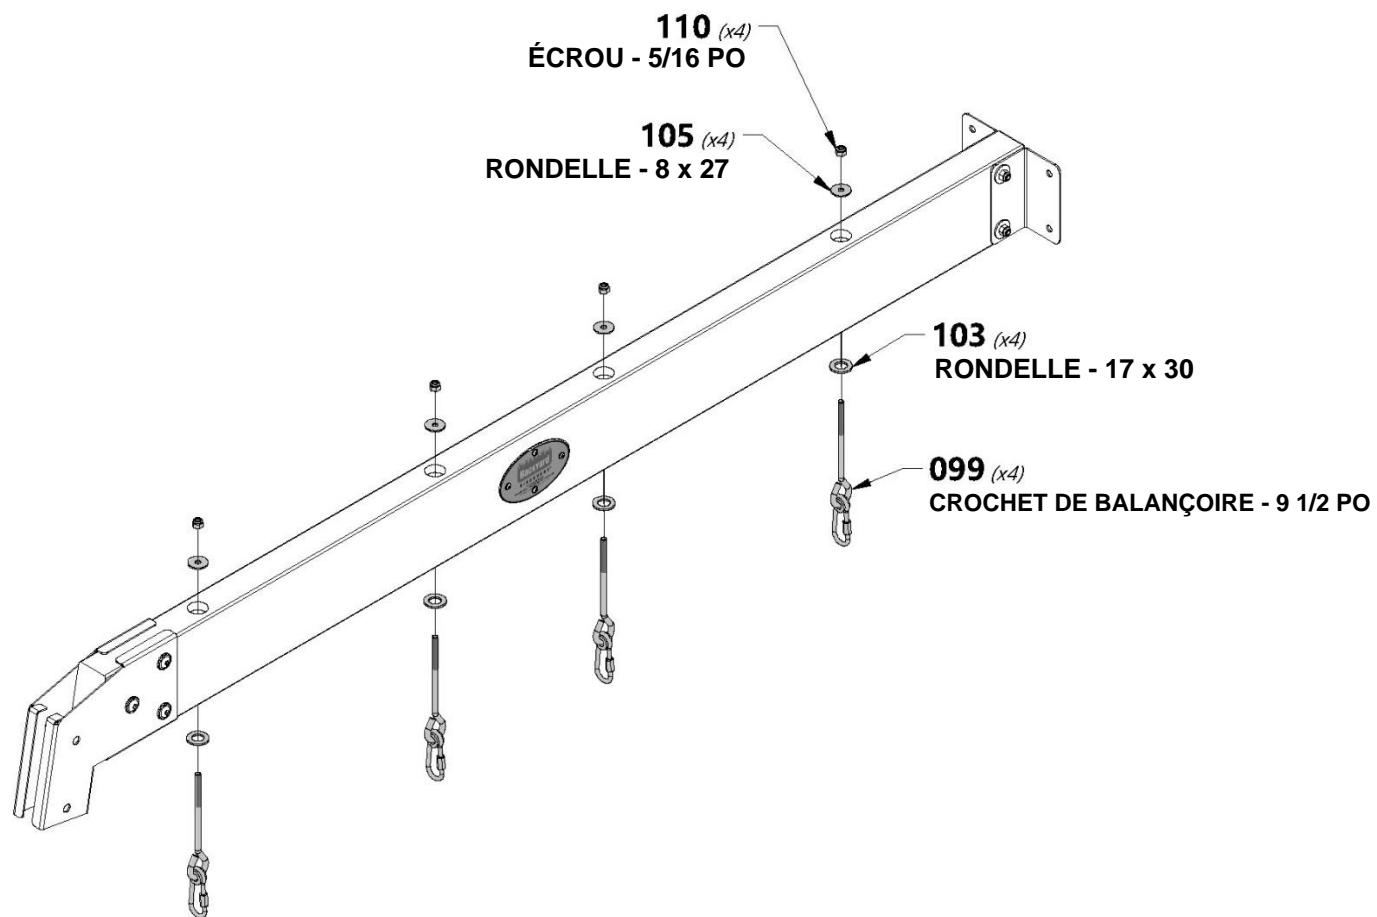



POUTRE DE BALANÇOIRE

ÉTAPE 3


E77 | CALE ANGULAIRE - W4L13293
(2) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 72 7/8 po (36x86x1850)

W71 | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13292
(1) | 2 po x 3 3/8 po x 44 1/4 po (50 x 86 x 1123)

H79 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13294
(1) | 1 po x 3 1/2 po x 39 1/2 po (24 x 86 x 1000)




H100021 | BOULON WH
(1) | 5/16 x 4 1/2



H100013 | BOULON WH
(2) | 5/16 x 2 1/4



H100027 | VIS TIREFOND WH
(2) | 5/16 x 2




H100005 | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH
(1) | 5/16 x 7/8




H100031 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT
(1) | 12 x 19



H100030 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT
(1) | 8 x 19




H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(2) | 5/16

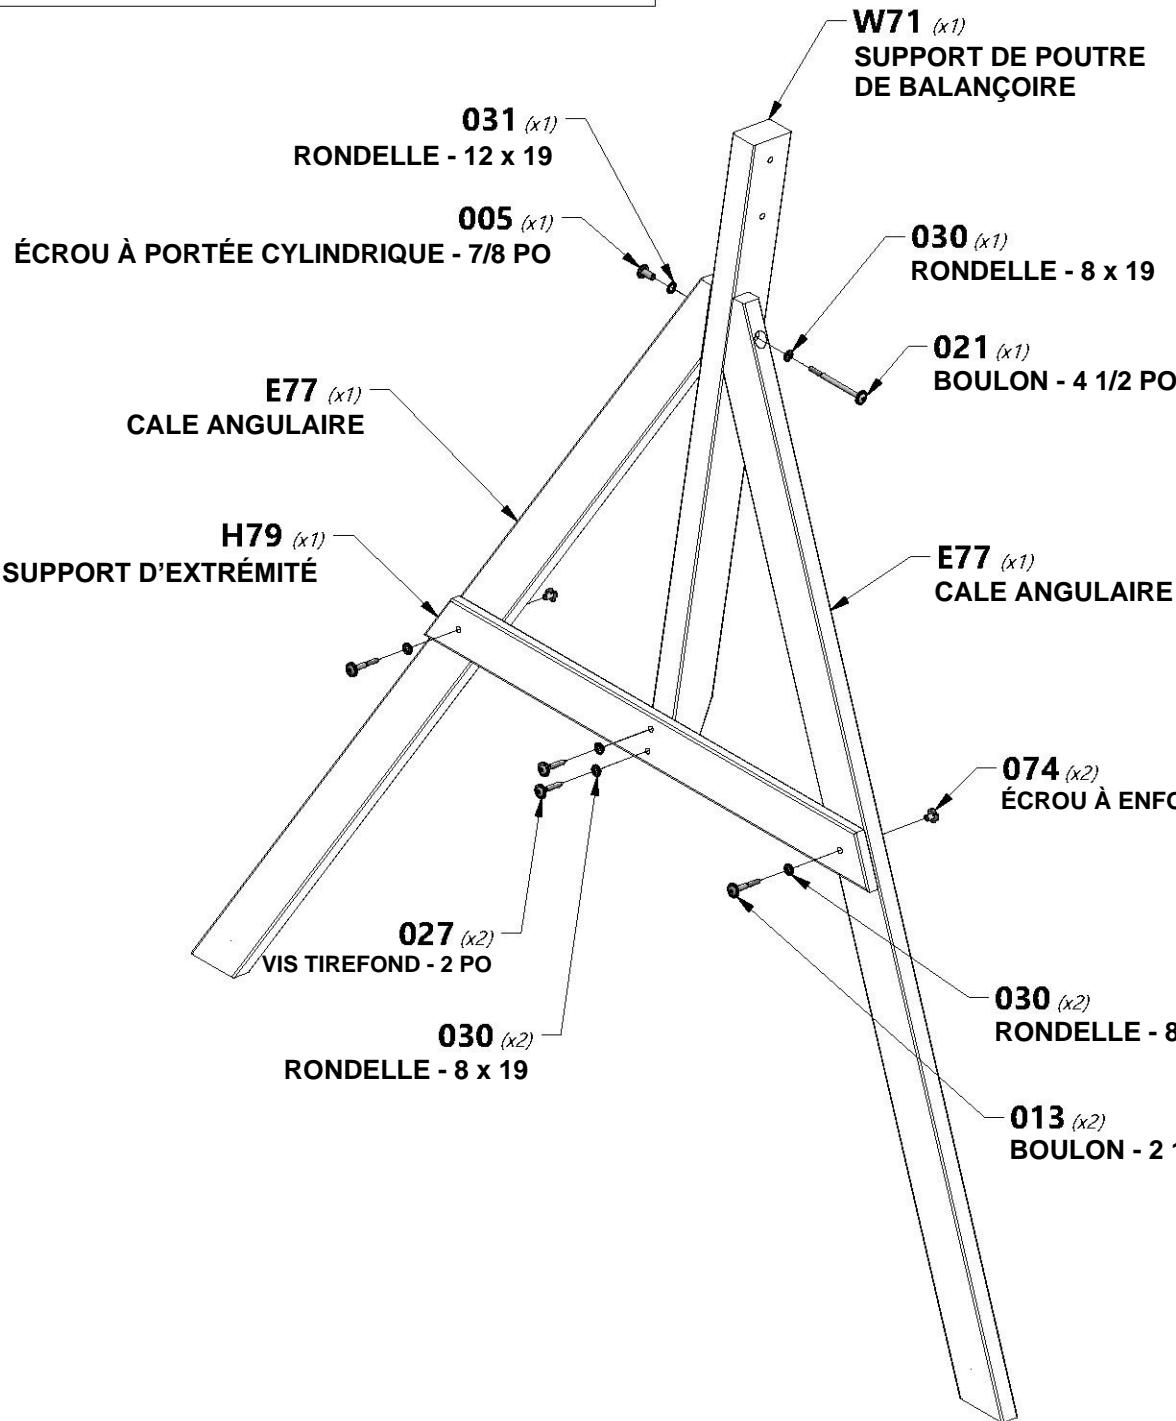



POUTRE DE BALANÇOIRE

ÉTAPE 3

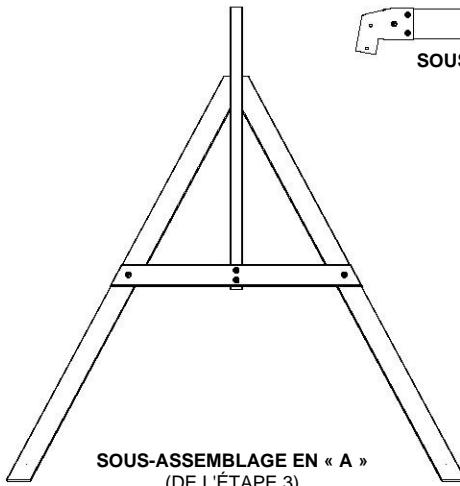

SOUS-ASSEMBLAGE EN « A »
(DE L'ÉTAPE 3)




SOUS-ASSEMBLAGE DE POUTRE DE BALANÇOIRE
(DE L'ÉTAPE 2)



H100011 | BOULON WH
(2) 5/16 x 1 3/4



H100005 | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH
(2) 5/16 x 7/8

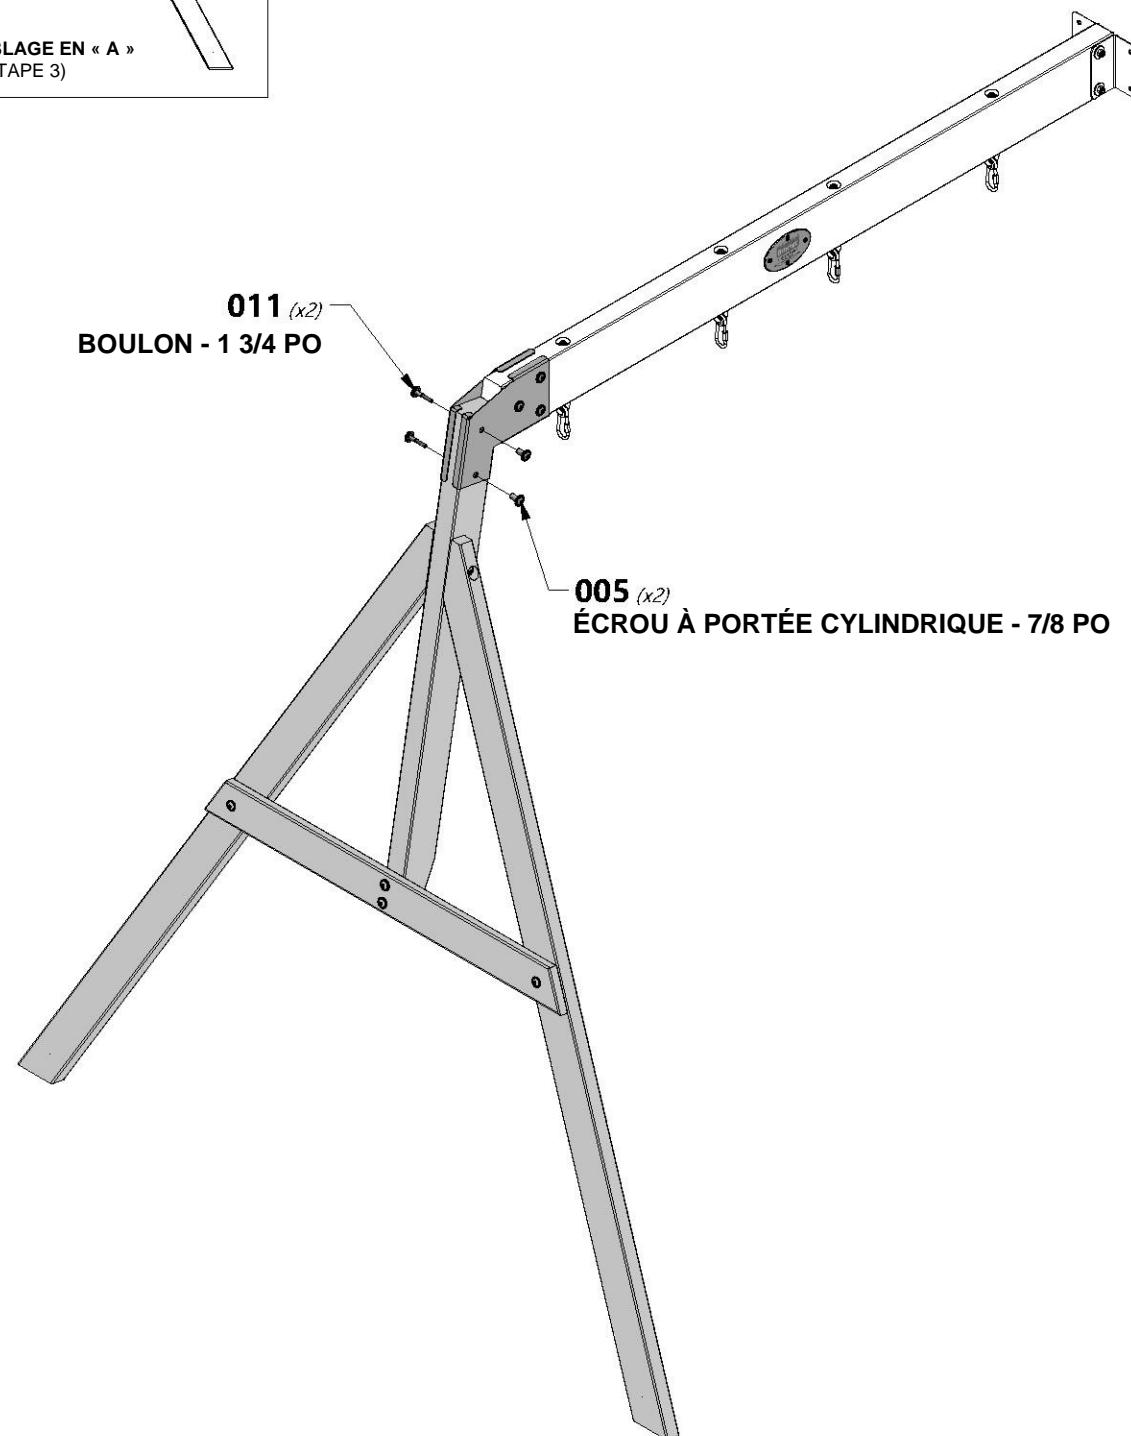


011 (x2)
BOULON - 1 3/4 PO


005 (x2)
ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE - 7/8 PO

ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 1



H8 LISSE DE PLANCHER - W4L13295
(1) 1 po x 3 3/8 po x 36 5/8 po (24 x 86 x 930)



M5 RAIL AU SOL - W4L13209
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 36 5/8 po (16x86x930)




N3 RAIL SUPÉRIEUR - W4L13220
(1) 5/8 po x 2 3/8 po x 36 5/8 po (16x60x930)



E1 MONTANT AVANT DROIT - W4L15660
(1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 75 po (36x86x1905)



E2 ASSEMBLAGE POTEAU - W2A02839
(1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 75 po (36x86x1905)




H100028 VIS TIREFOND WH
(3) 5/16 x 2 1/2



H100027 VIS TIREFOND WH
(6) 5/16 x 2




H100030 RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT
(9) 8 x 19

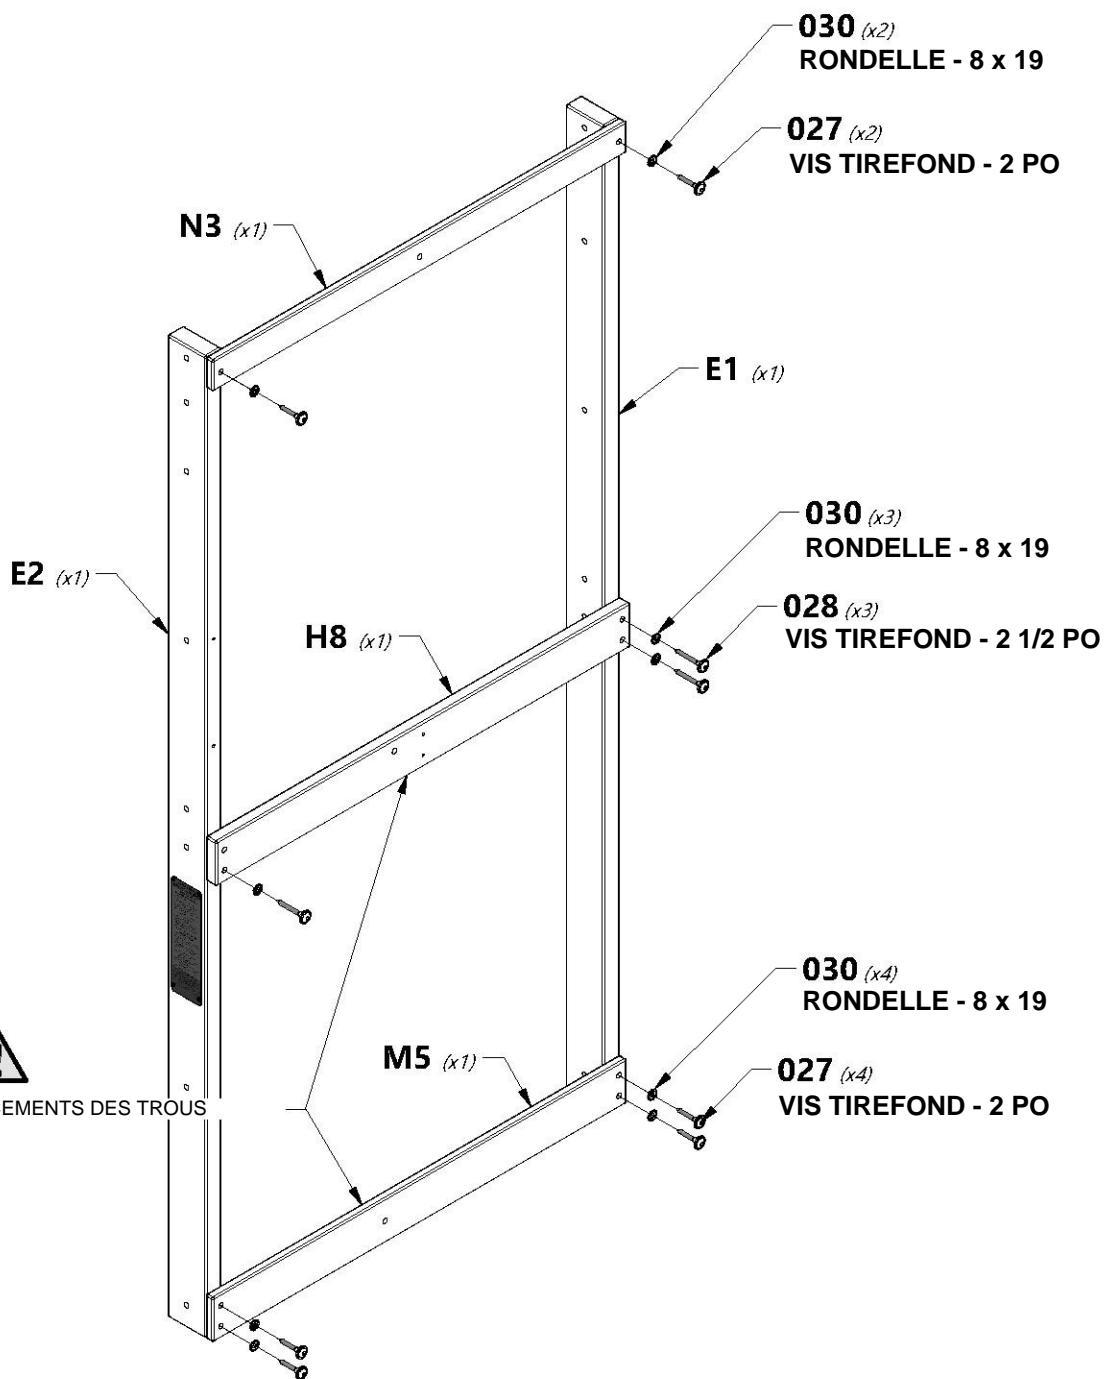


ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 2

	E3 MONTANT ARRIÈRE GAUCHE - W4L13210 (1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 75 po (36x86x1905)
	E4 MONTANT ARRIÈRE DROIT - W4L13211 (1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 75 po (36x86x1905)
	M1 RAIL AU SOL - W4L13215 (1) 5/8 po x 3 3/8 po x 36 5/8 po (16x86x930)
	H1 LISSE DE PLANCHER - W4L13212 (1) 1 po x 3 3/8 po x 36 5/8 po (24x86x930)

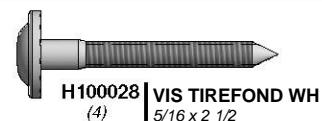


H100030 RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT
(12) 8 x 19

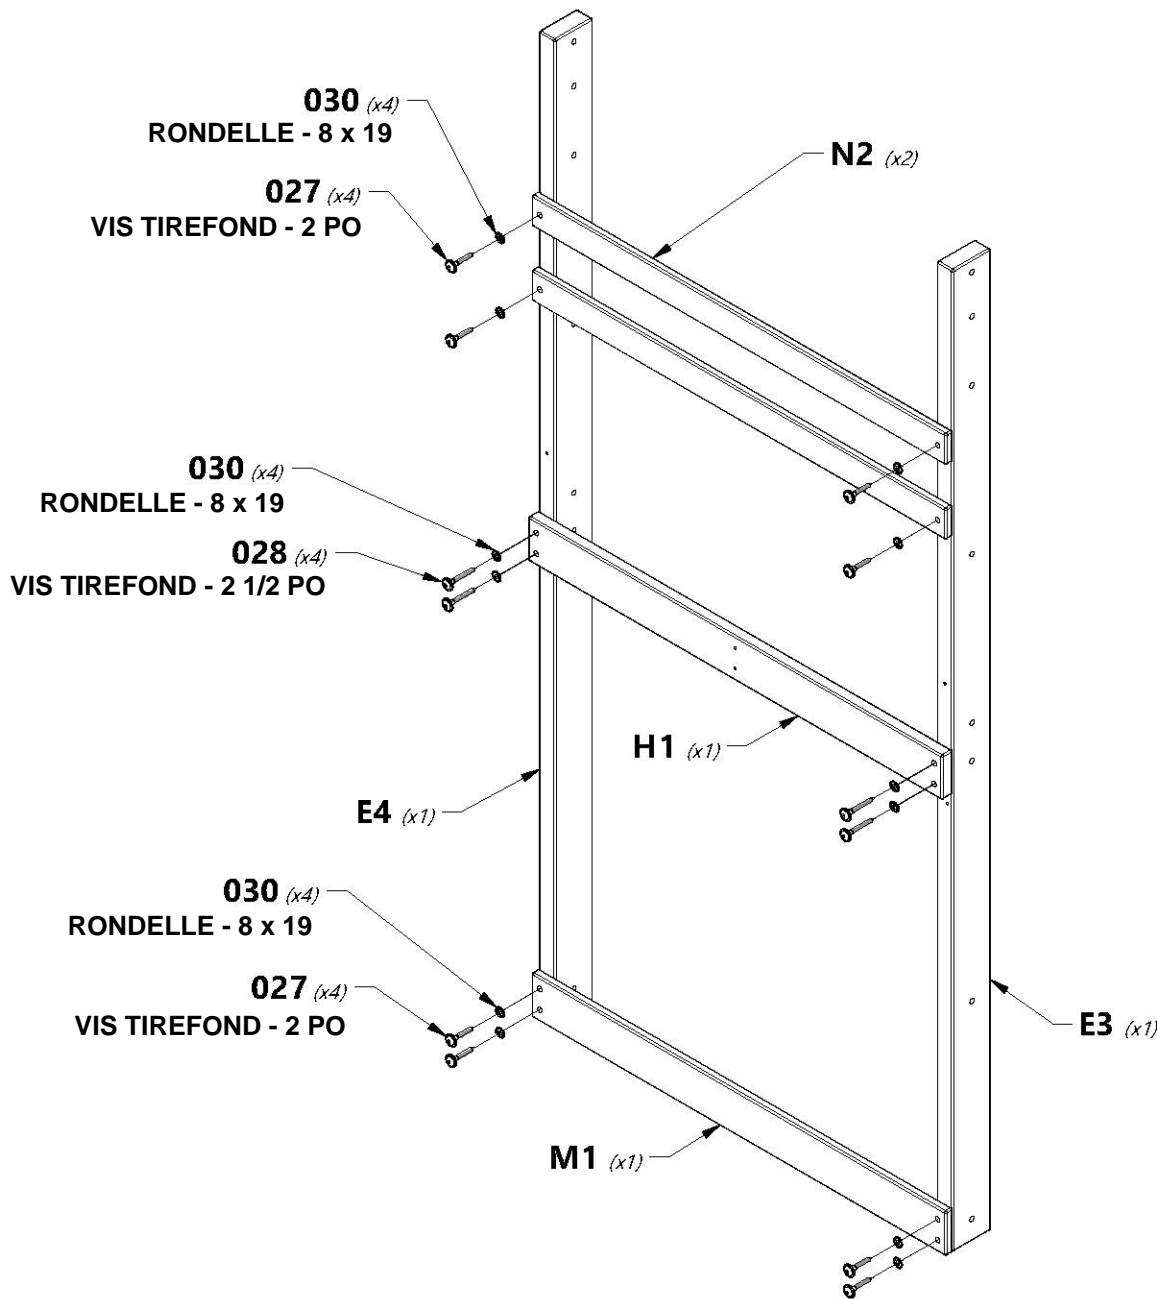


ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 3

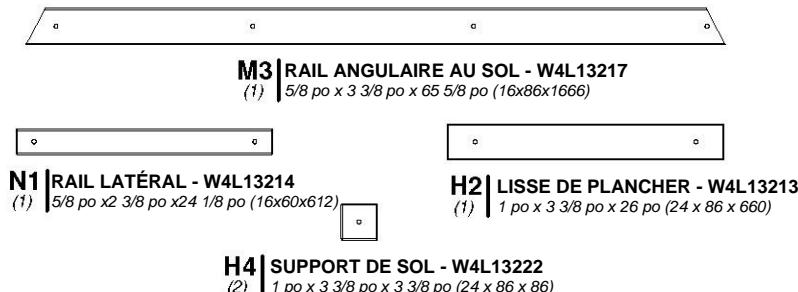

H100017 BOULON WH
(2) 5/16 x 3 1/4




H100012 BOULON WH
(4) 5/16 x 2



H100074 ÉCROU
(6) ENCASTRÉ
5/16



H100030 RONDELLE DE
(6) SÉCURITÉ EXT
8 x 19

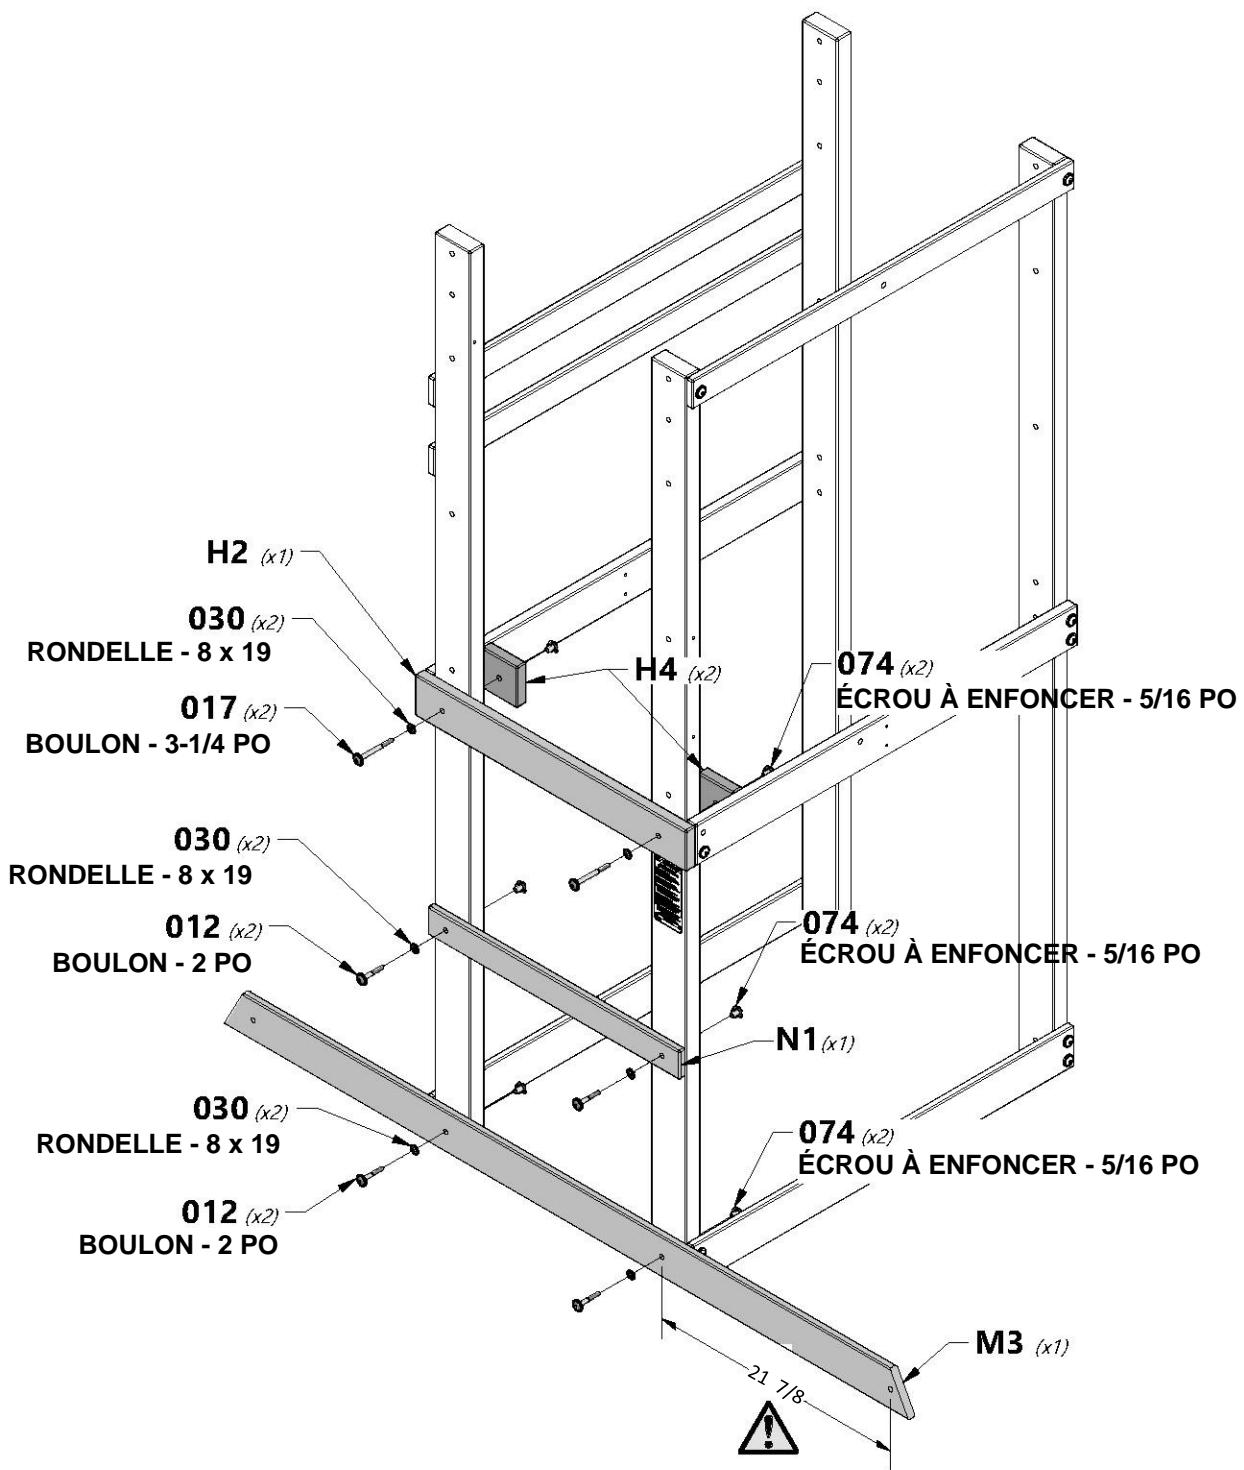

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 4

M2 RAIL AU SOL - W4L13216
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 25 3/8 po (16x86x644)

H2 LISSE DE PLANCHER - W4L13213
(1) 1 po x 3 3/8 po x 26 po (24 x 86 x 660)


H4 SUPPORT DE SOL - W4L13222
(2) 1 po x 3 3/8 po x 3 3/8 po (24 x 86 x 86)

H100017 BOULON WH
(2) 5/16 x 3 1/4

H100074 ÉCROU
(4) ENCASTRÉ
5/16

H100012 BOULON WH
(2) 5/16 x 2

H100030 RONDELLE DE
(4) SÉCURITÉ EXT
8 x 19

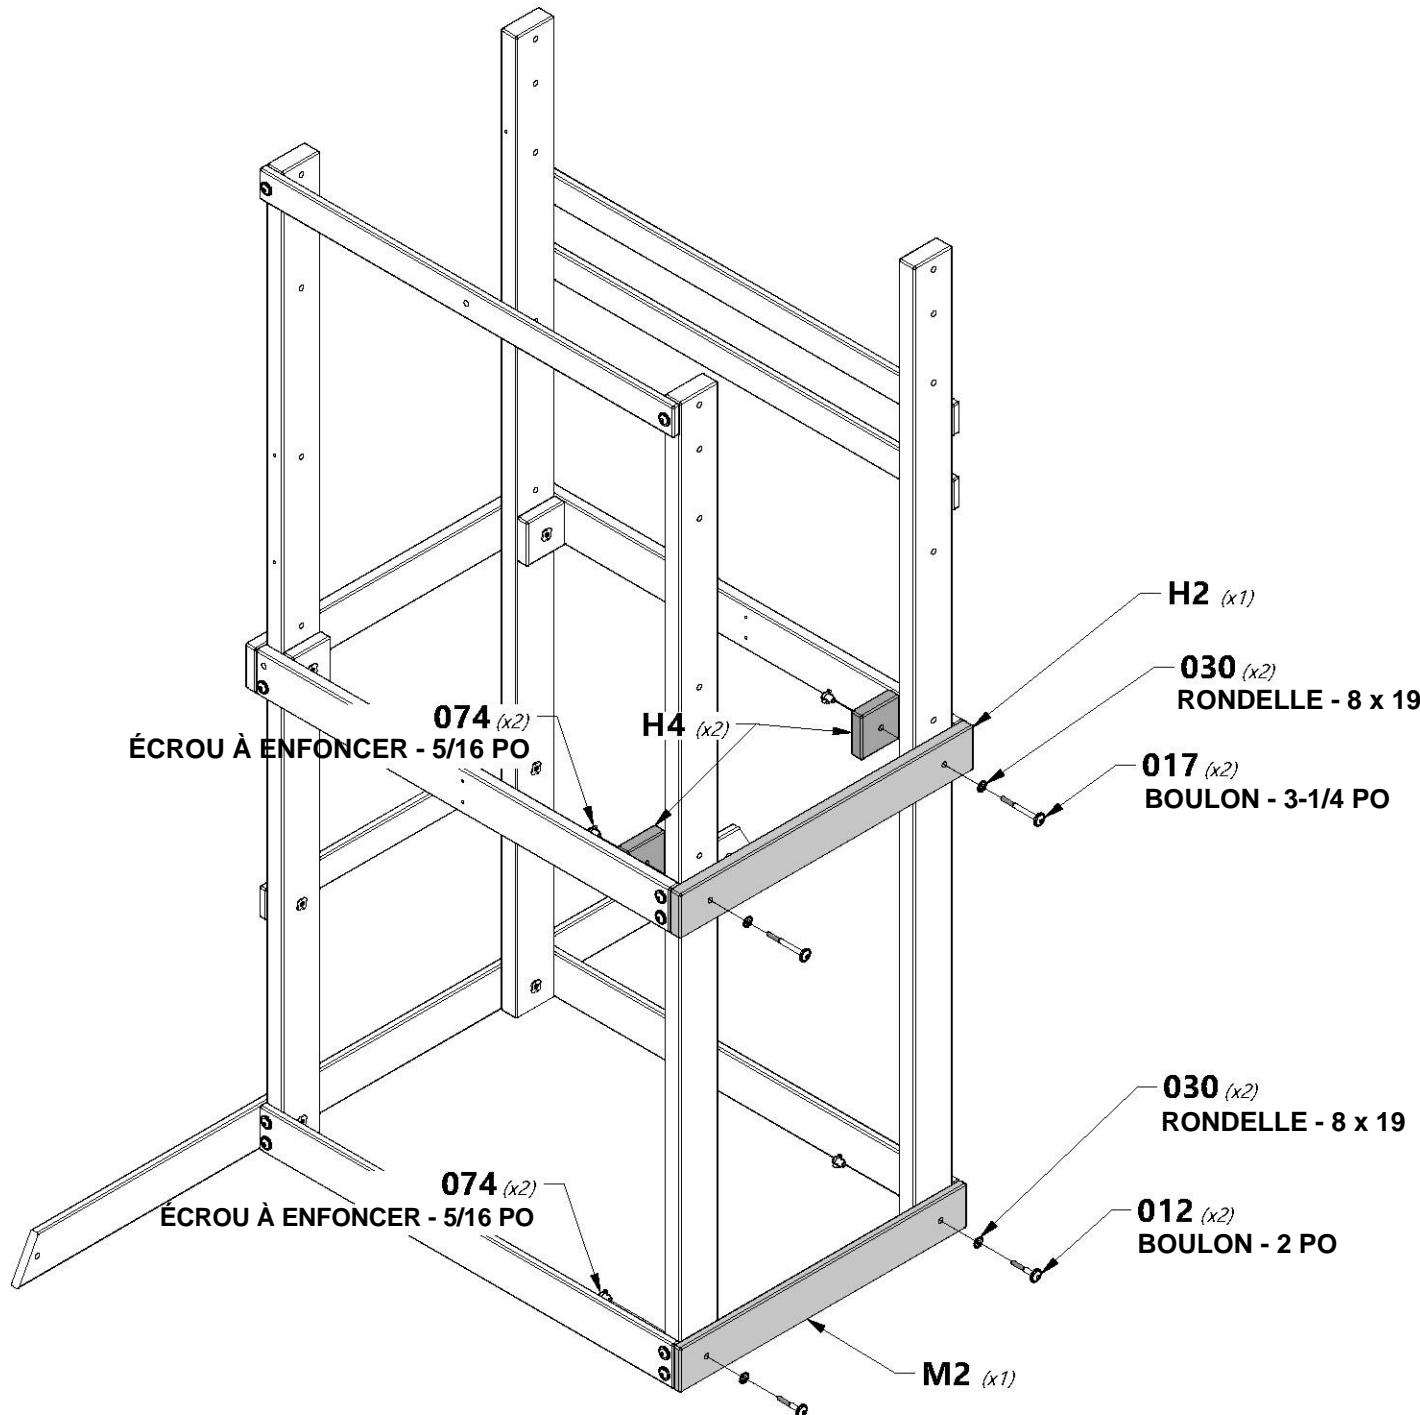

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 5



H3 LISSE DE PLANCHER - W4L13221
(1) 1 po x 3 3/8 po x 24 1/8 po (24 x 86 x 612)



T1 SUPPORT DE SOL - W4L13289
(2) 15/16 po x 1 5/16 po x 17 1/4 po (24x34x438)




A100314 ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE « A »
(1)

H100090 VIS TÊTE PLATE PFH
(4) 8 x 2 1/2 po

H100089 VIS TÊTE PLATE PFH
(10) 8 x 1 3/4

H100128 VIS TÊTE PLATE PFH
(2) 8 x 5/8

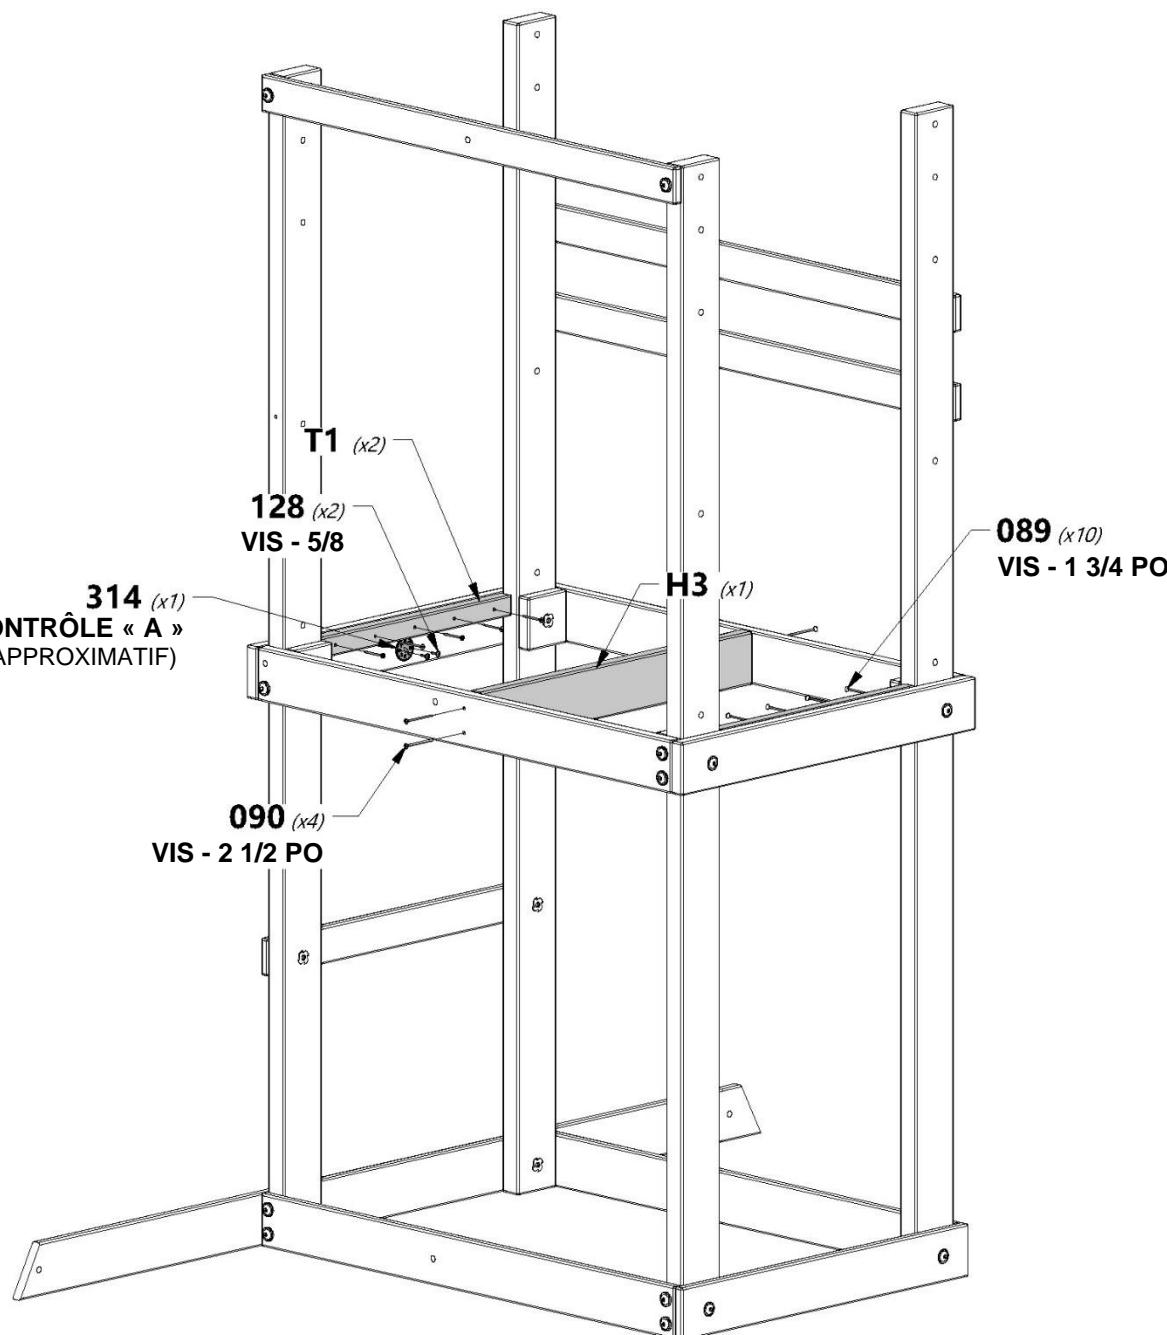


ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 6



L1 | PLANCHE DE SOL - W4L13223
(1) 5/8 po x4 3/8 po x33 3/4 po (16x112x856)



L2 | PLANCHE DE SOL - W4L13225
(1) 5/8 po x4 3/8 po x33 3/4 po (16x112x856)



M4 | PLANCHE DE SOL - W4L13224
(5) 5/8 po x3 3/8 po x36 5/8 po (16x86x930)



N2 | RAIL LATÉRAL - W4L13218
(1) 5/8 po x2 3/8 po x36 5/8 po (16x60x930)



H100027 | VIS TIREFOND WH
(2) 5/16 x 2




H100030 | RONDELLE DE
SÉCURITÉ EXT
8 x 19



H100086 | VIS TÊTE PLATE PFH
(43) 8 x 1 1/2




REMARQUE :
INSTALLER LE PLANCHER AVANT LE
PANNEAU N2.

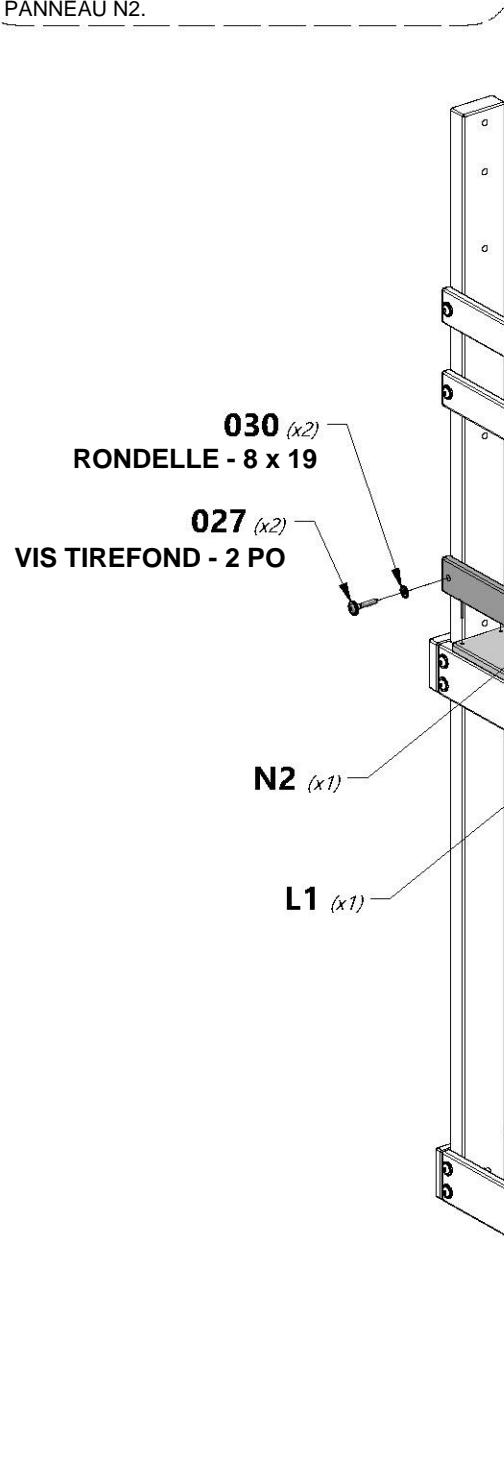


ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 7

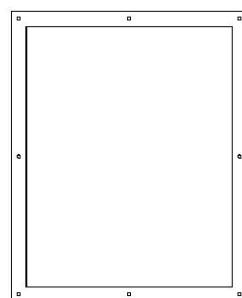

A6P00401 | PANNEAU EN MAILLE
(1)



G2 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13228
(1) | 1 po x 5 1/4 po x 37 po (24x134x940)




N1 | RAIL LATÉRAL - W4L13214
(3) | 5/8 po x 2 3/8 po x 24 1/8 po (16x60x612)



H100013 | BOULON WH
(4) | 5/16 x 2 1/4



H100012 | BOULON WH
(6) | 5/16 x 2




H100074 | ÉCROU
(10) | ENCASTRÉ
5/16



H100128 | VIS TÊTE
PLATE PFH
8 x 5/8





H100030 | RONDELLE DE
(10) | SÉCURITÉ EXT
8 x 19

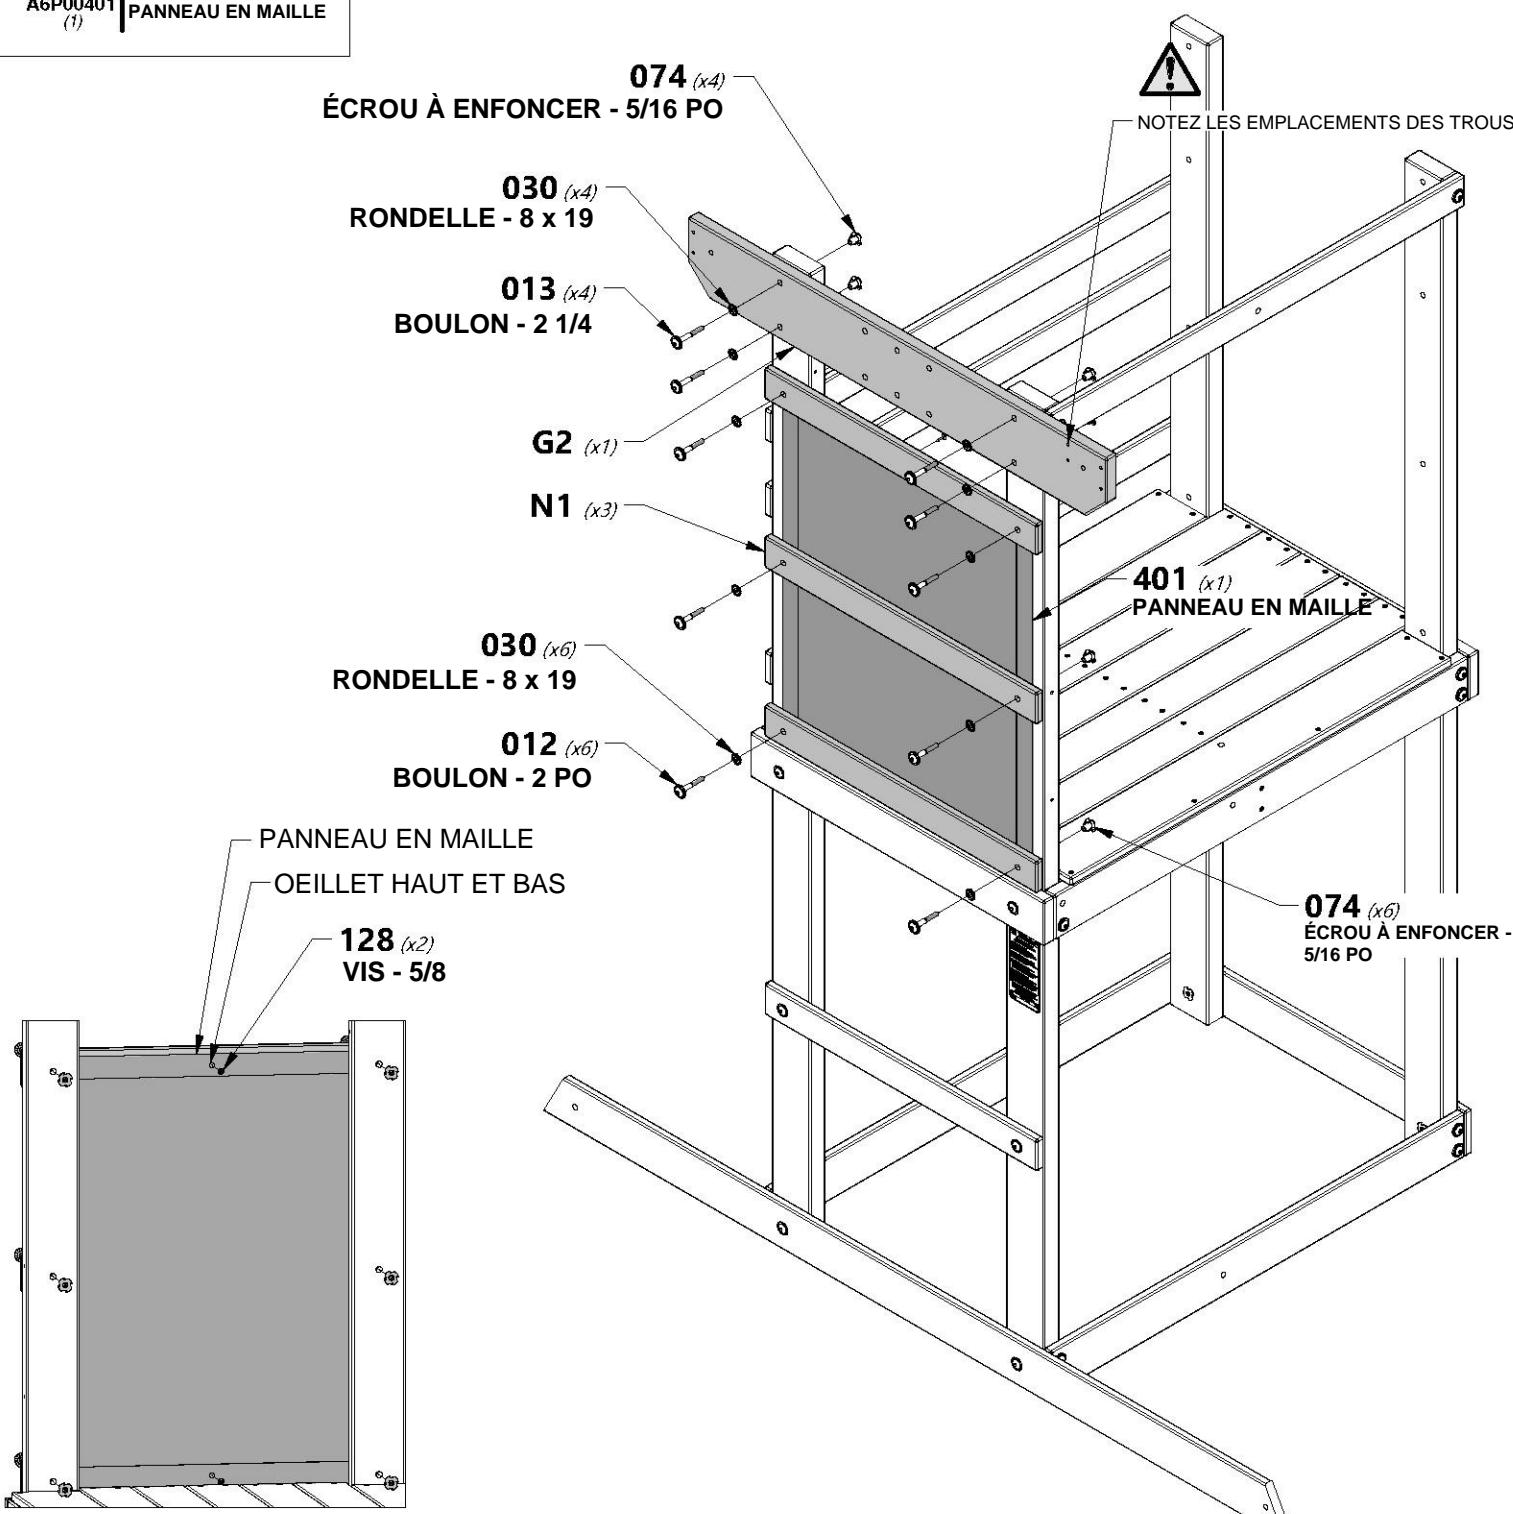

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 8

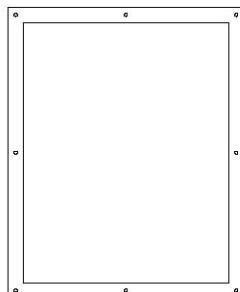

A6P00401 (1) PANNEAU EN MAILLE

G1 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13219
(1) | 1 po x 5 1/4 po x 37 po (24x134x940)


N1 | RAIL LATÉRAL - W4L13214
(3) | 5/8 po x 2 3/8 po x 24 1/8 po (16x60x612)



H100013 BOULON WH
(4) | 5/16 x 2 1/4



H100012 BOULON WH
(6) | 5/16 x 2



H100074 ÉCROU
(10) | ENCASTRÉ
5/16




H100128 VIS TÊTE
(2) | PLATE PFH
8 x 5/8



H100030 RONDELLE DE
(10) | SÉCURITÉ EXT
8 x 19




NOTEZ LES EMPLACEMENTS DES TROUS

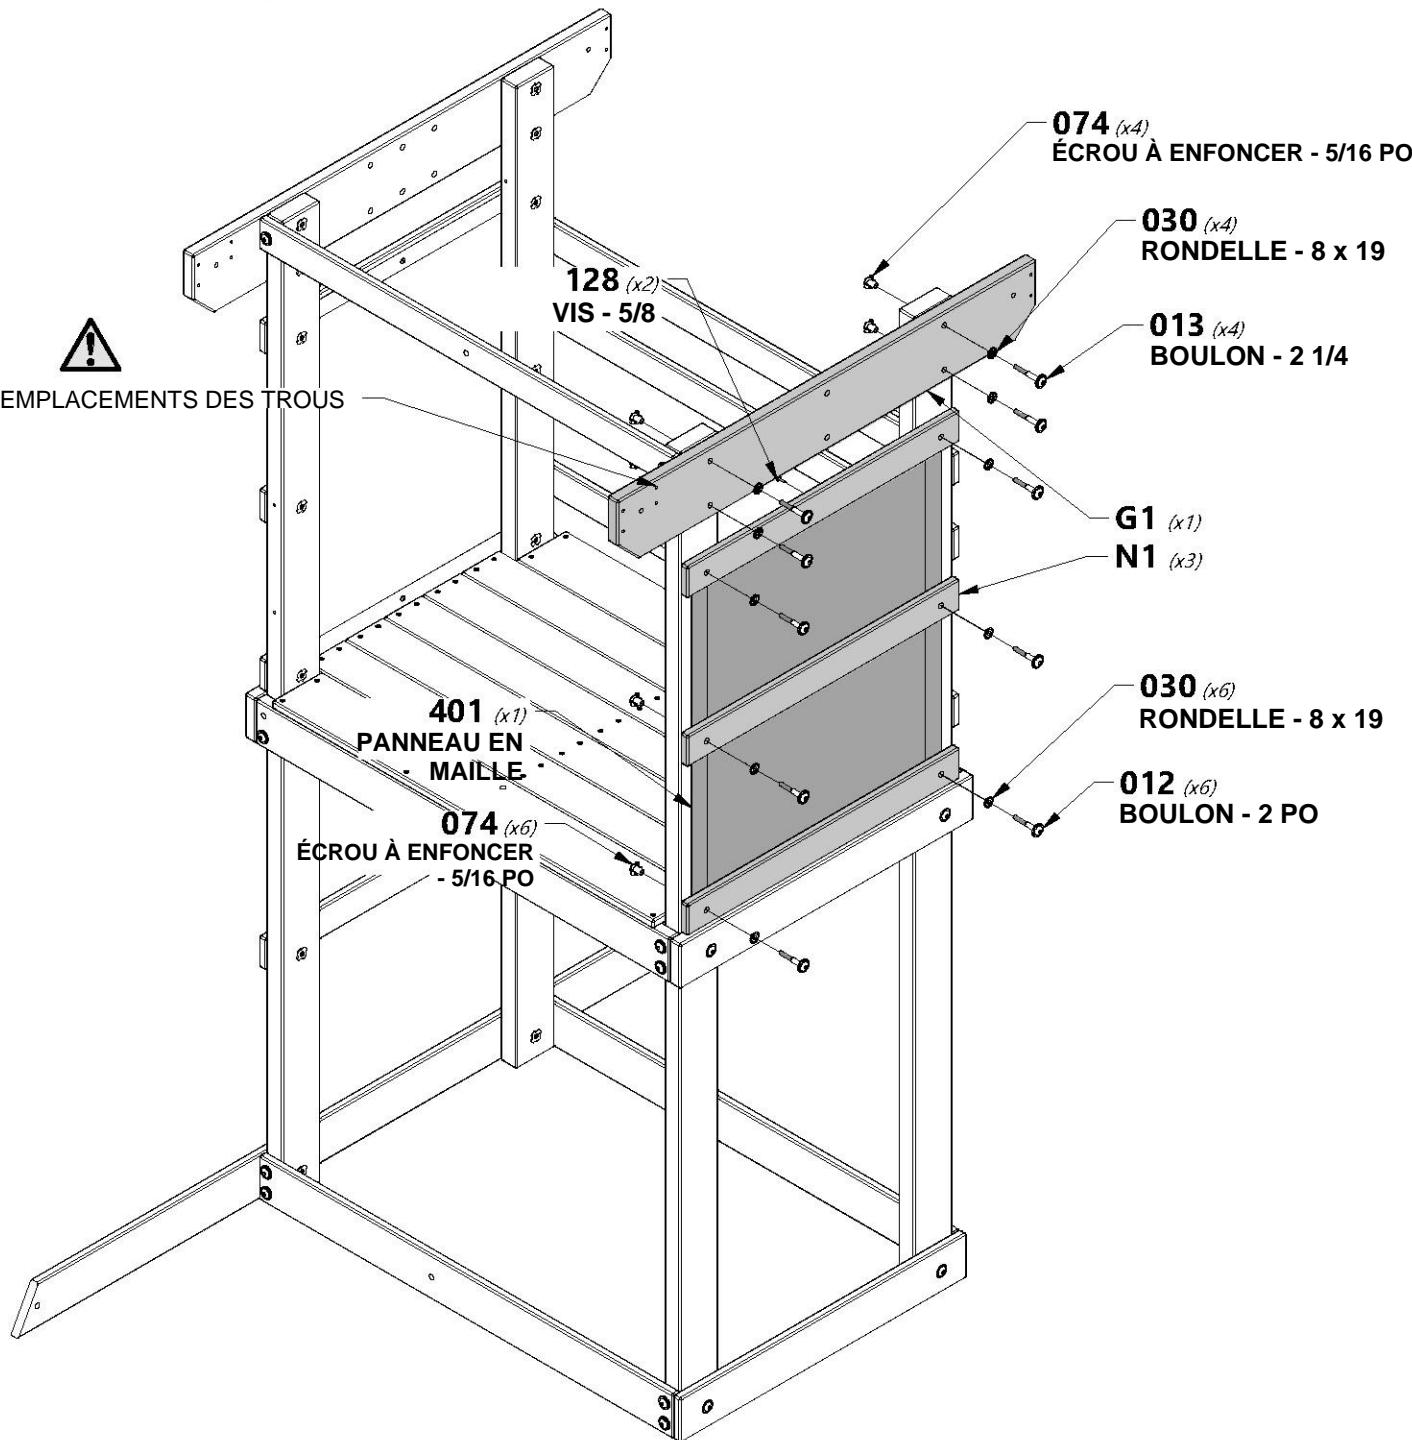

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 9

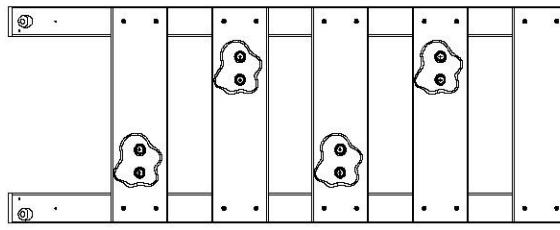

(1) ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE



H100029 VIS TIREFOND WH
(1) 5/16 x 3



H100010 BOULON WH
(1) 5/16 x 1-1/2




H100030 RONDELLE DE
(3) SÉCURITÉ EXT
8 x 19



H100027 VIS TIREFOND WH
(1) 5/16 x 2



H100074 ÉCROU
(1) ENCASTRÉ
5/16

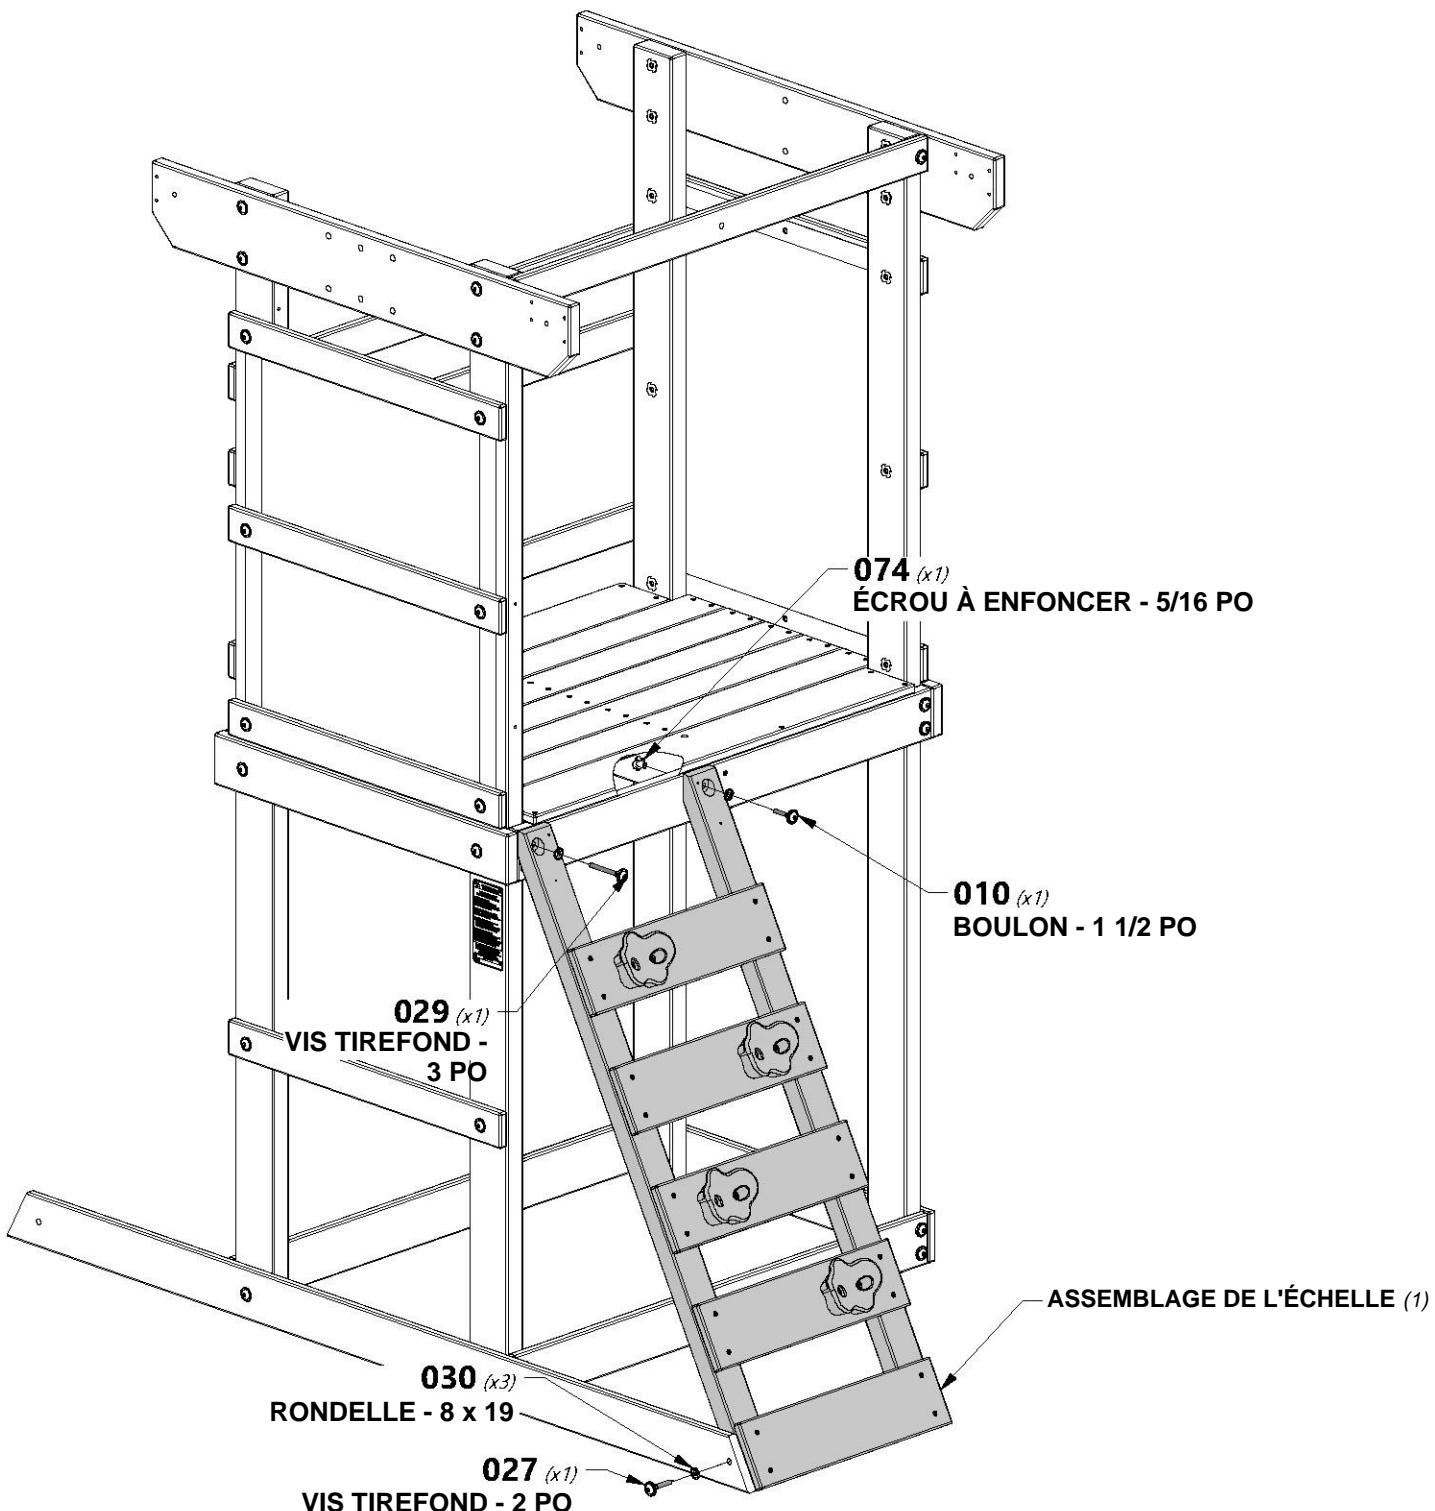

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 10



M6 RAIL AU SOL - W4L13296
(1) 5/8 po x 3 3/8 po x 21 3/8 po (16 x 86 x 542)



L5 ÉCHELON SUPÉRIEUR - W4L13287
(1) 5/8 po x 4 3/8 po x 16 7/8 po (16x112x430)

A4M01048 SUPPORT EN L
(1) 2,5 x 38 x 55 x 55



H100027 VIS TIREFOND WH
(1) 5/16 x 2



H100115 BOULON WH
(2) 5/16 x 1/2




H100004 ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH
5/16 x 2

H100030 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(1) 8 x 19

H100031 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(2) 8 x 19

H100086 VIS TÊTE PLATE PFH
(4) 8 x 1 1/2

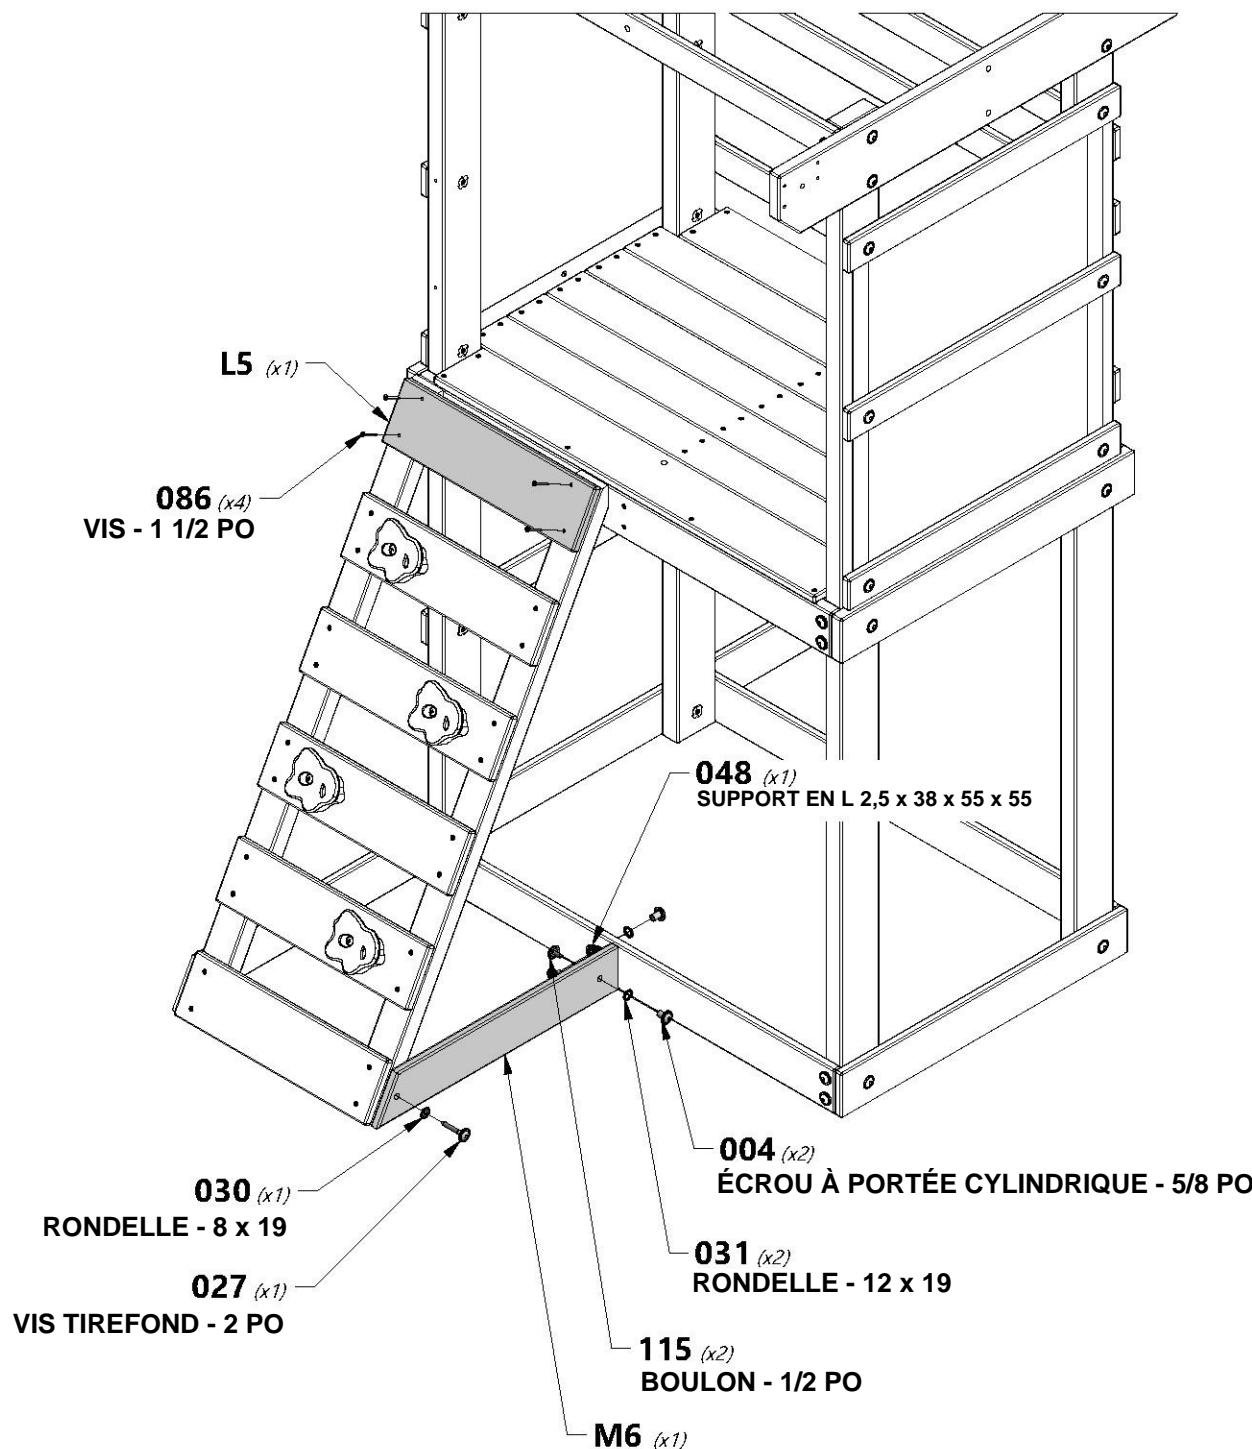



N6 | PIQUET - W4L13281
(4) | 5/8 po x 2 3/8 po x 15 1/8 po (16x60x385)




J2 | PIQUET - W4L13282
(2) | 1 po x 2 3/8 po x 15 1/8 po (24x60x385)




H100088 | VIS TÊTE PLATE PFH
(16) | 8 x 1 1/8



H100121 | VIS TÊTE PLATE PFH
(8) | 8 x 3/4

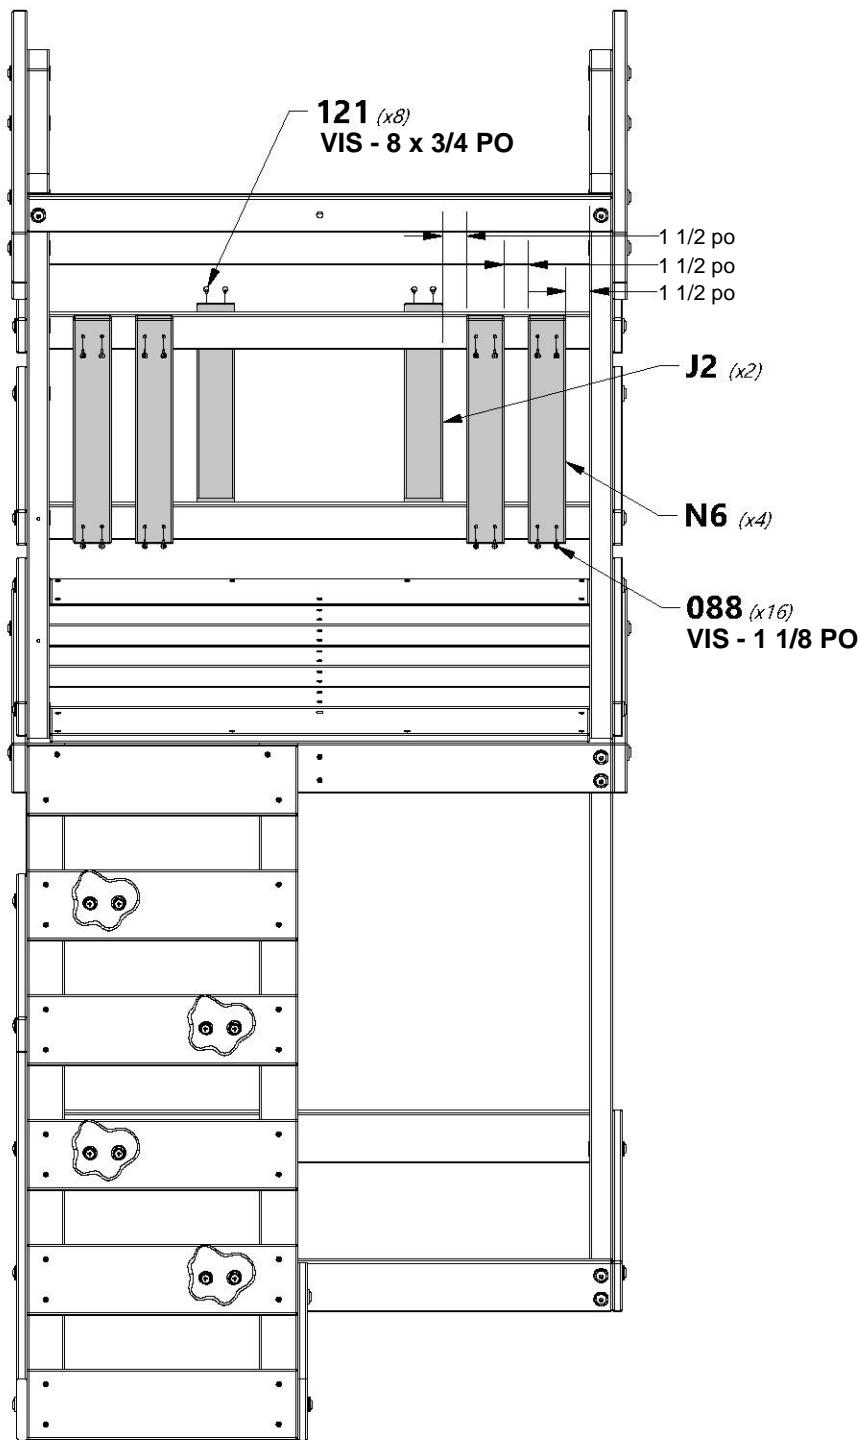


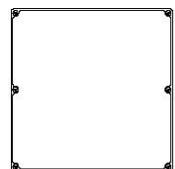

A6P00323 | TABLEAU NOIR
(1)



H100392 | VIS À TÊTE BOMBÉE
(6) | CRUCIFORME BLK
8 x 3/4

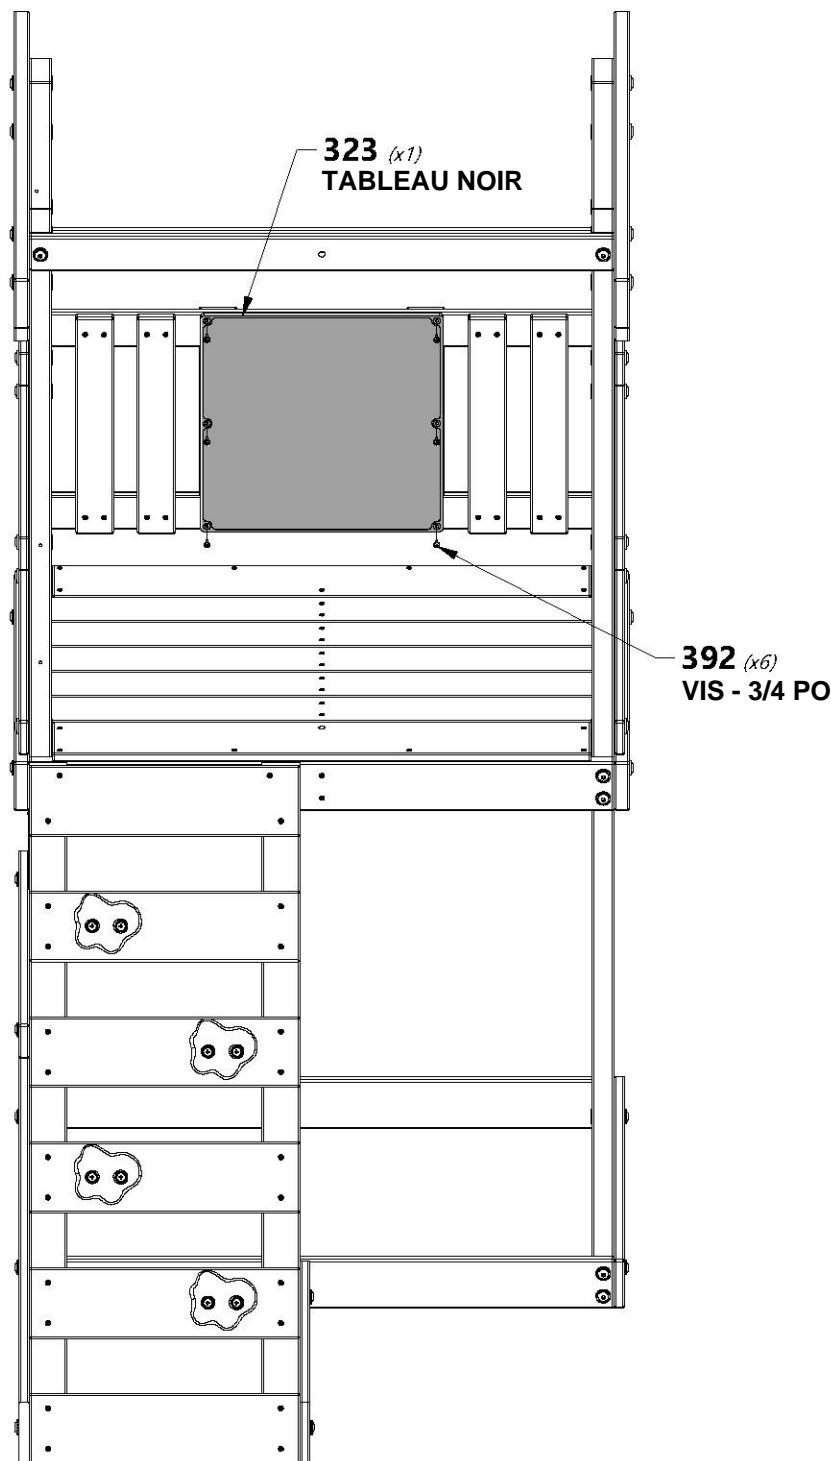


ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 13

J1 | MONTANT - W4L13226
(1) | 1 po x 2 po x 36 po (24x52x914)


A4M01048 | SUPPORT EN L
(1) | 2,5 x 38 x 55 x 55

H100010 BOULON WH (1) 5/16 x 1-1/2	H100115 BOULON WH (1) 5/16 x 1/2	H100005 ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH (1) 5/16 x 2
		
H100145 VIS TIREFOND WH (1) 5/16 x 2	H100030 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT (1) 8 x 19	H100031 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT (1) 8 x 19
		
H100074 ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 (1)		

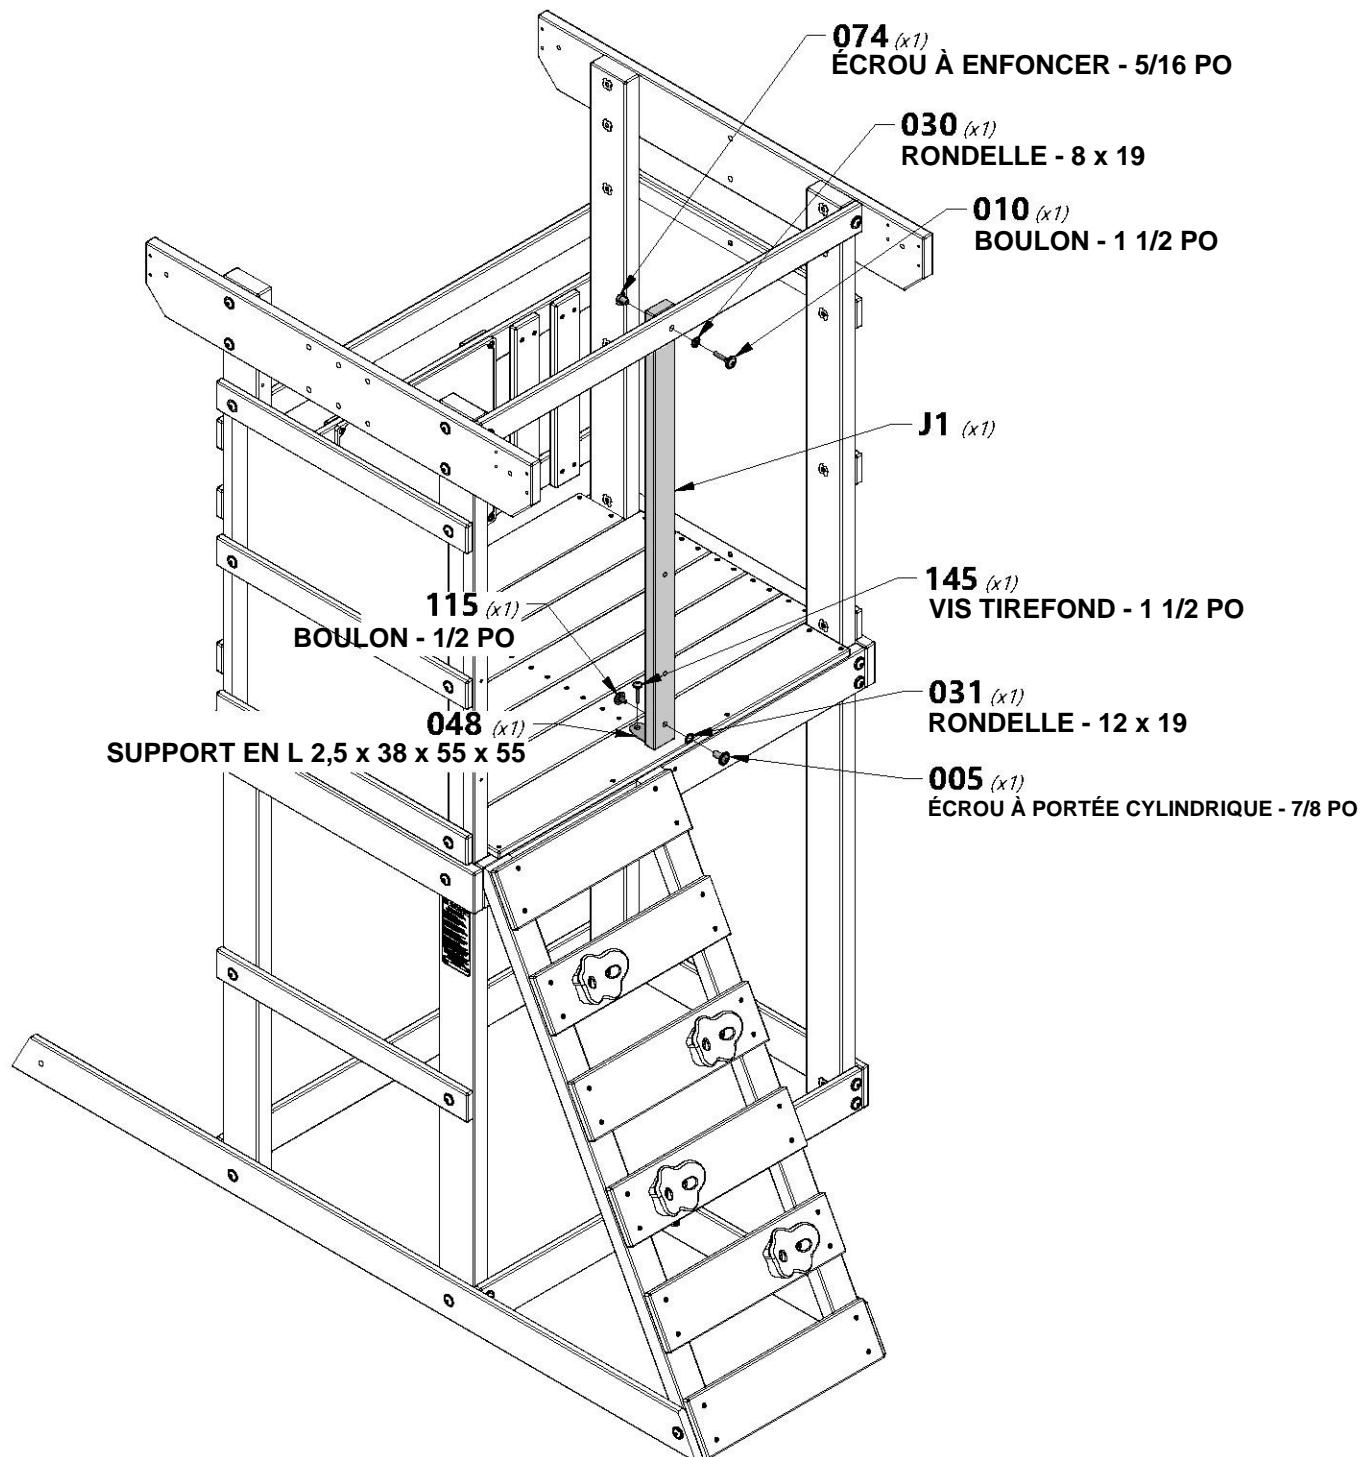

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 14



H6 CALE ANGULAIRE - W4L13288
(1) 15/16 po x 3 3/8 po x 40 1/16 po (24x86x1018)



H100010 BOULON WH
(1) 5/16 x 1-1/2



H100649 VIS TIREFOND WH
(1) 1/4 x 2 1/2




H100030 RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT
(1) 8 x 19



H100074 ÉCROU
ENCASTRÉ
(1) 5/16



H100138 RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT
(1) 6 x 15

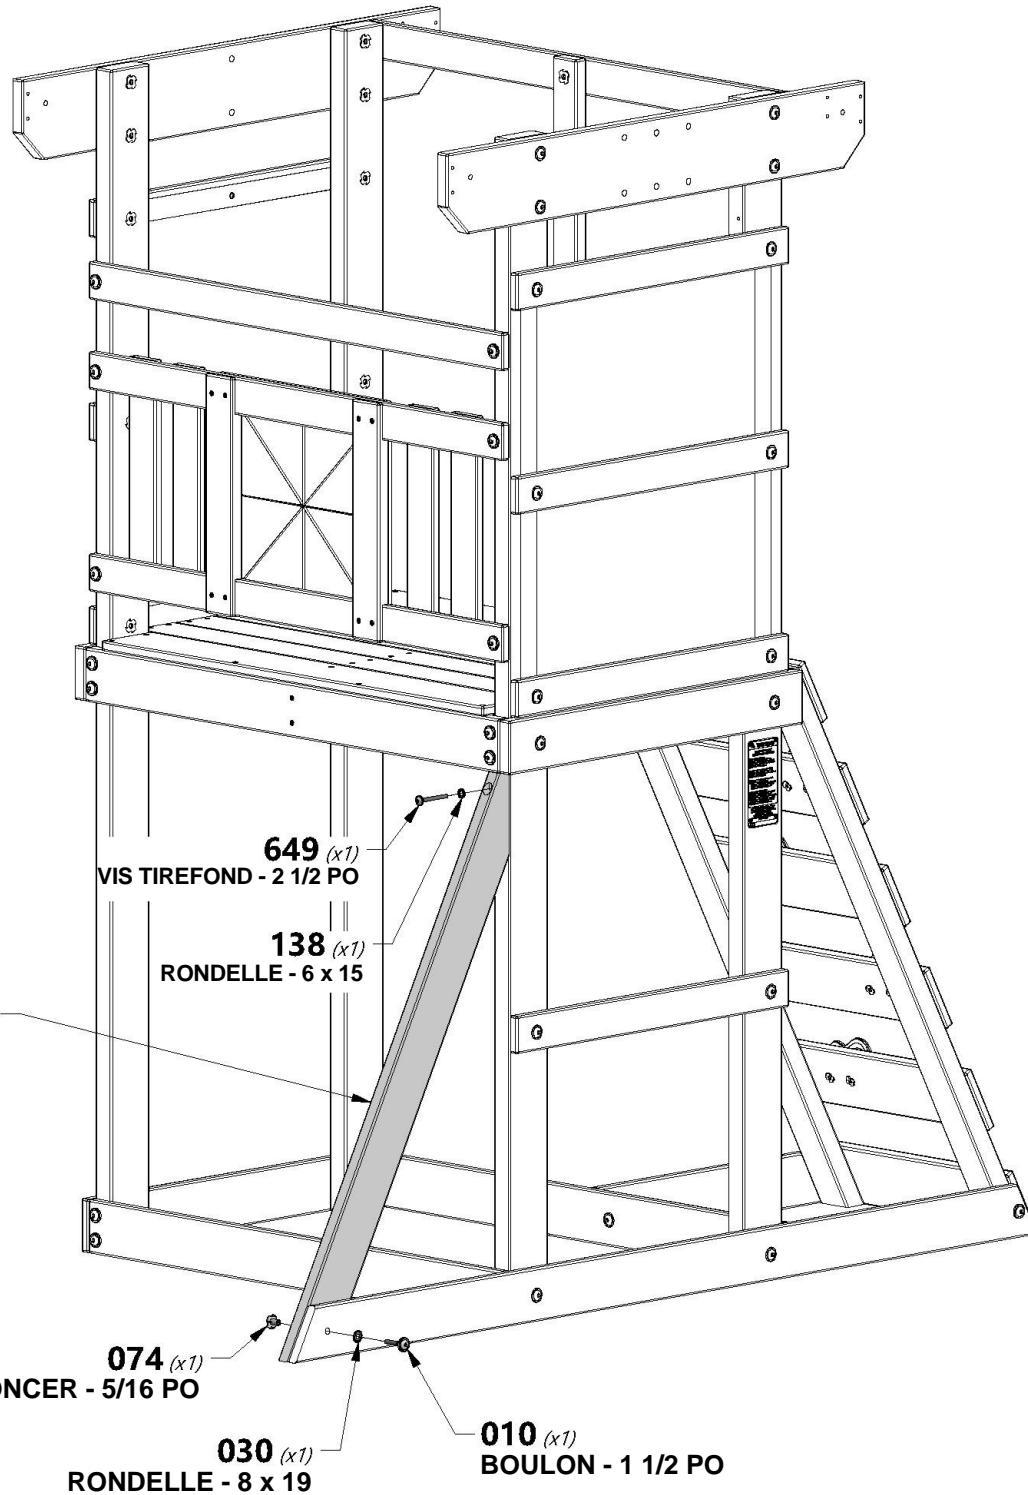


ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 15



H5 RAIL SUPÉRIEUR - W4L13227
(2) 1 po x 3 3/8 po x 36 5/8 po (24 x 86 x 930)



A4M01110 SUPPORT EN L 90° - BLK
(4)



H100137 BOULON WH
(4) 1/4 x 1



H100490 BOULON WH
(4) 1/4 x 5/8



H100136 ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH
(4) 1/4 x 5/8




H100111 VIS TÊTE
PLATE PFH
(8) 8 x 2



H100139 RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT
(4) 8 x 15





H100072 ÉCROU
ENCASTRÉ
(4) 1/4

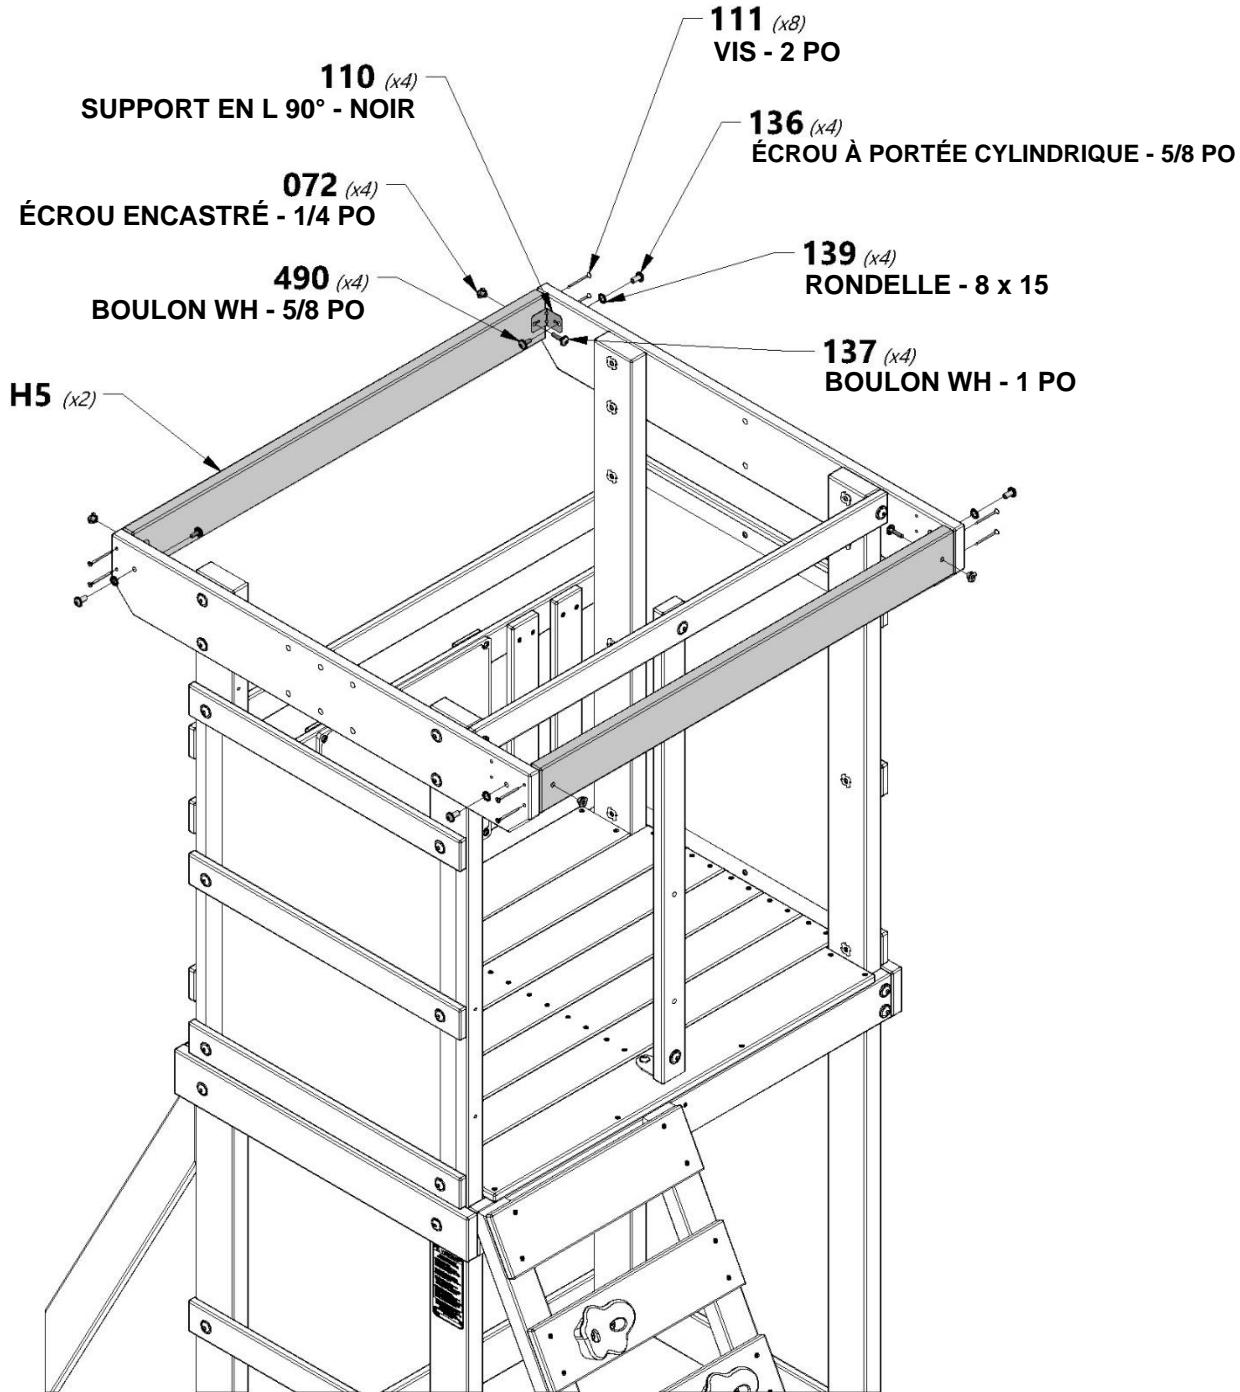

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 16

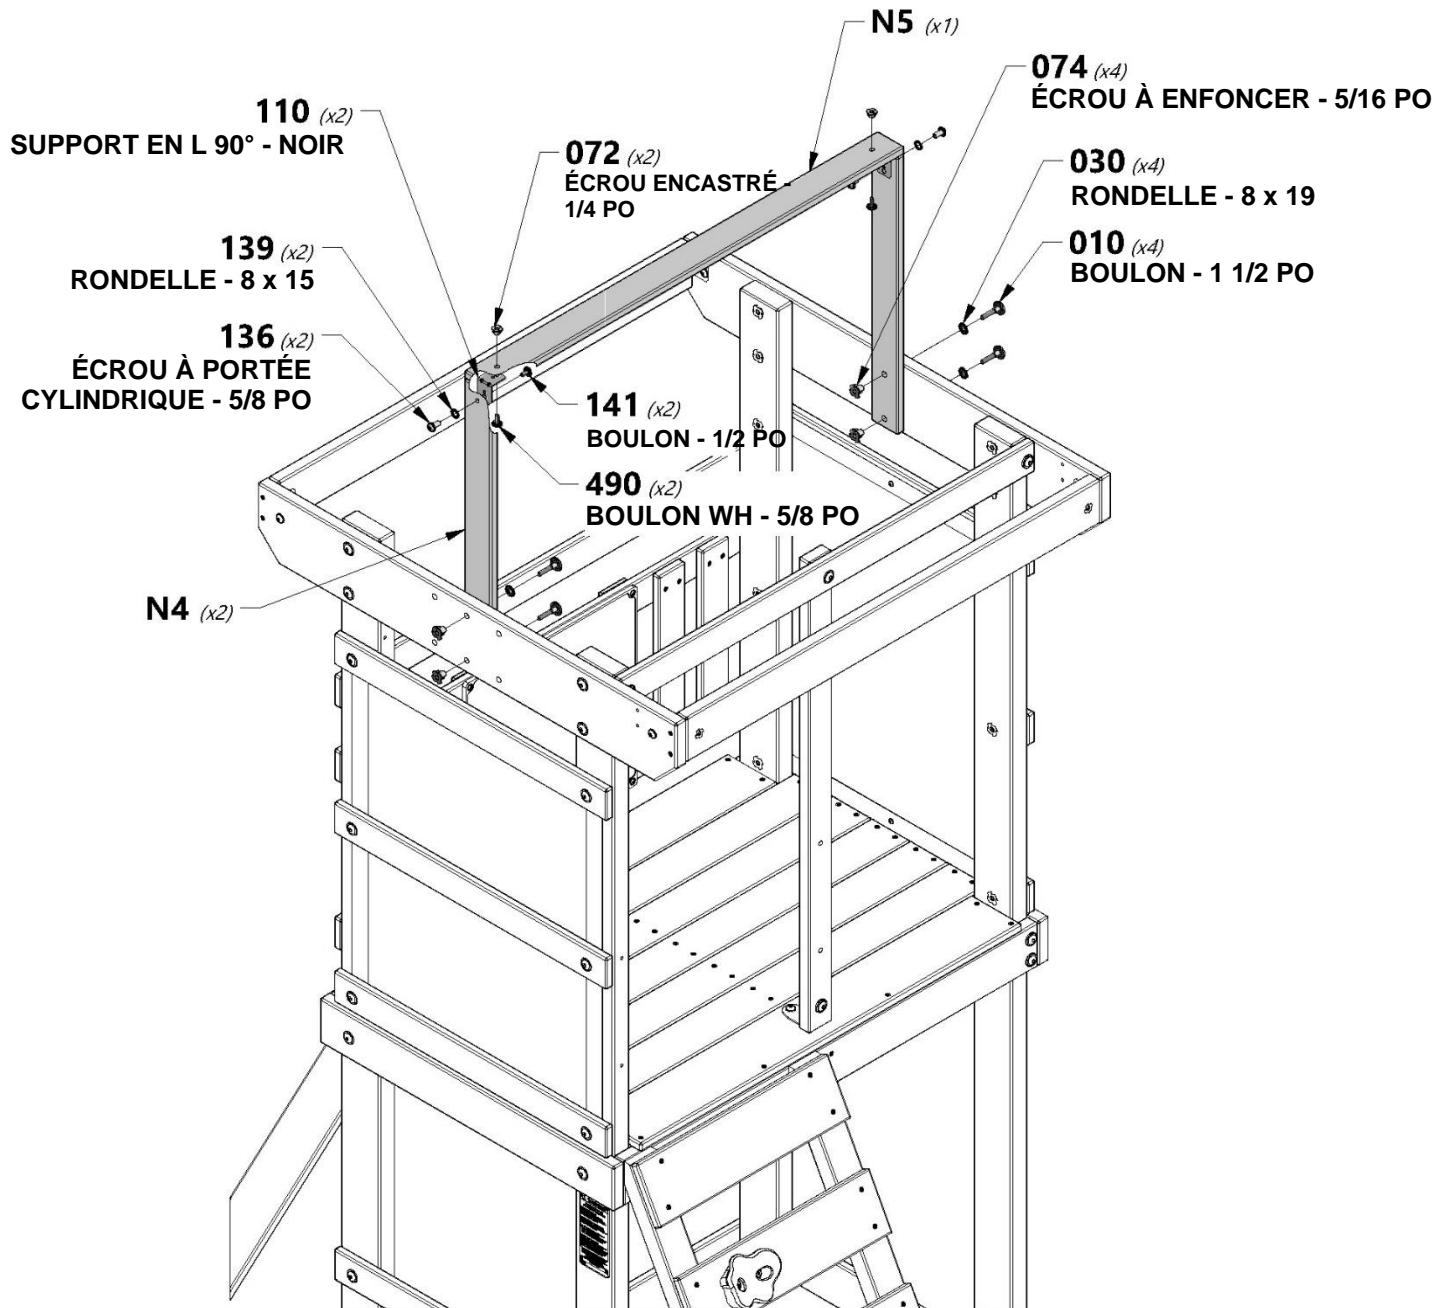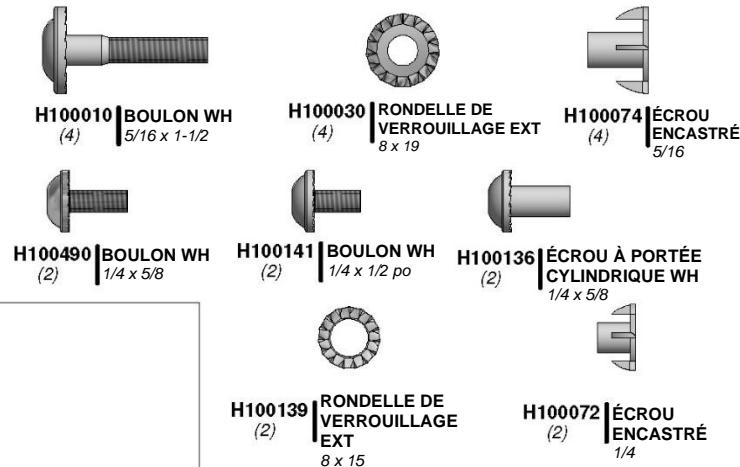



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 17




H7 CALE ANGULAIRE - W4L13290
(2) 15/16 po x 3 3/8 po x 11 13/16 po (24x86x300)



H100649 VIS TIREFOND WH
(2) 1/4 x 2 1/2




H100138 RONDELLE DE
(2) VERROUILLAGE EXT
6 x 15

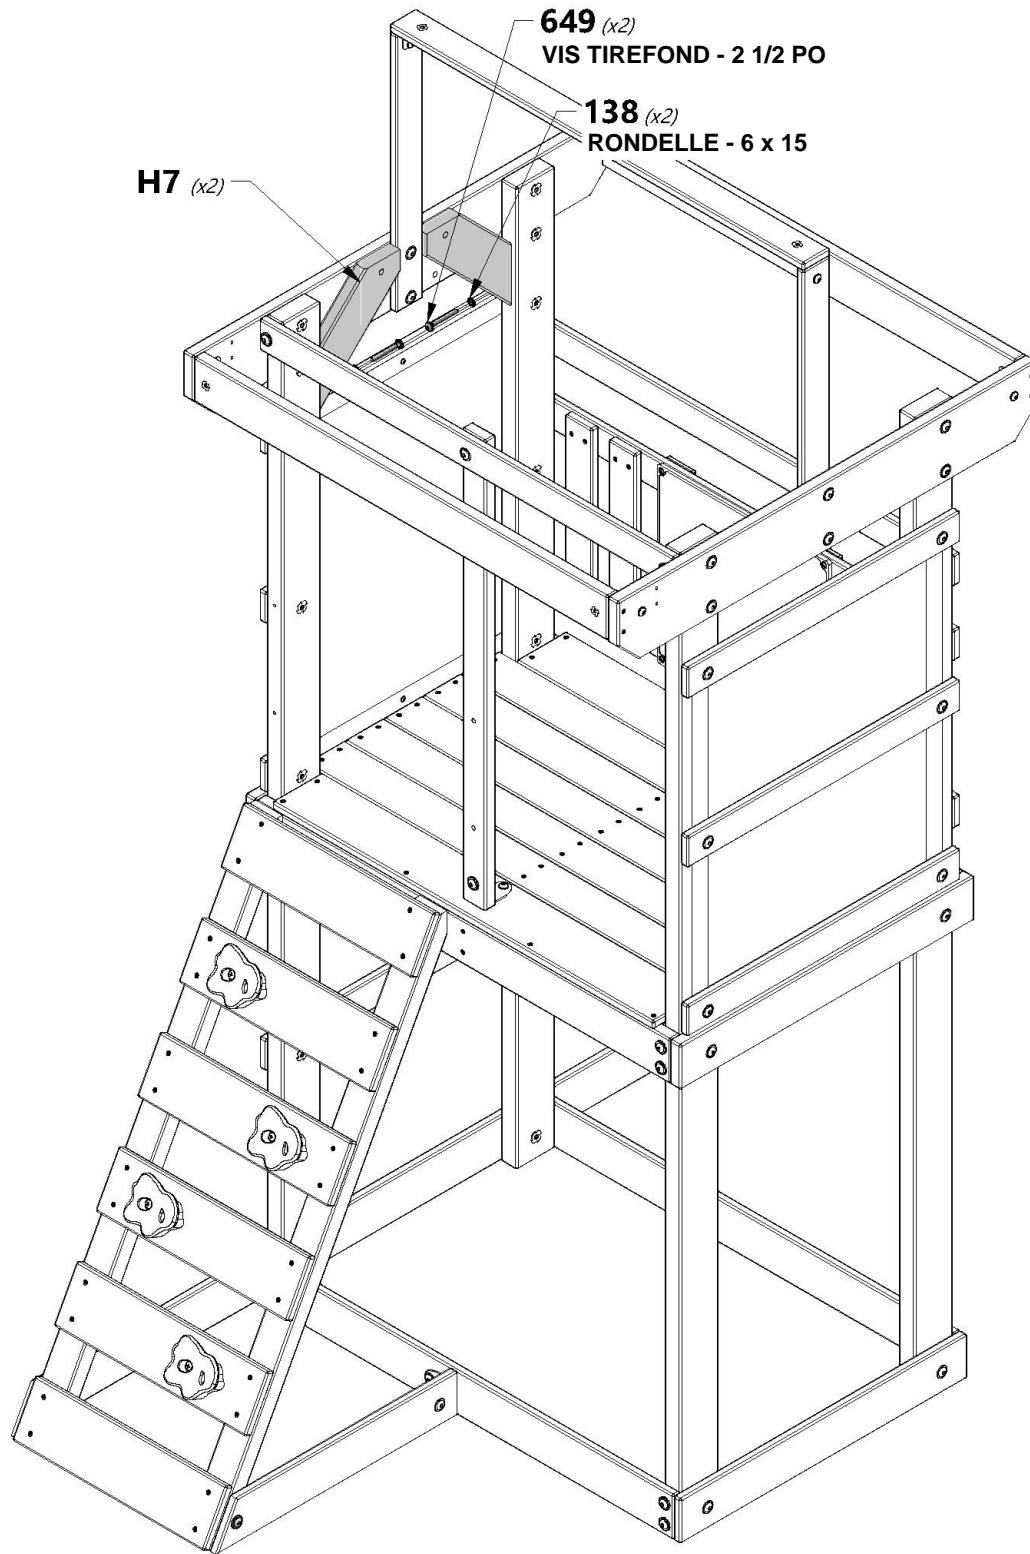




ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 18

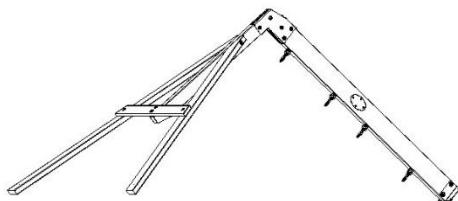

(1) ASSEMBLAGE DE LA CPOUTRE DE BALANÇOIRE

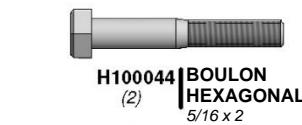

H100044 BOULON HEXAGONAL
(2) 5/16 x 2

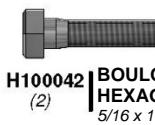


H100042 BOULON HEXAGONAL
(2) 5/16 x 1 1/4




H100105 RONDELLE PLATE
(4) 8 x 27




H100095 RONDELLE FENDUE
(4) 5/16



H100074 ÉCROU ENCASTRÉ
(4) 5/16

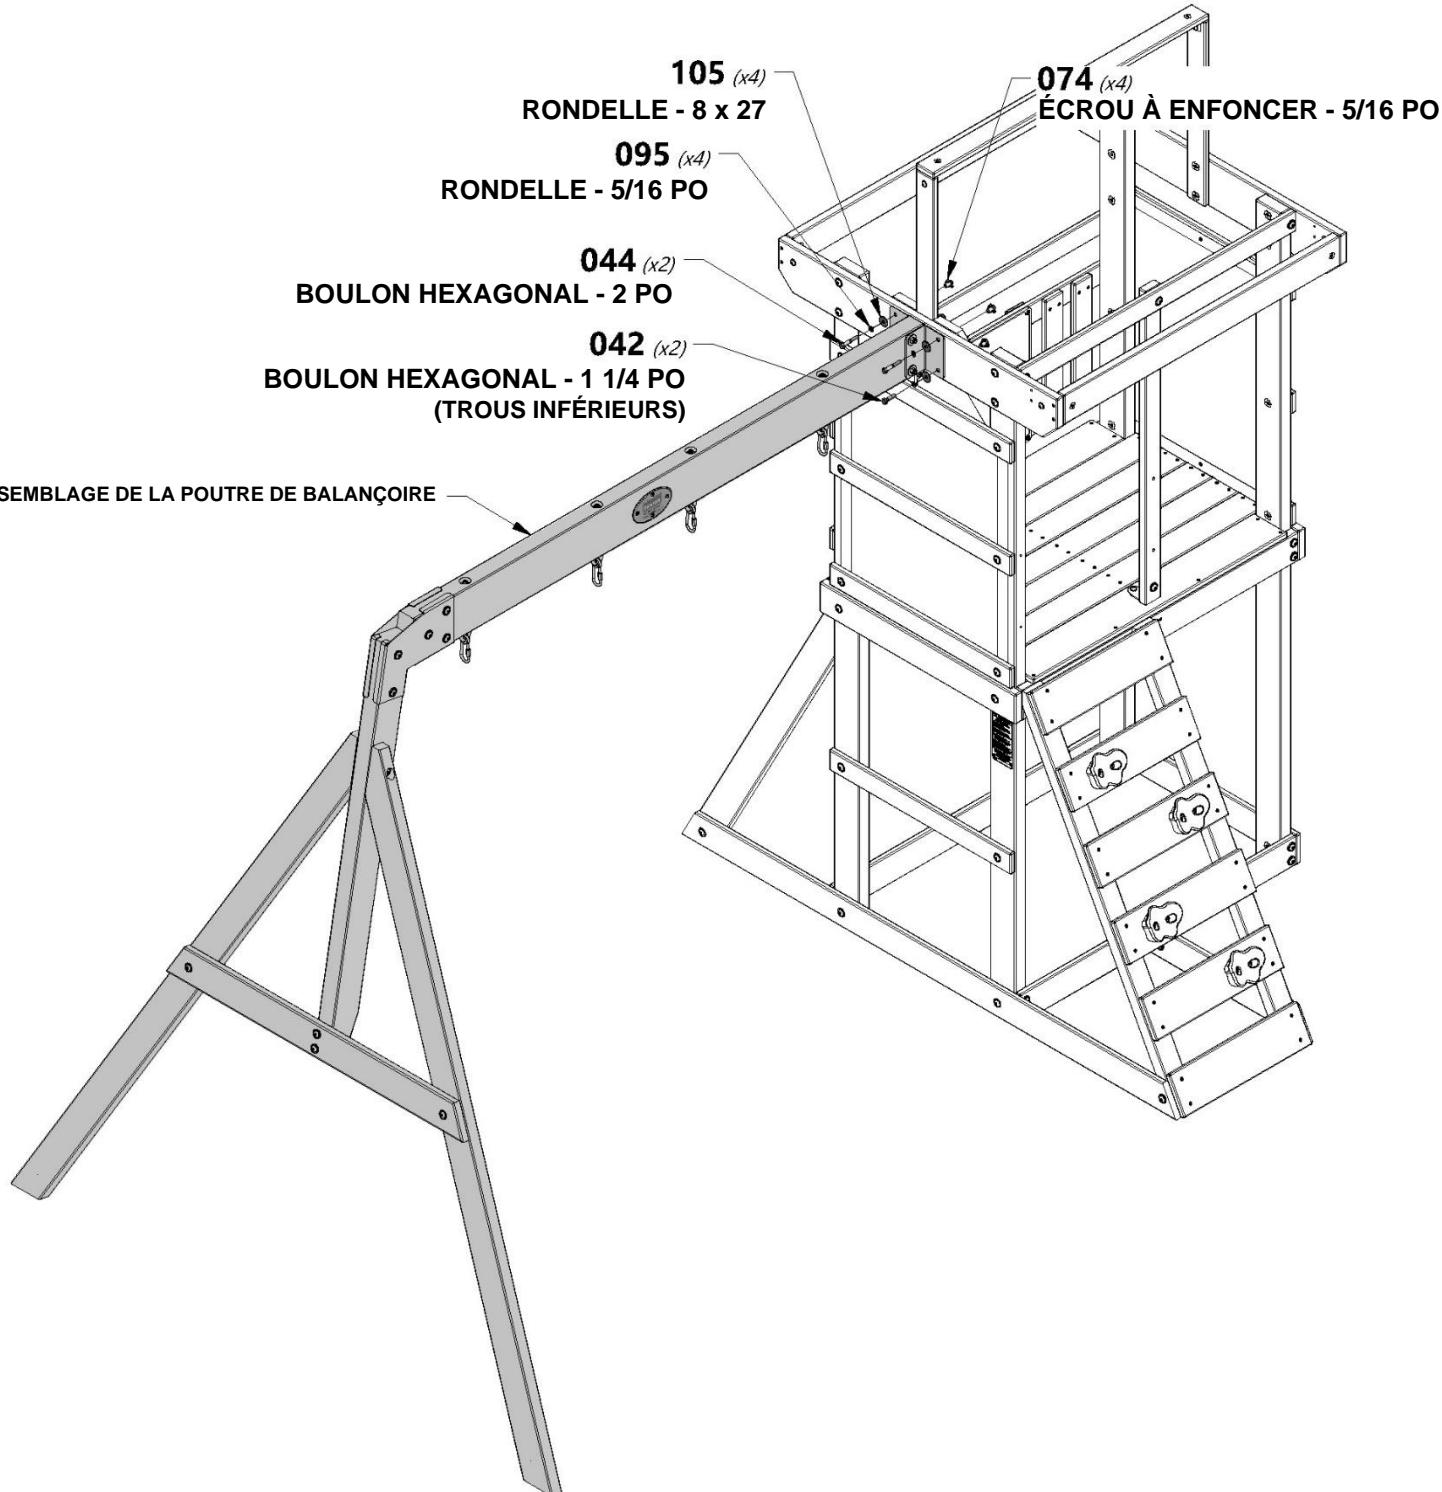


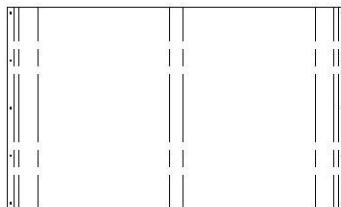


A6P00400 | BÂCHE DE TOIT
(1)





H100070 | VIS À TÊTE BOMBÉE
(10) | CRUCIFORME
8 x 3/4

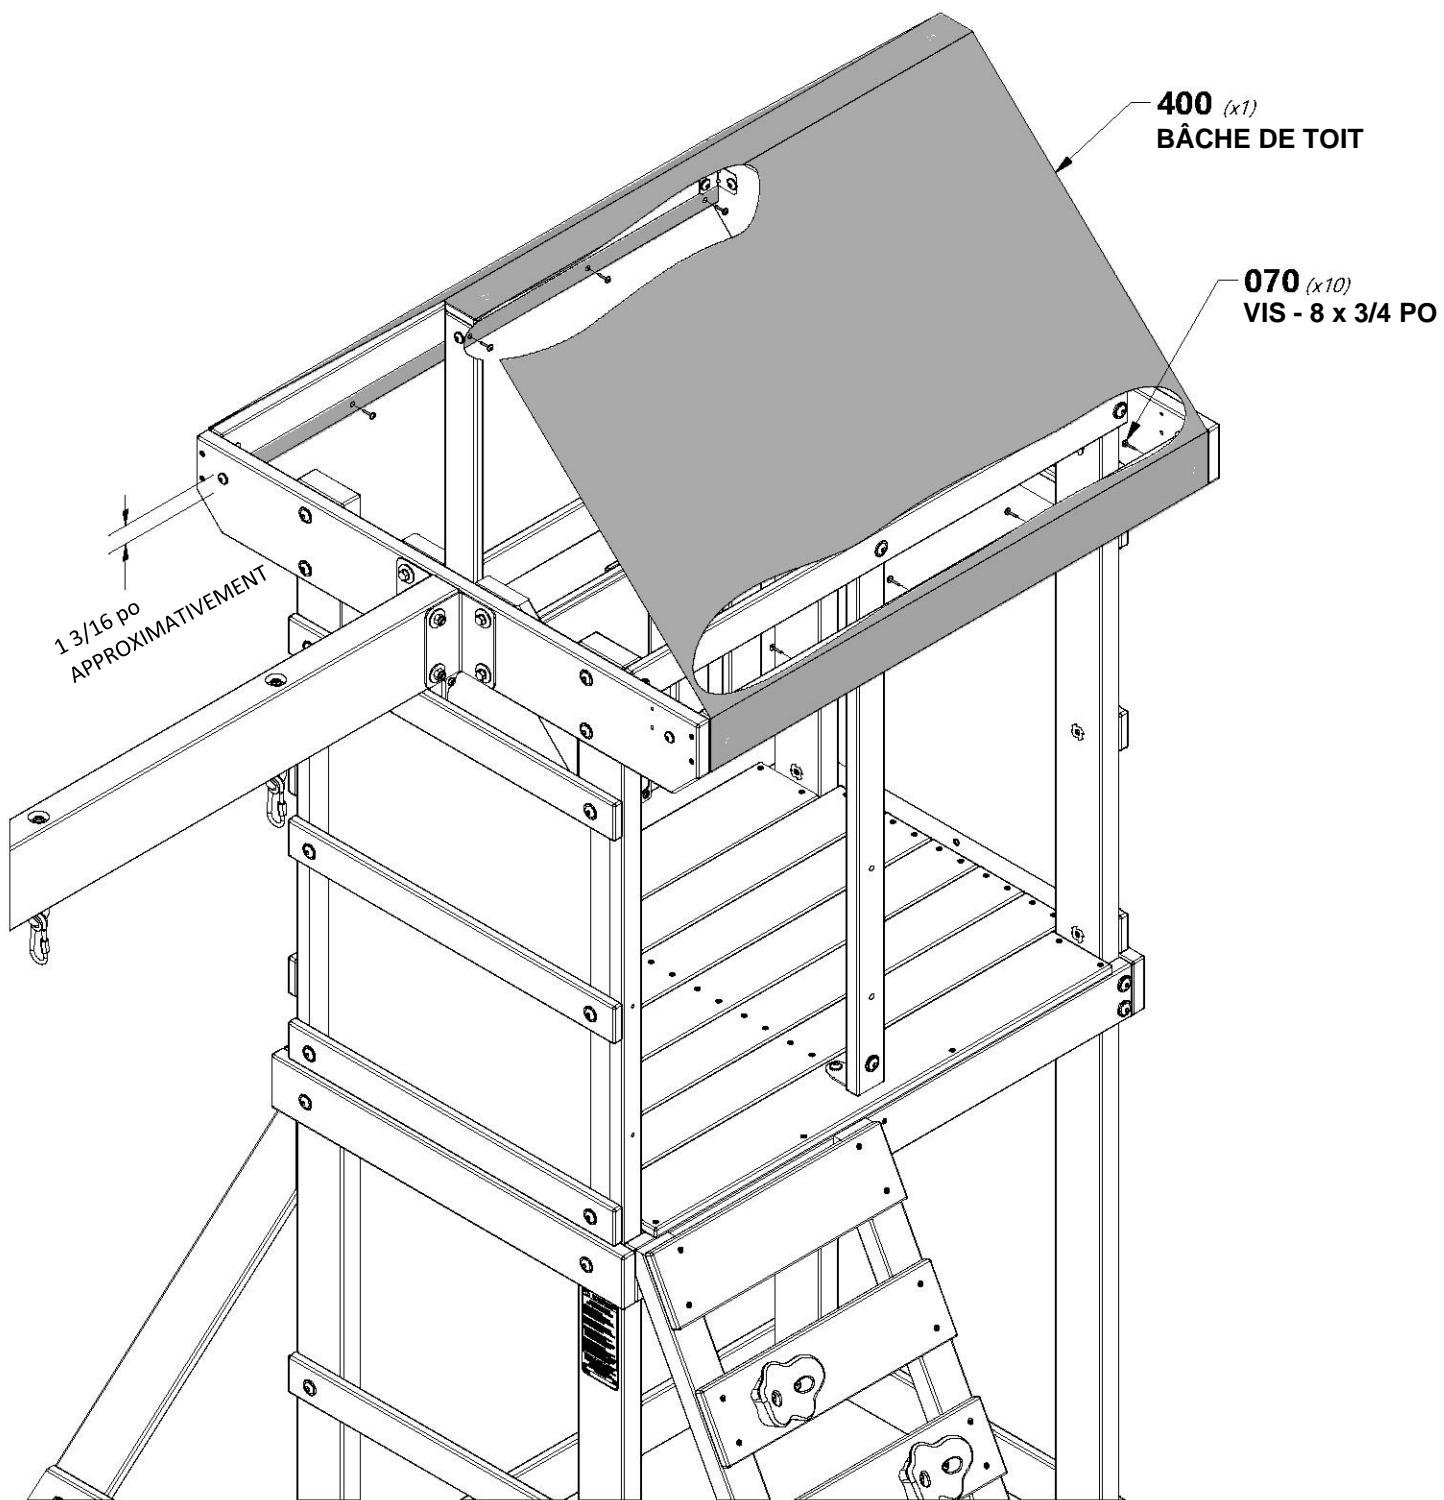

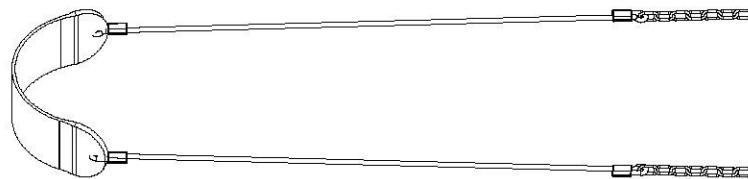

A6P00405 | CORDE - CHAÎNE B /
(2) SIÈGE B

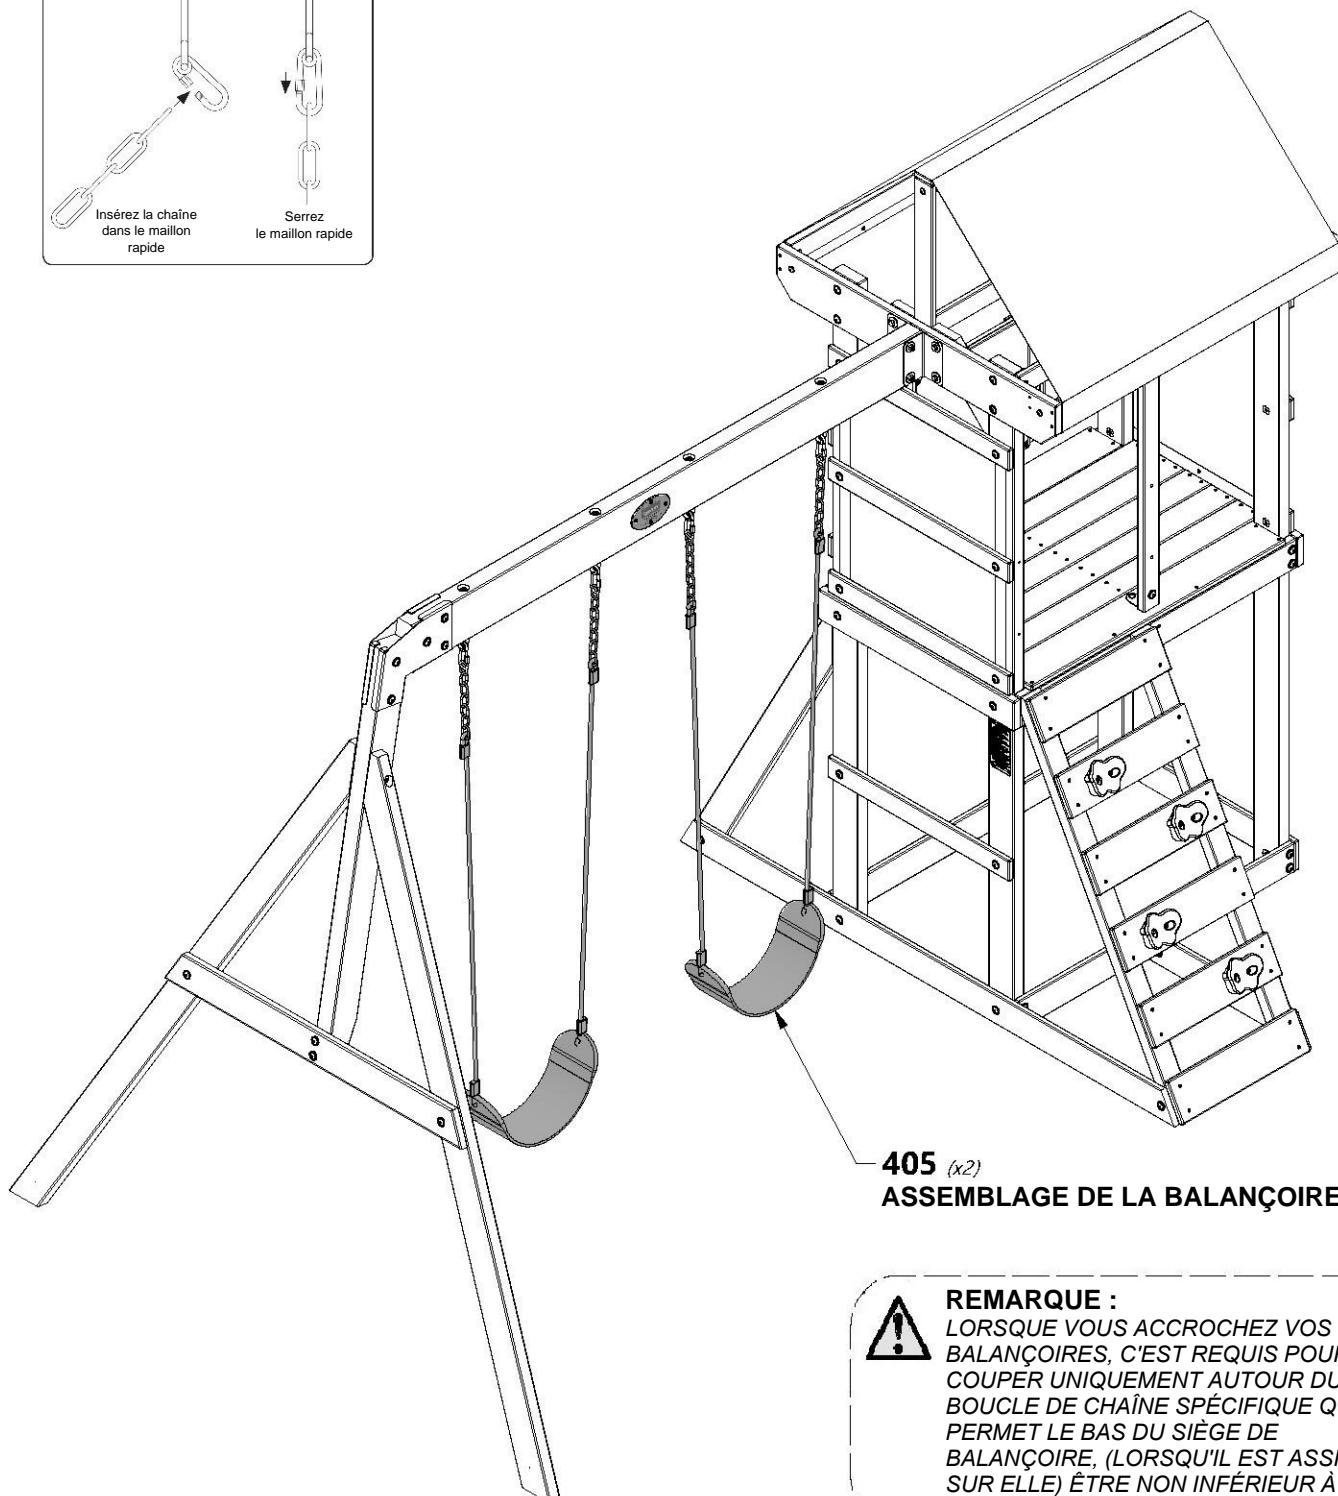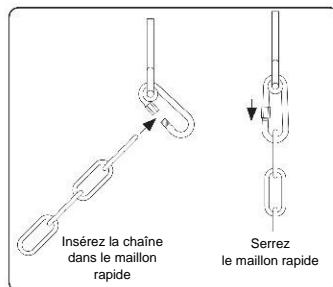


REMARQUE :

LORSQUE VOUS ACCROCHEZ VOS BALANÇOIRES, C'EST REQUIS POUR COUPER UNIQUEMENT AUTOUR DU BOUCLE DE CHAÎNE SPÉCIFIQUE QUI PERMET LE BAS DU SIÈGE DE BALANÇOIRE, (LORSQU'IL EST ASSIS SUR ELLE) ÊTRE NON INFÉRIEUR À (35CM) 13 7/8 POUCES À PARTIR DU SOL.

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 21

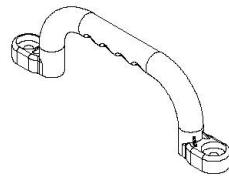

A6P00314 | POIGNÉE
(2) PLASTIQUE BLEU



H100145 | VIS TIREFOND WH
(2) 1/4 x 1 1/2




H100138 | RONDELLE DE
(4) SÉCURITÉ EXT
6 x 15



H100142 | BOULON WH
(2) 1/4 x 1-1/4



H100072 | ÉCROU ENCASTRÉ
(2) 1/4

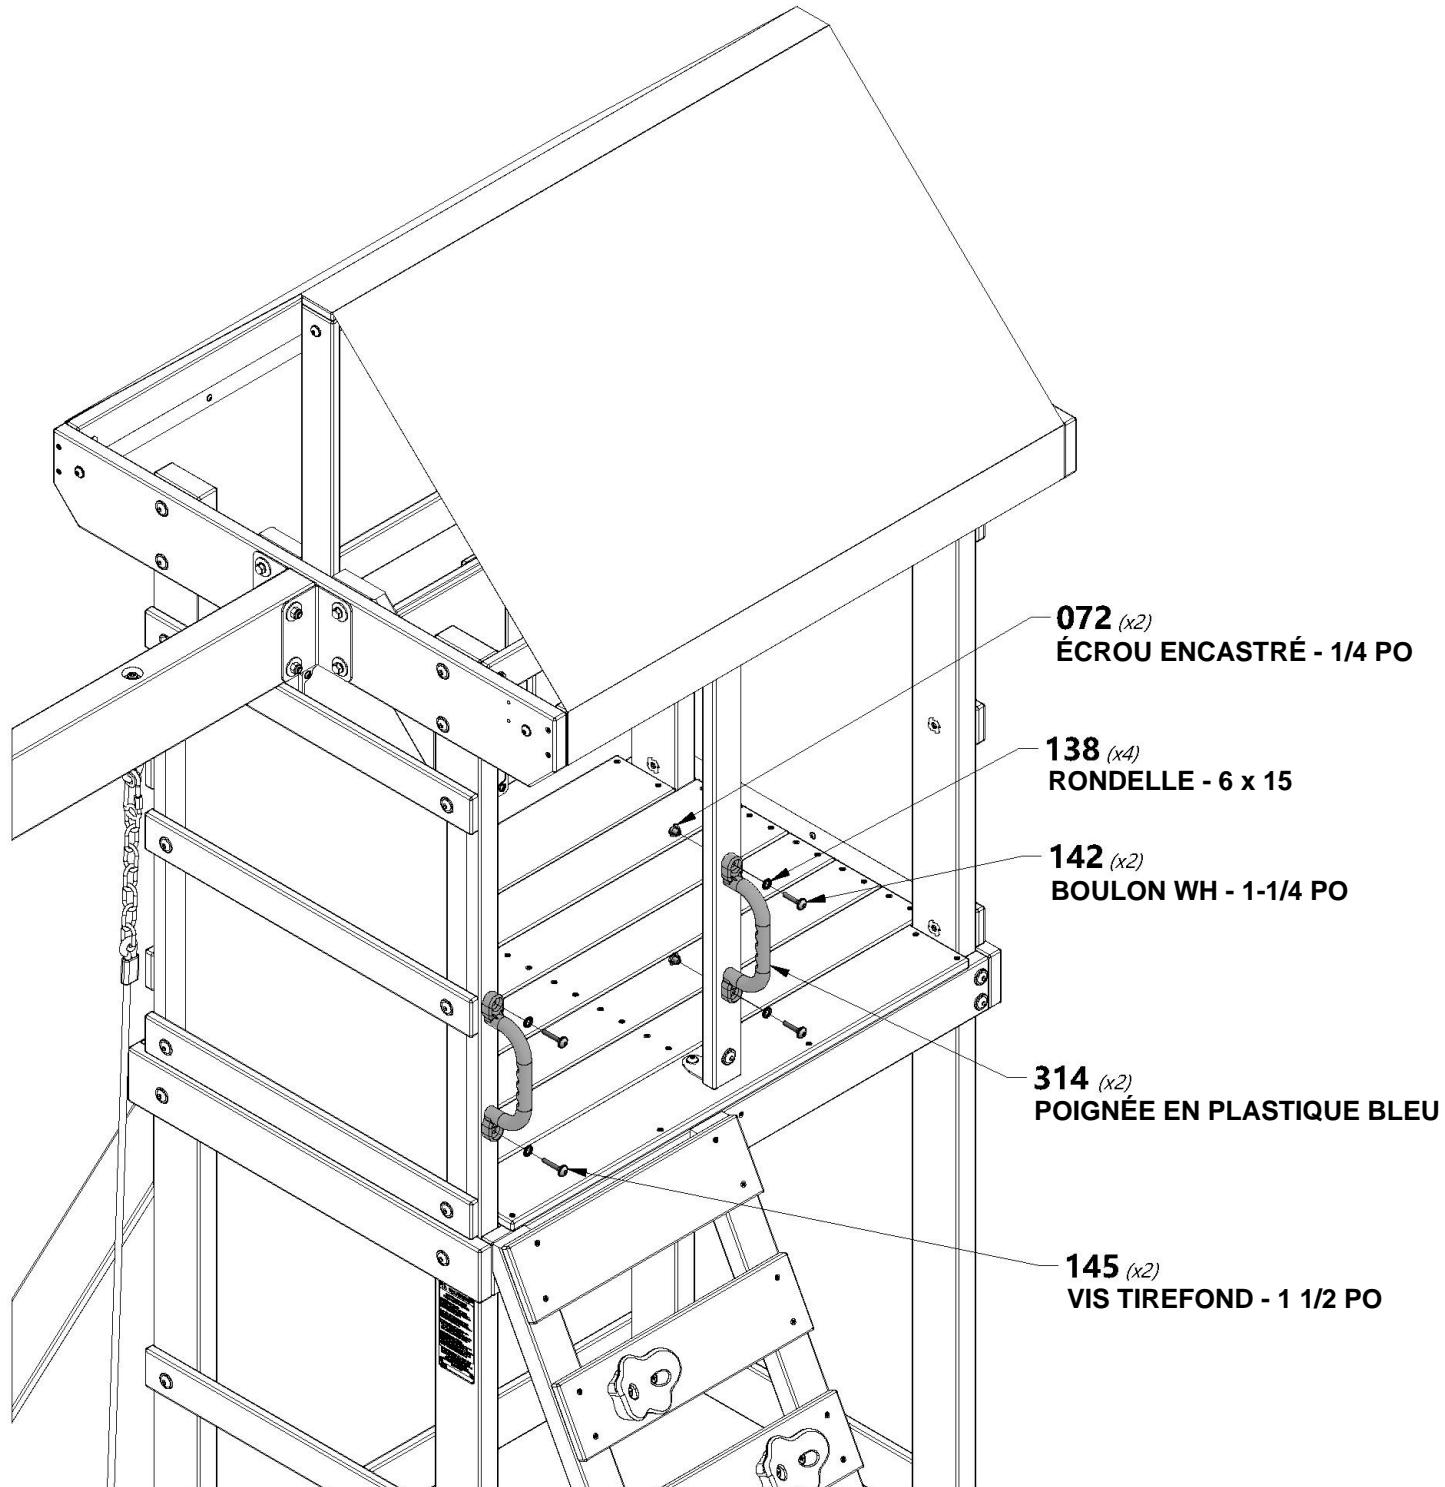


ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 22



A100178 | TARIÈRE
(6)

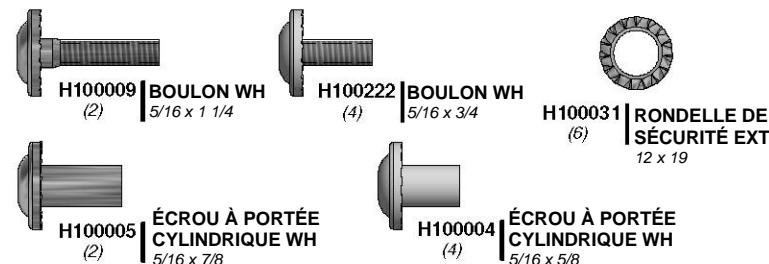

H100031 | RONDELLE DE
SÉCURITÉ EXT
12 x 19


H100005 | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH
5/16 x 7/8

H100004 | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH
5/16 x 5/8



REMARQUE :

ENFONCEZ LES PIQUETS DANS LE SOL AUX EMPLACEMENTS INDICUÉS
EN LES FAISANT PIVOTER.

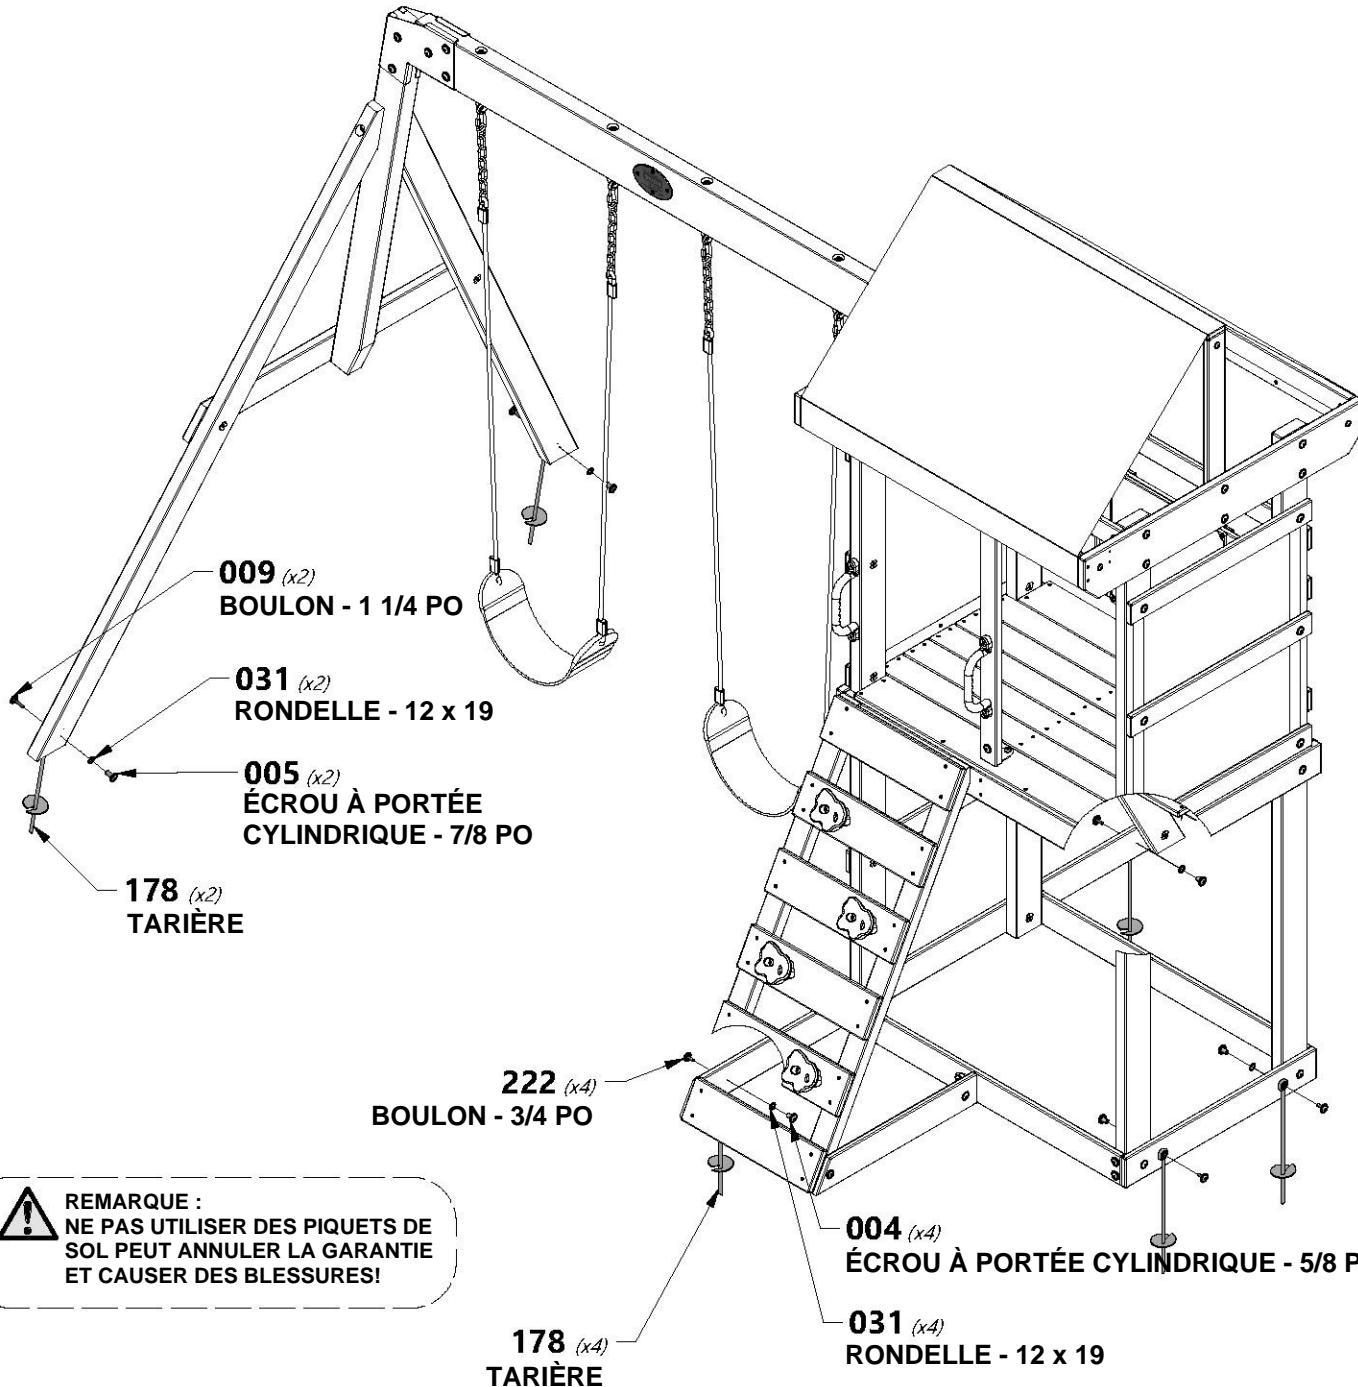


REMARQUE :
NE PAS UTILISER DES PIQUETS DE
SOL PEUT ANNULER LA GARANTIE
ET CAUSER DES BLESSURES !



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 23

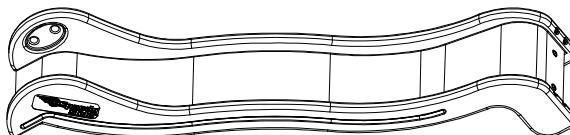


9208018 | ASSEMBLAGE DU
(1) TOBOGGAN



H100115 | BOULON WH
(2) 5/16x1/2




H100074 | ECROU
(2) ENCASTRE
5/16

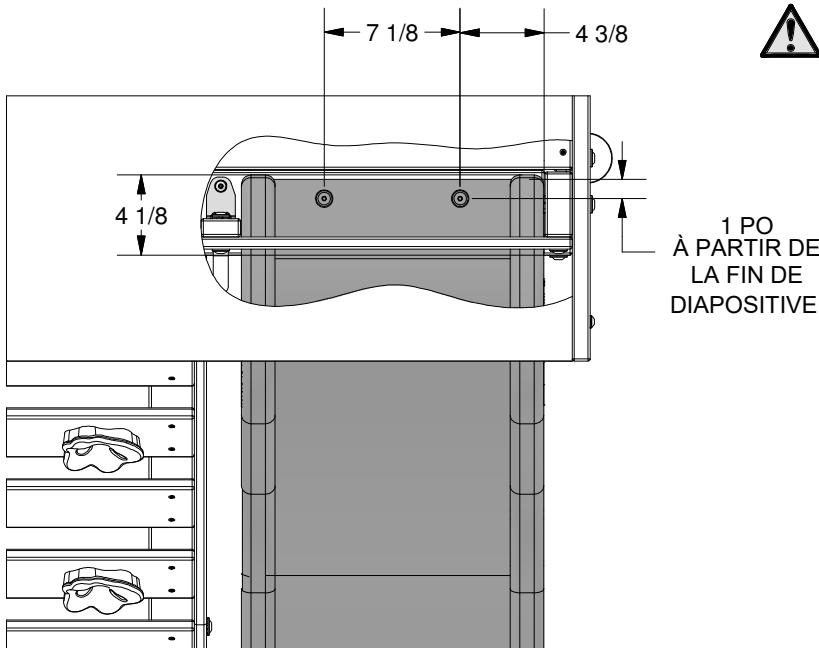

REMARQUE :

CENTREZ LE TOBOGGAN DANS L'OUVERTURE. EN UTILISANT LES DIMENSIONS INDIQUEES COMME REFERENCE, PERCEZ (2) TROUS DE 3/8 PO À TRAVERS LE TOBOGGAN ET LA PLATEFORME POUR LE MATERIEL.

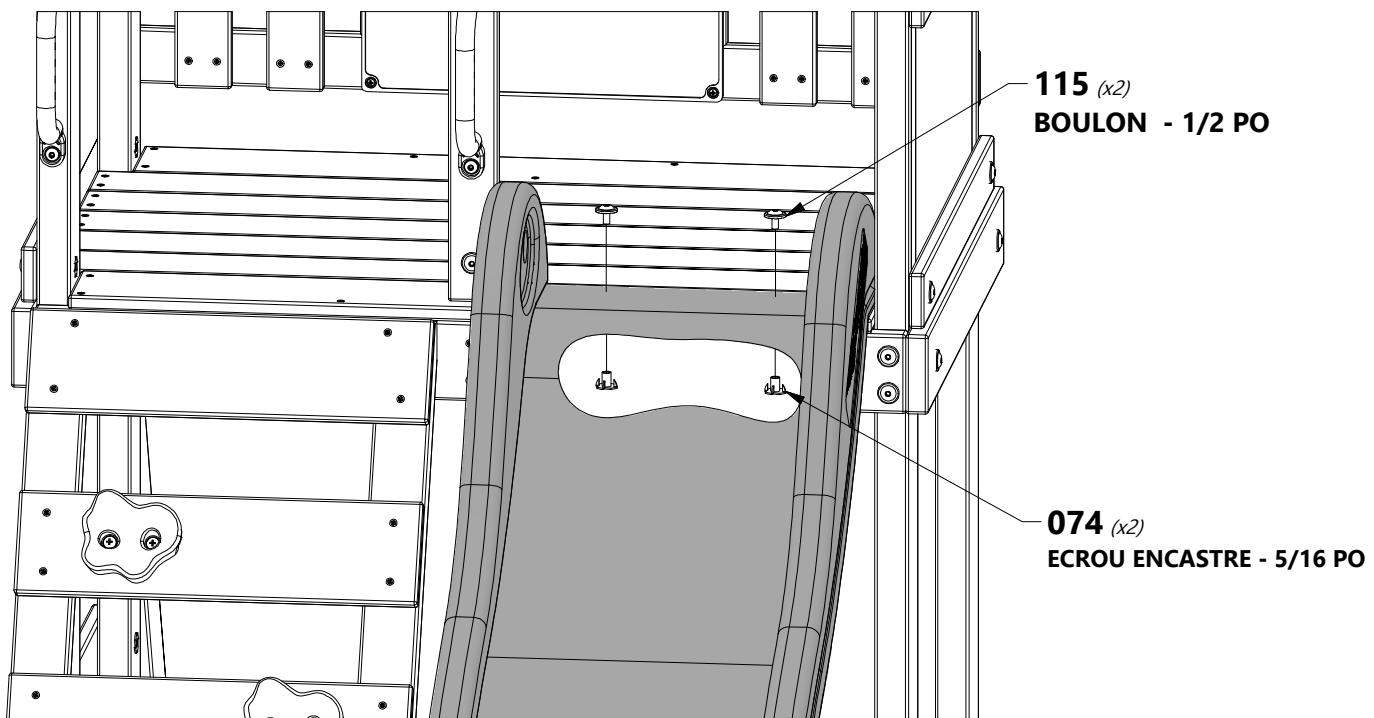

ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 24



J3 | LISSE DE SÉCURITÉ - W4L13299
(1) | 1 po x 2 3/8 po x 36 5/8 po (24x60x930)



H100111 | VIS TÊTE PLATE PFH
(4) | 8x2

