

## 448 BALL-BEARING SOFT-CLOSE WALL CABINET PULLOUT INSTALLATION TEMPLATE - 5 and 6.5" VERSION

Instalación de Gabinete Desplegable de Pared de Cierre Suave con Baleros 448 - Versión de 5" y 6.5"


Installation de l'Élément Coulissant avec Fermeture en Douceur à Roulement à Billes - Modèle Version 5" et 6.5"

Cut at this line to fit template in your cabinet  
Corte en esta línea para que entre la plantilla en el gabinete  
Coupez à cette ligne pour adapter le modèle dans votre armoire

### TOOLS REQUIRED:

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

OUTILS REQUIS:

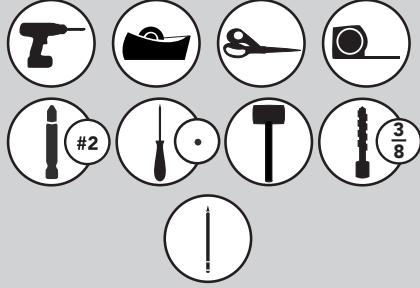

### ESTIMATED ASSEMBLY TIME:

TIEMPO ESTIMADO DE MONTAJE:

DURÉE ESTIMÉE DE MONTAGE

# 30-45 MIN

### CARE AND MAINTENANCE:

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

ENTRETIEN ET MAINTENANCE:

CLEAN W/ A DAMP CLOTH & WIPE PARTS DRY

LIMPIAR CON UN PAÑO HUMEDO Y SEQUE LAS PARTES  
NETTOYEZ AVEC UN LINGE HUMIDE ET ESSUYEZ LES PIÈCES  
POUR LES SÉCHER COMPLÈTEMENT

### PARTS LIST:


**WOOD FRAME W/ ATTACHED SLIDE**  
MARCO DE MADERA CON DESLIZANTE ADJUNTO  
CADRE EN BOIS AVEC COULISSE ATTACHÉE

**DOOR MOUNT BRACKETS**  
SOPORTES DE MONTAJE DE PUERTA  
SUPPORTS POUR MONTAGE SUR PORTE

**SHELVES**  
REPISAS  
ÉTAGÈRES

**#8 X 5/8" DEEP THREADED TRUSS HEAD SCREW (QTY 4)**  
(4) #8 X 5/8" TORNILLO ROSCADO PROFUNDO  
(4) #8 X 5/8" VIS À TÊTE FILETÉE PROFONDE

**1/4-20 X 1" MACHINE HEAD SCREW (QTY 4)**  
(4) 1/4-20 X 1" TORNILLO DE CABEZA DE MÁQUINA  
(4) 1/4-20 X 1" VIS À TÊTE CYLINDRIQUE

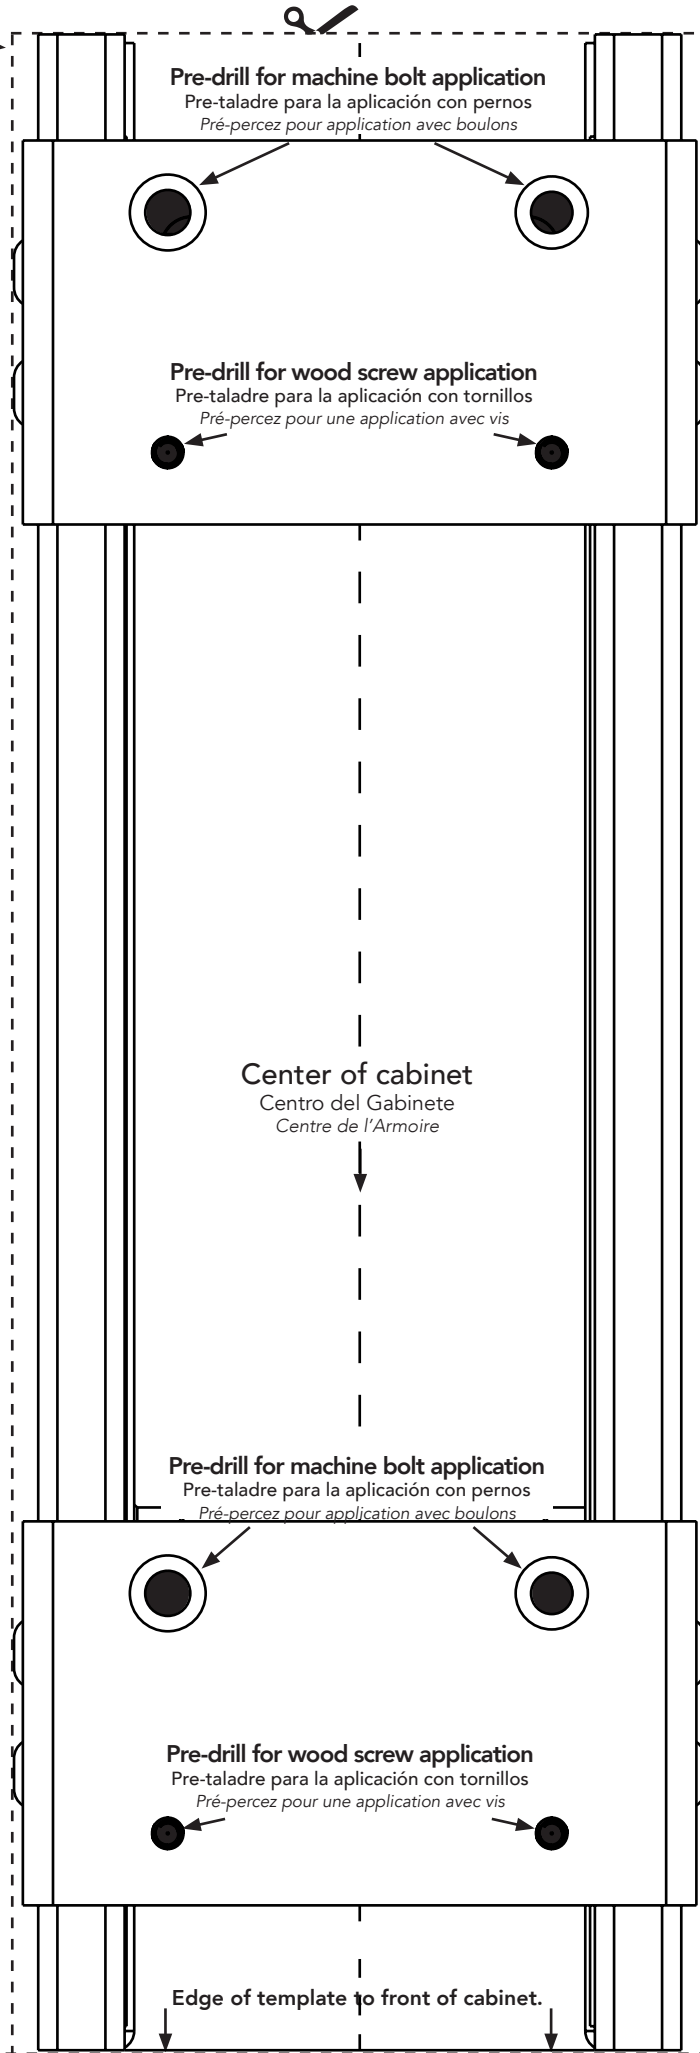

# 448 BALL-BEARING SOFT-CLOSE WALL CABINET PULLOUT INSTALLATION TEMPLATE - 8" and 9.5" VERSION


Instalación de Gabinete Desplegable de Pared de Cierre Suave con Baleros 448 - Versión de 8" y 9.5"

Installation de l'Élément Couissant avec Fermeture en Douceur à Roulement à Billes - Modèle Version 8" et 9.5"

## TOOLS REQUIRED:

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

OUTILS REQUIS:

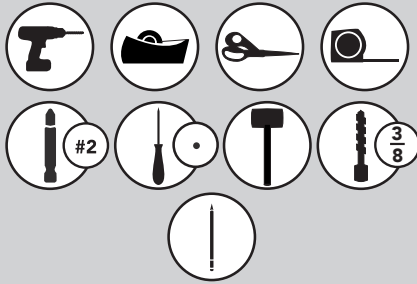

## ESTIMATED ASSEMBLY TIME:

TIEMPO ESTIMADO DE MONTAJE:

DURÉE ESTIMÉE DE MONTAGE

# 30-45 MIN

## CARE AND MAINTENANCE:

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

ENTRETIEN ET MAINTENANCE:

CLEAN W/ A DAMP CLOTH & WIPE PARTS DRY

LIMPIAR CON UN PAÑO HUMEDO Y SEQUE LAS PARTES  
NETTOYEZ AVEC UN LINGE HUMIDE ET ESSUYEZ LES PIÈCES  
POUR LES SÉCHER COMPLÈTEMENT

## PARTS LIST:

### WOOD FRAME W/ ATTACHED SLIDE

MARCO DE MADERA CON DESLIZANTE ADJUNTO  
CADRE EN BOIS AVEC COULISSE ATTACHÉE

### DOOR MOUNT BRACKETS

SOPORTES DE MONTAJE DE PUERTA  
SUPPORTS POUR MONTAGE SUR PORTE

### SHELVES

REPISAS  
ÉTAGÈRES

### #8 X 5/8" DEEP THREADED TRUSS HEAD SCREW (QTY 4)

(4) #8 X 5/8" TORNILLO ROSCADO PROFUNDO  
(4) #8 X 5/8" VIS À TÊTE FILETÉE PROFONDE

### 1/4-20 X 1" MACHINE HEAD SCREW (QTY 4)

(4) 1/4-20 X 1" TORNILLO DE CABEZA DE MÁQUINA  
(4) 1/4-20 X 1" VIS À TÊTE CYLINDRIQUE

Cut at this line to fit template in your cabinet

Corte en esta línea para que entre la plantilla en el gabinete

Coupez à cette ligne pour adapter le modèle dans votre armoire

Pre-drill for machine bolt application

Pre-taladre para la aplicación con pernos

Pré-percez pour application avec boulons

Pre-drill for wood screw application

Pre-taladre para la aplicación con tornillos

Pré-percez pour une application avec vis

Center of cabinet

Centro del Gabinete  
Centre de l'Armoire

Pre-drill for machine bolt application

Pre-taladre para la aplicación con pernos

Pré-percez pour application avec boulons

Pre-drill for wood screw application

Pre-taladre para la aplicación con tornillos

Pré-percez pour une application avec vis

Edge of template to front of cabinet.