


# KOHLER®

Installation Guide  
Guide d'installation  
Guía de instalación

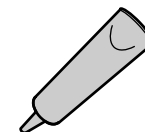

Siliconized Acrylic Caulk  
Pâte à l'acrylique siliconé  
Sellador acrílico siliconado



Rags  
Chiffons  
Trapos

**Record your model number below for future reference:**


**Consigner le numéro de modèle ci-dessous pour toute référence ultérieure:**

**Apunte abajo su número de modelo para referencia futura:**

**1** Position the backsplash on top of the vanity and flush against the finished wall.

Positionner le dosseret sur le dessus du meuble et à ras contre le mur fini.


Coloque el protector contra salpicaduras sobre la cubierta del tocador al ras contra la pared acabada.

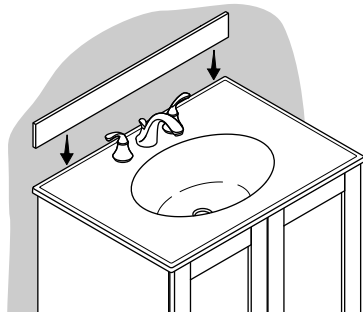

**2** Verify the sides of the backsplash are aligned with the sides of the vanity top.

Vérifier que les côtés du dosseret sont alignés sur les côtés du dessus du meuble.


Verifique que los lados del protector contra salpicaduras estén alineados con los lados de la cubierta del tocador.

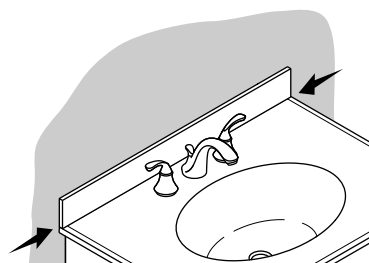

**3** Secure the backsplash using a bead of siliconized acrylic caulk on the back surface.

Sécuriser le dosseret en utilisant un boudin de pâte acrylique siliconisée sur la surface arrière.


Fije el protector contra salpicaduras con una tira de sellador acrílico siliconado en la superficie posterior.

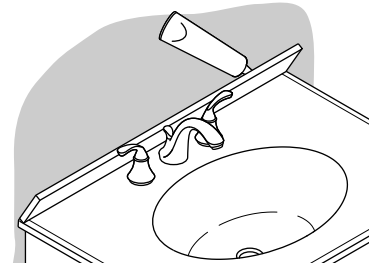

**4** Apply a bead of caulk along the seam of the wall and backsplash.

Appliquer un boudin de pâte le long du joint du mur et du dosseret.

Aplique una tira de sellador a lo largo de la unión de la pared y el protector contra salpicaduras.

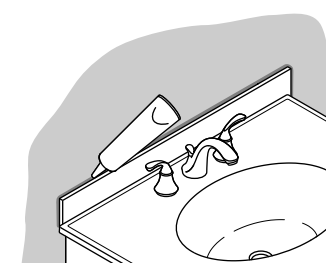

**5** Apply a bead of caulk along the seam of the backsplash and vanity top.

Appliquer un boudin de pâte le long du joint du dosseret et du dessus du meuble.

Aplique una tira de sellador a lo largo de la unión del protector contra salpicaduras y la cubierta del tocador.

