



Fabriqué par :  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476  
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 0800-567-8990

# ASPEN

## Cabane

### Modèle : n° 6515B

Le manuel de montage doit être conservé car il contient des informations importantes

#### AVERTISSEMENT

Assemblage par un adulte nécessaire.

Ne convient pas aux enfants de moins de deux ans, en raison des pointes coupantes et des petites pièces.

RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE. DESTINÉ À UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR.



Veuillez visiter [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE  
INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D  
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



INS-6515B-A-ASPEN-FR 08-23-2023

Fabriqué en Chine

# **Manuel du propriétaire - Dimensions d'installation de base et notes relatives au montage**

**Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2 m (6 pi - 7 po) de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.**

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et il pourrait en résulter un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort soient bien droits.
- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 2 m (6 pi - 7 po) au-delà de l'ensemble de jeu, sur tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus de l'ensemble de jeu.



## **SCHÉMA DE LA ZONE DE JEU SÉCURITAIRE**

### **Dimensions au sol**

6 pi - 6 13/16 po [2 m] x 4 pi - 11/16 po [1,24 m]

### **Zone de jeu sécuritaire**

19 pi - 8 13/16 po [6,0 m] x 17 pi - 2 11/16 po [5,25 m] x 12 pi - 1/8 po [3,7 m]

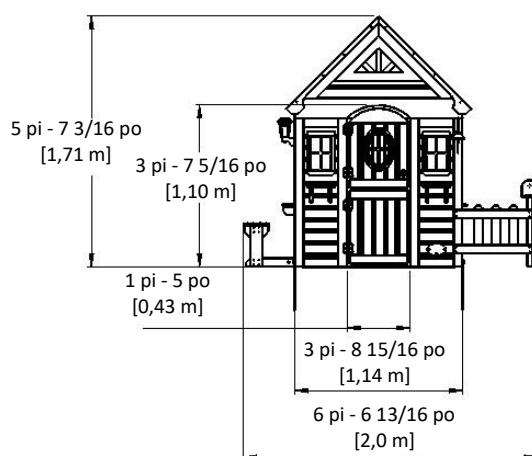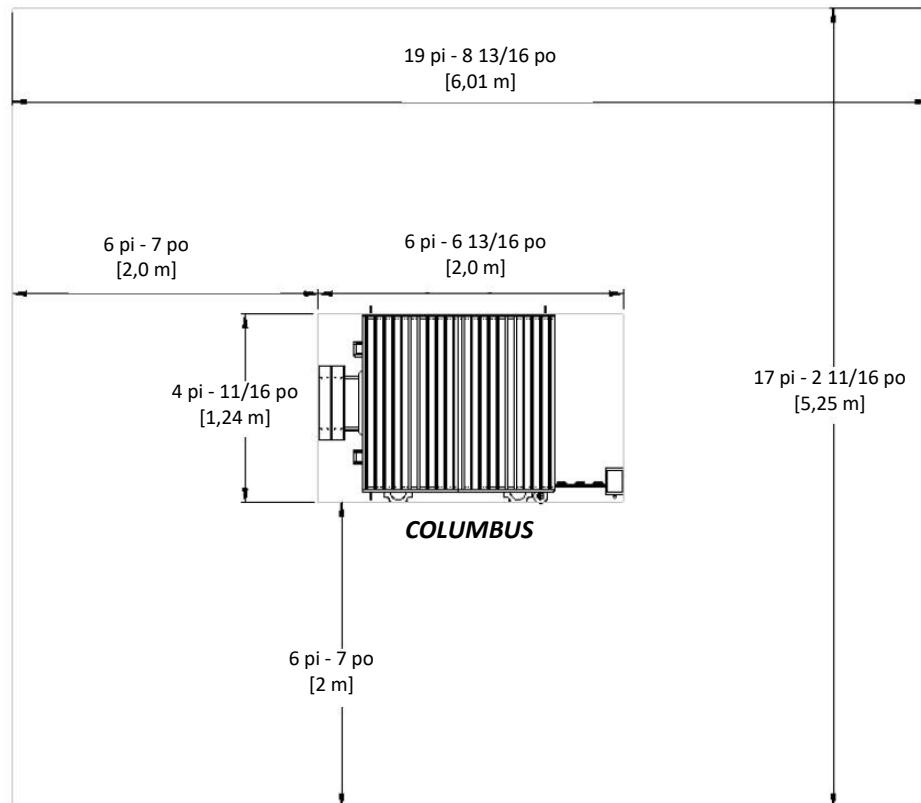

### **Informations générales :**

Votre ensemble de jeu a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement.

Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel.

Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants.

Le nombre maximum d'enfants recommandé pour cette balançoire est de 9.

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## PIÈCES EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)




N1 ÉTAGÈRE DE FENÊTRE - W4L17326  
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 15 3/16 po (16 x 60 x 386)



N2 GARNITURE MURALE - W4L17327  
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 39 3/4 po (16 x 60 x 1 010)



L1 FENÊTRE - W4L17328  
(x1) 5/8 po x 4 7/16 po x 17 5/8 po (16 x 112 x 448)



J1 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L17329  
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 3 1/8 po (24 x 60 x 80)



G1 LINTEAU AVANT - W4L17330  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 44 15/16 po (24 x 134 x 1 142)



G2 LINTEAU ARRIÈRE - W4L17331  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 44 15/16 po (24 x 134 x 1 142)



H1 LINTEAU EN ANGLE - W4L17332  
(x2) 15/16 po x 3 po x 40 13/16 po (24 x 76 x 1 036)



J5 PLANCHE DE SUPPORT - W4L17333  
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 6 11/16 po (24 x 60 x 170)




M1 BORDURE DE TOIT - W4L17334  
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 35 3/16 po (16 x 86 x 894)



M2 ASSISE DU BANC - W4L17335  
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 19 1/8 po (16 x 86 x 485)



H3 MONTANT DU BANC - W4L17336  
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 11 po (24 x 86 x 280)



H4 SUPPORT D'ASSISE DU BANC - W4L17337  
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 6 9/16 po (24 x 86 x 166)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## PIÈCES EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



P01 POTEAU DE CLÔTURE - W4L17339  
(x1) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 19 po (36 x 36 x 483)



L2 DESSUS DE L'ARMOIRE - W4L17340  
(x1) 5/8 po x 4 7/16 po x 42 13/16 po (16 x 112 x 1 087)



M3 PLANCHE DE L'ARMOIRE AVANT - W4L17341  
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 42 13/16 po (16 x 86 x 1 087)




J2 PLANCHE DE SOL POUR BANC - W4L17338  
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 13 3/16 po (24 x 60 x 335)




J3 PLANCHE DE SOL POUR BANC - W4L17343  
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 13 3/16 po (24 x 60 x 335)



G3 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L17342  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 5 7/8 po (24 x 134 x 150)



J4 PLANCHE DE SUPPORT - W4L17346  
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 6 11/16 po (24 x 60 x 170)



N5 BUTÉE DE PORTE - W4L17348  
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 3 3/8 po (16 x 60 x 86)



N6 GARNITURE MURALE - W4L17349  
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 39 3/4 po (16 x 60 x 1 010)



M4 MONTANT ARRIÈRE - W4L17350  
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 26 po (16 x 86 x 660)



K901 PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L17351  
(x2) 7/16 po x 3 3/8 po x 43 1/8 po (11 x 86 x 1 095)



K902 PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L17352  
(x2) 7/16 po x 3 3/8 po x 36 3/4 po (11 x 86 x 933)



K903 PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L17353  
(x2) 7/16 po x 3 3/8 po x 17 11/16 po (11 x 86 x 450)




M5 ENCADREMENT DU PIGNON - W4L17354  
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 30 1/2 po (16 x 86 x 774)




M6 ENCADREMENT DU PIGNON - W4L17355  
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 30 1/2 po (16 x 86 x 774)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## PANNEAUX DE BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

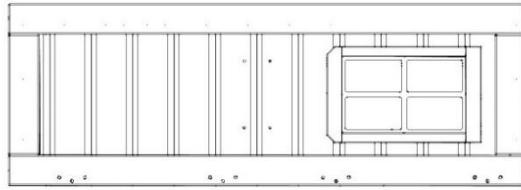


WP1 PANNEAU MURAL - W2A03573  
(x1) 3 3/8 po x 14 po x 39 3/4 po (27 x 355 x 1 010)

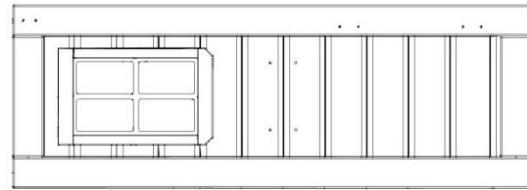


WP2 PANNEAU MURAL - W2A03574  
(x1) 3 3/8 po x 14 po x 39 3/4 po (27 x 355 x 1 010)

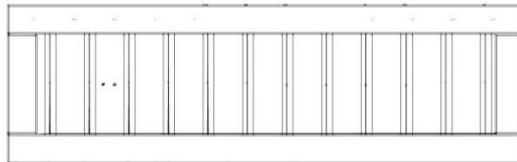


WP3 PANNEAU MURAL - W2A03575  
(x1) 1 1/16 po x 12 3/4 po x 41 5/8 po (27 x 324 x 1 058)

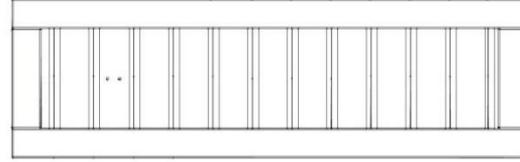


WP4 PANNEAU MURAL - W2A03576  
(x1) 1 1/16 po x 12 3/4 po x 41 5/8 po (27 x 324 x 1 058)

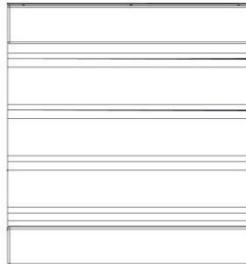


WP5 PANNEAU MURAL - W2A03577  
(x1) 1 1/4 po x 15 3/16 po x 16 1/8 po (32 x 386 x 410)

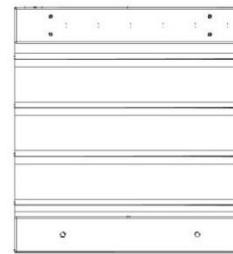


WP6 PANNEAU MURAL - W2A03578  
(x1) 1 1/4 po x 15 3/16 po x 16 1/8 po (32 x 386 x 410)

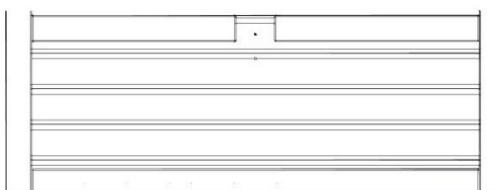


WP7 PANNEAU MURAL - W2A03579  
(x1) 1 1/4 po x 16 1/8 po x 42 7/8 po (32 x 410 x 1 088)

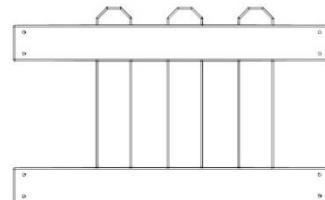

WP8 PANNEAU DE CLÔTURE - W2A03584  
(x1) 1 1/8 po x 13 po x 21 1/16 po (28 x 330 x 535)

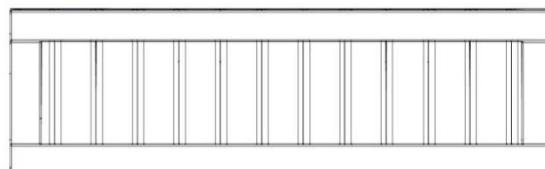


WP9 PANNEAU MURAL - W2A03585  
(x1) 1 1/16 po x 12 3/4 po x 41 5/8 po (27 x 324 x 1 058)

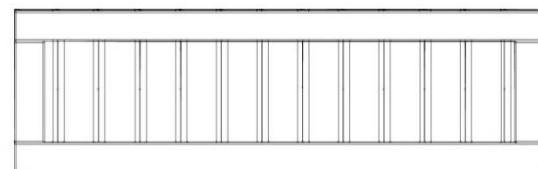


WP10 PANNEAU MURAL - W2A03586  
(x1) 1 1/16 po x 12 3/4 po x 41 5/8 po (27 x 324 x 1 058)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## PANNEAUX DE BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

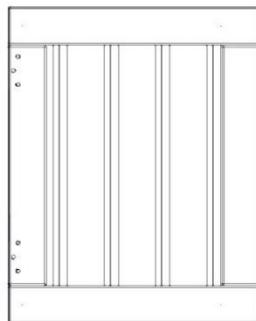


DP1 PANNEAU DE PORTE INFÉRIEUR - W2A03580  
(x1) 1 1/16 po x 15 11/16 po x 19 11/16 po (27 x 398 x 500)

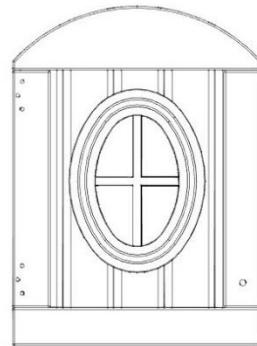


DP2 PANNEAU DE PORTE SUPÉRIEUR - W2A03581  
(x1) 1 1/16 po x 15 11/16 po x 21 3/8 po (27 x 398 x 542)




RP1 PANNEAU DE TOIT - W2A03583  
(x2) 11 x 17 1/2 po x 44 3/4 po (35 x 445 x 1 136)

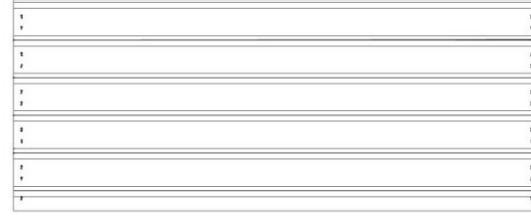

RP2 PANNEAU DE TOIT - W2A03587  
(x2) 1 3/8 po x 17 7/8 po x 44 3/4 po (35 x 454 x 1 136)

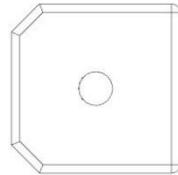

J6 PORTE TRINGLE RIDEAU INTÉRIEUR - W4L17102  
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 2 3/8 po (24 x 60 x 60)

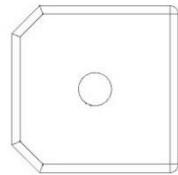

J7 PORTE TRINGLE RIDEAU EXTÉRIEUR - W4L17101  
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 2 3/8 po (24 x 60 x 60)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## COMPOSANTS ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)



A100257 LIEN DE TRAVERSES EN MÉTAL  
(x1)



A4M00528 PLAQUE D'IDENTITÉ BYD  
(x1) (MOYENNE) DE 2 À 10 ANS




A4M00997 TASSEAU MÉTALLIQUE  
(x18)



A4M01047 SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 55 x 55  
(x2)




A4M01846 SUPPORT D'ANCRAGE EN Z  
(x1)




A6P00020 KIT DE BOUTON DE VERROUILLAGE  
(x1)



A6P00024 KIT DU ROBINET  
(x1)




A100327 CHARNIÈRE (PORTE, À RESSORT)  
(x2)



A4M00558 CHARNIÈRE (PORTE, SANS RESSORT)  
(x2)




A4M01045 ASSEMBLAGE DE LA CLOCHE  
(x1)

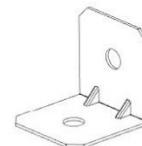


A4M01785 SUPPORT D'ANGLE  
(x12)



A6P00017 ASSEMBLAGE DE BOÎTE AUX LETTRES  
(x1)

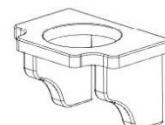

A6P00023 SUPPORT POUR POT DE FLEUR  
(x2)



A6P00025 KIT DE CUISINIÈRE  
(x1)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## COMPOSANTS ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)



A6P00032 ÉVIER MONTÉ EN SURFACE  
(x1)




A6P00068 APPAREIL D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR  
(x2)

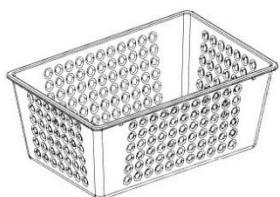


A6P00069 KIT PANIER DE FRUITS  
(x1)



A4M00527 BARRE DE RENFORT DE PIQUET DE SOL  
(x4)

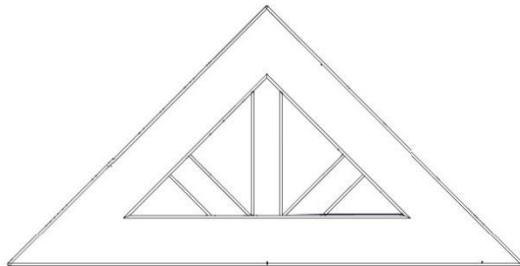

A100322 SOLEIL RADÉ EN PLASTIQUE  
(x2)

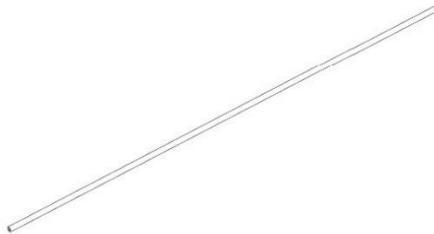


A6P00057 TRINGLE À RIDEAU EN PLASTIQUE  
(x1)




A6P00553 RIDEAU  
(x2)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## COMPOSANTS MATERIELS (PAS À L'ÉCHELLE)



H100397 | BOULON BL NOIR  
(x2) | 1/4 x 1 1/4



H100171 | BOULON BL NOIR  
(x2) | 1/4 x 1



H100201 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE  
(x8) | 8 x 2 1/2



H100382 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE  
(x36) | 8 x 1 3/4



H100200 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE  
(x39) | 8 x 1 1/2



H100387 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE  
(x37) | 8 x 1 1/4



H100380 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE  
(x8) | 8 x 1 1/8



H100385 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE  
(x16) | 8 x 1



H100395 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE  
(x10) | 8 x 3/4



H100203 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE  
(x6) | 8 x 1/2



H100797 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME NOIR  
(x20) | 8 x 1




H100392 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME NOIR  
(x82) | 8 x 3/4



H100202 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME NOIR  
(x10) | 8 x 5/8



H100408 | BOULON BL NOIR  
(x2) | 5/16 x 1 1/4



H100459 | BOULON BL NOIR  
(x4) | 5/16 x 1 1/4



H100806 | VIS POH-MS NOIR  
(x24) | 8/32 x 1 1/8 po




H100379 | ÉCROU À ENFONCER NOIR  
(x4) | 5/16




H100804 | ÉCROU ENCASTRÉ  
(x24) | 8/32




H100398 | ÉCROU À ENFONCER NOIR  
(x4) | 1/4




H100764 | EMBOUT DE VISSAGE  
(x1)



H101100 | TOURNEVIS MAGNÉTIQUE  
(x1)



H100147 | DOUILLE TORX T-30  
(x1)

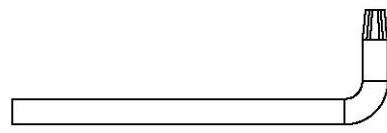

H100114 | CLÉ TORX  
(x1) | T-30


# **PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES**

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et le matériel.

## **PIÈCES EN BOIS :**


- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

**REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.**

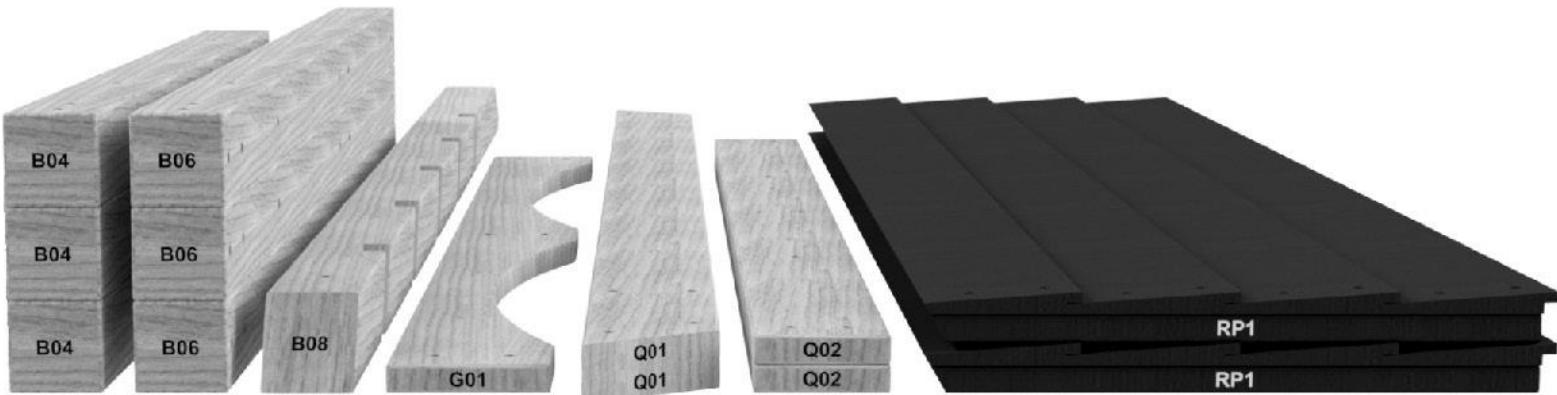

## **PIÈCES DE MATERIEL :**

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de matériel.
- Les sacs de pièces de matériel comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de matériel par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.

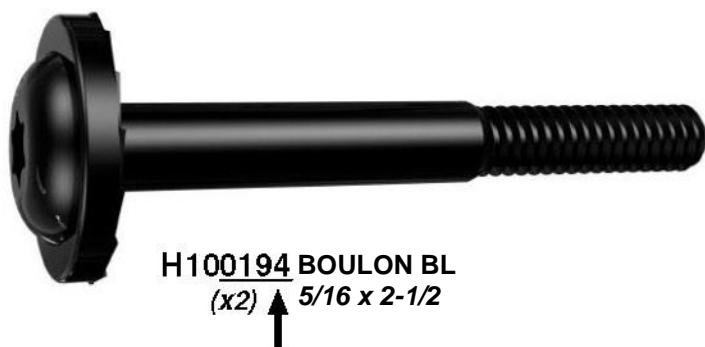

## PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou  
perceuse électrique

Accessoires de la  
perceuse : Tête  
croisiforme



Mèches de 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po  
et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Marteau à panne fendue




Maillet en caoutchouc - En option




Clés ouvertes de 1/2 po et 9/16 po



Clé à cliquet de 3/8 po, douilles  
standard de 1/2 po et 9/16 po, douilles  
profondes de 12 po et 9/16 po

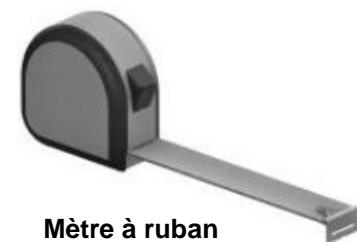

Mètre à ruban

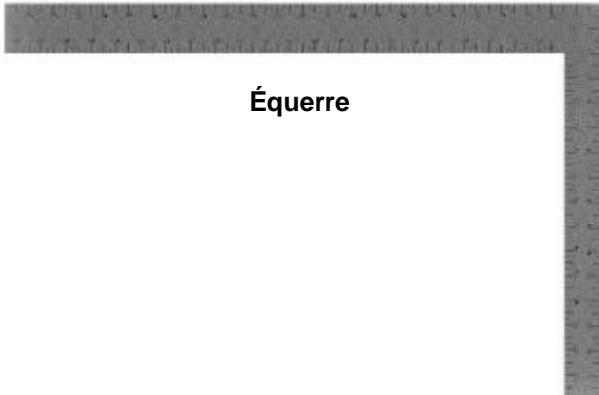

Équerre



Niveau de 24 po

# **PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE**

Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.


1. **Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit**
2. **Application BILT - Instructions interactives en 3D**
3. **Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)**



## Numérissez pour des instructions 3D faciles


Téléchargez l'application BILT avant de commencer

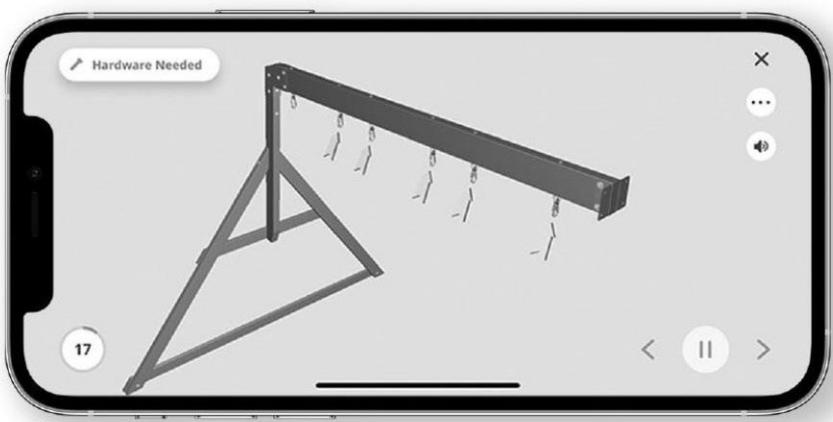


# ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100392	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 NOIRE



WP3 PANNEAU MURAL - W2A03575  
(x1) 1 1/16 po x 12 3/4 po x 41 5/8 po (27 x 324 x 1 058)




WP4 PANNEAU MURAL - W2A03576  
(x1) 1 1/16 po x 12 3/4 po x 41 5/8 po (27 x 324 x 1 058)



WP6 PANNEAU MURAL - W2A03578  
(x1) 1 1/4 po x 15 3/16 po x 16 1/8 po (32 x 386 x 410)




A4M00997 TASSEAU MÉTALLIQUE  
(x4)

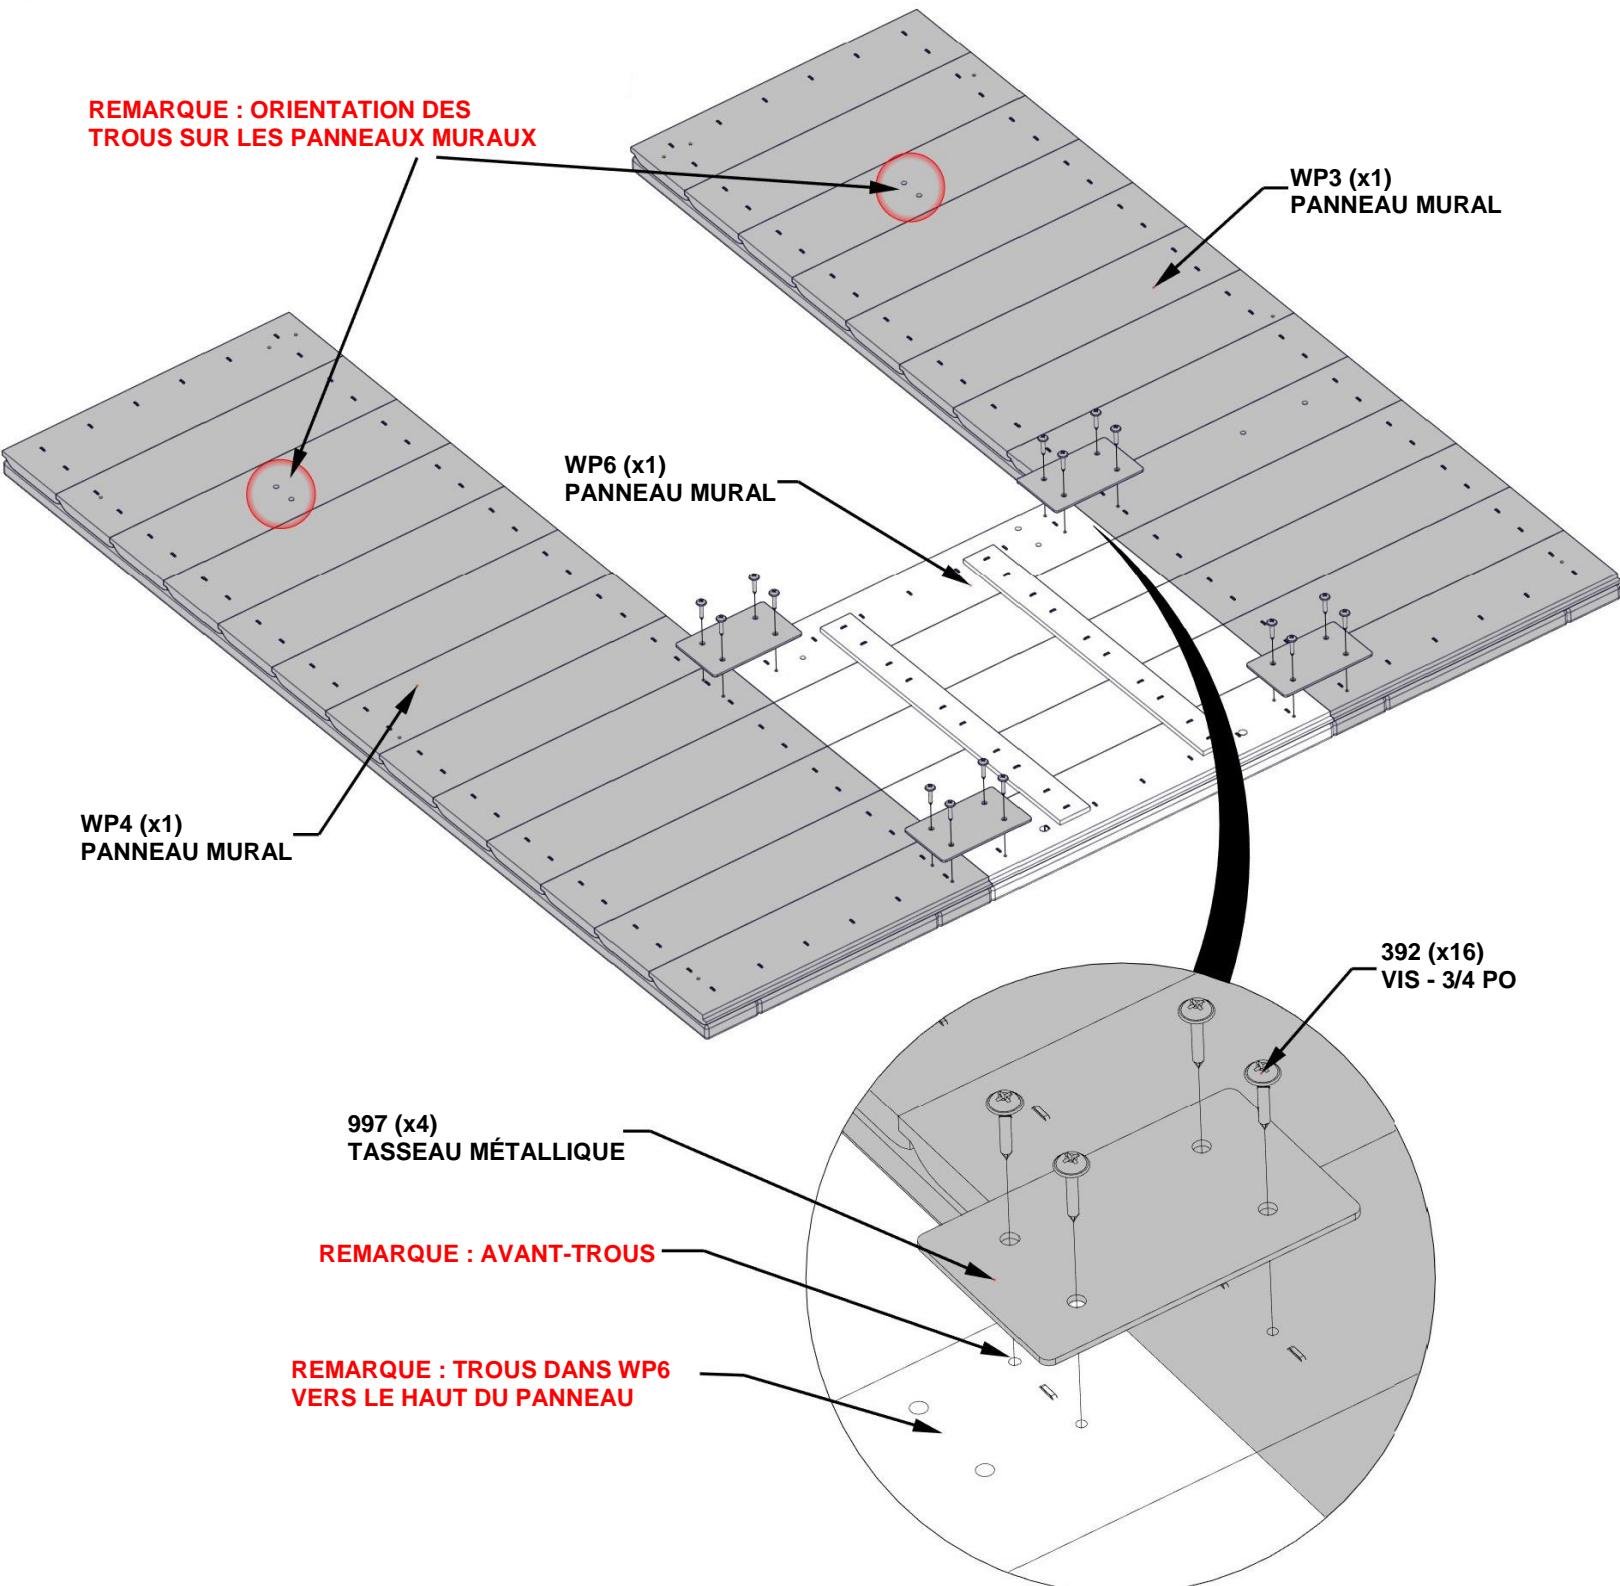

## ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100385	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 NOIR

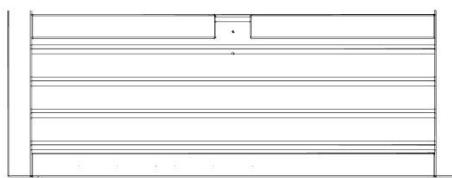


WP7 PANNEAU MURAL - W2A03579  
(x1) 1 1/4 po x 16 1/8 po x 42 7/8 po (32 x 410 x 1 088)

N6 GARNITURE MURALE - W4L17349  
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 39 3/4 po (16 x 60 x 1 010)

N2 GARNITURE MURALE - W4L17327  
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 39 3/4 po (16 x 60 x 1 010)



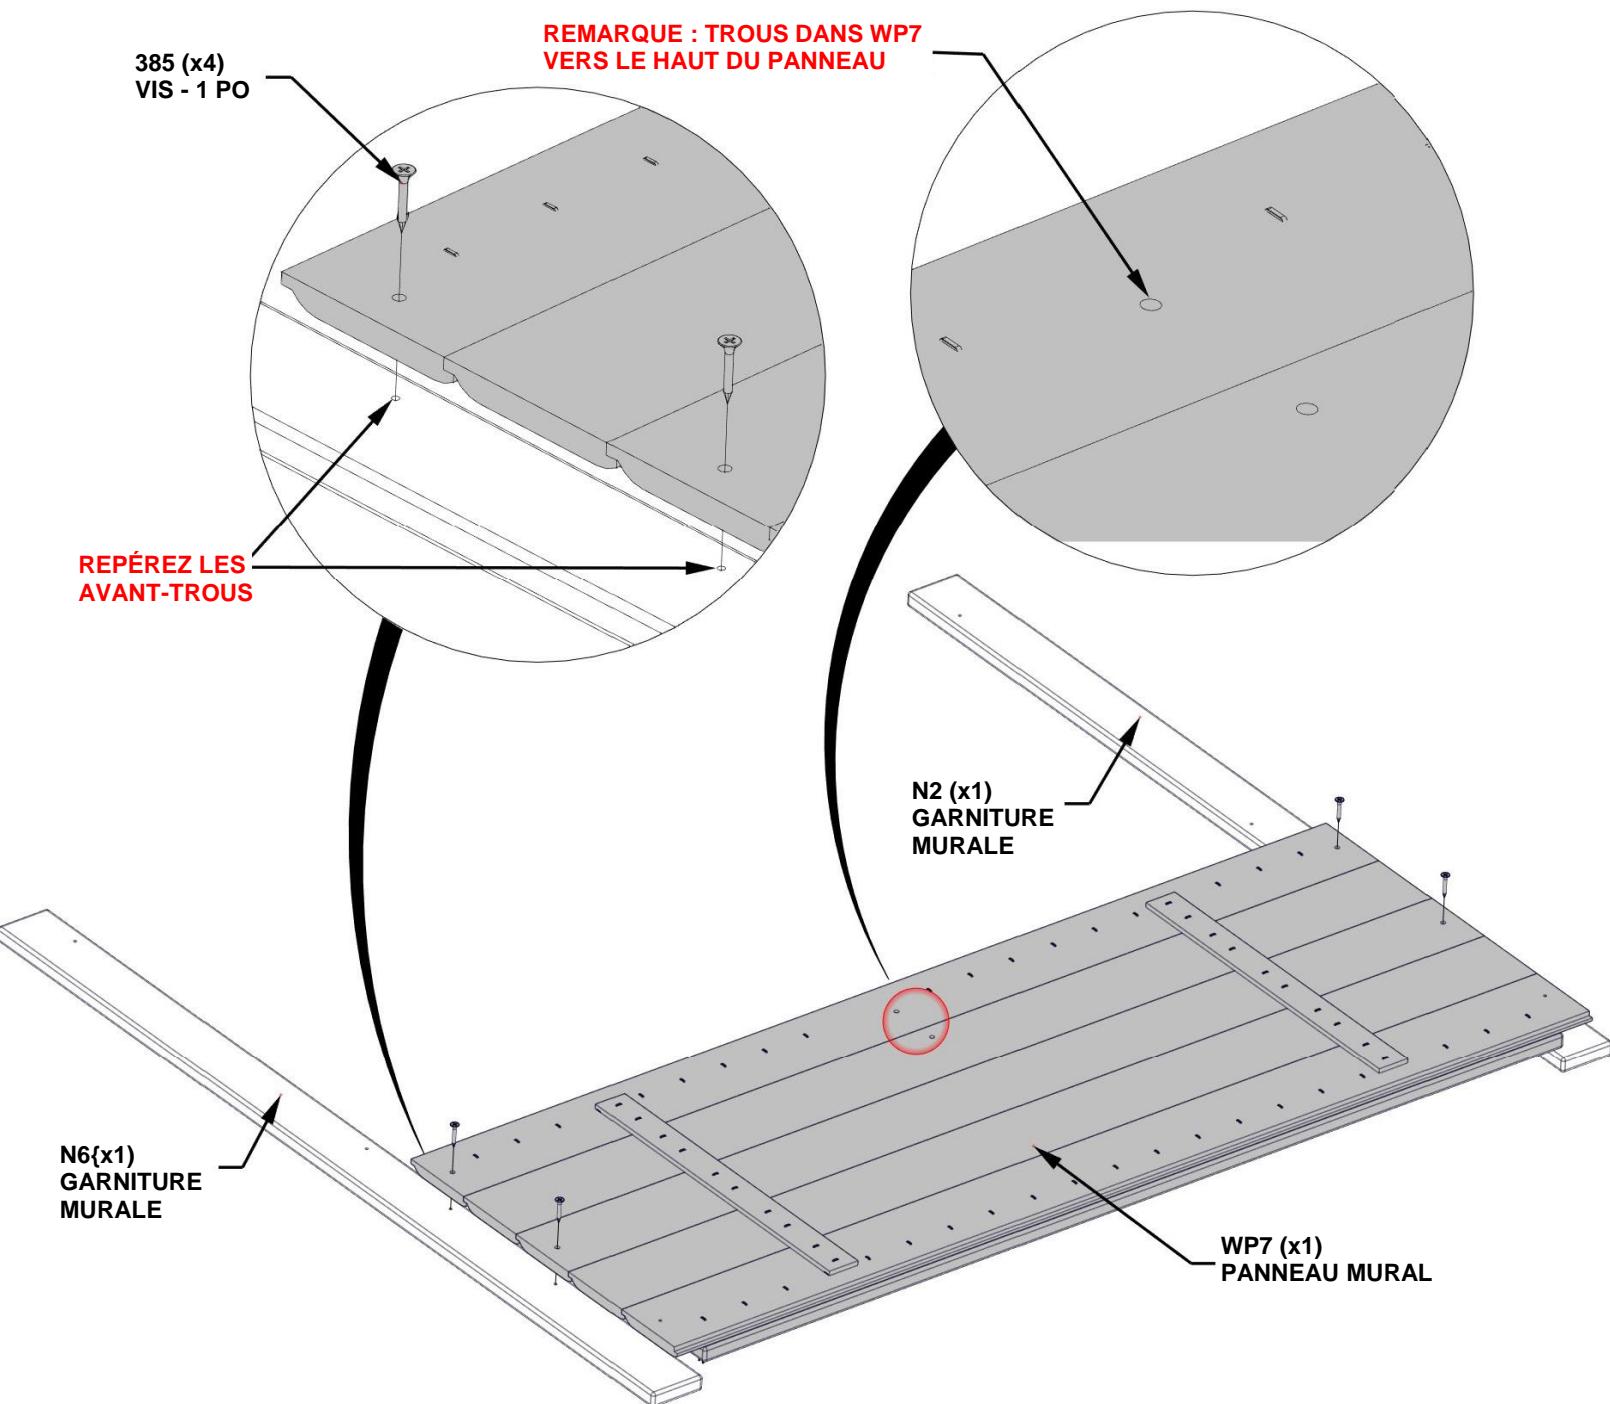


# ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

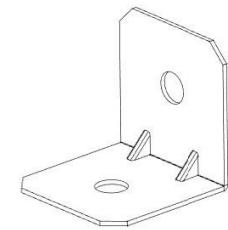


A4M01785 SUPPORT D'ANGLE  
(x3)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100202	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 NOIRE
4	H100797	VIS TÊTE BOMBÉE PWH 8 x 1 NOIRE

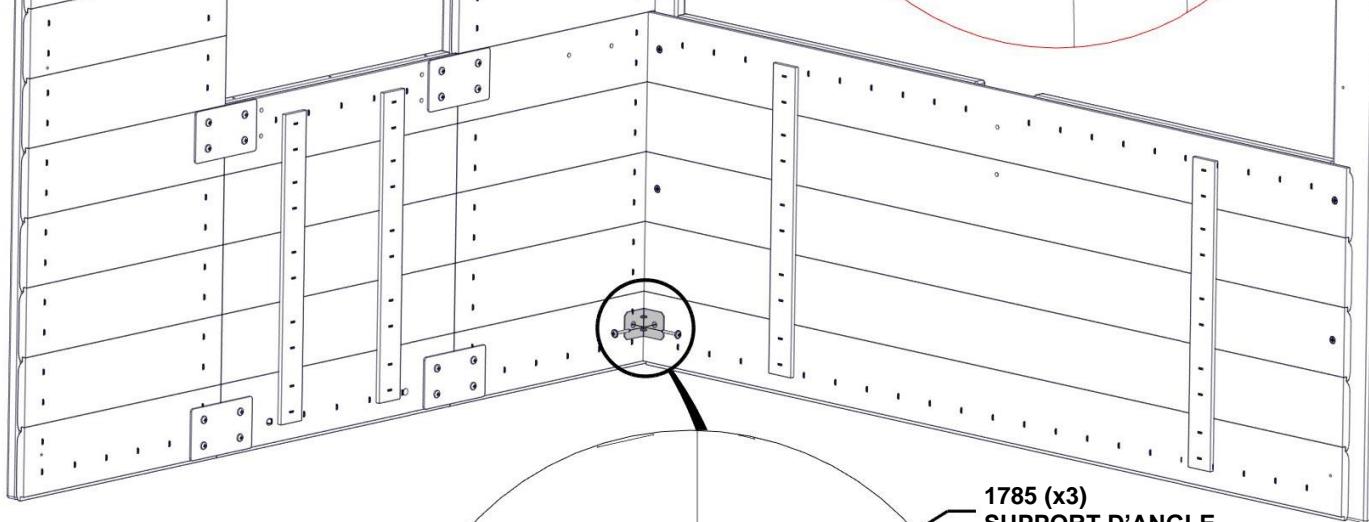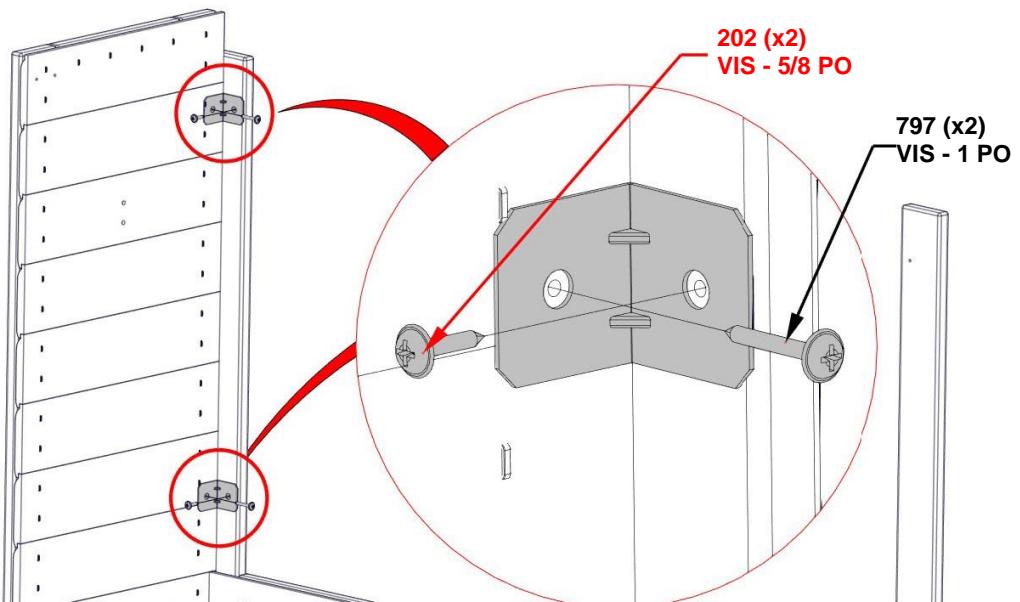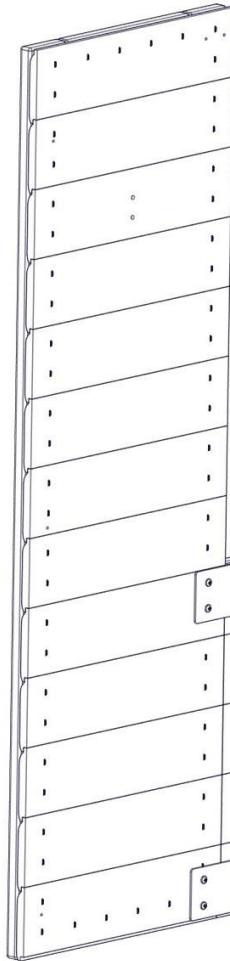


REMARQUE : ALIGNEZ LES SUPPORTS D'ANGLE AVEC LES AVANT-TROUS

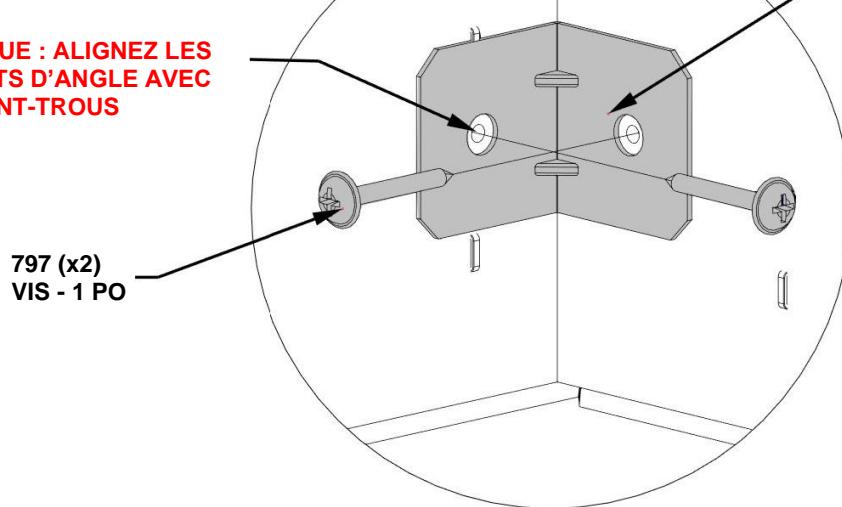

1785 (x3)  
SUPPORT D'ANGLE

# ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100392	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 NOIRE




WP9 PANNEAU MURAL - W2A03585  
(x1) 1 1/16 po x 12 3/4 po x 41 5/8 po (27 x 324 x 1 058)




WP5 PANNEAU MURAL - W2A03577  
(x1) 1 1/4 po x 15 3/16 po x 16 1/8 po (32 x 386 x 410)




A4M00997 TASSEAU MÉTALLIQUE  
(x4)



WP10 PANNEAU MURAL - W2A03586  
(x1) 1 1/16 po x 12 3/4 po x 41 5/8 po (27 x 324 x 1 058)

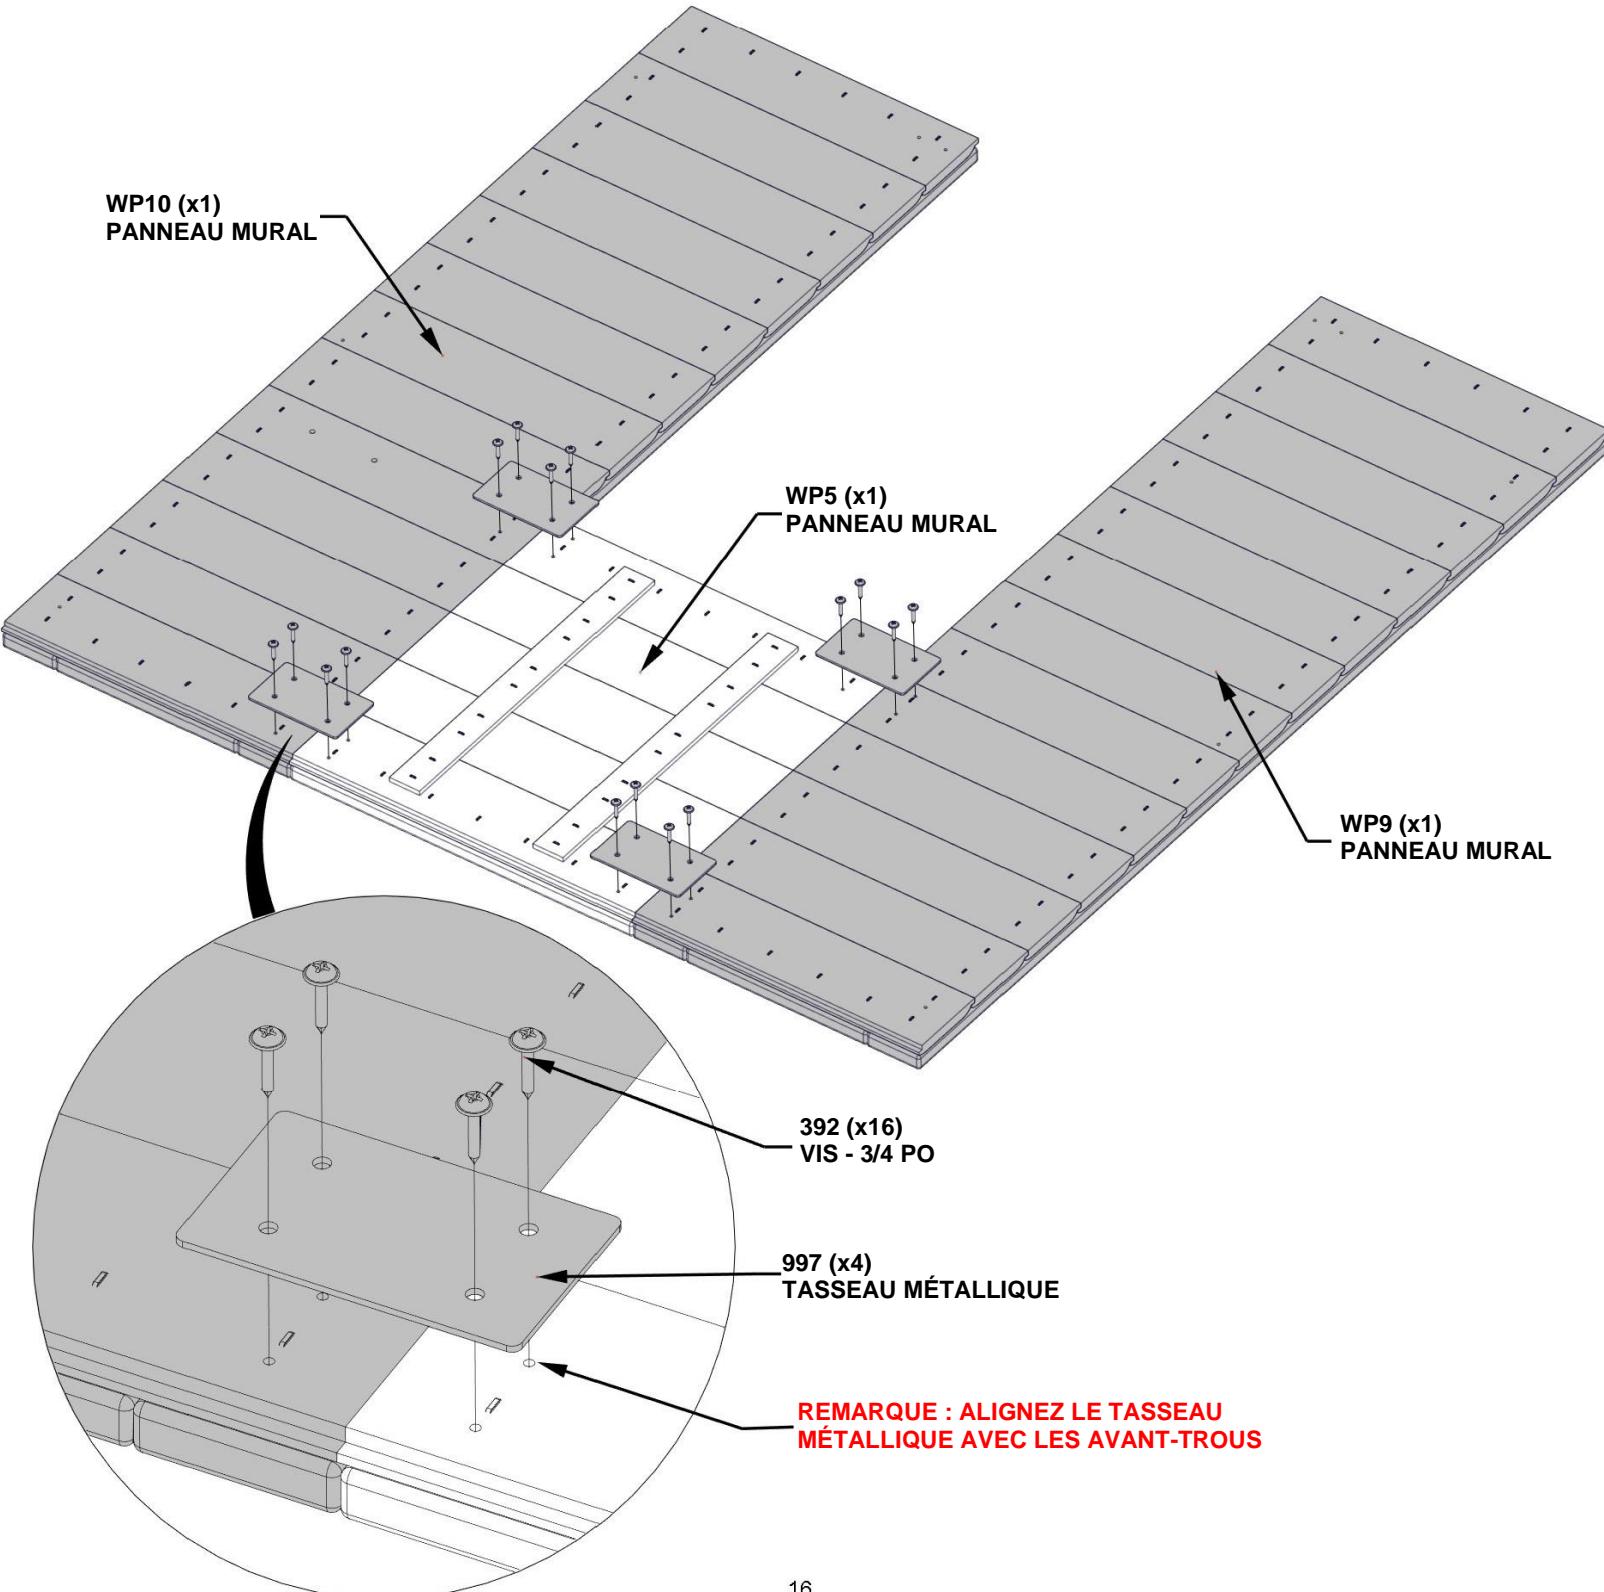


# ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

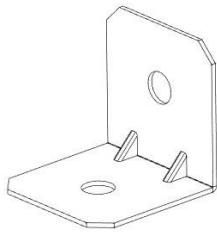


A4M01785 SUPPORT D'ANGLE  
(x3)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100202	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 NOIRE
4	H100797	VIS TÊTE BOMBÉE PWH 8 x 1 NOIRE

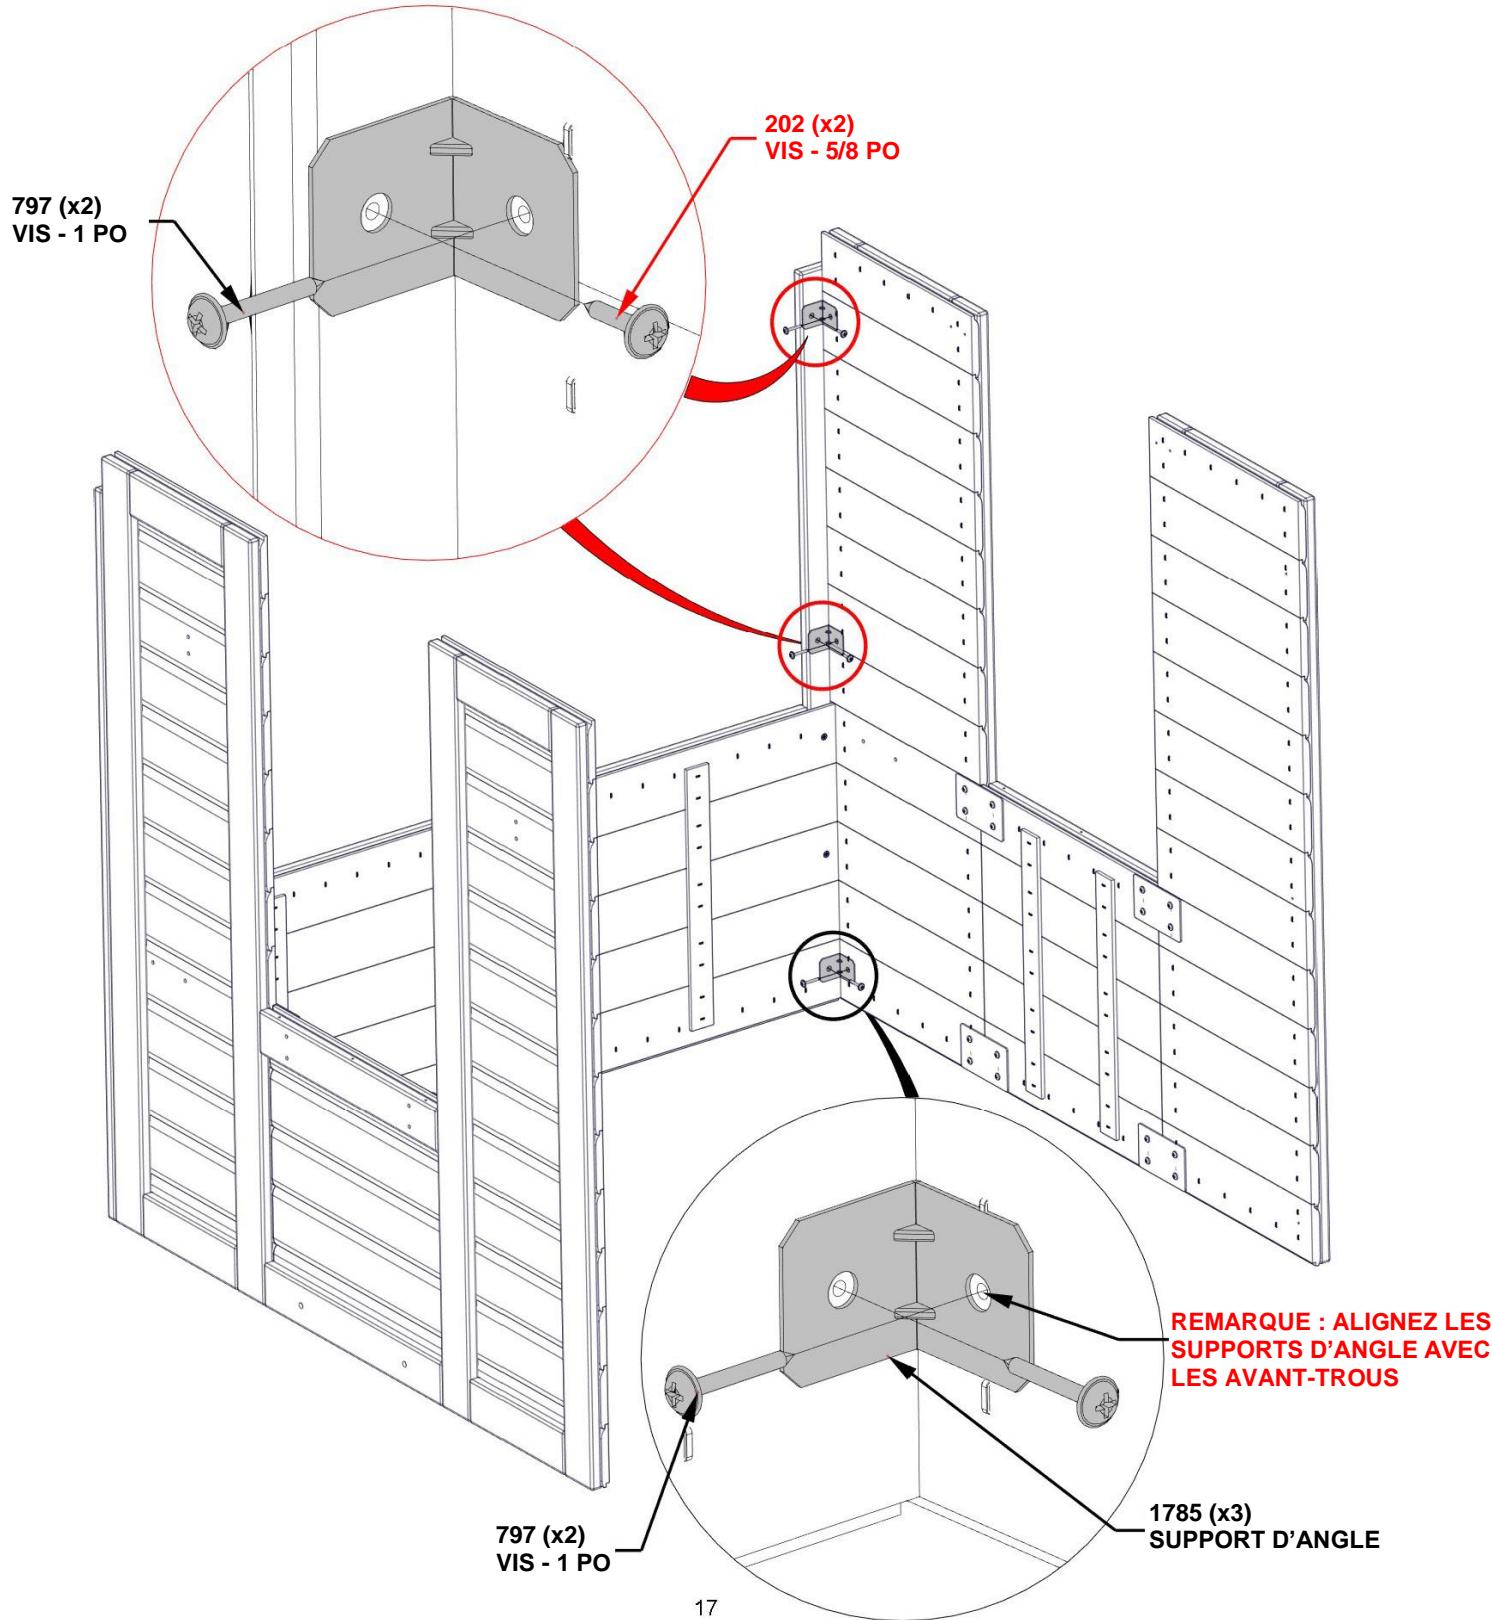


# ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100797	VIS TÊTE BOMBÉE PWH 8 x 1 NOIRE


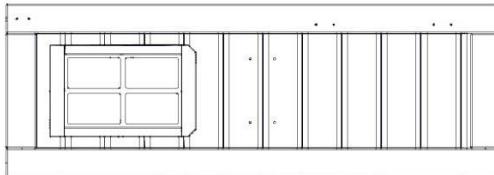


WP2 PANNEAU MURAL - W2A03574  
(x1) 3 3/8 po x 14 po x 39 3/4 po (27 x 355 x 1 010)

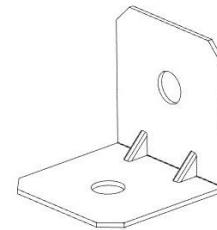


A4M01785 SUPPORT D'ANGLE  
(x3)

REMARQUE : ALIGNEZ LE SUPPORT D'ANGLE AVEC LES AVANT-TROUS DANS LE PANNEAU

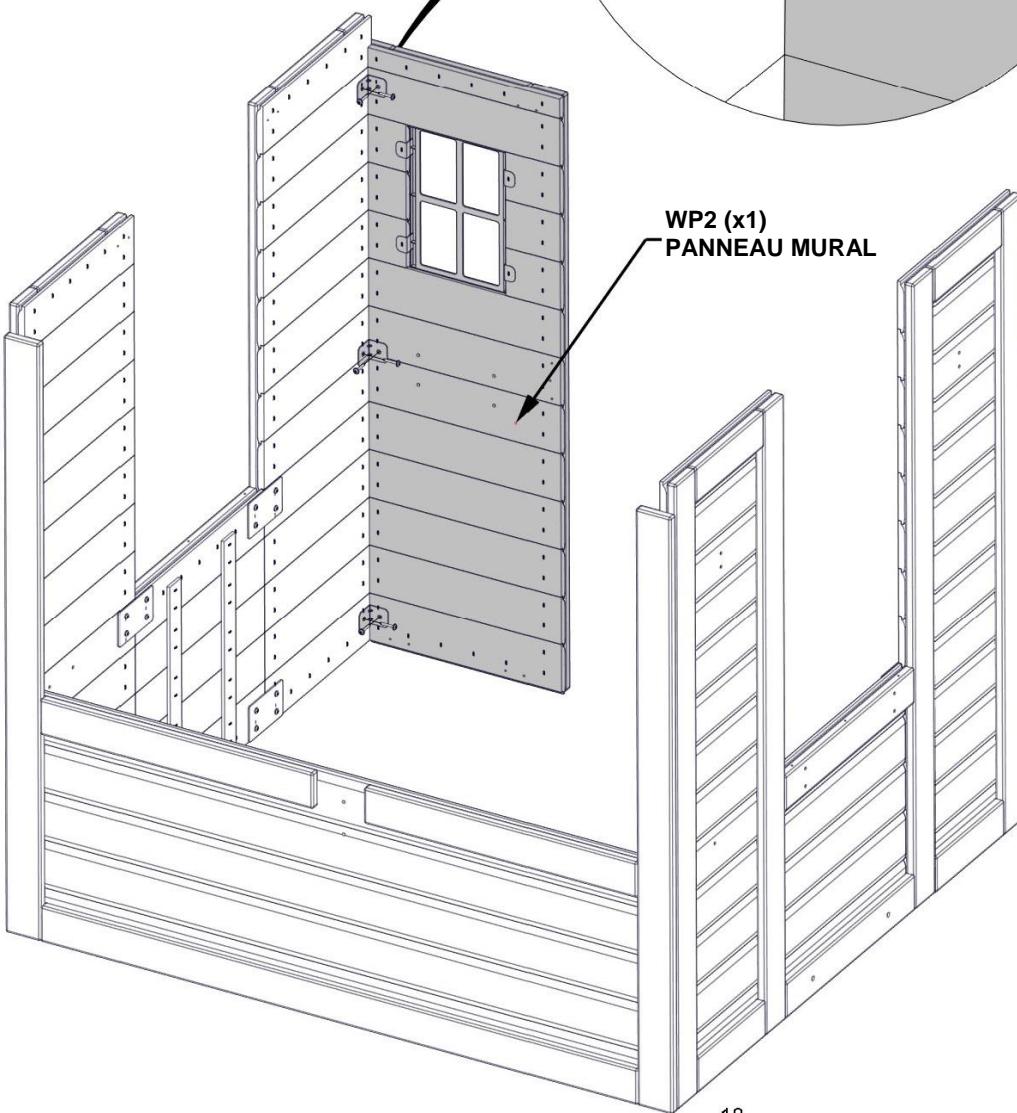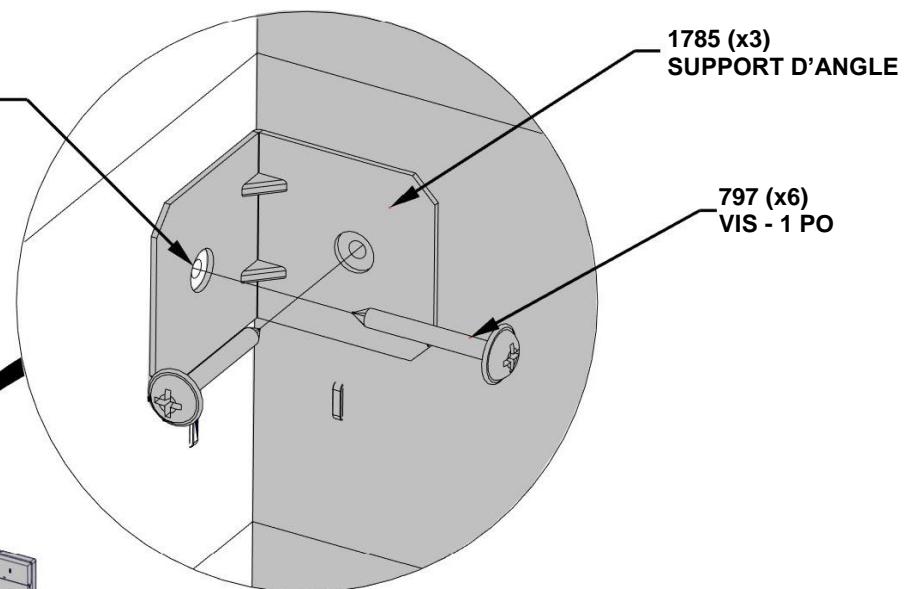


# ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100797	VIS TÊTE BOMBÉE PWH 8 x 1 NOIRE

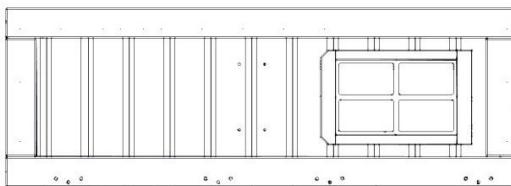

WP1 PANNEAU MURAL - W2A03573  
(x1) 3 3/8 po x 14 po x 39 3/4 po (27 x 355 x 1 010)

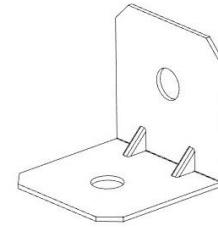


A4M01785 SUPPORT D'ANGLE  
(x3)

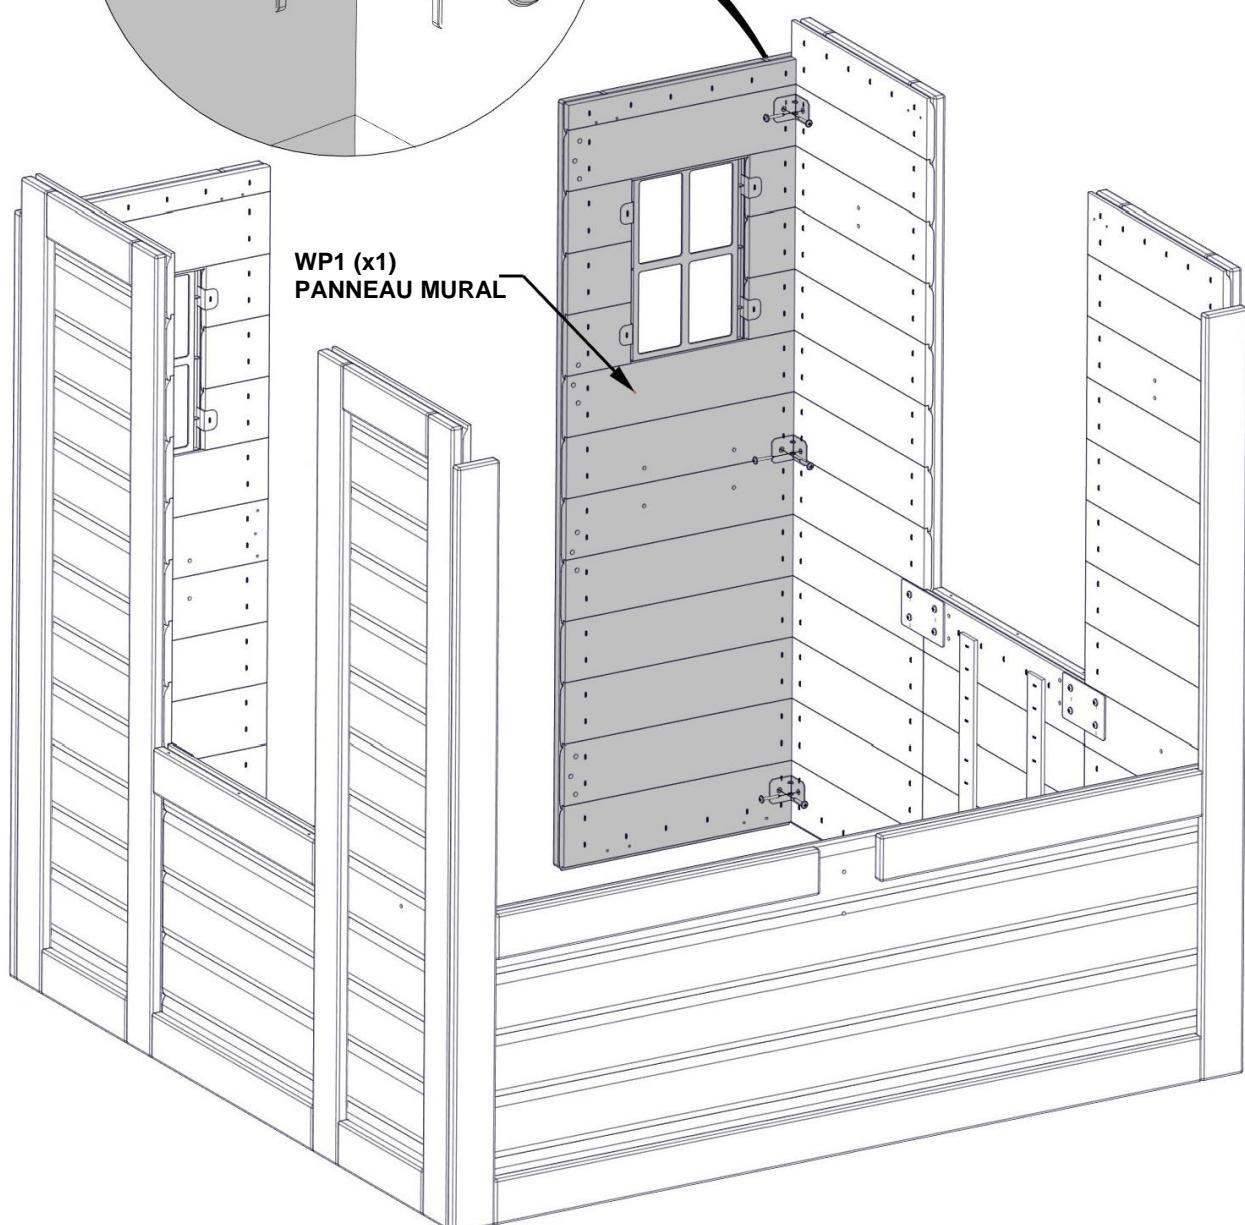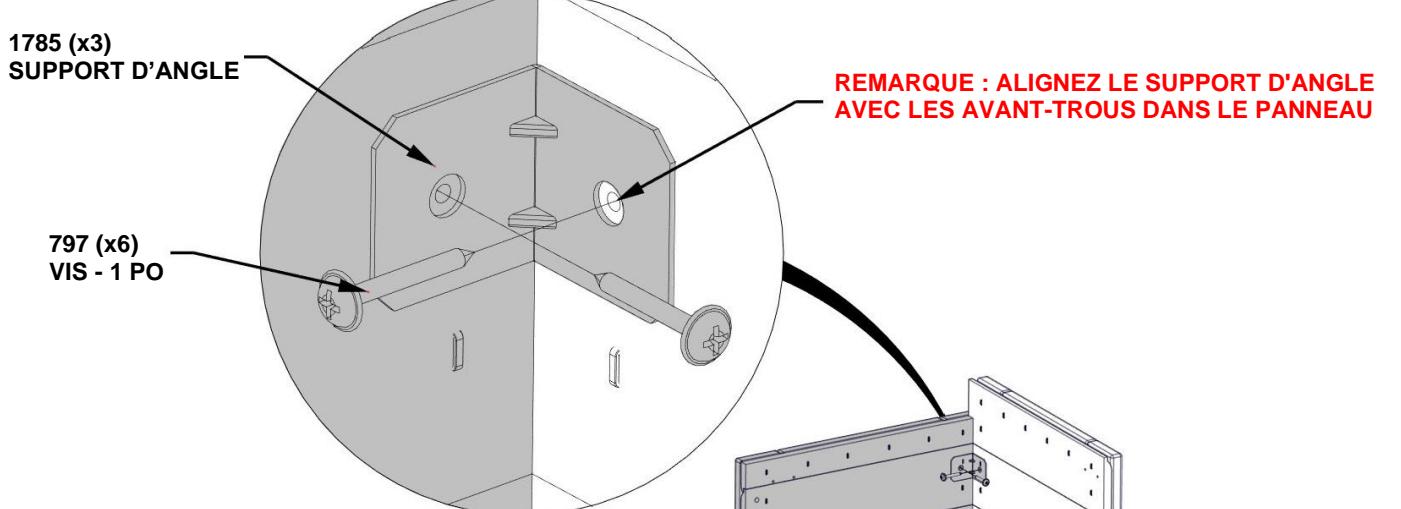


# ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100392	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 NOIRE

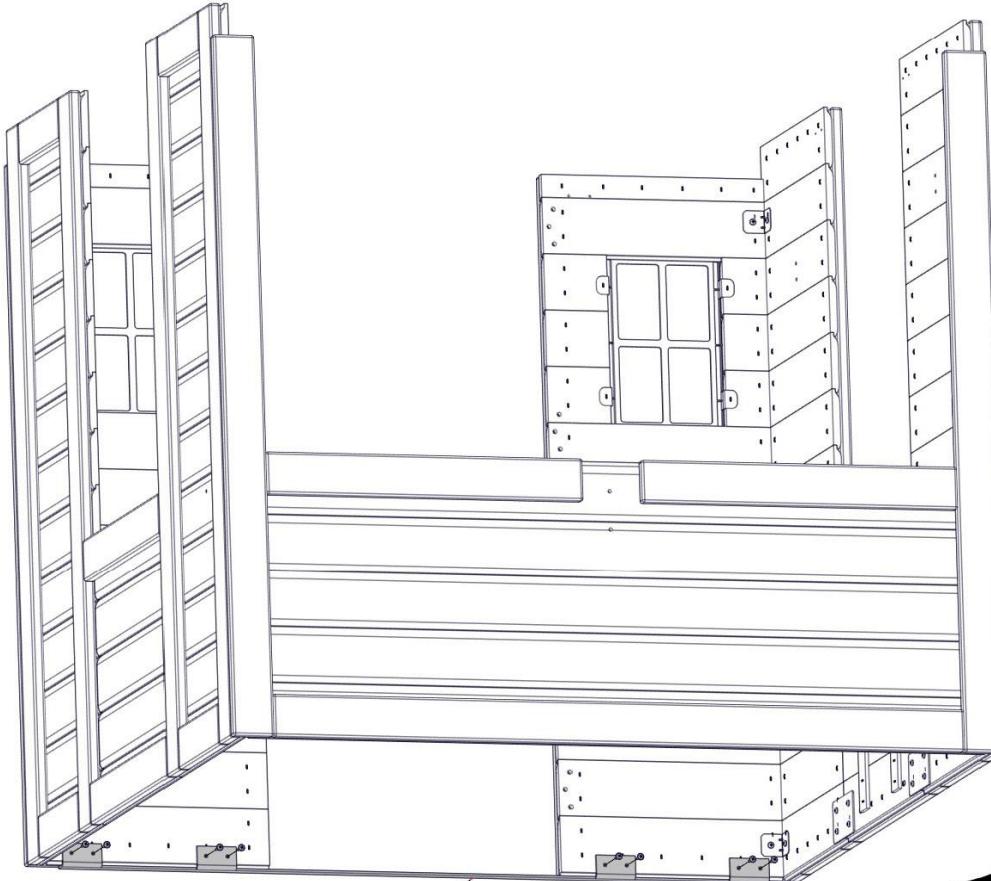

REMARQUE : ALIGNEZ LE LIEN DE TRAVERSES EN MÉTAL AVEC LES AVANT-TROUS AU BAS DES PANNEAUX

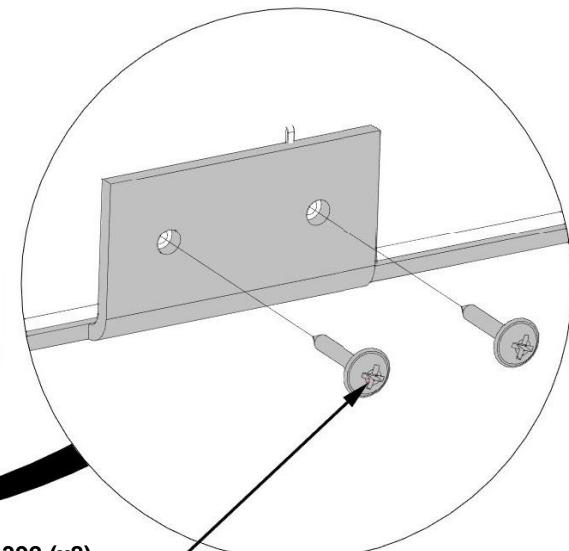

257 (x1)  
LIEN DE TRAVERSES EN MÉTAL

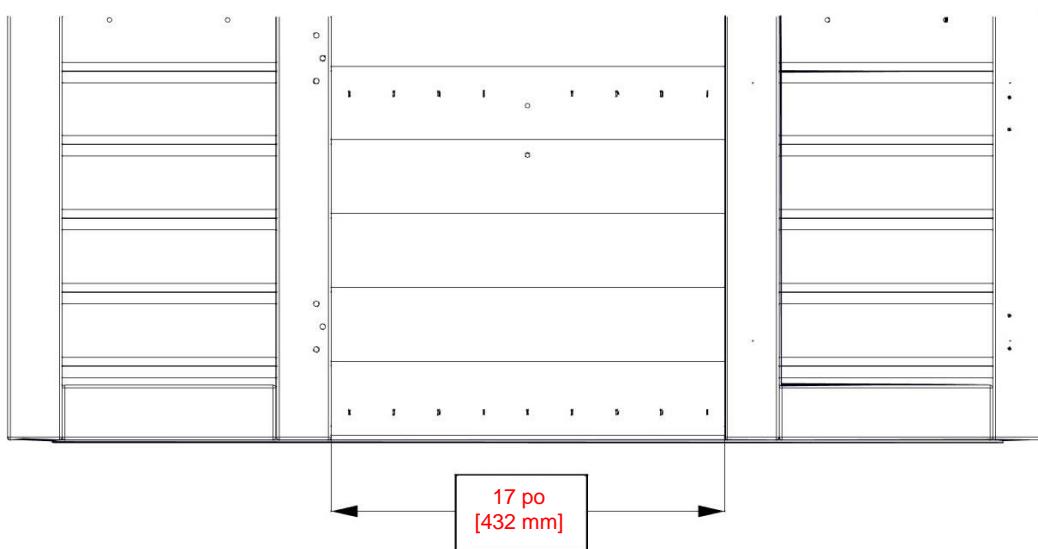

REMARQUE : ASSUREZ-VOUS QUE L'OUVERTURE DE LA PORTE EST MAINTENUE À LA DIMENSION CI-DESSUS

# ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100392	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 NOIRE



H1 LINTEAU EN ANGLE - W4L17332  
(x2) 15/16 po x 3 po x 40 13/16 po (24 x 76 x 1 036)




A4M00997 (x4) TASSEAU MÉTALLIQUE

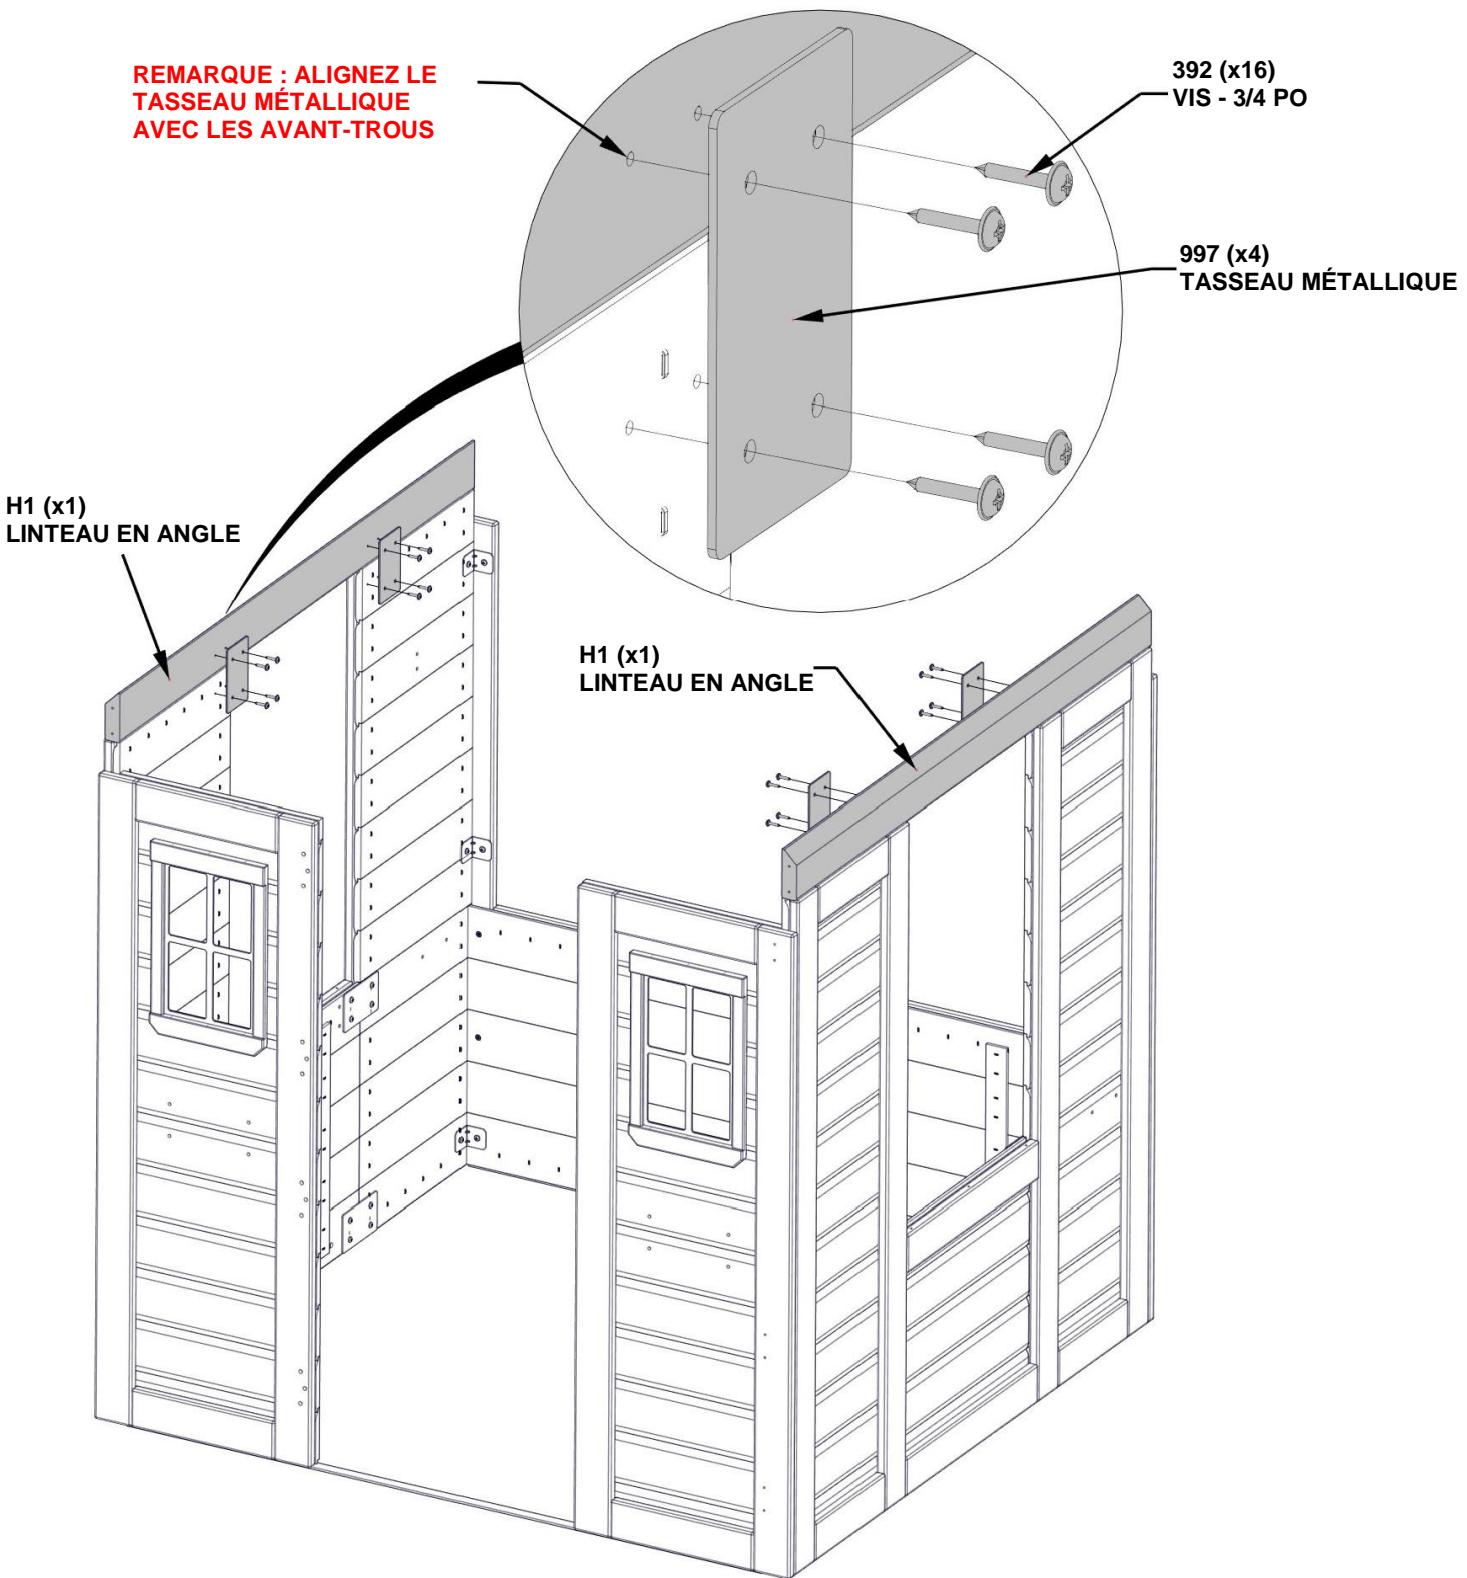


# ÉTAPE 10A - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100201	VIS TÊTE PLATE PFH 8 X 2 1/2 NOIRE



G1 LINTEAU AVANT - W4L17330  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 44 15/16 po (24 x 134 x 1142)


REMARQUE : ALIGNEZ LE LINTEAU AVANT AVEC LES AVANT-TROUS

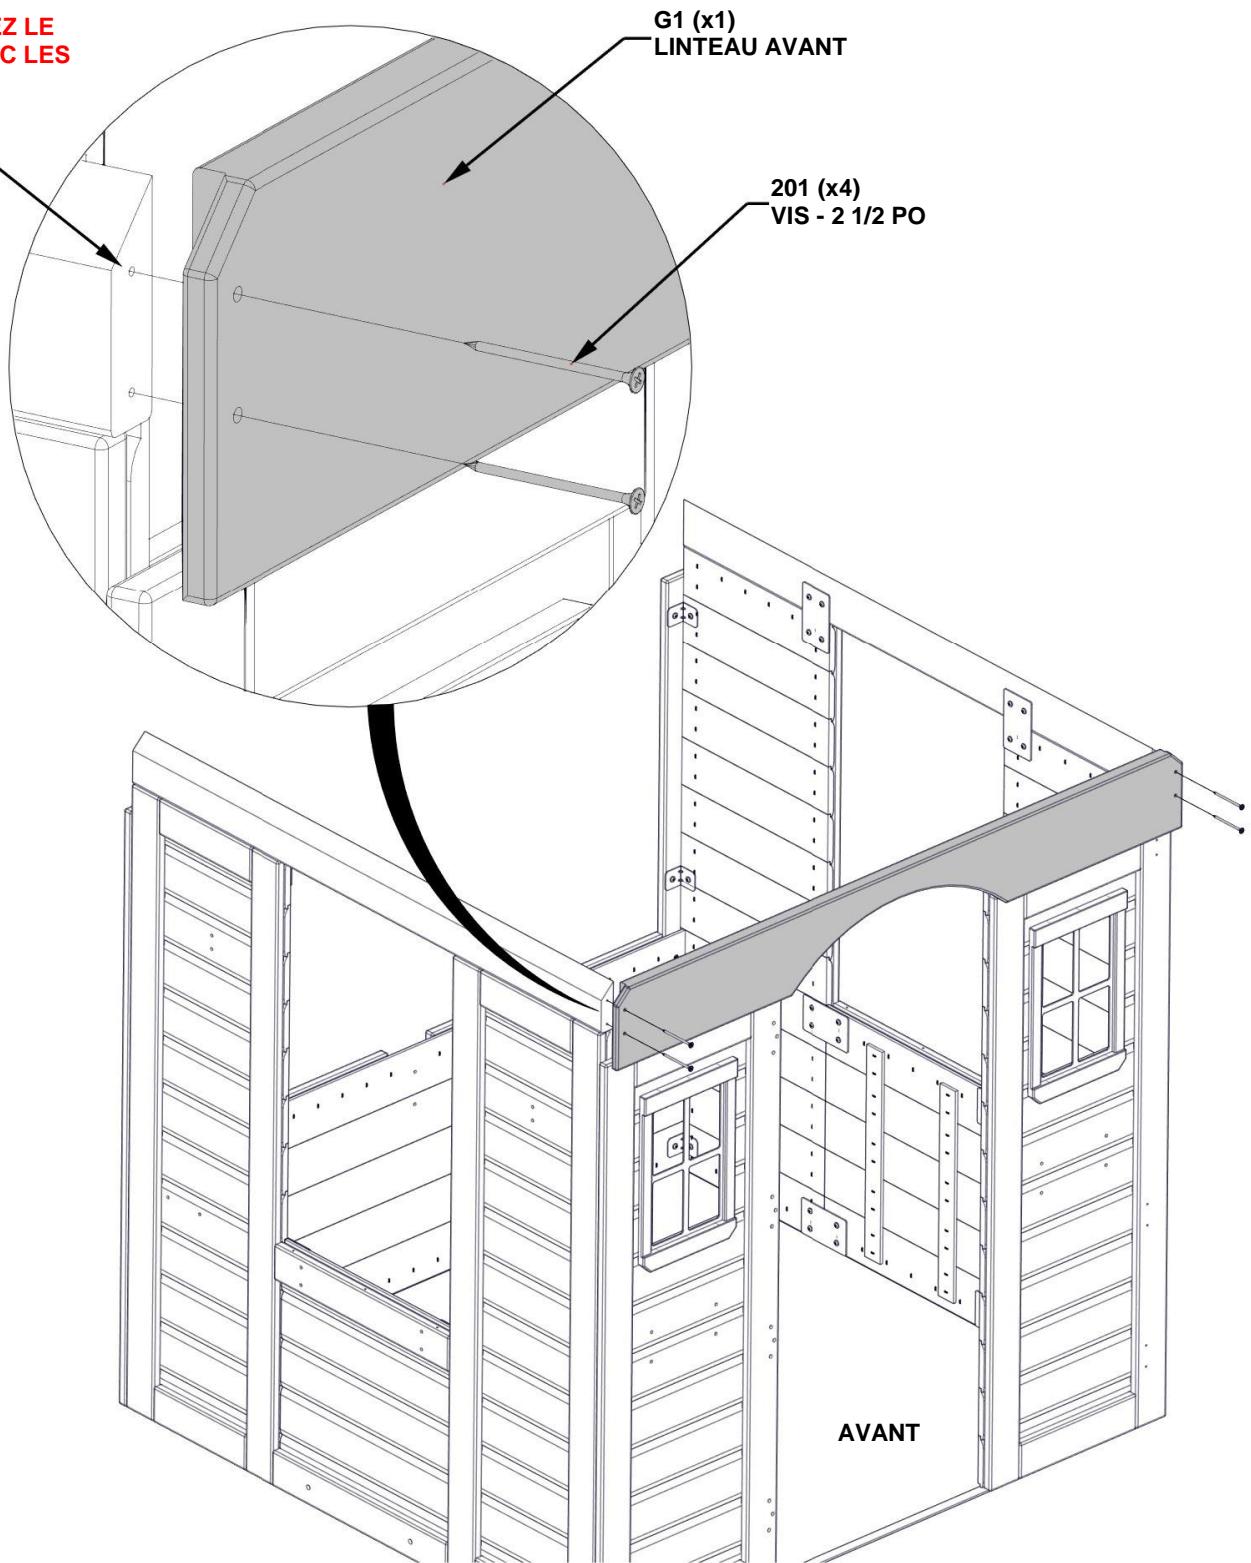

# ÉTAPE 10B - ASSEMBLAGE DE LA CABANE



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100392	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 NOIRE

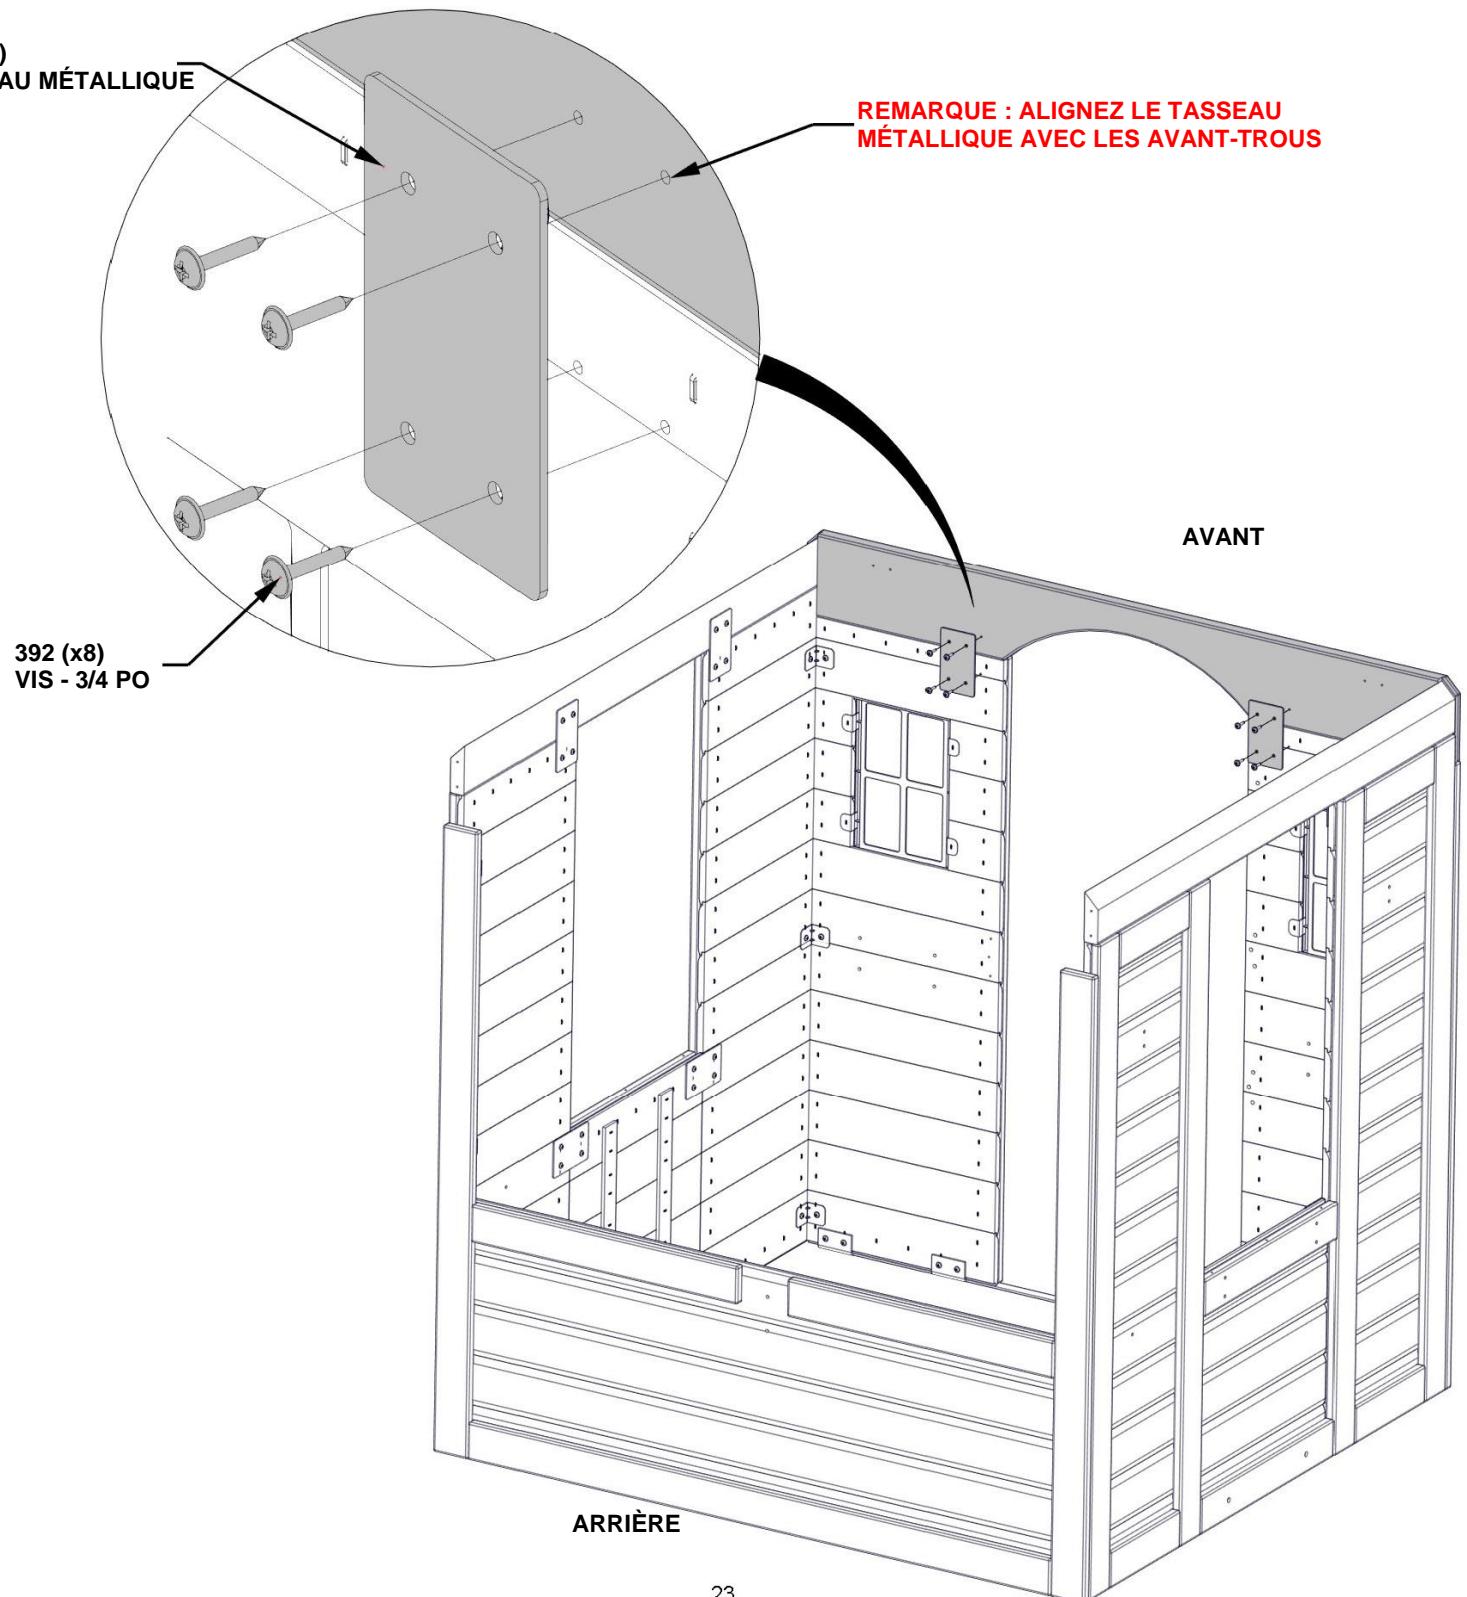


# ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100201	VIS TÊTE PLATE PFH 8 X 2 1/2 NOIRE

G2 LINTEAU ARRIÈRE - W4L17331  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 44 15/16 po (24 x 134 x 1142)

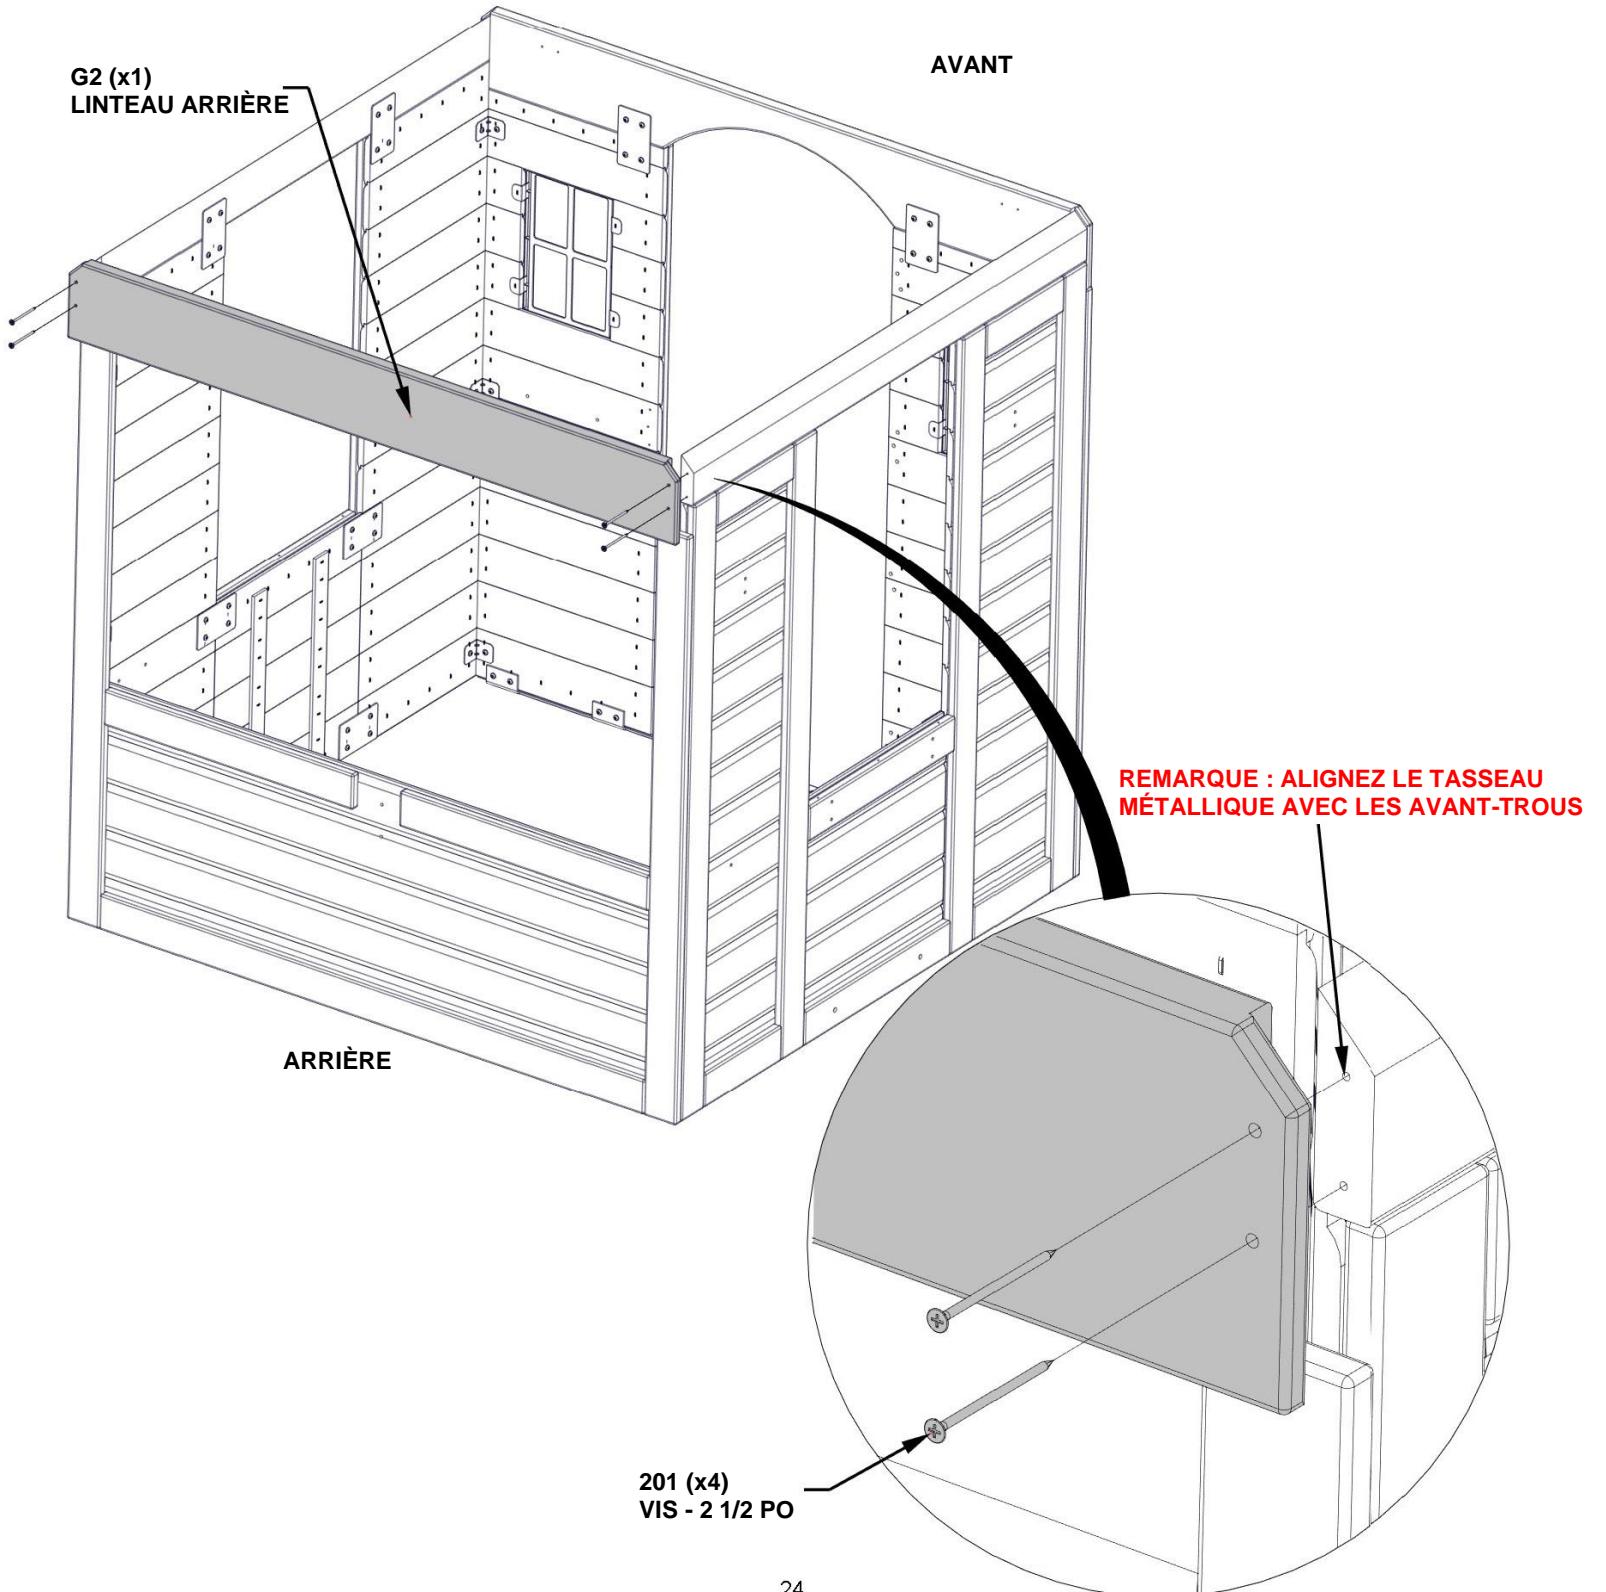


# ÉTAPE 12A - ASSEMBLAGE DE LA CABANE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100392	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 NOIRE



M4 MONTANT ARRIÈRE - W4L17350  
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 26 po (16 x 86 x 660)

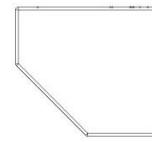


G3 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L17342  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 5 7/8 po (24 x 134 x 150)

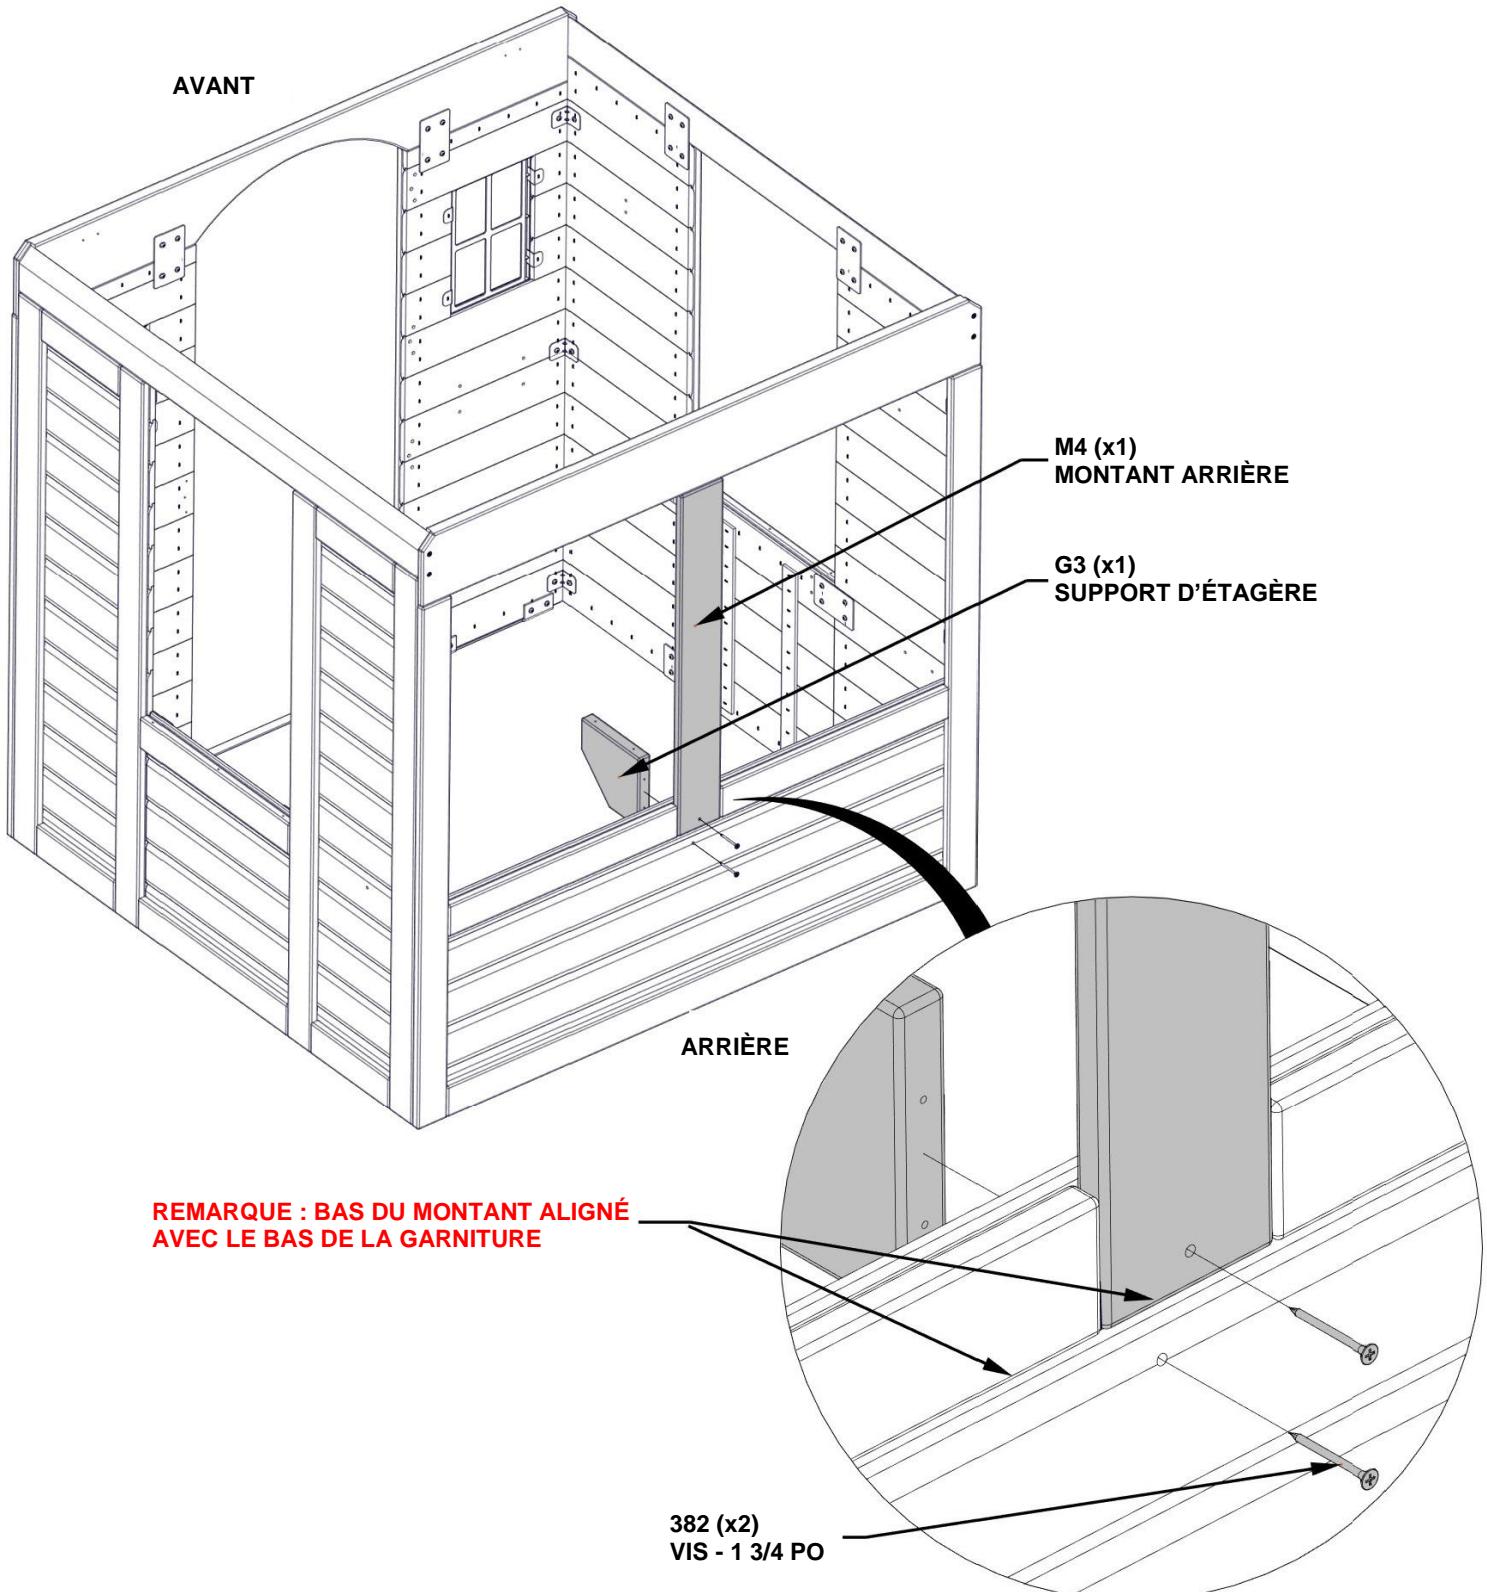


# ÉTAPE 12B - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100202	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 NOIRE
2	H100392	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 NOIRE




A4M01846  
(x1) SUPPORT D'ANCRAGE EN Z

REMARQUE : ALIGNEZ LE SUPPORT D'ANCRAGE EN Z  
AVEC DES AVANT-TROUS DANS LE LINTEAU ARRIÈRE

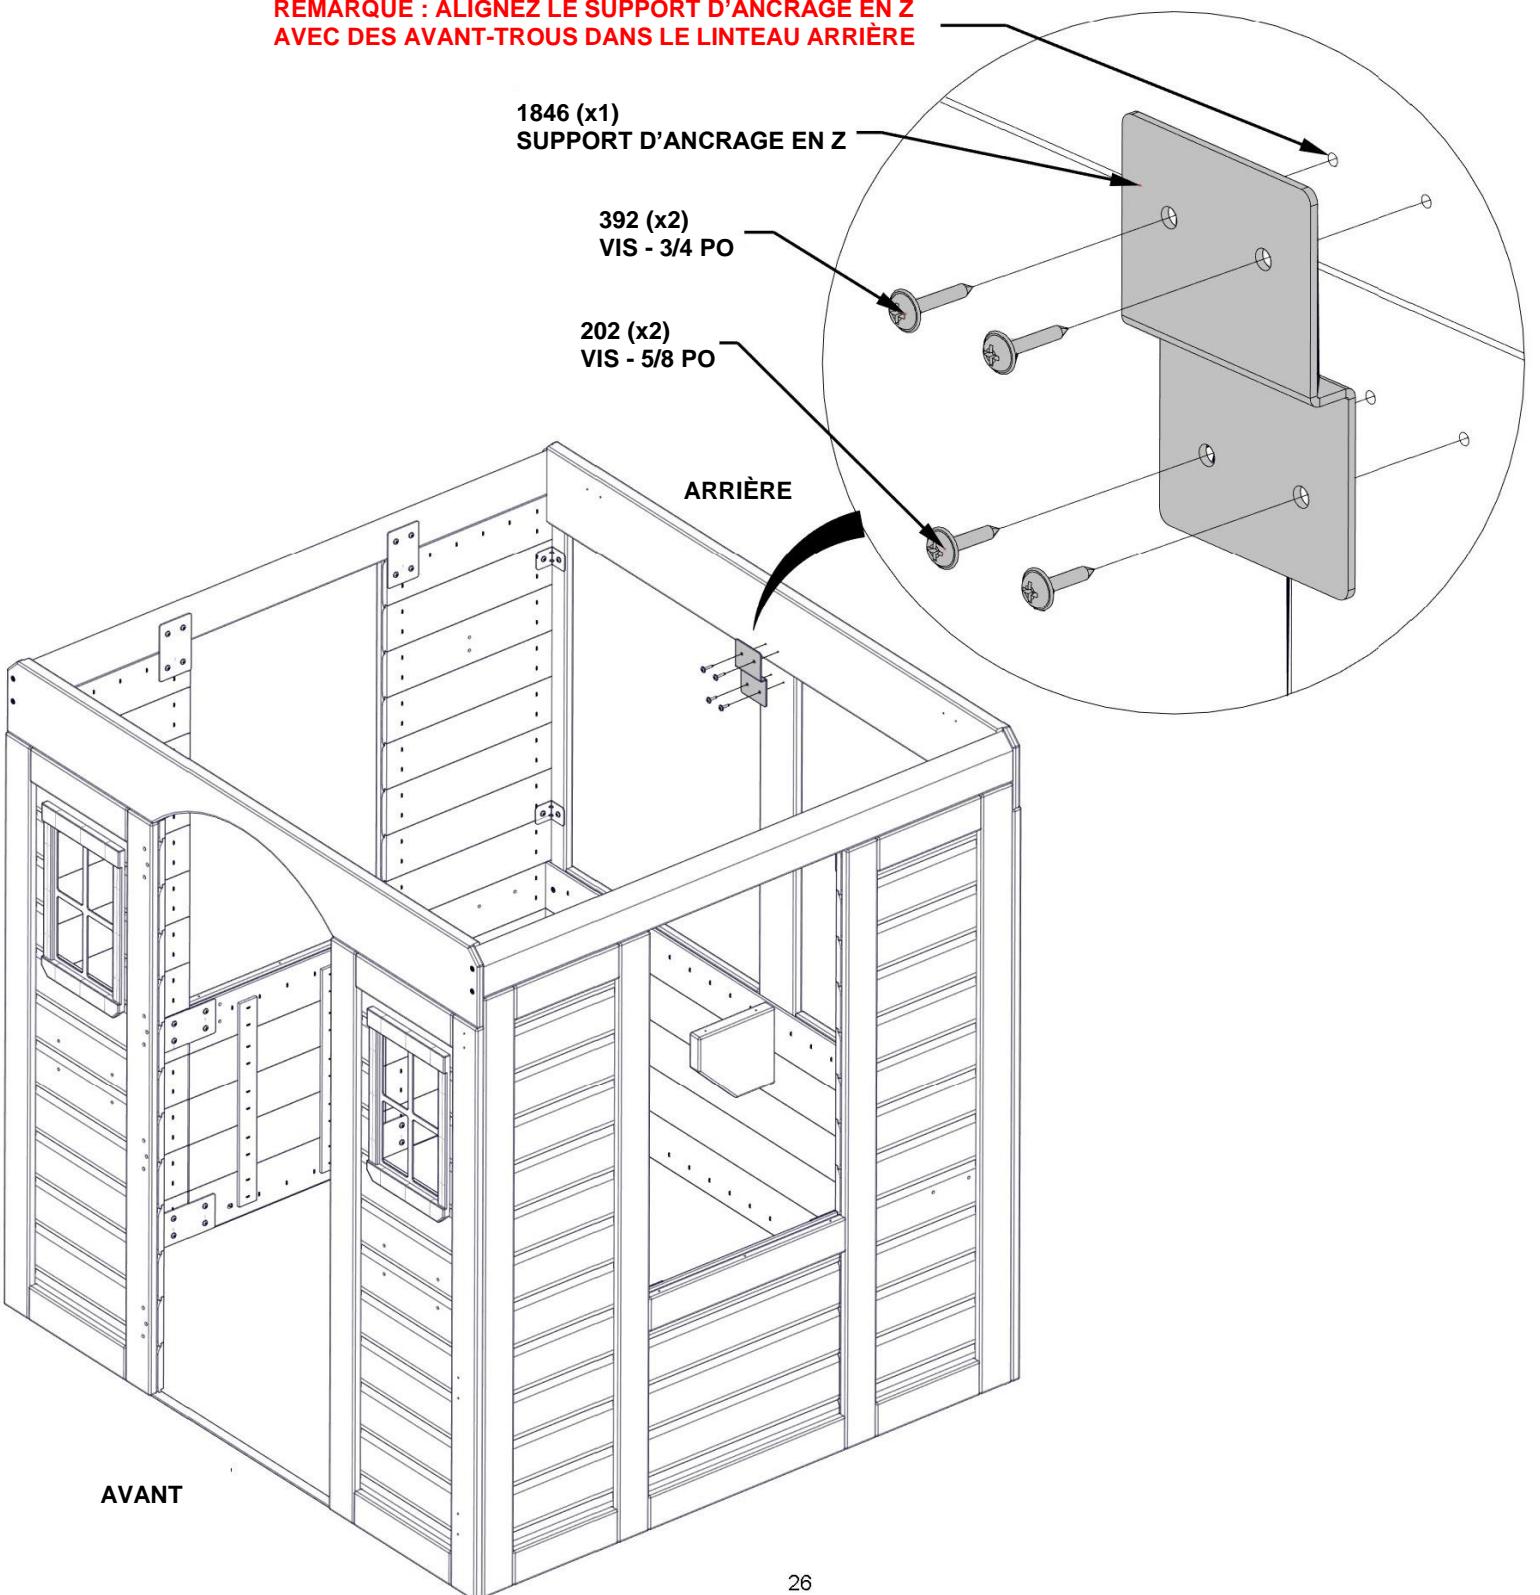

# ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100380	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 1/8 NOIRE




J4 PLANCHE DE SUPPORT - W4L17346  
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 6 11/16 po (24 x 60 x 170)




J5 PLANCHE DE SUPPORT - W4L17333  
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 6 11/16 po (24 x 60 x 170)

AVANT

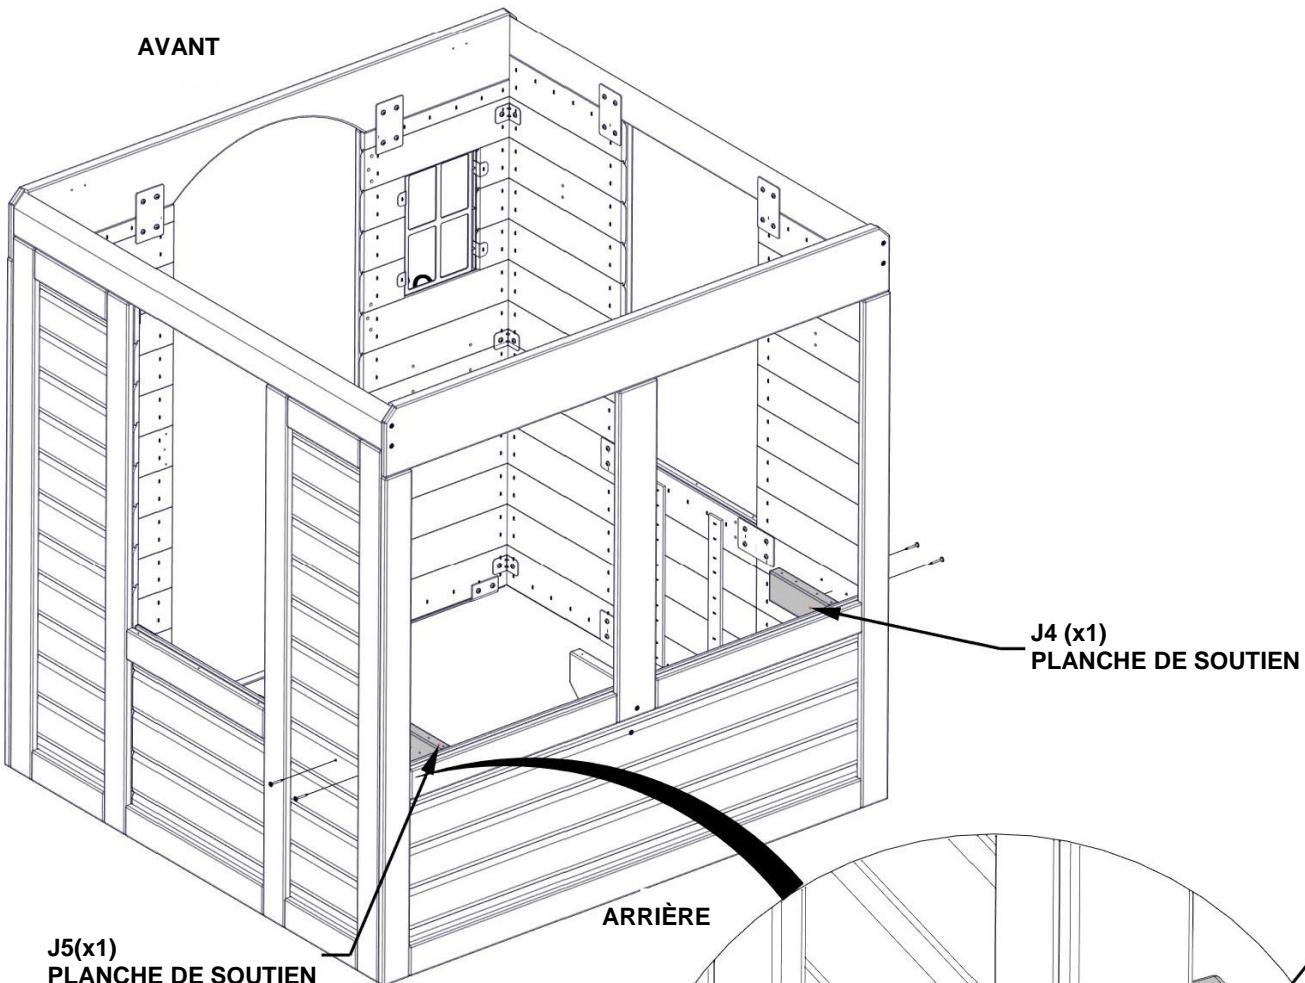

REMARQUE :  
AVANT-TROUS

380 (x4)  
VIS - 1 1/8 PO

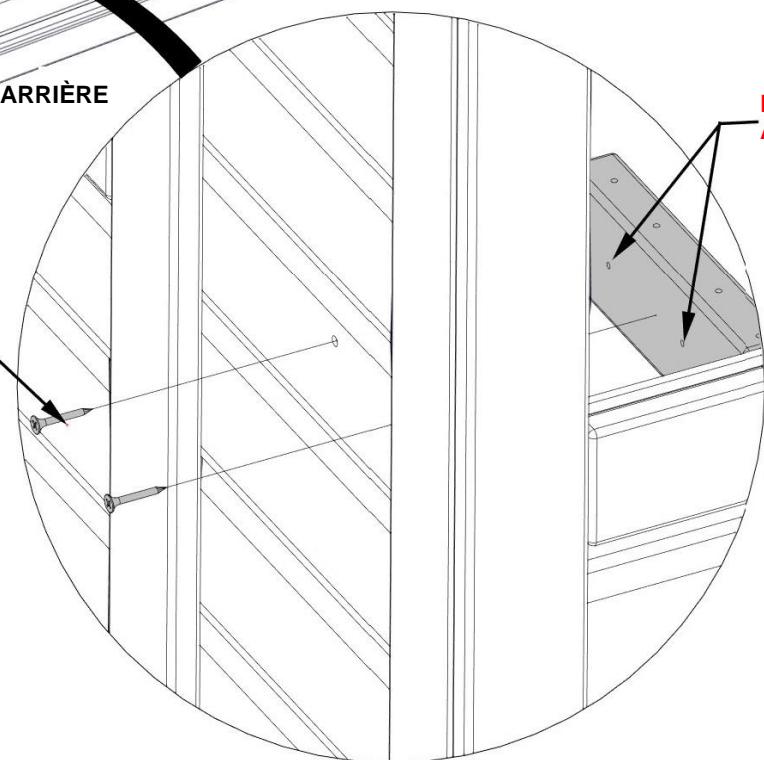


# ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100387	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 NOIRE




M3 PLANCHE DE L'ARMOIRE AVANT - W4L17341  
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 42 13/16 po (16 x 86 x 1 087)



L2 DESSUS DE L'ARMOIRE - W4L17340  
(x1) 5/8 po x 4 7/16 po x 42 13/16 po (16 x 112 x 1 087)

REMARQUE : ALIGNEZ LA PLANCHE DE L'ARMOIRE AVEC LES AVANT-TROUS DANS LE SUPPORT. INSÉREZ LES VIS COMME INDICUÉ CI-DESSOUS.

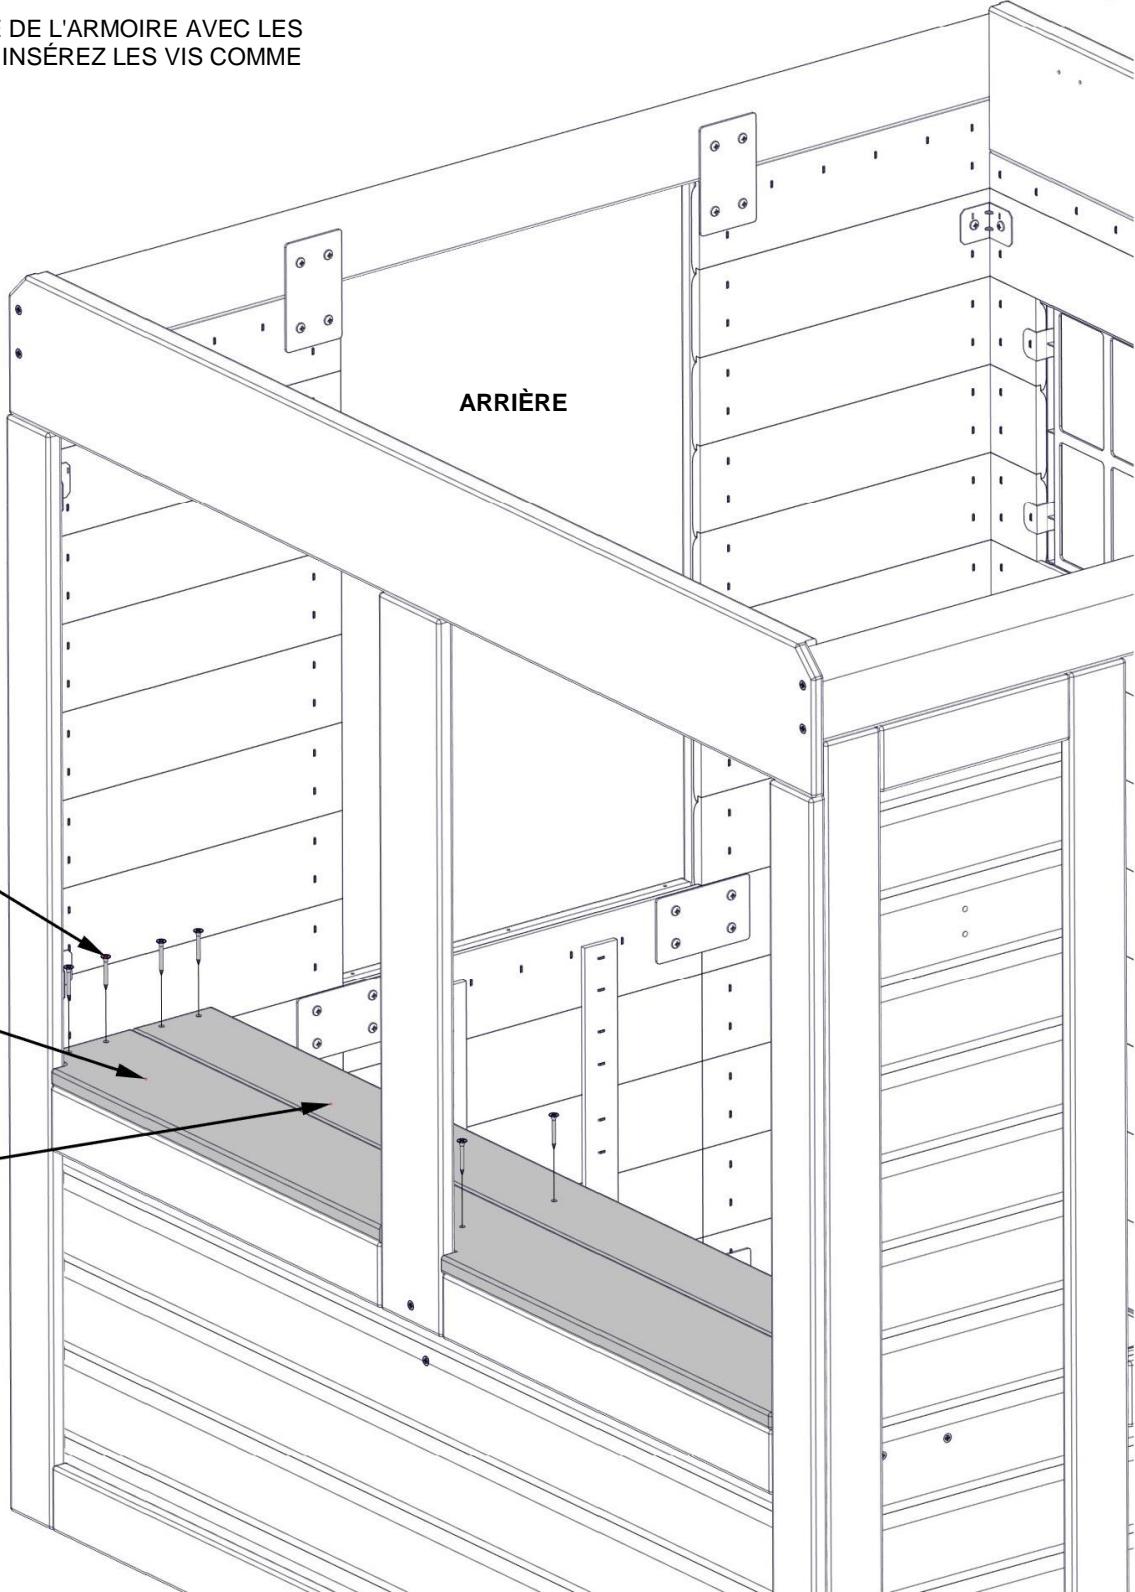


## **ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE**

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100387	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 NOIRE



N1 ÉTAGÈRE DE FENÊTRE - W4L17326  
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 15 3/16 po (16 x 60 x 386)

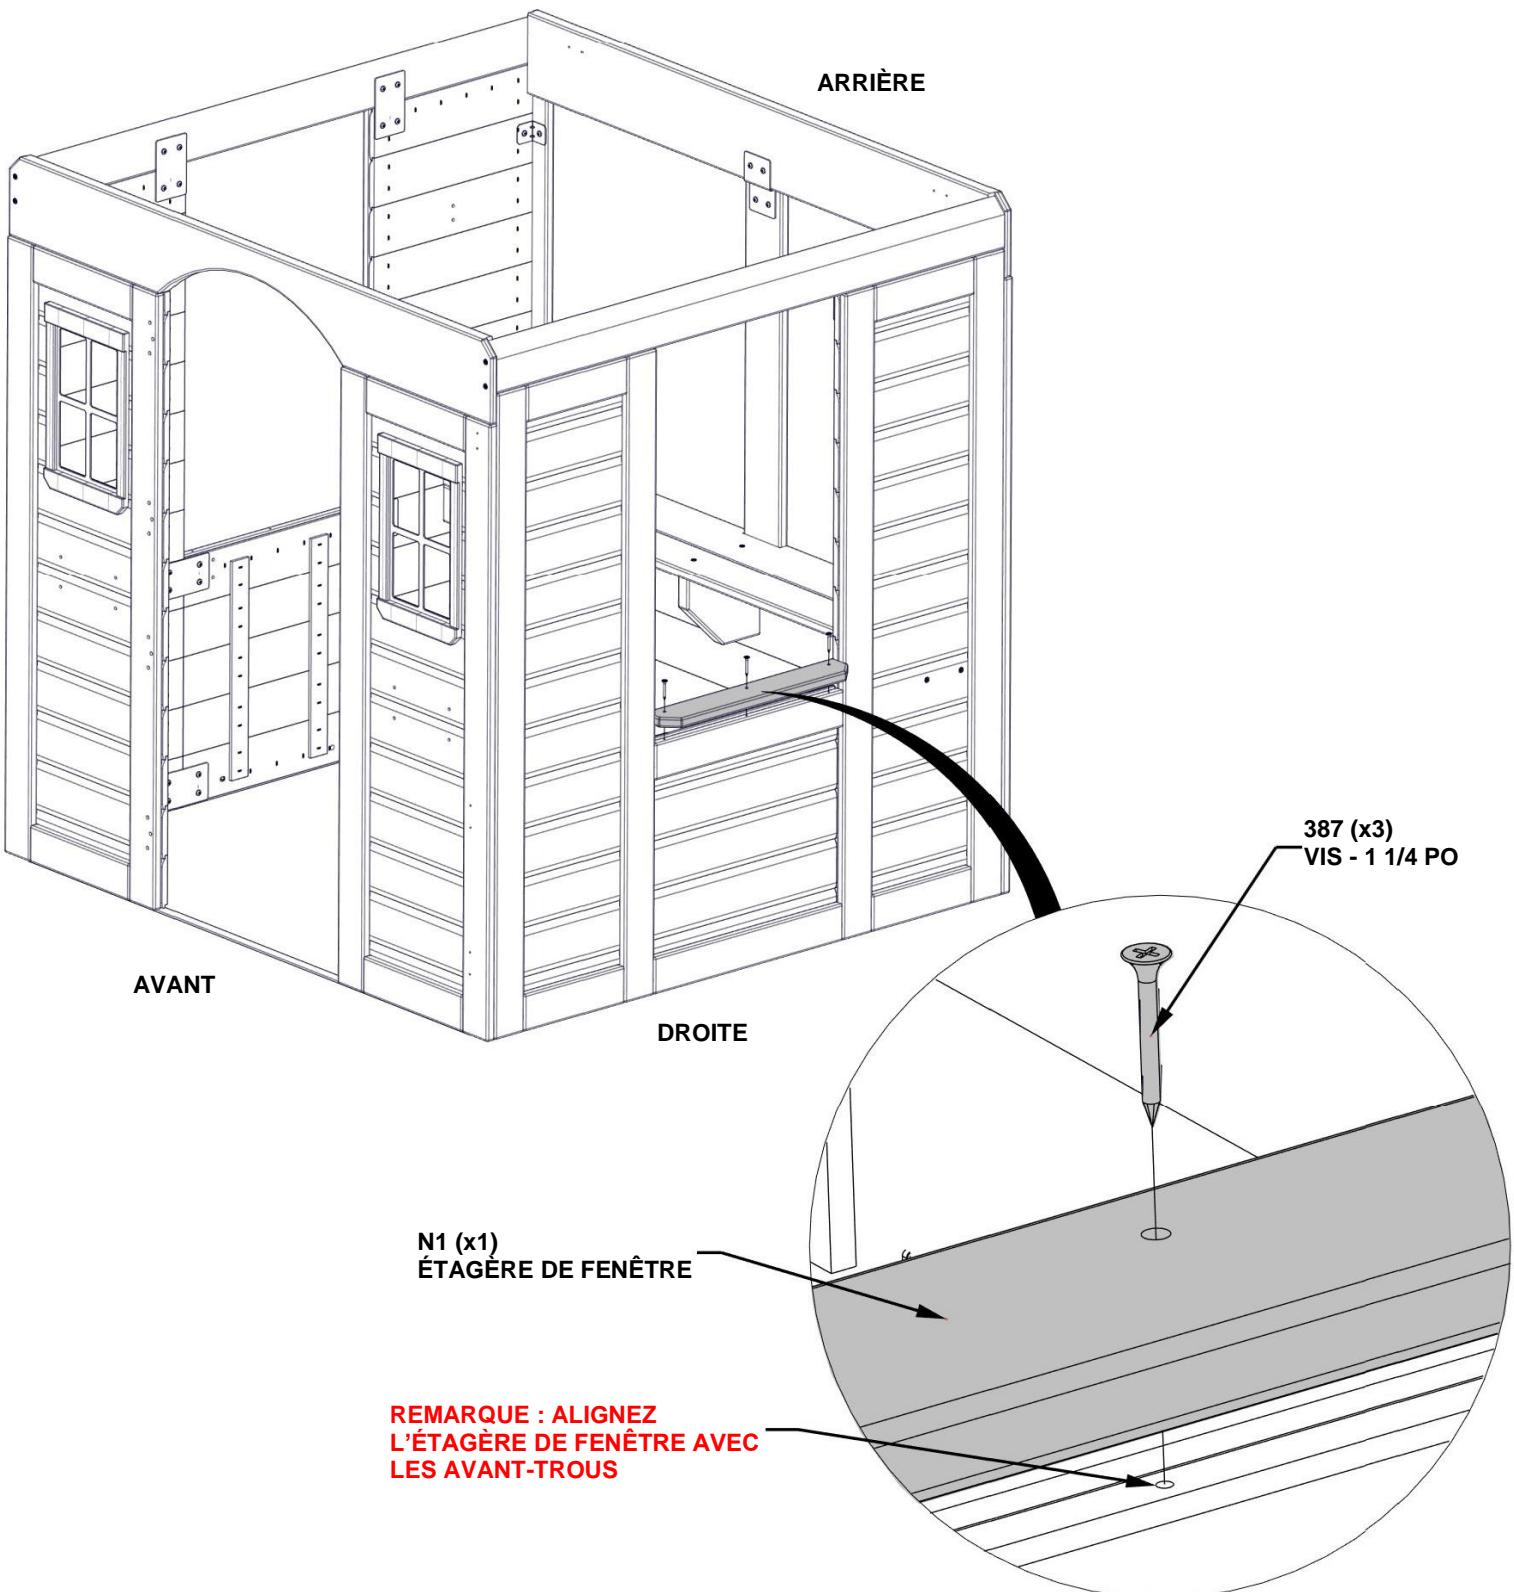


# ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100382	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 NOIRE
5	H100387	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 NOIRE




L1 FENÊTRE - W4L17328  
(x1) 5/8 po x 4 7/16 po x 17 5/8 po (16 x 112 x 448)

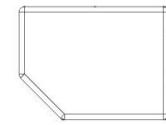


J1 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L17329  
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 3 1/8 po (24 x 60 x 80)

ARRIÈRE


DROITE

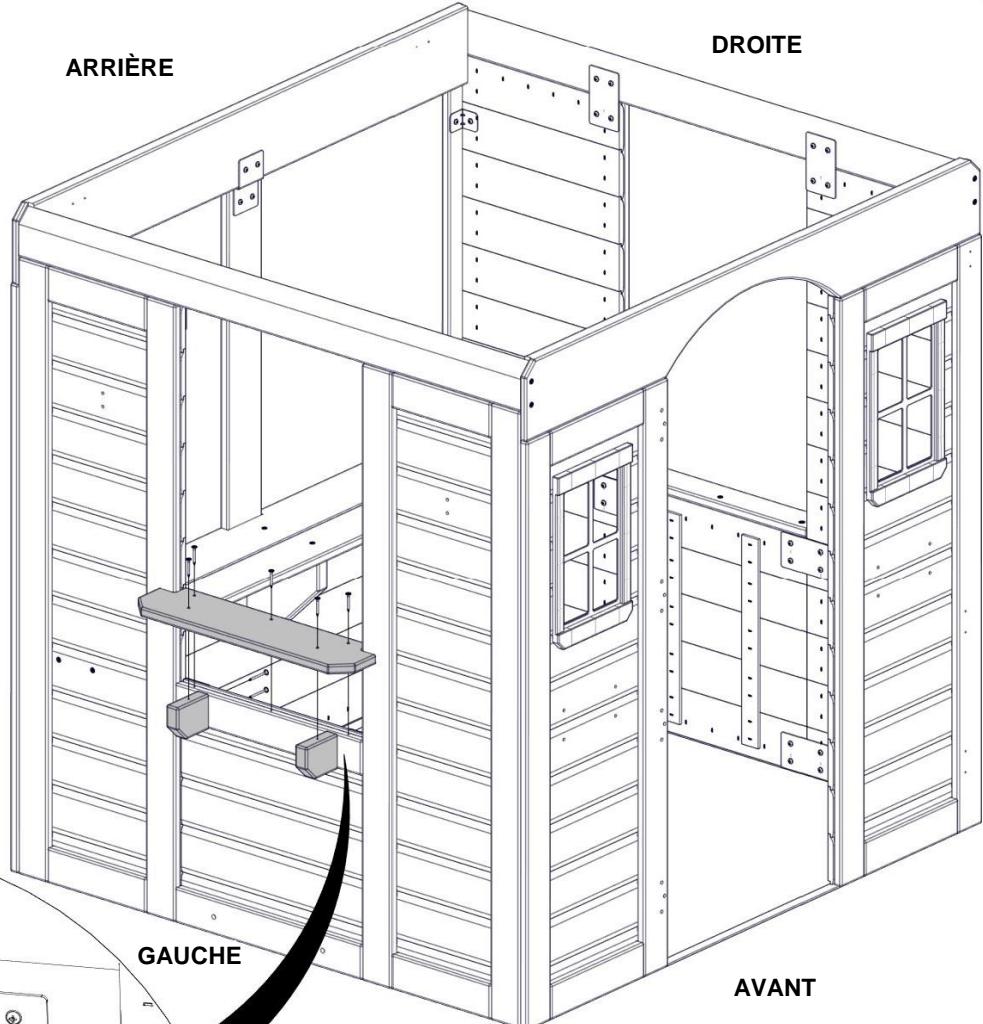

REMARQUE : ALIGNEZ LES VIS AVEC  
TOUS LES AVANT-TROUS

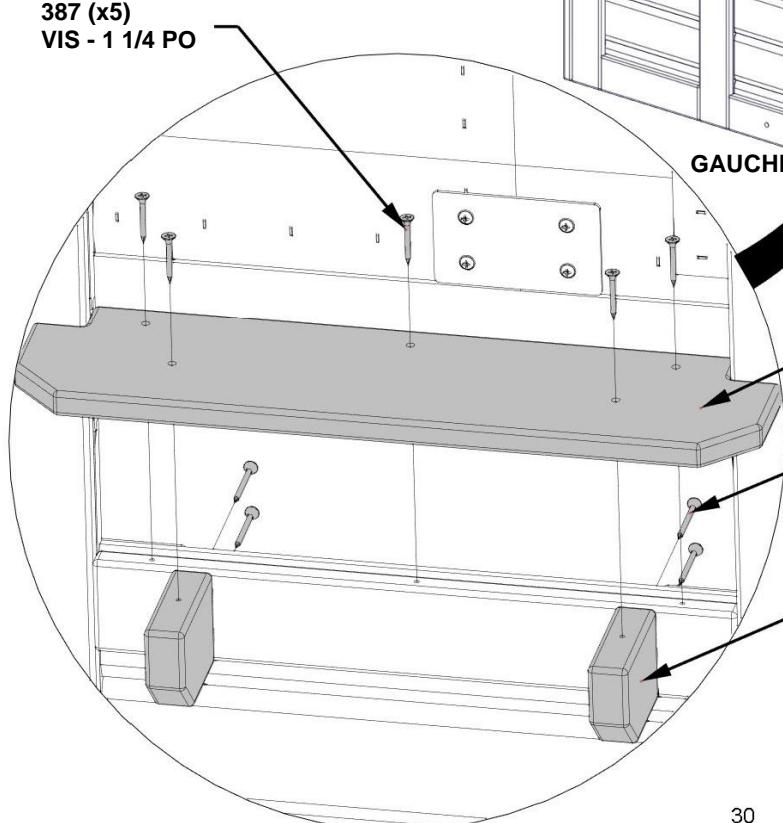


# ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

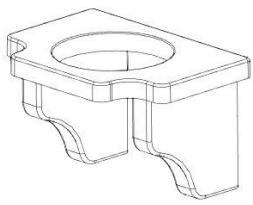

A6P00023 SUPPORT POUR POT DE FLEUR  
(x2)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100387	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 NOIRE

REMARQUE : ALIGNEZ LE SUPPORT POUR POT DE FLEUR AVEC LES TROUS DANS LES PANNEAUX AVANT. INSÉREZ LES VIS COMME INDICUÉ CI-DESSOUS.

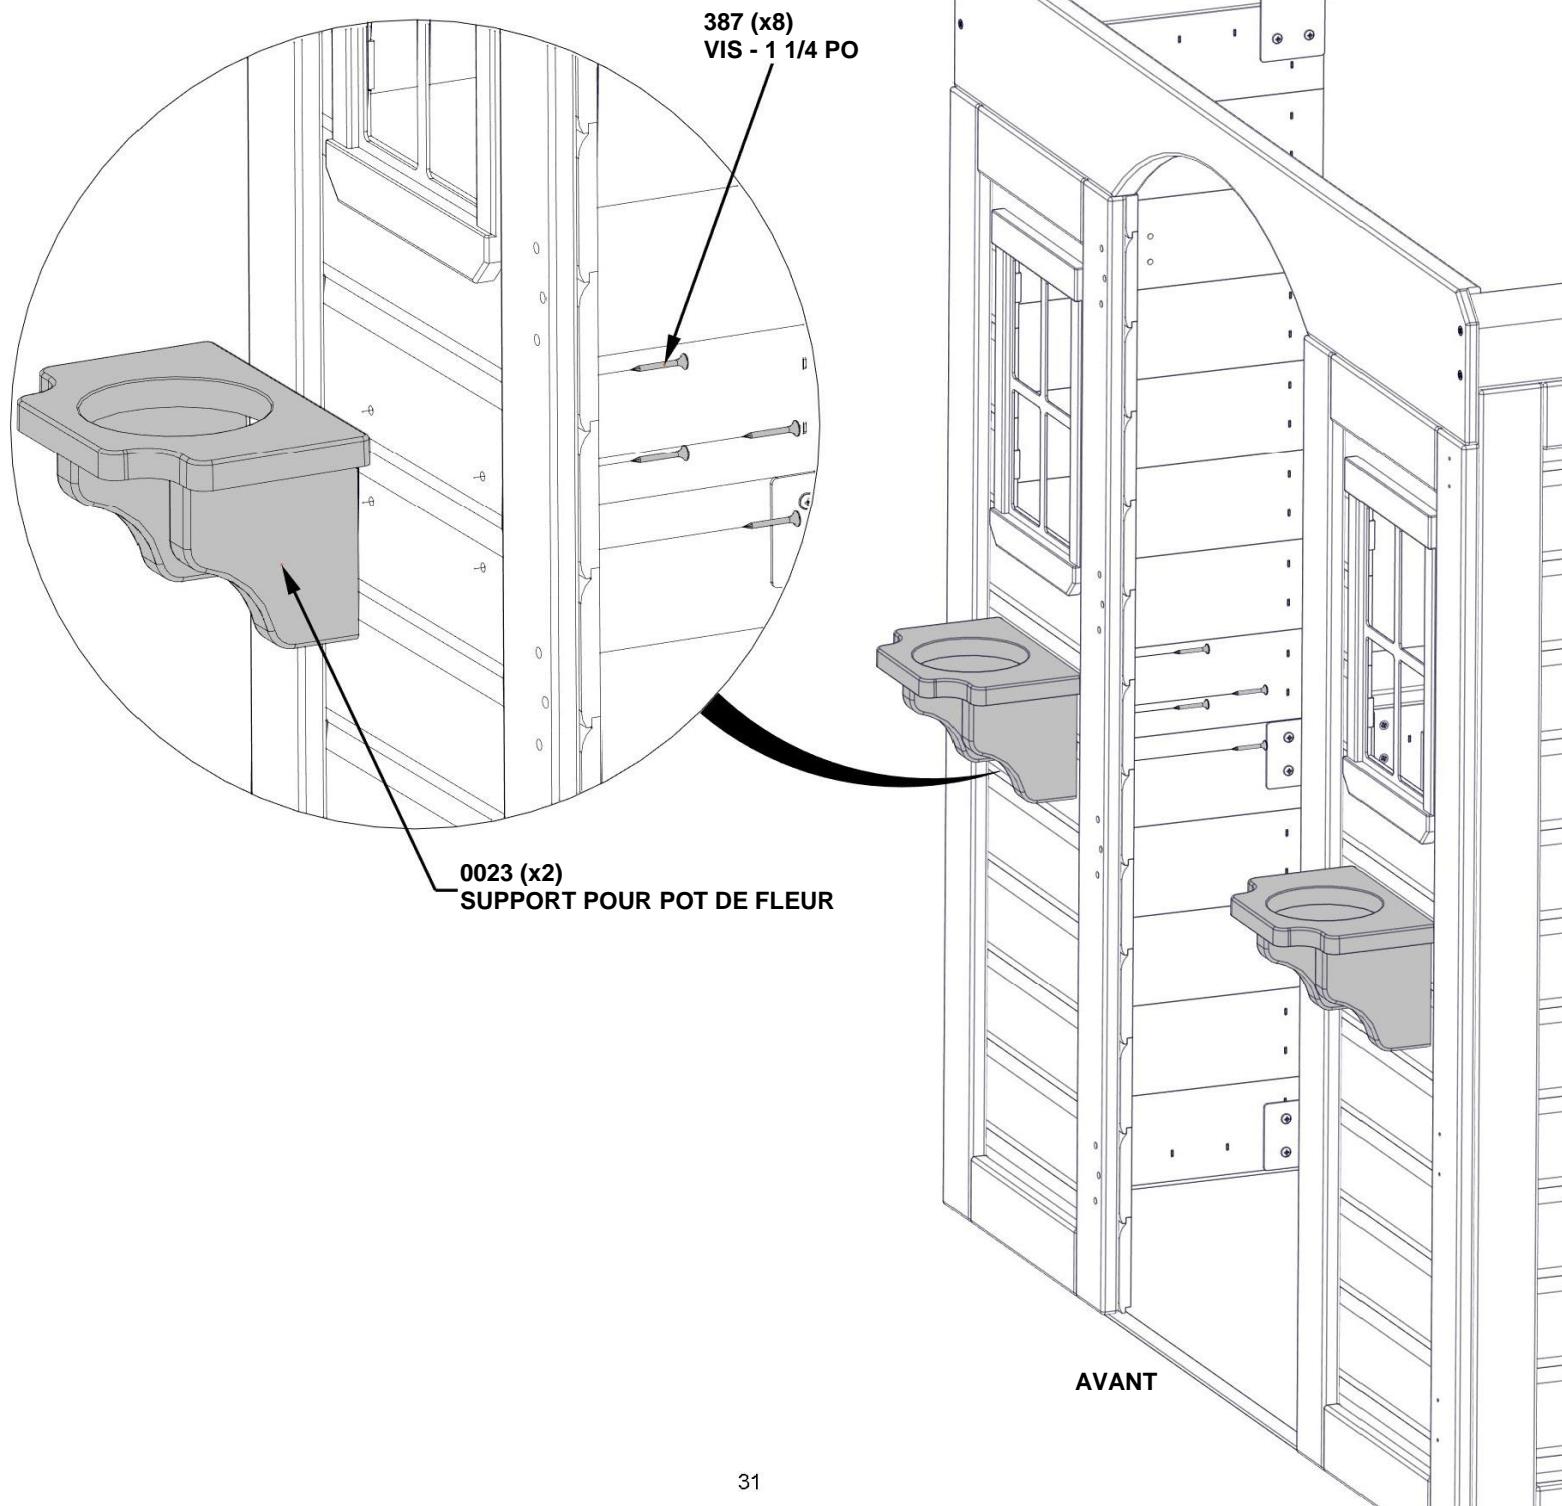


# ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE



A4M01045 ASSEMBLAGE DE LA CLOCHE  
(x1)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100202	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 NOIRE

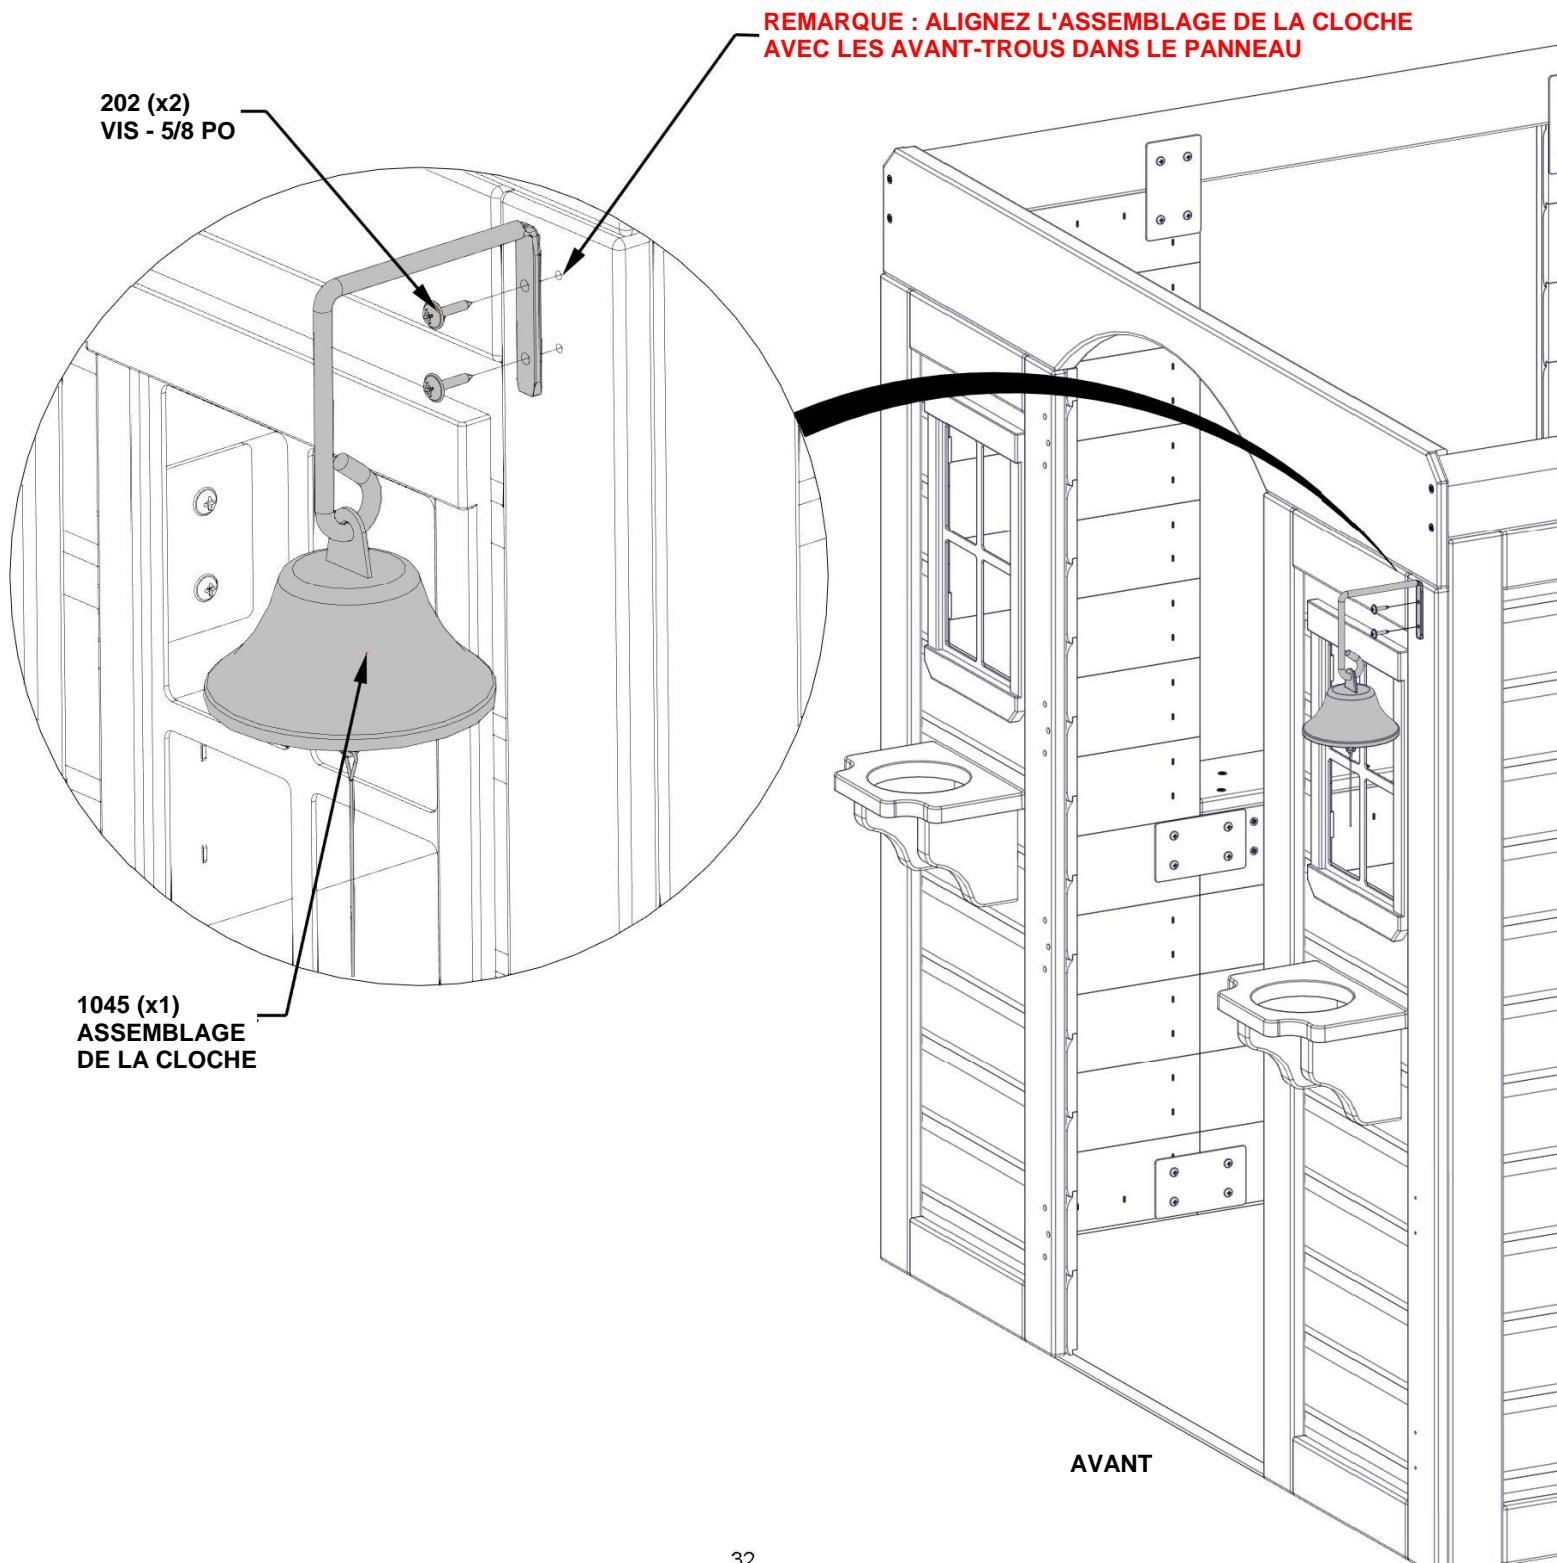


# ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE




A6P00068  
(x2) APPAREIL D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100387	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 NOIRE

REMARQUE : ALIGNEZ L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE AVEC LES TROUS DANS LES PANNEAUX DE GAUCHE. INSÉREZ LES VIS COMME INDIQUE CI-DESSOUS.

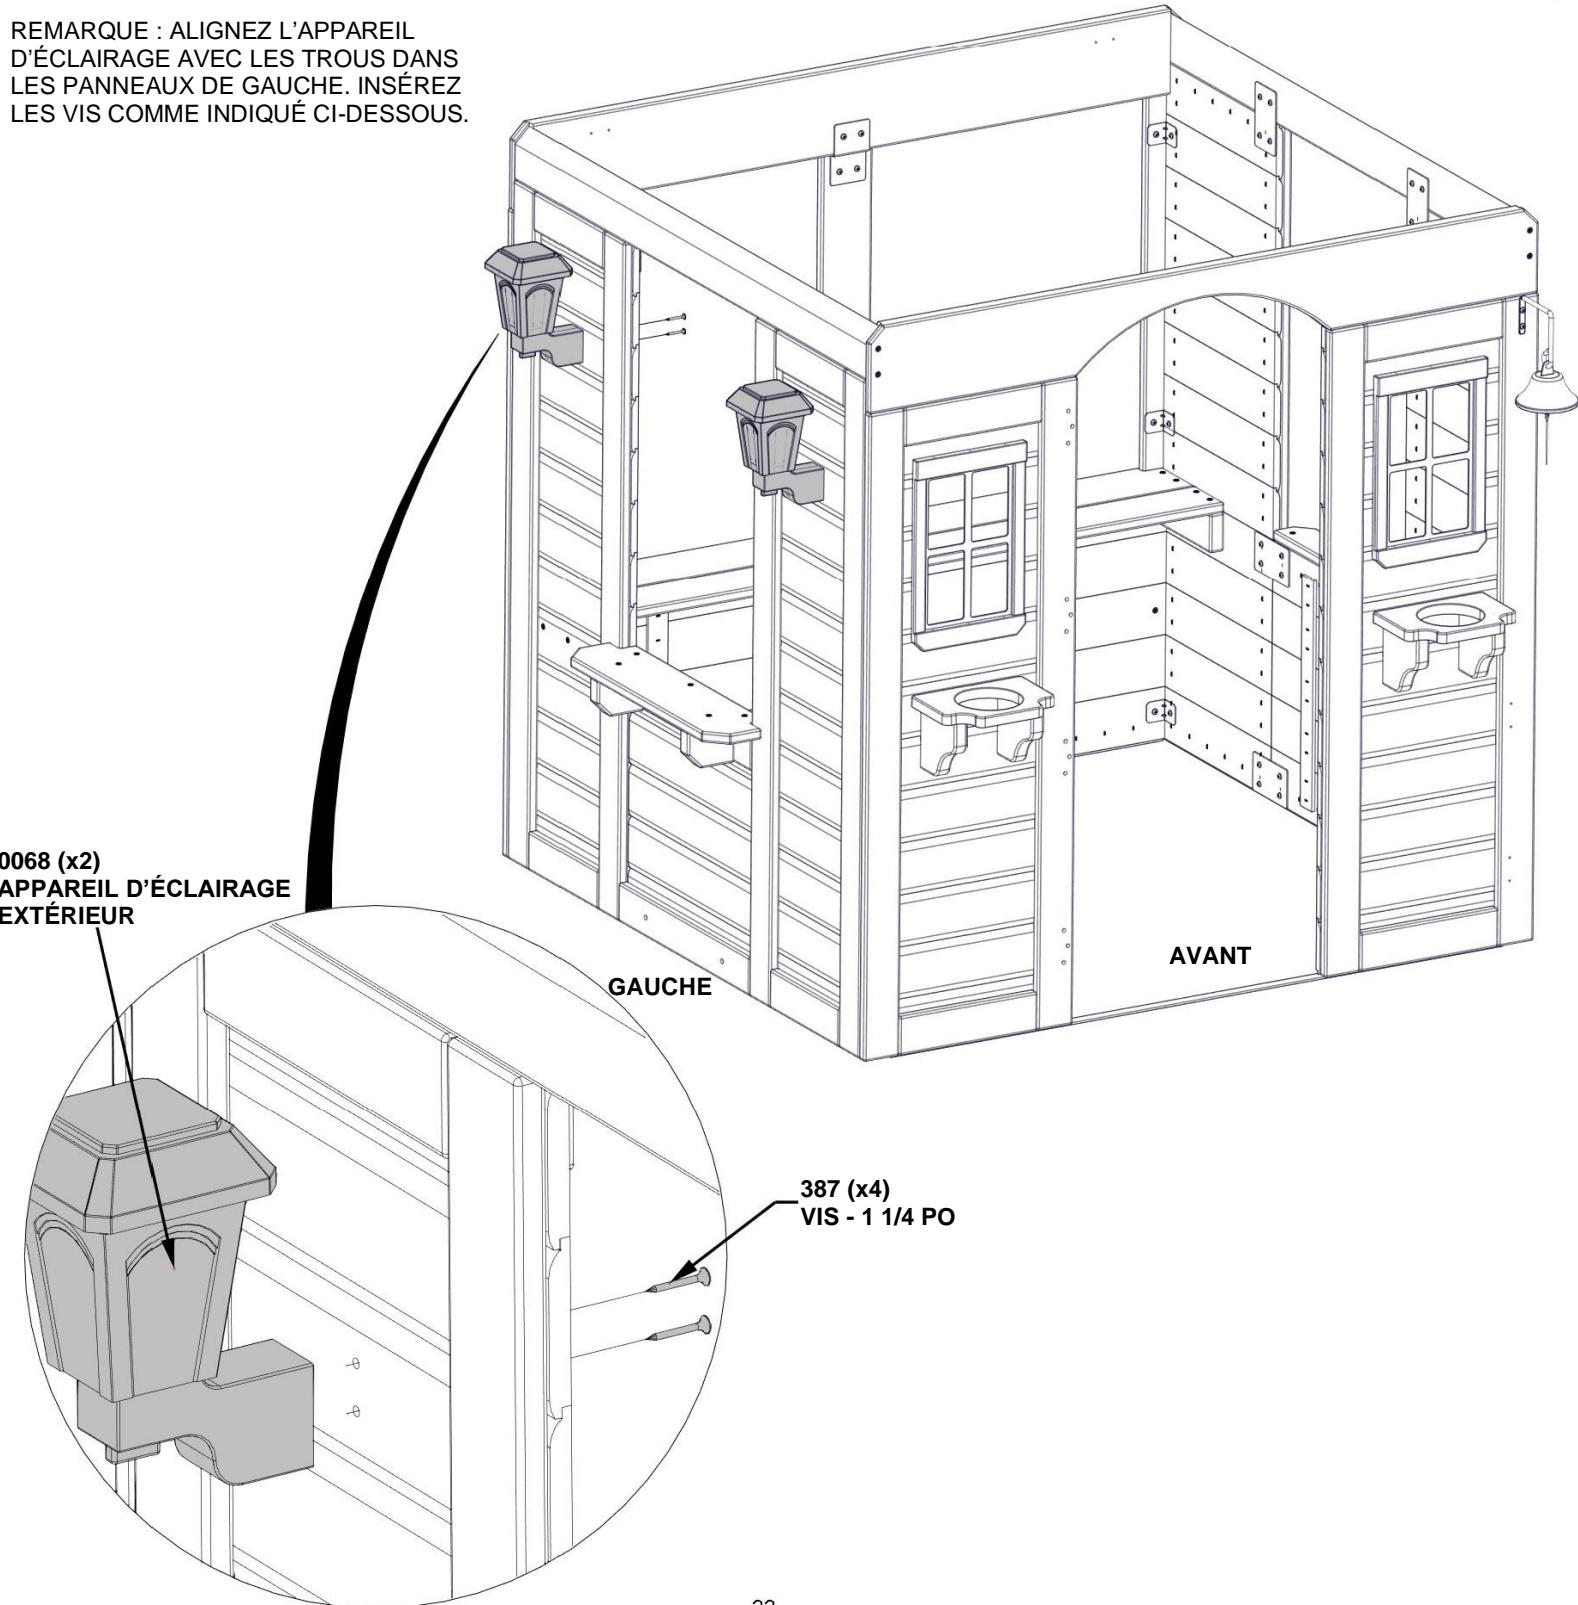


# ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

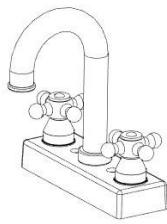


A6P00024 KIT DU ROBINET  
(x1)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 NOIRE

ARRIÈRE

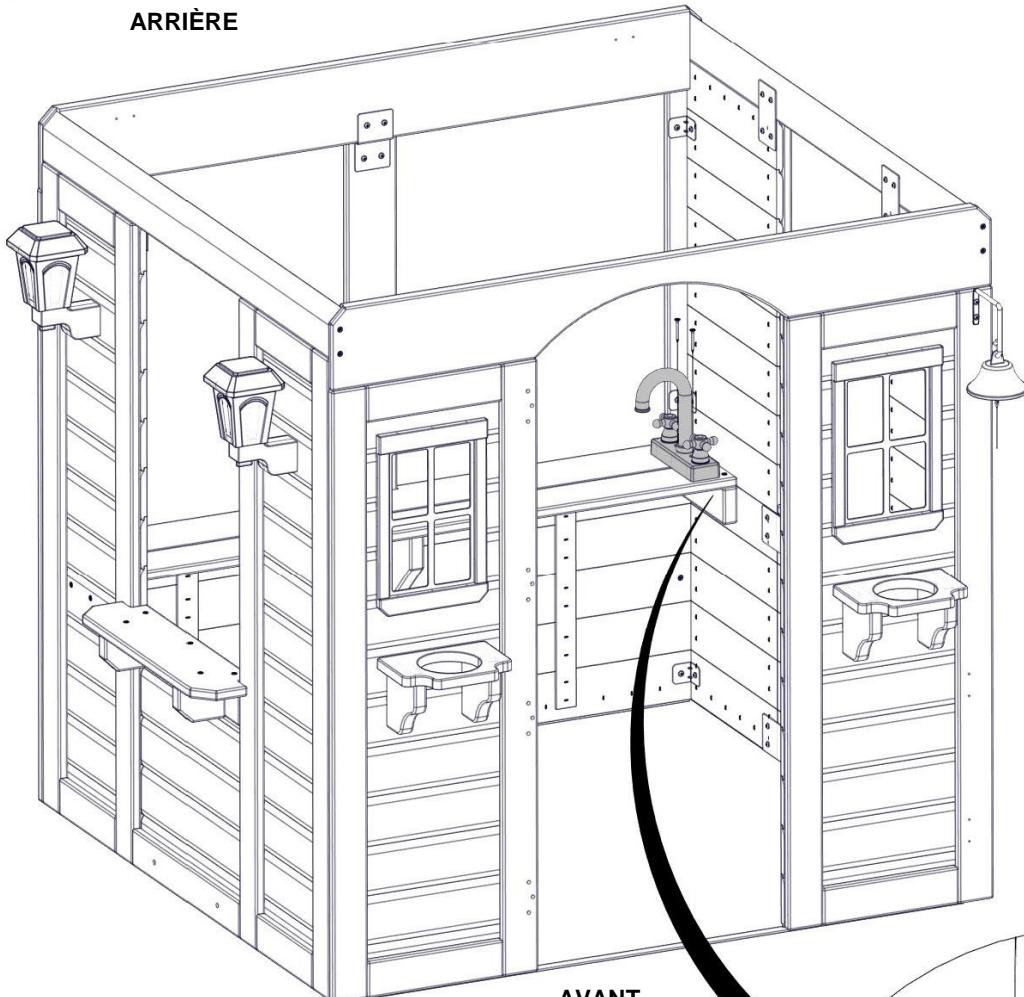

AVANT

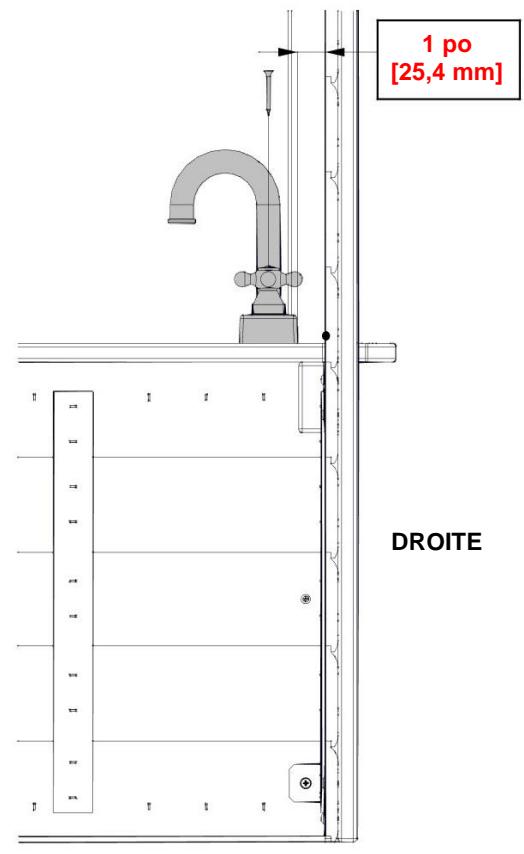


DROITE

AVANT

0024 (x1)  
KIT DU ROBINET

200 (x2)  
VIS - 1 1/2 PO

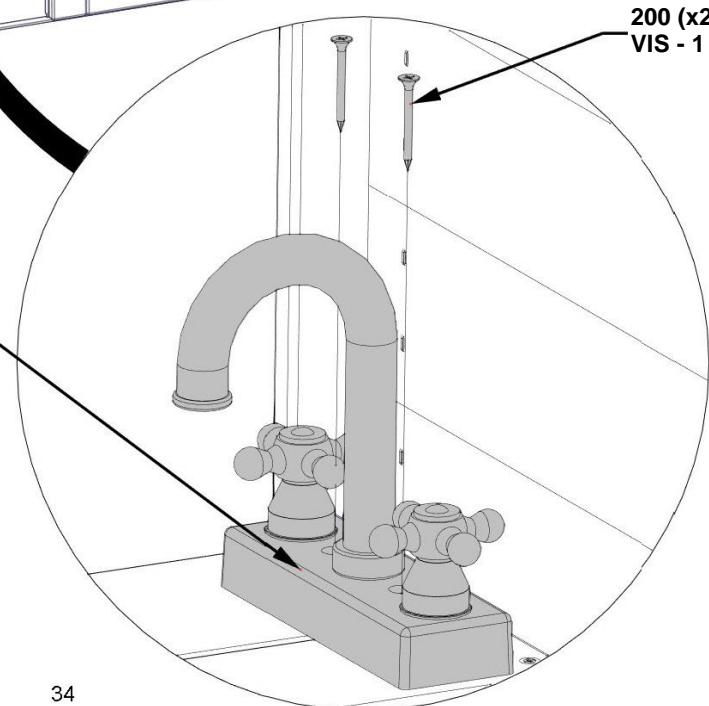



# ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100202	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 NOIRE

A6P00032 ÉVIER MONTÉ EN SURFACE  
(x1)

ARRIÈRE

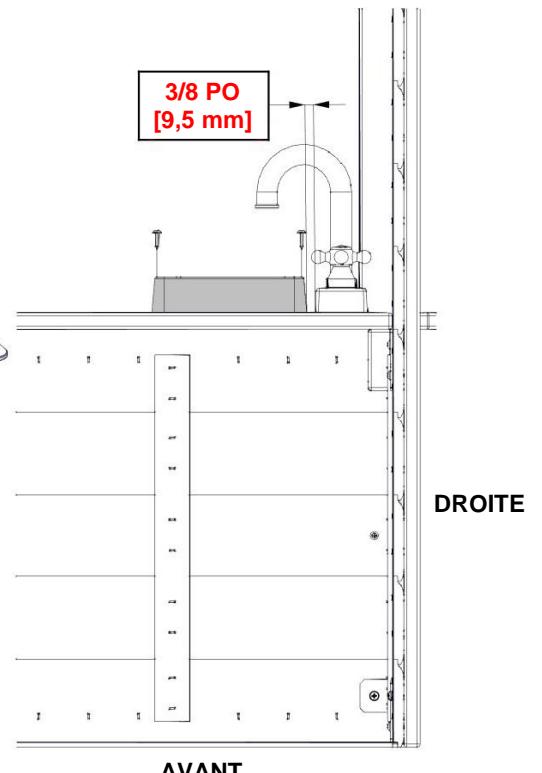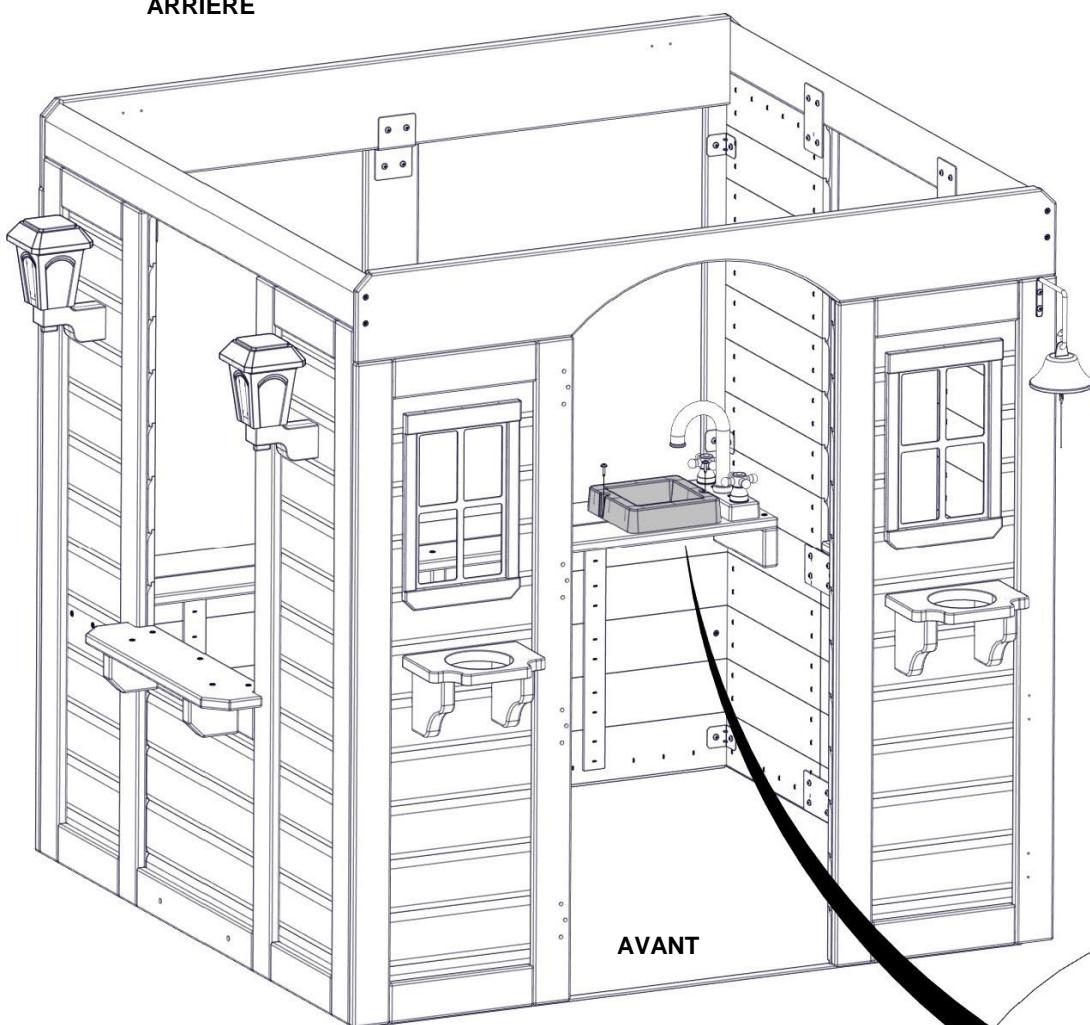


AVANT


AVANT

0032 (x1)  
ÉVIER MONTÉ EN SURFACE

202 (x2)  
VIS - 5/8 PO

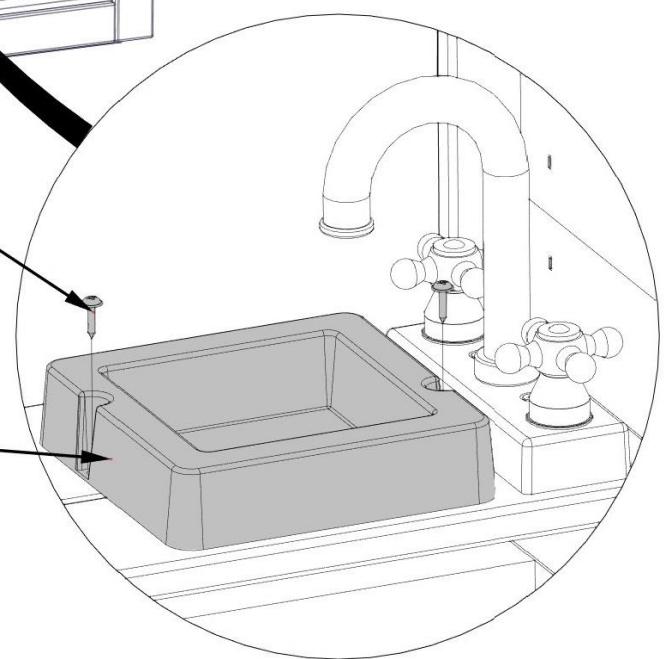



# ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

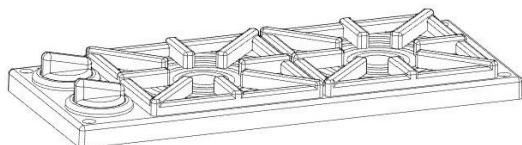

A6P00025 KIT DE CUISINIÈRE  
(x1)


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100380	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 1/8 NOIRE

ARRIÈRE

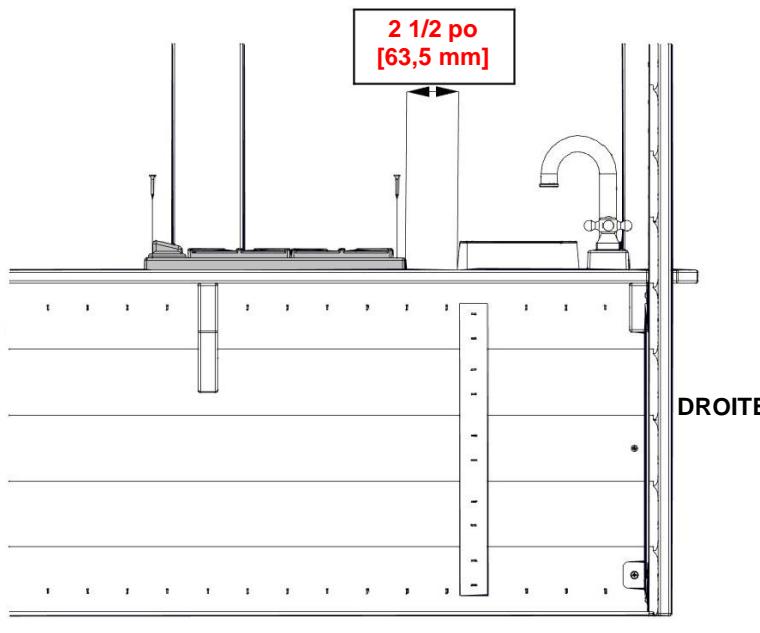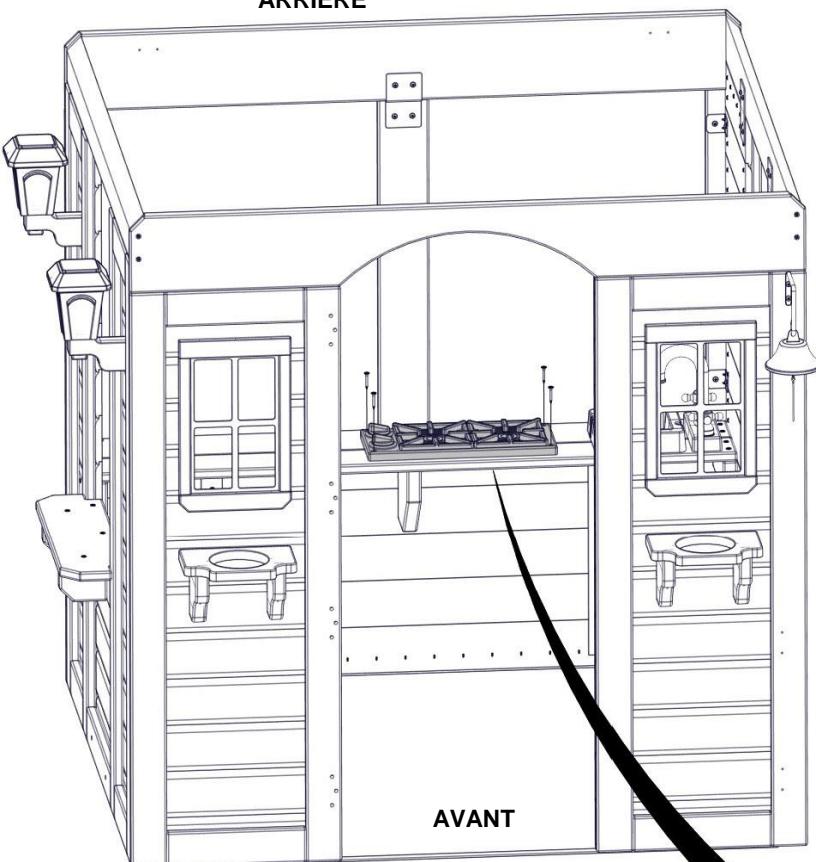


AVANT

DROITE

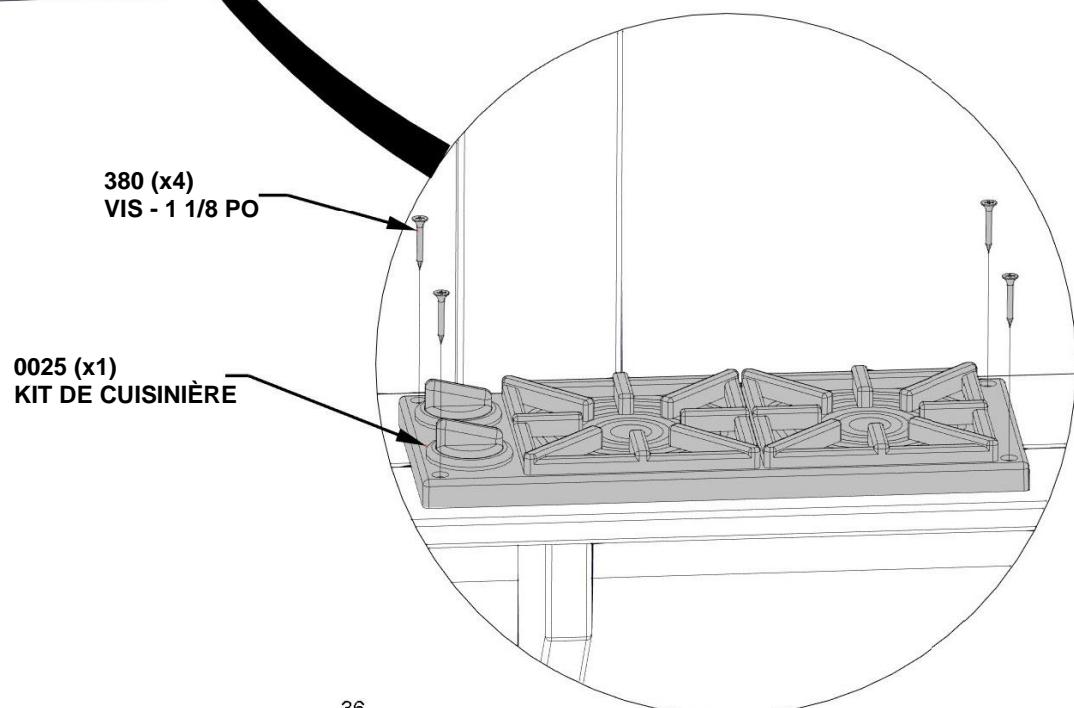


# ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100203	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1/2 NOIRE

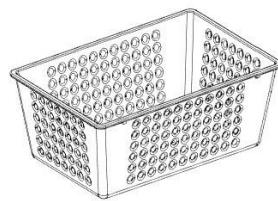


A6P00069  
(x1) KIT PANIER DE FRUITS

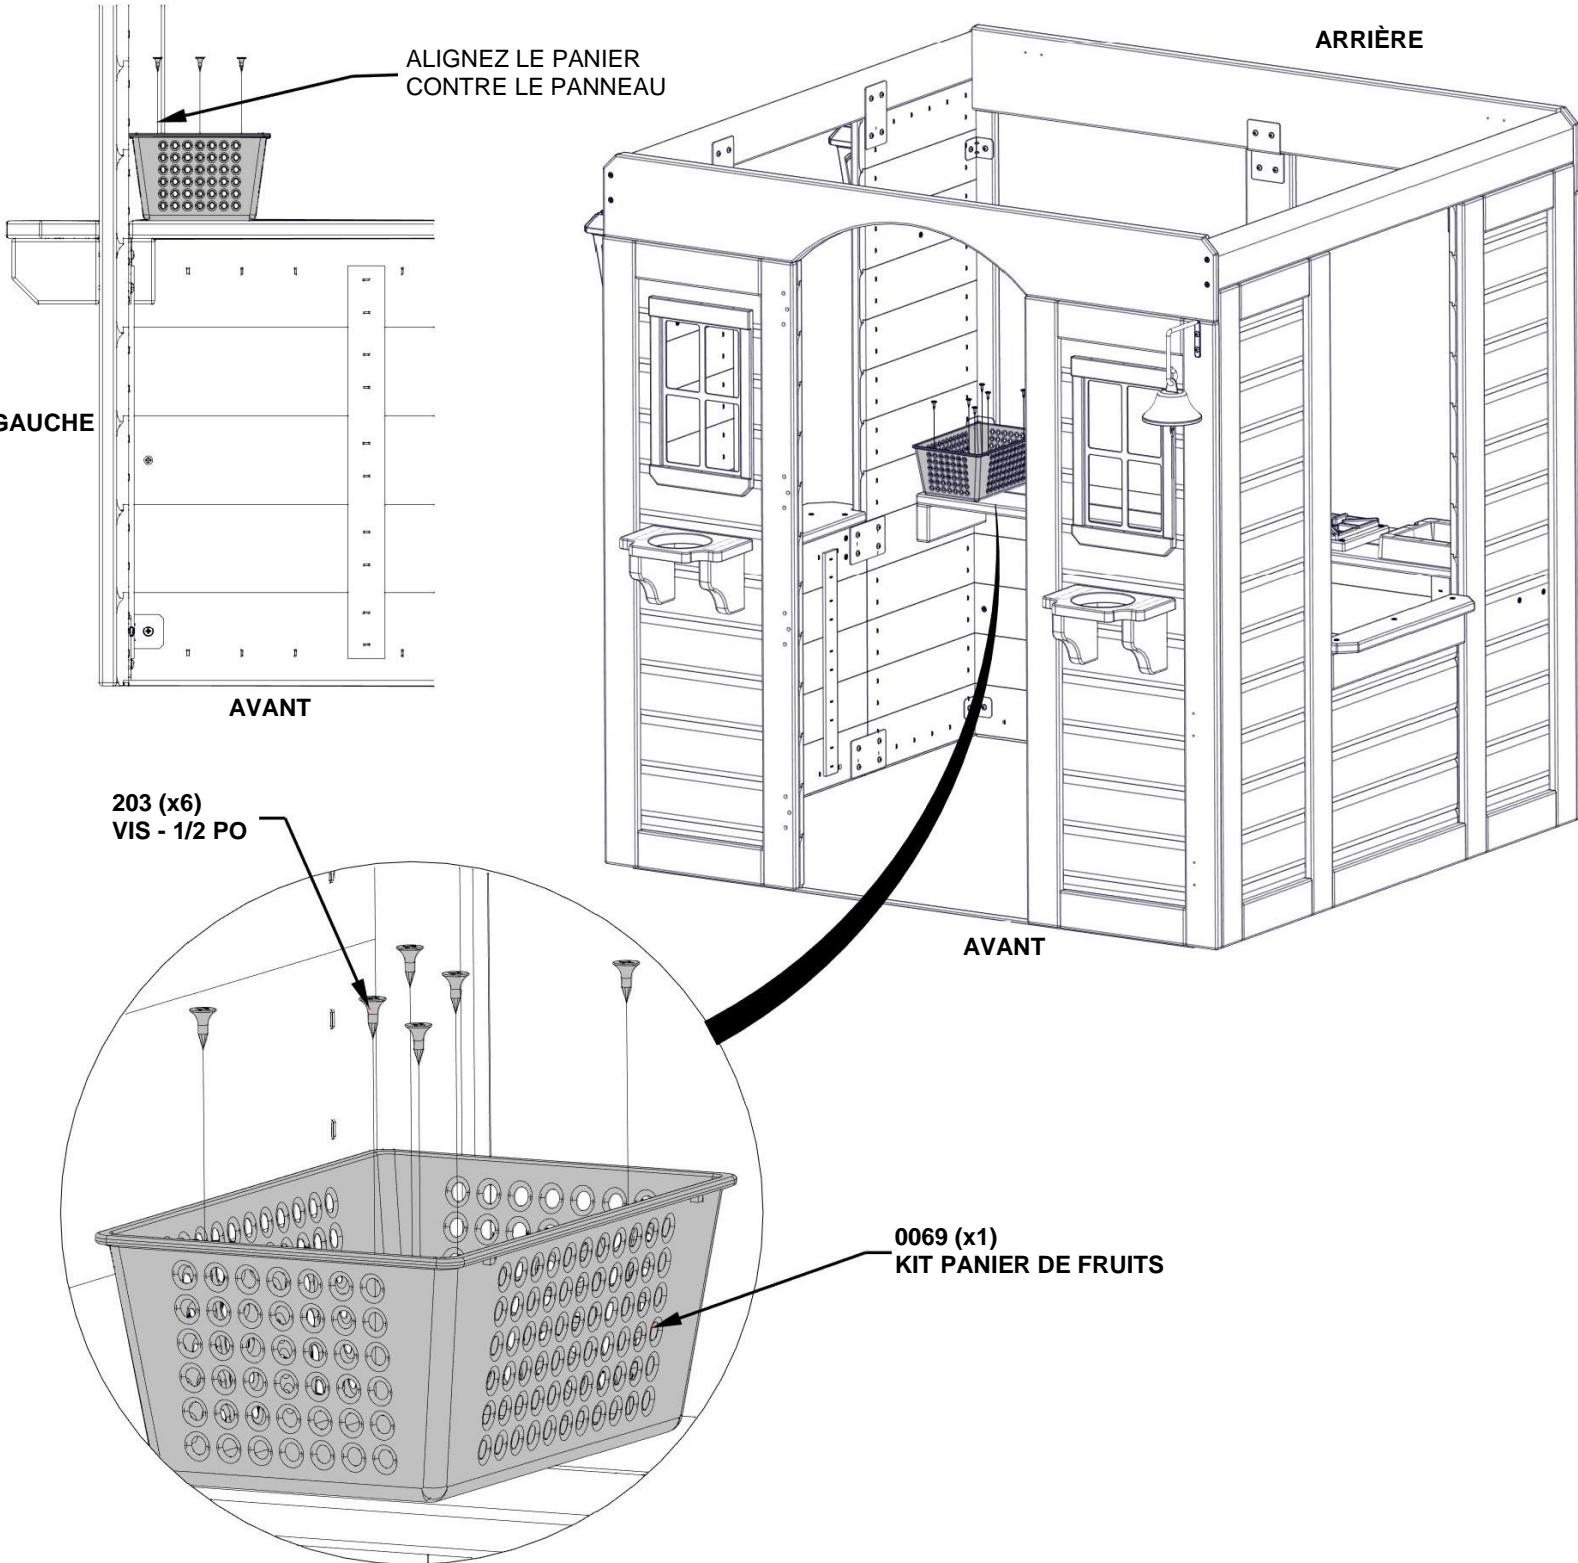


## ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100387	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 NOIRE

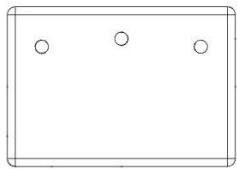


N5 BUTÉE DE PORTE - W4L17348  
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 3 3/8 po (16 x 60 x 86)

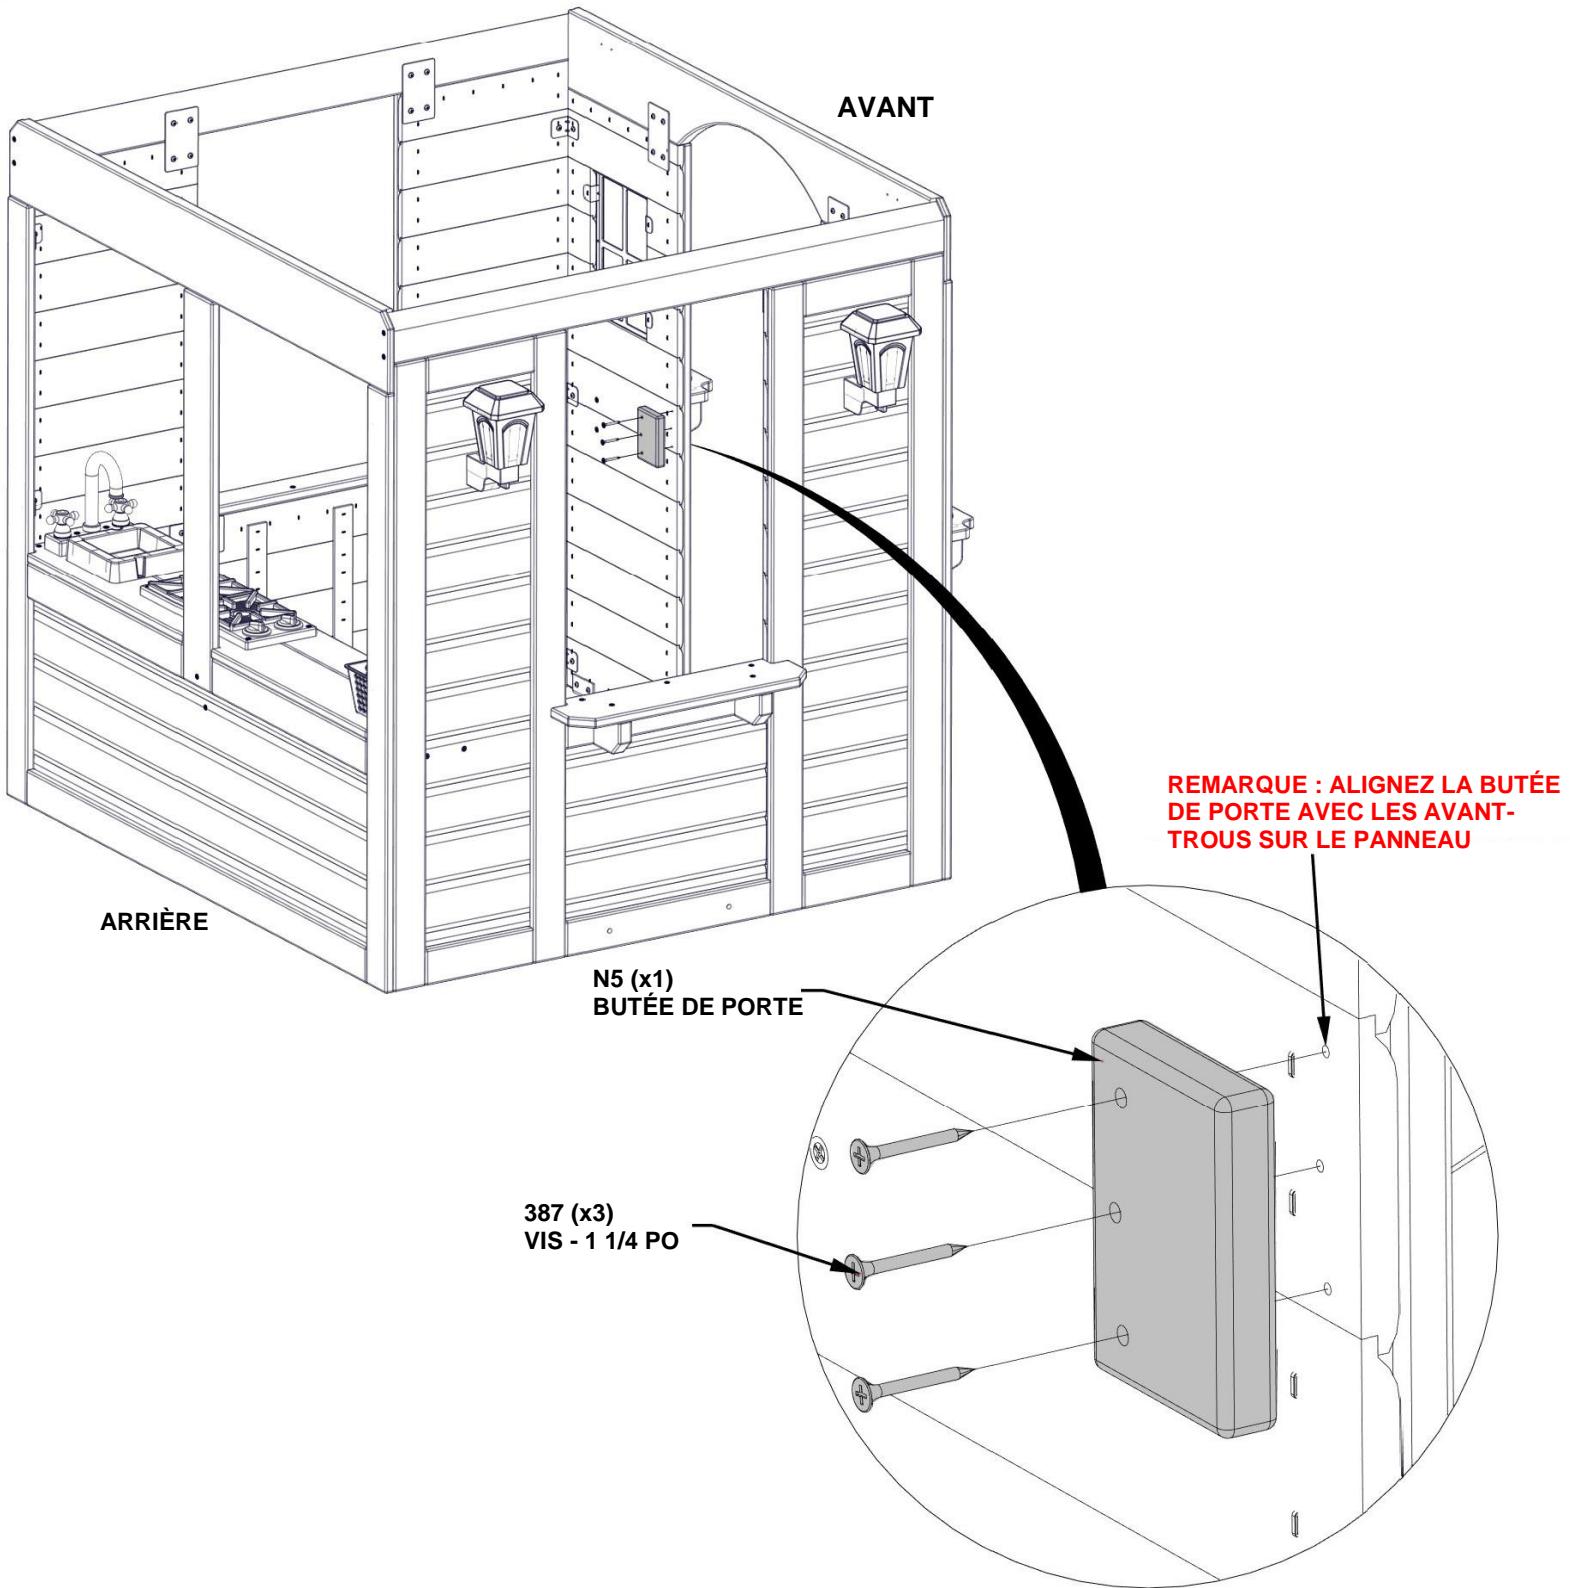

# ÉTAPE 25A - ASSEMBLAGE DE LA CABANE



DP1 PANNEAU DE PORTE INFÉRIEUR - W2A03580  
(x1) 1 1/16 po x 15 11/16 po x 19 11/16 po (27 x 398 x 500)



DP2 PANNEAU DE PORTE SUPÉRIEUR - W2A03581  
(x1) 1 1/16 po x 15 11/16 po x 21 3/8 po (27 x 398 x 542)


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100804	ÉCROU ENCASTRÉ 8/32
12	H100806	VIS POH-MS 8/32 x 1 1/8 PO NOIRE




A100327 CHARNIÈRE (PORTE, À RESSORT)  
(x2)




A4M00558 CHARNIÈRE (PORTE, SANS RESSORT)  
(x2)

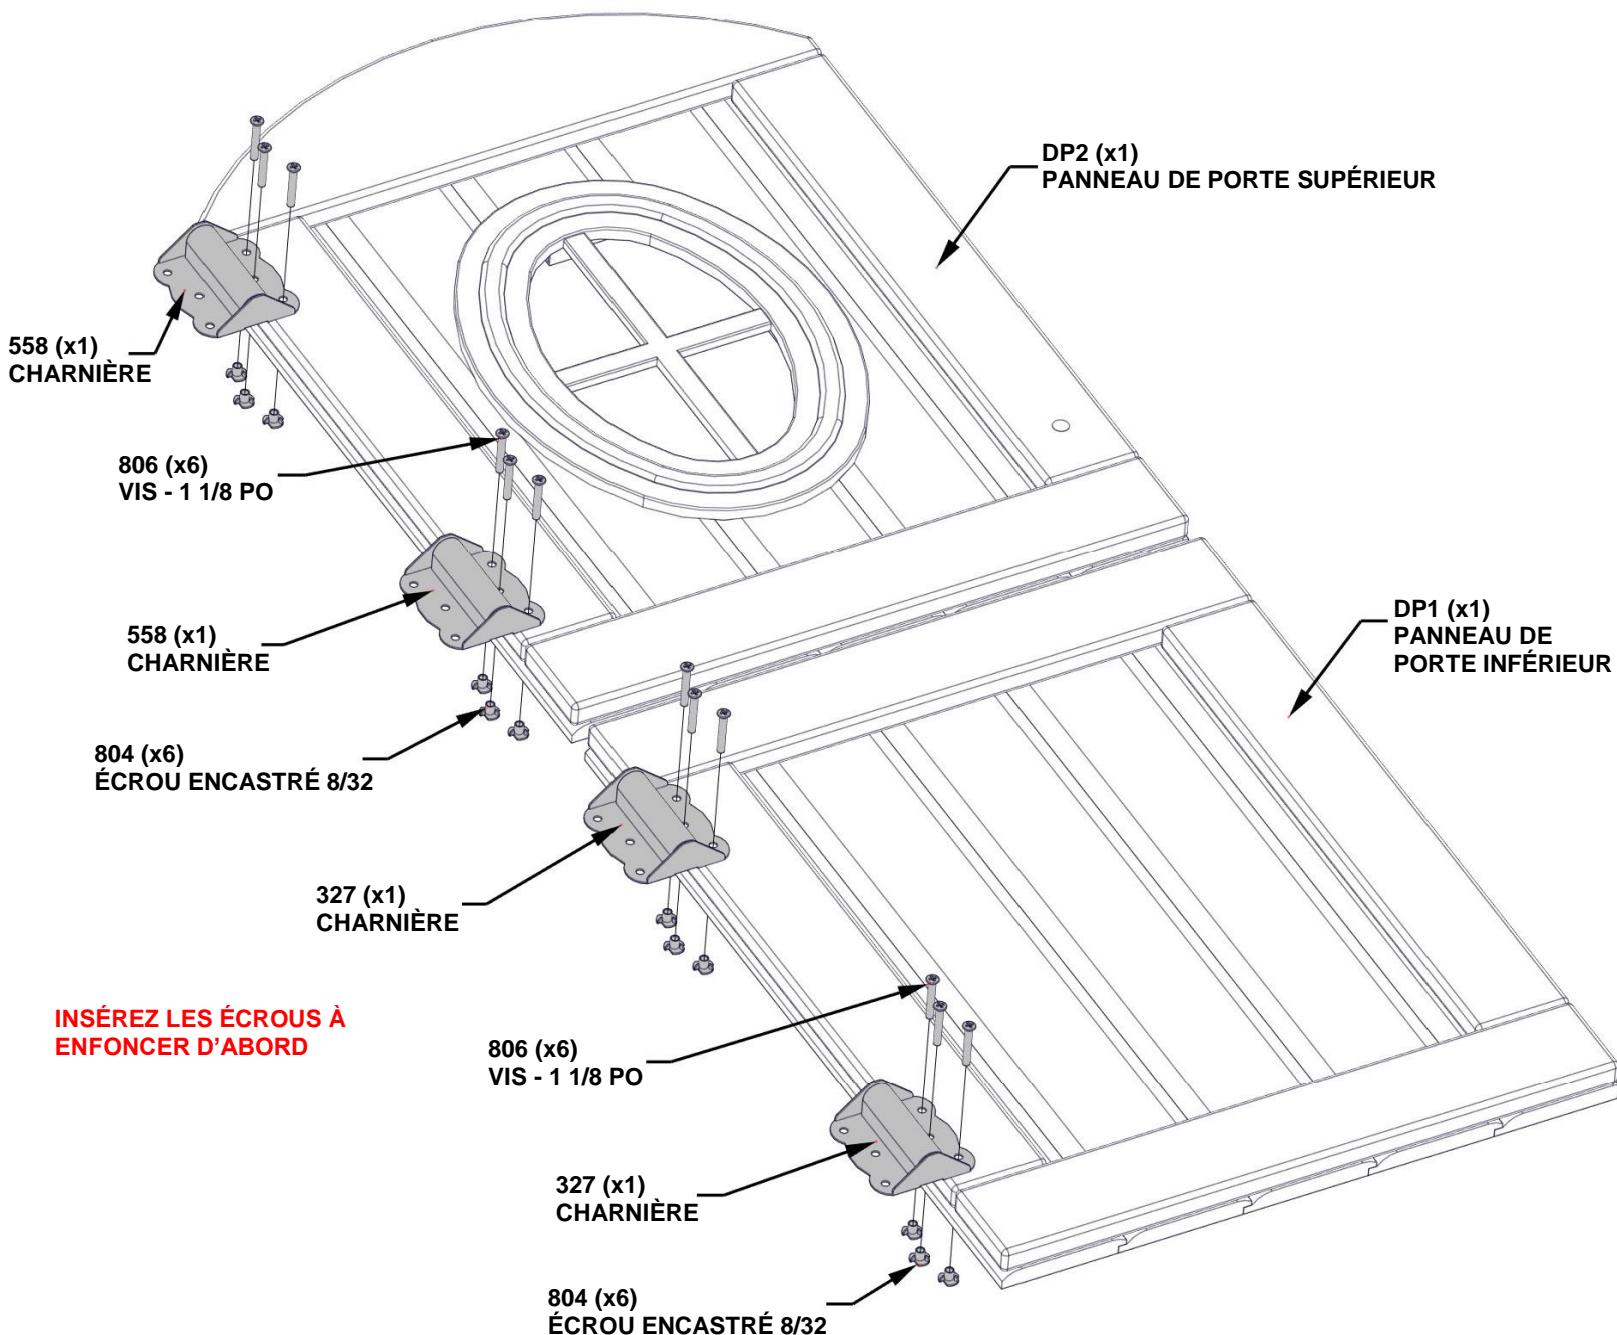


## ÉTAPE 25B - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

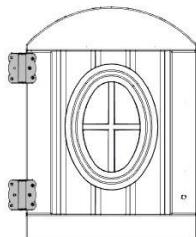


ASSEMBLAGE DE LA PORTE SUPÉRIEURE

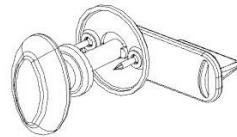

A6P00020 KIT DE BOUTON DE VERROUILLAGE  
(x1)

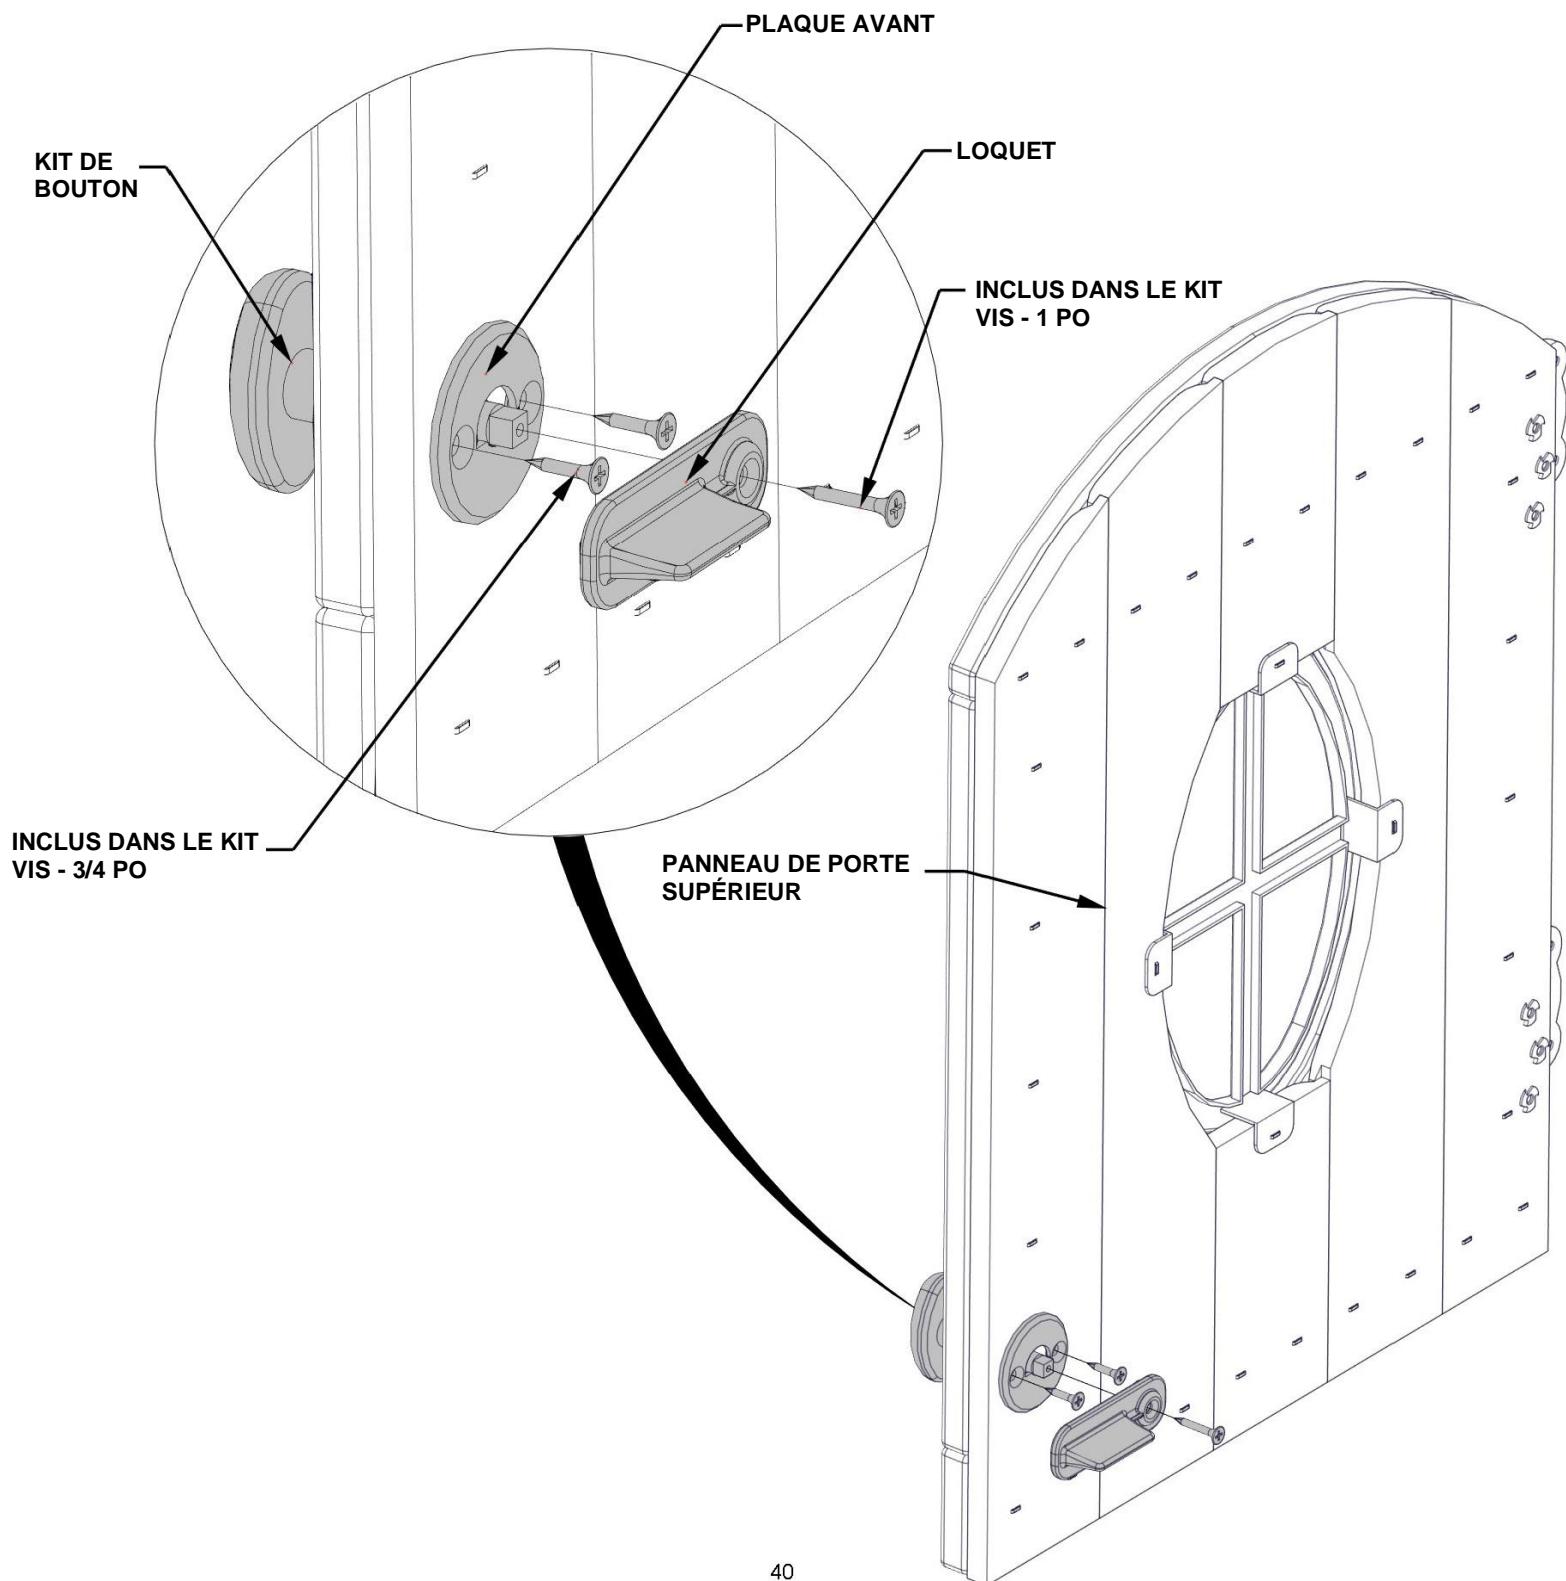


# ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

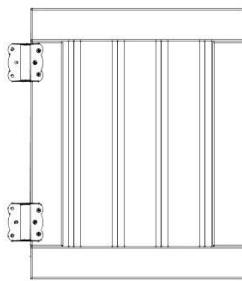


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100804	ÉCROU ENCASTRÉ 8/32
6	H100806	VIS POH-MS 8/32 x 1 1/8 PO NOIRE

ASSEMBLAGE DE LA PORTE INFÉRIEURE

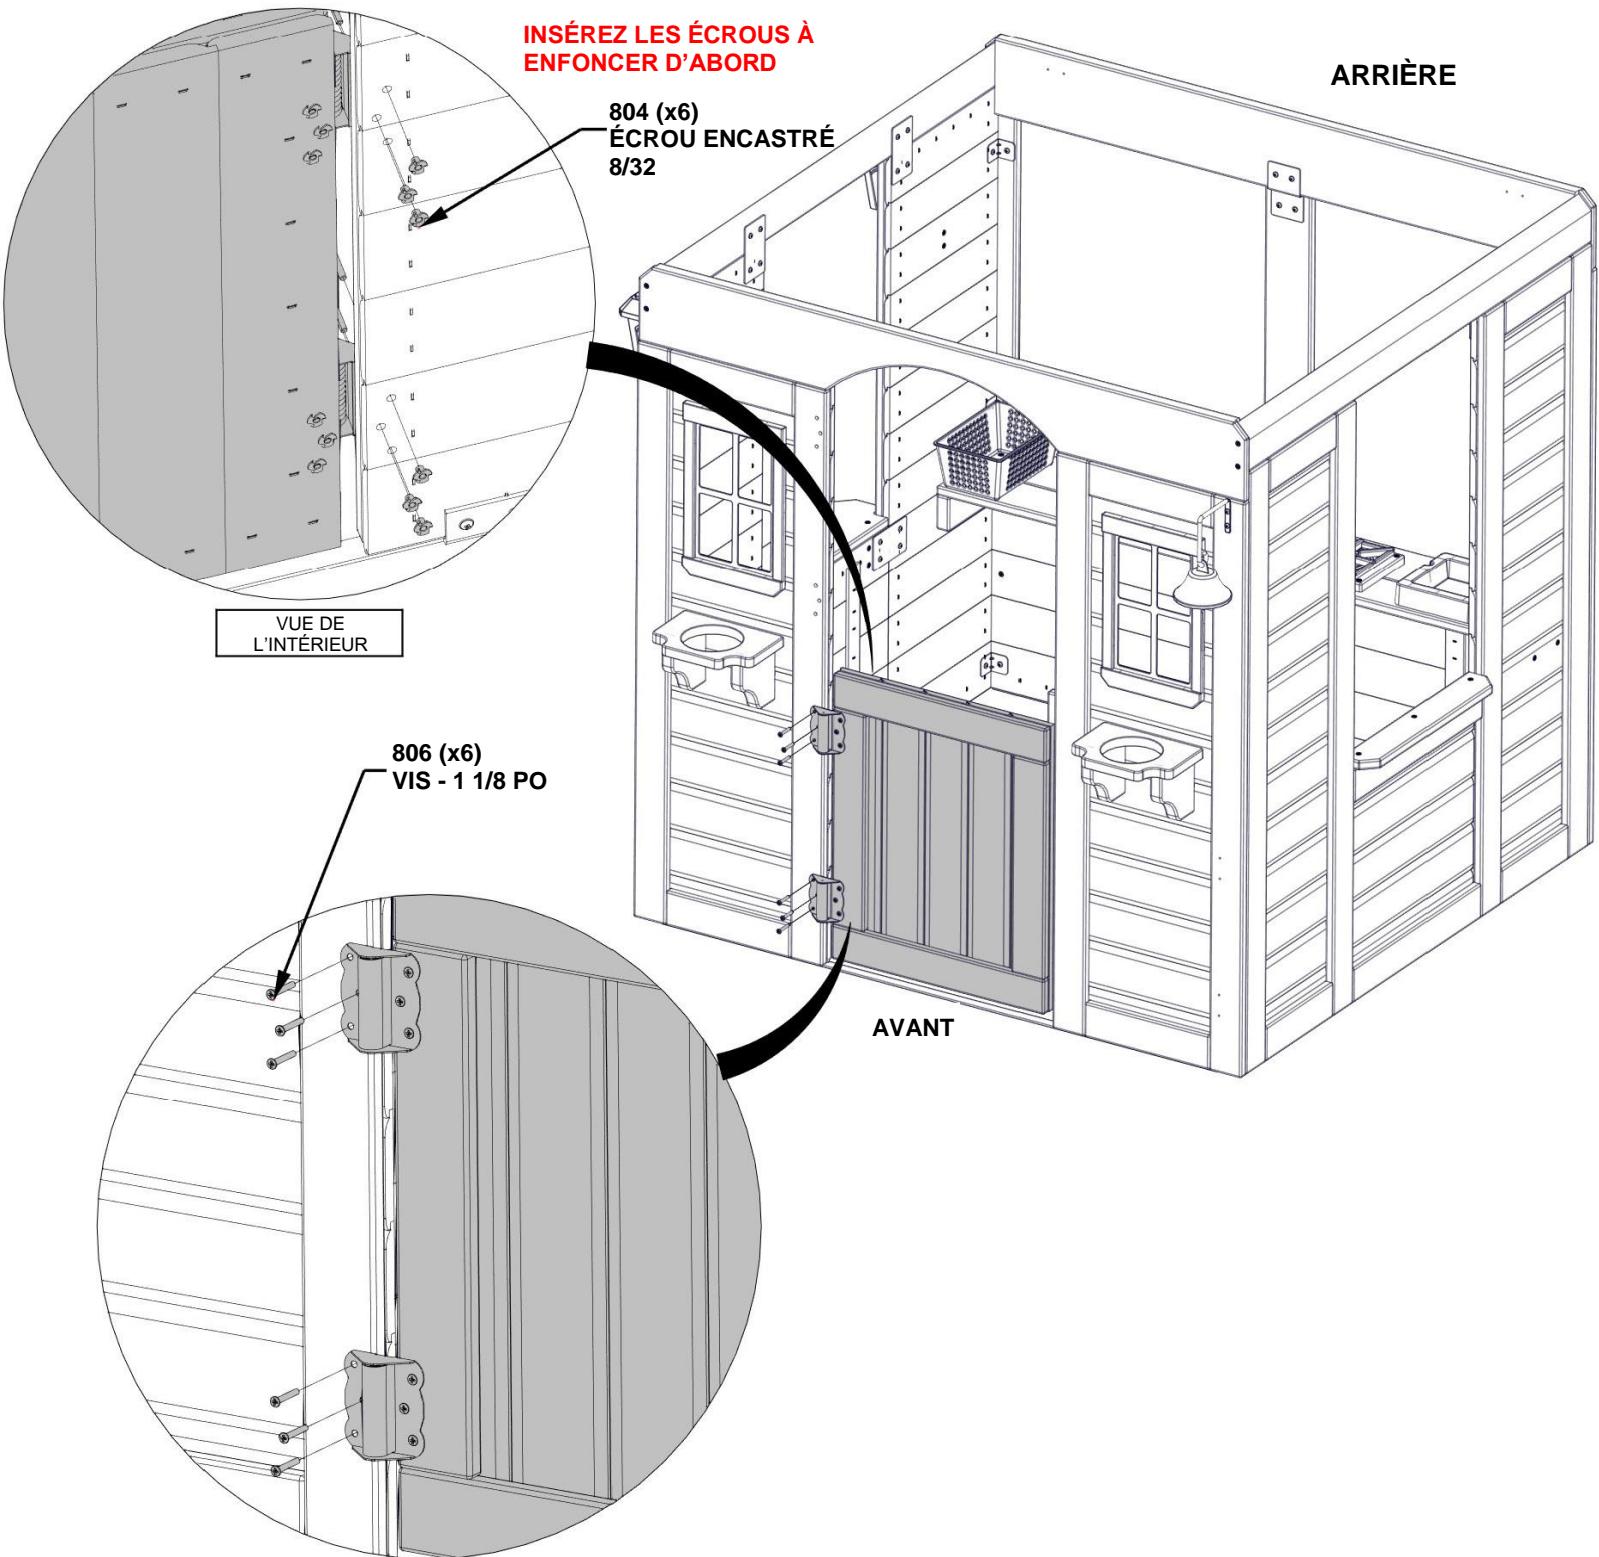


# ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

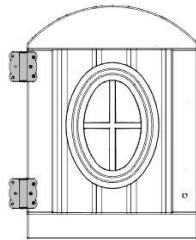

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100804	ÉCROU ENCASTRÉ 8/32
6	H100806	VIS POH-MS 8/32 x 1 1/8 PO NOIRE

ASSEMBLAGE DE LA PORTE SUPÉRIEURE

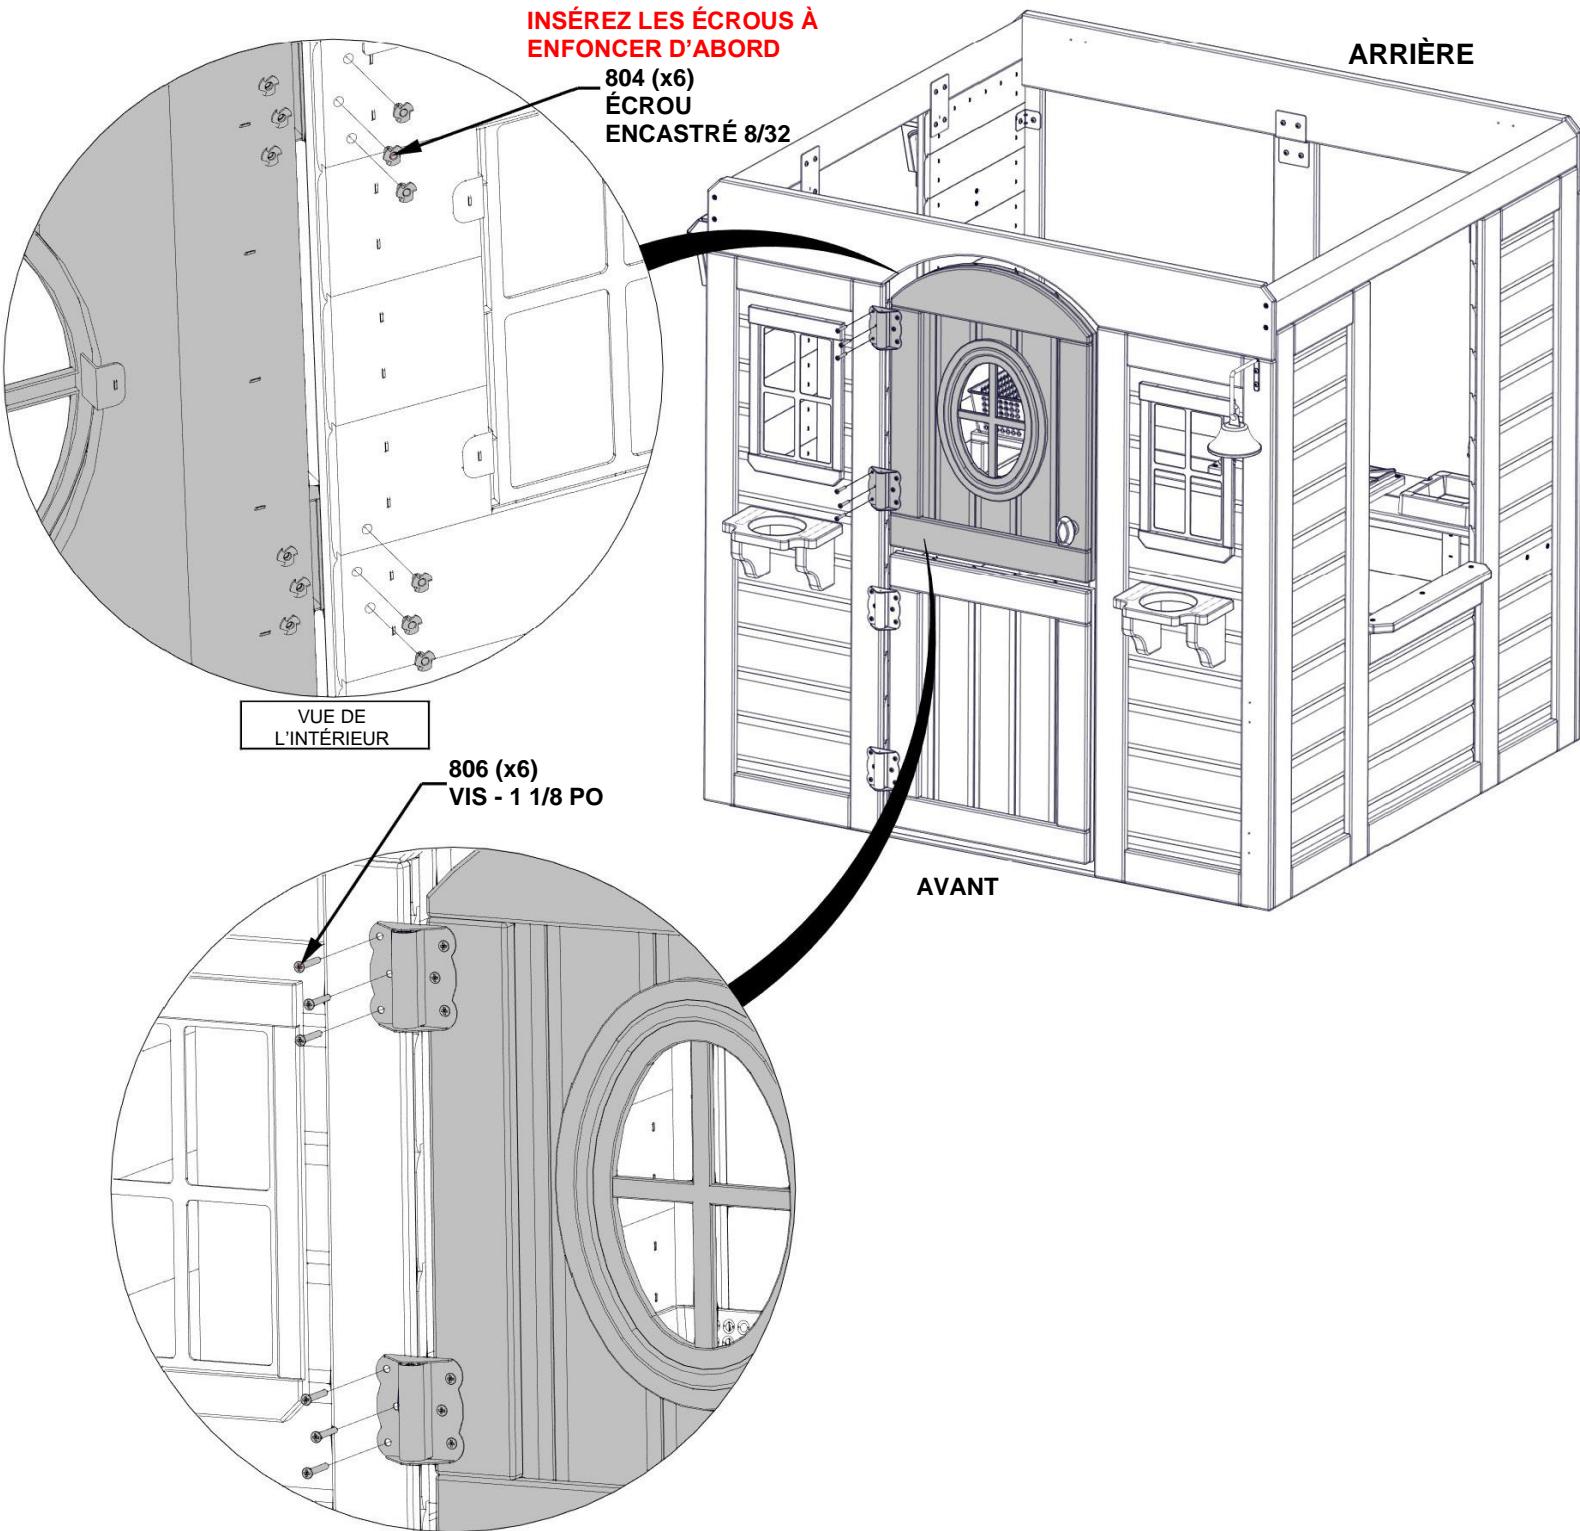

# ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100392	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 NOIRE




A4M00997  
(x2) TASSEAU MÉTALLIQUE

997 (x2)  
TASSEAU MÉTALLIQUE

REMARQUE : ALIGNEZ LE TASSEAU MÉTALLIQUE AVEC LES AVANT-TROUS

392 (x4)  
VIS - 3/4 PO

ARRIÈRE

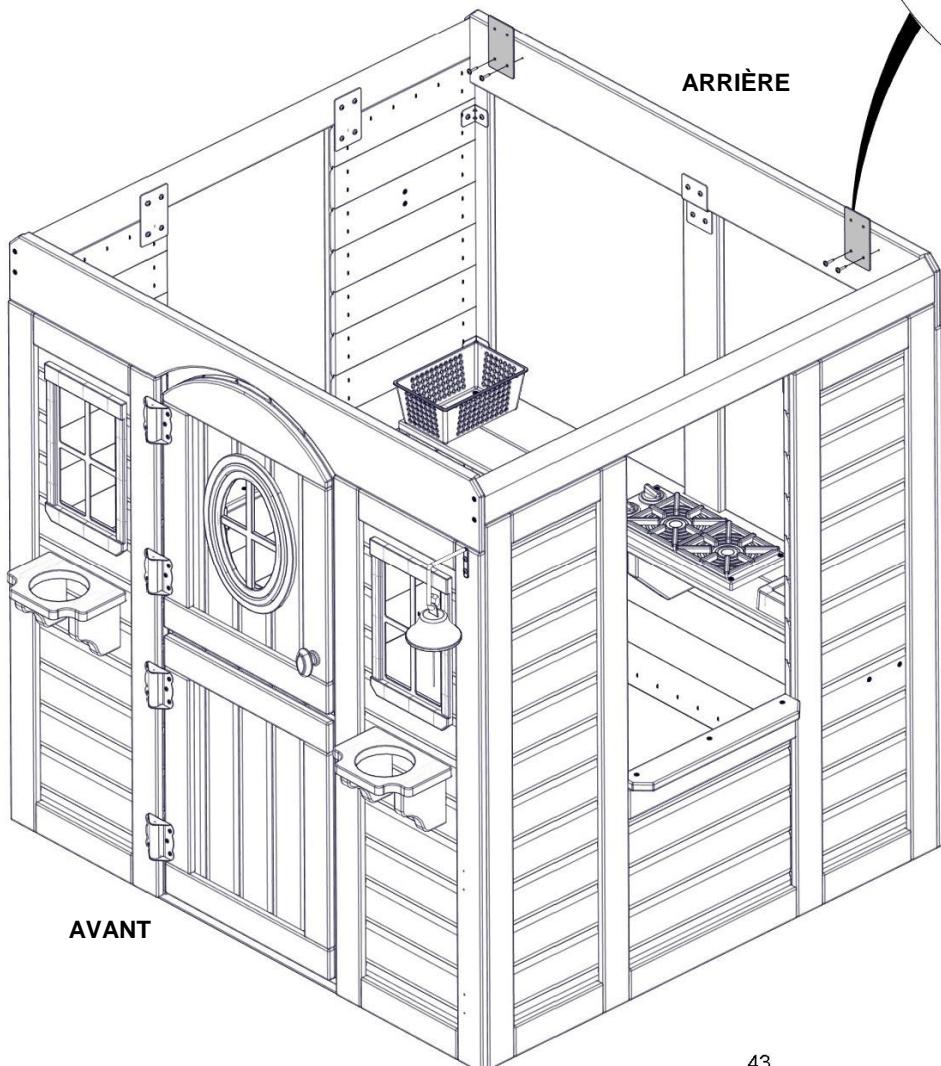

# ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100392	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 NOIRE


A4M00997  
(x2) TASSEAU MÉTALLIQUE

997 (x2)  
TASSEAU MÉTALLIQUE

REMARQUE : ALIGNEZ LE TASSEAU MÉTALLIQUE AVEC LES AVANT-TROUS


392 (x4)  
VIS - 3/4 PO

AVANT


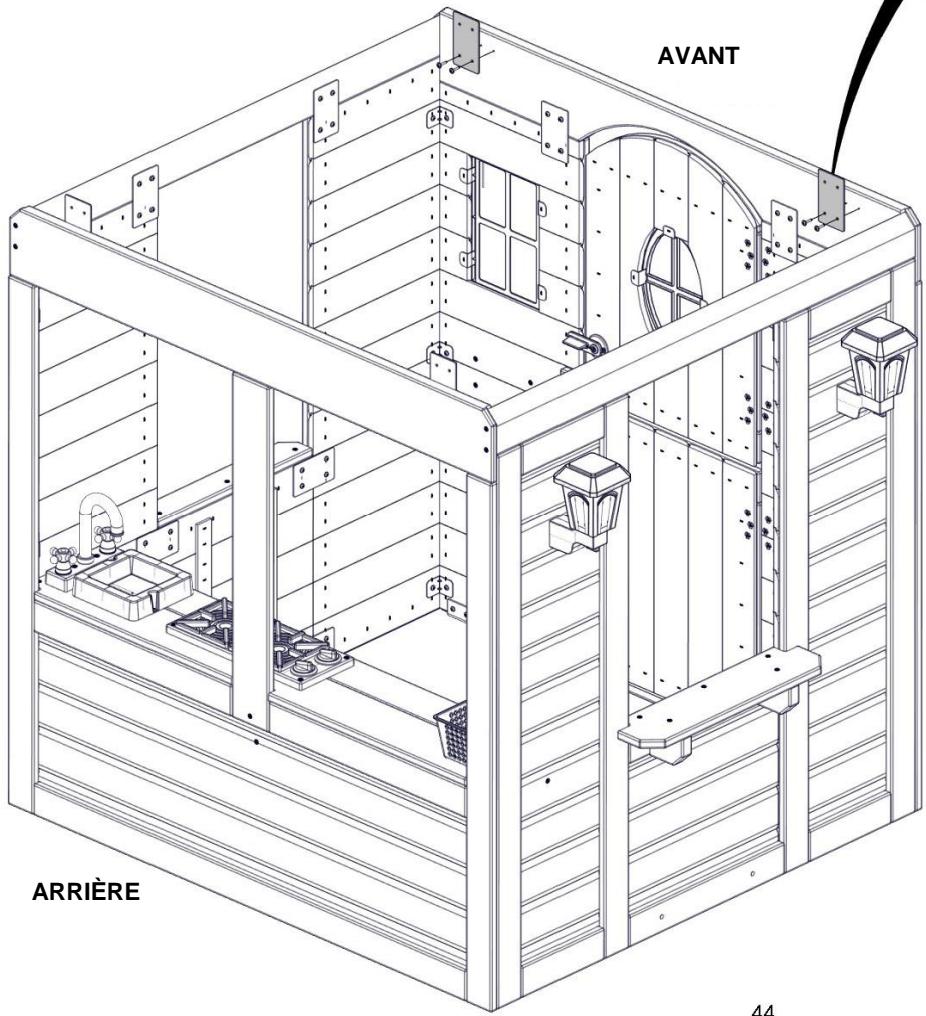


# ÉTAPE 30A - ASSEMBLAGE DE LA CABANE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100385	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 NOIR

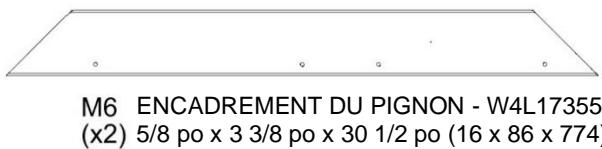

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS

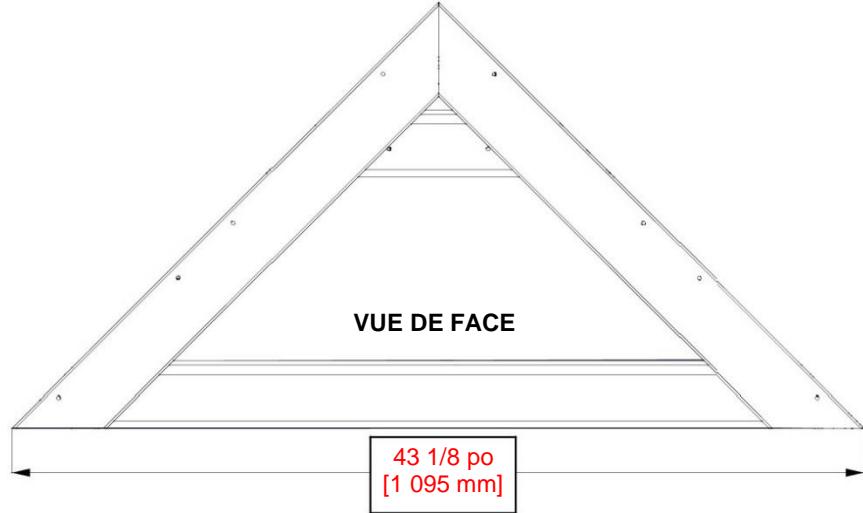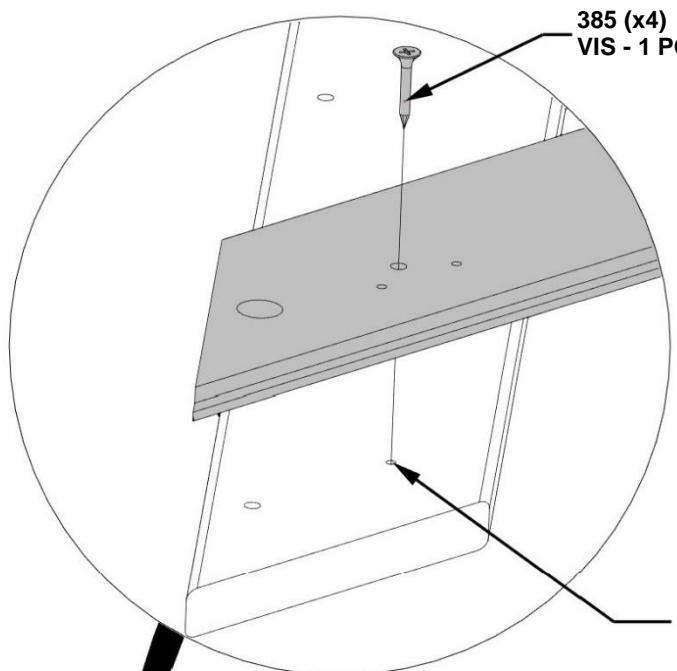

REMARQUE : ALIGNEZ LES PLANCHES K9 AVEC LES AVANT-TROUS DANS L'ENCADREMENT DU PIGNON. BORDS AFFLEURANTS

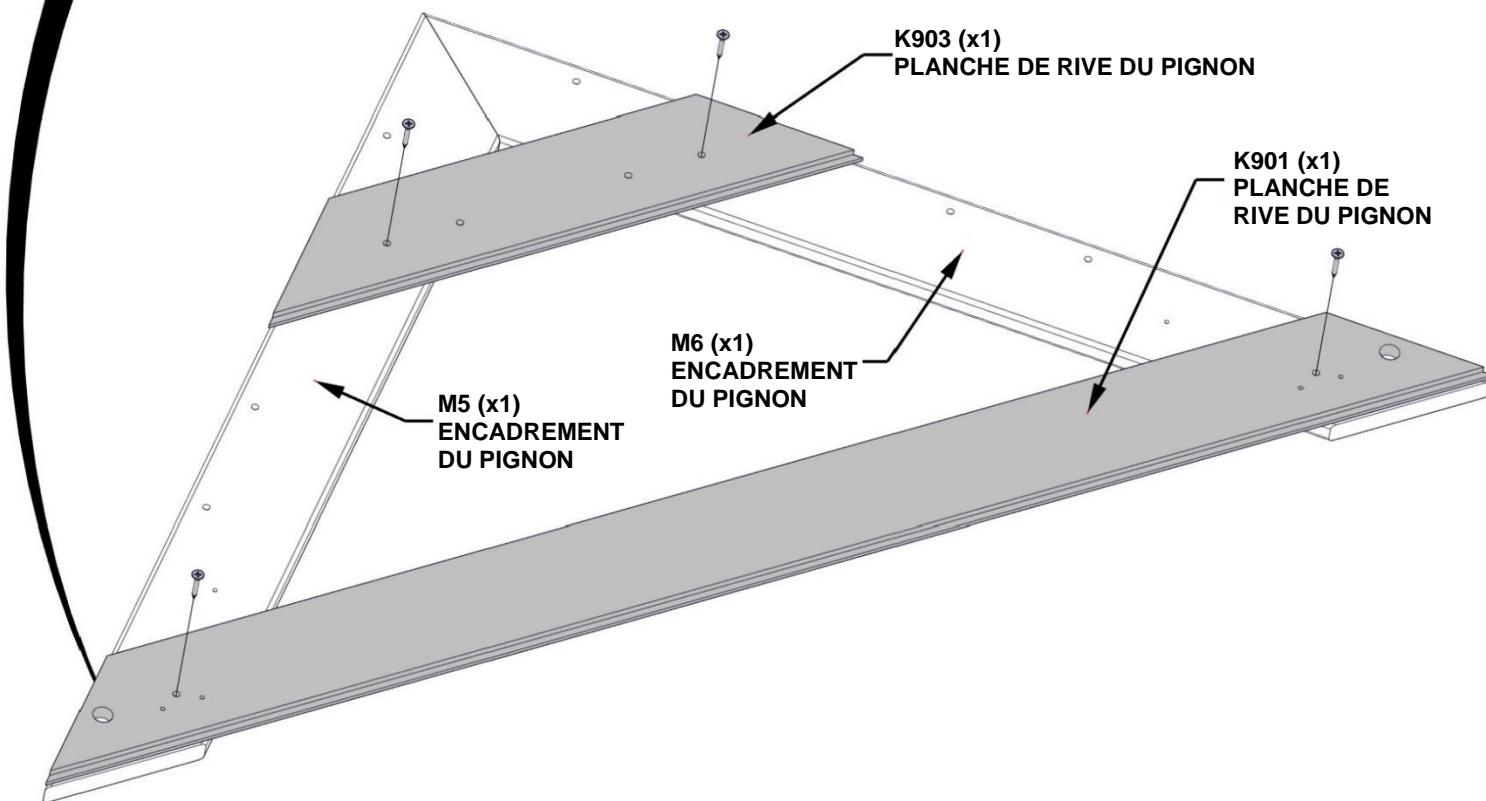


# ÉTAPE 30B - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100385	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 NOIR
10	H100395	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 3/4 NOIRE




K902 PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L17352  
(x2) 7/16 po x 3 3/8 po x 36 3/4 po (11 x 86 x 933)

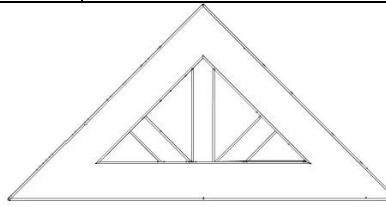

A100322 SOLEIL RADIÉ EN PLASTIQUE  
(x2)

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS

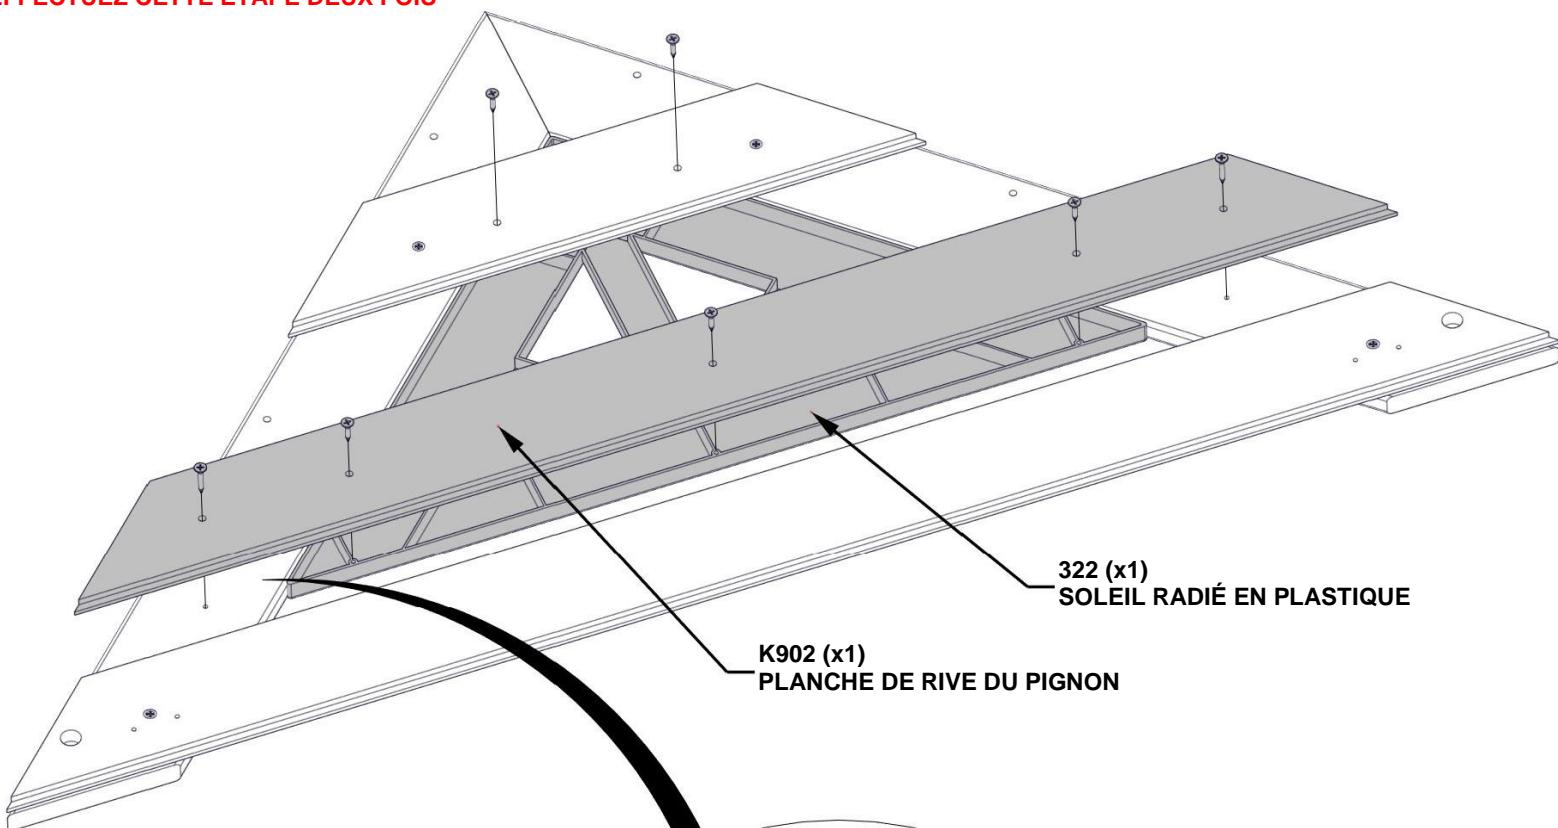


385 (x2)  
VIS - 1 PO

395 (x5)  
VIS - 3/4 PO

ALIGNEZ LE SOLEIL  
RADIÉ AVEC LES TROUS  
DANS LES PLANCHES K9


ALIGNEZ LA PLANCHE K9 AVEC  
LES AVANT-TROUS DANS LA  
GARNITURE. BORDS  
AFFLEURANTS

# ÉTAPE 31A - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

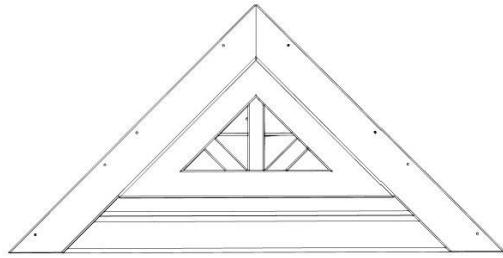

(x2) ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PIGNON DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100392	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 NOIRE

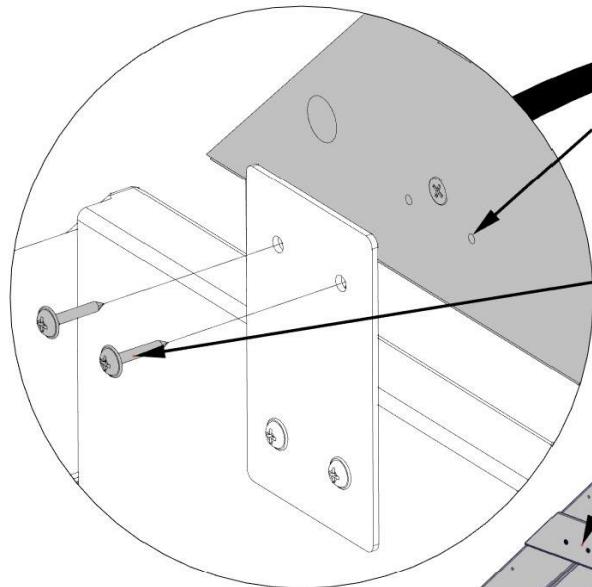


REMARQUE : ALIGNEZ LE TASSEAU AVEC LES AVANT-TROUS DANS LES PANNEAUX DE PIGNON.

392 (x4)  
VIS - 3/4 PO


L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PIGNON

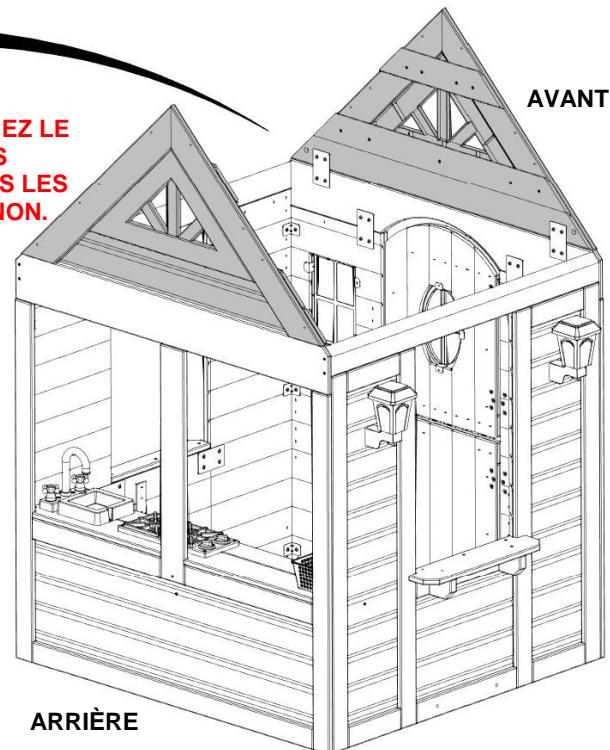

ARRIÈRE

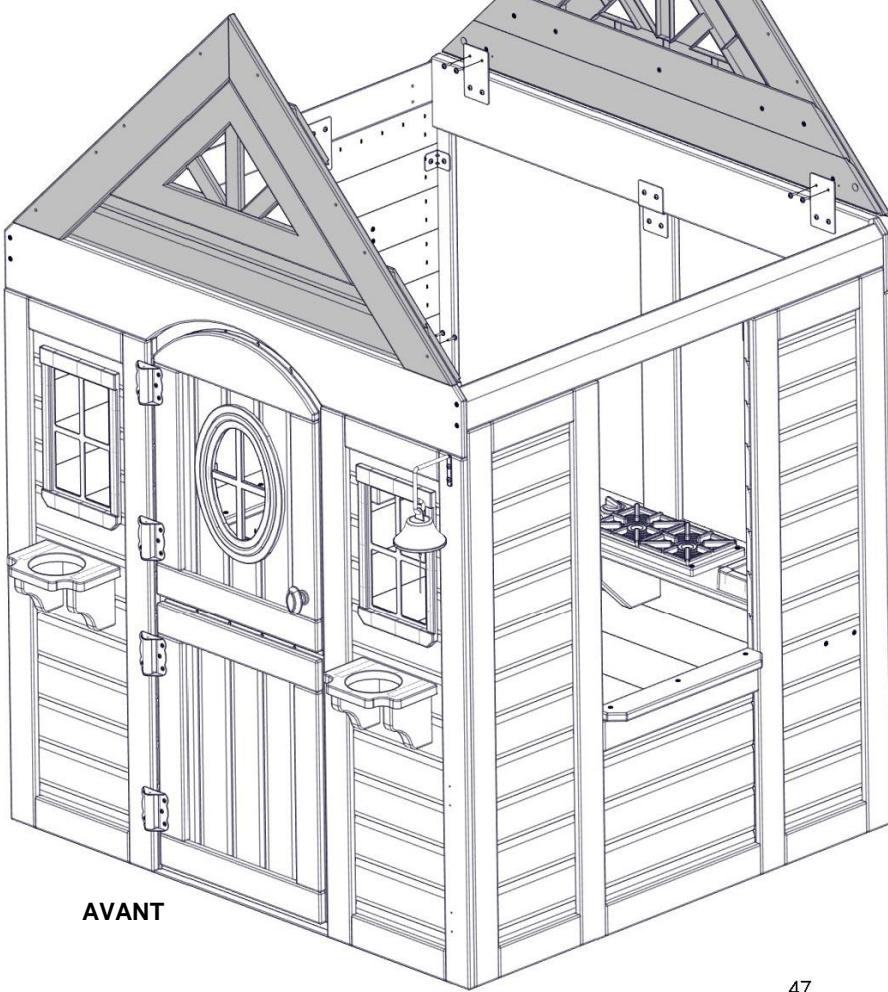


AVANT

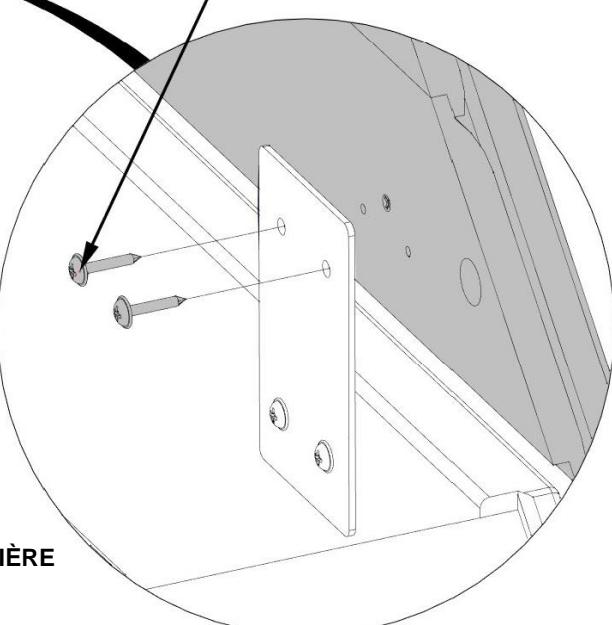


392 (x4)  
VIS - 3/4 PO

ARRIÈRE

# ÉTAPE 31B - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

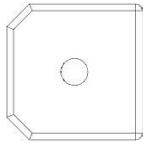


J6 PORTE TRINGLE RIDEAU INTÉRIEUR - W4L17102  
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 2 3/8 po (24 x 60 x 60)

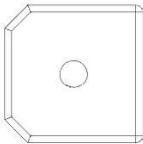

J7 PORTE TRINGLE RIDEAU EXTÉRIEUR - W4L17101  
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 2 3/8 po (24 x 60 x 60)


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100382	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 NOIRE




A6P00553 (x2) RIDEAU




A6P00057 (x1) TRINGLE À RIDEAU

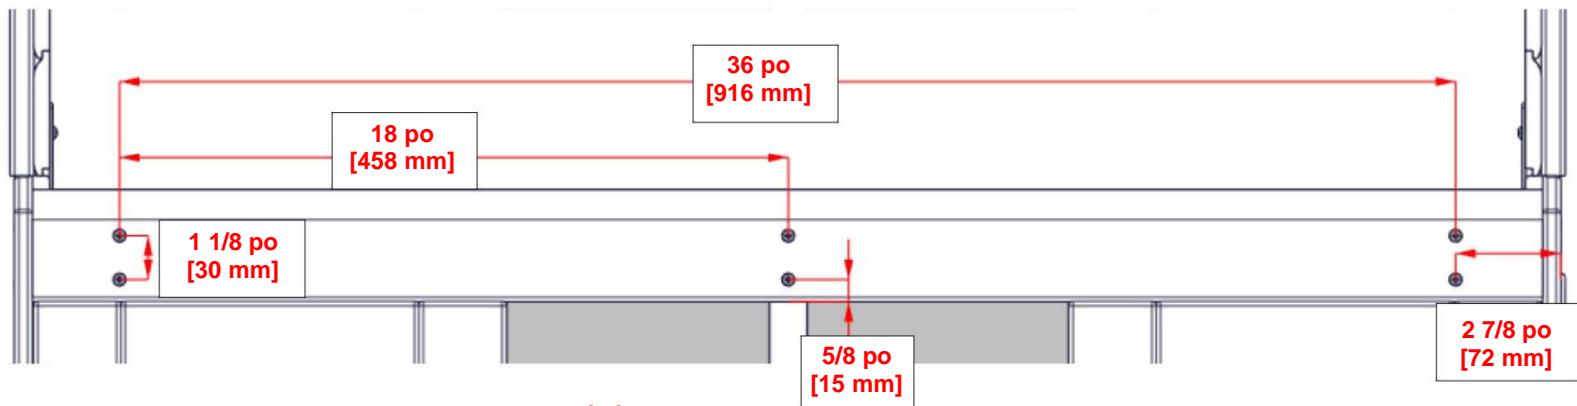

PERCEZ DES AVANT-TROUS COMME ILLUSTRÉ. À L'AIDE D'UNE MÈCHE DE 3/16 PO [5 MM].

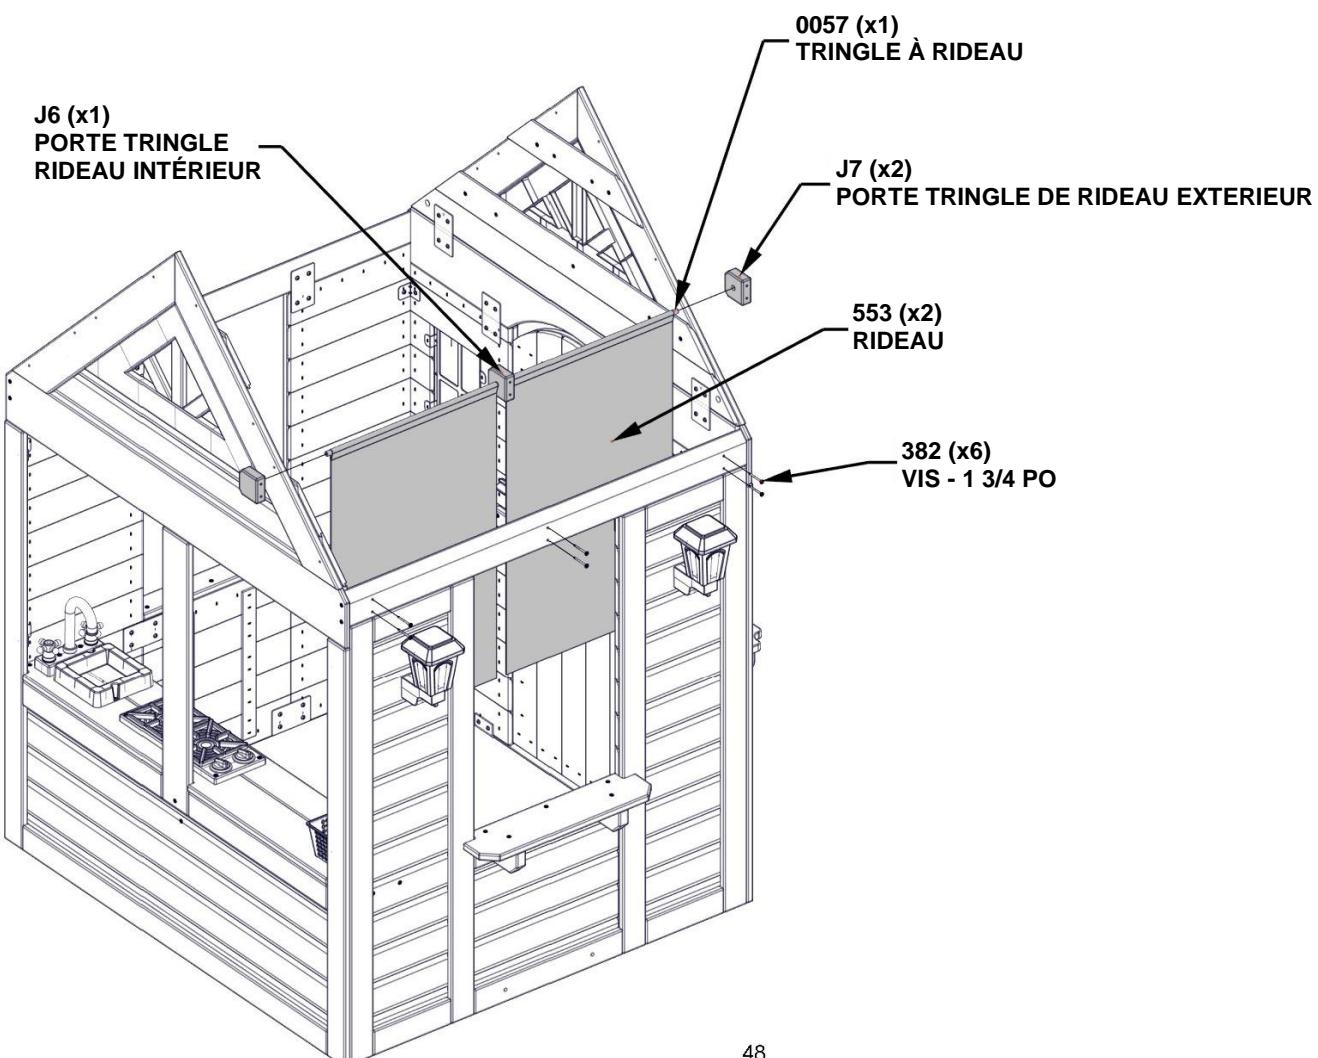


# ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

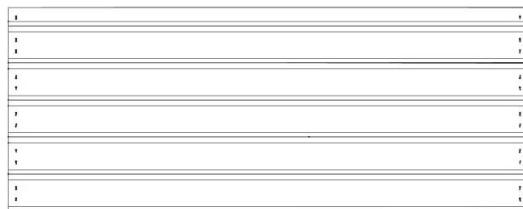


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 NOIRE

RP1 PANNEAU DE TOIT - W2A03583  
(x2) 11 x 17 1/2 po x 44 3/4 po (35 x 445 x 1 136)

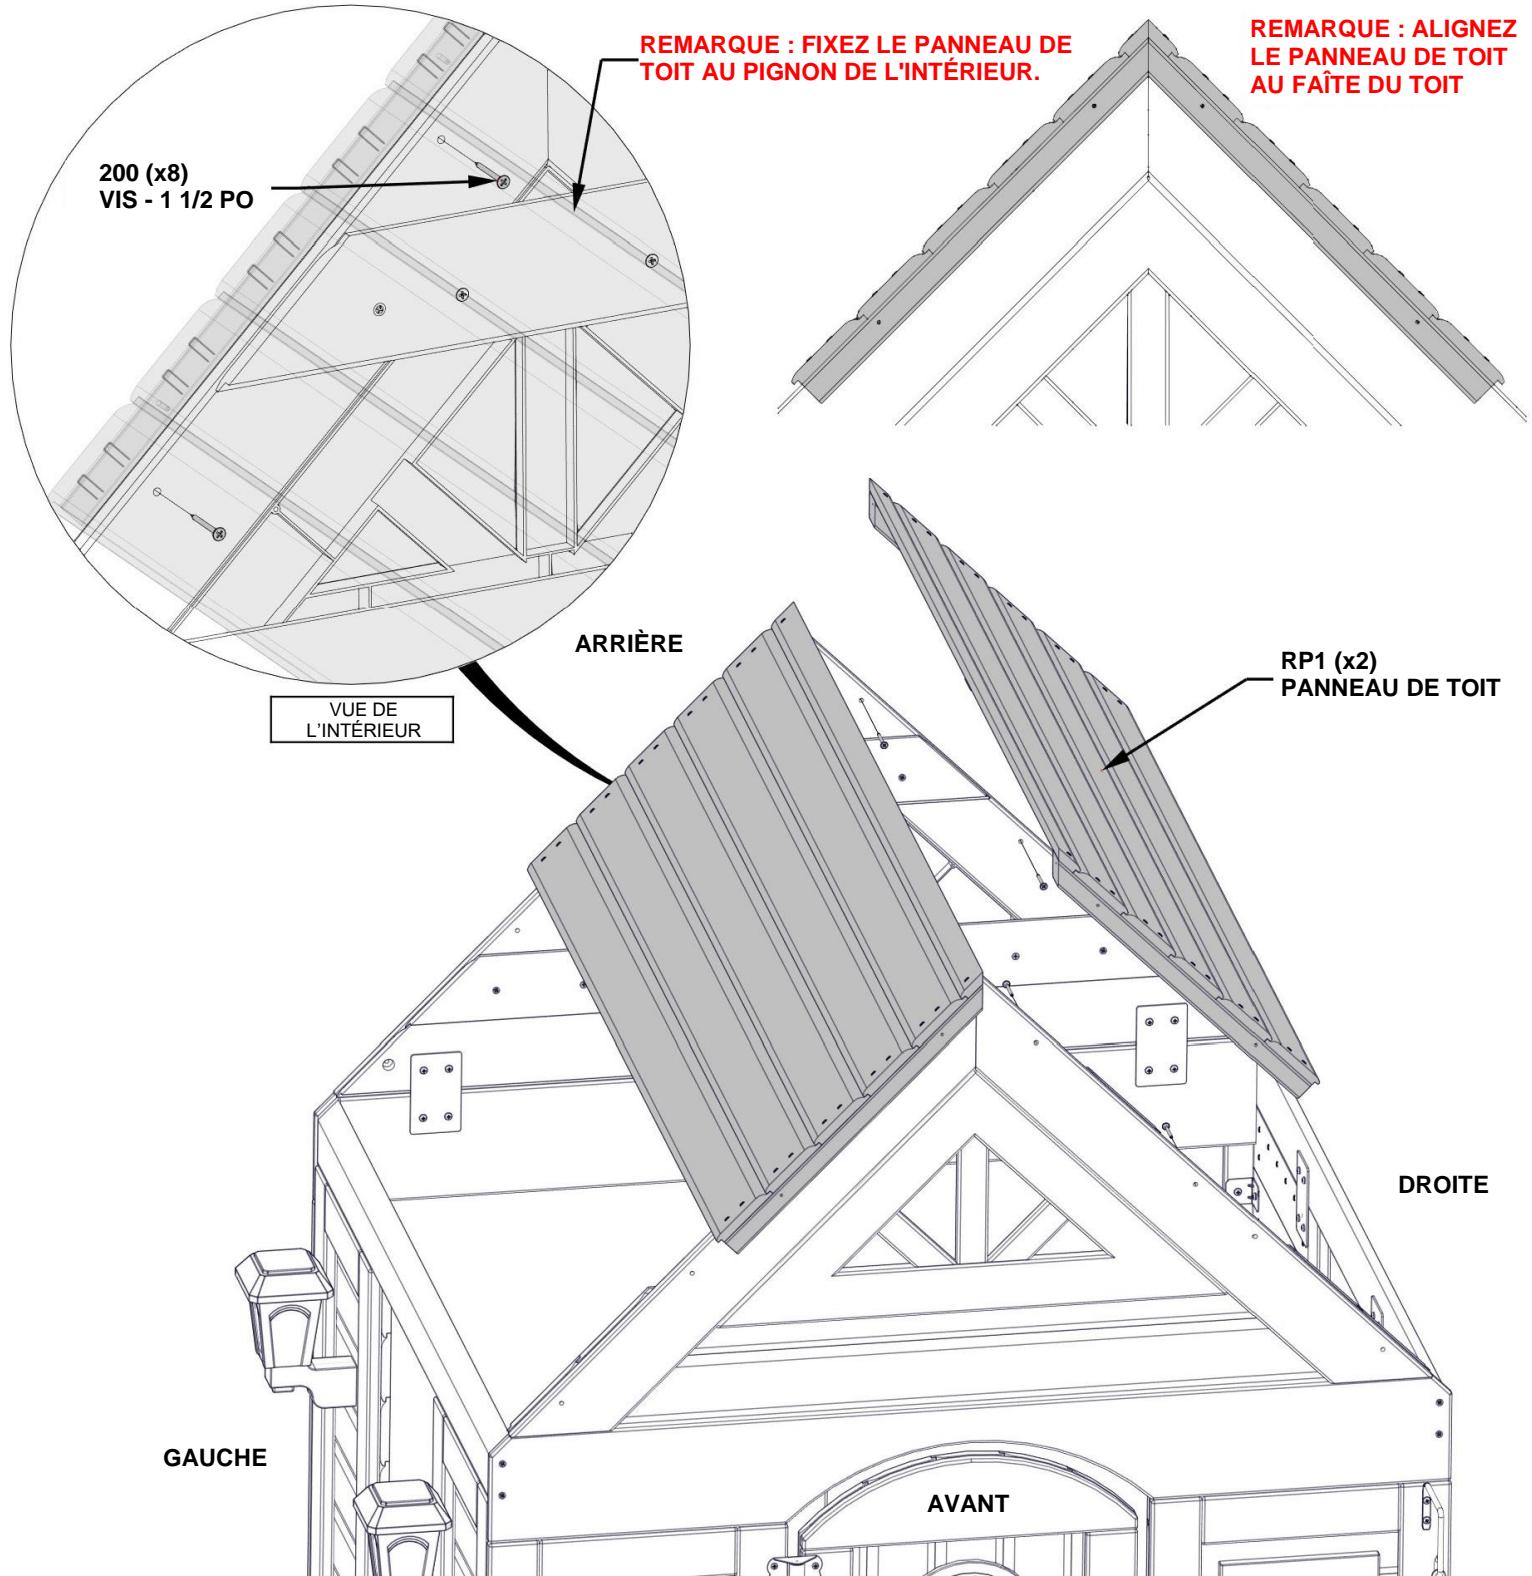


# ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

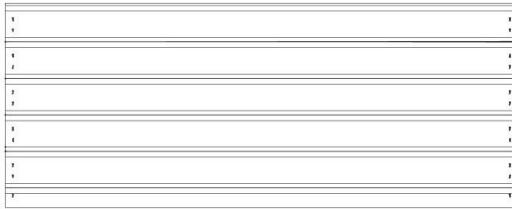

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 NOIRE


RP2 PANNEAU DE TOIT - W2A03587  
(x2) 1 3/8 po x 17 7/8 po x 44 3/4 po (35 x 454 x 1 136)

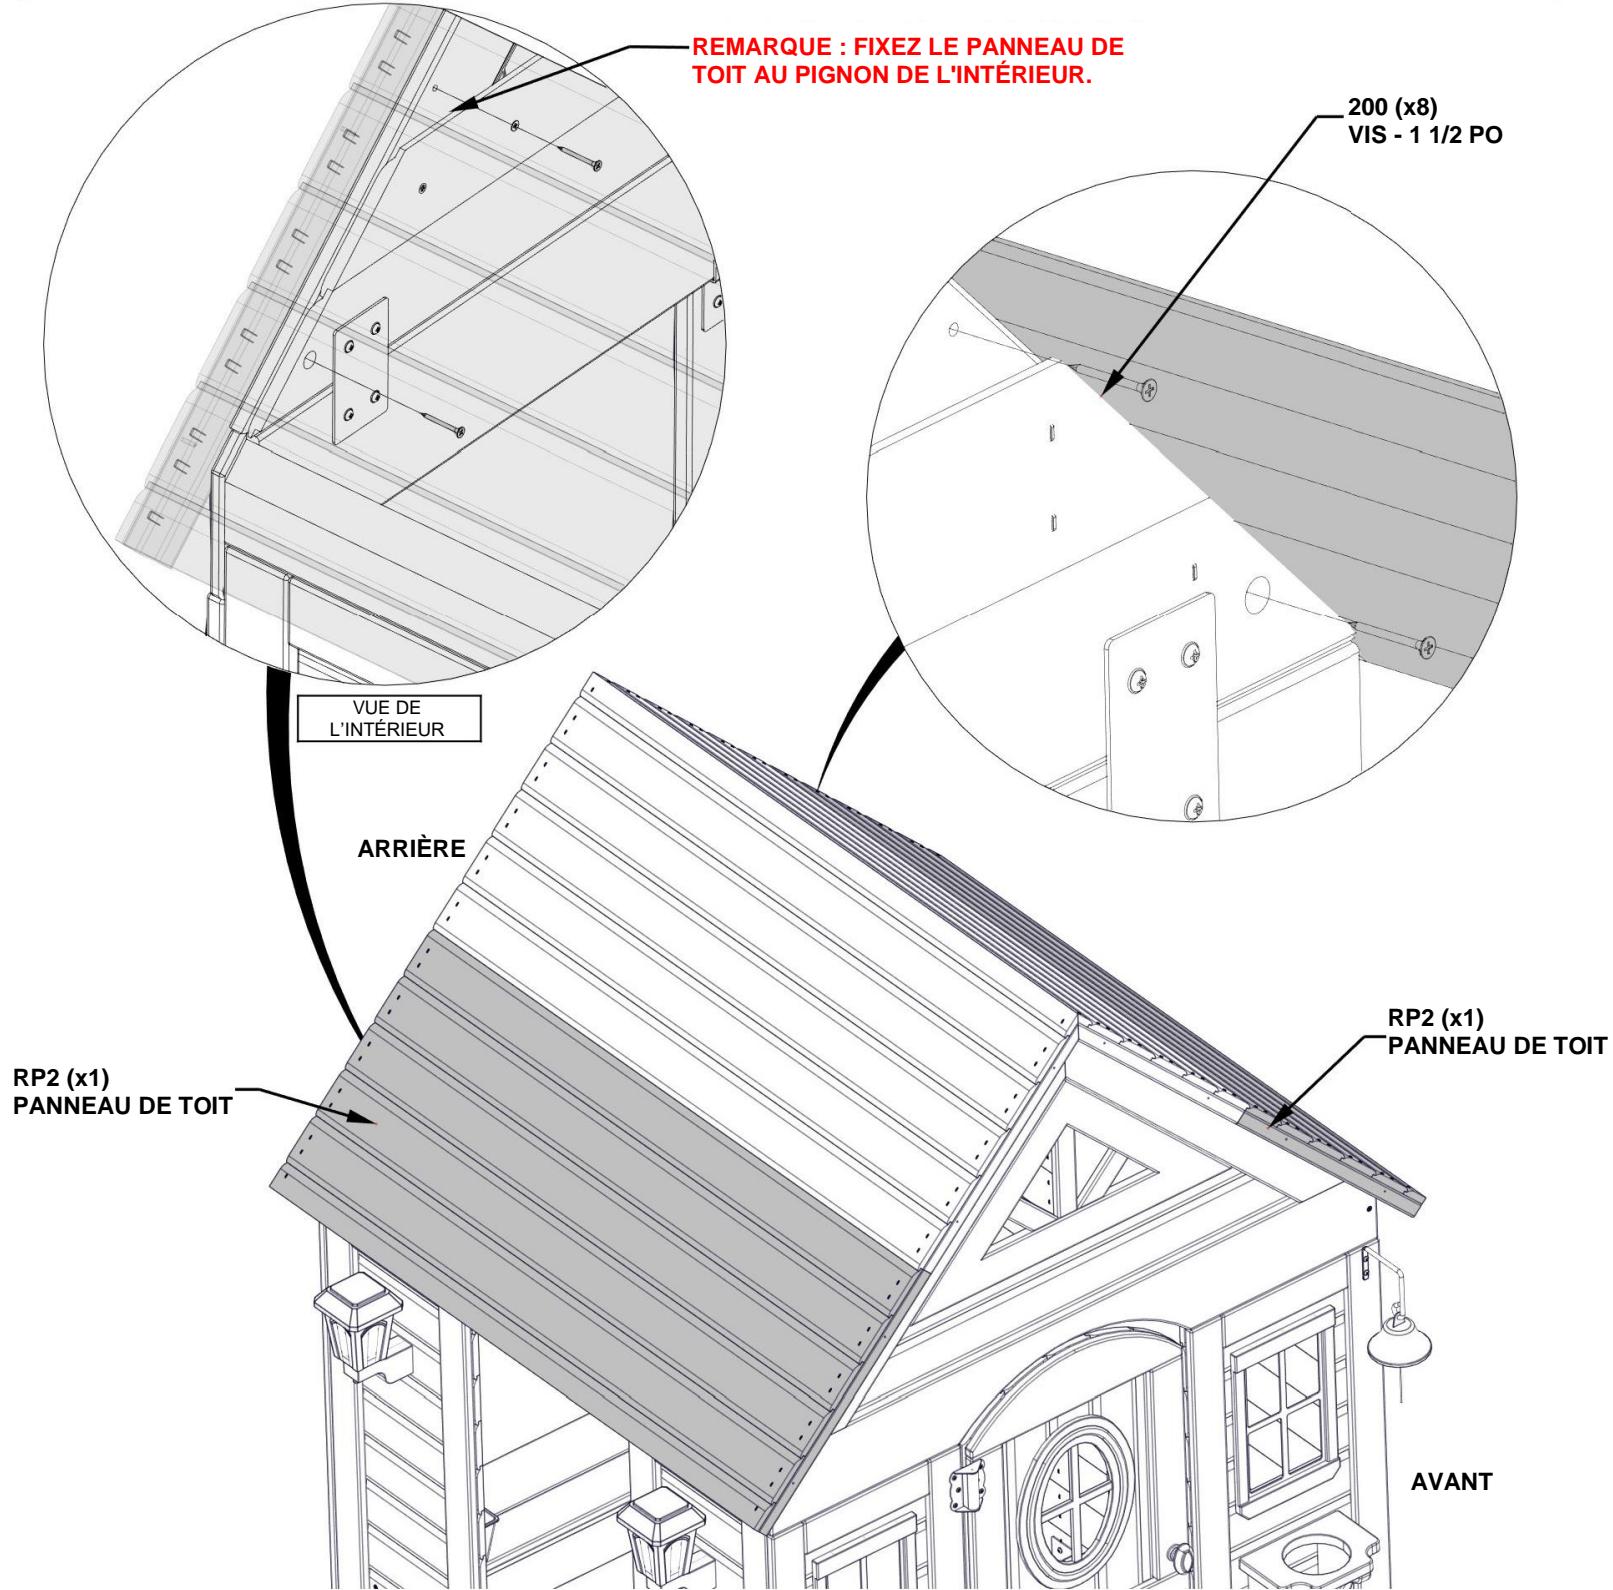

# ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE




QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 NOIRE

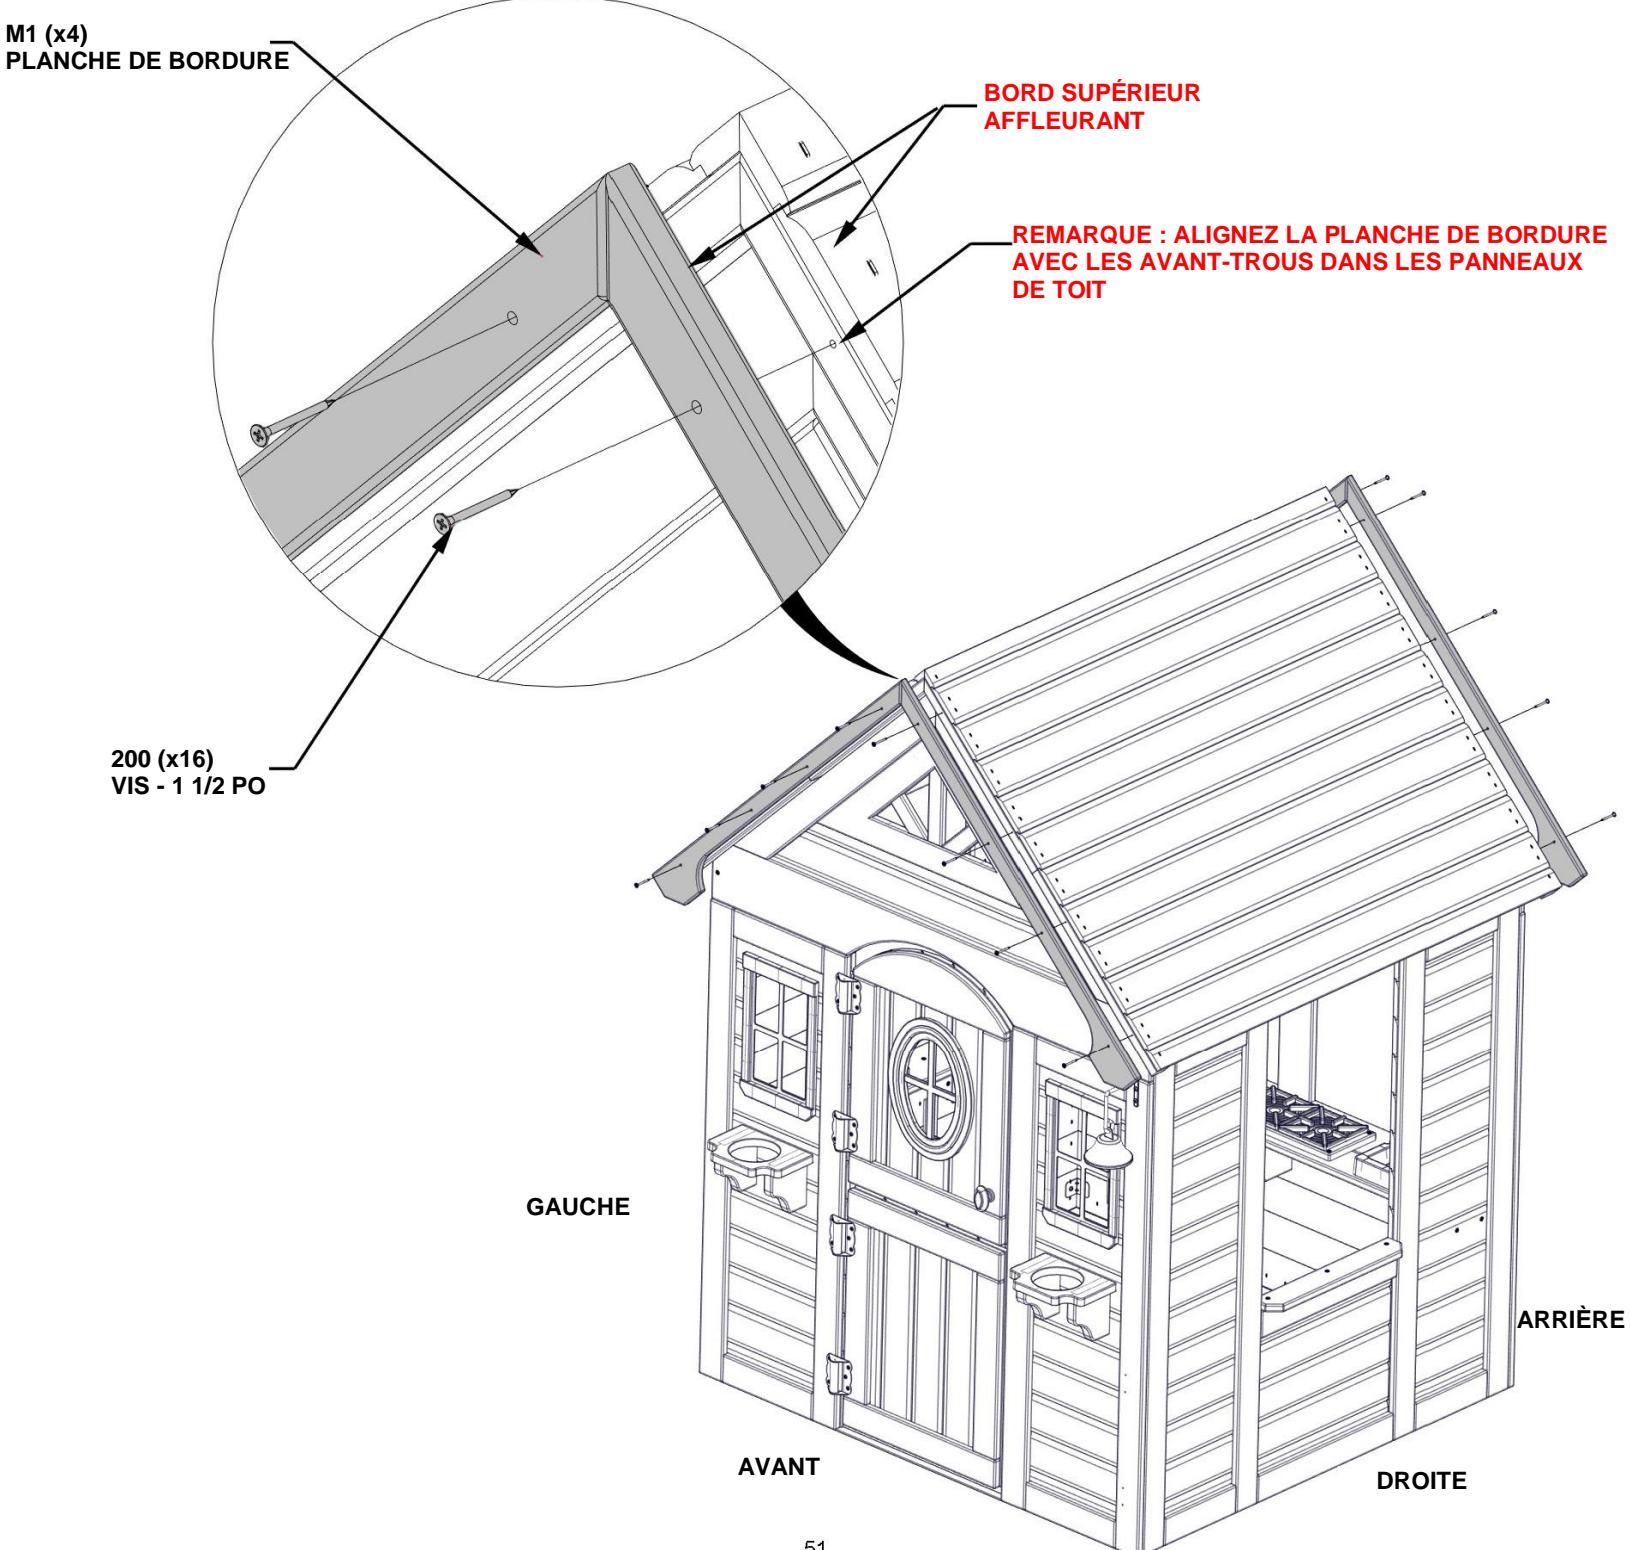

# ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 NOIRE
4	H100387	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 NOIRE

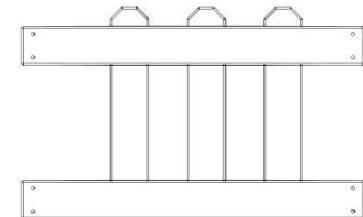


WP8 PANNEAU DE CLÔTURE - W2A03584  
(x1) 1 1/8 po x 13 po x 21 1/16 po (28 x 330 x 535)



P01 POTEAU DE CLÔTURE - W4L17339  
(x1) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 19 po (36 x 36 x 483)

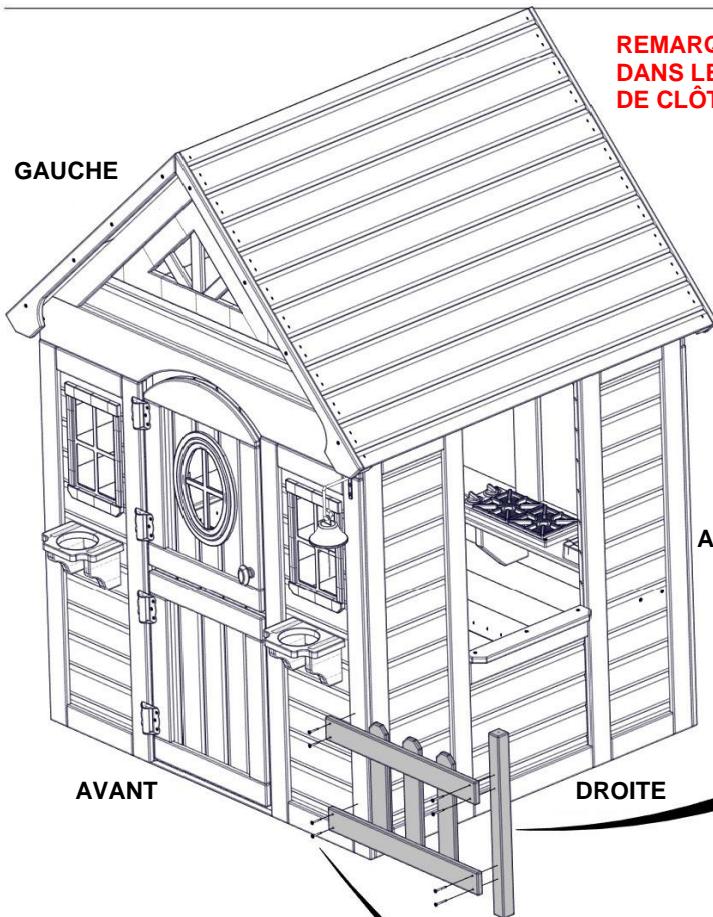

REMARQUE : AVANT-TROU  
DANS LE HAUT DU POTEAU  
DE CLÔTURE

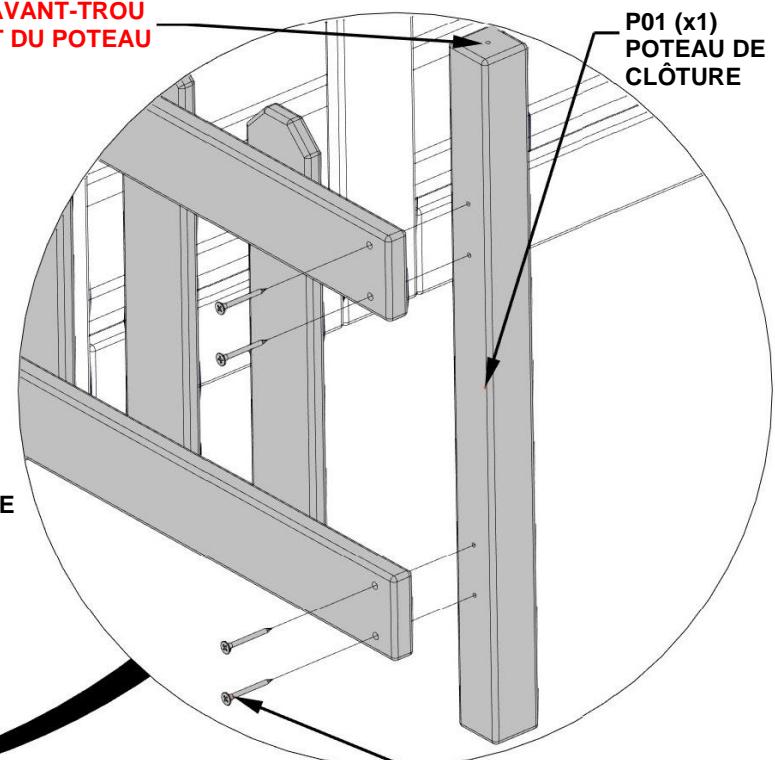


200 (x4)  
VIS - 1 1/2 PO


WP8(x1)  
PANNEAU DE  
CLÔTURE

REMARQUE :  
ALIGNEZ LE PANNEAU DE CLÔTURE  
AVEC LES AVANT-TROUS

387 (x4)  
VIS - 1 1/4 PO


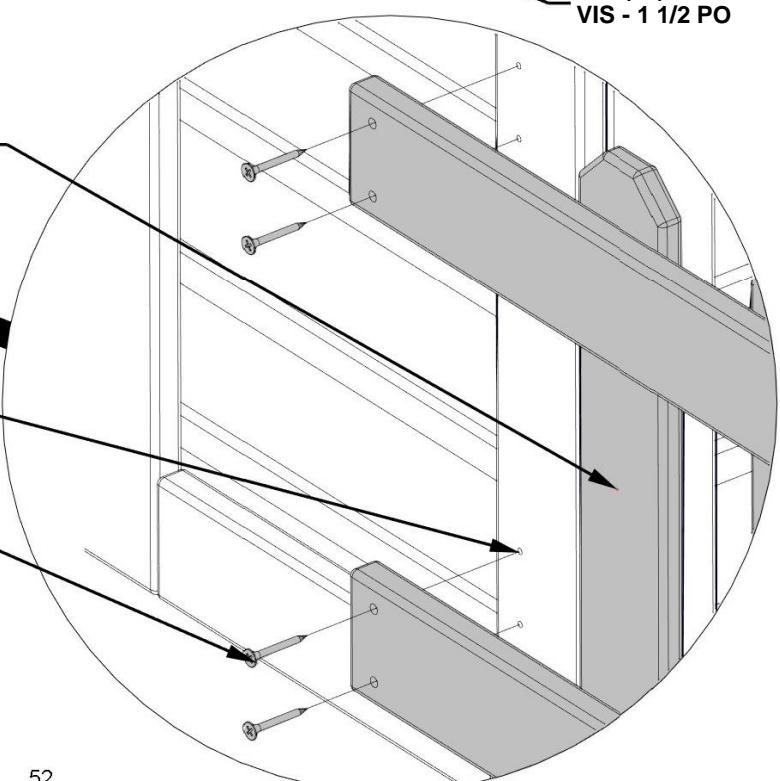


# ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

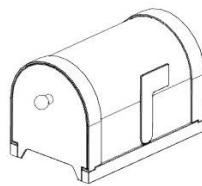

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 NOIRE

A6P00017 ASSEMBLAGE DE BOÎTE AUX LETTRES  
(x1)

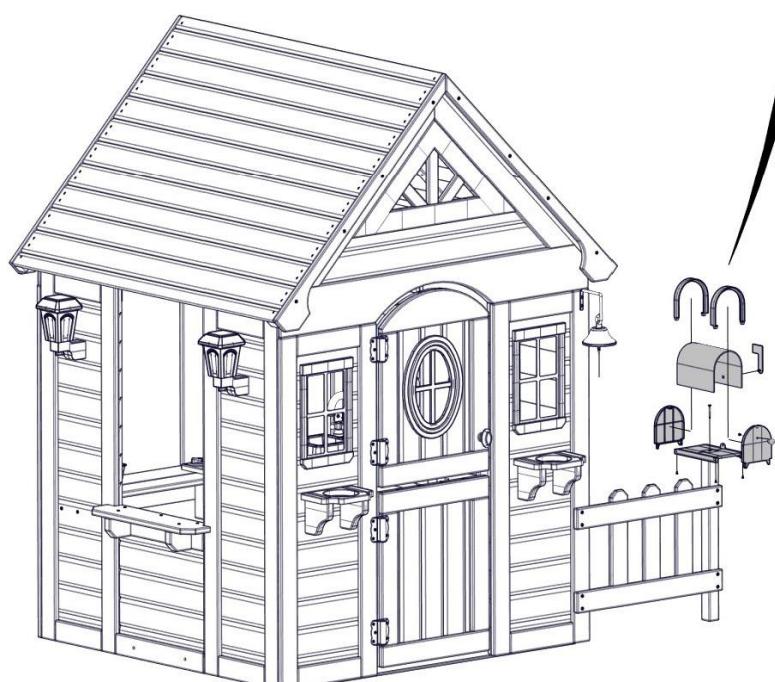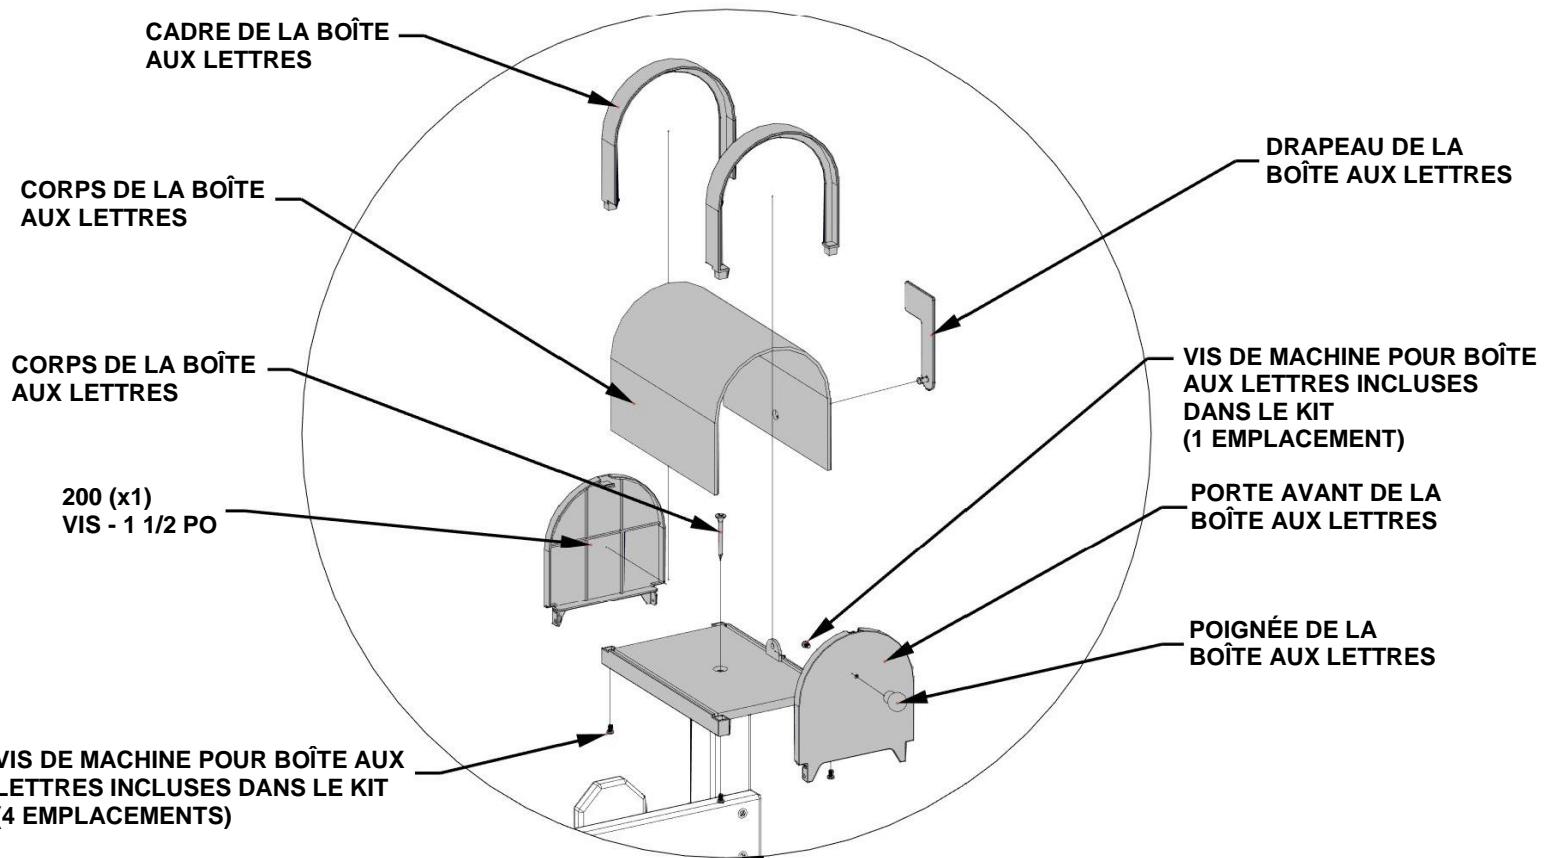

ASSEMBLEZ LA BASE DE LA BOÎTE AUX LETTRES AU POTEAU DE CLÔTURE À L'AIDE D'UNE (1) VIS PFH 8 x 1 1/2 PO.

FAITES ENTRER LE CORPS DE LA BOÎTE AUX LETTRES DANS SES CADRES EN APPUYANT ET FIXEZ À LA BASE À L'AIDE DE (4) VIS MÉCANIQUES DE BOÎTE AUX LETTRES.

PLACEZ LA PORTE ARRIÈRE DE LA BOÎTE AUX LETTRES ET ENCLENCHEZ-LA EN PLACE À L'INTÉRIEUR DU CADRE DE LA BOÎTE AUX LETTRES. PLACEZ LA PORTE AVANT ET LA POIGNÉE DE LA BOÎTE AUX LETTRES.

ASSEMBLEZ LA POIGNÉE À LA PORTE AVANT DE LA BOÎTE AUX LETTRES À L'AIDE D'UNE (1) VIS MÉCANIQUE DE BOÎTE AUX LETTRES.

ENCLENCHEZ LA PORTE AVANT DANS LE CADRE DE LA BOÎTE AUX LETTRES.

ENFIN, APPUYEZ SUR LE DRAPEAU DE LA BOÎTE AUX LETTRES POUR LE FIXER EN PLACE SUR LE CÔTÉ DU CORPS DE LA BOÎTE AUX LETTRES.

# ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DU BANC




J3 PLANCHE DE SOL POUR BANC - W4L17343  
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 13 3/16 po (24 x 60 x 335)



J2 PLANCHE DE SOL POUR BANC - W4L17338  
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 13 3/16 po (24 x 60 x 335)



A4M01047 SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 55 x 55  
(x2)

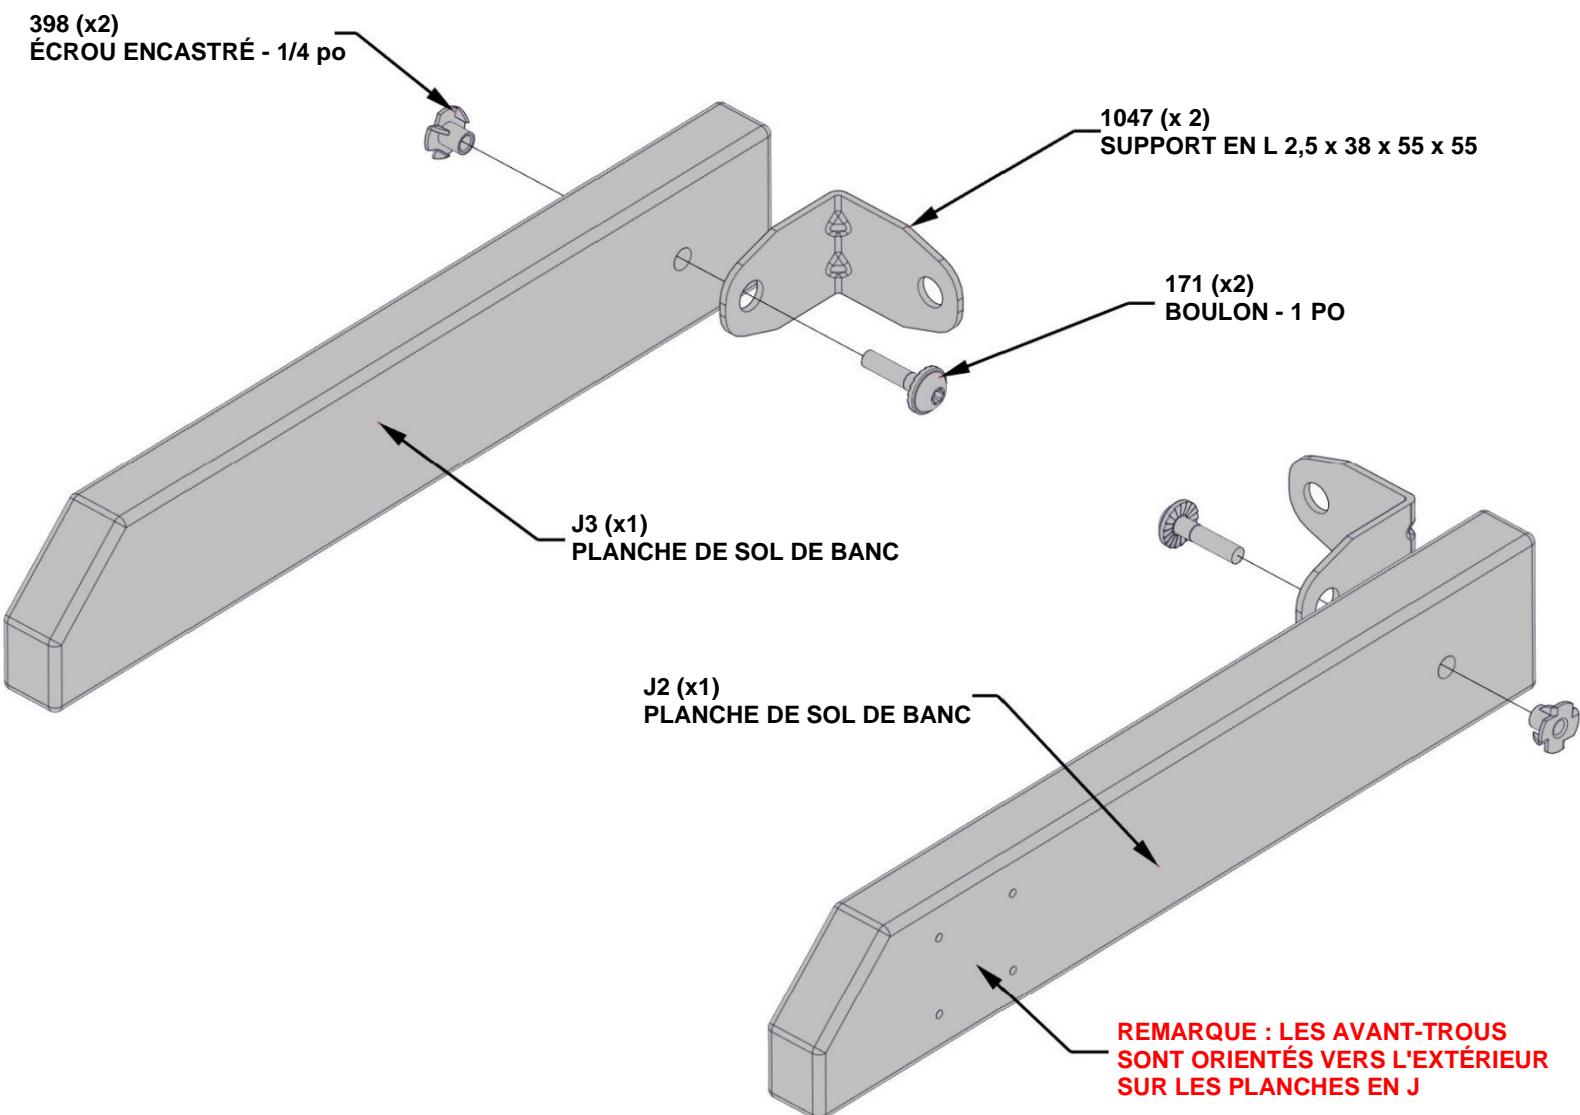


# ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DU BANC




QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100382	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 NOIRE

H3 MONTANT DU BANC - W4L17336  
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 11 po (24 x 86 x 280)

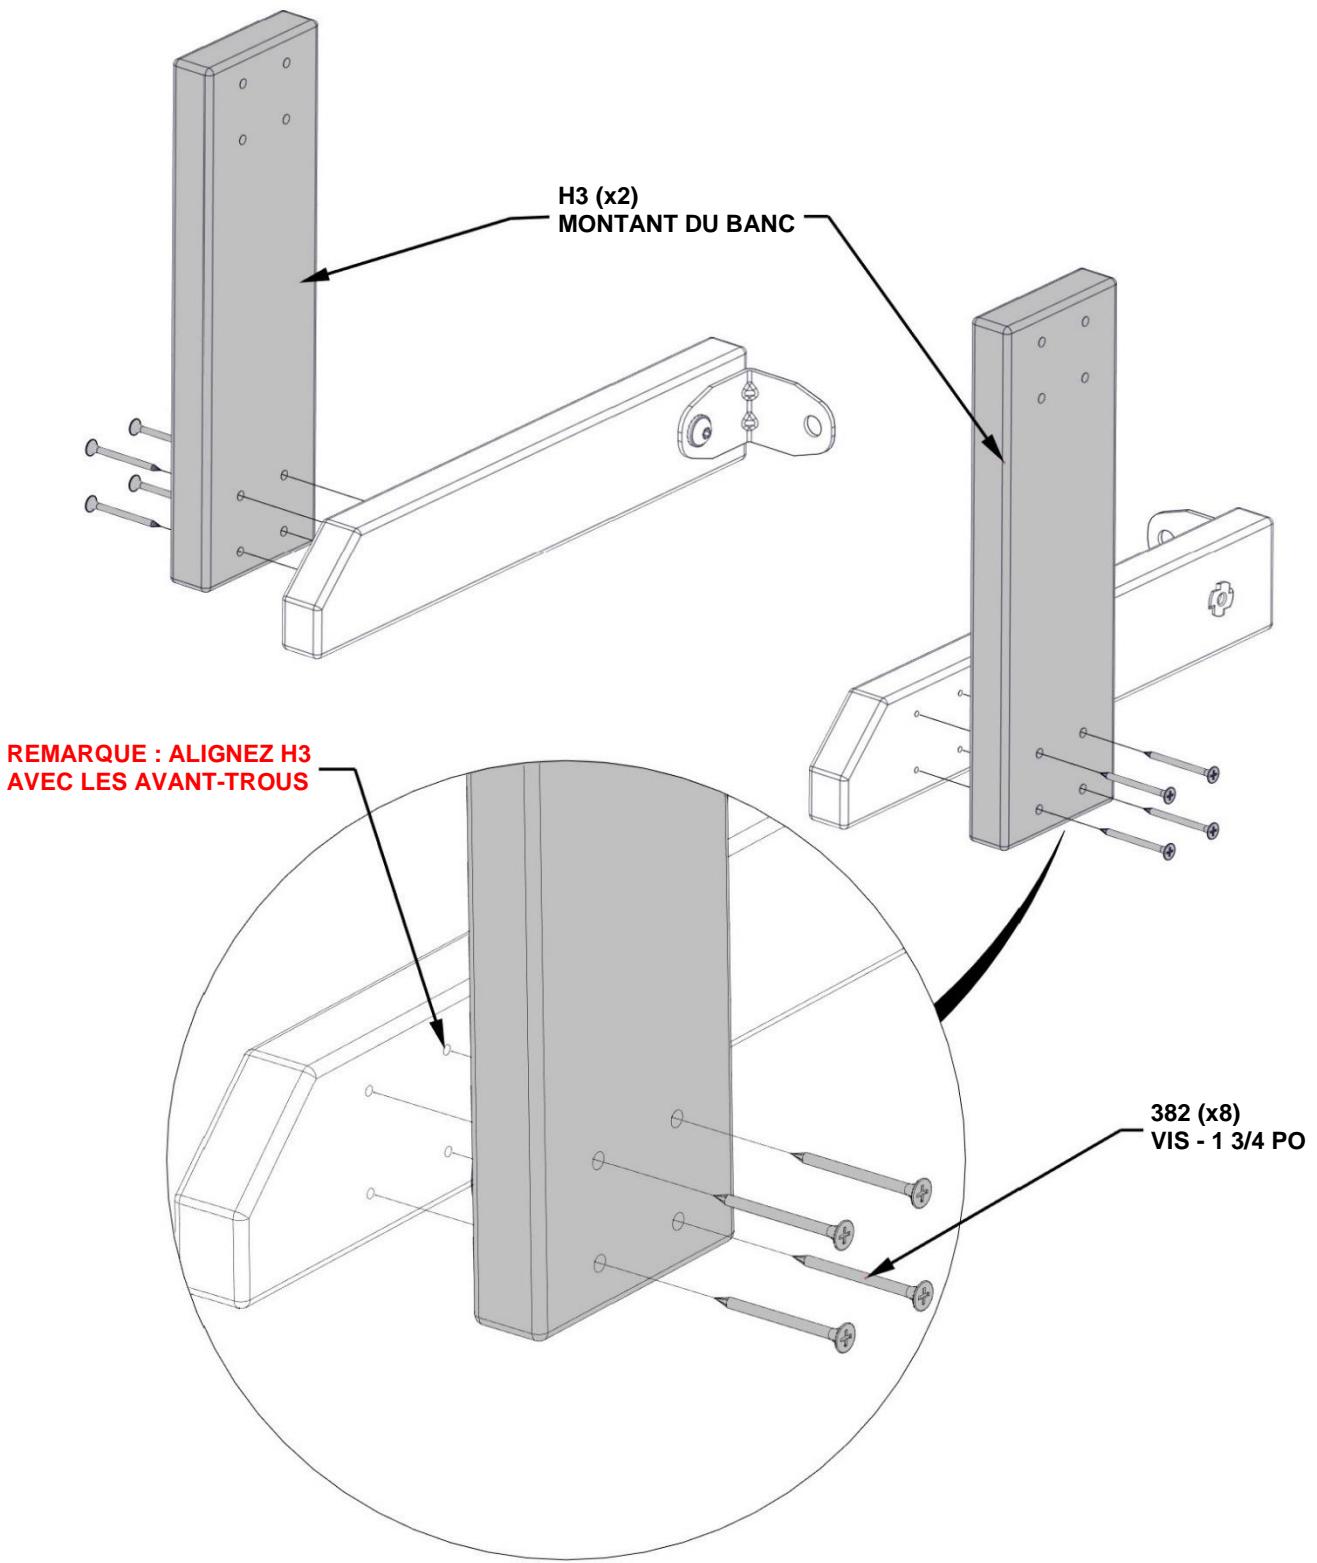


# ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100382	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 NOIRE

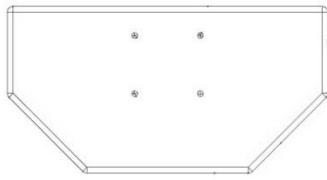

H4 SUPPORT D'ASSISE DU BANC - W4L17337  
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 6 9/16 po (24 x 86 x 166)

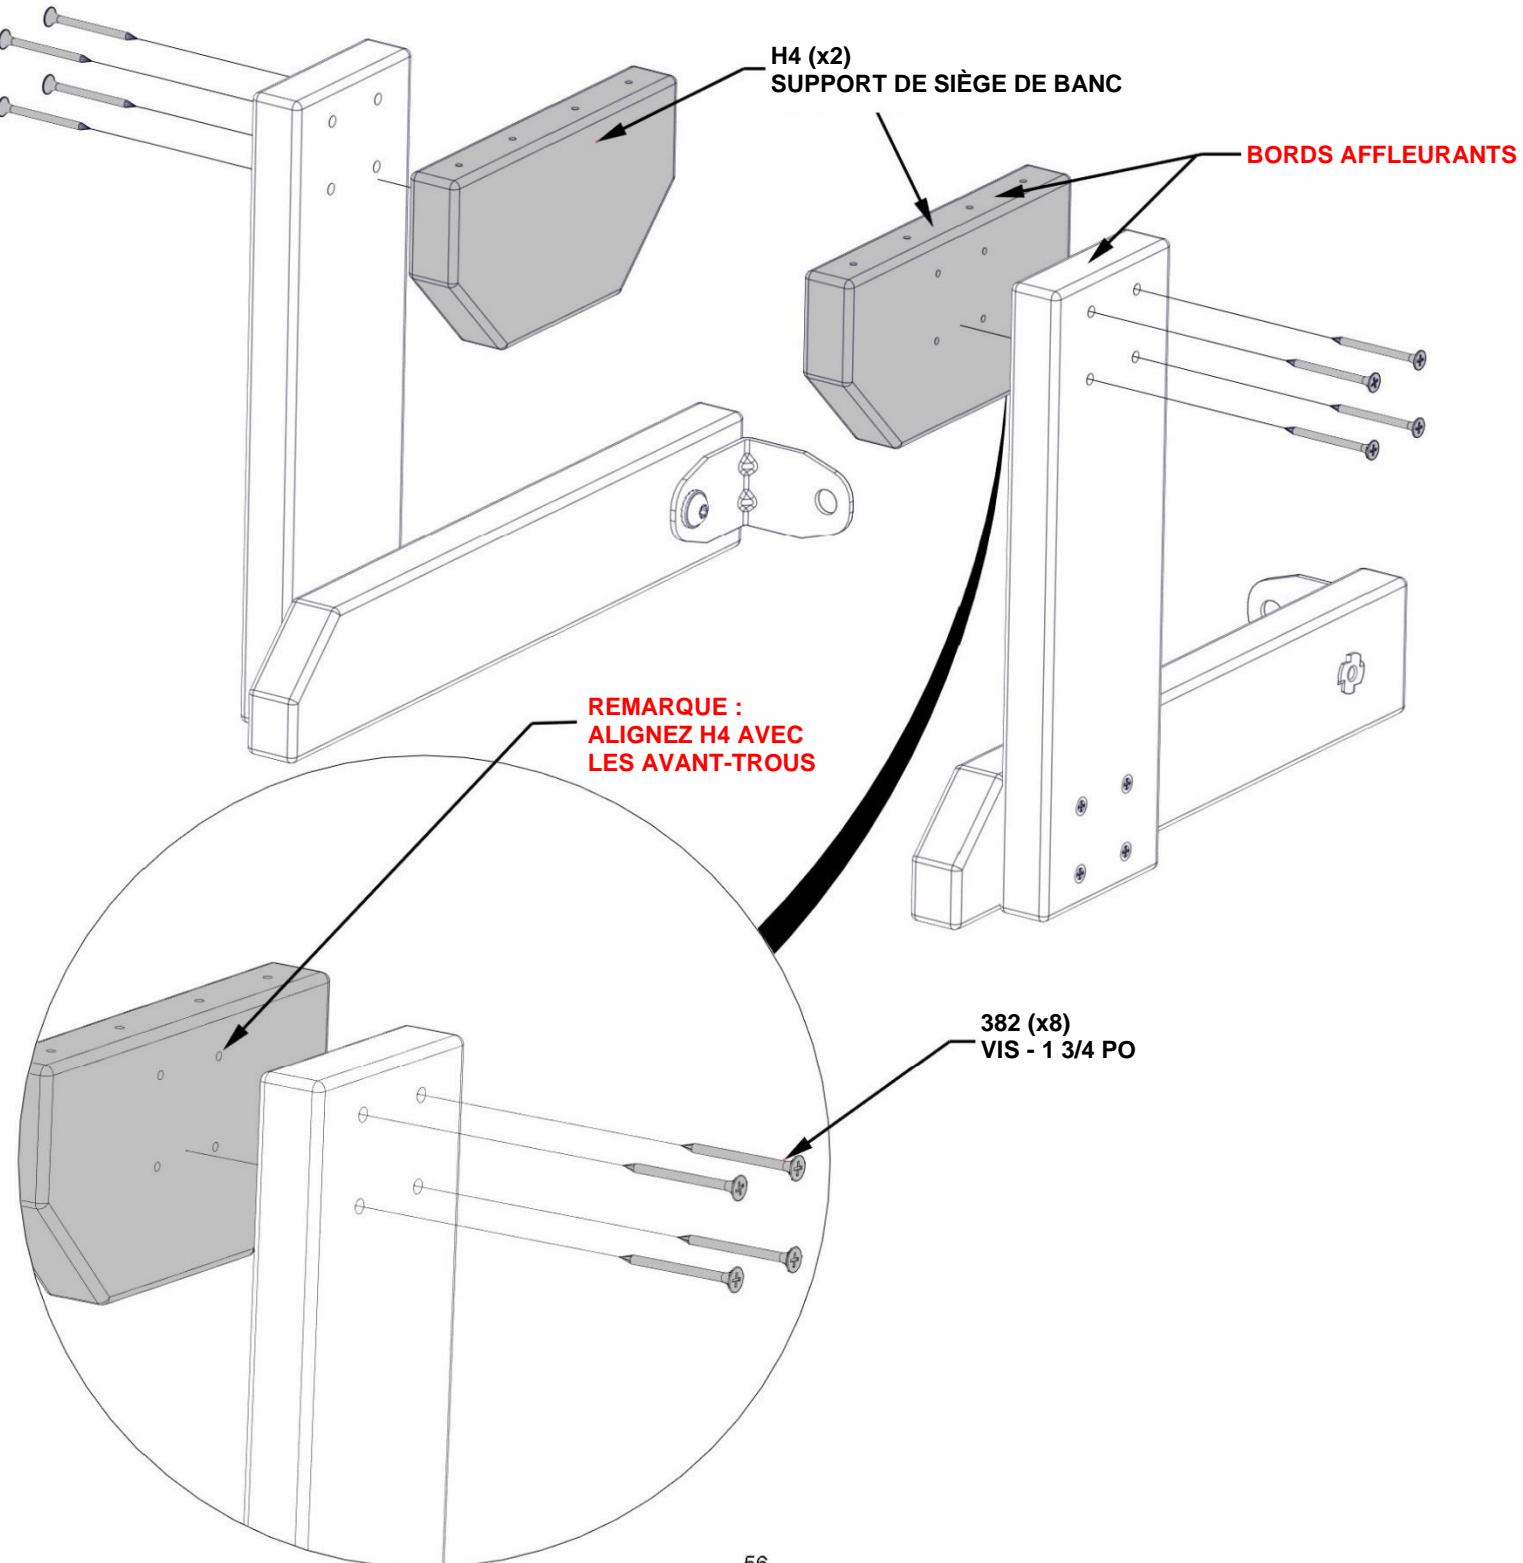


# ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DU BANC


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100382	VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 NOIRE



M2 ASSISE DU BANC - W4L17335  
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 19 1/8 po (16 x 86 x 485)

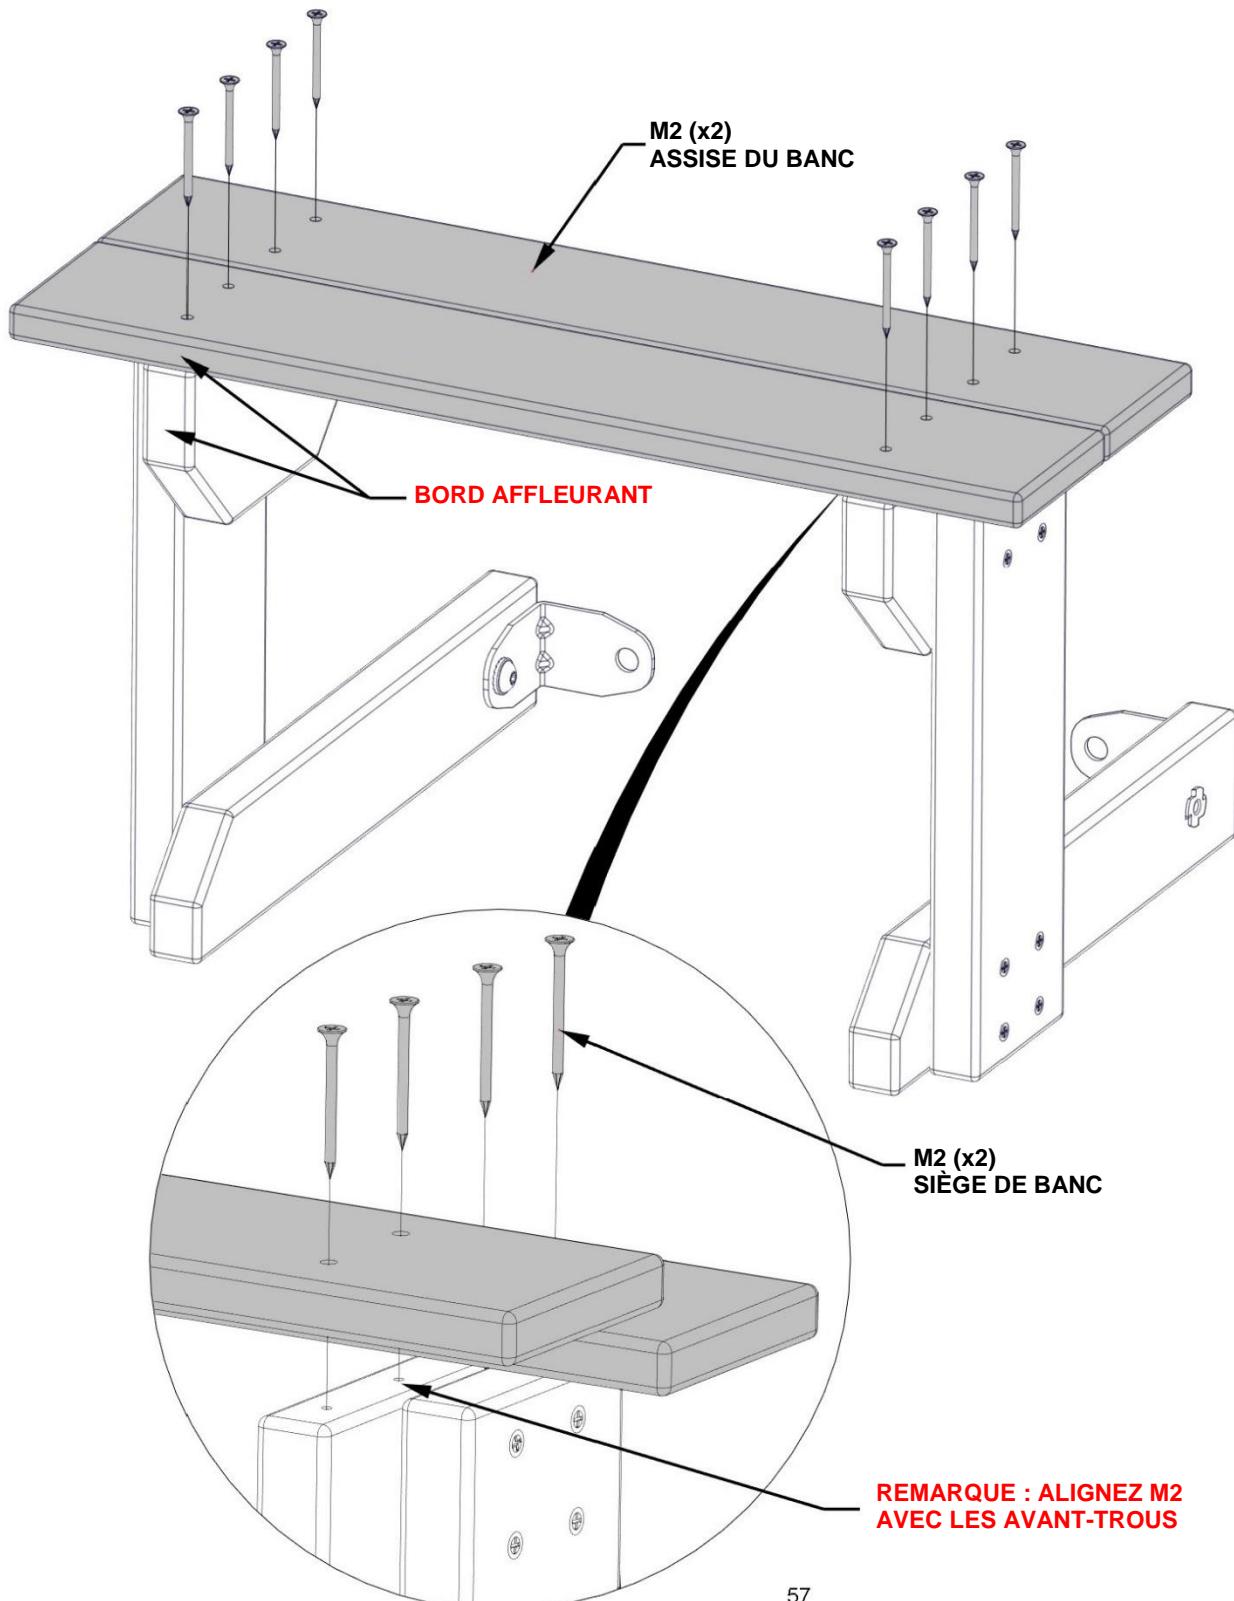



# ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

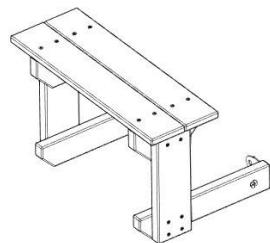

ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100397	BOULON BL 1/4 X 1 1/4 NOIR
2	H100398	ÉCROU À ENFONCER - 1/4 PO NOIR

REMARQUE : INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD

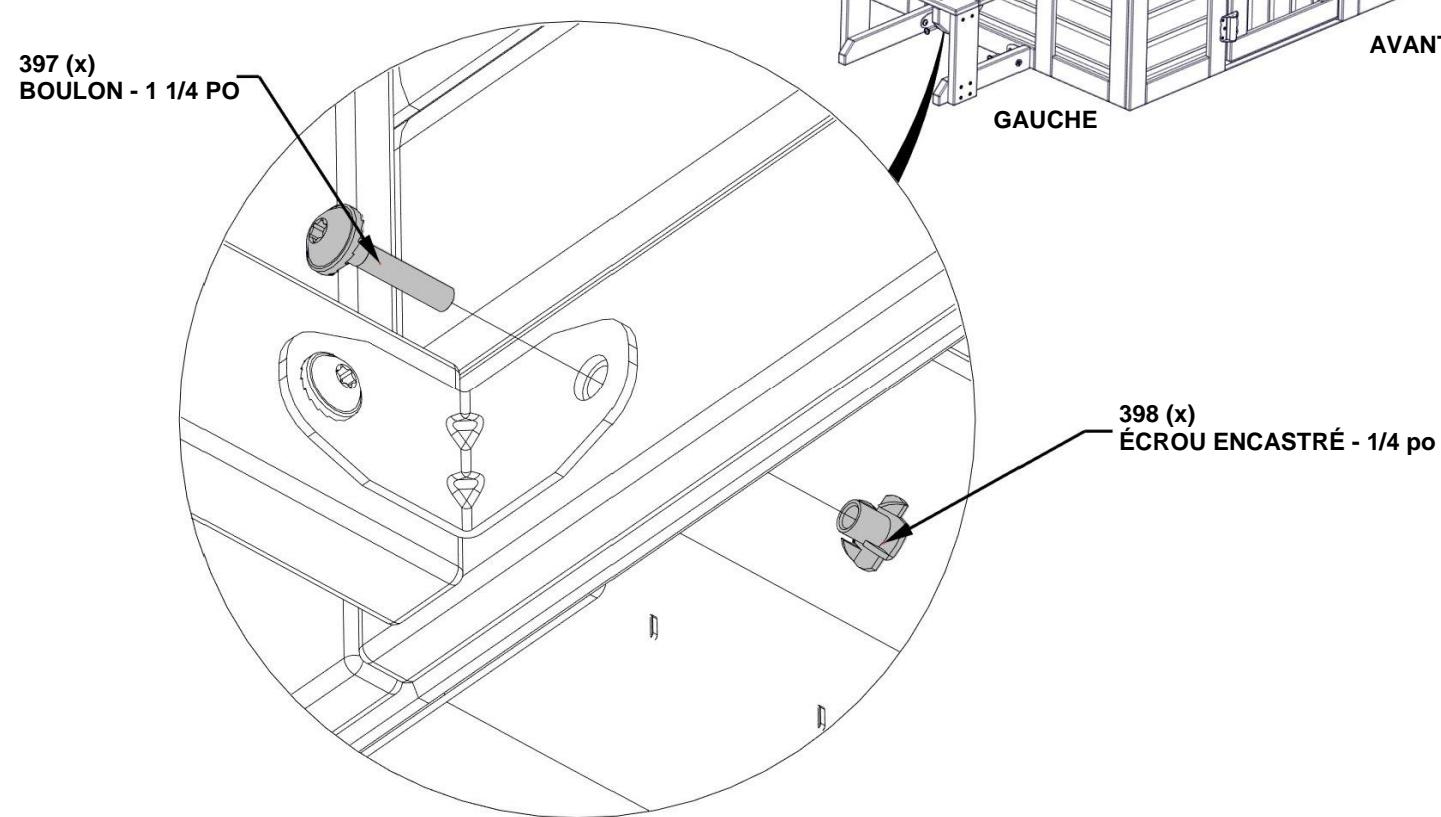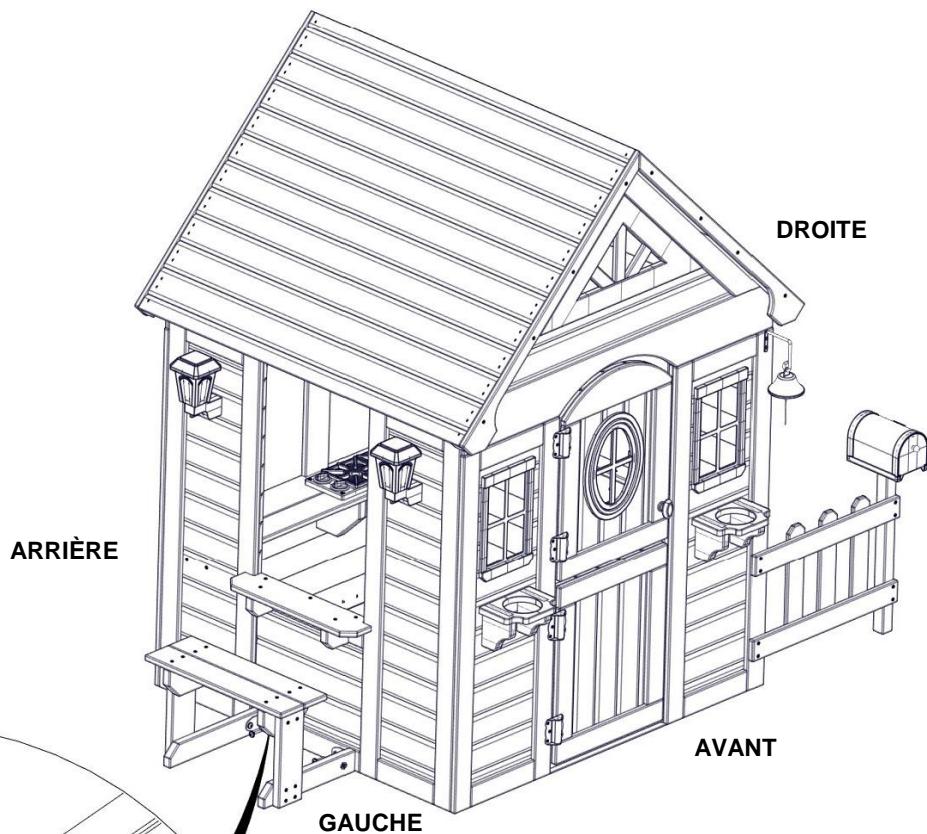


# ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100408	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 1/2 NOIRE

A4M00528 PLAQUE D'IDENTITÉ BYD (MOYENNE) DE 2 À 10 ANS  
(x1)

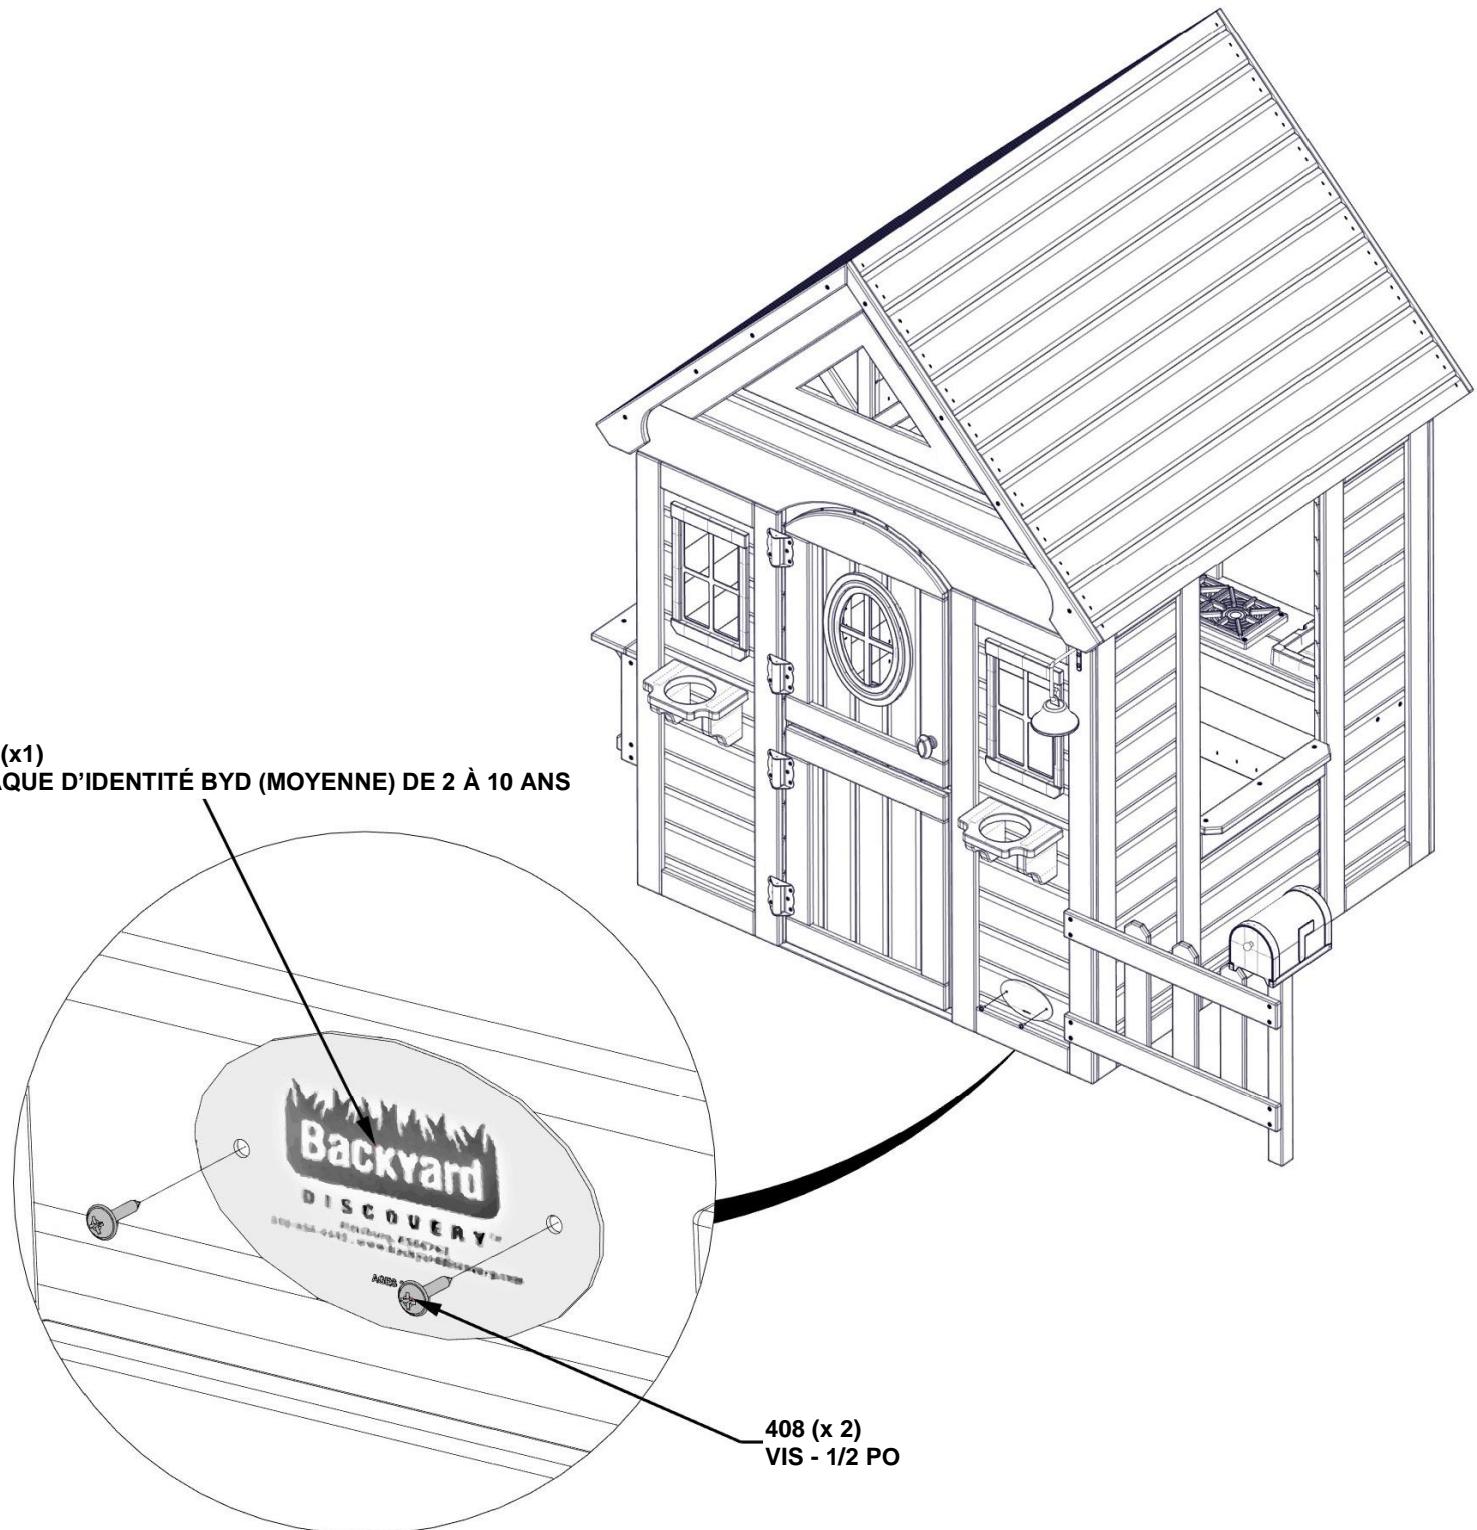

528 (x1)  
PLAQUE D'IDENTITÉ BYD (MOYENNE) DE 2 À 10 ANS

408 (x 2)  
VIS - 1/2 PO

# ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR
4	H100459	BOULON BL 5/16 x 1 1/4 NOIR



A4M00527 BARRE DE RENFORT DE PIQUET DE SOL  
(x4)

PLACEZ LES PIQUETS COMME INDICUÉ. ENFONCEZ-LES À ENVIRON 30 DEGRÉS COMME INDICUÉ. À L'AIDE DU PIQUET DE SOL COMME GUIDE, PERCEZ (4) TROUS DE 7/16 PO [10 MM] DE DIAMÈTRE. TROUS À TRAVERS LES PANNEAUX, INSÉREZ LES ÉCROUS ENCASTRÉS ET LE MATERIEL COMME INDICUÉ À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF INDICUÉ CI-DESSOUS.

