


JAMES MARTIN

VANITIES

Installation Instructions for 3cm Countertops with Integrated FreePower Wireless Charging Device and Undermount Sinks

(Models: 050-S48, 060-S48, 050-S60S)

FP FREEPOWER

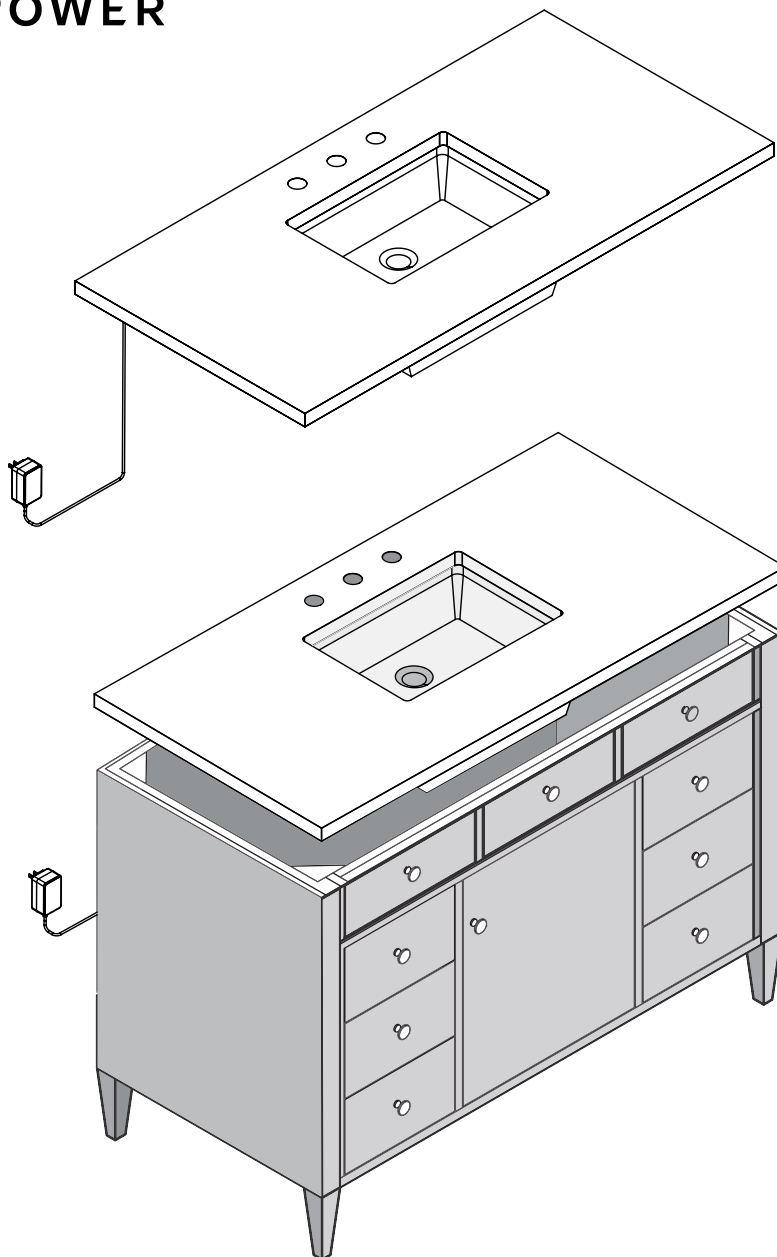

BEFORE YOU REMOVE THE TOP FROM THE CARTON

Prior to removing the countertop from the carton, inspect the carton for damage and package contents.
If any damage is found, contact your place of purchase.



Products shown in this manual do not reflect a specific vanity or sink.

Installation Instructions for 3cm Countertops with Integrated FreePower Wireless Charging Device and Undermount Sinks

IMPORTANT STEPS BEFORE YOU BEGIN

- For your safety and to achieve the best possible results, James Martin Vanities recommends you consult with a professional contractor.
- Ensure the vanity cabinet is in place and has been properly installed to meet plumbing codes.
- Identify location of 120V 12A 60 Hz GFCI wall outlet (1) and create an opening in the back panel of the vanity for access to power outlet (2). Opening should be large enough to line up with power outlet or at least large enough for plug-in to pass through.
- Shut off the water supply. Water supply and drain access must be in place prior to installing the countertop and sink.
- Ensure the vanity cabinet is level.

1. Locate GFCI power outlet

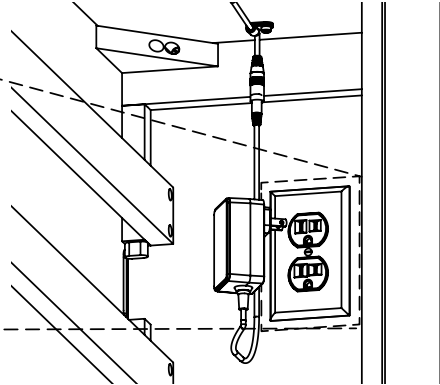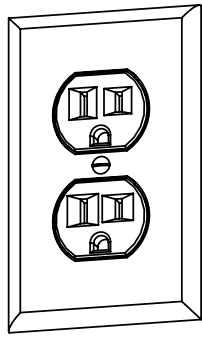

2. Cut an opening in the back of the vanity

Power Adaptor Supply Dimension: 1-7/8" W x 1-5/8"D x 3" H


TOOLS AND MATERIALS: (Not included)




Level




Marker

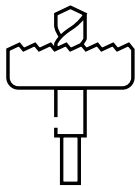


Hole Drill Saw

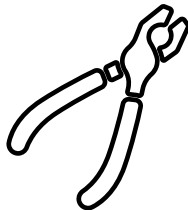


Pliers

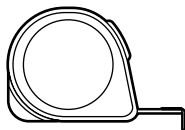

Tape Measure

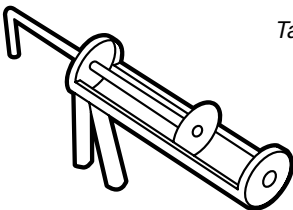

Caulk Gun

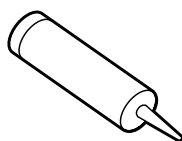

Silicone Sealant


PROPER HANDLING OF 3CM COUNTER TOP

IMPORTANT: The countertop is very fragile. Take caution when handling, and have someone assist you.


- Carefully unpack the countertop and place finished side down on flat, soft and sturdy surface.




Rotate carton from flat position and lift top vertically.

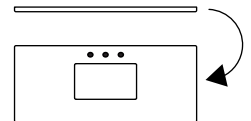

Lift top vertically with two people.

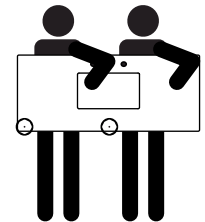



Never lift or carry the vanity top flat.

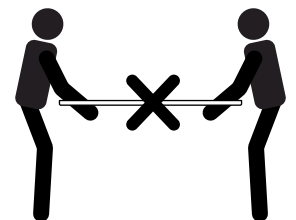

Installation Instructions for 3cm Countertops with
Integrated FreePower Wireless Charging Device and Undermount Sinks

COUNTERTOP CARTON CONTENTS

A

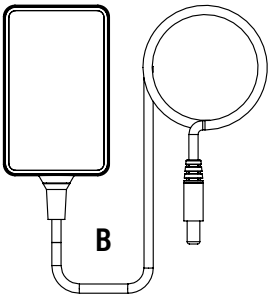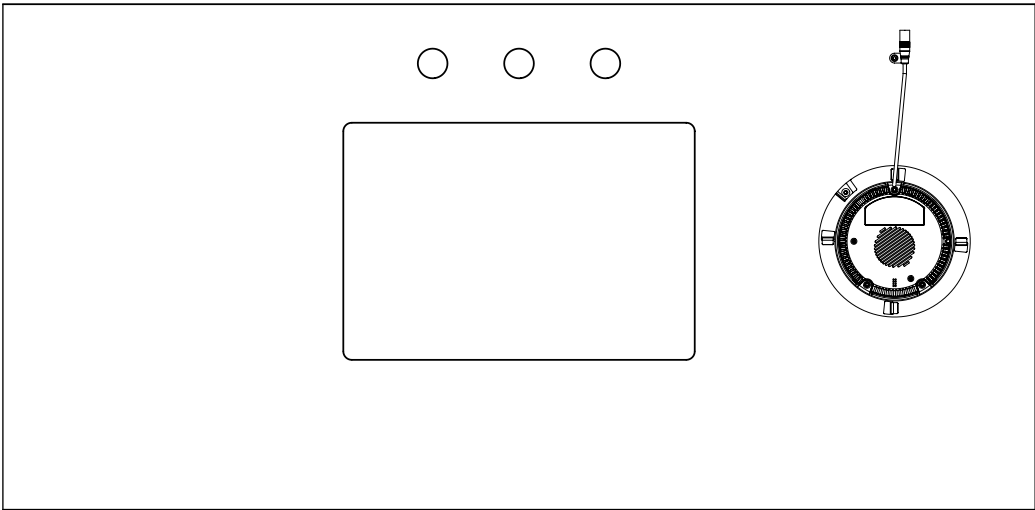


PLEASE NOTE: The drawing represents the underside of the countertop. Once turned over for installation, the charging device will be on the left side.

Part	Description	Quantity
	Assembly Instructions • FreePower Specifications* and User Guide	1 ea.
A	3cm Countertop with Preinstalled FreePower Wireless Charging Device	1
B	Power Supply for FreePower Wireless Charging Device	1
C	Set screw	4
D	Sink clamp	4
E	Washer	4
F	Lock washer	4
G	Wing nut	4

SINK MOUNTING HARDWARE


(Included)

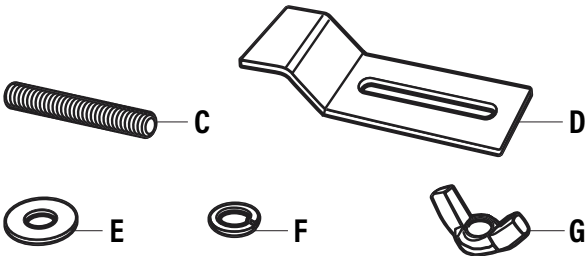

* Refer to FreePower Specification sheet for further information.

SINK CARTON CONTENTS

(Sink(s) ship in a separate carton)

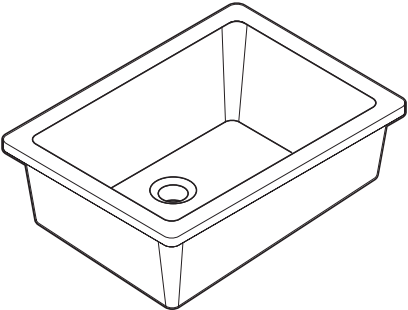


Installation Instructions for 3cm Countertops with Integrated FreePower Wireless Charging Device and Undermount Sinks

Products shown in this manual do not reflect a specific vanity or sink.


SINK INSTALLATION

IMPORTANT: Make sure all surfaces are clean. Place top finished side down on a soft surface.


1. Using a tape measure, draw a straight 3" line marking the center points of all sides of the sink cut out.

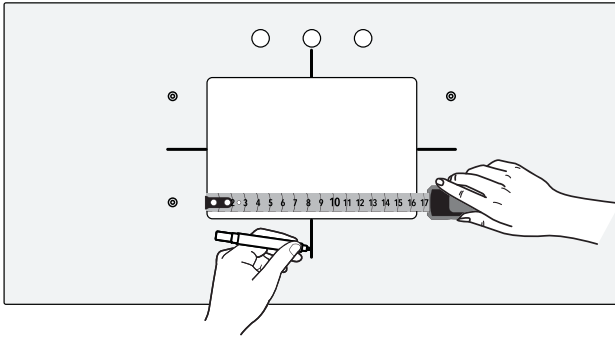


2. Carefully unpack the undermount sink and place on a soft surface, underside of bowl facing up. Using a tape measure, identify and mark center point on all sides of the bottom and profile of the lip of the sink.

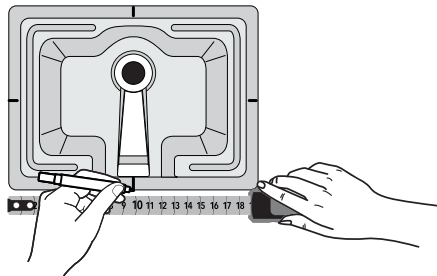


3. Carefully lift the sink and place it centered over the countertop cutout, underside of bowl facing up and with the overflow drain at the opposite end from the faucet holes. Align all marked center points along each side of the lip of the sink, with the marked center points along cut out in the countertop. Ensure the sink is centered over the opening and carefully trace around the perimeter of the sink with a marker.

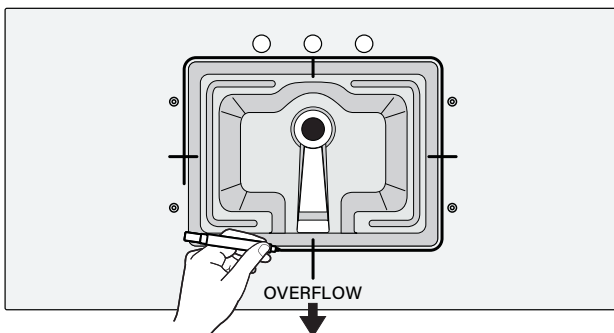


4. Carefully lift the sink from the countertop and place it on a soft surface, bowl side down. Apply a bead of silicone sealant around the top edge of the sink rim.

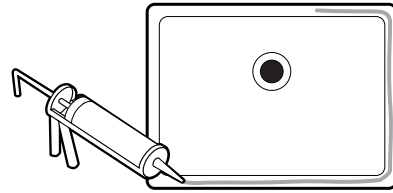


5. Carefully lift and turn the sink over on the countertop, positioning it within your marked outline, ensuring again that the overflow is opposite from the faucet holes. Once positioned, press firmly in place.

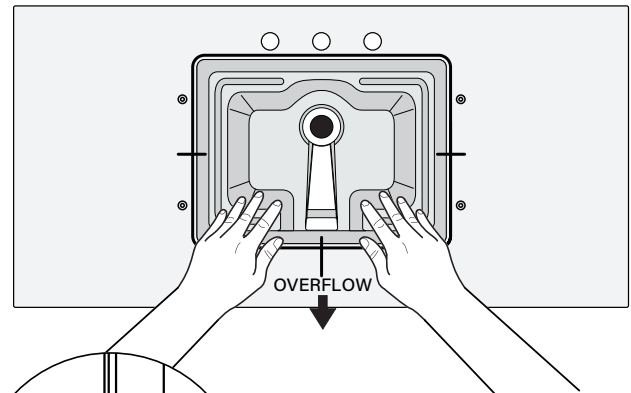

6. Wipe away any excess sealant. To ensure proper adhesion, and for added stability, apply the sink clips before allowing the sealant to dry.

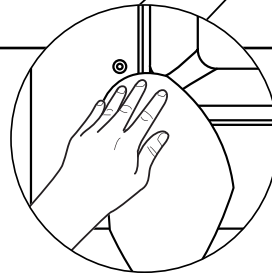

7. Attach sink clips by placing the contoured end of the bracket against the sink lip, aligning the open, notched area over the threaded inserts. The bracket will be at a slight angle, and the angle will vary depending on the thickness of the sink lip. Insert the set screw. Allow sealant to dry as indicated by manufacturer. Although the sealant is what secures the sink to the top, we suggest keeping the clips in place after installation.

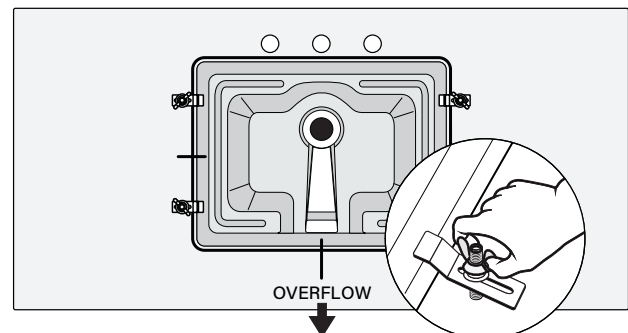


Installation Instructions for 3cm Countertops with Integrated FreePower Wireless Charging Device and Undermount Sinks

PREPARING THE VANITY CABINET FOR INSTALLATION OF THE COUNTERTOP AND SINK


IMPORTANT: Make sure all surfaces are clean.

8. Apply an adhesive around the top edge of the vanity cabinet. Add an extra dot on all 4 corners of the vanity top.

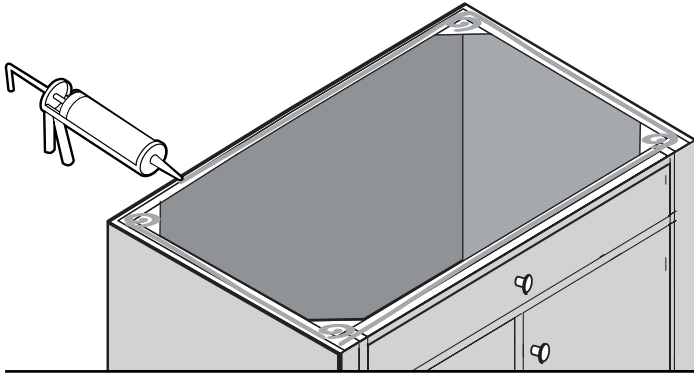


IMPORTANT: The countertop is very fragile. Take caution when handling, and have someone assist you.

9. With assistance from another person, carefully lift the countertop with sink to a vertical position and ease onto the vanity cabinet, front edge first.

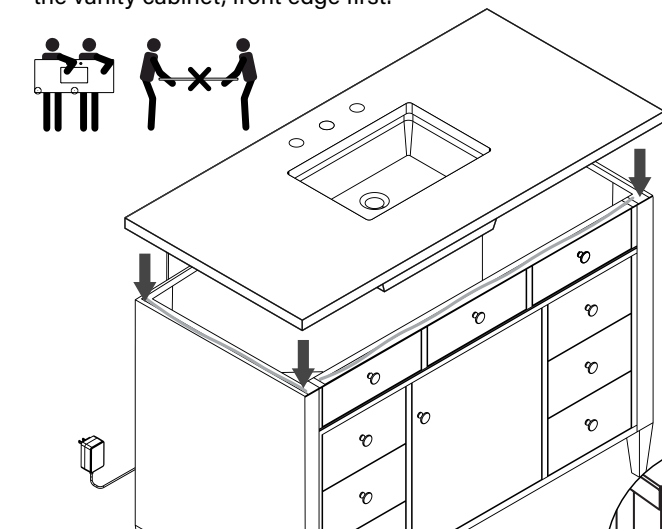


10. Once positioned, press firmly into place. Wipe away any excess sealant using a damp cloth.

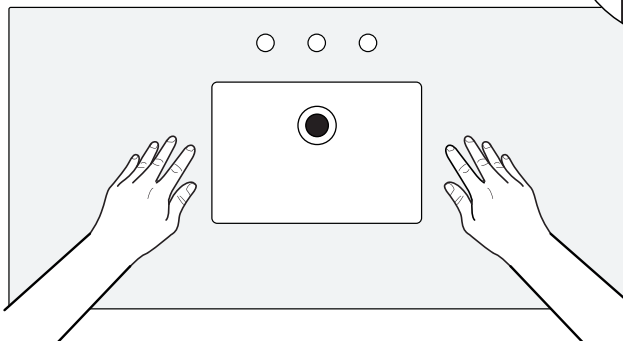


CONNECTING THE FREEPOWER DEVICE TO THE POWER SOURCE

IMPORTANT: Plug the Power Supply into the GFCI power source before attaching the barrel jack connector to the power supply to the FreePower device.

11. Plug in the Power Supply Cord into the GFCI Wall Outlet through the access opening created at the beginning of the the installation process.

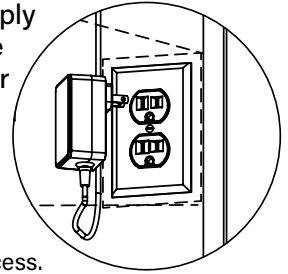


12. Attach the barrel jack connector to the power supply to the FreePower device.

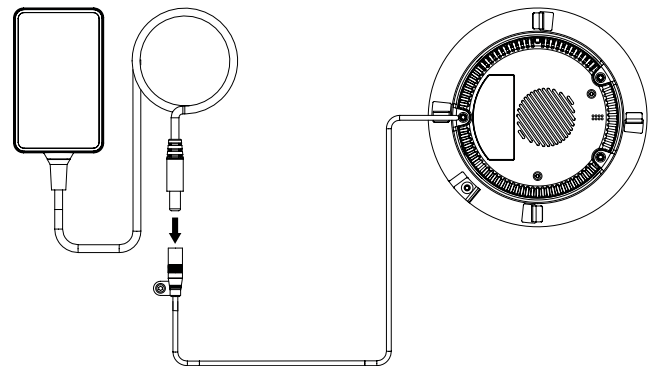

INSTALLING AN OPTIONAL BACKSPLASH

13. If you are installing a backsplash (available on specific models), place a generous amount of silicone sealant on the back of it and press it into place against your bathroom wall. Fill any gaps that are left with silicone sealant. Wipe away any excess sealant with a damp cloth.

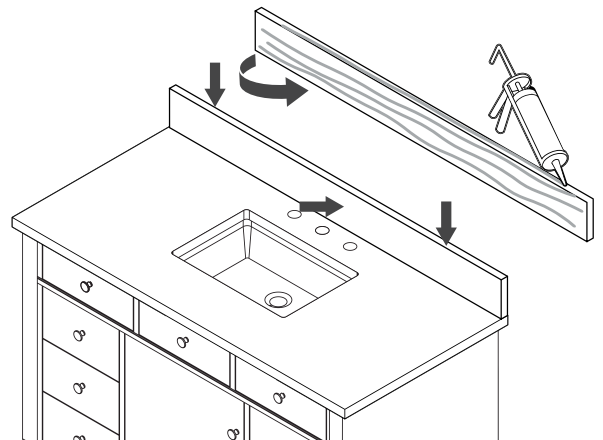

14. Once assembled, allow the silicone sealant to fully dry according to the manufacturer's recommendation. When dry, proceed to the installation of your faucet and drain. Refer to the Spec Sheets for Use and Care instructions. Refer to FreePower User Manual for wireless charging device operation instructions.


JAMES MARTIN

VANITIES

Instructions d'installation pour les plans de travail de 3 cm avec dispositif de recharge sans fil FreePower intégré et éviers sous plan

(Modèles : 050-S48, 060-S48, 050-S60S)

FP FREEPOWER

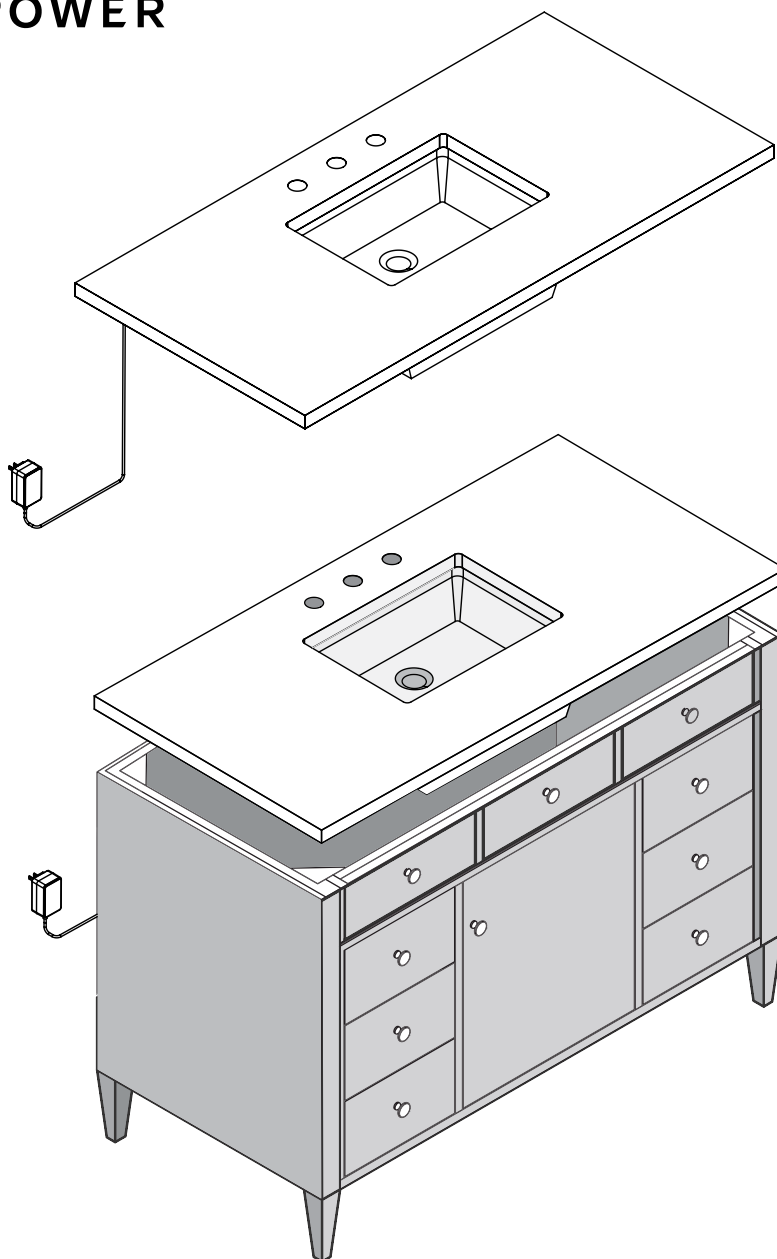

AVANT DE RETIRER LE COUVERCLE DU CARTON

Avant de retirer le plan de travail du carton, vérifiez que celui-ci n'est pas endommagé et examinez le contenu du carton.
Si vous constatez des dommages, contactez votre point de vente.


Les produits présentés dans ce manuel ne correspondent pas à un meuble-lavabo ou à un évier spécifique.

Instructions d'installation pour les plans de travail de 3 cm avec dispositif de recharge sans fil FreePower intégré et éviers sous plan


ÉTAPES IMPORTANTES AVANT L'INSTALLATION

- Pour votre sécurité et afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles, James Martin Vanities vous recommande de consulter un entrepreneur professionnel.
- Assurez-vous que le meuble-lavabo est bien en place et qu'il a été correctement installé conformément aux codes de plomberie.
- Identifiez l'emplacement de la prise murale GFCI 120 V, 12 A, 60 Hz (1) et créez une ouverture dans le panneau arrière du meuble-lavabo pour accéder à la prise de courant (2). L'ouverture doit être suffisamment grande pour s'aligner avec la prise électrique ou au moins suffisamment grande pour permettre le passage de la fiche.
- Coupez l'alimentation en eau. L'alimentation en eau et l'évacuation doivent être en place avant d'installer le plan de travail et l'évier.
- Assurez-vous que le meuble-lavabo est bien à niveau.

1. Localisez la prise électrique GFCI

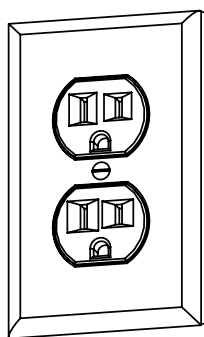

2. Découpez une ouverture à l'arrière du meuble-lavabo.

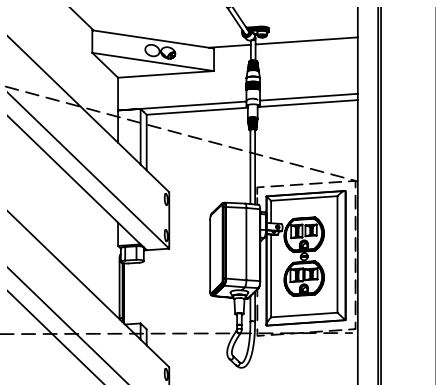


Dimensions de l'adaptateur secteur : 1-7/8' de largeur x 1-5/8' de profondeur x 3' de hauteur


OUTILS ET MATÉRIELS : (Non inclus)




Niveau

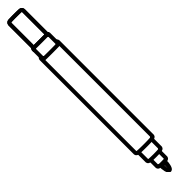


Marqueur

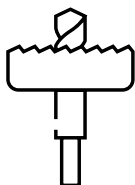


Scie à trous

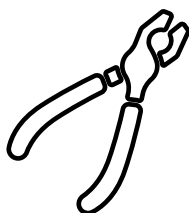


Pince

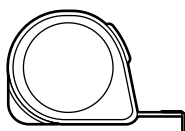

Mètre ruban

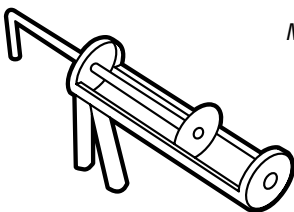

Pistolet à mastic

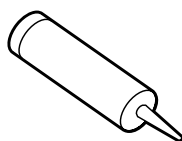

Mastic silicone


MANIPULATION CORRECTE DU PLAN DE TRAVAIL DE 3 CM

IMPORTANT : Le plan de travail est très fragile. Soyez prudent lors de la manipulation et demandez à quelqu'un de vous aider.


- Déballiez soigneusement le plan de travail et placez-le côté fini vers le bas sur une surface plane, douce et solide.




Faites pivoter le carton à partir de sa position à plat et soulevez le couvercle à la verticale.

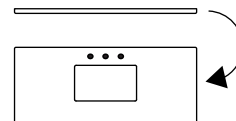

Soulevez le couvercle verticalement à deux personnes.


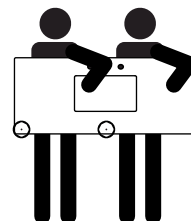


Ne soulevez et ne transportez jamais le plateau de lavabo à plat.

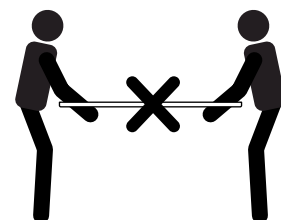

Instructions d'installation pour les plans de travail de 3 cm avec dispositif de recharge sans fil FreePower intégré et éviers sous plan


CONTENU DU CARTON DU PLAN DE TRAVAIL

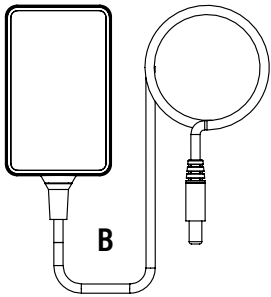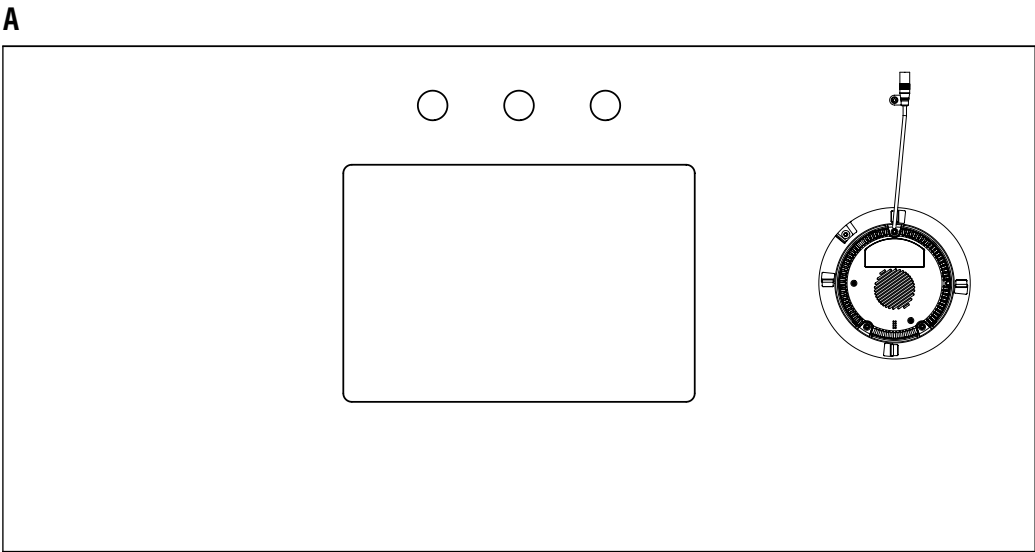

REMARQUE IMPORTANTE : Le dessin représente la face inférieure du plan de travail. Une fois retourné pour l'installation, le dispositif de recharge se trouvera sur le côté gauche.

Pièces	Description	Quantité
	Instructions d'assemblage • Spécifications FreePower* et guide d'utilisation	1 ea.
A	Plan de travail de 3 cm avec dispositif de recharge sans fil FreePower préinstallé	1
B	Alimentation électrique pour dispositif de recharge sans fil FreePower	1
C	Vis de réglage	4
D	Pince pour évier	4
E	Rondelle	4
F	Rondelle de blocage	4
G	Écrou à oreilles	4


MATÉRIEL DE FIXATION POUR ÉVIER
(Inclus)

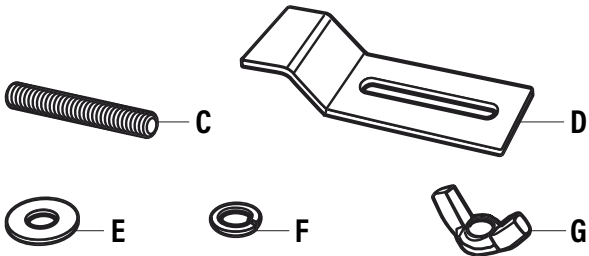

* Pour plus d'informations, consultez la fiche technique FreePower.

CONTENU DU CARTON À ÉVIER

(Les éviers sont expédiés dans un carton séparé)

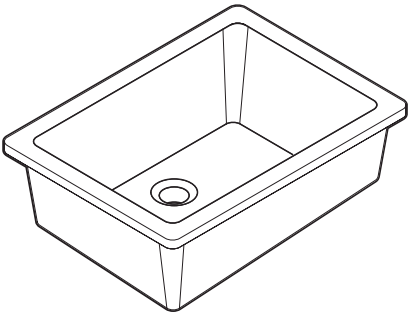

Instructions d'installation pour les plans de travail de 3 cm avec dispositif de recharge sans fil FreePower intégré et éviers sous plan


Les produits présentés dans ce manuel ne correspondent pas à un meuble-lavabo ou à un évier spécifique.

INSTALLATION D'ÉVIER


IMPORTANT : Assurez-vous que toutes les surfaces sont propres.

Placez le côté fini vers le bas sur une surface souple.


1. À l'aide d'un mètre ruban, tracez une ligne droite de 3" marquant les points centraux de tous les côtés de la découpe de l'évier.

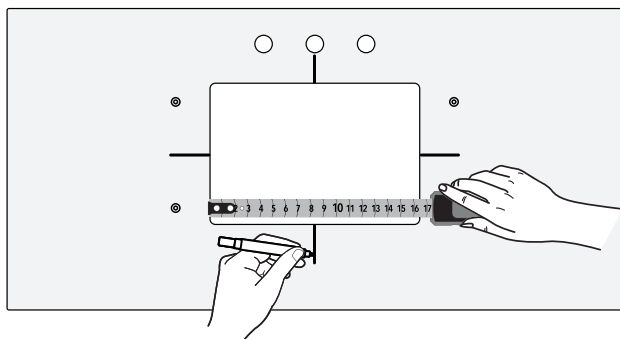


2. Déballez soigneusement l'évier encastré et placez-le sur une surface souple, le dessous de la cuve tourné vers le haut. À l'aide d'un mètre ruban, identifiez et marquez le point central sur tous les côtés du fond et du profil du rebord de l'évier.

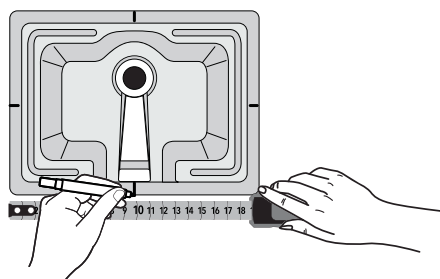


3. Soulevez délicatement l'évier et placez-le au centre de la découpe du plan de travail, la face inférieure de la cuve tournée vers le haut et le trop-plein situé à l'opposé des trous destinés aux robinets. Alignez tous les points centraux marqués le long de chaque côté du rebord de l'évier avec les points centraux marqués le long de la découpe dans le plan de travail. Assurez-vous que l'évier est centré au-dessus de l'ouverture et tracez soigneusement le contour de l'évier à l'aide d'un marqueur.

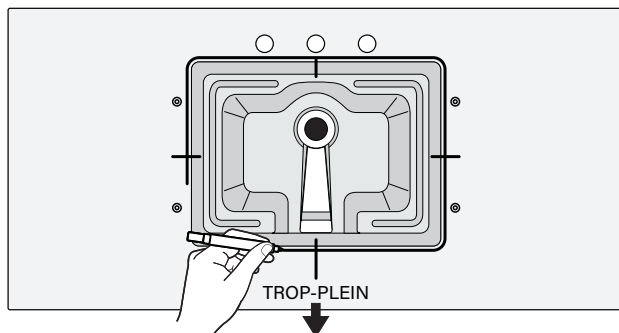


4. Soulevez délicatement l'évier du plan de travail et placez-le sur une surface souple, le côté cuvette vers le bas. Appliquez un cordon de mastic silicone autour du bord supérieur du rebord de l'évier.

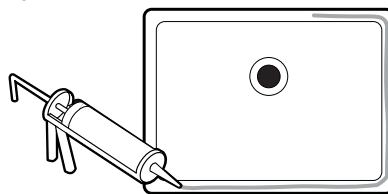


5. Soulevez délicatement l'évier et retournez-le sur le plan de travail, en le positionnant à l'intérieur du contour que vous avez tracé, en vous assurant à nouveau que le trop-plein se trouve à l'opposé des trous du robinet. Une fois positionné, appuyez fermement pour le maintenir en place.

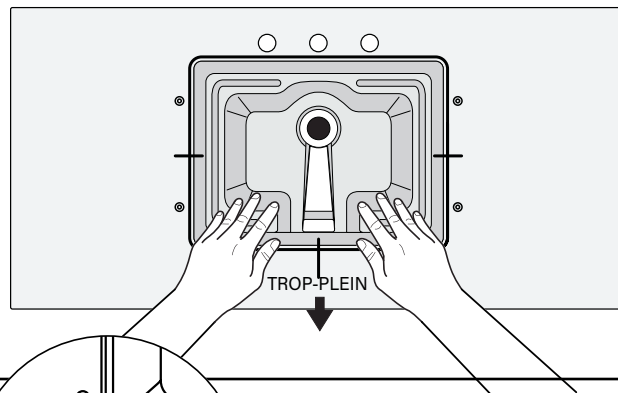

6. Essuyez tout excès de mastic. Pour garantir une bonne adhérence et une stabilité accrue, appliquez les clips de fixation avant de laisser sécher le mastic.

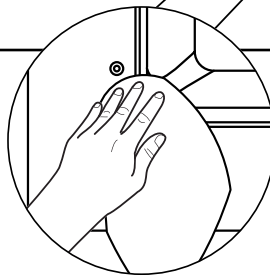

7. Fixez les clips de fixation de l'évier en plaçant l'extrémité profilée du support contre le rebord de l'évier, en alignant la partie ouverte et crantée sur les inserts filetés. Le support sera légèrement incliné, et l'angle variera en fonction de l'épaisseur du rebord de l'évier. Insérez la vis de réglage. Laissez sécher le mastic conformément aux instructions du fabricant. Bien que ce soit le mastic qui fixe l'évier au plan de travail, nous vous recommandons de laisser les clips en place après l'installation.

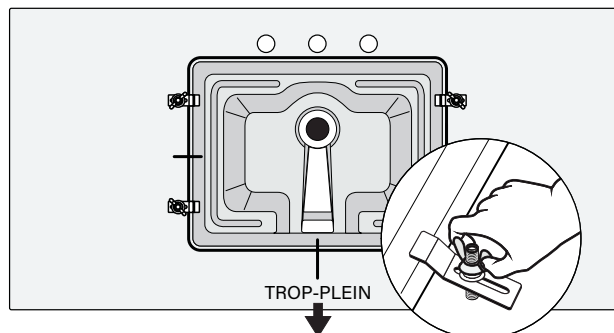


Instructions d'installation pour les plans de travail de 3 cm avec dispositif de recharge sans fil FreePower intégré et éviers sous plan

PRÉPARATION DU MEUBLE DE SALLE DE BAINS POUR L'INSTALLATION DU PLAN DE TRAVAIL ET DE L'ÉVIER


IMPORTANT : Assurez-vous que toutes les surfaces sont propres.

8. Appliquez un adhésif autour du bord supérieur du meuble-lavabo. Ajoutez un point supplémentaire aux quatre coins du meuble-lavabo.

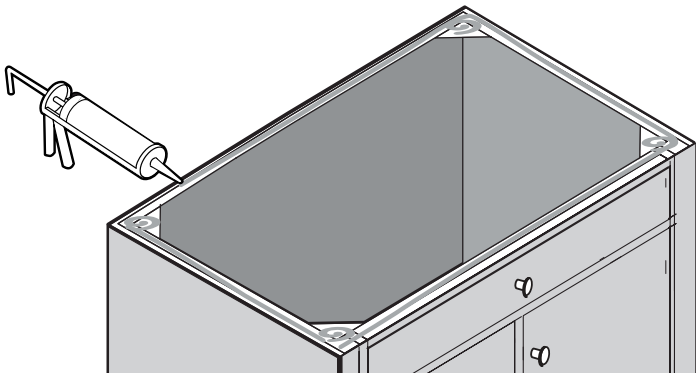


IMPORTANT : Le plan de travail est très fragile. Soyez prudent lors de la manipulation et demandez à quelqu'un de vous aider.

9. Avec l'aide d'une autre personne, soulevez délicatement le plan de travail avec l'évier jusqu'à ce qu'il soit à la verticale, puis posez-le doucement sur le meuble-lavabo, en commençant par le bord avant.

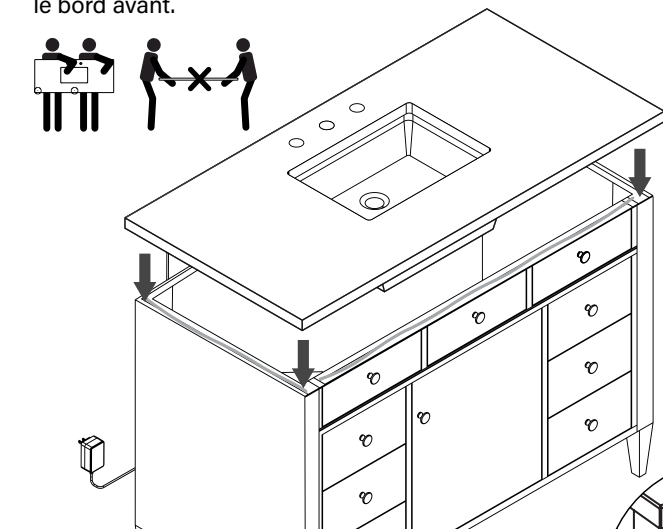


10. Une fois positionné, appuyez fermement pour le mettre en place. Essuyez tout excès de mastic à l'aide d'un chiffon humide.

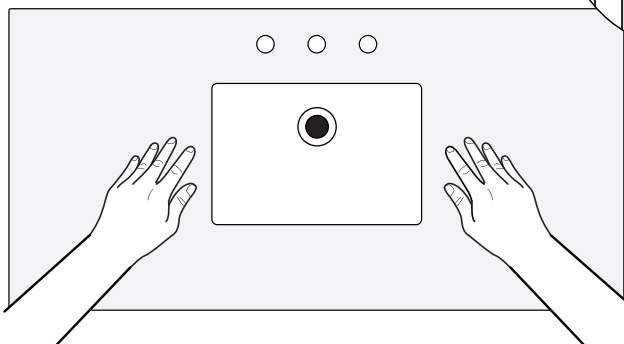


CONNEXION DU DISPOSITIF FREEPOWER À LA SOURCE D'ALIMENTATION

IMPORTANT : Branchez l'alimentation électrique à la source d'alimentation GFCI avant de connecter le connecteur jack cylindrique de l'alimentation électrique à l'appareil FreePower.

11. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale GFCI via l'ouverture d'accès créée au début du processus d'installation.

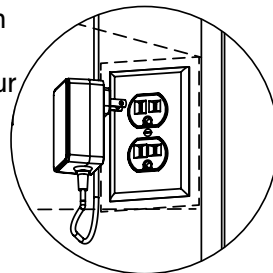


12. Branchez le connecteur jack cylindrique à l'alimentation électrique de l'appareil FreePower.

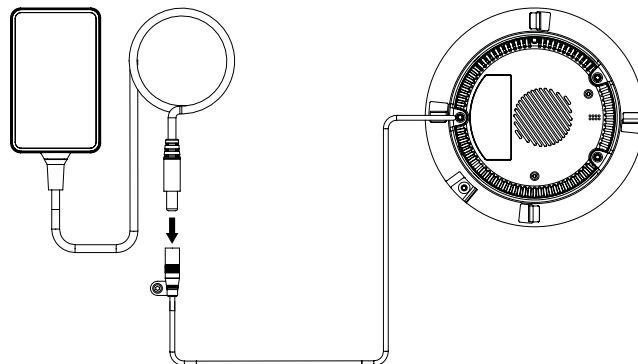

INSTALLATION D'UN DOSSERET EN OPTION

13. Si vous installez un dossier (disponible sur certains modèles), appliquez une quantité généreuse de mastic silicone à l'arrière de celui-ci et appuyez-le contre le mur de votre salle de bains pour le mettre en place. Remplir les espaces vides avec du mastic silicone. Essuyez tout excès de mastic à l'aide d'un chiffon humide.

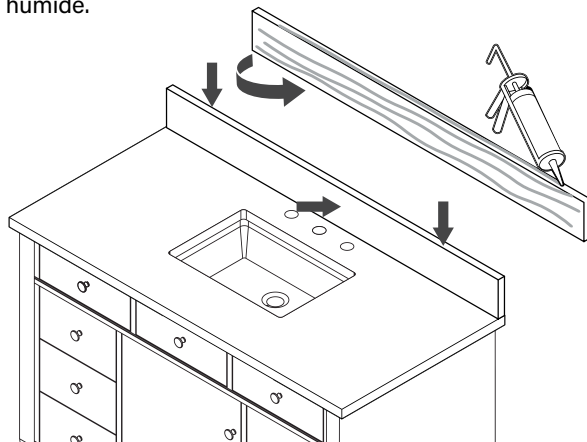

14. Une fois assemblé, laissez sécher complètement le mastic silicone conformément aux recommandations du fabricant. Une fois sec, procédez à l'installation de votre robinet et de votre siphon. Consultez les fiches techniques pour connaître les instructions d'utilisation et d'entretien. Reportez-vous au manuel d'utilisation FreePower pour obtenir des instructions sur le fonctionnement du dispositif de recharge sans fil.


JAMES MARTIN

VANITIES

Instrucciones de instalación para encimeras 3cm con cargador inalámbrico integrado FreePower y lavabos empotrados

(Modelos: 050-S48, 060-S48, 050-S60S)

FP FREEPOWER

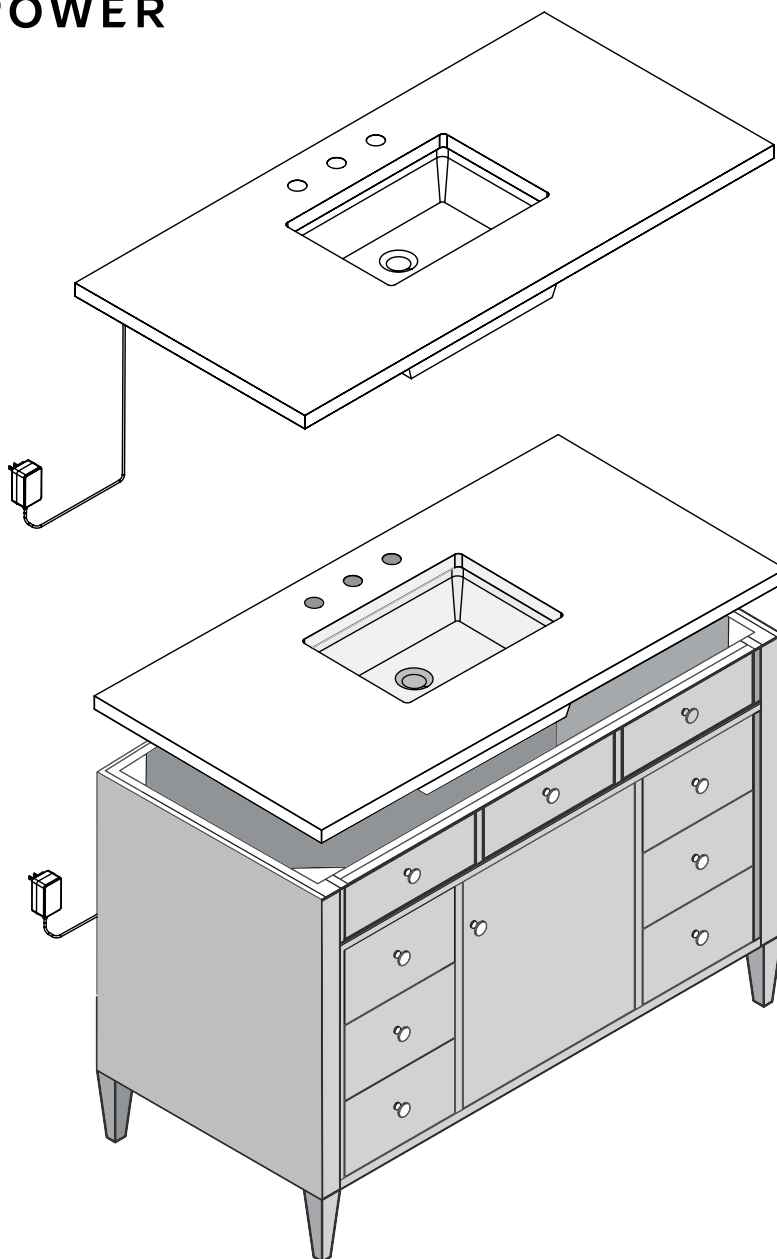

ANTES DE SACAR LA ENCIMERA DE LA CAJA

Antes de sacar la encimera de la caja, inspeccione la caja para ver si tiene daños y el contenido del empaque. Si encuentra algún daño, comuníquese con el lugar de compra.



Los productos que se muestran en este manual no reflejan una encimera o lavabo específico.

Instrucciones de instalación para encimeras 3cm con cargador inalámbrico integrado FreePower y lavabos empotrados

PASOS IMPORTANTES ANTES DE COMENZAR

- Por su seguridad y para lograr los mejores resultados posibles, James Martin Vanities recomienda que consulte con un contratista profesional.
- Asegúrese de que el armario de la encimera esté instalado correctamente para cumplir los códigos de fontanería.
- Identifique dónde está el tomacorriente 120V 12A 60 Hz GFCI de la pared (1) y haga una abertura en el panel de la parte de atrás de la encimera para acceder al tomacorriente (2). La abertura debe ser suficientemente grande para alinearse con el enchufe o por lo menos suficientemente grande para que pase el conector.
- Cierre el suministro de agua. El suministro de agua y el acceso al drenaje deben estar en su lugar antes de instalar la encimera y el lavabo.
- Asegúrese de que el armario del lavabo esté nivelado.

1. Encuentre el tomacorriente GFCI

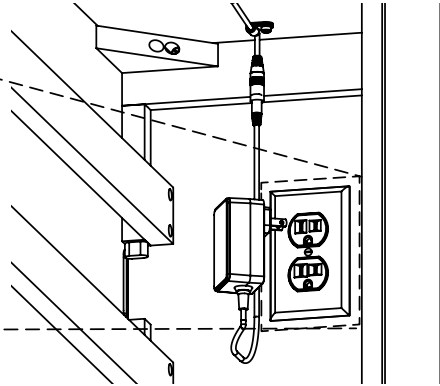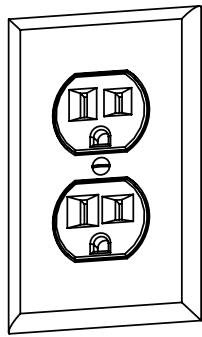

2. Corte una abertura en la parte de atrás de la encimera

Dimensión del adaptador de suministro de energía: 47.62 mm A x 41.27 mm D x 76.2 mm A


HERRAMIENTAS Y MATERIAL: (No se incluye)




Nivel




Marcador

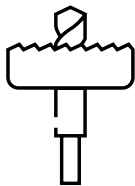


Sierra de corona

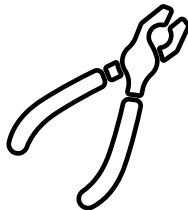


Alicate

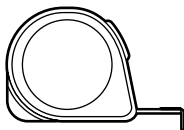

Cinta métrica

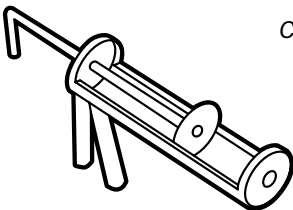

Pistola para calafatear

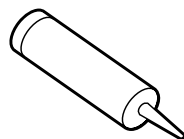

Sellador de silicón


MANEJO ADECUADO DE LA ENCIMERA 3CM

IMPORTANTE: La encimera es muy frágil. Tenga cuidado cuando la manipule y pida ayuda a otra persona.


- Desempaquete cuidadosamente la encimera y ponga el lado con acabado hacia abajo en una superficie plana, suave y robusta.




Gire la caja de la posición plana y levante la encimera verticalmente.

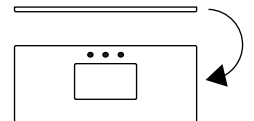

Dos personas deben levantar la encimera verticalmente.

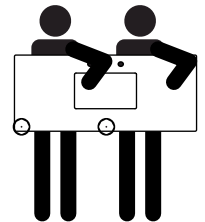



Nunca levante ni transporte la encimera del lavabo en posición plana.

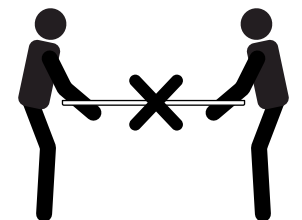

Instrucciones de instalación para encimeras 3cm con cargador inalámbrico integrado FreePower y lavabos empotrados

CONTENIDO DE LA CAJA DE LA ENCIMERA

A

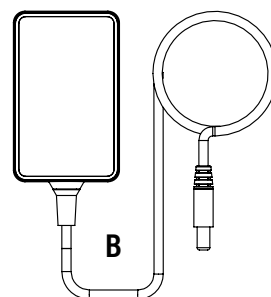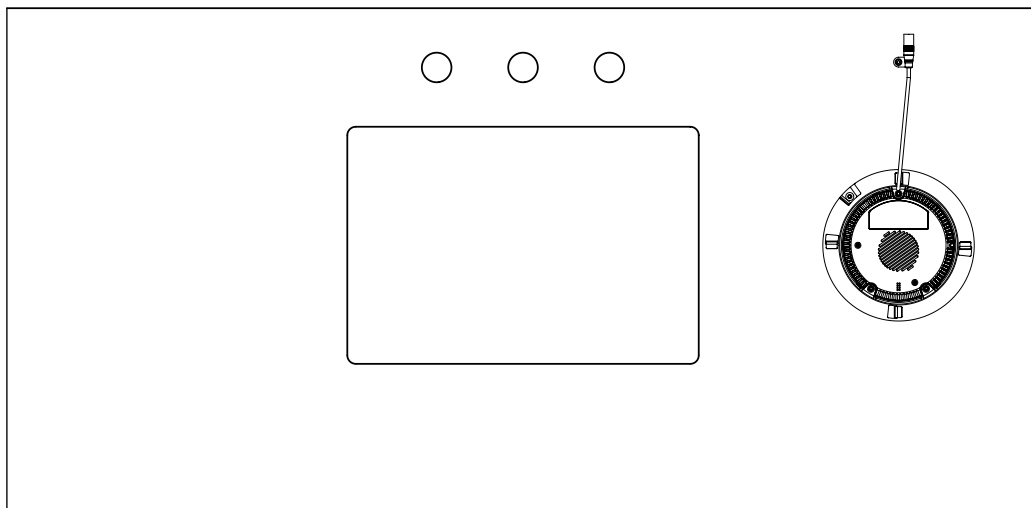


TENGA EN CUENTA: El dibujo representa la parte de abajo de la encimera. Una vez le da vuelta para instalarla, el cargador estará en el lado izquierdo.

Pieza	Descripción	Cantidad
	Instrucciones de ensamble • Especificaciones de FreePower* y Guía para usuarios	1 c/u
A	Encimeras de 3cm con cargador inalámbrico preinstalado FreePower	1
B	Suministro de energía para cargador inalámbrico FreePower	1
C	Tornillos de ajuste	4
D	Soporte para el lavabo	4
E	Arandelas	4
F	Arandela de seguridad	4
G	Tuercas de mariposa	4

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DEL LAVABO


(Se incluyen)

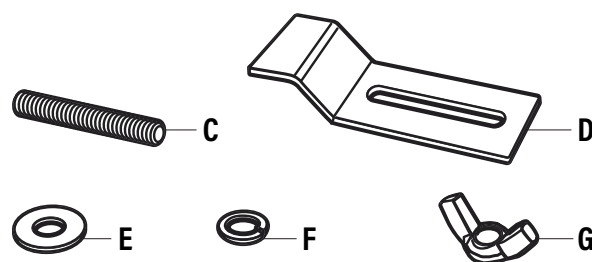

*Para obtener más información consulte la hoja de Especificaciones de FreePower.

CONTENIDO DE LA CAJA DEL LAVABO

(Los lavabos se envían en cajas separadas)

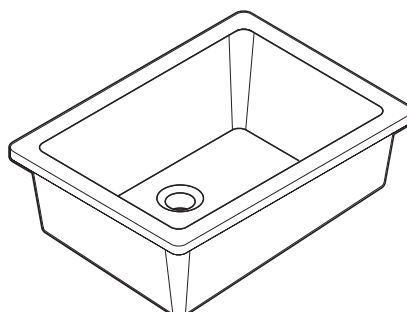

Instrucciones de instalación para encimeras 3cm con cargador inalámbrico integrado FreePower y lavabos empotrados


Los productos que se muestran en este manual no reflejan una encimera o lavabo específico.

INSTALACIÓN DEL LAVABO


IMPORTANTE: Asegúrese de que todas las superficies estén limpias.

Ponga el lado con acabado de la encimera sobre una superficie suave.


1. Con la cinta métrica dibuje una línea recta de 76.2 mm marcando los puntos centrales de todos los lados del corte del lavabo.

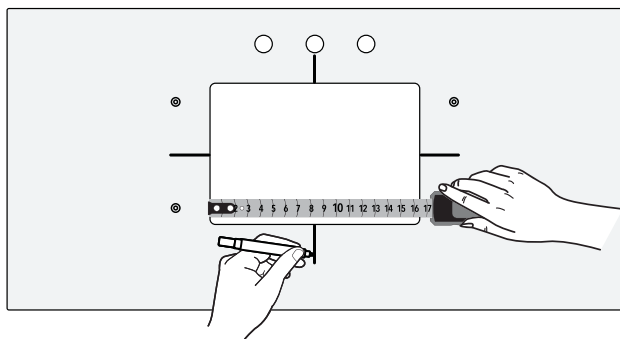


2. Desempaque cuidadosamente el lavabo que va debajo de la encimera y póngalo sobre una superficie suave, con el lado del cuenco hacia arriba. Con la cinta métrica, identifique y marque el punto central en todos los lados de la parte de abajo y el perfil del reborde del lavabo.

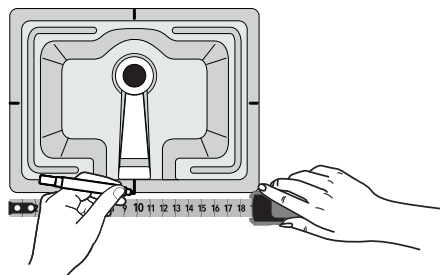


3. Levante cuidadosamente el lavabo y póngalo centrado sobre el corte de la encimera, con la parte de abajo del cuenco hacia arriba y con el drenaje de rebose en el extremo opuesto de los orificios del grifo. Alinee todos los puntos centrales marcados en cada lado del reborde del lavabo, con los puntos del centro marcados en el corte de la encimera. Asegúrese de que el lavabo esté centrado sobre la abertura y trace cuidadosamente una línea alrededor del perímetro del lavabo con un marcador.

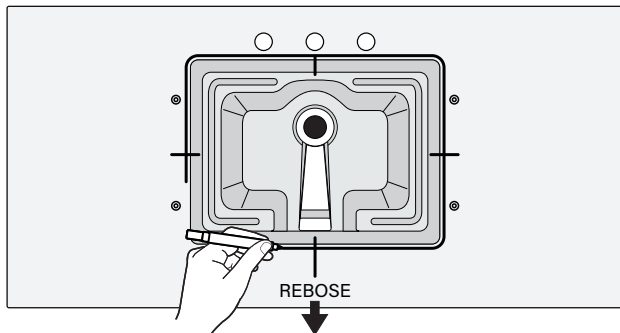


4. Levante cuidadosamente el lavabo de la encimera y póngalo sobre una superficie suave, con el cuenco hacia abajo. Aplique una capa de sellador de silicona alrededor de la parte de arriba del borde del lavabo.

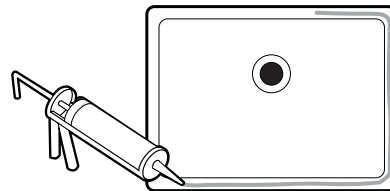


5. Levante y gire cuidadosamente el lavabo sobre la encimera, poniéndolo dentro de la línea marcada y asegurándose de nuevo que el rebose esté en el lado opuesto de los orificios del grifo. Una vez puesto, presione firmemente en su lugar.

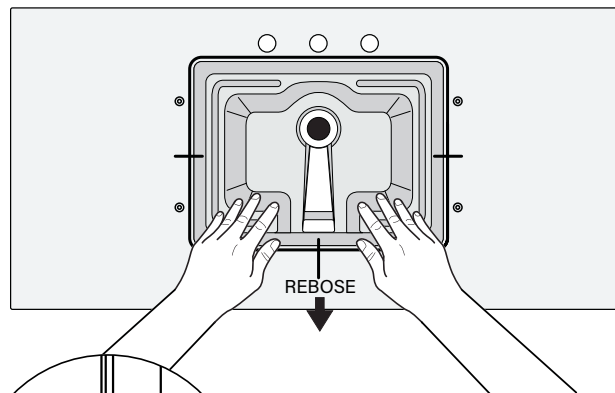

6. Limpie el exceso de sellador. Para asegurar la adhesión adecuada y para darle más estabilidad, ponga los ganchos del lavabo antes de permitir que el sellador seque.

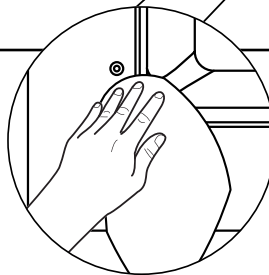

7. Sujete los ganchos del lavabo poniendo el extremo con contorno del soporte contra el reborde del lavabo, alineando el área abierta con muescas sobre las plantillas roscadas. El soporte estará en un ángulo leve y el ángulo variará dependiendo del grosor del reborde del lavabo. Inserte el tornillo de ajuste. Permita que el sellador seque según las instrucciones del fabricante. Aunque el sellador es lo que asegura el lavabo a la encimera, sugerimos que deje los ganchos en su lugar después de la instalación.

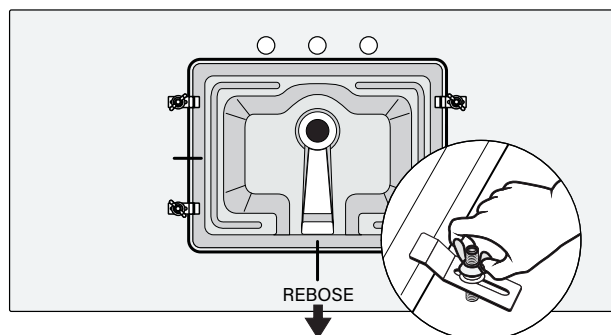


Instrucciones de instalación para encimeras 3cm con cargador inalámbrico integrado FreePower y lavabos empotrados

CÓMO PREPARAR EL ARMARIO DEL LAVABO PARA INSTALAR LA ENCIMERA Y EL LAVABO


IMPORTANTE: Asegúrese de que todas las superficies estén limpias.

8. Aplique una capa de adhesivo alrededor del borde de arriba del armario del lavabo. Agregue un punto extra en las 4 esquinas de la encimera del lavabo.

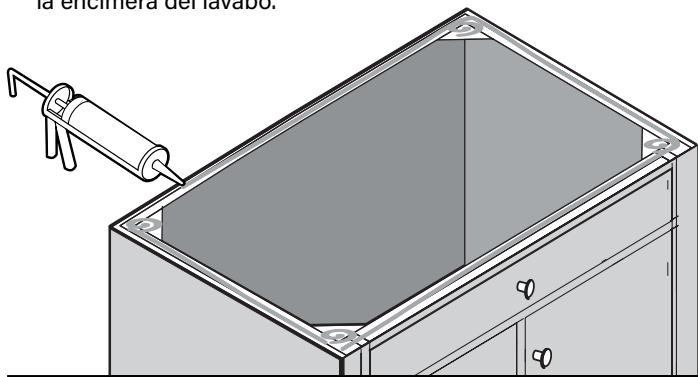


IMPORTANTE: La encimera es muy frágil. Tenga cuidado cuando la manipule y pida ayuda a alguien más.

9. Con ayuda de otra persona, levante cuidadosamente la encimera con el lavabo en posición vertical y póngala sobre el armario del lavabo, el extremo del frente primero.

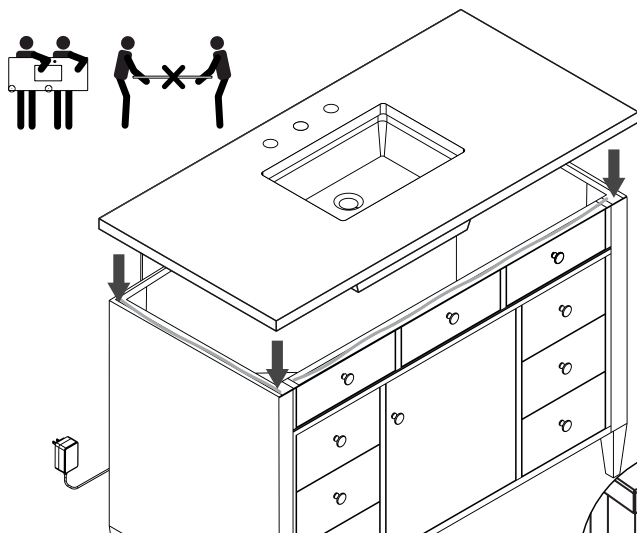


10. Una vez puesto, presione firmemente en su lugar. Limpie el exceso de sellador con un paño húmedo.

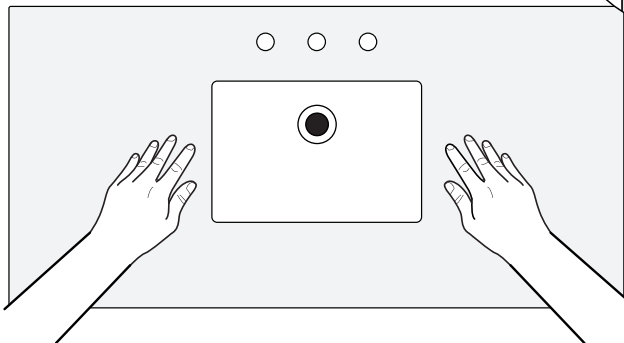


CÓMO CONECTAR EL CARGADOR FREEPOWER CON LA FUENTE DE ENERGÍA

IMPORTANTE: Conecte el suministro de energía en la fuente de energía GFCI antes de conectar el conector cilíndrico con clavija en el suministro de energía del cargador FreePower.

11. Conecte el cable de suministro de energía en el tomacorriente GFCI de lapared a través de la abertura de acceso que hizo al inicio del proceso de instalación.

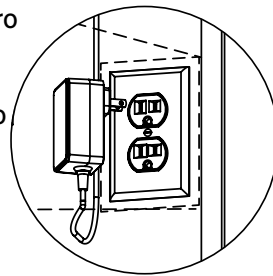


12. Conecte el conector cilíndrico con clavija al suministro de energía del cargador FreePower.

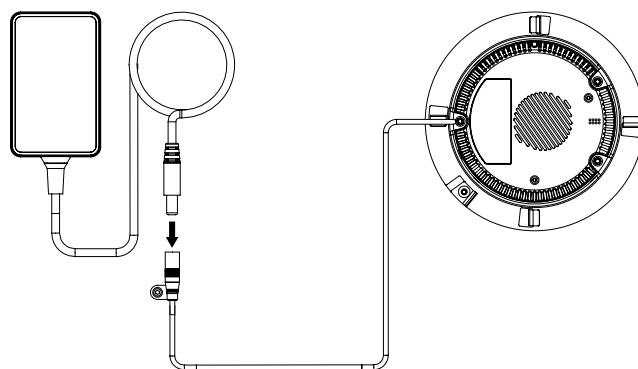

CÓMO INSTALAR UN SALPICADERO OPCIONAL

13. Si va a instalar un salpicadero (disponible para modelos específicos), ponga una cantidad generosa de sellador de silicona en la parte de atrás del salpicadero y presiónelo contra la pared del baño. Llene cualquier espacio con sellador de silicona. Limpie el exceso de sellador con un paño húmedo.

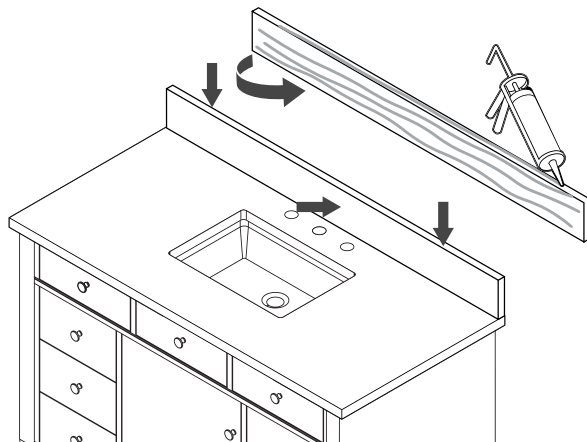

14. Una vez armado, permita que el sellador de silicona seque por completo según las recomendaciones del fabricante. Cuando esté seco, proceda con la instalación de su grifo y desagüe. Consulte las hojas de especificaciones para obtener instrucciones de uso y cuidado. Consulte el Manual para usuarios de FreePower para obtener instrucciones de operación del cargador inalámbrico.