

INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BATH ACCESSORIES


(Style varies by model)

ACCESSOIRES POUR SALLE DE BAIN

(Le style varie selon le modèle)

ACCESORIOS PARA LA TINA

(El estilo varía según el modelo)

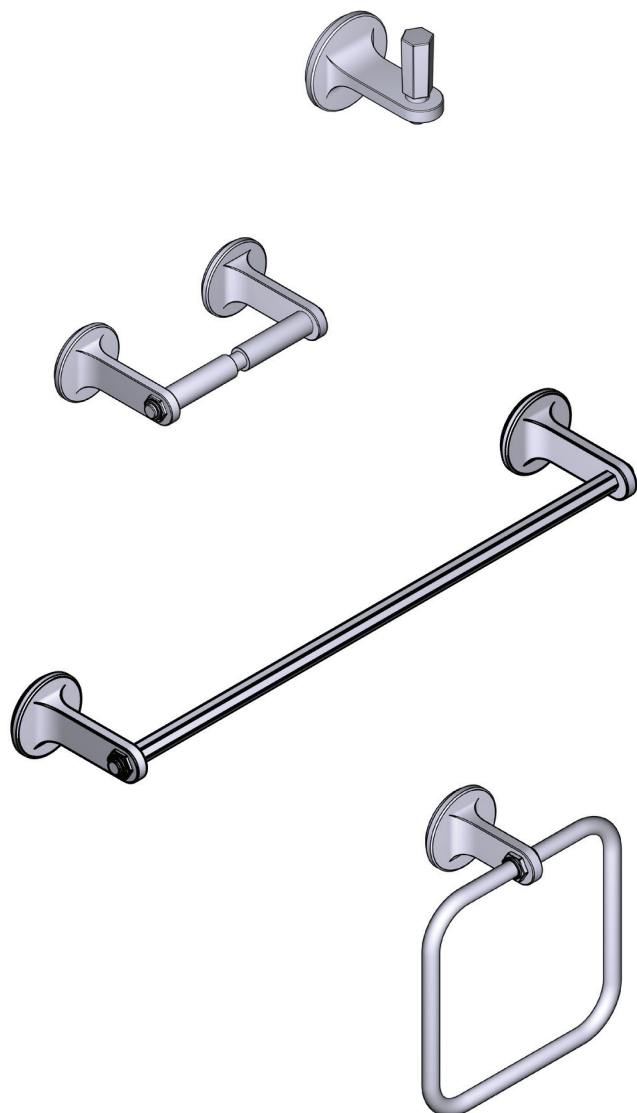

HELPFUL TOOLS

For safety and ease of installation, the use of these helpful tools is recommended.

OUTILS UTILES


Pour des raisons de sécurité et de facilité d'installation, l'utilisation de ces outils utiles est recommandée.

HERRAMIENTAS ÚTILES

Por seguridad y facilidad de instalación, se recomienda el uso de estas útiles herramientas.



Drill
Perceuse
Taladro



Hex Wrench
Clé hexagonale
Llave Hexagonal



Safety Glasses
Lunettes de sécurité
Gafas de seguridad



Pencil
Crayon
Lápiz



Drill Bit - 3/32", 3mm
Mèche de 3 mm (3/32 po)
Broca - 3/32" (3 mm)



Level
Niveau
Nivel



Phillips Screwdriver
Tournevis à pointe
cruciforme
Desarmador de cruz

For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON





victoria ⊕ albert®

ROHL

Parts List

- A. Anchors Sleeve *
- B. Mounting Plate
- C. Self Tapping Screws *
- D. Accessory
- E. Grub Screws *


*Qty. (x2) or (x4) as varies by product type

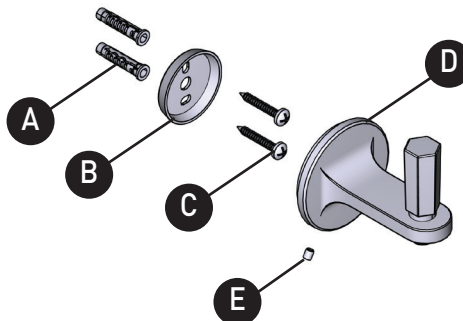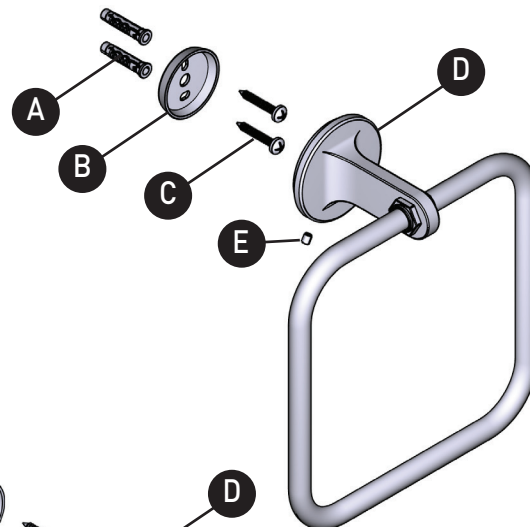

Liste des pièces

- A. Ancrages*
- B. Plaque de montage
- C. Vis autotaraudeuses*
- D. Accessoire
- E. Vis sans tête*


*Qté : (x2) ou (x4), selon le type de produit

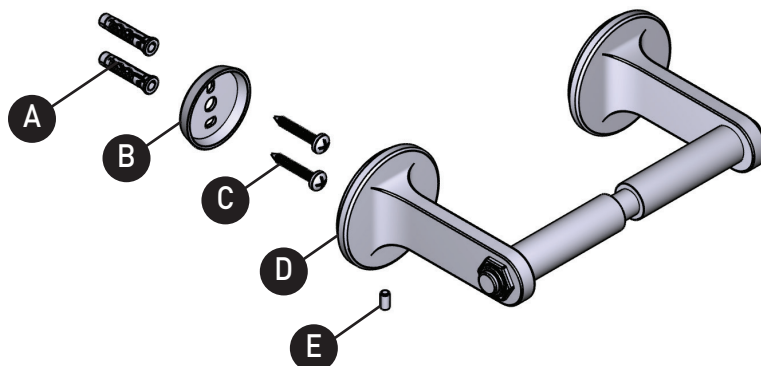

Lista de piezas

- A. Casquillo para la placa de fijación *
- B. Placa de montaje
- C. Tornillos autoperforantes *
- D. Accesorio
- E. Tornillos prisioneros *

*Cant. (x2) o (x4) ya que varía según el tipo de producto

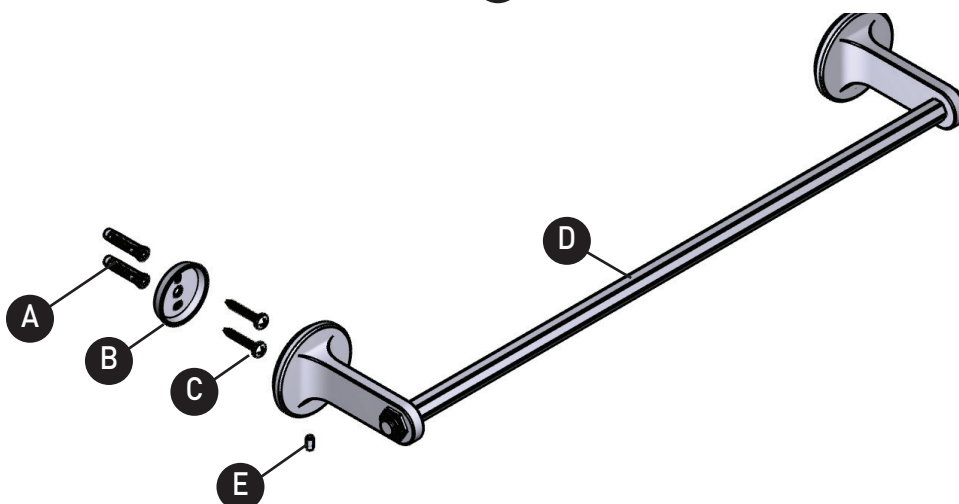



Reserve el espacio de instalación de acuerdo con el tamaño del producto.



Una vez que se identifica la ubicación deseada de la pared para la instalación, coloque la placa de montaje **(B)** al ras contra la pared y marque la ubicación de los orificios.



Taladre agujeros de guía para la placa de montaje. Utilice una broca de 3/32" (3 mm).



Inserte los casquillos de anclaje **(A)** en los orificios perforados hasta que queden al ras con la superficie de la pared acabada.

