

# INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION GUÍA DE INSTALACIÓN

Fitting instructions


K50

Notice d'installation

K50


Instrucciones de montaje

K50

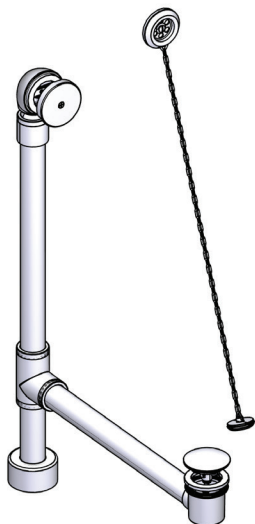

## HELPFUL TOOLS

For safety and ease of installation, the use of these helpful tools is recommended.

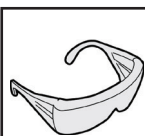

Safety Glasses  
Lunettes de sécurité  
Gafas de seguridad

## OUTILS UTILES

Pour la sécurité et la facilité d'installation, l'utilisation de ces outils utiles est recommandée.



Hacksaw  
Scie à métaux  
Sierra

## HERRAMIENTAS ÚTILES

Para la seguridad y la facilidad de la instalación, se recomienda el uso de estas herramientas útiles.



Pliers  
Pinces  
Alicates

For warranty or additional information, contact:

### US Customers

U.S.A.  
houseofrohl.com/support  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
houseofrohl.ca/support  
1-866-473-8442

### Canadian Customers

ONTARIO  
houseofrohl.ca/support  
1-800-287-5354


Riobel

PERRIN & ROWE  
LONDON




victoria ⊕ albert®

ROHL

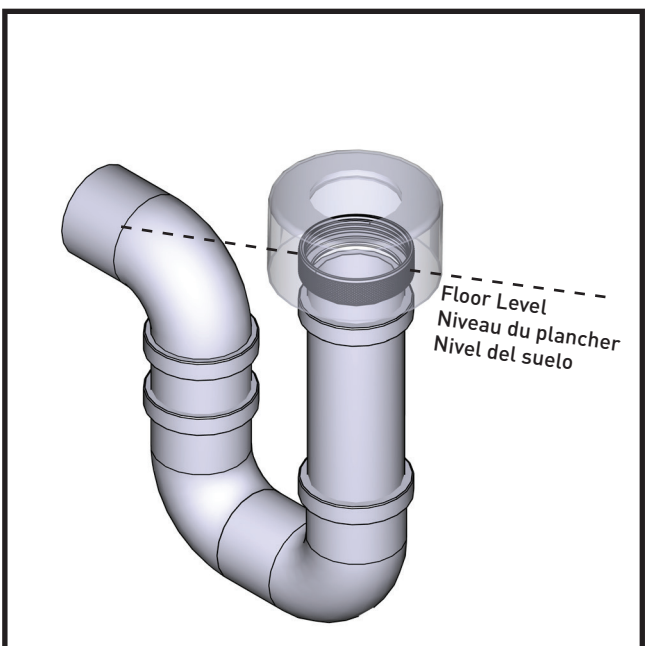

Verifique la colocación necesaria de la salida, puede requerir instalación en el subsuelo.

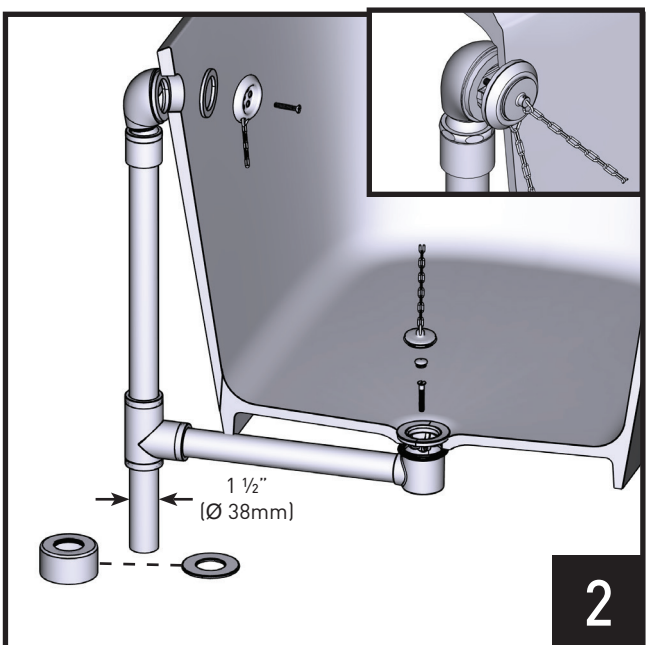

Corte la tubería a medida y únala como se muestra asegurándose de que esté completamente insertada.

Para la bañera tradicional, monte el conjunto de la cadena y el tapón.



## US Customers

## Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
houseofrohl.ca/support  
1-866-473-8442

**PERRIN & ROWE®**  
LONDON



ROHL