


JAMES MARTIN

VANITIES

Installation Instructions for 3cm Countertops with Integrated FreePower Wireless Charging Device and Undermount Sinks

(Models: 040-S72, 050-S60D, 050-S72, 060-S72)

FP FREEPOWER

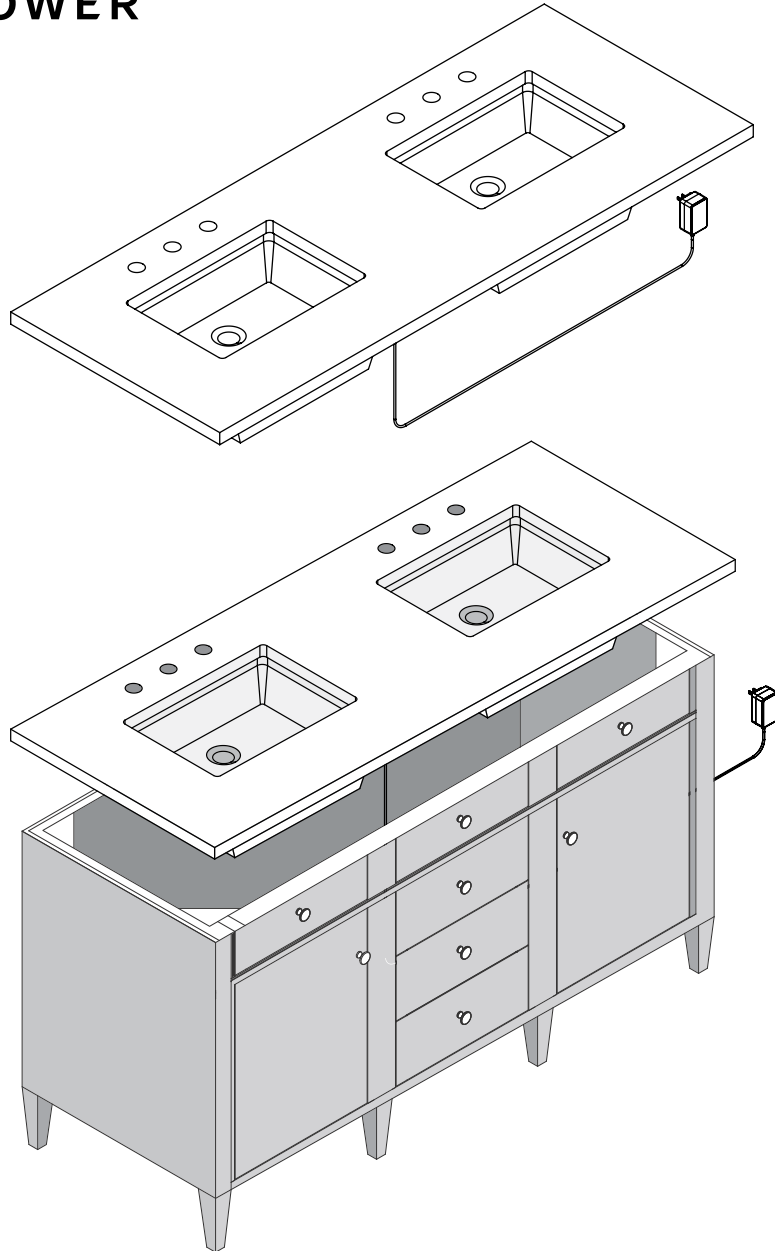

BEFORE YOU REMOVE THE TOP FROM THE CARTON


Prior to removing the countertop from the carton, inspect the carton for damage and package contents.
If any damage is found, contact your place of purchase.

Products shown in this manual do not reflect a specific vanity or sink.

Installation Instructions for 3cm Countertops with Integrated FreePower Wireless Charging Device and Undermount Sinks

IMPORTANT STEPS BEFORE YOU BEGIN

- For your safety and to achieve the best possible results, James Martin Vanities recommends you consult with a professional contractor.
- Ensure the vanity cabinet is in place and has been properly installed to meet plumbing codes.
- Identify location of 120V 12A 60 Hz GFCI wall outlet (1) and create an opening in the back panel of the vanity for access to power outlet (2). Opening should be large enough to line up with power outlet or at least large enough for plug-in to pass through.
- Shut off the water supply. Water supply and drain access must be in place prior to installing the countertop and sink.
- Ensure the vanity cabinet is level.

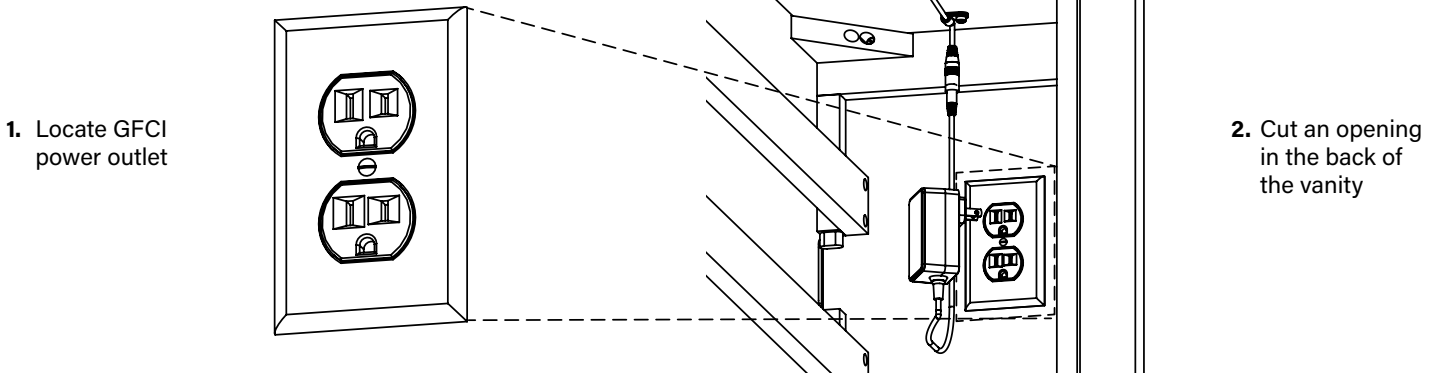

Power Adaptor Supply Dimension: 1-7/8" W x 1-5/8"D x 3" H


TOOLS AND MATERIALS: (Not included)




Level




Marker

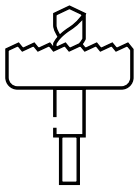


Hole Drill Saw

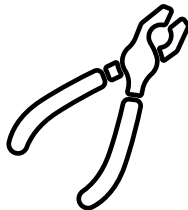


Pliers

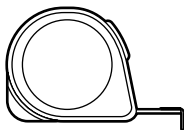

Tape Measure

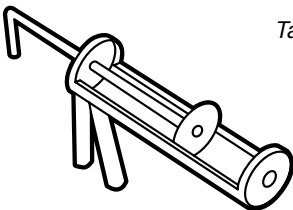

Caulk Gun

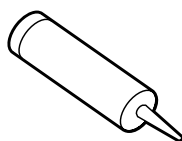


Silicone Sealant

PROPER HANDLING OF 3CM COUNTER TOP


IMPORTANT: The countertop is very fragile. Take caution when handling, and have someone assist you.

- Carefully unpack the countertop and place finished side down on flat, soft and sturdy surface.


✓
Rotate carton from flat position and lift top vertically.

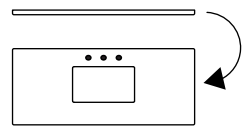

✓
Lift top vertically with two people.

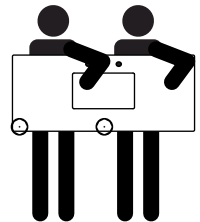


✗
Never lift or carry the vanity top flat.

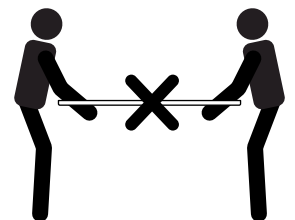


Installation Instructions for 3cm Countertops with Integrated FreePower Wireless Charging Device and Undermount Sinks


COUNTERTOP CARTON CONTENTS

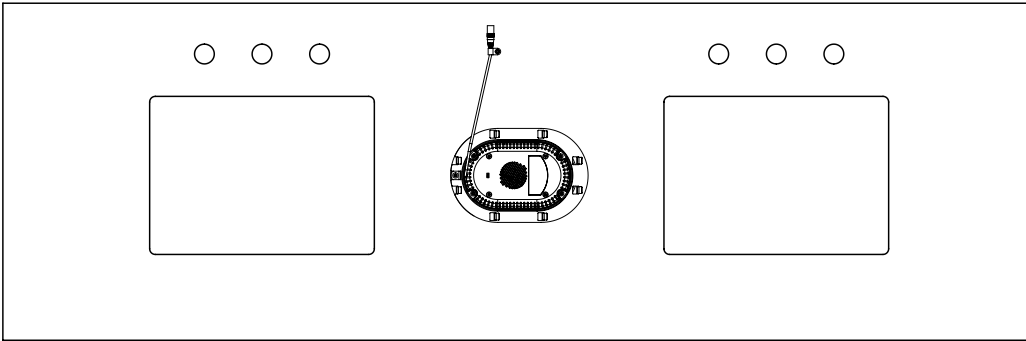

A – Preinstalled FreePower Wireless Charging Device for 72" Countertops

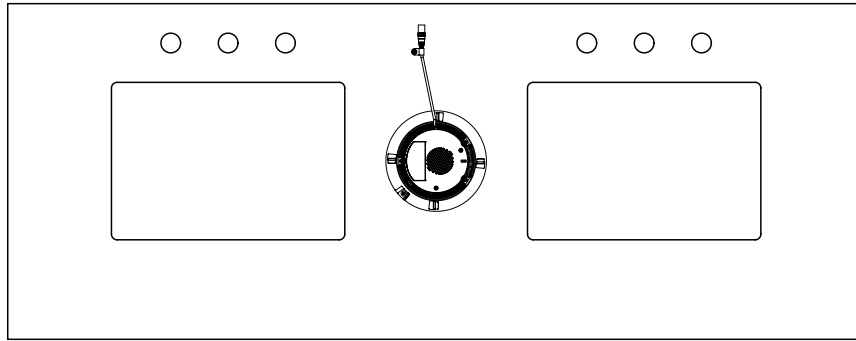

A – Preinstalled FreePower Wireless Charging Device for 60D" Countertops

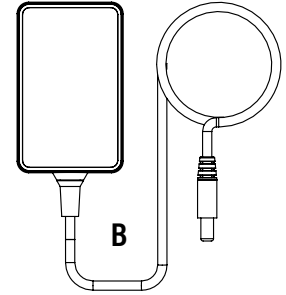

Power Supply for FreePower Wireless Charging Device

PLEASE NOTE:


The drawing represents the underside of the countertop. Once turned over for installation, the cable jack and clip will be positioned towards the right side.

Part	Description	Quantity
	Assembly Instructions • FreePower Specifications* and User Guide	1 ea.
A	3cm Countertop with Preinstalled FreePower Wireless Charging Device	1
B	Power Supply for FreePower Wireless Charging Device	1
C	Set screw	8
D	Sink clamp	8
E	Washer	8
F	Lock washer	8
G	Wing nut	8

* Refer to FreePower Specification sheet for further information.


SINK MOUNTING HARDWARE

(For two sinks – included)

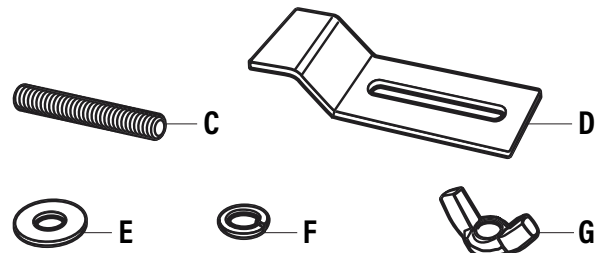

SINK CARTON CONTENTS

(Sinks ship in separate cartons)

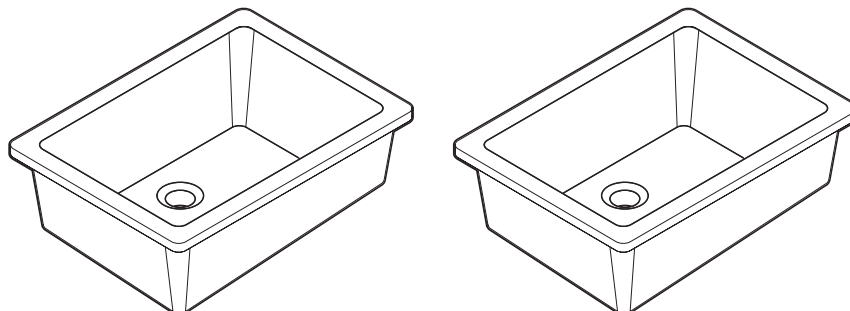

JAMES MARTIN
— VANITIES —


Installation Instructions for 3cm Countertops with Integrated FreePower Wireless Charging Device and Undermount Sinks

Products shown in this manual do not reflect a specific vanity or sink.


SINK INSTALLATION

IMPORTANT: Make sure all surfaces are clean. Place top finished side down on a soft surface.


1. Using a tape measure, draw a straight 3" line marking the center points of all sides of the sink cut out.

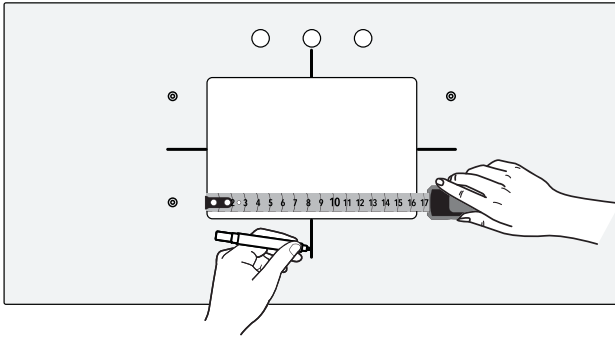


2. Carefully unpack the undermount sink and place on a soft surface, underside of bowl facing up. Using a tape measure, identify and mark center point on all sides of the bottom and profile of the lip of the sink.

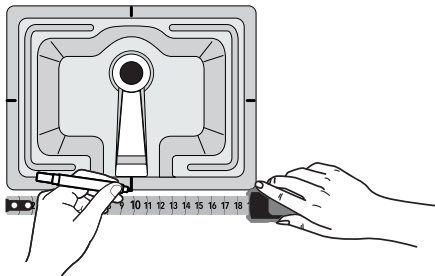


3. Carefully lift the sink and place it centered over the countertop cutout, underside of bowl facing up and with the overflow drain at the opposite end from the faucet holes. Align all marked center points along each side of the lip of the sink, with the marked center points along cut out in the countertop. Ensure the sink is centered over the opening and carefully trace around the perimeter of the sink with a marker.

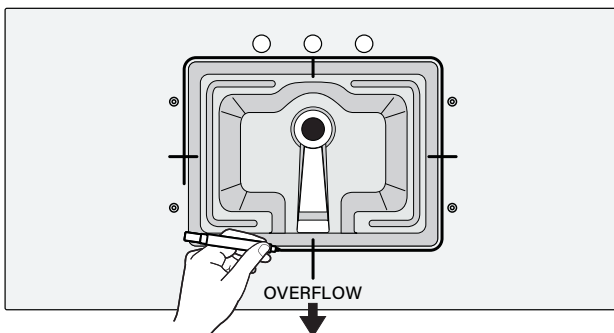


4. Carefully lift the sink from the countertop and place it on a soft surface, bowl side down. Apply a bead of silicone sealant around the top edge of the sink rim.

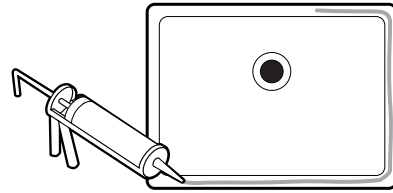


5. Carefully lift and turn the sink over on the countertop, positioning it within your marked outline, ensuring again that the overflow is opposite from the faucet holes. Once positioned, press firmly in place.

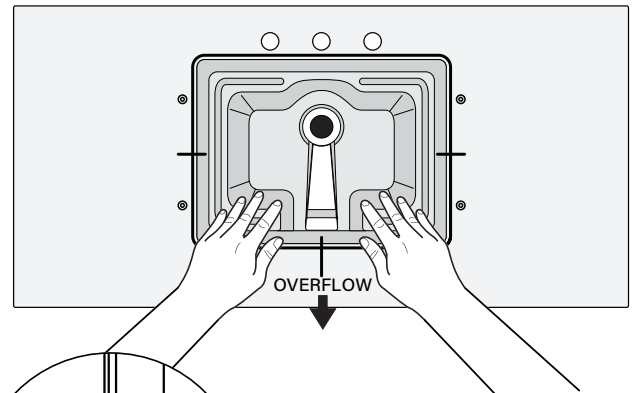

6. Wipe away any excess sealant. To ensure proper adhesion, and for added stability, apply the sink clips before allowing the sealant to dry.

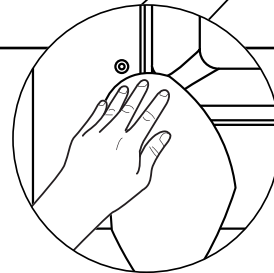

7. Attach sink clips by placing the contoured end of the bracket against the sink lip, aligning the open, notched area over the threaded inserts. The bracket will be at a slight angle, and the angle will vary depending on the thickness of the sink lip. Insert the set screw. Allow sealant to dry as indicated by manufacturer. Although the sealant is what secures the sink to the top, we suggest keeping the clips in place after installation.

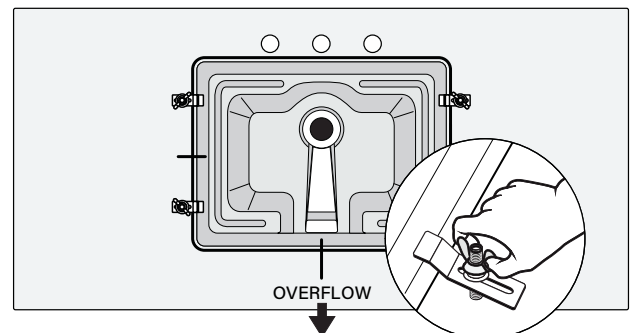


Installation Instructions for 3cm Countertops with Integrated FreePower Wireless Charging Device and Undermount Sinks

PREPARING THE VANITY CABINET FOR INSTALLATION OF THE COUNTERTOP AND SINK


IMPORTANT: Make sure all surfaces are clean.

8. Apply an adhesive around the top edge of the vanity cabinet. Add an extra dot on all 4 corners of the vanity top.

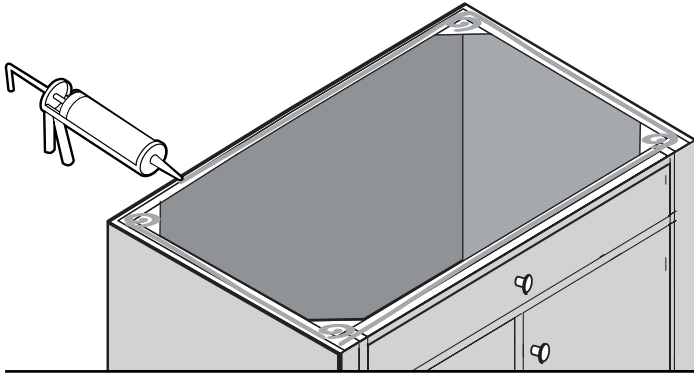


IMPORTANT: The countertop is very fragile. Take caution when handling, and have someone assist you.

9. With assistance from another person, carefully lift the countertop with sink to a vertical position and ease onto the vanity cabinet, front edge first.

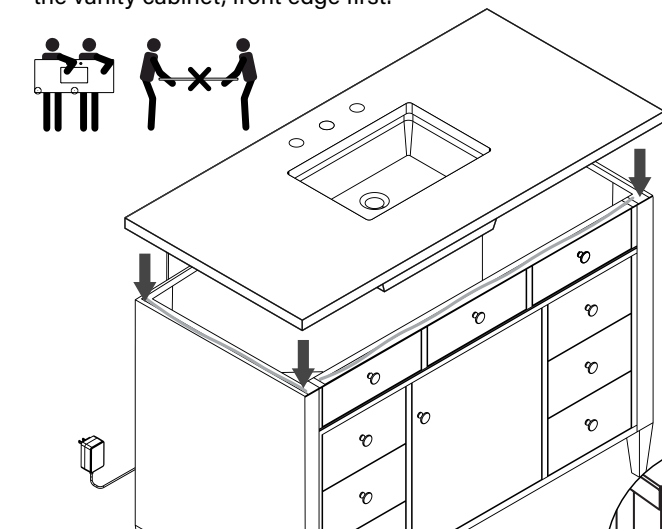


10. Once positioned, press firmly into place. Wipe away any excess sealant using a damp cloth.

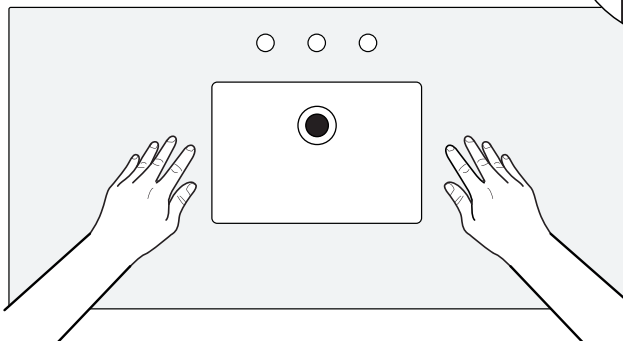


CONNECTING THE FREEPOWER DEVICE TO THE POWER SOURCE

IMPORTANT: Plug the Power Supply into the GFCI power source before attaching the barrel jack connector to the power supply to the FreePower device.

11. Plug in the Power Supply Cord into the GFCI Wall Outlet through the access opening created at the beginning of the the installation process.

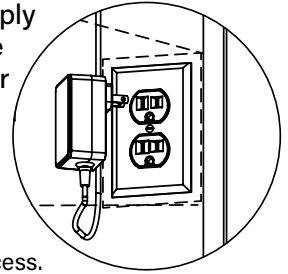


12. Attach the barrel jack connector to the power supply to the FreePower device.

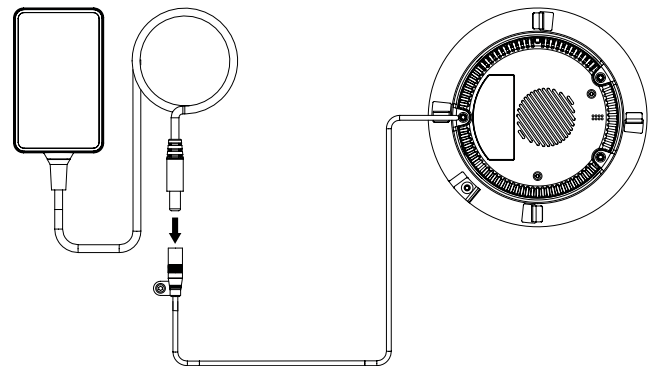

INSTALLING AN OPTIONAL BACKSPLASH

13. If you are installing a backsplash (available on specific models), place a generous amount of silicone sealant on the back of it and press it into place against your bathroom wall. Fill any gaps that are left with silicone sealant. Wipe away any excess sealant with a damp cloth.

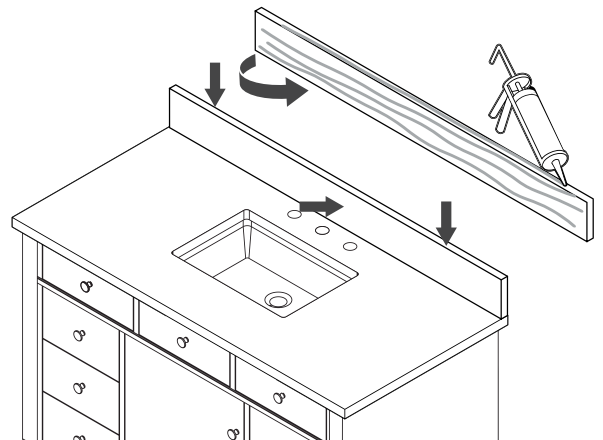

14. Once assembled, allow the silicone sealant to fully dry according to the manufacturer's recommendation. When dry, proceed to the installation of your faucet and drain. Refer to the Spec Sheets for Use and Care instructions. Refer to FreePower User Manual for wireless charging device operation instructions.


JAMES MARTIN

VANITIES

Instructions d'installation pour revêtement de comptoir de 3 cm avec dispositif de recharge sans fil FreePower intégré et lavabos sous plan

(Modèles : 040-S72, 050-S60D, 050-S72, 060-S72)

FP FREEPOWER

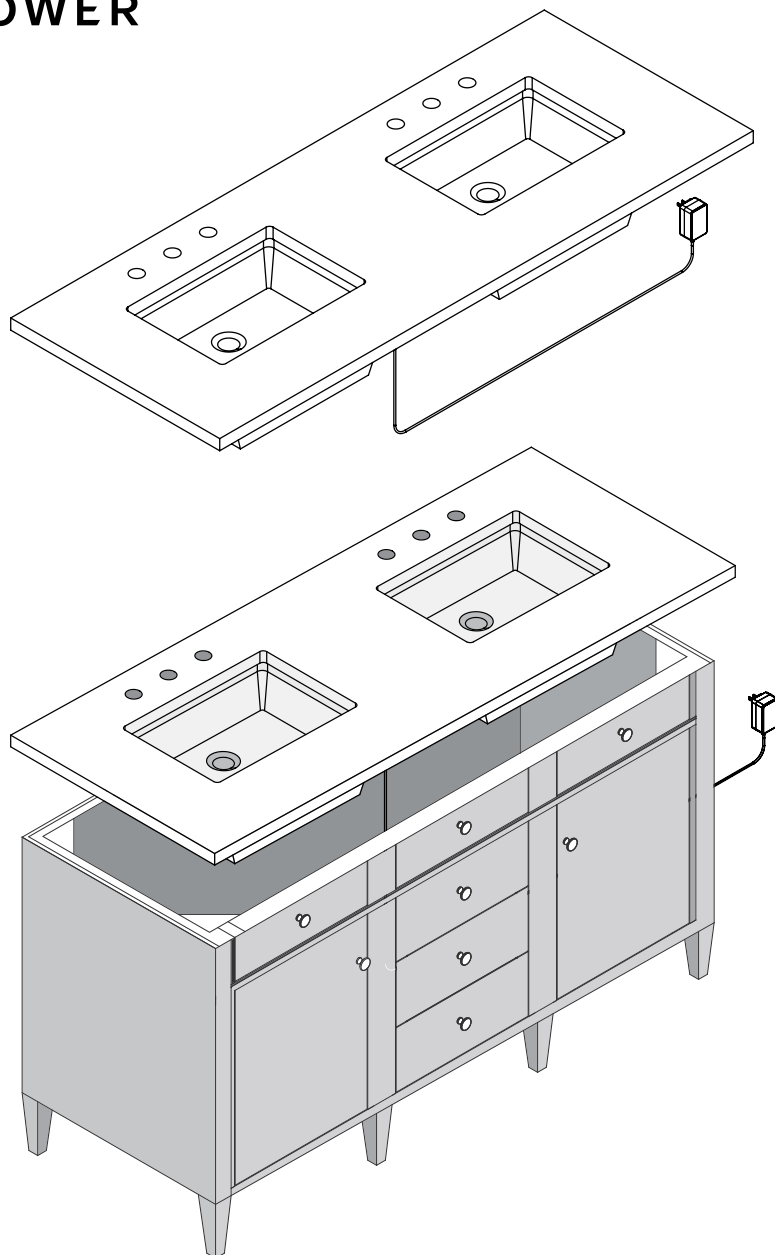

AVANT DE RETIRER LE REVÊTEMENT DU CARTON

Avant de retirer le revêtement de comptoir du carton, inspecter le carton pour détecter la présence de dommages et vérifier le contenu de l'emballage.

En cas de constatation de dommages, contacter le revendeur.


Les produits présentés dans ce manuel ne représentent pas un meuble de toilette ou un lavabo particulier.

Instructions d'installation pour revêtement de comptoir de 3 cm avec dispositif de recharge sans fil FreePower intégré et lavabos sous plan


ÉTAPES IMPORTANTES AVANT DE COMMENCER

- Pour la sécurité et pour obtenir les meilleurs résultats possibles, James Martin Vanities recommande de consulter un entrepreneur professionnel.
- S'assurer que le meuble de toilette soit en place et qu'il ait été installé correctement pour répondre aux codes de plomberie.
- Déterminer l'emplacement de la prise murale de 120 V, 12 A, 60 Hz, protégée par disjoncteur différentiel (ground-fault circuit interrupter, GFCI) (1) et créer une ouverture dans le panneau arrière du meuble de toilette pour l'accès à la prise de courant (2). L'ouverture doit être suffisamment grande pour s'aligner sur la prise électrique ou, à tout le moins, pour permettre le passage du connecteur.
- Couper l'alimentation en eau. Placer l'alimentation en eau et l'accès au drain avant l'installation du revêtement de comptoir et du lavabo.
- S'assurer que le meuble de toilette soit à niveau.

1. Placer la sortie de courant GFCI

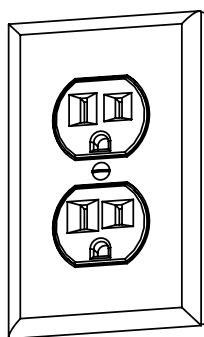

2. Découper une ouverture à l'arrière du meuble de toilette

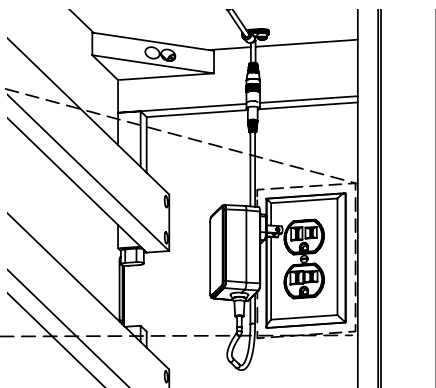


Dimensions de l'adaptateur secteur : 1 7/8 po L x 1 5/8 po P x 3 po H


OUTILS ET MATÉRIEL : (Non inclus)




Niveau

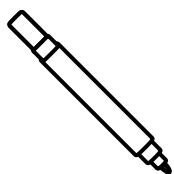


Marqueur

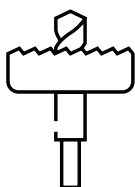


Scie-cloche

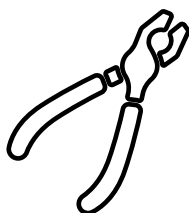


Pincès

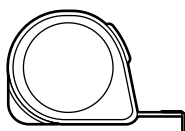

Ruban à mesurer

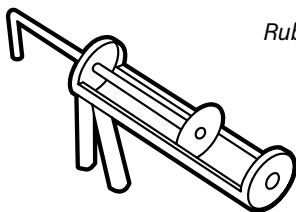

Pistolet à calfeutrer

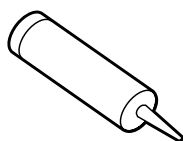

Produit d'étanchéité à base de silicone


MANIPULATION CORRECTE DU REVÊTEMENT DE COMPTOIR DE 3 CM

IMPORTANT : Le revêtement de comptoir est très fragile. Prêter attention lors de la manipulation et demander de l'aide si nécessaire.


- Déballez avec précaution le revêtement de comptoir et placez le côté fini sur une surface plane, souple et stable.




Faire pivoter le carton à partir de la position à plat et soulever le dessus à la verticale.

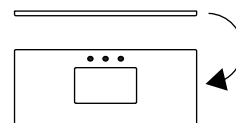

Utiliser deux personnes pour soulever le dessus à la verticale.

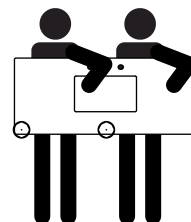


Éviter en tout temps de soulever ou transporter le dessus du meuble de toilette à plat.

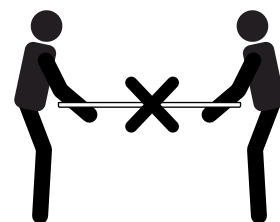


Instructions d'installation pour revêtement de comptoir de 3 cm avec dispositif de recharge sans fil FreePower intégré et lavabos sous plan


CONTENU DU CARTON DU REVÊTEMENT DE COMPTOIR

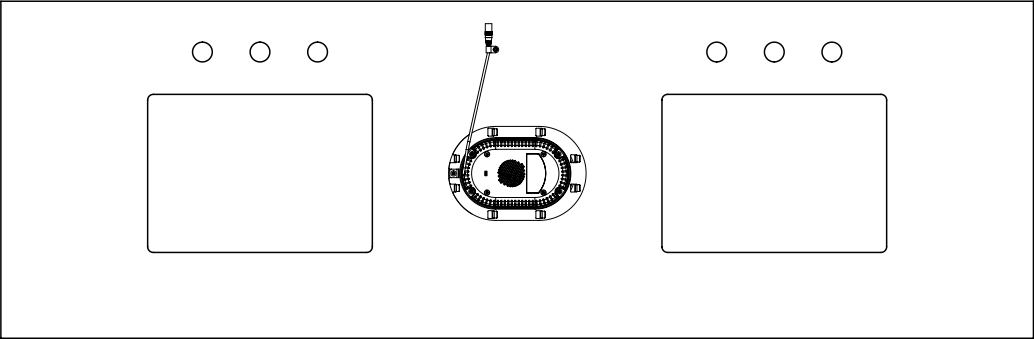

A : Dispositif de charge sans fil FreePower intégré pour les revêtements de comptoir de 72 po

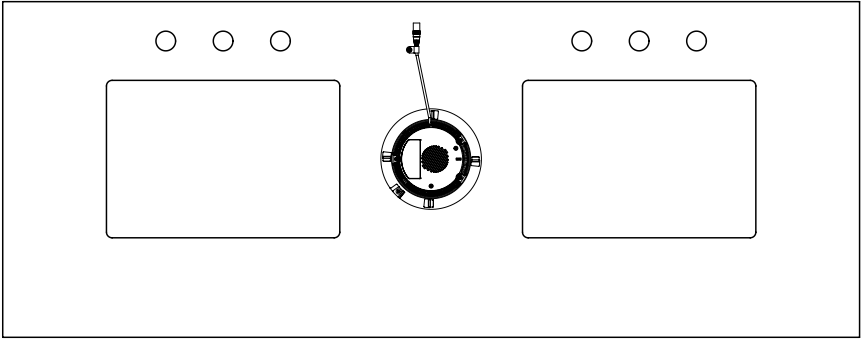

A : Dispositif de charge sans fil FreePower intégré pour les revêtements de comptoir de 60 po de profondeur

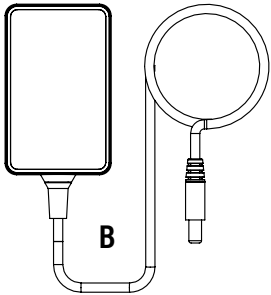

Alimentation électrique avec dispositif de charge sans fil FreePower


REMARQUE :

Le dessin représente le dessous du revêtement de comptoir. Une fois retourné pour l'installation, le connecteur de câble et la pince seront orientés du côté droit.

Pièces	Description	Quantité
	Instructions d'installation • Spécifications de FreePower* et guide de l'utilisateur	1 unité
A	Revêtement de comptoir de 3 cm avec dispositif de charge sans fil FreePower intégré	1
B	Alimentation électrique avec dispositif de charge sans fil FreePower	1
C	Vis de réglage	8.
D	Bride de fixation de lavabo	8.
E	Rondelle	8.
F	Rondelle de blocage	8.
G	Écrou à oreilles	8.

QUINCAILLERIE DE MONTAGE DE LAVABO


(Pour deux lavabos, inclus)

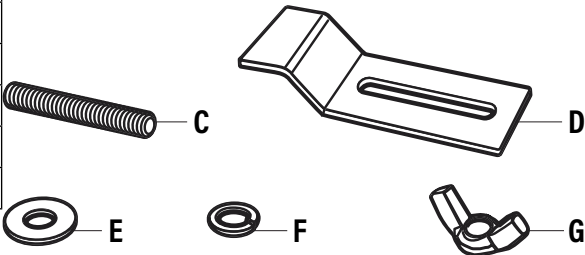

* Pour plus de détails, consulter la fiche de spécification du FreePower

CONTENU DU CARTON DU LAVABO

(Le lavabo voyage dans un carton séparé)

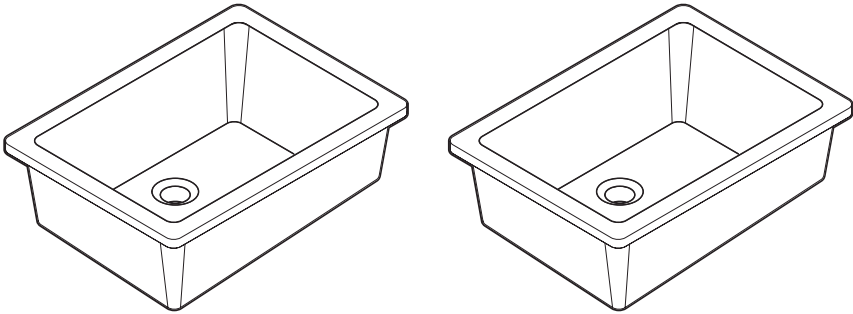


Instructions d'installation pour revêtement de comptoir de 3 cm avec dispositif de recharge sans fil FreePower intégré et lavabos sous plan

Les produits présentés dans ce manuel ne représentent pas un meuble de toilette ou un lavabo particulier.


INSTALLATION DU LAVABO

IMPORTANT : S'assurer de la propreté de chaque surface. Placer le dessus, côté fini vers le bas, sur une surface souple.


1. À l'aide d'un ruban à mesurer, tracer une ligne droite de 3 po marquant les points centraux de tous les côtés du lavabo découpé.

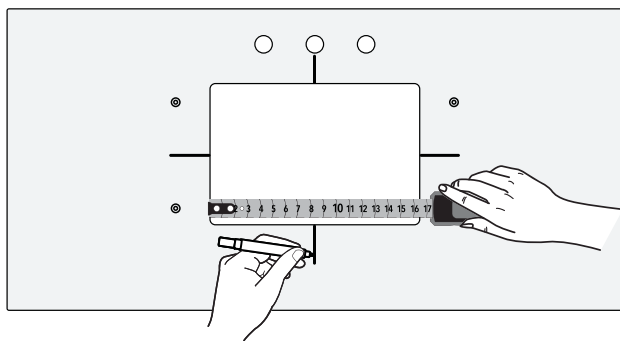


2. Déballer soigneusement le lavabo encastré et le placer sur une surface souple, le dessous de la cuvette vers le haut. À l'aide d'un ruban à mesure, déterminer et marquer le point central de chaque côté du fond et le profil du rebord du lavabo.

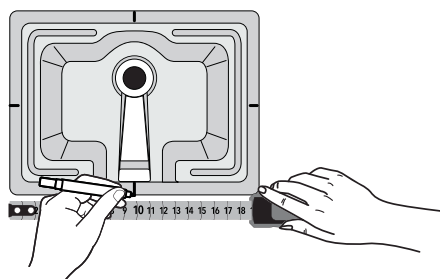


3. Soulever délicatement le lavabo et le placer centré sur la découpe du revêtement de comptoir, le dessous de la cuvette vers le haut et avec le drain de trop-plein à l'extrémité opposée des trous de robinetterie. Aligner tous les points centraux repérés de chaque côté du rebord du lavabo sur les points centraux marqués autour de la découpe du revêtement de comptoir. S'assurer que le lavabo soit centré sur l'ouverture et tracer soigneusement le pourtour du lavabo avec un marqueur.

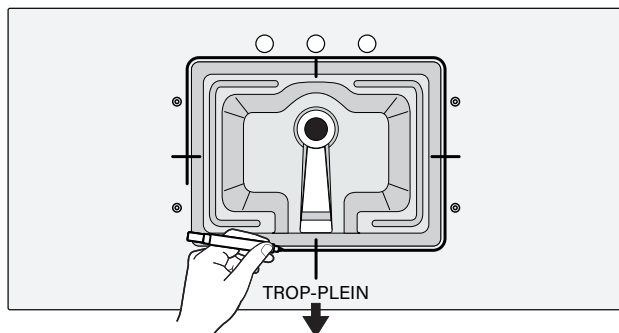


4. Soulever délicatement le lavabo du revêtement de comptoir et le placer sur une surface souple, côté cuvette vers le bas. Appliquer un filet de produit d'étanchéité à base de silicone le long de la partie supérieure du bord du lavabo.

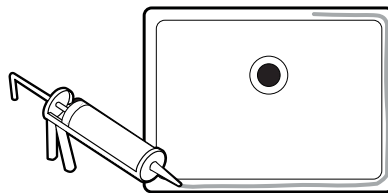


5. Soulever délicatement le lavabo et le retourner sur le revêtement de comptoir, en le plaçant à l'intérieur du tracé repéré, tout en s'assurant de nouveau que le trop-plein se trouve du côté opposé aux trous de robinetterie. Une fois en position, appuyer fermement pour le mettre en place.

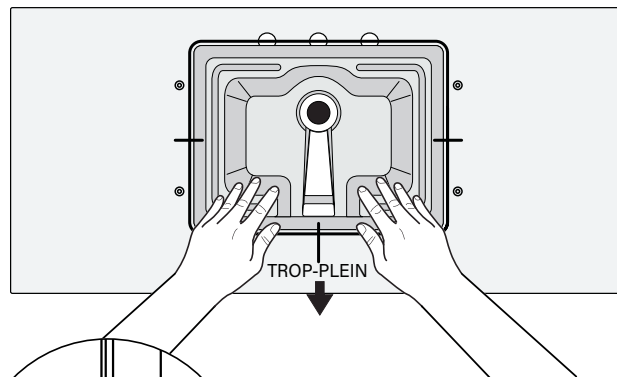

6. Essuyer tout excès de produit d'étanchéité. Pour assurer une bonne adhérence et pour plus de stabilité, appliquer les brides de fixation de lavabo avant de laisser sécher le produit d'étanchéité.

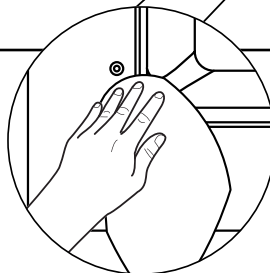

7. Fixer les brides de fixation de lavabo en plaçant l'extrémité profilée du support contre le rebord du lavabo, en alignant la zone ouverte et crantée sur les inserts filetés. Le support apparaît légèrement incliné et l'angle varie en fonction de l'épaisseur de la lèvre du lavabo. Insérer la vis de réglage. Laisser sécher le produit d'étanchéité comme indiqué par le fabricant. Bien que le produit d'étanchéité assure la fixation du lavabo au-dessus, il est recommandé de laisser les brides de fixation en place après l'installation.

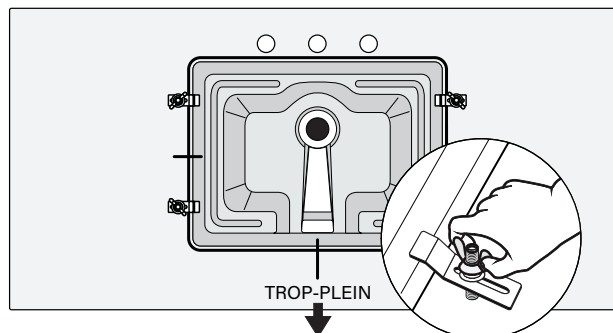


Instructions d'installation pour revêtement de comptoir de 3 cm avec dispositif de recharge sans fil FreePower intégré et lavabos sous plan

PRÉPARATION DU MEUBLE DE TOILETTE POUR L'INSTALLATION DU REVÊTEMENT DE COMPTOIR ET DU LAVABO


IMPORTANT : S'assurer de la propreté de chaque surface.

8. Appliquer un adhésif sur le bord supérieur du meuble de toilette. Ajouter un point supplémentaire aux 4 coins du dessus du meuble de toilette.

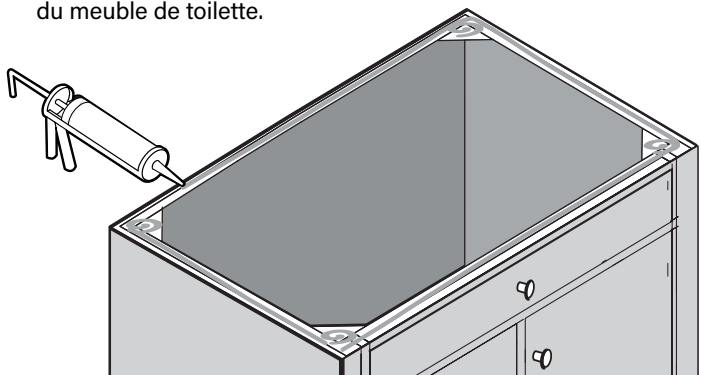


IMPORTANT : Le revêtement de comptoir est très fragile. Prêter attention lors de la manipulation et demander de l'aide si nécessaire.

9. Avec l'aide d'une autre personne, soulever délicatement le revêtement de comptoir avec le lavabo en position verticale et l'installer sur le meuble de toilette, bord avant en premier.

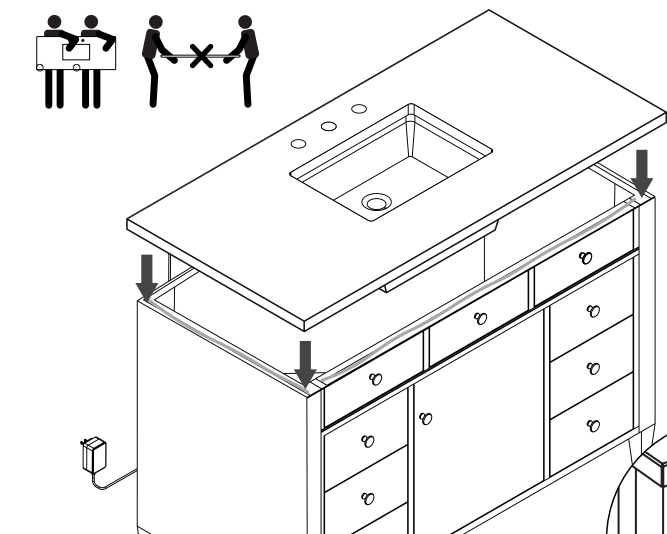


10. Une fois en position, appuyer fermement pour le maintenir en place. Essuyer tout excès de produit d'étanchéité à l'aide d'un chiffon humide.

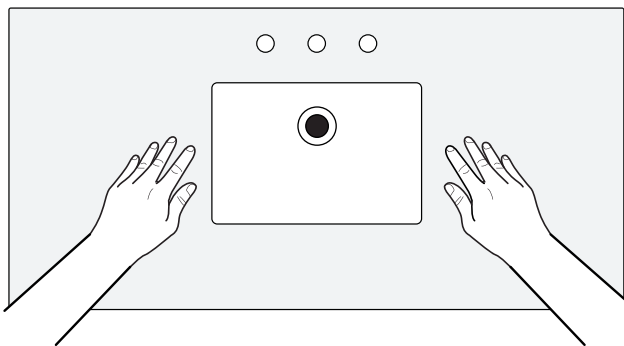


CONNEXION DU DISPOSITIF FREEPOWER À LA SOURCE D'ALIMENTATION

IMPORTANT : Brancher l'alimentation électrique à une prise GFCI avant de brancher le connecteur coaxial (barrel jack) de l'alimentation au dispositif FreePower.

11. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise murale GFCI par l'ouverture d'accès créée au début de la procédure d'installation.

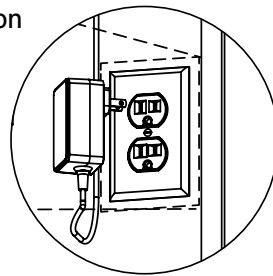


12. Brancher le connecteur coaxial (barrel jack) de l'alimentation au dispositif FreePower.

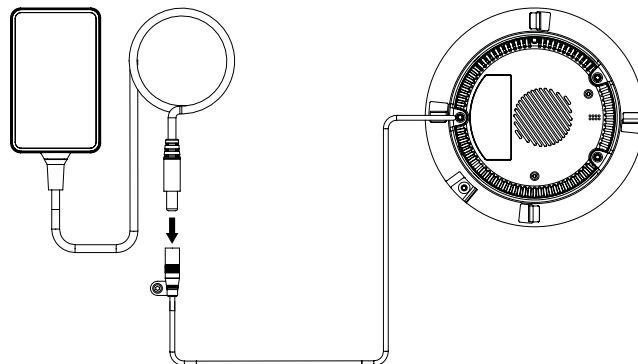

INSTALLATION D'UN DOSSERET EN OPTION

13. En cas d'installation d'un dossier (disponible sur des modèles particuliers), appliquer une quantité généreuse de produit d'étanchéité à base de silicone à l'arrière et le presser en place contre le mur de la salle de bains. Remplir tous les espaces laissés par le produit d'étanchéité à base de silicone. Essuyer tout excès de produit d'étanchéité avec un chiffon humide.

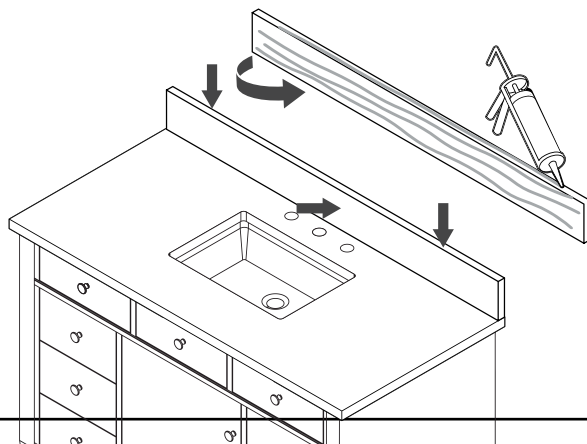

14. Une fois installé, laisser le produit d'étanchéité à base de silicone sécher complètement selon les recommandations du fabricant. Une fois sec, procéder à l'installation du robinet et du drain. Consulter les fiches techniques pour les instructions d'utilisation et d'entretien. Consulter le manuel d'utilisation du FreePower pour les instructions d'utilisation du dispositif de charge sans fil.


JAMES MARTIN

VANITIES

Instrucciones de instalación para encimeras de 30 mm con cargador inalámbrico integrado FreePower y lavabo empotrado

(Modelos: 040-S72, 050-S60D, 050-S72, 060-S72)

FP FREEPOWER

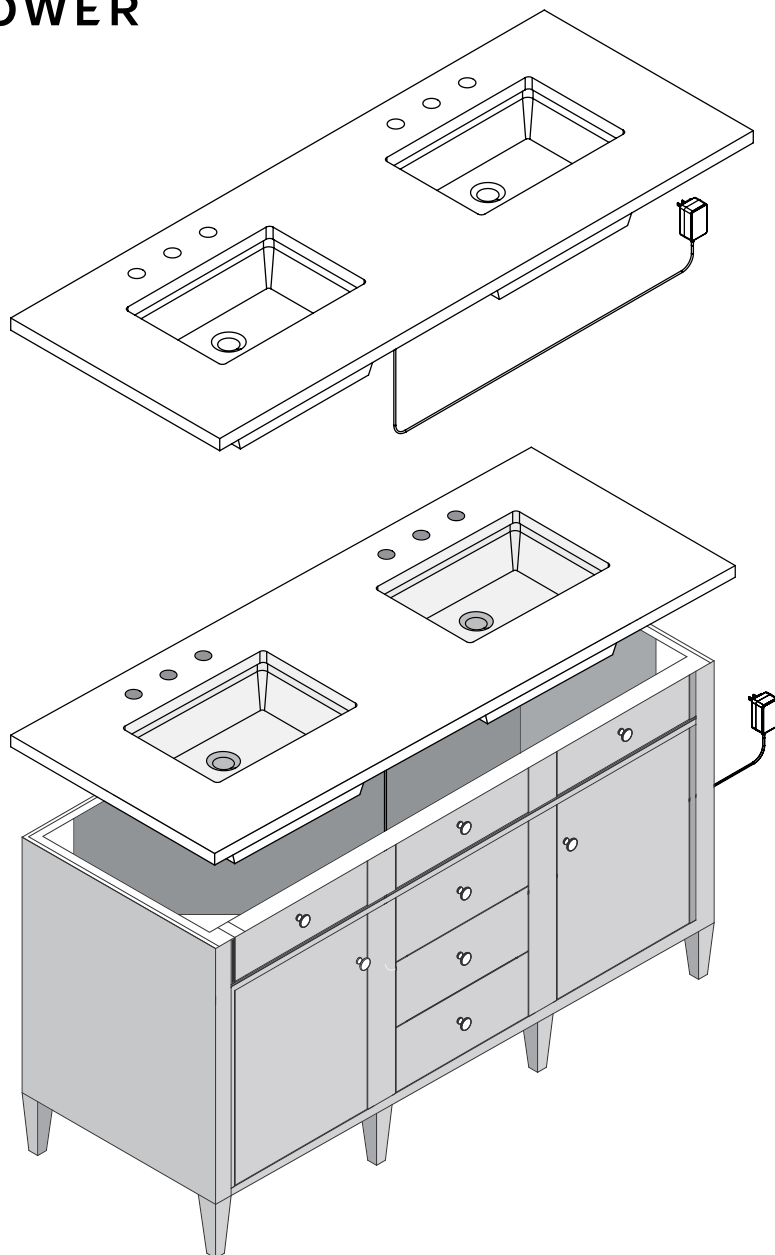

ANTES DE SACAR LA ENCIMERA DE LA CAJA

Antes de sacar la encimera de la caja, inspeccione la caja para ver si tiene daños y el contenido del empaque. Si encuentra algún daño, comuníquese con el lugar de compra.



Los productos que se muestran en este manual no reflejan una encimera o lavabo específico.

Instrucciones de instalación para encimeras de 30 mm con cargador inalámbrico integrado FreePower y lavabo empotrado

PASOS IMPORTANTES ANTES DE COMENZAR

- Por su seguridad y para lograr los mejores resultados posibles, James Martin Vanities recomienda que consulte con un contratista profesional.
- Asegúrese de que el armario de la encimera esté instalado correctamente para cumplir los códigos de tuberías.
- Identifique dónde está el tomacorriente 120V 12A 60 Hz GFCI de la pared (1) y haga una abertura en el panel de la parte de atrás de la encimera para acceder al tomacorriente (2). La abertura debe ser suficientemente grande para alinearse con el enchufe o por lo menos suficientemente grande para que pase el conector.
- Cierre el suministro de agua. El suministro de agua y el acceso al drenaje deben estar en su lugar antes de instalar la encimera y el lavabo.
- Asegúrese de que el armario del lavabo esté nivelado.

1. Encuentre el tomacorriente GFCI

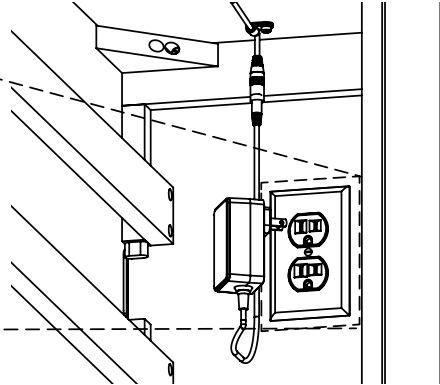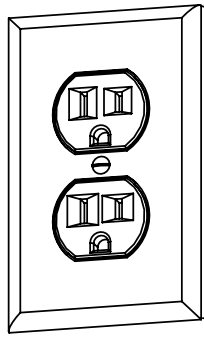


2. Corte una abertura en la parte de atrás de la encimera

Dimensión del adaptador de suministro de energía: 47.62 mm A x 41.27 mm D x 76.2 mm A


HERRAMIENTAS Y MATERIAL: (No se incluye)




Nivel

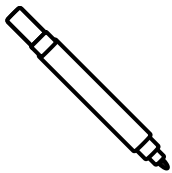


Marcador

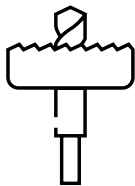


Sierra de corona

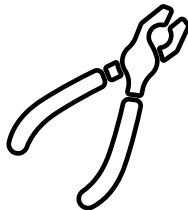


Alicate

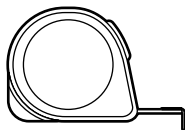

Cinta métrica

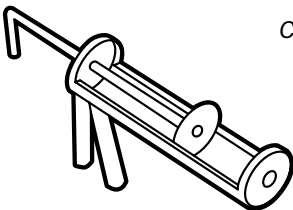

Pistola para calafatear

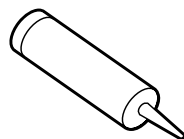

Sellador de silicona


MANEJO ADECUADO DE LA ENCIMERA DE 30 mm

IMPORTANTE: La encimera es muy frágil. Tenga cuidado cuando la manipule y pida ayuda a alguien más.


- Desempaque cuidadosamente la encimera y ponga el lado con acabado hacia abajo en una superficie plana, suave y robusta.




Gire la caja de la posición plana y levante la encimera verticalmente.

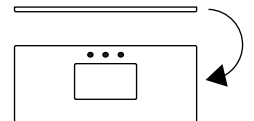

Dos personas deben levantar la encimera verticalmente.

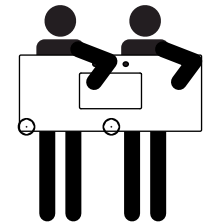


Nunca levante ni transporte la encimera en posición plana.

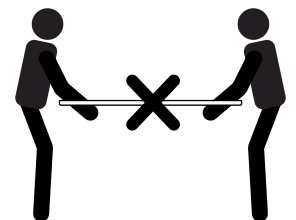


Instrucciones de instalación para encimeras de 30 mm con cargador inalámbrico integrado FreePower y lavabo empotrado


CONTENIDO DE LA CAJA DE LA ENCIMERA

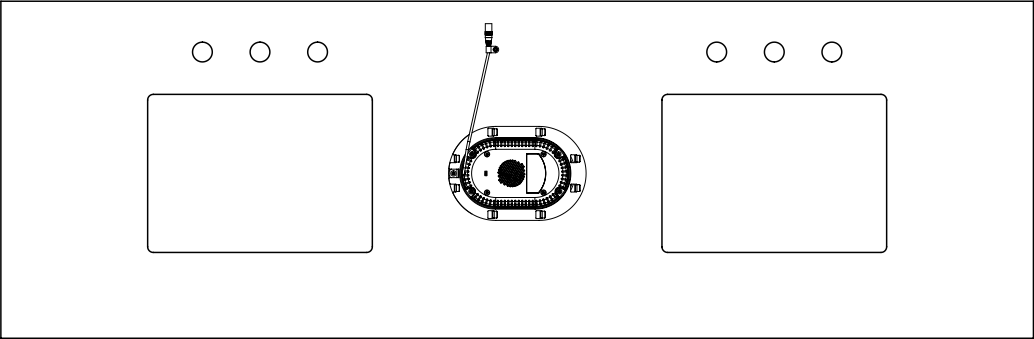

A – Cargador inalámbrico FreePower preinstalado para encimeras de 1.83 m

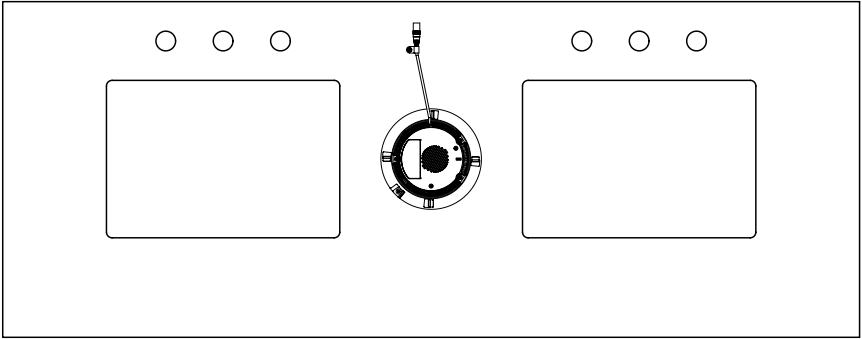

A – Cargador inalámbrico FreePower preinstalado para encimeras de 1.52D m

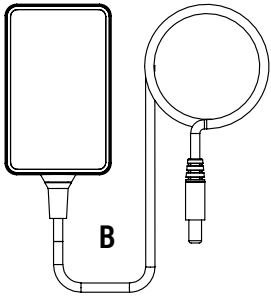

Suministro de energía para el cargador inalámbrico FreePower


TENGA EN CUENTA:

El dibujo representa la parte de abajo de la encimera. Una vez le da vuelta para instalarla, el cable con clavija y gancho quedarán hacia el lado derecho.

Pieza	Descripción	Cantidad
	Instrucciones de ensamble • Especificaciones de FreePower* y Guía para usuarios	1 c/u
A	Encimeras de 30 mm con cargador inalámbrico preinstalado FreePower	1
B	Suministro de energía para cargador inalámbrico FreePower	1
C	Tornillos de ajuste	8
D	Soporte para el lavabo	8
E	Arandelas	8
F	Arandela de seguridad	8
G	Tuercas de mariposa	8

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DEL LAVABO


(Para dos lavabos – se incluyen)

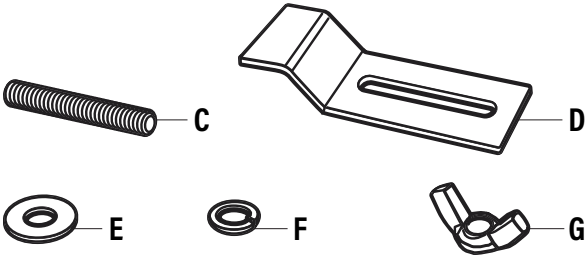

*Para obtener más información consulte la hoja de Especificaciones de FreePower.

CONTENIDO DE LA CAJA DEL LAVABO

(Los lavabos se envían en cajas separadas)

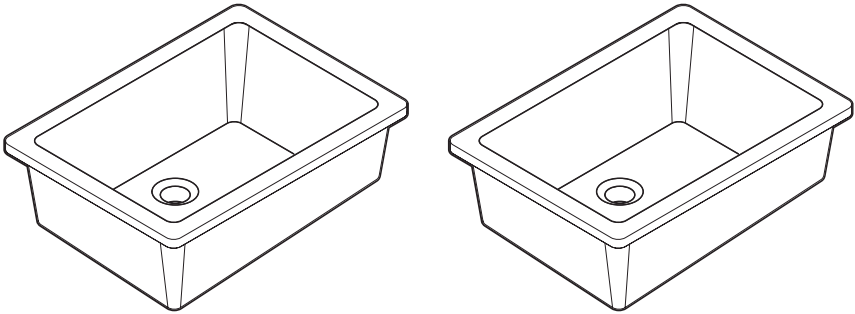

Instrucciones de instalación para encimeras de 30 mm con cargador inalámbrico integrado FreePower y lavabo empotrado


Los productos que se muestran en este manual no reflejan una encimera o lavabo específico.

INSTALACIÓN DEL LAVABO


IMPORTANTE: Asegúrese de que todas las superficies estén limpias.

Ponga el lado con acabado de la encimera sobre una superficie suave.


1. Con la cinta métrica dibuje una línea recta de 76.2 mm marcando los puntos centrales de todos los lados del corte del lavabo.

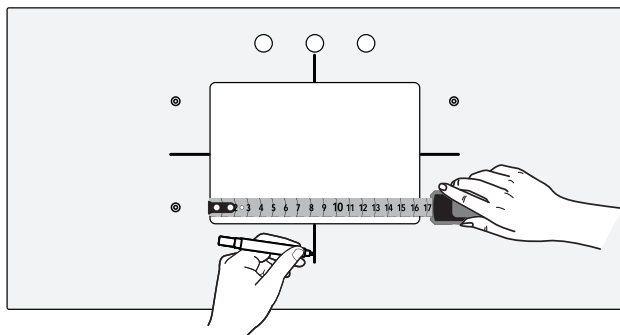


2. Desempaque cuidadosamente el lavabo que va debajo de la encimera y póngalo sobre una superficie suave, con el lado del cuenco hacia arriba. Con la cinta métrica, identifique y marque el punto central en todos los lados de la parte de abajo y el perfil del reborde del lavabo.

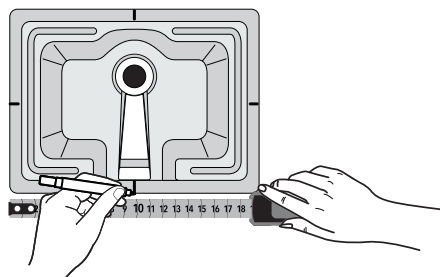



3. Levante cuidadosamente el lavabo y póngalo centrado sobre el corte de la encimera, con la parte de abajo del cuenco hacia arriba y con el drenaje de rebose en el extremo opuesto de los orificios del grifo. Alinee todos los puntos centrales marcados en cada lado del reborde del lavabo, con los puntos del centro marcados en el corte de la encimera. Asegúrese de que el lavabo esté centrado sobre la abertura y trace cuidadosamente una línea alrededor del perímetro del lavabo con un marcador.

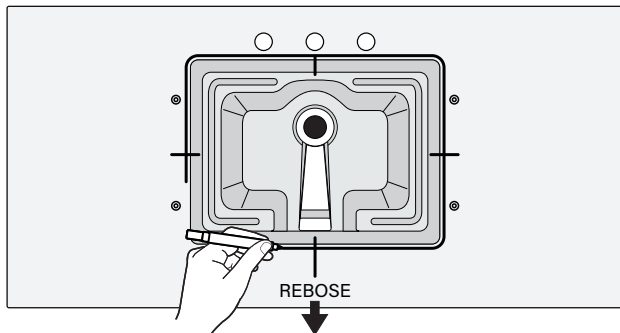

4. Levante cuidadosamente el lavabo de la encimera y póngalo en una superficie suave, con el cuenco hacia abajo. Aplique una capa de sellador de silicona alrededor de la parte de arriba del borde del lavabo.

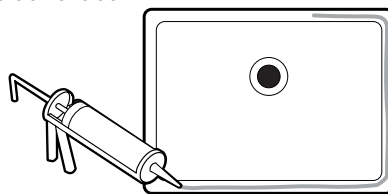


5. Levante y gire cuidadosamente el lavabo sobre la encimera, poniéndolo dentro de la línea marcada y asegurándose de nuevo que el rebose esté en el lado opuesto de los orificios del grifo. Una vez puesto, presione firmemente en su lugar.

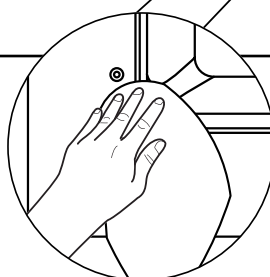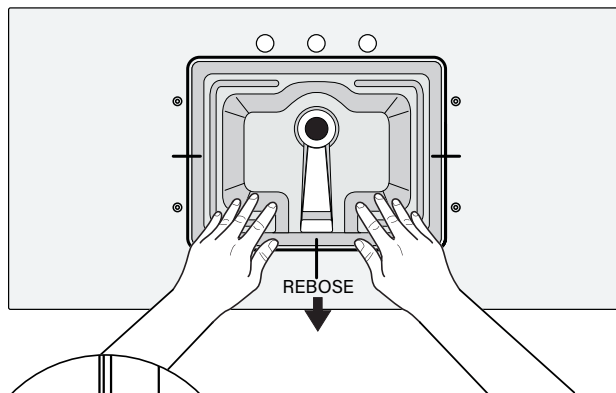

6. Limpie el exceso de sellador. Para asegurar la adhesión adecuada y para darle más estabilidad, ponga los ganchos del lavabo antes de permitir que el sellador seque.

7. Sujete los ganchos del lavabo poniendo el extremo con contorno del soporte contra el reborde del lavabo, alineando el área abierta con muescas sobre las plantillas roscadas. El soporte estará en un ángulo leve y el ángulo variará dependiendo del grosor del reborde del lavabo. Inserte el tornillo de ajuste. Permita que el sellador seque según las instrucciones del fabricante. Aunque el sellador es lo que asegura el lavabo a la encimera, sugerimos que deje los ganchos en su lugar después de la instalación.

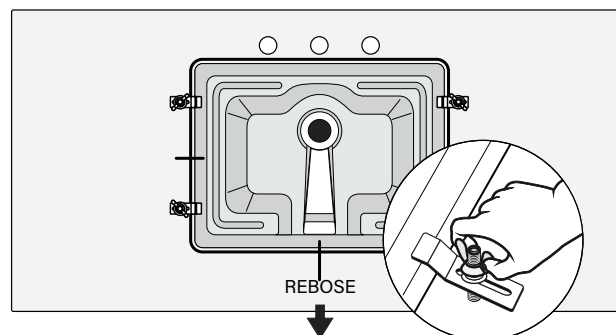


Instrucciones de instalación para encimeras de 30 mm con cargador inalámbrico integrado FreePower y lavabo empotrado

CÓMO PREPARAR EL ARMARIO DEL LAVABO PARA INSTALAR LA ENCIMERA Y EL LAVABO


IMPORTANTE: Asegúrese de que todas las superficies estén limpias.

8. Aplique una capa de adhesivo alrededor del borde de arriba del armario del lavabo. Agregue un punto extra en las 4 esquinas de la encimera del lavabo.

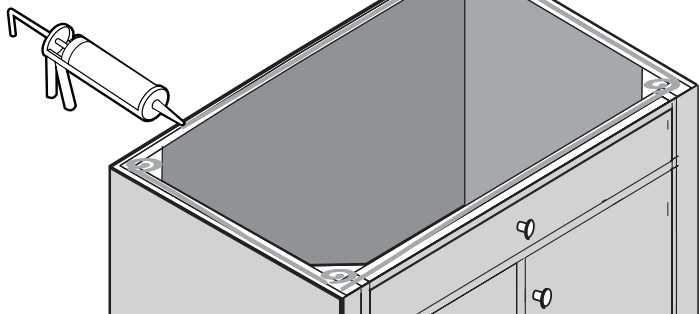


IMPORTANTE: La encimera es muy frágil. Tenga cuidado cuando la manipule y pida ayuda a alguien más.

9. Con ayuda de otra persona, levante cuidadosamente la encimera con el lavabo en posición vertical y póngala sobre el armario del lavabo, el extremo del frente primero.

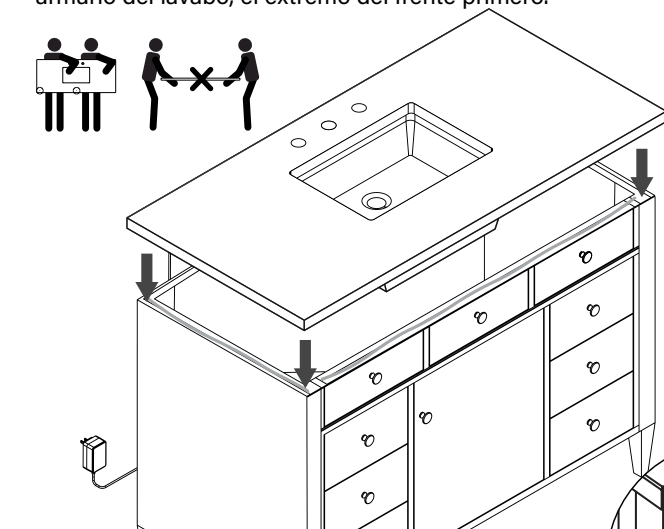


10. Una vez puesto, presione firmemente en su lugar. Limpie el exceso de sellador con un paño húmedo.

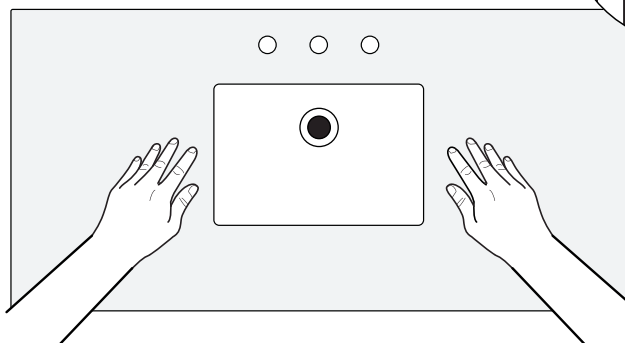


CÓMO CONECTAR EL CARGADOR FREEPOWER CON LA FUENTE DE ENERGÍA

IMPORTANTE: Conecte el suministro de energía en la fuente de energía GFCI antes de conectar el conector cilíndrico con clavija en el suministro de energía del cargador FreePower.

11. Conecte el cable de suministro de energía en el tomacorriente GFCI de la pared a través de la abertura de acceso que hizo al inicio del proceso de instalación.

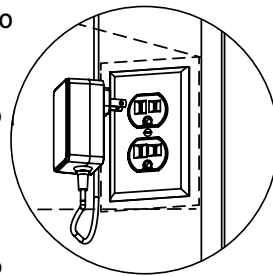


12. Conecte el conector cilíndrico con clavija al suministro de energía del cargador FreePower.

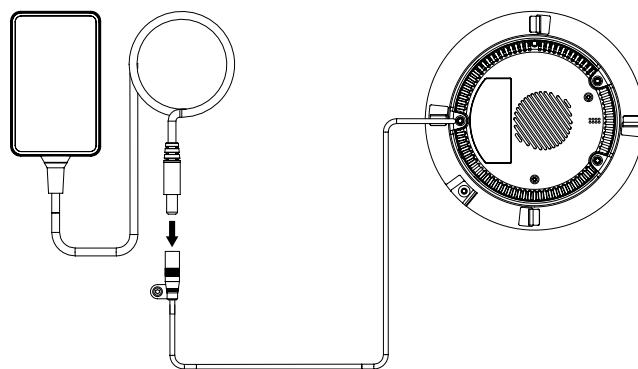

CÓMO INSTALAR UN SALPICADERO OPCIONAL

13. Si va a instalar un salpicadero (disponible para modelos específicos), ponga una cantidad generosa de sellador de silicón en la parte de atrás del salpicadero y presiónelo contra la pared del baño. Llene cualquier espacio con sellador de silicón. Limpie el exceso de sellador con un paño húmedo.

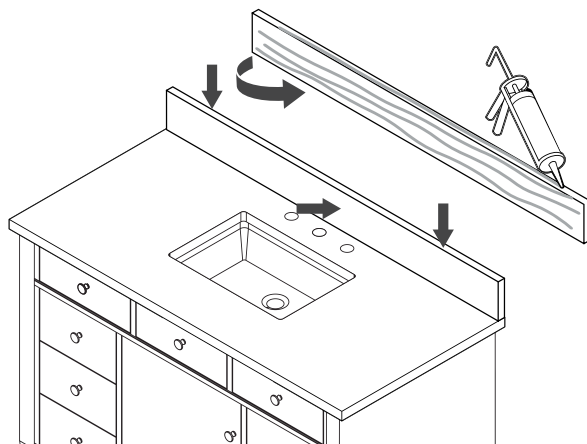

14. Una vez armado, permita que el sellador de silicón seque por completo según las recomendaciones del fabricante. Cuando esté seco, proceda con la instalación de su grifo y desagüe. Consulte las hojas de especificaciones para obtener instrucciones de uso y cuidado. Consulte el Manual para usuarios de FreePower para obtener instrucciones de operación del cargador inalámbrico.