

STRUT SPRING COMPRESSOR

W83029

OWNER'S MANUAL

WARNING! Read, understand and follow all instructions and warnings before assembling or mounting this tool. Failure to do so may result in personal injury and/or property damage and will void warranty.

1. Rotate screws on compressor to allow jaws to fit over spring coil closest to the end of the spring as possible.
2. Pull back lock pins on compressor jaws and loosely install assemblies on each side of the spring.
Note: If springs are coated, wrap with tape to protect coating from compressor jaw abrasion.
3. Push lock pins into place, making sure that detent ball is compressed to prevent pin from sliding out.
4. Make sure that assemblies are evenly placed on each side of the spring and hand tighten to hold in place.
5. To maximize tool life, lubricate bolts.
6. Using a 3/4 inch wrench or socket, tighten assemblies to compress the spring.

CAUTION - It is important to alternate the tightening of the bolts to keep even tension on both sides of the spring.


7. Once the spring is free from the spring saddle, it is not necessary to further compress the spring.
8. Strut assembly can now be serviced.
9. Release the spring tension in reverse order making sure that the spring seats appropriately into the formed portion of the saddle as applicable.

Instrucciones en Español al anverso

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.



P.O. Box 88259 • Tukwila, WA 98138 • 1-800-497-0552
Made in Taiwan • © Copyright 2018 • www.wilmarcorp.com

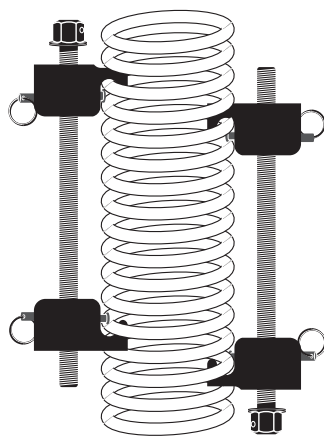

Performance Tool

COMPRESOR DE RESORTES DE PUNTAL

W83029

MANUAL DEL USUARIO

¡ADVERTENCIA! Lea, entienda y siga todas las instrucciones y advertencias antes de ensamblar o montar este utensilio. No hacerlo puede ocasionar lesiones personales y/o daños a la propiedad e invalidará la garantía.

1. Dele vuelta a los tornillos en el compresor para permitir que las mordazas encajen sobre las espirales del resorte lo más cerca posible al extremo del resorte.
2. Tire de los pasadores de seguridad posteriores de las mordazas del compresor y ponga los conjuntos a cada lado del resorte, pero sin asegurarlos. Note: Si los resortes están revestidos, envuélvalos con cinta para proteger el revestimiento contra la abrasión que pudieran causar las mordazas del compresor.
3. Meta los pasadores de seguridad en su lugar, asegurándose que la bola de retención ha quedado comprimida para evitar que se deslice el pasador, saliéndose.
4. Asegúrese que los conjuntos se han puesto de manera uniforme a cada lado del resorte y apriételos manualmente para afianzarlos en su lugar.
5. Para maximizar la vida de la herramienta, lubrique los pernos.
6. Utilizando una llave inglesa o de cubo de $\frac{3}{4}$ de pulgada, apriete los conjuntos para comprimir el resorte.

ADVERTENCIA: Al apretar los pernos es importante hacerlo alternando de lado a lado, para mantener una tensión uniforme en ambos lados del resorte.


7. Una vez que el resorte esté libre de la montura del resorte, no es necesario seguir comprimiéndolo.
8. Ahora se puede dar servicio al conjunto del montante.
9. Afloje la tensión del resorte siguiendo los pasos anteriores al reverso, asegurándose que el resorte ha quedado asentado debidamente en la porción formada de la montura, según corresponda.

English instructions on reverse side

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov.



P.O. Box 88259 • Tukwila, WA 98138 • 1-800-497-0552
Hecho en Taiwan • © Copyright 2018 • www.wilmarcorp.com

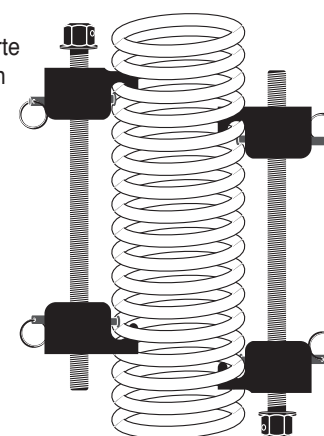

Performance Tool